

# Guide des Opérations du RAN Monitor

**Plateforme de Surveillance et de Gestion du Réseau d'Accès Radio  
(RAN)**

*par Omnitouch Network Services*

---

## Table des Matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Ce que fait RAN Monitor](#)
  3. [Architecture du Système](#)
  4. [Aperçu de l'Interface Web](#)
  5. [Surveillance avec Grafana](#)
  6. [Opérations Courantes](#)
  7. [Index de Documentation](#)
  8. [Référence Rapide](#)
  9. [Support](#)
- 

## Aperçu

RAN Monitor est une plateforme de gestion et de surveillance pour les stations de base Nokia AirScale dans les réseaux 3GPP LTE et 5G. Elle fournit une visibilité en temps réel sur la santé, la performance et la configuration de votre équipement RAN.

# Caractéristiques Clés

- **Surveillance en Temps Réel** - Collecte continue des métriques de performance et des alarmes
- **Gestion Automatisée** - Maintient des connexions persistantes avec les stations de base
- **Analytique Historique** - Stocke les données pour l'analyse des tendances et la planification de capacité
- **Tableau de Bord Web** - Visibilité opérationnelle en temps réel via l'interface Web intégrée
- **Intégration Grafana** - Analytique avancée et tableaux de bord personnalisés

# Composants du Système

| Composant                                     | Objectif                                                                                          | Accès                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Gestionnaire RAN Monitor</b>               | Application principale gérant les connexions des stations de base                                 | Service en arrière-plan     |
| <b>Point de Terminaison Nokia NE3S</b>        | Récepteur de webhook PM/config/alarm de Nokia AirScale                                            | http://&lt;server&gt;;9076  |
| <b>Point de Terminaison Casa PM</b>           | Récepteur de push PM de femtocell Casa (voir <a href="#">Collection Casa PM</a> )                 | http://&lt;server&gt;;9077  |
| <b>Poller Baicells</b>                        | Interroge l'API <code>/fsmoam/</code> de Baicells eNB (voir <a href="#">Collection Baicells</a> ) | outbound → cell :443        |
| <b>Panneau de Contrôle de l'Interface Web</b> | Tableau de bord opérationnel en temps réel                                                        | https://&lt;server&gt;;9443 |
| <b>Base de Données MySQL</b>                  | État de session et configuration des appareils                                                    | Interne                     |
| <b>InfluxDB</b>                               | Stockage des métriques en séries temporelles                                                      | http://&lt;server&gt;;8086  |
| <b>Grafana</b>                                | Tableaux de bord analytiques et alertes                                                           | http://&lt;server&gt;;3000  |

| Composant                        | Objectif                                           | Accès          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Serveur TCE<br/>NSNTI</b>     | Collecte de traces des stations de base            | Port TCP 49151 |
| <b>Transmetteur<br/>TCE TZSP</b> | Exportation de traces en temps réel vers Wireshark | Port UDP 37008 |

Exemple : Tableau de Bord de Surveillance Détaillé

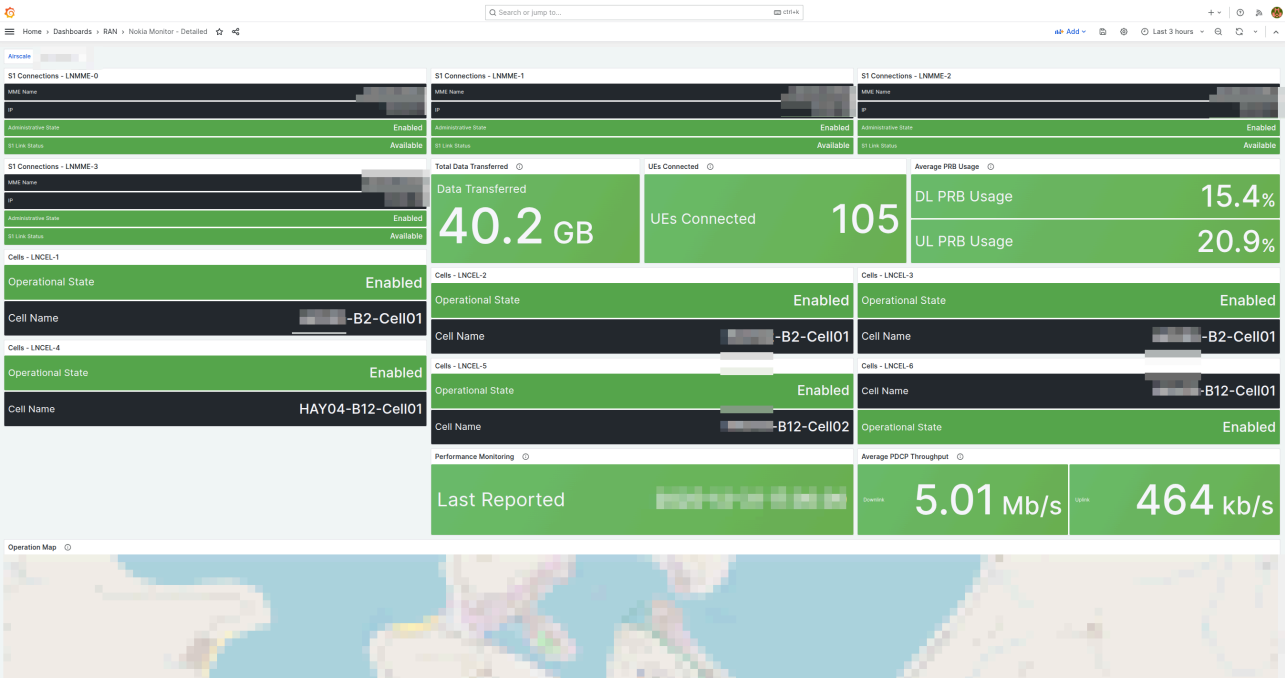


Tableau de bord de surveillance complet montrant l'état des connexions S1 par LNMME, l'état opérationnel, les données transférées, les UE connectés, l'utilisation moyenne des PRB, les métriques de surveillance de performance, et la carte de couverture géographique. Ce tableau de bord fournit aux opérateurs de réseau une visibilité instantanée sur la santé des appareils, l'état de connectivité, et les indicateurs clés de performance.


# Ce que fait RAN Monitor

RAN Monitor fonctionne en continu en arrière-plan pour :



1. **Enregistrer et Connecter** - Établit des connexions sécurisées avec vos stations de base Nokia
2. **Collecter des Données de Performance** - Rassemble les KPI toutes les 10 secondes (configurable)
3. **Surveiller les Alarmes** - Suit les pannes et leurs niveaux de gravité
4. **Suivre la Configuration** - Enregistre l'état du système et les changements de paramètres
5. **Stocker des Données Historiques** - Préserve les métriques dans une base de données en séries temporelles
6. **Fournir de la Visibilité** - Affiche l'état en temps réel via l'interface Web et Grafana

## Flux de Données

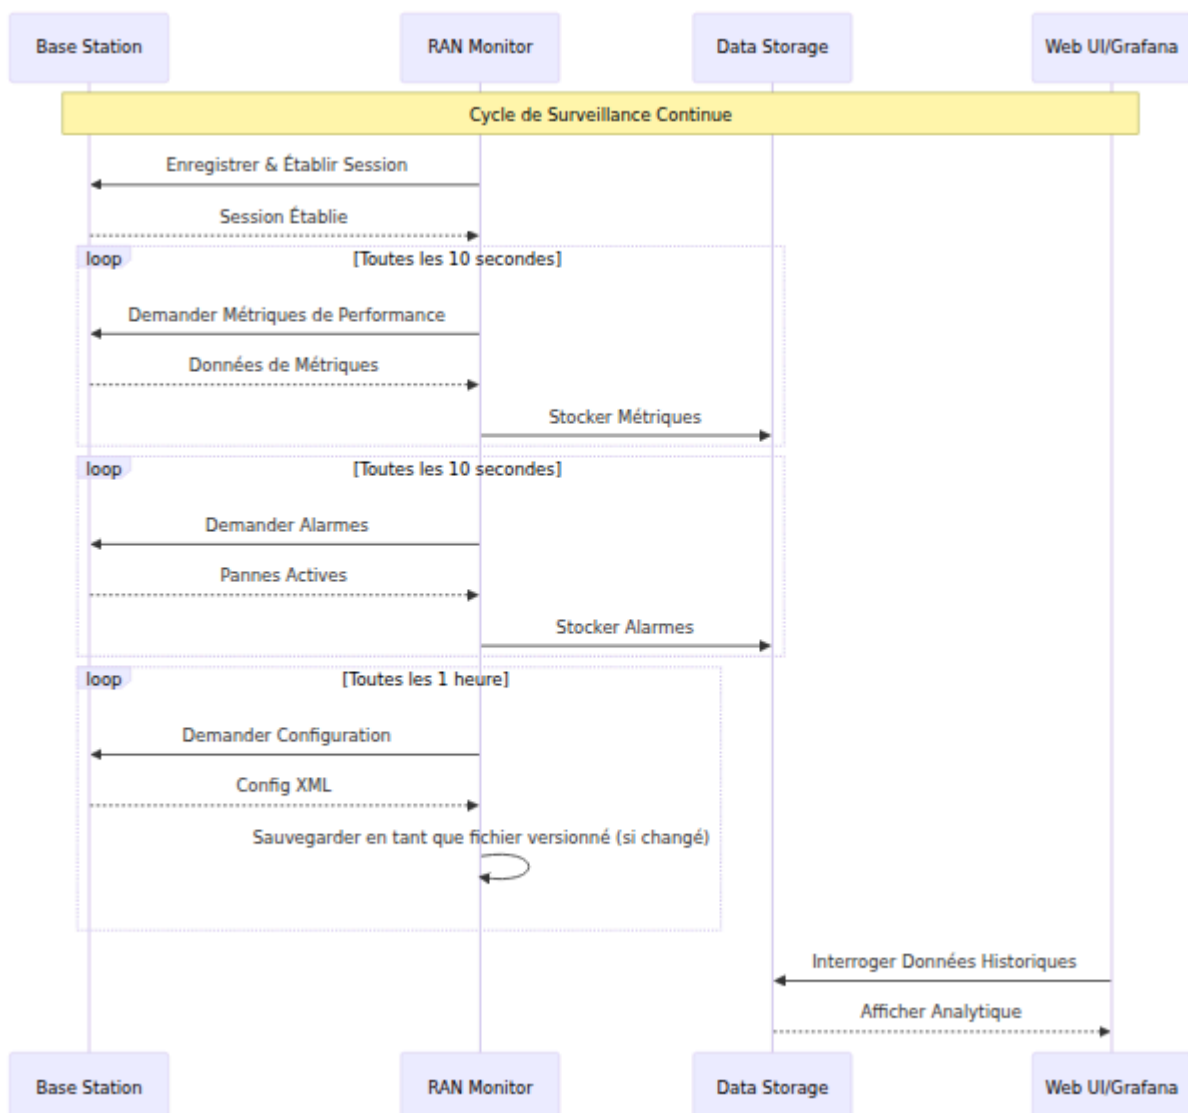

# Ce qui est Collecté

## Métriques de Performance :

- Disponibilité et temps de fonctionnement de la cellule
- Débit de trafic (montant/descendant)
- Utilisation des ressources (utilisation des PRB)
- Taux de succès de mise en place d'appels
- Performance de transfert
- Mesures de qualité radio

## Alarmes :

- Gravité des pannes (Critique, Majeur, Mineur, Avertissement)
- Systèmes et composants affectés
- Cause probable et descriptions
- Horodatages et durées

## Configuration :

- Instantanés complets de configuration XML (stockés en tant que fichiers versionnés)
- Détection automatique des changements et versionnage
- Historique de configuration et piste d'audit
- Les 10 dernières versions conservées par appareil


Pour des détails sur la gestion de la configuration, voir le [Guide d'Archive de Configuration](#).

Pour des définitions de compteurs détaillées, voir le [Référence de Compteurs Nokia](#).


---

# Architecture du Système

## Aperçu de l'Infrastructure

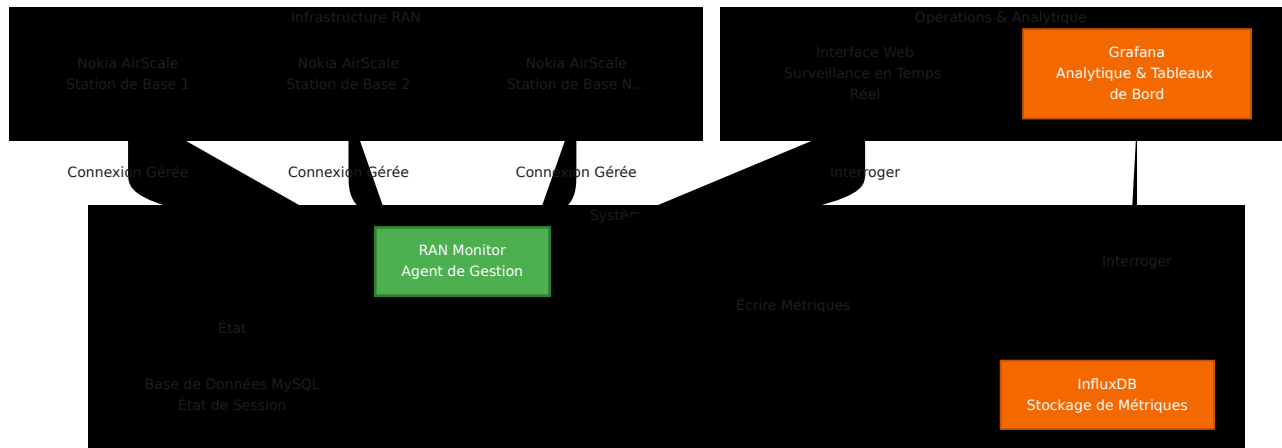

## Aperçu de la Configuration

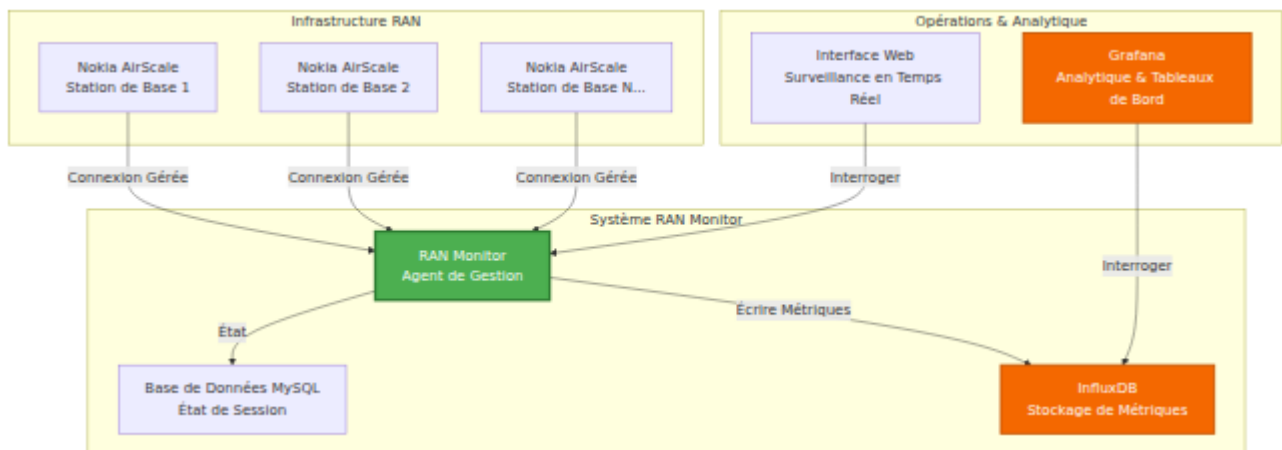

Pour des détails complets sur la configuration, voir le [Guide de Configuration d'Exécution](#).

## Entité de Collecte de Traces (TCE)

RAN Monitor comprend une Entité de Collecte de Traces intégrée pour capturer et analyser les messages de protocole LTE/5G. Cela permet un dépannage détaillé, des tests de conduite et une optimisation RF.

# Qu'est-ce que le TCE ?

L'Entité de Collecte de Traces reçoit des données de trace des stations de base Nokia AirScale contenant :

- **Messages S1-AP** - Signalisation de plan de contrôle entre eNodeB et EPC
- **Messages RRC** - Signalisation de Contrôle des Ressources Radio
- **Messages NAS** - Signalisation de Stratum Non-Accès
- **Données de Plan Utilisateur** - Informations de débit de la couche PDCP

## Cas d'Utilisation

### Tests de Conduite :

- Capturer l'expérience RF de l'utilisateur final
- Analyser la performance des transferts
- Mesurer la qualité du signal (RSRP, RSRQ, SINR)
- Identifier les trous de couverture

### Dépannage :

- Déboguer les échecs de mise en place d'appels
- Analyser les problèmes de transfert
- Enquêter sur les appels abandonnés
- Examiner les événements de mobilité

### Optimisation RF :

- Validation de la planification PCI
- Optimisation des relations voisines
- Réglage des paramètres de transfert
- Analyse de la couverture et de la capacité

Pour des procédures complètes de collecte de traces et d'analyse Wireshark, voir le **Guide de Collecte de Données TCE MDT**.

# Aperçu de l'Interface Web

RAN Monitor comprend une interface Web intégrée pour la surveillance et la gestion opérationnelles en temps réel.

**Accès :** `https://<ran-monitor-ip>:9443`

*Le tableau de bord principal fournit une visibilité instantanée sur la santé du système, l'état des appareils et les alarmes actives.*

## Pages Clés

### Tableau de Bord Principal

Aperçu en temps réel du système avec :

- Indicateurs de santé du système
- Résumé de l'état des appareils (comptes associés/échoués)
- Comptes d'alarmes actives par gravité
- Activité et événements récents

**Actualisation automatique toutes les 5 secondes pour une visibilité en temps réel.**

---

### Page des Stations de Base

Voir tous les appareils gérés avec leur état actuel :

- État de connexion (vert = associé, rouge = échoué)
- État d'enregistrement et informations de session
- Horodatage du dernier contact
- Capacités de filtrage, recherche et tri

Cliquez sur n'importe quel appareil pour voir des informations détaillées, y compris les détails d'enregistrement, le cycle de vie de la session, les métriques récentes et les alarmes actives.

---

## **Page des Alarmes**

Surveillez toutes les pannes à travers votre réseau :

- Codé par couleur selon la gravité (Rouge = Critique, Orange = Majeur, Jaune = Mineur, Bleu = Avertissement, Vert = Résolu)
- Détails des alarmes, cause probable, système affecté
- Horodatages et suivi de durée
- Tri par gravité et capacités de filtrage

Pour les procédures de gestion des alarmes, voir le [Guide de Gestion des Alarmes](#).

---

## Gestion de la Configuration

Gérez en toute sécurité les configurations des stations de base :

1. **Télécharger** la configuration actuelle (sauvegarde)
2. **Télécharger** une nouvelle configuration → recevoir l'ID de Plan
3. **Valider** la configuration en utilisant l'ID de Plan
4. **Activer** la configuration validée
5. **Vérifier** que les changements ont pris effet

**Validez toujours avant d'activer pour éviter les interruptions de service.**

**Archive de Configuration :** Tous les changements de configuration sont automatiquement suivis et versionnés. Consultez les configurations historiques, téléchargez les versions précédentes ou comparez les changements via la page d'Archive de Configuration.

Pour des procédures détaillées, voir le [Guide de l'Interface Web - Gestion de la Configuration](#) et le [Guide d'Archive de Configuration](#).

- **Guide de Poussée de Configuration** - Pousser des changements de configuration complets ou partiels aux stations de base (impact de redémarrage, mises à jour partielles, format SCF)

---

## eNodeBs Non Configurés

Découvrez les stations de base tentant de se connecter qui ne sont pas encore configurées :

- ID d'Agent (à utiliser lors de l'ajout à la configuration)
- Horodatage de la dernière vue
- Nombre de tentatives de connexion
- Actions : Actualiser, Supprimer, Effacer Tout

**Cas d'Utilisation :** Lorsque de nouvelles stations de base sont déployées, elles apparaissent ici. Copiez l'ID d'Agent et ajoutez-les à `config/runtime.exs`.



---

## **Journaux d'Application**

Tableau de bord de journalisation en temps réel pour le dépannage :

- Filtrer par niveau de journal (Urgent à Débogage)
- Rechercher à travers tous les messages
- Mettre en pause/Reprendre le streaming en direct
- Changer dynamiquement le niveau de journal système
- Codé par couleur selon la gravité

Pour des procédures de dépannage, voir le [Guide de Dépannage](#).

---

## **Politique de Conservation des Données**

Gérez combien de temps les données sont stockées dans InfluxDB :

- Voir la politique de conservation globale et le nombre total d'enregistrements
- Définir des périodes de conservation par appareil
- Voir le nombre d'enregistrements par type de mesure (Métriques de Performance, Configuration, Alarmes)
- Déclencher manuellement le nettoyage ou effacer toutes les données pour un appareil

Pour des informations complètes sur la conservation des données, voir le [Guide de Politique de Conservation des Données](#).

---

## **Statut d'InfluxDB**

Surveillez la santé de la base de données en séries temporelles :

- Indicateur d'état de connexion
- Comptes de mesures par type
- Informations de stockage
- Version et configuration de la base de données
- Actualisation automatique toutes les 5 minutes

### **Interprétation du Statut :**

- Connecté + Comptes Croissants = Fonctionnement Normal
- Connecté + Pas de Données = Vérifiez l'enregistrement de l'appareil
- Déconnecté = Vérifiez la connectivité InfluxDB

---

## Guide Complet de l'Interface Web

Pour une documentation complète de l'interface Web incluant toutes les fonctionnalités, flux de travail et meilleures pratiques, voir :

**Guide de l'Interface Web** - Référence complète du panneau de contrôle

---

## Surveillance avec Grafana

Alors que l'interface Web fournit une visibilité en temps réel, Grafana permet une analyse historique approfondie et des tableaux de bord personnalisés.

## Pourquoi Utiliser Grafana ?


**Grafana est Idéal Pour :**

- Analyse des tendances historiques sur des jours/semaine/mois
- Tableaux de bord KPI personnalisés adaptés à vos besoins

- Planification de capacité à long terme
- Identification de motifs et détection d'anomalies
- Rapports exécutifs et suivi des SLA
- Alertes avancées avec canaux de notification

## L'Interface Web est Idéale Pour :

- Vérifications immédiates de l'état des appareils
- Surveillance des alarmes en temps réel
- Gestion de la configuration
- Dépannage de session
- Tâches d'administration système

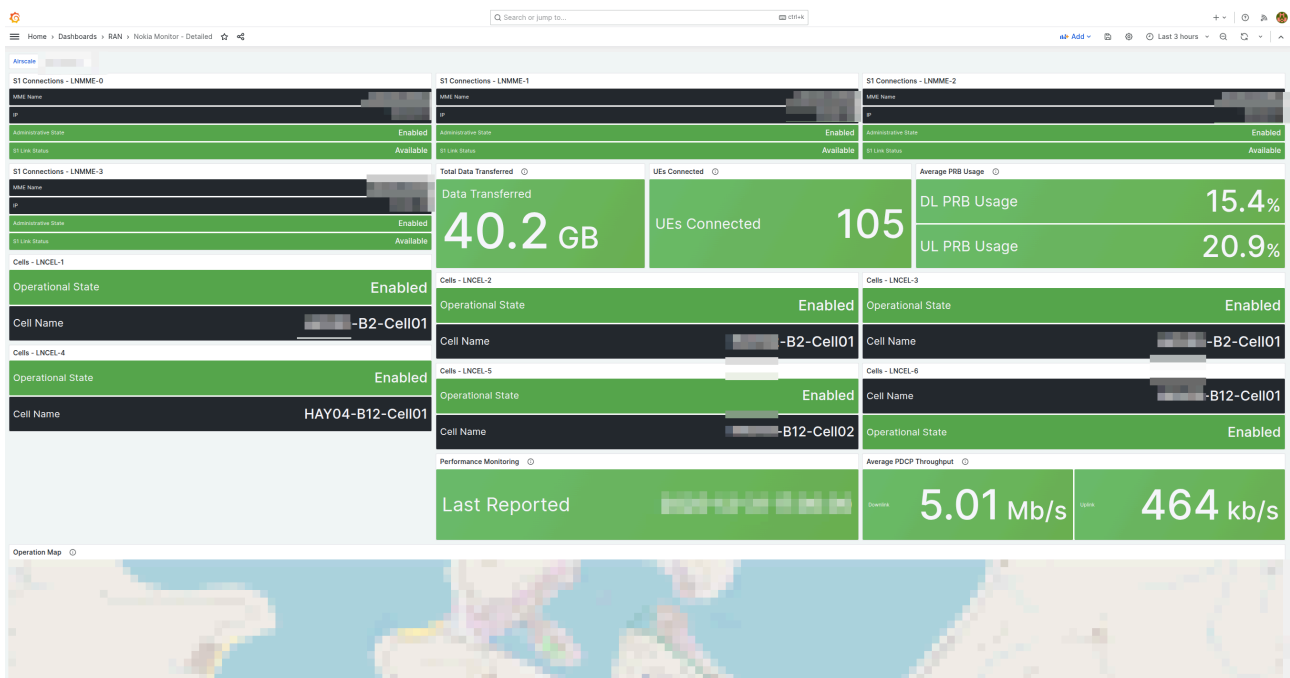

*Exemple de tableau de bord Grafana montrant la disponibilité des cellules, les tendances de débit et l'utilisation des ressources*

## Types de Tableaux de Bord

### Tableau de Bord de Résumé Exécutif :

- Vue d'ensemble de la santé du réseau
- Nombre total d'alarmes par gravité
- Disponibilité moyenne des cellules à travers tous les sites

- Débit agrégé et métriques de capacité
- Grille d'état des appareils

#### **Tableau de Bord des Opérations NOC :**

- Tableau des problèmes actifs en temps réel
- Jauges d'utilisation des ressources
- Vue d'ensemble du trafic (dernières 24 heures)
- Graphiques de tendance des alarmes
- Vue rapide de l'état des appareils

#### **Tableau de Bord d'Ingénierie Approfondie :**

- Analyse des motifs de trafic
- Métriques de qualité des cellules (distributions SINR, RSRP)
- Performance radio (retransmission RLC, succès de mise en place RRC)
- Piste d'audit de configuration
- Analyse de corrélation

#### **Tableau de Bord de Performance Nokia AirScale :**

- Utilisation des PRB (DL/UL)
- Tendances de débit (couche PDCP)
- Comptes d'UE actifs
- Calculs de disponibilité des cellules
- Répartition des ressources par cellule
- Mesures RSSI
- Succès de mise en place de connexion RRC
- VSWR par antenne
- Consommation d'énergie

Pour des exemples complets de tableaux de bord, des modèles de requêtes et des définitions de compteurs, voir :

**Guide d'Intégration Grafana** - Guide complet sur l'analytique et le tableau de bord

# Opérations Courantes

## Opérations Quotidiennes

### Vérification de Santé Quotidienne (5-10 minutes) :

1. Ouvrir le tableau de bord de l'interface Web
2. Vérifier que tous les appareils affichent un statut vert
3. Vérifier le nombre et la gravité des alarmes
4. Examiner tout appareil échoué
5. Enquêter sur les problèmes si nécessaire

Pour des procédures détaillées, voir le [Guide de l'Interface Web - Flux de Travail](#).

### Investigation des Alarmes :

1. Ouvrir la page des Alarmes, trier par gravité
2. Cliquer sur l'alarme pour des détails complets
3. Naviguer vers l'appareil affecté
4. Croiser avec les métriques
5. Déterminer l'action requise et résoudre

Pour les procédures de gestion des alarmes, voir le [Guide de Gestion des Alarmes](#).

---

## Gestion des Appareils

### Ajout d'une Nouvelle Station de Base :

1. Vérifier la connectivité réseau avec l'appareil
2. Vérifier la page des eNodeBs Non Configurés pour l'appareil

3. Ajouter l'appareil à `config/runtime.exs`
4. Redémarrer RAN Monitor
5. Vérifier que l'enregistrement réussit (statut vert)
6. Confirmer que les métriques s'écoulent vers InfluxDB

### **Suppression d'une Station de Base :**

1. Décider de conserver ou de supprimer les données historiques
2. Commenter ou supprimer l'appareil de `config/runtime.exs`
3. Optionnel : effacer les données via la page de Conservation des Données
4. Redémarrer RAN Monitor
5. Mettre à jour les tableaux de bord Grafana

### **Mise à jour des Identifiants de l'Appareil :**

1. Noter l'état actuel de l'appareil
2. Mettre à jour les identifiants dans `config/runtime.exs`
3. Redémarrer RAN Monitor
4. Vérifier que la reconnexion réussit

Pour des procédures opérationnelles complètes, voir :

**Guide des Opérations Courantes** - Tâches de gestion quotidiennes



---

## Gestion de la Configuration

### Flux de Travail de Mise à Jour de Configuration Sûre :

1. **Télécharger** la configuration actuelle (sauvegarde) - ou récupérer depuis l'Archive de Configuration
2. **Modifier** la configuration hors ligne
3. **Télécharger** vers l'appareil → obtenir l'ID de Plan
4. **Valider** en utilisant l'ID de Plan → vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs
5. **Activer** si la validation réussit
6. **Vérifier** que les changements ont pris effet
7. **Surveiller** la stabilité de l'appareil pendant 15-30 minutes
8. **Confirmer** que la nouvelle version apparaît dans l'Archive de Configuration (dans l'heure)

**Important :** Validez toujours avant d'activer. Planifiez les changements pendant les fenêtres de maintenance lorsque cela est possible.

**Retour en Arrière de Configuration :** Si des problèmes surviennent, téléchargez une version précédente depuis l'Archive de Configuration et

téléchargez-la en utilisant le même flux de travail.

Pour des détails sur la configuration des stations de base, voir le [Guide de Configuration AirScale](#).

Pour l'historique de configuration et le versionnage, voir le [Guide d'Archive de Configuration](#).

---

## Index de Documentation

La documentation de RAN Monitor est organisée par public et cas d'utilisation :

# Pour les Équipes d'Opérations (NOC, Administrateurs)

| Document                                       | Objectif                                   | Quand l'utiliser                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Guide de l'Interface Web                       | Référence complète du panneau de contrôle  | Opérations quotidiennes, surveillance des appareils                        |
| Guide des Opérations Courantes                 | Tâches de gestion quotidiennes             | Ajout d'appareils, gestion des configs, sauvegardes                        |
| Guide d'Archive de Configuration               | Versionnage et historique de configuration | Suivi des changements de configuration, retour en arrière, audit           |
| Guide de Gestion des Firmwares                 | Répertoire de paquets logiciels            | Téléchargement de firmwares, mises à jour logicielles des stations de base |
| Guide de Gestion des Alarmes                   | Gestion et escalade des alarmes            | Enquête sur les pannes, réponse aux alertes                                |
| Guide de Dépannage                             | Procédures de résolution de problèmes      | Lorsque des problèmes surviennent, diagnostic des erreurs                  |
| Guide de Politique de Conservation des Données | Gestion du cycle de vie des données        | Gestion du stockage, définition des périodes de conservation               |

## Pour l'Ingénierie et l'Analytique

| Document                                       | Objectif                                                                | Quand l'utiliser                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Guide d'Intégration Grafana</b>             | Tableaux de bord, requêtes et alertes                                   | Création de tableaux de bord, configuration des alertes                 |
| <b>Référence des Métriques</b>                 | Métriques Prometheus exposées par RAN Monitor (noms, types, étiquettes) | Alertes, tableaux de bord, surveillance de la santé de l'application    |
| <b>Référence de Compteurs Nokia</b>            | Définitions des compteurs de performance                                | Compréhension des métriques, création de requêtes                       |
| <b>Guide de Configuration AirScale</b>         | Configuration et mise en place des stations de base                     | Configuration des appareils, compréhension des paramètres               |
| <b>Guide de Commissionnement DHCP</b>          | Onboarding des stations de base basé sur DHCP                           | Commissionnement de nouvelles stations de base via l'Option DHCP 43     |
| <b>Guide de Collecte de Données TCE MDT</b>    | Collecte de traces MDT et analyse Wireshark                             | Collecte de données de tests de conduite, optimisation de la couverture |
| <b>Référence des Points de Terminaison API</b> | Documentation de l'API REST                                             | Intégrations, automatisation, scripting                                 |

# Pour la Configuration et le Déploiement

| Document                                  | Objectif                            | Quand l'utiliser                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Guide de Configuration d'Exécution</b> | Référence complète de configuration | Configuration initiale, modification des paramètres |

## Démarrage Rapide

### Nouveau sur RAN Monitor ?

1. Commencez par le [Guide de l'Interface Web](#) pour apprendre l'interface
2. Consultez le [Guide des Opérations Courantes](#) pour les tâches de routine
3. Étudiez le [Guide de Gestion des Alarmes](#) pour la gestion des alarmes
4. Gardez le [Guide de Dépannage](#) à portée de main pour les problèmes

### Configuration de la Surveillance ?

1. Consultez le [Guide d'Intégration Grafana](#) pour les tableaux de bord
  2. Référez-vous à la [Référence de Compteurs Nokia](#) pour les métriques
  3. Consultez le [Guide de Politique de Conservation des Données](#) pour la gestion du stockage
-

# Référence Rapide

## Points d'Accès

| Service                            | URL                                      | Objectif                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tableau de Bord de l'Interface Web | <code>https://&lt;server&gt;:9443</code> | Surveillance et gestion en temps réel                                |
| Grafana                            | <code>http://&lt;server&gt;:3000</code>  | Tableaux de bord analytiques et alertes                              |
| InfluxDB                           | <code>http://&lt;server&gt;:8086</code>  | Base de données de métriques (généralement accès interne uniquement) |

## Chemins Importants

| Chemin                              | Objectif                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>config/runtime.exs</code>     | Fichier de configuration principal (appareils, bases de données, paramètres) |
| <code>priv/cert/</code>             | Certificats SSL pour l'interface Web HTTPS                                   |
| <code>priv/external/nokia/</code>   | Clés d'authentification du gestionnaire                                      |
| <code>priv/airscale_configs/</code> | Archive de configuration (fichiers XML versionnés)                           |

## Concepts Clés

**Gestion de Session :**

- RAN Monitor établit des sessions avec les stations de base
- Les sessions ont des temps d'expiration et nécessitent un maintien en vie
- La réinscription se produit automatiquement (par défaut : toutes les 30 secondes)
- L'état de la session est stocké dans la base de données MySQL

### **Flux de Données :**

- Les métriques sont collectées toutes les 10 secondes (configurable)
- Les alarmes sont collectées toutes les 10 secondes via polling + webhooks en temps réel
- Les instantanés de configuration sont effectués toutes les 1 heure (sauvegardés en tant que fichiers versionnés lorsqu'ils changent)
- Les métriques de performance et les alarmes sont écrites dans InfluxDB pour le stockage historique

### **Conservation des Données :**

- Par défaut global : 720 heures (30 jours)
- Surcharges par appareil disponibles
- Nettoyage automatique exécuté toutes les heures
- Nettoyage manuel disponible via l'interface Web

Pour des détails de configuration, voir le [Guide de Configuration d'Exécution](#).

## **Flux de Travail Courants**

### **Vérification de Santé Quotidienne :**

1. Ouvrir l'interface Web → Tableau de Bord
2. Vérifier l'état des appareils (tous verts ?)
3. Examiner le nombre d'alarmes
4. Enquêter sur les problèmes éventuels

### **Répondre à une Alarme Critique :**

1. Interface Web → Alarmes → Trier par gravité

2. Cliquer sur l'alarme pour des détails
3. Naviguer vers l'appareil
4. Examiner les métriques récentes et les changements de configuration
5. Mettre en œuvre la résolution
6. Vérifier que l'alarme se dissipe

#### Ajouter un Nouvel Appareil :

1. Vérifier la connectivité réseau
2. Modifier `config/runtime.exs`
3. Ajouter l'appareil à la liste des airtcales
4. Redémarrer RAN Monitor
5. Vérifier l'enregistrement (statut vert)

---

## Support

### Ressources de Dépannage

| Ressource                              | Utiliser Pour                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Guide de Dépannage</b>              | Problèmes courants et solutions             |
| <b>Page des Journaux d'Application</b> | Journaux système en temps réel et erreurs   |
| <b>Vue Détail de l'Appareil</b>        | État de session, problèmes d'enregistrement |
| <b>Page de Statut InfluxDB</b>         | Vérification de la collecte de données      |

### Étapes de Diagnostic Rapides

#### Appareil Ne Se Connecte Pas :



1. Vérifier la page des Stations de Base → état de l'appareil
2. Vérifier la connectivité réseau : `ping <device-ip>`
3. Vérifier les identifiants dans `config/runtime.exs`
4. Examiner les Journaux d'Application pour des erreurs

### **Pas de Métriques dans Grafana :**

1. Vérifier que l'appareil est associé (statut vert)
2. Vérifier que la page de Statut InfluxDB montre des comptes croissants
3. Tester la connectivité InfluxDB
4. Vérifier la configuration de la source de données Grafana

### **L'Interface Web Ne Charge Pas :**

1. Vérifier que le port 9443 est accessible
2. Vérifier que le pare-feu autorise le trafic HTTPS
3. Vérifier l'existence des certificats SSL
4. Examiner les journaux d'application pour des erreurs de démarrage de l'interface Web

Pour des procédures de dépannage complètes, voir le [Guide de Dépannage](#).

## **Obtenir de l'Aide**

### **Avant de Contacter le Support :**

Rassemblez ces informations :

- Description du problème et quand il a commencé
- Messages d'erreur des Journaux d'Application
- Appareils affectés (noms/IPs)
- Changements de configuration récents
- Version de RAN Monitor et OS

### **Contacter :**

Pour assistance avec RAN Monitor :

- Support d'Omnitouch Network Services
- Inclure les informations de diagnostic rassemblées
- Fournir des fichiers de configuration (sanitiser les mots de passe)
- Inclure des extraits de journaux pertinents

### Service Autonome :

1. Rechercher dans le **Guide de Dépannage**
2. Vérifier les Journaux d'Application pour des erreurs spécifiques
3. Examiner les changements de configuration récents
4. Tester la connectivité et la fonctionnalité de base
5. Consulter les guides de documentation pertinents

---

## Carte de Documentation



# Guide de Configuration Nokia AirScale

Configuration des Stations de Base pour l'Intégration du Moniteur RAN

---

## Table des Matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Prérequis](#)
  3. [Accéder à l'Interface WebLM](#)
  4. [Configurer la Surveillance de Performance](#)
  5. [Référence des Paramètres de Configuration](#)
  6. [Vérification](#)
  7. [Dépannage](#)
- 

## Aperçu

Pour permettre au Moniteur RAN de collecter des métriques de performance, des alarmes et des données de configuration des stations de base Nokia AirScale, vous devez configurer la station de base pour qu'elle rapporte des données au système Moniteur RAN. Cela se fait via l'interface Nokia Web Element Manager (WebLM).

Ce guide décrit le processus de configuration de l'objet géré Performance Measurement Common Administration (PMCADM), qui contrôle la manière dont la station de base envoie des données de performance aux systèmes externes.

# Qui Devrait Utiliser Ce Guide

**Important :** Toute configuration de station de base Nokia AirScale est **effectuée par Omnitouch** dans le cadre du déploiement initial et du support continu. Ce guide est fourni pour :

- **Utilisateurs avancés** qui souhaitent comprendre la configuration de la station de base
- **Déploiements autogérés** où les clients configurent leurs propres stations de base
- **Dépannage** et compréhension de la configuration actuelle
- **Intégration de stations de base supplémentaires** dans des environnements autogérés

**Si vous êtes un client géré par Omnitouch, contactez le support Omnitouch pour la configuration et l'intégration de la station de base.**

Pour comprendre les métriques collectées, voir [Référence des Compteurs Nokia](#). Pour la configuration du système, voir [Guide de Configuration Runtime](#).

---

## Prérequis

Avant de configurer la station de base, assurez-vous d'avoir :

- **Accès Réseau** - Connectivité à l'interface de gestion de la station de base
- **Identifiants Administrateur** - Nom d'utilisateur et mot de passe avec privilèges de configuration
- **Détails du Moniteur RAN** - Adresse IP et port où le Moniteur RAN écoute
- **Logiciel Supporté** - Version de logiciel de station de base Nokia AirScale compatible

**Informations Requises :**

| Paramètre                  | Valeur                               | Exemple      |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Adresse IP du Moniteur RAN | IP où le Moniteur RAN fonctionne     | 10.179.2.139 |
| Port du Moniteur RAN       | Port de collecte (par défaut : 9076) | 9076         |
| Intervalle de Collecte     | Fréquence d'envoi des métriques      | 60 secondes  |

## Accéder à l'Interface WebLM

### Étape 1 : Ouvrir le Gestionnaire d'Éléments Web

1. Ouvrez un navigateur web
2. Accédez à l'interface de gestion de la station de base :

```
http://<adresse-ip-station-de-base>/
```

ou

```
https://<adresse-ip-station-de-base>/
```

3. Connectez-vous avec vos identifiants administrateur

### Étape 2 : Naviguer vers la Gestion de Configuration

Une fois connecté :

1. Cliquez sur **Configuration** dans la barre de menu supérieure
2. Sélectionnez **Gestion de Configuration** dans le menu déroulant
3. Cliquez sur l'onglet **Éditeur de Paramètres**

Vous devriez maintenant voir l'arbre de configuration dans le panneau de gauche et l'éditeur de paramètres dans la fenêtre principale.

---

# Configurer la Surveillance de Performance

## Étape 1 : Désactiver OAM TLS

**Important :** Avant de configurer la surveillance de performance, vous devez désactiver l'application OAM TLS sur la station de base. Par défaut, l'objet géré `oamTls` est défini sur `forced`, ce qui empêche la communication non chiffrée avec les systèmes de gestion externes.

Dans le panneau de navigation gauche (Arbre des objets) :

1. Développez **Configuration BTS Actuelle**
2. Développez **CURRENT\_BTS\_CONF-1**
3. Développez **MRBTS-X** (où X est l'ID de votre station de base)
4. Localisez l'objet géré **oamTls**
5. Changez la valeur de `forced` à `off`

| Paramètre     | Valeur par Défaut | Valeur Requise |
|---------------|-------------------|----------------|
| <b>oamTls</b> | forced            | off            |

**Remarque :** Ce paramètre doit être modifié avant que le Moniteur RAN puisse établir une communication avec la station de base. S'il reste à la valeur par défaut `forced`, la station de base rejettera les connexions non TLS.

## Étape 2 : Localiser l'Objet Géré PMCADM

Dans le panneau de navigation gauche (Arbre des objets) :

1. Développez **Configuration BTS Actuelle**
2. Développez **CURRENT\_BTS\_CONF-1**
3. Développez **MRBTS-X** (où X est l'ID de votre station de base)
4. Développez **MNL-1** (Lien de Gestion)
5. Développez **MNLENT-1** (Entité de Lien de Gestion)
6. Cliquez sur **PMCADM-1** (Administration Commune de Mesure de Performance)

L'éditeur de paramètres affichera les paramètres de configuration de PMCADM-1.

## Étape 3 : Configurer la Surveillance de Performance en Temps Réel

Faites défiler vers le bas jusqu'à la section **Structure 1**, qui contient les paramètres de l'entité de collecte de surveillance de performance en temps réel. Configurez les paramètres suivants :

**Paramètres Requis :**

| Paramètre                                                                                  | Description                     | Valeur Recommandée                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Type de certificat pour l'authentification TLS</b>                                      | Type de certificat de sécurité  | RSA (si TLS activé)                       |
| <b>Hôte de l'entité de collecte de surveillance de performance en temps réel</b>           | Adresse IP du Moniteur RAN      | Votre IP Moniteur RAN (ex : 10.179.2.139) |
| <b>Numéro de Port de l'Entité de Collecte de Surveillance de Performance en Temps Réel</b> | Port où le Moniteur RAN écoute  | 9076 (par défaut)                         |
| <b>Intervalle de Collecte de Surveillance de Performance en Temps Réel</b>                 | Fréquence d'envoi des métriques | 60s (ajuster selon les besoins)           |
| <b>Activer TLS</b>                                                                         | Utiliser une connexion chiffrée | false (pour la configuration initiale)    |

**Paramètres Optionnels :**



| Paramètre                                                  | Description                           | Valeur par Défaut                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Nombre maximum de fichiers à télécharger SDL</b>        | Max téléchargements simultanés        | 1                                               |
| <b>Nonce SDL</b>                                           | Identifiant unique pour la sécurité   | 12345678                                        |
| <b>Activer la suppression des compteurs de valeur zéro</b> | Supprimer les compteurs avec valeur 0 | false (recommandé de garder toutes les données) |

## Étape 4 : Enregistrer et Activer la Configuration

Après avoir configuré tous les paramètres :

1. **Vérifiez vos modifications** - Vérifiez que toutes les adresses IP et ports sont corrects

2. **Créez un plan de configuration :**

- Cliquez sur le bouton **Créer un Plan** en haut
- Le système validera vos modifications
- Notez l'ID du Plan fourni

3. **Validez le plan :**

- Cliquez sur le bouton **Valider le Plan**
- Entrez l'ID du Plan
- Attendez que la validation soit terminée
- Résolvez les erreurs de validation

4. **Activez la configuration :**

- Cliquez sur le bouton **Activer le Plan**

- Entrez l'ID du Plan
- Confirmez l'activation
- La station de base appliquera la nouvelle configuration

## Alternative : Configuration XML

Pour les utilisateurs avancés ou les déploiements automatisés, la configuration PMCADM peut être appliquée à l'aide de XML. Voici le fragment de configuration qui correspond à la configuration manuelle ci-dessus :

```
<managedObject class="com.nokia.srbts.mnl:PMCADM" distName="MRBTS-132/MNL-1/MNLENT-1/PMCADM-1" version="MNL25R1_2420_110"
operation="create">
  <p name="act3gppXmlEnrichment">false</p>
  <p name="reportingIntervalPm">5min</p>
  <p name="sdlMaxUploadFileNumber">1</p>
  <p name="sdlPrimaryDestIp">10.179.2.139</p>
  <list name="rTPmCollEntity">
    <item>
      <p name="certTypeForTlsAuth">RSA</p>
      <p name="rTPmCollEntityHost">10.179.2.139</p>
      <p name="rTPmCollEntityPortNum">9076</p>
      <p name="rTPmCollInterval">60s</p>
      <p name="tlsEnabled">false</p>
    </item>
  </list>
</managedObject>
```

### Paramètres Clés dans XML :

- `rTPmCollEntityHost` - Défini sur l'adresse IP de votre Moniteur RAN
- `rTPmCollEntityPortNum` - Défini sur 9076 (port webhook par défaut)
- `rTPmCollInterval` - Intervalle de collecte (60s recommandé)
- `tlsEnabled` - Défini sur false pour la configuration initiale
- `sdlPrimaryDestIp` - Défini sur l'adresse IP de votre Moniteur RAN

**Remarque :** Remplacez `10.179.2.139` par votre adresse IP Moniteur RAN réelle et ajustez `MRBTS-132` pour correspondre à l'ID de votre station de base.

---

# Référence des Paramètres de Configuration

## Paramètres de Mesure de Performance LNBTS

L'objet géré LNBTS (LTE NodeB) contient des paramètres qui contrôlent quels groupes de mesure de performance sont collectés. Ces paramètres doivent être activés pour collecter certaines catégories de compteurs PM.

### actL1PM - Activer les Mesures de Performance de Couche 1

| Réglage     | Valeur                         |
|-------------|--------------------------------|
| Paramètre   | actL1PM                        |
| Emplacement | Objet géré NOKLTE:LNBTS        |
| Type        | Booléen (true/false)           |
| Par Défaut  | false                          |
| Requis pour | Compteurs RTWP (M8005C306-339) |

**Description :** Active les mesures de performance de la couche 1 (couche physique) y compris RTWP (Received Total Wideband Power) par antenne. Lorsqu'il est désactivé, la station de base ne rapportera pas RTWP, l'interférence et d'autres mesures radio de bas niveau.

### Compteurs Affectés :

- M8005C306-309 : AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_1 à AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_4
- M8005C310-313 : AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_5 à AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_8
- M8005C314 : MAX\_RTWP
- M8005C317-325 : UL\_IOT\_PUSCH bins de distribution

- M8005C326-335 : AVG\_SIR bins de distribution

### Configuration via XML :

```
<managedObject class="NOKLTE:LNBTs" distName="MRBTS-XXXX/LNBTs-XXXX" operation="update">  
  <p name="actL1PM">true</p>  
</managedObject>
```

### Configuration via WebLM :

1. Naviguez vers Configuration > Gestion de Configuration > Éditeur de Paramètres
2. Développez MRBTS-X > LNBTs-X
3. Localisez le paramètre `actL1PM`
4. Définissez la valeur sur `true`
5. Créez, validez et activez le plan de configuration

### actPCMDReport - Activer le Reporting des Données de Mesure par Appel

| Réglage     | Valeur                      |
|-------------|-----------------------------|
| Paramètre   | actPCMDReport               |
| Emplacement | Objet géré NOKLTE:LNBTs     |
| Type        | Booléen (true/false)        |
| Par Défaut  | false                       |
| Requis pour | Données de mesure par appel |

**Description :** Active le reporting des Données de Mesure par Appel (PCMD), qui fournit des mesures détaillées pour des sessions d'appel individuelles.

### Configuration via XML :

```
<managedObject class="NOKLTE:LNBTs" distName="MRBTS-XXXX/LNBTs-XXXX" operation="update">
  <p name="actPCMDReport">true</p>
</managedObject>
```

## Vue d'Ensemble de l'Objet PMCADM-1

L'objet g  r   PMCADM (Administration Commune de Mesure de Performance) contr  le comment les donn  es de performance sont collect  es et rapport  es depuis la station de base.

### Responsabilit  s Cl  s :

- Configurer les destinations de surveillance de performance en temps r  el
- D  finir les intervalles de collecte pour le reporting des m  triques
- Contr  ler le format des donn  es et les param  tres de transmission
- G  rer les param  tres de s  curit   pour la transmission des donn  es

## Param  tres Cl  s de PMCADM

### reportingIntervalPm - Intervalle de Reporting PM

| R  glage    | Valeur                                            |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Param  tre  | reportingIntervalPm                               |
| Emplacement | Objet g  r   com.nokia.srbts.mnl:PMCADM           |
| Type        |   num  ration                                     |
| Options     | 5min, 15min, 30min, 60min                         |
| Recommand   | 5min ou 15min pour la surveillance en temps r  el |

**Description :** Contrôle la fréquence à laquelle la station de base télécharge les données de mesure de performance. Des valeurs plus basses fournissent des données plus granulaires mais augmentent le trafic réseau et les exigences de stockage.

### Impact sur la Collecte de Données :

- **5min** - Meilleur pour la surveillance en temps réel et le dépannage
- **15min** - Bon équilibre entre granularité et utilisation des ressources
- **60min** - Convient uniquement pour le suivi à long terme

### Configuration via XML :

```
<managedObject class="com.nokia.srbts.mnl:PMCADM" distName="MRBTS-XXXX/MNL-1/MNLENT-1/PMCADM-1" operation="update">  
  <p name="reportingIntervalPm">5min</p>  
</managedObject>
```

### Configuration via WebLM :

1. Naviguez vers Configuration > Gestion de Configuration > Éditeur de Paramètres
2. Développez MRBTS-X > MNL-1 > MNLENT-1 > PMCADM-1
3. Localisez le paramètre `reportingIntervalPm`
4. Définissez la valeur sur l'intervalle désiré (ex : `5min`)
5. Créez, validez et activez le plan de configuration

---

## Entité de Collecte de Surveillance de Performance en Temps Réel

Cette sous-structure définit où et comment la station de base envoie des métriques de performance en temps réel.

### certTypeForTlsAuth - Type de Certificat pour l'Authentification TLS

- **Type** : Énumération (RSA, DSA, ECDSA)

- **But** : Spécifie le type de certificat lorsque TLS est activé
- **Par Défaut** : RSA
- **Utilisation** : Seulement pertinent lorsque `tlsEnabled = true`

### **rTpmCollEntityHost - Hôte de l'Entité de Collecte**

- **Type** : Adresse IP (IPv4 ou IPv6)
- **But** : Adresse IP de destination pour les métriques de performance
- **Requis** : Oui
- **Exemple** : 10.179.2.139
- **Remarques** : Doit être accessible depuis le réseau de gestion de la station de base

### **rTpmCollEntityPortNum - Numéro de Port de l'Entité de Collecte**

- **Type** : Entier (1-65535)
- **But** : Port TCP où le système de collecte écoute
- **Par Défaut** : 9076
- **Remarques** : Doit correspondre à la configuration du Moniteur RAN

### **rTpmCollInterval - Intervalle de Collecte**

- **Type** : Temps (secondes)
- **But** : Fréquence de transmission des données de performance
- **Options** : 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s
- **Par Défaut** : 60s
- **Recommandation** : 60s pour la surveillance standard, 15s pour un dépannage détaillé

### **tlsEnabled - Activer TLS**

- **Type** : Booléen (true/false)
- **But** : Chiffrer les données de performance en transit
- **Par Défaut** : false
- **Remarques** : Nécessite des certificats valides des deux côtés si activé

## **sdlMaxUploadFileNumber - Nombre Maximum de Fichiers à Télécharger SDL**

- **Type** : Entier
- **But** : Nombre maximum de téléchargements de fichiers simultanés
- **Par Défaut** : 1
- **Remarques** : Augmenter pour des environnements à fort volume

## **sdlNonce - Nonce SDL**

- **Type** : Chaîne (8 chiffres)
- **But** : Identifiant unique pour la sécurité du protocole SDL
- **Par Défaut** : 12345678
- **Remarques** : Peut être changé pour des raisons de sécurité

## **suppressZeroValueCount - Supprimer les Compteurs de Valeur Zéro**

- **Type** : Booléen (true/false)
- **But** : Omettre les compteurs avec des valeurs zéro des rapports
- **Par Défaut** : false
- **Recommandation** : Garder false pour maintenir des données complètes pour le suivi

---

# **Vérification**

Après avoir activé la configuration, vérifiez que la station de base envoie correctement des données au Moniteur RAN.

## **Vérifier l'Interface Web du Moniteur RAN**

1. Ouvrez l'interface Web du Moniteur RAN : `http://<adresse-ip-moniteur-ran>:4000/`
2. Naviguez vers la page **État BTS**
3. Localisez votre station de base dans la liste des appareils



4. Vérifiez que le statut indique **Connecté** (indicateur vert) — cela signifie que le site a une session active ET a envoyé à la fois la configuration et les données PM
5. Si le statut indique **En Attente de Données PM**, la session est active mais le site n'a pas encore envoyé de métriques de performance (attendez le prochain cycle PM de 15 minutes)

#### **Statut Attendu :**

- **Statut** : Connecté (vert)
- **Session** : Active
- **Adresse** : Correspond à l'adresse IP de la station de base
- **Actions** : Tous les boutons activés

#### **Si le Statut Indique En Attente :**

L'appareil tente de s'enregistrer mais n'a pas terminé l'authentification.

**Causes possibles :**

- Mismatch entre l'ID du gestionnaire et la clé d'enregistrement
- Moniteur RAN non configuré pour accepter cet appareil
- Problèmes de connectivité réseau

**Si le Statut Indique Erreur de Connexion :**

L'appareil ne peut pas atteindre le Moniteur RAN.

**Causes possibles :**

- Adresse IP incorrecte dans la configuration PMCADM
- Problèmes de routage réseau
- Pare-feu bloquant le port 8080
- Service Moniteur RAN non en cours d'exécution

## Vérifier la Collecte de Données

### Voir l'État InfluxDB :

1. Dans l'interface Web du Moniteur RAN, naviguez vers **État InfluxDB**
2. Vérifiez que le nombre de points de données augmente
3. Vérifiez que le compte des **Métriques de Performance** augmente
4. Confirmez que l'horodatage de la **Dernière Mise à Jour** est récent

### Métriques Attenuées :

- **Métriques de Performance** : Compte augmentant régulièrement
- **Configuration** : Points de données présents
- **Alarmes** : Peut être 0 si aucune faute active

## Vérifier la Rétention des Données :

1. Naviguez vers la page **Politique de Rétention des Données**
2. Localisez votre station de base
3. Vérifiez les comptes de **Métriques de Performance, Configuration, et Alarmes**

---

## Dépannage

### Station de Base Non Apparente dans le Moniteur RAN

**Symptôme :** L'appareil n'apparaît pas dans la page tat BTS

#### Solutions :

1. **Vérifiez la connectivité réseau :**

```
ping <adresse-ip-station-de-base>
```

## 2. Vérifiez la configuration du Moniteur RAN :

- Assurez-vous que l'appareil est ajouté à `config/runtime.exs`
- Vérifiez que l'adresse IP correspond à celle de la station de base
- Confirmez que les identifiants sont corrects

## 3. Consultez les journaux du Moniteur RAN :

- Naviguez vers la page **Journaux en Direct**
- Filtrez pour les messages d'erreur
- Recherchez des tentatives de connexion de la station de base

## 4. Vérifiez la configuration de la station de base :

- Vérifiez à nouveau les paramètres PMCADM-1 dans WebLM
- Confirmez que l'adresse IP du Moniteur RAN est correcte
- Assurez-vous que le port 9076 est spécifié

# L'Appareil Montre un Statut "En Attente"

**Symptôme :** L'appareil apparaît mais le statut est jaune "En Attente"

## Solutions :

### 1. Vérifiez l'enregistrement du gestionnaire :

- Vérifiez que l'ID du gestionnaire dans le Moniteur RAN correspond à l'attente de la station de base
- Confirmez que les clés d'enregistrement sont correctement configurées

### 2. Vérifiez l'authentification :

- Vérifiez les identifiants dans `runtime.exs`
- Assurez-vous que le nom d'utilisateur/mot de passe correspondent aux paramètres de la station de base

### 3. Attendez le cycle d'enregistrement :

- L'enregistrement peut prendre 30-60 secondes
- Rafraîchissez la page après avoir attendu

## Erreurs de Connexion

**Symptôme :** "Erreur réseau : enetunreach" ou similaire

**Solutions :**

#### 1. Vérifiez le chemin réseau :

- Testez la connectivité de la station de base au Moniteur RAN
- Vérifiez les tables de routage
- Assurez-vous que les VLANs/sous-réseaux sont correctement configurés

#### 2. Vérifiez les règles de pare-feu :

- Assurez-vous que le port 9076 est ouvert (pour les données de performance en temps réel)
- Assurez-vous que le port 8080 est ouvert (pour la communication API SOAP)
- Vérifiez qu'aucun ACL ne bloque le trafic
- Vérifiez les règles iptables sur le serveur Moniteur RAN

#### 3. Vérifiez que le Moniteur RAN écoute :

```
# Vérifiez les deux points de terminaison API SOAP et webhook  
netstat -tlnp | grep -E '8080|9076'
```

## Compteurs RTWP ou de Couche 1 Manquants

**Symptôme :** La station de base rapporte des données mais les compteurs RTWP (M8005C306-339) sont manquants dans InfluxDB

**Cause :** Le paramètre `actL1PM` est défini sur `false` dans la configuration LNBTS, ce qui désactive les mesures de performance de la couche 1.

## **Solution :**

### **1. Vérifiez le paramètre actuel :**

- Exportez la configuration de la station de base
- Recherchez `actL1PM` dans la section LNBTS
- Si la valeur est `false`, c'est la cause

### **2. Activez la PM de Couche 1 :**

- Accédez à WebLM sur la station de base
- Naviguez vers MRBTS-X > LNBTS-X
- Définissez `actL1PM` sur `true`
- Créez, validez et activez le plan de configuration

### **3. Vérifiez après activation :**

- Attendez le prochain intervalle de collecte (généralement 60 secondes)
- Vérifiez InfluxDB pour les compteurs M8005C306-309
- Les données RTWP devraient maintenant apparaître

## **Paramètres Connexes :**

- `actPCMDReport` - Données de Mesure par Appel (peut également devoir être activé)

---

## **Aucune Métrique dans InfluxDB**

**Symptôme :** L'appareil est connecté mais aucune donnée dans la base de données

## **Solutions :**

### **1. Vérifiez l'intervalle de collecte :**

- Vérifiez le paramètre `rTpmCollInterval` de PMCADM-1
- Attendez au moins une période d'intervalle complète
- Rafraîchissez la page d'État InfluxDB

## 2. Vérifiez la connexion InfluxDB :

- Naviguez vers la page d'État InfluxDB
- Vérifiez que l'indicateur "Connecté" est vert
- Confirmez que le nom du bucket est correct

## 3. Consultez les journaux du Moniteur RAN :

- Recherchez des erreurs d'écriture InfluxDB
- Vérifiez les problèmes de parsing des données
- Vérifiez que le token API a les permissions d'écriture

# Problèmes TLS/Certificat

**Symptôme :** La connexion échoue lorsque TLS est activé

## Solutions :

### 1. Vérifiez que les certificats sont installés :

- Vérifiez que la station de base a un certificat valide
- Assurez-vous que le Moniteur RAN a le certificat CA correspondant

### 2. Essayez d'abord sans TLS :

- Définissez `tlsEnabled = false`
- Vérifiez que la connectivité de base fonctionne
- Réactivez TLS après avoir confirmé la fonctionnalité

### 3. Vérifiez la validité des certificats :

- Vérifiez que les certificats ne sont pas expirés
  - Confirmez que les noms de sujet des certificats correspondent
  - Vérifiez que la chaîne de certificats est complète
-



# Ressources Supplémentaires

## Documentation Connexe

- [Guide d'Opérations](#) - Documentation complète des opérations du Moniteur RAN
- [Guide de Configuration Runtime](#) - Référence de configuration du Moniteur RAN
- [Référence des Compteurs Nokia](#) - Définitions des compteurs de performance
- [Intégration Grafana](#) - Création de tableaux de bord avec les métriques collectées
- [Points de Terminaison API](#) - Référence API REST pour la gestion des appareils
- [Politique de Rétention des Données](#) - Gestion des données de performance stockées

## Fichiers de Configuration

- **config/runtime.exs** - Configuration des appareils du Moniteur RAN

## Support

Pour les problèmes non couverts dans ce guide :

1. Consultez les journaux d'application du Moniteur RAN
2. Vérifiez la documentation de la station de base Nokia pour votre version de logiciel
3. Vérifiez la configuration de l'infrastructure réseau
4. Consultez l'équipe des opérations réseau

# Gestion des Alarmes & Escalade

## Gestion des Pannes, Niveaux de Sévérité et Réponse Opérationnelle

*Guide pour gérer les alarmes, enquêter sur les pannes et escalader les problèmes*

---

## Table des Matières

1. Aperçu
  2. Cycle de Vie des Alarmes
  3. Niveaux de Sévérité
  4. Catégories d'Alarme
  5. Enquête & Dépannage
  6. Procédures d'Escalade
  7. Suivi des Résolutions
  8. Meilleures Pratiques
- 


## Aperçu

Les alarmes (également appelées "pannes") représentent des problèmes ou des anomalies détectés sur les stations de base Nokia AirScale. RAN Monitor surveille en continu les alarmes actives et suit leur cycle de vie depuis leur génération jusqu'à leur résolution.

**Exemple de Tableau de Bord des Alarmes :**

*Exemple montrant l'état 4G avec un tableau d'aperçu des alarmes affichant l'état des alarmes (actif/effacé), les niveaux de sévérité (critique/avertissement), les horodatages et les descriptions des alarmes pour les pannes d'interface optique.*

# Sources d'Alarme

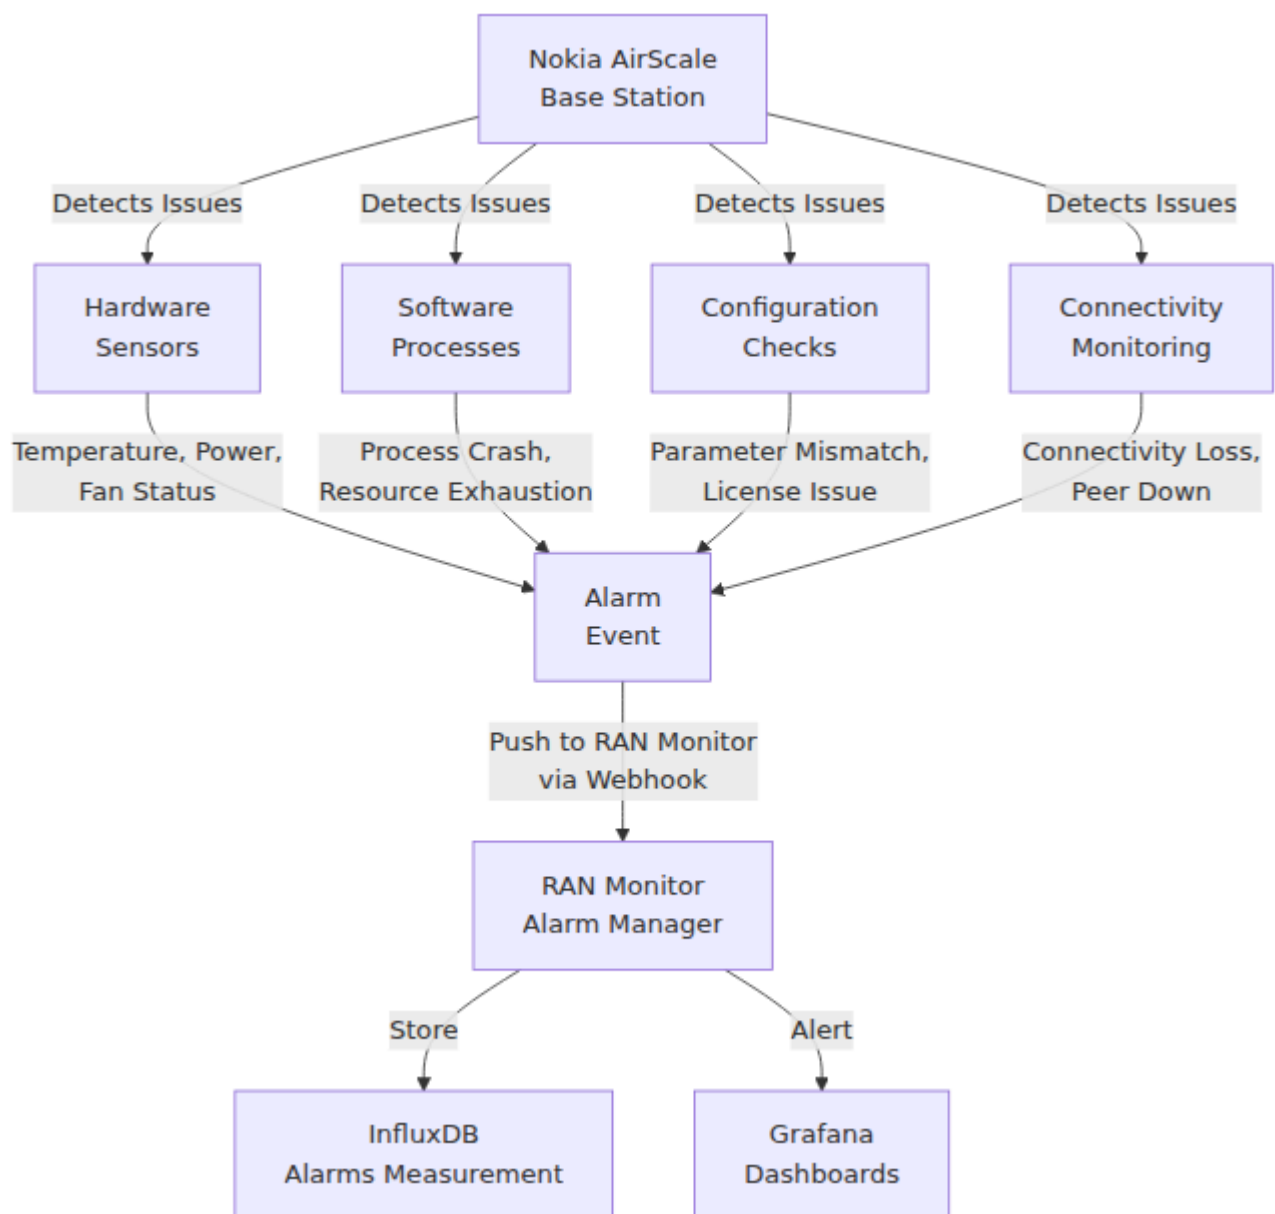

## Attributs Clés des Alarmes


Chaque alarme contient :

| Attribut             | Exemple                  | Objectif                  |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| ID d'Alarme          | a1b2c3d4-e5f6-...        | Identifiant unique        |
| Sévérité             | Critique, Majeur, Mineur | Niveau de priorité        |
| Cause Probable       | "Cellule Indisponible"   | Catégorie de cause racine |
| Problème Spécifique  | "Connexion S1 Perdue"    | Problème détaillé         |
| Système Affecté      | /BSC-1/BTS-23/Cell-A     | Ce qui est impacté (DN)   |
| Heure de l'Événement | 2025-12-10 14:23:45      | Quand détecté             |
| Statut               | Actif / Effacé           | État actuel               |

---

# Cycle de Vie des Alarmes

## Transitions d'État

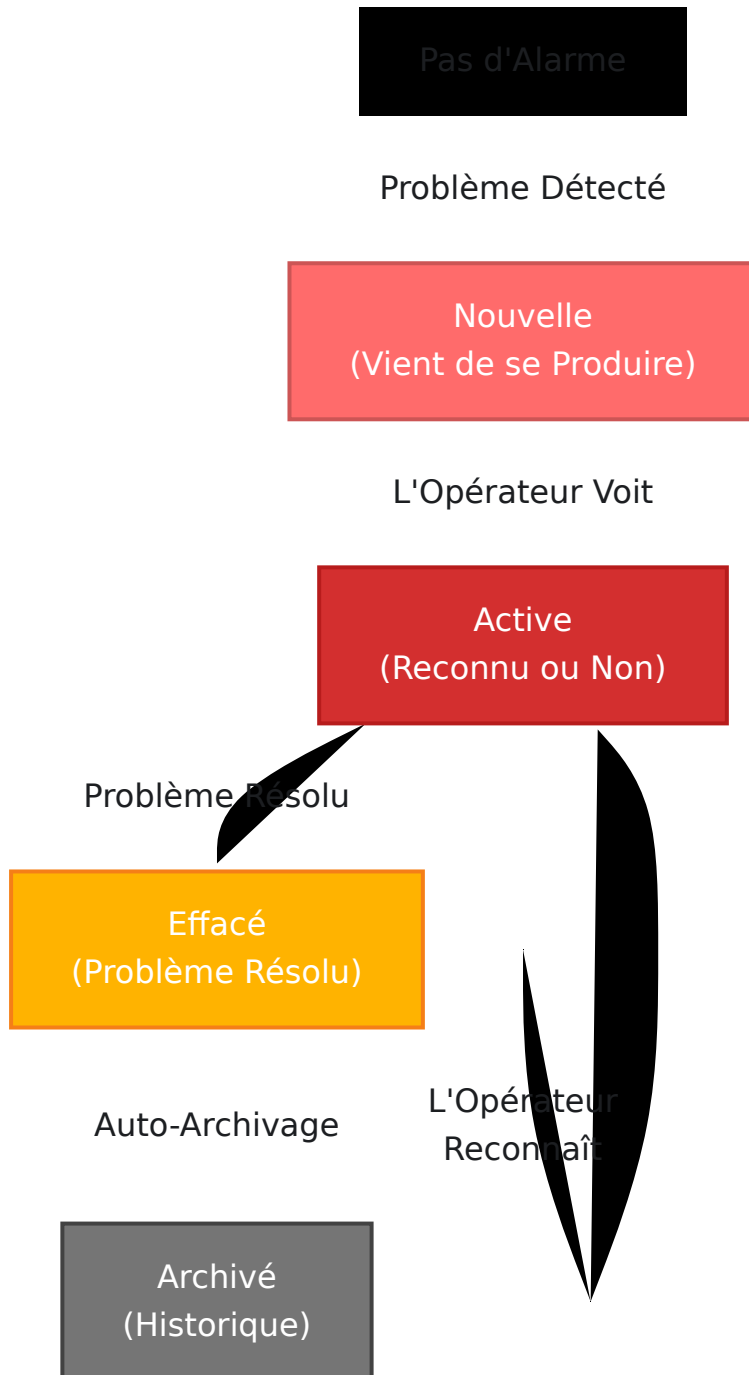

# Exemple de Chronologie des Alarmes

14:23:45 UTC - Problème Se Produit  
↳ La station de base détecte une perte de connectivité  
↳ Génère une alarme : "Connexion S1 Perdue" (Critique)

14:23:47 UTC - Alarme Transmise au RAN Monitor  
↳ Notification webhook NE3S reçue  
↳ Stockée dans InfluxDB  
↳ Règle d'alerte déclenchée

14:23:50 UTC - Notification Envoyée  
↳ Alerte Grafana déclenchée  
↳ Message Slack à l'équipe NOC  
↳ Incident PagerDuty créé

14:24:15 UTC - L'Opérateur Reconnaît  
↳ L'équipe NOC marque comme reconnu  
↳ Suivi de la durée commence

14:28:35 UTC - Problème Se Résout Automatiquement  
↳ Connectivité restaurée  
↳ La station de base efface l'alarme  
↳ RAN Monitor enregistre "Effacé"

14:28:36 UTC - Alarme Fermée  
↳ Durée enregistrée : 5 minutes 51 secondes  
↳ Suivi pour le reporting SLA  
↳ Archivée après 30 jours


---

## Niveaux de Sévérité

RAN Monitor suit cinq niveaux de sévérité, chacun ayant un impact opérationnel différent et des exigences d'escalade :

# Sévérité Critique

**Définition :** Impact sur le service, nécessite une action immédiate

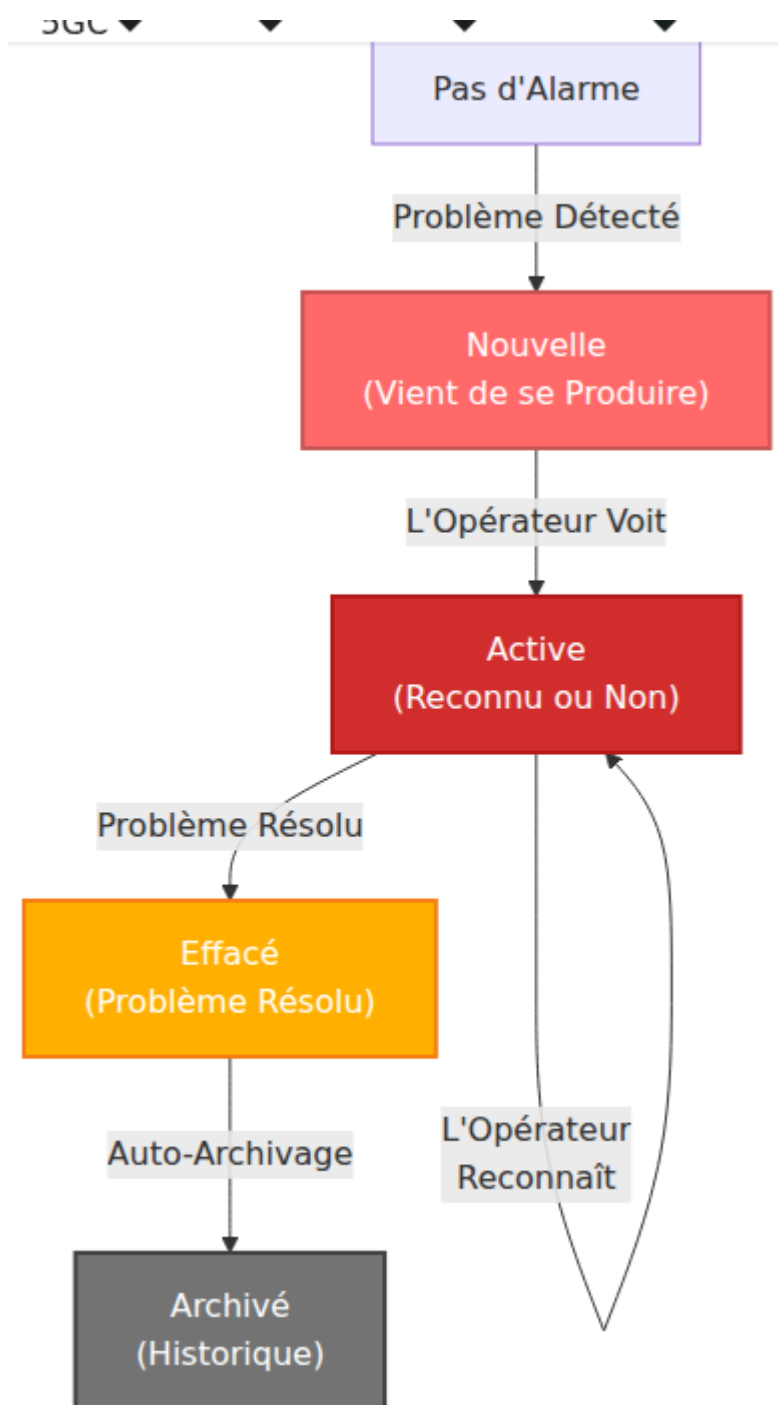

## Exemples :

- Appareil complètement injoignable (perte de connectivité)
- Toutes les cellules hors service (panne de bande de base)
- Interface de plan de contrôle hors service (S1 perdu)
- Échec complet du transfert de données



- Station de base ne répondant pas à la gestion


### Escalade :

- Notifier immédiatement l'ingénieur de garde (appel téléphonique)
- Créer un incident dans le système de gestion des incidents
- Mettre à jour la page de statut
- Informer la direction si SLA affecté

**SLA de Réponse :** < 15 minutes

## Sévérité Majeure

**Définition :** Performance dégradée, nécessite une enquête urgente

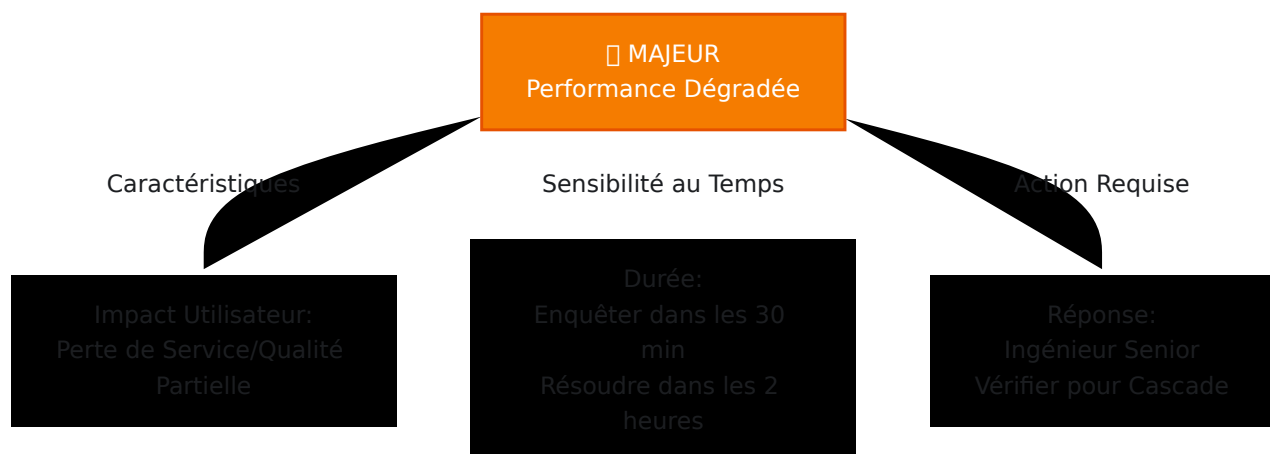

### Exemples :

- Disponibilité de la cellule < 95 % pendant > 15 minutes
- Taux de réussite de transfert < 95 %
- Ressources DL/UL bloquées (> 95 % d'utilisation soutenue)
- Taux de retransmission RLC > 5 %
- Plusieurs cellules montrant une mauvaise qualité
- Dégradation de lien (erreurs E1/T1 en augmentation)

### Escalade :


- Notifier l'équipe NOC + ingénieur senior
- Créer un incident dans la gestion des incidents

- Pager l'équipe d'ingénierie si toujours ouvert après 30 minutes
- Vérifier les problèmes en cascade vers d'autres cellules/sites

**SLA de Réponse :** < 30 minutes d'enquête

## Sévérité Mineure

**Définition :** Dégradation, suivre et enquêter

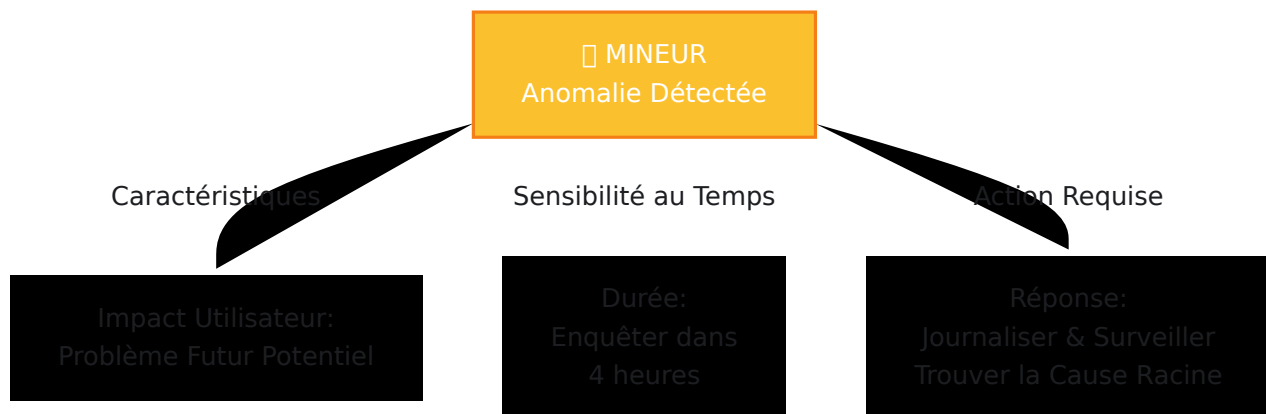

### Exemples :

- Disponibilité de la cellule 95-98 % (tendance à la baisse)
- Avertissement de température élevée sur l'amplificateur
- Capacité de licence approchant la limite
- Problèmes de cohérence de configuration
- Performance lente sur l'interface de gestion
- Alarmes intermittentes (< 5 occurrences/heure)

### Escalade :

- Journaliser dans le tableau de bord pour sensibilisation
- Assigner à l'ingénierie pour enquête
- Planifier pour la prochaine fenêtre de maintenance si nécessaire
- Créer un ticket pour analyse de tendance

**SLA de Réponse :** Revue le même jour

# Sévérité Avertissement

**Définition :** Informatif, surveiller les tendances

**Exemples :**

- Disponibilité de la cellule > 98 % mais tendance à la baisse
- Température/power dans la plage normale mais élevée
- Ressources à 60-70 % d'utilisation
- Mismatch de configuration (paramètres non critiques)
- Première occurrence d'un nouveau type de panne

**Escalade :**

- Visibilité dans le tableau de bord uniquement
- Pas de notifications automatiques
- Revue manuelle sur cadence

## Effacé

**Définition :** Alarme précédemment active maintenant résolue

**Objectif :**

- Documente que le problème a été résolu
  - Suit le temps moyen de réparation (MTTR)
  - Permet le reporting de conformité SLA
  - Identifie les problèmes récurrents
-

# Catégories d'Alarme

## Alarmes de Connectivité

Catégorie : Connectivité Externe

Causes Probables :

- Connexion S1 Perdue → MME/SGW injoignable
- Lien de Retour Hors Service → Échec du transport IP
- Erreur d'Interface USIM → Problème de connectivité HSS
- Synchronisation NTP Perdue → Problème de réseau de synchronisation horaire

Impact : Interruption de service, échecs de configuration d'appel

Enquête :

1. Vérifier la connectivité réseau entre les appareils
2. Vérifier que les règles de pare-feu permettent les protocoles requis
3. Vérifier l'état et les erreurs de l'appareil pair
4. Réviser les statistiques de l'interface réseau

# Alarmes Matérielles & Environnementales

Catégorie : Infrastructure Physique

Causes Probables :

- Avertissement de Haute Température → Système de refroidissement dégradé
- Alimentation Électrique Dégradée → Problème d'UPS/PSU
- Panne de Ventilateur → Dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement
- Espace Disque Faible → Stockage approchant la limite
- Épuisement de Mémoire → Fuite de mémoire de processus

Impact : Pannes en cascade potentielles, perte de données

Enquête :

1. Vérifier l'état matériel via l'interface de gestion
2. Réviser les tendances de température
3. Vérifier le fonctionnement du système de refroidissement
4. Surveiller l'utilisation de la mémoire et du CPU

# Alarmes Logicielles & de Processus

Catégorie : Couche d'Application

Causes Probables :

- Panne de Processus → Erreur logicielle ou OOM
- Haute Utilisation du CPU → Goulot d'étranglement de performance
- Surcharge de File d'Attente → Arriéré de traitement des messages
- Violation de Licence → Capacité dépassée

Impact : Dégradation ou interruption du service

Enquête :

1. Vérifier l'état du processus
2. Réviser les journaux pour les messages d'erreur
3. Surveiller l'utilisation du CPU/mémoire/profondeur de file d'attente
4. Vérifier l'état de la licence

# Alarmes de Ressources Radio

Catégorie : Interface Radio

Causes Probables :

- Cellule Indisponible → Pas de couverture/power radio
- Ressource DL Bloquée → Épuisement de capacité
- Taux d'Échec de Transfert Élevé → Problème de configuration de voisin
- Mauvaise Qualité de Cellule → Interférence RF ou perte de chemin

Impact : Dégradation de l'expérience utilisateur

Enquête :

1. Vérifier les paramètres physiques de la cellule
2. Réviser la configuration de la cellule voisine
3. Analyser les métriques de qualité RF
4. Vérifier l'alignement de l'antenne

# Alarmes de Configuration

Catégorie : État du Système

Causes Probables :

- Mismatch de Paramètre → Incohérence de configuration
- Licence Expirée → Problème de licence
- Erreur de Somme de Contrôle de Configuration → Corruption ou conflit
- Fonction Non Licenciée → Utilisation de fonction dépassant la licence


Impact : Indisponibilité ou dégradation de fonction

Enquête :

1. Réviser les changements de configuration
  2. Comparer la configuration actuelle à celle prévue
  3. Vérifier le fichier de licence et son expiration
  4. Vérifier la compatibilité des versions logicielles
-

# Enquête & Dépannage

## Flux de Travail d'Enquête

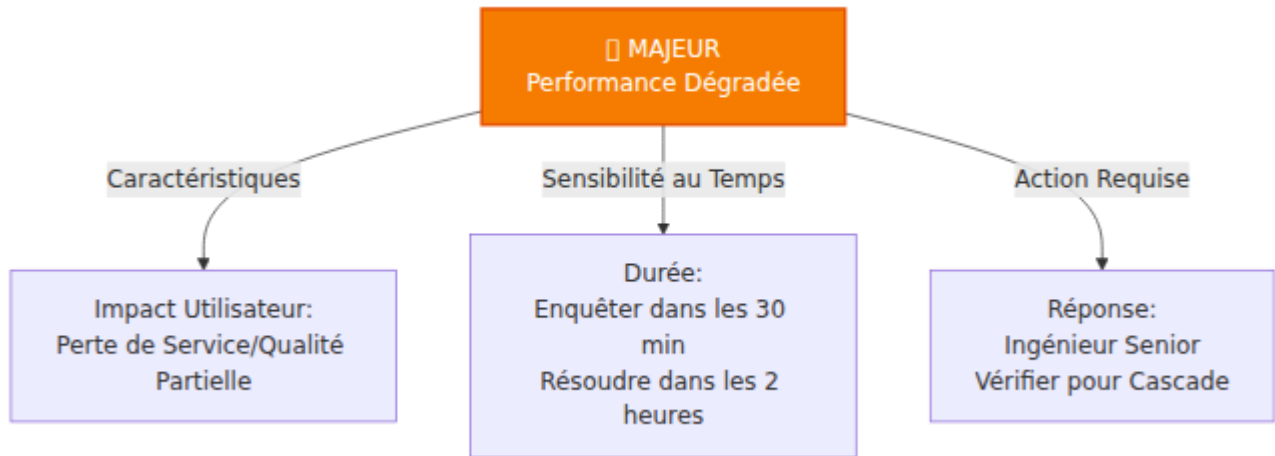

## Étape 1 : Réviser les Détails de l'Alarme

Lorsqu'une alarme se déclenche, commencez par rassembler des informations :

### Ce qu'il faut collecter :

- ID d'Alarme et identifiant unique
- Sévérité et cause probable
- Système DN affecté (appareil/cellule/composant)
- Heure de l'événement (quand cela s'est produit)
- Durée (combien de temps cela a été actif)
- Description complète de l'alarme et texte

### Outils :

- Interface Web RAN Monitor → Page des Alarmes
- Grafana → Tableau des Alarmes Actives
- InfluxDB → Interroger l'enregistrement brut de l'alarme

## Étape 2 : Rechercher la Cause Probable

Chaque type d'alarme a des causes connues et des enquêtes :

## Connaissances Documentées :

- Guides de dépannage Nokia AirScale
- Historique des tickets précédents (problèmes similaires)
- Livres de course documentés RAN Monitor
- Expertise de l'équipe (experts en la matière)

## Étape 3 : Vérifier les Métriques Associées

Corréler les alarmes avec les métriques de performance pour comprendre l'impact :

Exemple : Alarme "Ressource DL Bloquée"

- └ Vérifier l'Utilisation des Ressources DL (devrait être > 95 %)
- └ Vérifier le Débit de Trafic (tendance à la hausse ?)
- └ Vérifier le Taux de Réussite de Configuration d'Appel (abandonné ?)
- └ Vérifier le Taux de Réussite de Transfert (affecté ?)
- └ Vérifier la Disponibilité de la Cellule (hors service ?)

## Outils :

- Grafana → Tableau de bord spécifique à l'appareil
- Interface Web → Page de détail de l'appareil → Section Métriques
- Requêtes directes InfluxDB pour corrélation

## Étape 4 : Corréler avec les Changements Récents

De nombreux problèmes sont causés par des modifications récentes :



Chronologie :

- └─ Changements de configuration (dernières 4 heures)
- └─ Mises à jour logicielles (dernières 24 heures)
- └─ Réglage des paramètres de fonction (derniers 7 jours)
- └─ Activités de maintenance (derniers 7 jours)
- └─ Changements de réseau (derniers 7 jours)
- └─ Changements de tiers (réseau externe)

### Outils :

- RAN Monitor → Historique de configuration
- Système de gestion des changements
- Historique des incidents (problèmes similaires auparavant)
- Journaux de notification inter-équipes

## Étape 5 : Diagnostiquer la Cause Racine

Sur la base de l'enquête, identifier la cause racine :

**Exemple d'Arbre de Décision : Alarme "Cellule Indisponible"**

## Alarme Cellule Indisponible

```
|
|└─ L'appareil répond-il à la gestion ?
|  |└─ NON → Vérifier la connectivité de l'appareil, redémarrer si
nécessaire
|  |└─ OUI → Continuer
🔔🔔
|└─ Toutes les cellules sont-elles hors service ou une cellule
spécifique ?
|  |└─ Toutes les cellules → Vérifier le matériel de bande de
base/alimentation
|  |└─ Cellule spécifique → Continuer
|
|└─ La cellule transmet-elle de l'énergie ?
|  |└─ NON → Vérifier l'Amplificateur de Puissance, connexion de
l'antenne
|  |└─ OUI → Continuer
|
|└─ Les cellules voisines signalent-elles cette cellule ?
|  |└─ OUI → D'autres appareils voient cette cellule comme
indisponible
|  |└─ NON → Vérifier l'alignement de l'antenne, connexion de
câble
|  |└─ NON → La cellule est hors service pour une raison interne
|  |└─ NON → Vérifier le module de bande de base, état DSP
|
└─ Vérifier les journaux pour les messages d'erreur
  → Panne logicielle
  → Violation de licence
  → Erreur de paramètre
```

## Étape 6 : Mettre en Œuvre la Résolution

Une fois la cause racine identifiée, mettre en œuvre la solution :

### Types de Résolutions :

| Type                 | Méthode                 | Exemple                                                    |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Immédiate</b>     | Redémarrer/redémarrer   | Redémarrage de l'appareil pour effacer le processus bloqué |
| <b>Configuration</b> | Ajuster les paramètres  | Changer le seuil de transfert                              |
| <b>Matériel</b>      | Remplacer/réparer       | Échanger l'alimentation défectueuse                        |
| <b>Logiciel</b>      | Mettre à jour/patcher   | Installer le correctif logiciel                            |
| <b>Réseau</b>        | Réparer la connectivité | Restaurer la route BGP, corriger le pare-feu               |

## Étape 7 : Vérifier la Résolution

Après avoir mis en œuvre la solution, vérifier :

Liste de Vérification de Vérification :

- ☐ Alarme effacée dans RAN Monitor
- ☐ Métriques associées normalisées
- ☐ Pas d'alarmes secondaires/cascadées
- ☐ Métriques de performance revenues à la normale
- ☐ Rapports clients (si applicable) résolus
- ☐ Système stable (> 30 minutes d'observation)

## Étape 8 : Documenter l'Apprentissage

Enregistrer les conclusions pour référence future :


**Documenter :**

- Cause racine et facteurs contributifs
- Étapes prises pour résoudre

- Temps passé (pour le suivi SLA)
- Mesures préventives prises
- Connaissances partagées avec l'équipe

# Procédures d'Escalade

## Échelle d'Escalade

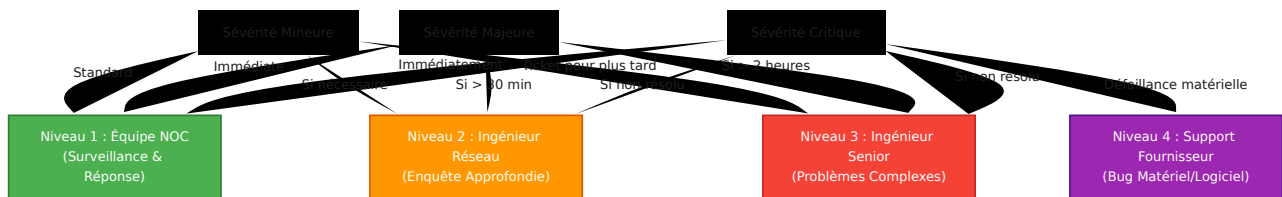

## Déclencheurs d'Escalade

### Escalader au Niveau 2 si :

- Alarme critique non effacée après 15 minutes
- Alarme majeure non effacée après 30 minutes
- Problème en dehors de l'expertise de l'équipe NOC
- Nécessite un redémarrage de l'appareil/changement majeur
- Affecte > 1 site simultanément

### Escalader au Niveau 3 si :

- Niveau 2 incapable de diagnostiquer après 1 heure
- Problème critique persiste > 30 minutes
- Défaillance matérielle suspectée
- Problèmes en cascade détectés
- Nécessite l'implication du fournisseur

### Contacter le Fournisseur (Niveau 4) si :

- Défaillance matérielle confirmée (PSU, CMON, etc.)

- Bug logiciel suspecté (plantage irrécupérable)
- Problème de licence/activation
- Problème documenté dans les problèmes connus du fournisseur
- Plusieurs niveaux d'escalade incapables de résoudre

## **Communication d'Escalade**

**Modèle pour Escalader au Niveau 2 :**

Objet : Escalade - [Sévérité] - [Appareil] - [Problème]

Heure d'Alerte : [2025-12-10 14:30 UTC]

Durée : [15 minutes]

Appareil : [SITE\_A\_BS1]

Problème : [Cellule Indisponible]

Symptômes :

- Cellule A1 ne répond pas à la gestion
- Toutes les cellules signalant cellule indisponible
- Ping de l'appareil réussi

Enquête Réalisée :

- Connectivité de l'appareil vérifiée
- État du module de bande de base vérifié
- État de l'alimentation : OK
- Température : Normale

Métriques :

- Disponibilité de la cellule : 0 %
- Pas de trafic sur la cellule
- Plan de contrôle : Connecté

Analyse Initiale :

- Possible défaillance du module de bande de base
- Ou problème matériel de l'amplificateur de puissance

Prochaines Étapes Recommandées :

- Diagnostics matériels
- Échange de module si disponible
- Redémarrage de l'appareil en dernier recours

Lien d'Escalade : [Lien du Tableau de Bord]

---

# Suivi des Résolutions

## Suivi SLA

Suivre le temps de résolution pour la conformité SLA :

#### Chronologie de l'Alarme :

└─ Heure de l'Événement : 14:23:45 ← Quand le problème s'est produit  
└─ Heure de Détection : 14:23:47 (2 sec) ← Détecté par la gestion  
└─ Heure d'Alerte : 14:23:50 (5 sec) ← Opérations notifiées  
└─ Heure de Reconnaissance : 14:24:15 (30 sec) ← Opérateur reconnu  
└─ Enquête : 14:24:15 → 14:28:00 (3.75 min)  
└─ Résolution : 14:28:00 → 14:28:35 (35 sec de correction + vérification)  
└─ Heure d'Effacement : 14:28:36 ← Alarme effacée  
└─ Durée Totale : 5 min 51 sec

#### Métriques SLA :

└─ Latence de Détection : 2 secondes  
└─ Alerte à ACK : 30 secondes  
└─ Temps de Résolution : 5 min 51 sec  
└─ Statut SLA : PASS (< 15 min cible)

## Analyse de Tendance

Suivre les modèles dans les données d'alarme :


#### Questions à poser :

- Voyons-nous la même alarme se répéter ?
- Le taux d'alarme augmente-t-il/diminue-t-il ?
- Les alarmes se regroupent-elles à des moments spécifiques ?
- Plusieurs sites sont-ils affectés simultanément ?
- Le MTTR s'améliore-t-il au fil du temps ?

#### Outils :

- Grafana → Tableau de bord des tendances d'alarme
- Rapport des principales alarmes (hebdomadaire)
- Suivi du MTTR par appareil/type

# Prévenir les Problèmes Répétitifs

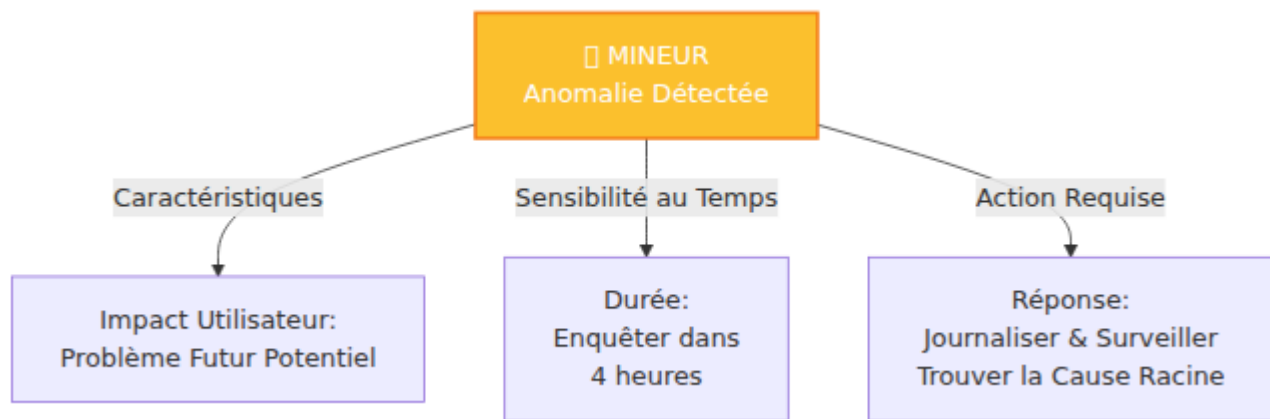

## Meilleures Pratiques

### Excellence Opérationnelle

#### 1. Prévention de la Fatigue des Alarmes

- Définir des seuils significatifs (pas trop sensibles)
- Utiliser des fenêtres de durée (pas un seul pic)
- Agréger les alarmes connexes
- Supprimer les faux positifs connus

#### 2. Réponse Rapide

- Garder les livres de course à jour
- Former l'équipe sur les problèmes courants
- Utiliser l'automatisation pour les réinitialisations de routine
- Avoir les contacts d'escalade facilement disponibles

#### 3. Documentation de Qualité

- Documenter chaque incident
- Partager les apprentissages avec l'équipe
- Mettre à jour les livres de course en fonction des incidents



- Former croisée des membres de l'équipe

#### **4. Surveillance Proactive**

- Surveiller les avertissements avant les critiques
- Analyse de tendance pour la planification de capacité
- Vérifications de santé régulières
- Établissement d'une ligne de base de performance

## **Développement de Livres de Course**

Chaque alarme fréquente devrait avoir un livre de course :

**Modèle :**

Alarme : [Cellule Indisponible]  
Probabilité : [Élevée]  
MTTR : [5-15 minutes]  
Cible SLA : [Résolu dans les 30 minutes]

Symptômes :

- Alarme : "Cellule Indisponible"
- Utilisateurs : Impossible de se connecter
- Métriques : Disponibilité de la cellule 0 %

Diagnostic Rapide (< 5 minutes) :

1. L'appareil répond-il au ping ?
2. D'autres cellules fonctionnent-elles ?
3. La bande de base fonctionne-t-elle (vérifier les journaux) ?

Étapes de Résolution :

Étape 1 : Vérification de la Connectivité de l'Appareil

- Ping de l'appareil : ping 192.168.1.100
- Si pas de réponse → Vérifier la connectivité réseau

Étape 2 : État Matériel

- Vérifier l'état de l'Amplificateur de Puissance
- Vérifier les LED du module de bande de base
- Vérifier la connexion de l'antenne

Étape 3 : Redémarrer la Cellule

- Redémarrer la cellule via l'interface de gestion
- Attendre 60 secondes pour le démarrage
- Vérifier que les métriques se normalisent

Étape 4 : Si Toujours Hors Service

- Escalader au Niveau 2
- Préparer le redémarrage de l'appareil
- Notifier le client

Escalade :

- Si > 15 minutes → Escalader à [Nom de l'Ingénieur]
- Si > 30 minutes → Escalader à [Ingénieur Senior]
- Si défaillance matérielle → Contacter le Support Nokia

Prévention :

- Mises à jour régulières du firmware de bande de base

- Remplacement préventif de l'alimentation
- Inspection de la connexion de l'antenne trimestriellement

# Points de terminaison API & Gestion de la configuration

## API REST pour la gestion de la configuration et des opérations des dispositifs RAN

*Guide pour gérer la configuration des stations de base, interroger l'état des  
dispositifs et automatiser les opérations RAN en utilisant l'API indépendante du  
fournisseur*

---

## Table des matières


1. [Aperçu](#)
  2. [Architecture de l'API](#)
  3. [Authentification & Accès](#)
  4. [Référence des points de terminaison](#)
  5. [Gestion de la configuration](#)
  6. [Opérations de récupération de données](#)
  7. [Flux de travail communs](#)
  8. [Gestion des erreurs](#)
  9. [Exemples d'API](#)
- 

## Aperçu

RAN Monitor expose une API REST complète pour gérer la configuration des  
dispositifs RAN et interroger les données opérationnelles. L'API fournit une  
interface indépendante du fournisseur qui abstrait les protocoles de  
communication des dispositifs sous-jacents. L'API permet :

- **Gestion des dispositifs** - Enregistrer, désenregistrer et surveiller les dispositifs
- **Requêtes de configuration** - Récupérer les paramètres des dispositifs et l'état du système
- **Collecte de données** - Extraire des métriques de performance, des alarmes et une topologie
- **Contrôle de session** - Gérer les sessions de communication avec les dispositifs
- **Opérations réseau** - Automatiser les tâches de gestion de routine

# Architecture de l'API

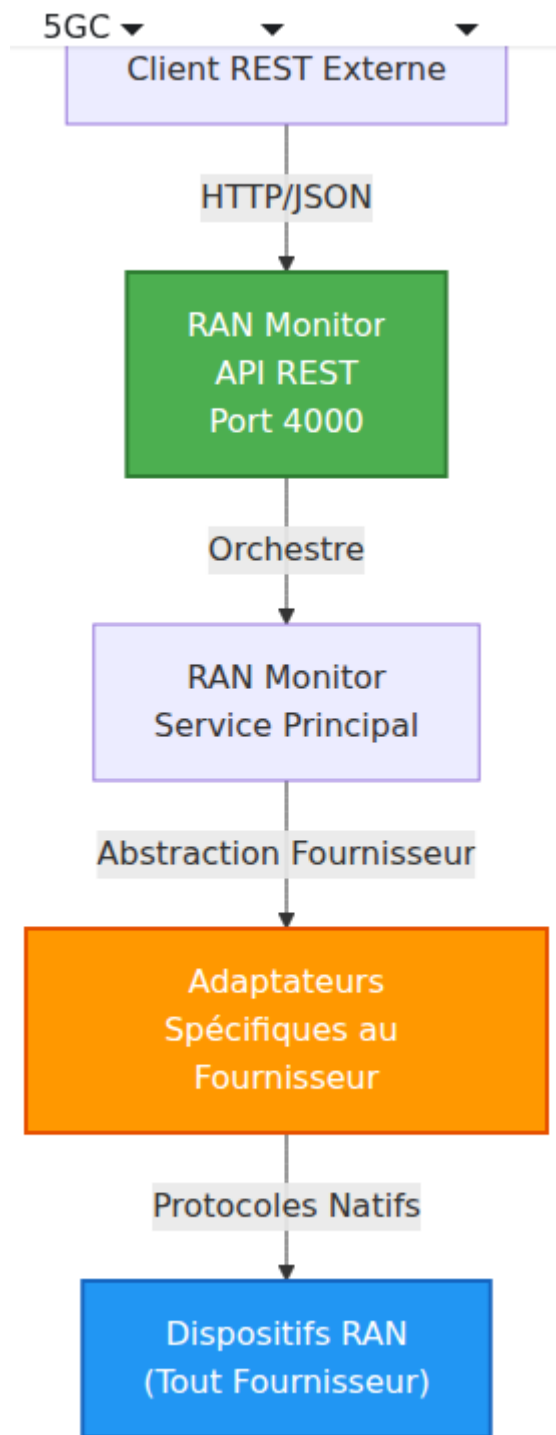

## Fonctionnalités de l'API

- **Conception RESTful** - Méthodes HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE)
- **Format JSON** - Toutes les requêtes et réponses sont en JSON
- **Abstraction Fournisseur** - API unifiée à travers différents fournisseurs de dispositifs

- **Opérations Stateful** - Maintient les sessions et l'état des dispositifs
  - **Gestion des erreurs** - Messages d'erreur détaillés et codes d'état
  - **Traitement Asynchrone** - Requêtes non bloquantes pour les longues opérations
- 

# Authentification & Accès

## Enregistrement de Dispositif

Avant toute opération, un dispositif doit être enregistré auprès de RAN Monitor. L'enregistrement établit la connexion entre RAN Monitor et le dispositif en utilisant le mécanisme d'authentification natif de chaque fournisseur.

### Processus d'enregistrement :

1. Les identifiants du dispositif (nom d'utilisateur/mot de passe ou clés API) sont stockés en toute sécurité
2. Un test de connectivité initial vérifie que le dispositif est accessible
3. Le dispositif est enregistré et prêt pour les opérations
4. La surveillance continue de la santé commence

## Contrôle d'accès à l'API

Actuellement, l'API RAN Monitor est accessible au sein du réseau de gestion. Pour les déploiements en production, envisagez :

- **Méthodes d'authentification :**

- Clé API dans l'en-tête : `Authorization: Bearer <api-key>`
- OAuth2 pour l'intégration avec les fournisseurs d'identité
- Contrôle d'accès basé sur le réseau (pare-feu/VPN)

- **Limitation de taux :**

- Limites par client pour prévenir les abus

- Limites par dispositif pour la fréquence des opérations
  - **Journalisation des audits :**
    - Tous les appels API sont enregistrés avec des horodatages et des informations sur l'utilisateur/client
    - Les changements de configuration sont suivis avec des valeurs avant/après
- 

# Référence des points de terminaison

## Gestion des dispositifs

### Lister tous les dispositifs

```
GET /api/v1/devices
```

### Réponse :



```
{
  "data": [
    {
      "name": "SITE_A_BS1",
      "address": "192.168.1.100:8080",
      "registration_status": "registered",
      "session_status": "active",
      "bts_status": "connected",
      "vendor": "Nokia",
      "agent_type": "AirScale",
      "software_release": "BSC-2250.5.0",
      "hardware_version": "2.0",
      "agent_unique_id": "airscale-001",
      "manager_vendor": "Nokia",
      "manager_release": "NE3S-5.0",
      "license_required": false,
      "retention_hours": 720,
      "last_connected_at": "2025-12-10T14:30:00Z",
      "disconnected_at": null,
      "last_error_code": null,
      "last_error_string": null,
      "data": {
        "pm_points": 45320,
        "pm_last_write": "2025-12-10T14:15:00Z",
        "config_points": 1200,
        "config_last_write": "2025-12-10T14:30:00Z",
        "alarm_points": 15
      },
      "pm_warning": null
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 50,
    "page": 1,
    "per_page": 25,
    "total_pages": 2
  },
  "status_counts": {
    "total": 50,
    "connected": 45,
    "waiting_for_pm": 2,
    "pending": 1,
    "registering": 0,
  }
}
```

```
    "disconnected": 2
  }
}
```

## Obtenir les détails d'un dispositif

```
GET /api/v1/devices/:id
```

### Réponse :

```
{
  "device": {
    "id": "nokia_bs1",
    "name": "SITE_A_BS1",
    "vendor": "Nokia",
    "address": "192.168.1.100",
    "registration_status": "registered",
    "registration_key": "base64_encoded_key",
    "session_id": "nonuniquesession",
    "session_expiry": "2025-12-11T14:30:00Z",
    "device_info": {
      "type": "AirScale",
      "software_release": "5.0.0",
      "hardware_version": "2.0",
      "agent_unique_id": "airscale-001"
    }
  }
}
```

## Enregistrer un dispositif

```
PUT /api/v1/devices/:id/register
Content-Type: application/json
```

```
{
  "address": "192.168.1.100:8080",
  "web_username": "admin",
  "web_password": "password",
  "webhook_url": "http://manager.example.com:9076/webhook",
  "private_key_path": "/etc/certs/private.key",
  "public_key_path": "/etc/certs/public.key"
}
```

### Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "registration_key": "base64_encoded_nonce",
  "device_id": "nokia_bs1",
  "message": "Device registered successfully"
}
```

### Codes d'état :

- 200 - Enregistrement réussi
- 400 - Paramètres invalides ou erreur de dispositif
- 409 - Dispositif déjà enregistré
- 500 - Erreur interne

### Désenregistrer un dispositif

```
DELETE /api/v1/devices/:id
```

### Réponse :

```
{  
  "result": "Success",  
  "message": "Device unregistered",  
  "device_id": "nokia_bs1"  
}
```

---

## Gestion de session

### Démarrer une session

```
PUT /api/v1/devices/:id/sessions  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "session_id": "session_unique_identifieur"  
}
```

### Réponse :

```
{  
  "result": "Success",  
  "session_id": "session_unique_identifieur",  
  "session_timeout": 86400,  
  "expires_at": "2025-12-11T14:30:00Z"  
}
```

### Durée de vie de la session :

- Délai d'expiration par défaut : 24 heures
- Keep-alive requis avant expiration
- Actualisation automatique toutes les 20 heures

### Vérifier l'état de la session

```
GET /api/v1/devices/:id/sessions
```

## Réponse :

```
{
  "session": {
    "active": true,
    "session_id": "session_unique_identifiant",
    "expires_at": "2025-12-11T14:30:00Z",
    "time_remaining_seconds": 82400,
    "last_activity": "2025-12-10T14:30:00Z"
  }
}
```

## Garder la session active

```
POST /api/v1/devices/:id/sessions/keep-alive
```

## Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "new_expiry": "2025-12-11T14:30:00Z"
}
```

---

# Gestion de la configuration

## Interroger la configuration

Récupérer les paramètres de configuration du dispositif :

```
PUT /api/v1/devices/:id/config/upload
Content-Type: application/json
```

```
{
  "filter": {
    "uploadType": "configuration",
    "objects": [
      {
        "sdn": "/BSC-1/BTS-23/*",
        "depth": 100
      }
    ],
    "objectClass": ""
  }
}
```

### Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "configuration": {
    "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z",
    "device_id": "nokia_bs1",
    "parameters": {
      "/BSC-1/BTS-23": {
        "BtsBasics": {
          "BtsName": "CELL_A",
          "BtsType": "MACRO",
          "EnvironmentalSpecifications": {
            "TemperatureRange": "Industrial"
          }
        },
        "CarrierAggregation": {
          "CarrierAggregationCapability": true,
          "MaxUECarriers": 5
        }
      }
    }
  }
}
```

## Provisionner la configuration

Pousser un fichier de configuration à un dispositif, en effectuant le téléchargement, la validation et l'activation en une seule opération atomique. Une sauvegarde de la configuration actuelle en cours d'exécution est automatiquement enregistrée.

```
PUT /api/ne3s/function/provision
Content-Type: application/json

{
  "airscale_name": "nokia_bs1",
  "config_file": "/path/to/config.xml",
  "take_fallback": true,
  "block_local_changes": false
}
```

### Réponse :

```
{
  "status": "success",
  "operation": "provision",
  "plan_id": "plan_17414844000000000000",
  "data": "<provisionResponse>...</provisionResponse>"
}
```

### Paramètres :

| Paramètre           | Type    | Requis | Par défaut | But                                                                   |
|---------------------|---------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| airscale_name       | String  | Oui    | -          | Nom du dispositif cible                                               |
| config_file         | String  | Oui    | -          | Chemin vers le fichier de configuration XML sur le serveur            |
| take_fallback       | Boolean | Non    | true       | Sauvegarder la configuration actuelle comme fallback avant activation |
| block_local_changes | Boolean | Non    | false      | Bloquer les changements locaux pendant l'opération                    |

### Erreurs :

- `INVALID_FILE` - chemin config\_file manquant ou fichier n'existe pas
- `TRANSPORT_ERROR` - Problème de connectivité réseau avec le dispositif
- `SESSION_ERROR` - Impossible d'établir une session NE3S
- Erreurs SOAP du dispositif (par exemple, erreurs de validation, violations de schéma)

### Définir un paramètre de configuration



```
PUT /api/v1/devices/:id/config/set
Content-Type: application/json
```

```
{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/BtsBasics/BtsName",
  "value": "NEW_CELL_NAME",
  "value_type": "string"
}
```

### Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "parameter": "/BSC-1/BTS-23/BtsBasics/BtsName",
  "old_value": "CELL_A",
  "new_value": "NEW_CELL_NAME",
  "applied_at": "2025-12-10T14:30:45Z"
}
```

### Paramètres de configuration courants :

| Paramètre          | Type    | Exemple         | But                                       |
|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------|
| BtsName            | String  | "SITE_A_Cell_1" | Identifiant de la cellule/station de base |
| MaxUEsServed       | Integer | 256             | Nombre maximum d'UE simultanés            |
| CellTXPower        | Integer | 40 (dBm)        | Niveau de puissance d'émission            |
| EnableCarrierAgg   | Boolean | true            | Support de l'agrégation de porteuses      |
| HandoverHysteresis | Integer | 3 (dB)          | Sensibilité au transfert                  |

## Obtenir l'historique de configuration

```
GET /api/v1/devices/:id/config/history?limit=10&days=7
```

### Réponse :

```
{
  "history": [
    {
      "timestamp": "2025-12-10T14:30:45Z",
      "change_type": "parameter_modified",
      "parameter": "/BSC-1/BTS-23/BtsBasics/BtsName",
      "old_value": "CELL_A",
      "new_value": "NEW_CELL_NAME",
      "reason": "Mise à jour manuelle de la configuration"
    }
  ]
}
```

---

## Récupération de données

### Obtenir des métriques de performance

Récupérer les données des compteurs de performance :

```
PUT /api/v1/devices/:id/metrics/upload
Content-Type: application/json
```

```
{
  "filter": {
    "uploadType": "measurement",
    "objects": [
      {
        "sdn": "*",
        "depth": 100
      }
    ]
  }
}
```

### Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "metrics": {
    "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z",
    "measurement_interval": 300,
    "counters": [
      {
        "id": "M1C1",
        "name": "Débit Cellulaire DL",
        "value": 125.4,
        "unit": "Mbps",
        "cell_dn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1"
      },
      {
        "id": "M1C2",
        "name": "Débit Cellulaire UL",
        "value": 89.2,
        "unit": "Mbps",
        "cell_dn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1"
      }
    ]
  }
}
```

## Obtenir les alarmes actives

```
PUT /api/v1/devices/:id/alarms/upload
Content-Type: application/json
```

```
{
  "filter": {
    "uploadType": "active_faults"
  }
}
```

## Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "alarms": [
    {
      "alarm_id": "a1b2c3d4",
      "severity": "Critique",
      "probable_cause": "Cellule Indisponible",
      "specific_problem": "Échec de l'alimentation électrique",
      "affected_dn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1",
      "event_time": "2025-12-10T14:15:30Z",
      "description": "La cellule 1 est indisponible en raison d'un échec de l'alimentation électrique"
    }
  ]
}
```

## Obtenir la topologie du dispositif

```
PUT /api/v1/devices/:id/topology/upload
Content-Type: application/json
```

```
{
  "filter": {
    "uploadType": "topology",
    "objects": [
      {
        "sdn": "**",
        "depth": 100
      }
    ]
  }
}
```

### Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "topology": {
    "device_dn": "/BSC-1",
    "managed_elements": [
      {
        "name": "BTS-23",
        "type": "BaseTransceiverStation",
        "dn": "/BSC-1/BTS-23",
        "cells": [
          {
            "name": "Cell-1",
            "type": "EUTRANCell",
            "physical_cell_id": 100,
            "frequency": 2110
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

---

# Vérifications de santé

## Ping du dispositif

```
PUT /api/v1/devices/:id/ping
```

### Réponse :

```
{
  "result": "Success",
  "device_id": "nokia_bs1",
  "latency_ms": 45,
  "status": "reachable"
}
```

## Obtenir des métriques système

```
GET /api/system-metrics
```

Renvoie les statistiques de l'écrivain par lots, l'état de la spool PM, les statistiques InfluxDB par dispositif et l'utilisation des ressources système.

### Réponse :

```

{
  "data": {
    "batch_writer": {
      "queue_depth": 120,
      "queue_max": 50000,
      "flush_count": 8452,
      "points_written": 1250000,
      "bytes_written": 890000000
    },
    "pm_spool": {
      "pending_files": 3,
      "files_processed": 1420,
      "files_failed": 0,
      "points_written": 980000,
      "points_filtered": 4200000,
      "bytes_read": 650000000,
      "last_file_ms": 245,
      "started_at": "2025-12-10T08:00:00Z"
    },
    "influxdb_stats": [
      {
        "name": "2045_Booker",
        "total": 12500,
        "last_write": "2025-12-10T14:15:00Z",
        "performance_metrics": 11000,
        "configuration": 1200,
        "alarms": 300
      }
    ],
    "system": {
      "memory_total": 524288000,
      "memory_processes": 312000000,
      "memory_binary": 890000000,
      "memory_ets": 45000000,
      "process_count": 1250,
      "run_queue": 0
    }
  }
}

```

**Obtenir la santé du système**

```
GET /api/v1/health/status
```

**Réponse :**

```
{
  "status": "healthy",
  "devices": {
    "total": 50,
    "registered": 48,
    "active_sessions": 45,
    "unreachable": 2
  },
  "database": {
    "influxdb": "connected"
  },
  "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z"
}
```

---

# Gestion de la configuration

## Modèle de données de configuration

La configuration de l'eNodeB Nokia est organisée de manière hiérarchique :



```

/SystemFunctions
├── /BSC-1 (Contrôleur de Station de Base)
│   ├── /BTS-23 (Station de Transception de Base)
│   │   ├── BtsBasics (Nom, type, emplacement)
│   │   ├── /Cell-1
│   │   │   ├── CellCommonData
│   │   │   ├── CellAdvanced
│   │   │   └── CarrierAggregation
│   │   └── /Cell-2
│   │       └── ...
└── /Connectivity
    ├── S1Interface
    ├── X2Interface
    └── NetworkConfiguration

```

## Tâches de configuration courantes

### Activer/Désactiver une cellule

```

{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellCommonData/AdminState",
  "value": "UNLOCKED",
  "value_type": "enum"
}

```

Valeurs possibles : `LOCKED`, `UNLOCKED`, `SHUTTING_DOWN`

### Ajuster la puissance de la cellule

```

{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellAdvanced/CellTXPower",
  "value": "35",
  "value_type": "integer"
}

```

Plage : 0-46 dBm (dépendant du dispositif)

## Configurer l'hystérésis de transfert

```
{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellAdvanced/HandoverHysteresis",
  "value": "3",
  "value_type": "integer"
}
```

Unité : dB, plage typique : 0-8 dB

## Définir le nombre maximum d'utilisateurs connectés

```
{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/MaxUEsServed",
  "value": "256",
  "value_type": "integer"
}
```

Limite dépendante du dispositif

---

# **Flux de travail communs**

## **Flux de travail 1 : Intégration de dispositif**

Démarrer : Nouveau  
Dispositif

1. Créer Dispositif  
POST /api/devices

2. Enregistrer Dispositif  
PUT  
/api/devices/:id/register

3. Démarrer Session  
PUT  
/api/devices/:id/sessions

4. Interroger Config  
PUT  
/api/devices/:id/config/upload

5. Extraire Métriques  
PUT  
/api/devices/:id/metrics/upload

Succès : Dispositif  
Opérationnel

## Exemple :

```
# 1. Créer une entrée de dispositif
curl -X POST http://localhost:4000/api/v1/devices \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "id": "site_a_bs1",
    "name": "SITE_A_BS1",
    "vendor": "Nokia",
    "address": "192.168.1.100:8080",
    "credentials": {
      "username": "admin",
      "password": "password"
    }
  }'
```

```
# 2. Enregistrer avec le dispositif
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/register \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "webhook_url": "http://manager.example.com:9076/webhook"
  }'
```

```
# 3. Démarrer la session
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/sessions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"session_id": "session_001"}'
```

```
# 4. Obtenir la configuration
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "filter": {
      "uploadType": "configuration",
      "objects": [{"sdn": "*", "depth": 100}]
    }
  }'
```

## Flux de travail 2 : Mise à jour de la configuration

```
# 1. Interroger la valeur actuelle
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "filter": {
    "uploadType": "configuration",
    "objects": [{"sdn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1", "depth": 10}]
  }
}' | jq '.configuration.parameters["/BSC-1/BTS-23/Cell-1"]'

# 2. Modifier le paramètre
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/set \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-
1/CellAdvanced/CellTXPower",
  "value": "38",
  "value_type": "integer"
}'

# 3. Vérifier le changement
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "filter": {
    "uploadType": "configuration",
    "objects": [{"sdn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellAdvanced",
"depth": 5}]
  }
}' | jq '.configuration.parameters["/BSC-1/BTS-23/Cell-
1/CellAdvanced/CellTXPower"]'
```

## **Flux de travail 3 : Surveillance de la**

# performance

```
# Boucle de surveillance continue (exemple de script)
#!/bin/bash

DEVICE="site_a_bs1"
INTERVAL=300 # 5 minutes

while true; do
    # Extraire les métriques
    METRICS=$(curl -s -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/$DEVICE/metrics/upload \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
        "filter": {
            "uploadType": "measurement",
            "objects": [{"sdn": "*", "depth": 100}]
        }
    }')

    # Extraire les métriques clés
    DL=$(echo $METRICS | jq '.metrics.counters[] |
select(.id=="M1C1") | .value')
    CELLS=$(echo $METRICS | jq '.metrics.counters | length')

    echo "$(date): DL=$DL Mbps, Cells=$CELLS"

    # Vérifier les alarmes
    ALARMS=$(curl -s -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/$DEVICE/alarms/upload \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{
        "filter": {
            "uploadType": "active_faults"
        }
    }' | jq '.alarms | length')

    if [ "$ALARMS" -gt 0 ]; then
        echo "AVERTISSEMENT : $ALARMS alarmes actives"
    fi
done
```



```
sleep $INTERVAL
done
```

# Gestion des erreurs

## Codes d'état HTTP

| Code | Signification    | Exemple                                    |
|------|------------------|--------------------------------------------|
| 200  | Succès           | Configuration récupérée                    |
| 201  | Créé             | Dispositif enregistré                      |
| 400  | Mauvaise demande | JSON ou paramètres invalides               |
| 401  | Non autorisé     | Clé API manquante/invalides                |
| 404  | Non trouvé       | Le dispositif n'existe pas                 |
| 409  | Conflit          | Dispositif déjà enregistré                 |
| 500  | Erreur serveur   | Échec de la connexion à la base de données |
| 503  | Indisponible     | Mode maintenance                           |

## Format de réponse d'erreur

```
{
  "error": {
    "code": "DEVICE_NOT_FOUND",
    "message": "Dispositif 'site_a_bs1' non trouvé",
    "details": {
      "device_id": "site_a_bs1",
      "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z"
    }
  }
}
```

## Erreurs courantes

### Dispositif non enregistré :

```
{
  "error": {
    "code": "NOT_REGISTERED",
    "message": "Le dispositif doit être enregistré avant les opérations",
    "solution": "Appelez PUT /api/devices/:id/register d'abord"
  }
}
```

### Session expirée :

```
{
  "error": {
    "code": "SESSION_EXPIRED",
    "message": "La session du dispositif a expiré",
    "solution": "Appelez PUT /api/devices/:id/sessions pour démarrer une nouvelle session"
  }
}
```

### Paramètre de configuration invalide :

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_PARAMETER",
    "message": "Valeur du paramètre hors de portée",
    "details": {
      "parameter": "/BSC-1/BTS-23/Cell-
1/CellAdvanced/CellTXPower",
      "value": "99",
      "valid_range": "0-46 dBm"
    }
  }
}
```

---

# Exemples d'API

## Exemple de client Python

```
import requests
import json

class RanMonitorClient:
    def __init__(self, base_url="http://localhost:4000/api/v1"):
        self.base_url = base_url
        self.session = requests.Session()

    def register_device(self, device_id, address, username,
password):
        """Enregistrer un nouveau dispositif"""
        url = f"{self.base_url}/devices/{device_id}/register"
        payload = {
            "address": address,
            "web_username": username,
            "web_password": password,
            "webhook_url": "http://manager:9076/webhook"
        }
        response = self.session.put(url, json=payload)
        return response.json()

    def get_config(self, device_id, sdn="*", depth=100):
        """Récupérer la configuration du dispositif"""
        url = f"{self.base_url}/devices/{device_id}/config/upload"
        payload = {
            "filter": {
                "uploadType": "configuration",
                "objects": [{"sdn": sdn, "depth": depth}]
            }
        }
        response = self.session.put(url, json=payload)
        return response.json()

    def set_config(self, device_id, parameter_path, value,
value_type="string"):
        """Mettre à jour un paramètre de configuration"""
        url = f"{self.base_url}/devices/{device_id}/config/set"
        payload = {
```

```

        "parameter_path": parameter_path,
        "value": value,
        "value_type": value_type
    }
    response = self.session.put(url, json=payload)
    return response.json()

def get_metrics(self, device_id):
    """Récupérer les métriques de performance"""
    url = f"
{self.base_url}/devices/{device_id}/metrics/upload"
    payload = {
        "filter": {
            "uploadType": "measurement",
            "objects": [{"sdn": "*", "depth": 100}]
        }
    }
    response = self.session.put(url, json=payload)
    return response.json()

# Exemple d'utilisation
client = RanMonitorClient()

# Enregistrer le dispositif
result = client.register_device(
    device_id="site_a_bs1",
    address="192.168.1.100:8080",
    username="admin",
    password="password"
)
print(f"Enregistrement : {result}")

# Obtenir la configuration
config = client.get_config("site_a_bs1")
print(f"Configuration : {json.dumps(config, indent=2)}")

# Mettre à jour le paramètre
update = client.set_config(
    "site_a_bs1",
    "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellAdvanced/CellTXPower",
    "38",
    "integer"
)

```

```
)  
print(f"Mise à jour : {update}")
```

## Exemples cURL

### Enregistrer le dispositif :

```
curl -X PUT  
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/register \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "address": "192.168.1.100:8080",  
  "web_username": "admin",  
  "web_password": "password",  
  "webhook_url": "http://manager:9076/webhook"  
}'
```

### Obtenir l'état du dispositif :

```
curl -X GET http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1
```

### Interroger la configuration :

```
curl -X PUT  
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "filter": {  
    "uploadType": "configuration",  
    "objects": [{"sdn": "/BSC-1/*", "depth": 50}]  
  }  
}' | jq '.'
```

# Collection Baicells

## État en direct + collecte KPI pour les eNB Baicells (basé sur le sondage)

Les eNB Baicells sont pris en charge dans RAN Monitor aux côtés de Nokia AirScale et Casa. Contrairement à ces deux derniers — qui **poussent** les PM vers RAN Monitor — le firmware QAFA de Baicells n'a pas d'exportation de fichier PM, donc RAN Monitor **sonde** l'API web locale de chaque cellule à intervalles réguliers. Ce guide couvre le fonctionnement de ce processus et comment le configurer, le déployer et le vérifier.

---

## Vue d'ensemble

Les eNB de la série Nova de Baicells (par exemple, pBS4200, firmware `BaiBS_QAFA_*`) exposent une petite, **non authentifiée** API texte clé/valeur à `https://<cell>/fsmoam/` sur laquelle l'interface web Gargoyle est construite. Il n'y a pas de page de statistiques/PM locale et pas de poussée de fichiers — les données disponibles sont des **jauges en direct** (instantanées), pas des compteurs historiques 32.435.

Le `Baicells.Scheduler` de RAN Monitor sonde chaque cellule configurée à intervalles réguliers, lit les champs de dispositif/RF/synchronisation/WAN/UE/throughput/alarmes via `/fsmoam/`, et les écrit dans InfluxDB. Les champs d'état (cellule active, synchronisée, GPS, OMC, WAN) sont toujours émis sous forme de séries `0/1` afin que les tableaux de bord affichent une santé continue même lorsque la cellule n'est pas en service.

| Élément               | Valeur                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mécanisme             | <b>Sondage</b> (pull) — <code>GET /fsmoam/...</code> , pas d'authentification, en lecture seule |
| Intervalle de sondage | <code>config :ran_monitor, :baicells, interval_ms:</code> (par défaut 60s)                      |
| Mesure InfluxDB       | <code>BaicellsPerformanceMetrics</code>                                                         |
| Clé de cellule        | id eNB / numéro de série (config)                                                               |
| Auth/écritures        | aucune utilisée — le collecteur n'émet jamais d'appels <code>set.*</code>                       |

Seul le port TCP 443 est ouvert sur ces unités ; les lectures ne nécessitent pas de identifiants (des identifiants incorrects retournent également des données). Le collecteur est strictement en lecture seule.

## Architecture

```

RanMonitor.Baicells.Scheduler          (GenServer, sonde chaque
interval_ms)
  └─ pour chaque cellule configurée :
      RanMonitor.Baicells.Collector (sonde chaque cellule)
        └─ RanMonitor.Baicells.Fsmoam      GET /fsmoam/get.
<oid>?... (pas d'auth)
        └─ construire la carte d'état
(up/sync/GPS/OMC/WAN/RF/alarmes)
        └─ construire les points InfluxDB
(BaicellsPerformanceMetrics)
        → RanMonitor.EnhancedInfluxDbConnection.write
        → RanMonitor.Database.InfluxDbStats.record_write
        → RanMonitor.Baicells.Ingest (dernier état de sondage pour
la page d'état)

```



Référence des composants :

| Composant            | Responsabilité                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fsmoam               | Client/parser en lecture seule pour l'API clé-valeur /fsmoam/        |
| Collecteur           | Un sondage → carte d'état + cartes de points InfluxDB                |
| Planificateur        | Boucle de sondage à intervalles → Influx + statistiques + Ingest     |
| Cellules             | Registre de cellules basé sur la configuration                       |
| Ingest               | État de dernier sondage en mémoire par cellule (pour la page d'état) |
| Page d'état Baicells | Page "État Baicells"                                                 |

## Métriques

Chaque sondage émet ces points (les noms de compteur réutilisent le style Casa/Nokia afin que les données soient compatibles avec les tableaux de bord) :

**Toujours (état, 0/1 ou compte) :** CELL.OpStateUp, CELL.Synced, CELL.GpsInPosition, CELL.OmcConnected, CELL.WanLinkUp, FM.ActiveAlarms

**Lorsque la cellule est en service (jauges en direct) :** RRC.ConnMean (UE actifs), DRB.PdcpSduBitrateDl / DRB.PdcpSduBitrateUl (kbps), RRU.RssiUl, RRU.MaxTxPowerDbm, CARR.EarfcnDl, CARR.PhyCellId

Forme du point (mesure BaicellsPerformanceMetrics) : champ counterValue, tags metricCounter, enbName, enbId, site, host, metricMcc, metricMnc, vendor="Baicells", recordType.

---

# Configuration

```
config :ran_monitor, :baicells,
  interval_ms: 60_000,
  cells: [
    %{
      name: "baicells-nova-pbs4200",
      enb_id: "1202000091183FP0178",    # numéro de série / id eNB
      (tag enbId + clé d'état)
      site: "Apex Lifestyle Lab",
      host: "10.7.15.70",
      scheme: "https"                  # https par défaut
    }
  ]
```

Réseau : RAN Monitor → cellule Baicells **TCP sortant 443**. Aucun port entrant n'est nécessaire (modèle de sondage).

---

## Interface Web

**État Baicells** (`/baicells/status`) — une carte par cellule avec accessibilité, cellule active/inactive, synchronisation (`DISP` = synchronisé), GPS, OMC/ACS, WAN, UE actifs, DL/UL throughput, RSSI UL, EARFCN/PCI, puissance TX max, points écrits, et une liste de toutes les alarmes actives (avec gravité). Se rafraîchit automatiquement toutes les 5s.

Il n'y a **pas de page de filtre de compteur** pour Baicells — elle émet ~13 métriques fixes, donc il n'y a rien à élaguer (contrairement aux ~1065 compteurs de Casa).

---

# Vérification

```
# Lecture directe fsmoam (ce que fait le collecteur) – pas
d'authentification :
curl -sk "https://10.7.15.70/fsmoam/get.0x08010005.0?
ModuleType:+SoftwareVersion:+SerialNumber"

# Données dans InfluxDB :
influx -database 'nokia-monitor' \
  -execute 'SELECT last("counterValue") FROM
  "BaicellsPerformanceMetrics" GROUP BY "metricCounter"'
```

Ou regardez les journaux : `[Baicells.Scheduler] <name> (<host>): up=`  
`<bool> ue=<n> wrote <N> metric(s)`, et vérifiez la page **État Baicells**.

Remarque : si la cellule est mal configurée/non en service (par exemple, plage `phyCellId` invalide → `cellUnavailableAlarm`), les jauges UE/throughput/RSSI en direct restent vides et seules les séries d'état `CELL.*` + alarmes sont écrites — par conception.

---

## Documentation Connexe

- **Collection PM Casa** — fournisseur basé sur le push (et le guide "ajouter un fournisseur")
- **Prise en main** — déploiement initial
- **Intégration Grafana** — tableaux de bord
- **Guide des opérations** — aperçu opérationnel

# Collection Casa PM

## Ingestion de métriques de performance et gestion de flotte pour les femtocells Casa Systems

RAN Monitor est multi-fournisseur. Les eNB Casa Systems sont pris en charge aux côtés de Nokia AirScale et Baicells. Les femtocells Casa **s'auto-enregistrent** — une cellule s'annonce simplement en poussant des PM, et RAN Monitor apprend son identité (numéro de série) et l'adresse IP de gestion à partir de cette poussée. À partir de là, il peut également gérer l'unité via SSH (sauvegarde de configuration, accessibilité et poussée de la configuration de rapport PM). Ce guide couvre la collecte, l'auto-enregistrement, le nommage, la gestion SSH et la vérification.

---

## Table des matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Architecture](#)
  3. [Configuration](#)
  4. [Auto-enregistrement et nommage](#)
  5. [Intégration d'une unité \(bootstrap KPI\)](#)
  6. [Sauvegarde de configuration](#)
  7. [Accessibilité](#)
  8. [Filtrage des compteurs](#)
  9. [Interface Web](#)
  10. [API](#)
  11. [Modèle de données](#)
  12. [Vérification](#)
  13. [Dépannage](#)
-

# Aperçu

Les eNB Casa expédient un `kpi_agent` intégré qui produit des fichiers XML PM 3GPP TS 32.435 et **les pousse** via HTTP (multipart, libcurl) vers un `serverURL` configurable. RAN Monitor reçoit ces poussées sur un point de terminaison dédié, enregistre chaque fichier sur disque, et un travailleur en arrière-plan analyse, filtre et écrit les compteurs dans InfluxDB.

Deux choses rendent le pipeline Casa **auto-enregistré** :

- Chaque nom de fichier PM porte le **numéro de série** de l'unité (son identité stable), et l' **adresse IP de gestion** est l'adresse source de la poussée. Ainsi, une cellule qui n'a jamais été configurée apparaît toujours — identifiée par le numéro de série, avec son IP apprise — au moment où elle pousse.
- Parce que le numéro de série + IP sont connus, RAN Monitor peut également atteindre l'unité via SSH pour sauvegarder sa configuration, vérifier l'accessibilité, et pousser la configuration de rapport PM (intégration). Les algorithmes SSH hérités requis par ces unités sont gérés automatiquement.

Les opérateurs ajoutent un **nom / site / ECID** convivial en tant que métadonnées identifiées par le numéro de série — le numéro de série ne change jamais même si l'IP de l'unité change.

Faits clés :

| Élément                          | Valeur                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Point de terminaison d'ingestion | <code>http://&lt;ran-monitor&gt;:9077/api/casa/pm/upload</code> |
| Transport (PM)                   | HTTP multipart POST (Casa <code>kpi_agent</code> )              |
| Transport (mgmt)                 | SSH (Erlang <code>:ssh</code> , algorithmes Dropbear hérités)   |
| Format PM                        | 3GPP TS 32.435 (seaux de 60s)                                   |
| Répertoire de spool              | <code>/var/lib/ran_monitor/casa_pm_spool</code>                 |
| Mesure InfluxDB                  | <code>CasaPerformanceMetrics</code>                             |
| Clé de cellule                   | <b>numéro de série</b> (analysé à partir du nom de fichier PM)  |
| IP de gestion                    | apprise à partir de l'adresse source de la poussée              |
| Magasin d'enregistrement         | <code>priv/casa_cell_registry.etf</code> (persisté)             |
| Sauvegardes de configuration     | <code>priv/casa_configs/&lt;serial&gt;/</code> (versionnées)    |

# Architecture

```
Casa eNB kpi_agent
| HTTP multipart POST (32.435 PM XML)
▼
RanMonitor.Web.Casa.Endpoint (port 9077)
└ Router → PmController.upload
    | parse serial from filename, learn mgmt IP from source
    addr
    └ RanMonitor.Casa.CellRegistry record serial → mgmt IP
    (self-register)
▼
RanMonitor.Casa.PmSpool
/var/lib/ran_monitor/casa_pm_spool
▼
RanMonitor.Casa.PmSpoolWorker (polls every 1s)
└ RanMonitor.Casa.PmParser 32.435 → point maps
(drops empty tags)
└ RanMonitor.Casa.PmFilterStore keep only selected
counters
└ RanMonitor.EnhancedInfluxDbConnection → InfluxDB
"CasaPerformanceMetrics"

Gestion SSH (RanMonitor.Casa.Ssh – Erlang :ssh, algorithmes
hérités) :
└ RanMonitor.Casa.ConfigBackup sauvegarde périodique
femtoconfig.ini → ConfigStorage
└ RanMonitor.Casa.Reachability sonde SSH échelonnée →
CellRegistry
└ RanMonitor.Casa.KpiBootstrap pousse kpi_agent.ini +
redémarre (intégration)
```

Référence de module (`lib/ran_monitor/casa/`):

| Module                                                         | Responsabilité                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pm_spool.ex</code> / <code>pm_spool_worker.ex</code>     | Spool disque ; vider → analyser → filtrer → écrire                                                    |
| <code>pm_parser.ex</code>                                      | analyseur 32.435 → cartes de points InfluxDB (omet les balises de valeur vide)                        |
| <code>cell_registry.ex</code>                                  | Magasin d'auto-enregistrement : numéro de série → IP de gestion + annotations nom/site/ECID, persisté |
| <code>ssh.ex</code>                                            | Aide SSH via Erlang <code>:ssh</code> avec algorithmes Dropbear hérités                               |
| <code>config_storage.ex</code> / <code>config_backup.ex</code> | Sauvegarde versionnée de <code>femtoconfig.ini</code> via SSH                                         |
| <code>reachability.ex</code>                                   | Sonde d'accessibilité SSH en arrière-plan échelonnée                                                  |
| <code>kpi_bootstrap.ex</code>                                  | Pousse la configuration de rapport PM <code>kpi_agent.ini</code> à une unité + redémarre              |
| <code>pm_filter_store.ex</code>                                | Magasin ETS + disque des compteurs à conserver                                                        |

## Configuration

Le chemin d'ingestion PM nécessite **aucune configuration par cellule** — les cellules s'auto-enregistrent. La configuration fournit le point de terminaison, les identifiants de gestion et des semences de métadonnées optionnelles.



## Configuration de gestion (clés de niveau supérieur séparées)

```
# config/config.exs – valeurs par défaut ; remplacer les éléments
spécifiques au déploiement dans runtime.exs
config :ran_monitor, :casa_ssh,
  username: "root", password: "<casa-root-pw>", port: 22,
  connect_timeout_ms: 15_000

config :ran_monitor, :casa_monitor_ip, "10.4.2.250" # hôte
serverURL pour le bootstrap
config :ran_monitor, :casa_backup, enabled: true, interval_ms:
3_600_000
config :ran_monitor, :casa_reachability, enabled: true,
interval_ms: 600_000, stagger_ms: 3_000
```

Ceux-ci vivent sous **clés de niveau supérieur séparées**, pas imbriquées sous `:casa`, intentionnellement : `runtime.exs` définit `config :ran_monitor, casa: %{cells: [...]}` comme une **carte**, qui remplace toute la valeur `:casa` — tout ce qui est imbriqué là serait effacé. Gardez la configuration de gestion en dehors de `:casa`.

## Cellules (semence de métadonnées optionnelle)

`config :ran_monitor, :casa, cells:` est maintenant **optionnel**. Les entrées sont des semences de métadonnées correspondant au numéro de série ; la source durable de vérité est l'ensemble d'annotations par numéro de série défini à partir de l'UI/API (voir ci-dessous). `mcc/mnc` proviennent du bloc partagé `general: %{mcc: "313", mnc: "380"}`.

## Réseau / pare-feu

- Casa eNB → RAN Monitor : **TCP entrant 9077** (poussée PM)
  - RAN Monitor → Casa eNB : **TCP sortant 22** (gestion SSH)
  - RAN Monitor → InfluxDB : sortant 8086
-

# Auto-enregistrement et nommage

Lorsqu'une unité pousse des PM, `CellRegistry` enregistre `serial → {mgmt IP, first seen, last push}` et le persiste. La cellule apparaît immédiatement sur la page de statut, signalée comme **non configurée** jusqu'à ce qu'elle soit nommée.

Le nommage est une **annotation identifiée par le numéro de série** — durable même si l'IP de l'unité change (le numéro de série ne change jamais). Chaque annotation contient :

- **nom** — nom convivial (par exemple `DUTB41CASA03`)
- **site** — emplacement / client (par exemple `Ptarmigan Road, Unalaska AK 99685`)
- **ECID** — l'identifiant de cellule E-UTRAN du plan RF (l'identifiant unique par cellule)

Définissez-les à partir du bouton **Nom** de la page de statut, ou de l'API :

```
PUT /api/casa/cells/<serial>
{ "name": "DUTB41CASA03", "site": "Ptarmigan Road...", "enb_id": "43573" }
```

L'IP de gestion est affichée dans l'UI afin que vous puissiez reconnaître quelle unité physique un numéro de série fraîchement découvert correspond (croisez votre plan RF par IP), puis nommez-la en fonction du numéro de série.

---

## Intégration d'une unité (bootstrap KPI)

Une unité qui n'a jamais rapporté n'a pas de `serverURL` défini. Pour la pointer vers ce moniteur, utilisez **Définir les paramètres KPI** sur la page de statut (ou l'API) avec l'IP de l'unité. RAN Monitor se connecte en SSH, sauvegarde le `kpi_agent.ini` existant, écrit les cinq tâches standard pointant vers `http://<monitor-ip>:9077/api/casa/pm/upload`, et redémarre l'agent.

```
POST /api/casa/bootstrap
{ "ip": "10.101.16.22" }           # ou { "serial": "<serial>" }
pour réutiliser une IP apprise
```

**Remarque de redémarrage :** le `kpi_agent` n'a pas de superviseur, et l'arrêt de celui-ci déclenche le watchdog de l'unité en un redémarrage d'environ 1 minute, qui relit la nouvelle configuration à partir de la partition `/config` persistante. L'intégration redémarre donc brièvement la cellule. Après son retour, elle pousse des PM et s'auto-enregistre dans un délai d'environ 2 minutes.

L'équivalent manuel, si vous configurez l'unité directement, consiste à définir le `kpi_agent` `serverURL` sur le point de terminaison ci-dessus. Le nom de fichier PM porte le numéro de série comme son dernier jeton délimité par un underscore (`..._Accessibility_<serial>.xml`), ce qui est comment la cellule est identifiée.

---

## Sauvegarde de configuration

`ConfigBackup` se connecte périodiquement à chaque unité connue et stocke son `/config/l3/femtoconfig.ini` via `ConfigStorage` — versionné et uniquement en cas de changement (une nouvelle version est écrite uniquement lorsque le contenu change), sous `priv/casa_configs/<serial>/`. Déclenchez une sauvegarde immédiate depuis la page de statut (**Sauvegarder**) ou `POST /api/casa/configs/<serial>/backup` ; visualisez le fichier actuel en ligne (**Voir**) ou récupérez les versions via l'API.

---

## Accessibilité

`Reachability` exécute une sonde SSH en arrière-plan échelonnée de chaque unité connue et enregistre `reachable` / `last_probe` dans le registre, de sorte que la page de statut/API signale les unités qui sont devenues inactives (poussant mais inaccessibles via SSH, ou hors ligne). L'intervalle et l'échelonnement sont configurés sous `:casa_reachability`.

---

# Filtrage des compteurs

Casa émet environ 1065 compteurs à travers cinq tâches PM (Accessibilité, Mobilité, Intégrité, Utilisation du système, Disponibilité). Seuls les compteurs dans l'ensemble **stocké** sont écrits dans InfluxDB ; les autres sont comptés et abandonnés.

- **Catalogue complet** : `priv/casa_pm_metrics.csv`
- **Valeurs par défaut** : `priv/casa_pm_counters.csv`
- **État en direct** : ETS, persisté dans `priv/casa_pm_filters.etf`

Gérez l'ensemble depuis la page **Filtres de données Casa**. Les modifications persistent et prennent effet lors du prochain fichier PM traité. Le filtre correspond à la balise `metricCounter`.

---

## Interface Web

### Statut Casa (`/casa/status`)

Piloté par le registre (cellules auto-enregistrées), par cellule :

- Statut PM (Actif / Inactif / Obsolète par dernière écriture) et points écrits / dernier PM
- nom / numéro de série / ECID, site, IP de gestion apprise
- badge d'accessibilité SSH (accessible / inaccessible / inconnu)
- nombre de sauvegardes de configuration + dernier temps de sauvegarde
- actions : **Nom** (définir nom/site/ECID), **Sauvegarder**, **Voir** (configuration en ligne)
- haut de page : formulaire **Définir les paramètres KPI** pour intégrer une unité par IP

Les cellules sans annotation sont signalées comme `non configurées`.

# Filtres de données Casa ( /casa/pm-filters )

Ajouter/retirer l'interface utilisateur pour choisir quels compteurs sont stockés.

---

## API

Toujours disponible (indépendamment du basculement de navigation de l'UI) :

| Méthode + chemin                         | But                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/casa/devices                    | Cellules avec statut PM (reflète la page de statut)                                             |
| GET /api/casa/cells                      | Cellules auto-enregistrées :<br>numéro de série, IP de gestion,<br>accessibilité, nom/site/ECID |
| PUT /api/casa/cells/:serial              | Définir/modifier nom, site, ECID<br>(identifié par numéro de série)                             |
| GET /api/casa/configs                    | Unités avec comptes de versions<br>de sauvegarde                                                |
| GET /api/casa/configs/:serial            | Liste des versions pour une unité                                                               |
| GET<br>/api/casa/configs/:serial/current | Télécharger la femtoconfig<br>actuelle                                                          |
| POST<br>/api/casa/configs/:serial/backup | Sauvegarder une unité<br>maintenant                                                             |
| POST /api/casa/bootstrap                 | Pousser la configuration PM à une<br>unité (ip ou serial) et<br>redémarrer                      |

---

# Modèle de données

Chaque (compteur, seau de 60s) devient un point InfluxDB dans CasaPerformanceMetrics :

```
fields: counterValue (float), measurementStart, measurementStop (ISO8601)
tags:    metricCounter, metricJob, enbName, enbId, metricInterval,
         metricMcc, metricMnc, vendor="Casa",
recordType="performanceMetric"
         (site / host uniquement lorsque la cellule a cette
métadonnée)
timestamp: start-of-bucket (ns)
```

**Les balises vides sont abandonnées.** Le protocole de ligne InfluxDB rejette une valeur de balise vide (missing tag value) et échoue tout le lot d'écriture. Une cellule auto-enregistrée sans métadonnées site/hôte émettrait autrement site=/host= ; le parseur omet toute balise de valeur vide afin que ces écritures réussissent.

Casa partage la base de données InfluxDB nokia-monitor avec un nom de mesure distinct afin que les fournisseurs ne se chevauchent jamais.

---

## Vérification

```
# Sur le nœud en cours d'exécution – cellules auto-enregistrées +
points
bin/ran_monitor rpc 'RanMonitor.Casa.CellRegistry.all() |>
Enum.each(fn c ->
  {pts, _} =
RanMonitor.Database.InfluxDbStats.get_stats("CasaPerformanceMetrics",
c.serial)
  IO.puts("#{c.name || c.serial} ip=#{c.mgmt_ip} pts=#{pts}
reachable=#{inspect c.reachable}")
end)'
```

Journaux à attendre après une poussée :

```
[Casa.PmController] Poussée PM acceptée : 1 fichier(s) mis en
pool
[Casa.PmSpoolWorker] Traité <file>: <N> points écrits, <M> filtrés
```

Ou regardez les **Points Écrits / Dernier PM** de la cellule avancer sur la page de statut.

## Dépannage

**Points écrits = 0, ... N filtrés, et le journal d'écriture montre un 400**

Le lot a été rejeté par InfluxDB. Historiquement, cela était dû à `missing tag value` d'une balise `site=/host=` vide sur une cellule non configurée — le parseur abandonne maintenant les balises vides, donc assurez-vous que la version en cours d'exécution inclut cette correction.

**Points écrits = 0 mais fichiers traités > 0 (pas d'erreur d'écriture)**

Chaque compteur dans ce fichier a été filtré. Ajoutez les compteurs que vous souhaitez sur la page **Filtres de données Casa**.

**La cellule affiche non configurée** Elle s'est auto-enregistrée mais n'a pas été nommée. Utilisez le bouton **Nom** (ou `PUT /api/casa/cells/:serial`) pour définir nom/site/ECID par rapport à son numéro de série.

**L'accessibilité affiche inaccessible mais la cellule pousse des PM** La poussée PM (unité → :9077) et SSH (moniteur → :22) sont dans des directions opposées. L'unité peut pousser tout en refusant/bloquant SSH, ou être sur un segment que le moniteur ne peut pas atteindre en sortie. La sauvegarde/l'intégration nécessite le chemin SSH.

**Intégration : l'unité ne commence pas à rapporter après le bootstrap**

Le bootstrap redémarre l'agent via un redémarrage du watchdog (~1 min).

Confirmez que l'unité est revenue et peut atteindre `<monitor-ip>:9077`.

Vérifiez `bin/ran_monitor rpc` pour le numéro de série apparaissant dans `CellRegistry.all()`.

**Fichiers s'accumulent dans le spool / sous-répertoire `failed/`** Vérifiez les journaux du travailleur. Les fichiers non analysables sont déplacés vers `/var/lib/ran_monitor/casa_pm_spool/failed/` plutôt que supprimés.

---

## Documentation Connexe

- **Prise en main** — déploiement initial
- **Collection Baicells** — Baicells (basé sur sondage)
- **Collecte de données PM** — pipeline PM Nokia
- **Guide de configuration d'exécution** — référence de configuration
- **Intégration Grafana** — tableaux de bord



# Guide d'Archivage de Configuration

## Versioning Automatisé et Suivi Historique pour les Configurations AirScale

---

### Vue d'ensemble

Le système d'Archivage de Configuration suit et versionne automatiquement tous les fichiers de configuration des stations de base AirScale. Au lieu de stocker des instantanés de configuration dans InfluxDB, les configurations sont enregistrées sous forme de fichiers XML horodatés sur le serveur, fournissant une piste d'audit complète des changements de configuration.

### Caractéristiques Clés

- **Versioning Automatique** - Nouvelles versions créées uniquement lorsque des changements de configuration
- **Interrogation Horaire** - Vérifie les changements de configuration toutes les heures (configurable)
- **Détection de Changements** - Comparaison intelligente détecte les changements réels, ignorant les espaces
- **Limites Basées sur la Taille** - Stockage maximum de 100 Mo par appareil (garde ~690 versions)
- **Interface Web** - Parcourir, télécharger et gérer les versions de configuration
- **Accès Rapide** - Stockage basé sur des fichiers pour une récupération instantanée
- **Aucune Charge InfluxDB** - Configurations non stockées dans la base de données de séries temporelles
- **Nettoyage Automatique** - Anciennes versions supprimées lorsque la limite de taille est atteinte

---

# Comment Ça Fonctionne

## Planification de l'Interrogation

La configuration est interrogée depuis chaque station de base AirScale enregistrée :

- **Intervalle** : Toutes les 1 heure (par défaut)
- **Première Interrogation** : Immédiatement au démarrage de l'application
- **Détection de Changements** : Compare le contenu avec la version précédente
- **Stockage** : N'enregistre que si changé ou première fois

## Emplacement de Stockage

Les configurations sont stockées sur le système de fichiers du serveur RAN Monitor :

```
priv/airscale_configs/
├─ <airscale-name>/
│   └─ current.xml #
Configuration la plus récente
│   └─ ONS-Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml # Version du
30 déc, 14h35
│   └─ ONS-Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml # Version
précédente
│   └─ ONS-Lab-Airscale_config_20251228_093045.xml # Version
plus ancienne
└─ ... # Versions
conservées jusqu'à la limite de 100 Mo
```

**Format de Nom de Fichier** : `<AirScaleName>_config_YYYYMMDD_HHMMSS.xml`

**Nommage de Répertoire** : Les noms AirScale sont assainis (caractères spéciaux remplacés par des underscores, en minuscules)

# Gestion des Versions

- **Dernière Version** : Toujours disponible sous `current.xml`
  - **Versions Historiques** : Fichiers horodatés montrant quand la configuration a changé
  - **Auto-Nettoyage** : Supprime les versions les plus anciennes lorsque la limite de taille de 100 Mo est atteinte
  - **Nettoyage Manuel** : Supprimer des versions spécifiques via l'interface Web (sauf `current.xml`)
  - **Protection de Stockage** : Limite basée sur la taille empêche une utilisation illimitée du disque
  - **Rétention Flexible** : Plus de versions si les fichiers sont petits, moins si les fichiers sont grands
- 

## Protection de Stockage

### Limite de Stockage Basée sur la Taille

Pour éviter une utilisation illimitée du disque, le système utilise une **limite basée sur la taille** au lieu d'un compte de versions :

- **Taille Maximale** : 100 Mo par appareil (configurable)
- **Nettoyage Automatique** : Les versions les plus anciennes sont supprimées lorsque la limite de taille est dépassée
- **Moment de Nettoyage** : Chaque fois qu'une nouvelle version de configuration est enregistrée
- **Fichiers Protégés** : `current.xml` et au moins une version toujours conservée
- **Flexible** : Garde ~690 versions à 145 Ko chacune, plus si les fichiers sont plus petits

### Comment Ça Fonctionne

Lorsqu'une nouvelle version de configuration est enregistrée :

1. **Enregistrer nouvelle version** - Configuration écrite sous `<AirScale>_config_YYYYMMDD_HHMMSS.xml`
2. **Mettre à jour current** - `current.xml` mis à jour avec la dernière configuration
3. **Calculer la taille** - Le système additionne la taille totale de tous les fichiers versionnés
4. **Nettoyer les anciens** - Si total > 100 Mo, supprimer les versions les plus anciennes jusqu'à ce que cela soit sous la limite
5. **Journaliser l'activité** - Suppressions enregistrées avec l'espace libéré

## Scénario d'Exemple

État initial : 95 Mo utilisés (655 versions à 145 Ko chacune)  
├─ ONS-Lab-Airscale\_config\_20240101\_100000.xml <- La plus ancienne (145 Ko)  
├─ ONS-Lab-Airscale\_config\_20240102\_100000.xml (145 Ko)  
├─ ... (653 autres versions)  
└─ ONS-Lab-Airscale\_config\_20251230\_100000.xml <- La plus récente (145 Ko)

Nouvelle configuration détectée le 2025-12-31 10:00:00 (145 Ko)

Actions :

1. Enregistrer : ONS-Lab-Airscale\_config\_20251231\_100000.xml (145 Ko)
2. Taille totale maintenant : 95 Mo + 145 Ko = 95,14 Mo (toujours sous la limite de 100 Mo)
3. Aucune suppression nécessaire
4. Final : 656 versions, 95,14 Mo utilisés

---

Plus tard : Changement de configuration important (nouvelles fonctionnalités ajoutées, le fichier est maintenant de 500 Ko)

Actions :

1. Enregistrer : ONS-Lab-Airscale\_config\_20251231\_150000.xml (500 Ko)
2. Taille totale maintenant : 95,14 Mo + 500 Ko = 95,64 Mo (toujours sous la limite)
3. Aucune suppression nécessaire
4. Final : 657 versions, 95,64 Mo utilisés

---

Après de nombreux autres changements : Approche de la limite

État actuel : 99,8 Mo (685 versions)

Nouvelle configuration : 200 Ko

1. Enregistrer nouvelle version
2. Total serait : 100 Mo (dépasse la limite)
3. Supprimer les versions les plus anciennes jusqu'à ce que le

```
total < 100 Mo
```

```
4. Suppressions enregistrées : "Supprimé 3 versions, libéré 435 Ko"
```

```
5. Final : 682 versions, 99,6 Mo utilisés
```

## Garanties de Stockage

Le nettoyage automatique garantit :

- **Stockage Limité** : Chaque appareil limité à 100 Mo maximum
- **Pas de Surprises** : Le stockage ne croîtra pas indéfiniment
- **Sécurisé en Production** : Aucune intervention manuelle requise
- **Historique Flexible** : Plus de versions pour de petites configurations, moins pour de grandes configurations
- **Toujours Disponible** : Au moins une version toujours conservée

## Surveillance du Stockage

Vérifiez l'utilisation du stockage pour tous les appareils :

```
# Total de stockage utilisé
du -sh priv/airscale_configs/
# Exemple : 215M (pour 3 appareils avec une moyenne de 70 Mo
chacun)

# Stockage par appareil
du -sh priv/airscale_configs/*/
# Exemple :
# 95M      priv/airscale_configs/ons-lab-airscale/
# 68M      priv/airscale_configs/sector-1/
# 52M      priv/airscale_configs/sector-2/

# Vérifiez si un appareil est proche de la limite
find priv/airscale_configs -maxdepth 1 -type d -exec du -sm {} \;
| awk '$1 > 90 {print $2 " est à " $1 "Mo (approchant la limite de
100Mo)"}'
```

# Utilisation de la Page d'Archivage de Configuration

## Accéder à l'Archivage de Configuration

**Interface Web :** Naviguez vers **Nokia → Archivage de Configuration**

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/config-archive`

*L'interface d'Archivage de Configuration montrant le sélecteur de station de base, le tableau d'historique des versions avec des horodatages et des tailles de fichiers, et des informations de stockage.*

## Vue d'Ensemble de l'Interface

La page d'Archivage de Configuration a trois sections principales :

### 1. Sélecteur de Station de Base

- **Vue Grille** - Montre tous les appareils AirScale enregistrés
- **Nombre de Versions** - Nombre de versions de configuration stockées pour chacun
- **Sélection** - Cliquez sur un appareil pour voir son historique de configuration
- **Indicateur Visuel** - L'appareil sélectionné est mis en surbrillance en bleu

## 2. Tableau d'Histoire des Versions

Affiche toutes les versions de configuration pour la station de base sélectionnée :

| Colonne               | Description                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horodatage</b>     | Quand la configuration a été enregistrée (UTC)                                         |
| <b>Nom de Fichier</b> | Nom de fichier de version (par exemple, <code>config_20251230_143522.xml</code> )      |
| <b>Taille</b>         | Taille du fichier en Ko ou Mo                                                          |
| <b>Âge</b>            | Depuis combien de temps la version a été créée (par exemple, "il y a 2h", "il y a 3j") |
| <b>Actions</b>        | Boutons Télécharger ou Supprimer                                                       |

**Tri** : Les versions les plus récentes apparaissent en premier (décroissant par horodatage)

**Configuration Actuelle** : Le fichier `current.xml` ne peut pas être supprimé (mesure de sécurité)

## 3. Informations de Stockage

Panneau récapitulatif montrant :

- **Total des Versions** - Nombre de versions de configuration stockées
- **Taille Totale** - Taille combinée de toutes les versions



- **Chemin de Stockage** - Emplacement du système de fichiers sur le serveur
- 

# Opérations Courantes

## Télécharger une Configuration

**Objectif :** Récupérer une version spécifique de configuration pour révision, sauvegarde ou comparaison

**Étapes :**

1. Naviguez vers la page d'Archivage de Configuration
2. Sélectionnez la station de base souhaitée
3. Trouvez la version que vous souhaitez dans le tableau
4. Cliquez sur le bouton **Télécharger**
5. Le fichier se télécharge avec le format :  
`<AirScaleName>_config_YYYYMMDD_HHMMSS.xml` (correspond au nom de fichier stocké)

**Cas d'Utilisation :**

- Création de sauvegardes hors ligne
- Comparaison des configurations entre les horodatages
- Rétrogradation vers une configuration précédente connue
- Analyse de la dérive de configuration au fil du temps

## Supprimer des Anciennes Versions

**Objectif :** Supprimer des versions de configuration obsolètes pour libérer de l'espace de stockage

**Étapes :**

1. Naviguez vers la page d'Archivage de Configuration

2. Sélectionnez la station de base
3. Trouvez la version à supprimer
4. Cliquez sur le bouton **Supprimer**
5. Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue contextuelle
6. La version est définitivement supprimée

### **Notes Importantes :**

- Ne peut pas supprimer `current.xml` (version la plus récente protégée)
- La suppression est immédiate et ne peut pas être annulée
- La suppression manuelle n'affecte pas les paramètres de nettoyage automatique

## **Comparer des Configurations**

**Objectif :** Identifier ce qui a changé entre deux versions de configuration

### **Comparaison Manuelle :**

1. Téléchargez les deux versions que vous souhaitez comparer
2. Utilisez un outil de différence XML (par exemple, `xmldiff`, `Beyond Compare`, `WinMerge`)
3. Examinez les différences pour comprendre les changements

### **Exemple utilisant la ligne de commande :**

```
# Télécharger les deux versions
wget https://<server>:9443/download/config/ONS-Lab-Airscale/ONS-
Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml
wget https://<server>:9443/download/config/ONS-Lab-Airscale/ONS-
Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml

# Comparer avec diff
diff ONS-Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml ONS-Lab-
Airscale_config_20251230_143522.xml

# Ou utilisez xmldiff pour une sortie plus propre
xmldiff ONS-Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml ONS-Lab-
Airscale_config_20251230_143522.xml
```

---

# Flux de Travail de Gestion de Configuration

## Enquête sur la Piste d'Audit

**Scénario :** Besoin de déterminer quand une configuration a changé

**Étapes :**

1. Ouvrir l'Archivage de Configuration
2. Sélectionner la station de base concernée
3. Examiner les horodatages des versions
4. Télécharger les versions pertinentes
5. Comparer pour identifier les changements exacts
6. Corréler avec des problèmes de performance ou des alarmes

**Exemple :**

#### Chronologie des Versions :

- ONS-Lab-Airscale\_config\_20251230\_143522.xml (143 Ko) - La plus récente
- ONS-Lab-Airscale\_config\_20251228\_091045.xml (142 Ko) - Il y a 2 jours
- ONS-Lab-Airscale\_config\_20251225\_180000.xml (142 Ko) - Il y a 5 jours

#### Analyse :

- La taille a augmenté de 142 Ko à 143 Ko le 30 déc
- Comparer le 28 déc vs le 30 déc pour trouver ce qui a été ajouté
- Vérifier si le timing correspond à un pic d'alarme

## Rétrogradation de Configuration

**Scénario :** Un changement de configuration récent a causé des problèmes, besoin de restaurer la version précédente

#### Étapes :

1. Identifier la version de configuration connue comme bonne
2. Télécharger cette version depuis l'Archivage de Configuration
3. Naviguer vers la page de Gestion de Configuration (Interface Web)
4. Télécharger la configuration téléchargée → recevoir l'ID de Plan
5. Valider le plan → vérifier les erreurs
6. Si la validation réussit, activer le plan
7. Surveiller l'appareil pour la stabilité
8. Vérifier que la nouvelle configuration apparaît dans l'archive après la prochaine interrogation

#### Liste de Vérification de Sécurité :

- ✓ Version précédente correcte téléchargée
- ✓ Plan validé avant activation
- ✓ Coordination avec l'équipe des opérations
- ✓ Planifié pendant la fenêtre de maintenance
- ✓ Outils de surveillance prêts pour vérification

# Gestion de Configuration de Base

**Scénario :** Maintenir une "configuration dorée" pour la standardisation

## Meilleure Pratique :

1. Créer et valider la configuration de base
  2. Appliquer à l'appareil de référence
  3. Télécharger depuis l'Archivage de Configuration après la prochaine interrogation
  4. Stocker externement comme modèle
  5. Utiliser pour déployer de nouveaux appareils
  6. Réviser et mettre à jour périodiquement la base
- 

## Détails Techniques

### Algorithme de Détection de Changements

Le système utilise une comparaison de contenu intelligente pour éviter les faux positifs :

#### Processus de Normalisation :

1. Supprimer les espaces en début/fin
2. Réduire les espaces entre les balises XML
3. Normaliser les espaces internes
4. Comparer le contenu normalisé résultant

#### Avantages :

- Les changements de format ne déclenchent pas de nouvelles versions
- Seuls les changements réels de configuration créent des versions
- Réduit les besoins de stockage
- Fournit un historique de changement significatif

## Exemple :

```
<!-- Ceux-ci sont considérés comme identiques -->

<!-- Version 1 (avec espaces supplémentaires) -->
<parameter>
  <name>cellId</name>
  <value>1</value>
</parameter>

<!-- Version 2 (compact) -->
<parameter><name>cellId</name><value>1</value></parameter>
```

## Exigences de Stockage

**Taille Typique de Configuration :** ~145 Ko par version (basé sur des configurations AirScale réelles)

### Planification de Capacité :

| Appareils | Taille Max par Appareil | Versions Conservées (à 145 Ko) | Stockage Total Max |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 10        | 100 Mo                  | ~690                           | 1 Go               |
| 50        | 100 Mo                  | ~690                           | 5 Go               |
| 100       | 100 Mo                  | ~690                           | 10 Go              |
| 500       | 100 Mo                  | ~690                           | 50 Go              |
| 1000      | 100 Mo                  | ~690                           | 100 Go             |

### Caractéristiques de Croissance :

- **Stockage maximum par appareil :** 100 Mo (configurable)
- **Versions typiques conservées :** ~690 (145 Ko chacune)

- **Si la configuration ne change jamais** : Croissance minimale (seulement current.xml à 145 Ko)
- **Si la configuration change fréquemment** : La croissance s'arrête à la limite de 100 Mo
- **Adaptatif** : Garde plus de versions pour de petites configurations, moins pour de grandes configurations

### **Protection Automatique :**

- Anciennes versions supprimées lorsque la limite de taille est atteinte
- Aucune intervention manuelle nécessaire
- Utilisation de stockage strictement limitée par appareil
- Au moins une version toujours conservée

## **Politique de Rétention**

### **Paramètres par Défaut :**

- Stockage maximum de **100 Mo** par appareil
- Suppression automatique des versions les plus anciennes lorsque la limite est dépassée
- `current.xml` toujours conservé (exempt de nettoyage)
- Nettoyage se produit chaque fois qu'une nouvelle version est enregistrée
- Au moins un fichier versionné toujours conservé

### **Personnalisation de la Rétention :**

La limite de stockage par défaut est de 100 Mo par appareil. Elle peut être ajustée à d'autres limites, par exemple 50 Mo (garde ~345 versions) ou 200 Mo (garde ~1380 versions). Contactez le support Omnitouch pour changer la limite de rétention, puis redémarrez RAN Monitor pour appliquer le changement.

## **Configuration de l'Interrogation**

**Intervalle par Défaut** : 1 heure (3 600 000 millisecondes)

**Pour Changer l'Intervalle d'Interrogation :**

L'intervalle d'interrogation par défaut est de 1 heure (3 600 000 ms). Contactez le support Omnitouch pour le changer à une autre valeur.

### **Intervalles Courants :**

- 30 minutes : 1\_800\_000
- 1 heure : 3\_600\_000 (par défaut)
- 2 heures : 7\_200\_000
- 4 heures : 14\_400\_000
- 24 heures : 86\_400\_000

Après le changement, recompilez et redémarrez RAN Monitor.

---

## **Dépannage**

### **Aucune Version de Configuration Affichée**

#### **Symptômes :**

- La page d'Archivage de Configuration montre "0 versions"
- L'appareil sélectionné montre un tableau vide

#### **Causes Possibles :**

##### **1. Appareil Non Enregistré**

- Vérifiez la page des Stations de Base
- Vérifiez que l'appareil montre le statut "ENREGISTRÉ"
- Consultez les Journaux d'Application pour les erreurs d'enregistrement

##### **2. Session Non Active**

- Vérifiez la vue des détails de l'appareil
- Assurez-vous que le statut de session est "ACTIF"
- Consultez les horodatages de session



### 3. Configuration Pas Encore Interrogée

- Attendez le premier cycle d'interrogation horaire
- Ou déclenchez manuellement :

```
Kernel.send(Process.whereis(RanMonitor.Nokia.Airscale.Manager),  
:get_airscale_config)
```

### 4. Problèmes de Chemin de Stockage

- Vérifiez que le répertoire `priv/airscale_configs/` existe
- Vérifiez que RAN Monitor a les permissions d'écriture
- Consultez les Journaux d'Application pour les erreurs de système de fichiers

## Le Téléchargement Renvoie une Erreur 404

### Symptômes :

- Cliquer sur Télécharger montre "Fichier de configuration non trouvé"
- Le navigateur montre une erreur 404

### Causes Possibles :

#### 1. Incohérence de Chemin de Fichier

- Les noms de répertoires sont assainis (minuscules, caractères spéciaux remplacés)
- Vérifiez le nom réel du répertoire dans `priv/airscale_configs/`

#### 2. Fichier Supprimé

- Vérifiez si le fichier a été supprimé manuellement du système de fichiers
- Rafraîchissez la page d'Archivage de Configuration pour mettre à jour la liste

#### 3. Problèmes de Permission

- Vérifiez que le processus du serveur web peut lire les fichiers de configuration
- Vérifiez les permissions de fichier sur le répertoire de configuration

### Résolution :

```
# Vérifiez que le répertoire existe
ls -la priv/airscale_configs/

# Vérifiez que le fichier existe
ls -la priv/airscale_configs/<device-name>/

# Corrigez les permissions si nécessaire
chmod 755 priv/airscale_configs/
chmod 644 priv/airscale_configs/*/*.xml
```

## La Configuration Ne Se Met Pas à Jour

### Symptômes :

- Seul `current.xml` existe, aucune nouvelle version
- Le compte de versions reste à 1 même après des changements

### Causes Possibles :

#### 1. La Configuration N'a Pas Changé

- Le système ne crée des versions que lorsque le contenu change
- Consultez les journaux : `Configuration inchangée, aucune nouvelle version créée`

#### 2. L'Interrogation Ne Fonctionne Pas

- Vérifiez les Journaux d'Application pour les messages d'interrogation
- Vérifiez que le processus Manager fonctionne
- Vérifiez les erreurs lors de la récupération de la configuration

#### 3. Détection de Changements Trop Stricte

- Les changements uniquement d'espaces sont ignorés (par conception)
- Vérifiez que les valeurs réelles des paramètres ont changé

### **Vérification :**

```
# Vérifiez les journaux pour l'interrogation de configuration
grep "process_configuration" <log-file>

# Déclenchez manuellement le tirage de configuration
# Dans la console IEx :
Kernel.send(Process.whereis(RanMonitor.Nokia.Airscale.Manager),
: get_airscale_config)
```

---

## **Meilleures Pratiques**

### **Sauvegardes Régulières**

**Recommandation :** Créez des sauvegardes externes des configurations critiques

**Exemple de Script de Sauvegarde Automatisée :**

```
#!/bin/bash
# backup-configs.sh - Sauvegarde quotidienne de configuration vers
un stockage externe

BACKUP_DIR="/backup/ran-monitor/configs"
CONFIG_DIR="priv/airscale_configs"
DATE=$(date +%Y%m%d)

# Créer un répertoire de sauvegarde daté
mkdir -p "$BACKUP_DIR/$DATE"

# Copier toutes les configurations
rsync -av "$CONFIG_DIR/" "$BACKUP_DIR/$DATE/"

# Garder les 30 derniers jours
find "$BACKUP_DIR" -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} +

echo "Sauvegarde terminée : $BACKUP_DIR/$DATE"
```

### Planifiez avec cron :

```
0 2 * * * /path/to/backup-configs.sh
```

## Documentation des Changements

**Meilleure Pratique :** Documenter pourquoi les configurations ont changé

### Processus Suggéré :

1. Avant de faire des changements de configuration, documentez la raison
2. Créez un fichier de journal de changement à côté des configurations
3. Inclure : Date, Appareil, Changements, Justification, Approuveur

### Exemple de Journal de Changement :

```
# config_changes.log
```

```
2025-12-30 14:35:22 - ONS-Lab-Airscale
```

```
Changé Par : John Smith
```

```
Raison : Augmenter la puissance de cellule pour améliorer la  
couverture dans le Secteur 1
```

```
Paramètres : txPower changé de 40dBm à 43dBm
```

```
Validé : Oui
```

```
Activé : 2025-12-30 14:40:00
```

```
Résultat : Couverture améliorée, aucune dégradation observée
```

```
2025-12-28 09:10:45 - ONS-Lab-Airscale
```

```
Changé Par : Jane Doe
```

```
Raison : Mettre à jour la liste des cellules voisines après le  
déploiement d'un nouveau site
```

```
Paramètres : Ajouté cellules voisines 10, 11, 12
```

```
Validé : Oui
```

```
Activé : 2025-12-28 09:15:00
```

```
Résultat : Transferts fonctionnant correctement
```

## Surveillance du Stockage

**Recommandation :** Surveillez l'utilisation du disque périodiquement

**Vérifiez l'Utilisation du Stockage :**

```
# Taille totale de l'archive de configuration  
du -sh priv/airscale_configs/
```

```
# Taille par appareil  
du -sh priv/airscale_configs/*/
```

```
# Nombre de versions par appareil  
find priv/airscale_configs/ -name "*.xml" | \  
sed 's|/[^/]*\.xml||' | uniq -c
```

**Configurer des Alertes :**

- Alerte si la taille totale dépasse un seuil (par exemple, 500 Mo)
- Alerte si un appareil a un nombre de versions anormalement élevé

- Alerte si l'espace disque est inférieur à 10 % libre
- 

# Intégration avec la Gestion de Configuration

Le système d'Archivage de Configuration fonctionne aux côtés de la page de Gestion de Configuration :

## Intégration des Flux de Travail

### Télécharger la Configuration Actuelle :

- Utilisez l'Archivage de Configuration pour obtenir `current.xml`
- Ou utilisez le bouton "Télécharger" de la Gestion de Configuration (déclenche un tirage immédiat)


### Télécharger une Configuration Modifiée :

- Utilisez la page de Gestion de Configuration
- Télécharger → Valider → Activer le flux de travail
- La nouvelle version apparaît dans l'Archive après la prochaine interrogation

### Processus de Rétrogradation :

- Télécharger la version précédente depuis l'Archive
- Télécharger via la Gestion de Configuration
- Suivre le flux de travail Valider → Activer

# Flux de Données

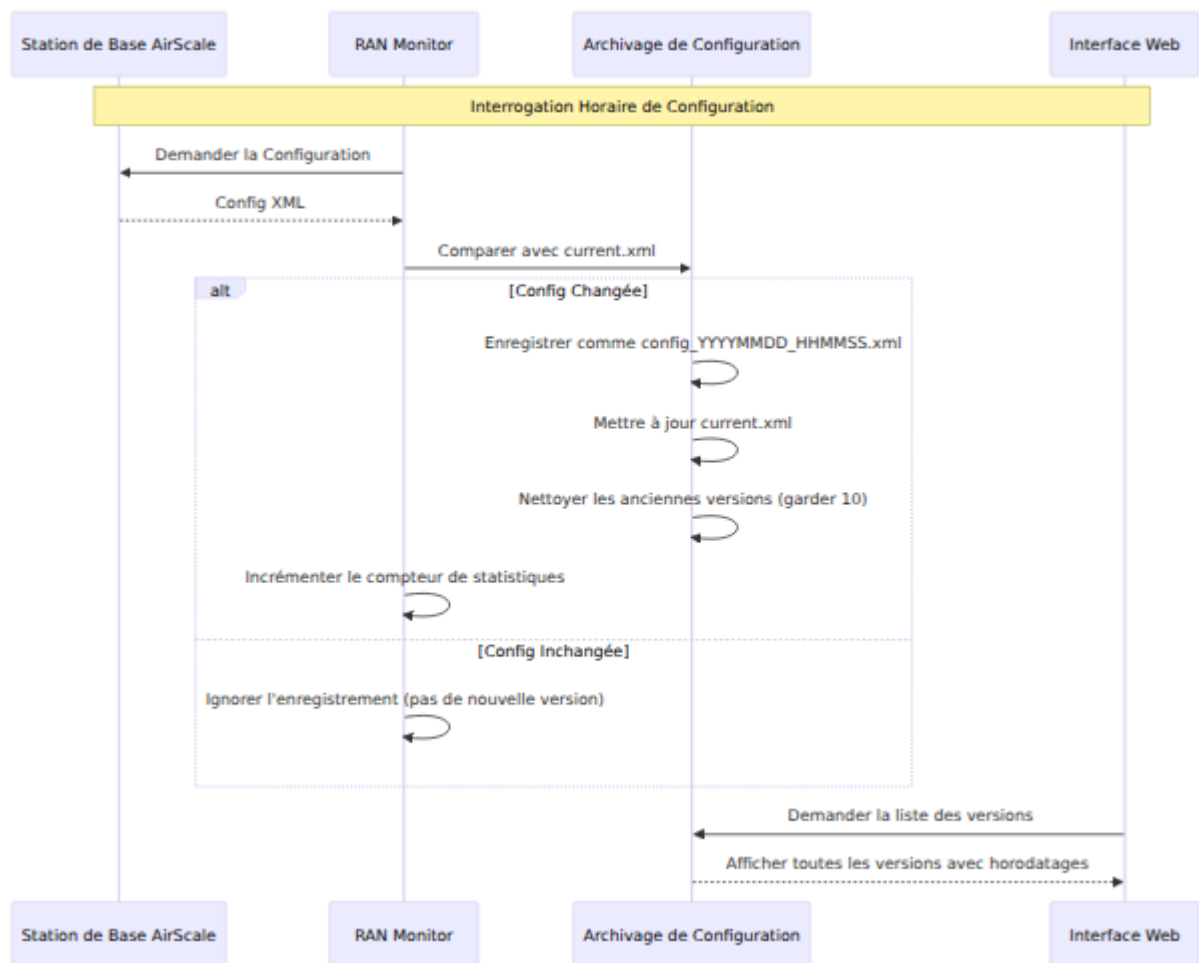

## Accès API

Bien que l'Archivage de Configuration soit principalement accessible via l'Interface Web, les configurations peuvent également être téléchargées via des requêtes HTTP directes.

## Points de Téléchargement

### Configuration Actuelle :

```
curl -k "https://<server>:9443/download/config/<airscale-name>/current.xml" \
-o current_config.xml
```

### Version Spécifique :

```
curl -k "https://<server>:9443/download/config/<airscale-  
name>/ONS-Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml" \  
-o ONS-Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml
```

**Remarque :** Le nom AirScale dans l'URL doit correspondre au nom de répertoire assaini (minuscules, underscores pour les caractères spéciaux)

## Accès Programmatique

**Lister les Versions (depuis la console IEx) :**



```
# Obtenir toutes les versions pour un appareil
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.list_config_versions("ONS-
Lab-Airscale")

# Obtenir le contenu de la configuration actuelle
{:ok, xml} =
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.get_current_config("ONS-
Lab-Airscale")

# Vérifier le compte de versions
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.count_versions("ONS-Lab-
Airscale")
# Renvoie : 655

# Obtenir le paramètre de taille de stockage max
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.max_storage_bytes()
# Renvoie : 104857600 (100 Mo en octets)

# Obtenir l'utilisation actuelle du stockage
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.get_storage_usage("ONS-
Lab-Airscale")
# Renvoie : 99614055 (octets)

# Obtenir des statistiques de stockage détaillées
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.get_storage_stats("ONS-
Lab-Airscale")
# Renvoie : %{version_count: 655, total_size_bytes: 99614055, ...}

# Nettoyage manuel (garder sous 50 Mo)
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.cleanup_old_versions("ONS-
Lab-Airscale", 50 * 1024 * 1024)
# Renvoie : {:ok, 345, 500000000} - supprimé 345 versions, libéré
50 Mo

# Nettoyage en utilisant la valeur par défaut (100 Mo)
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.cleanup_old_versions("ONS-
Lab-Airscale")
# Renvoie : {:ok, 0, 0} - aucun nettoyage nécessaire si sous la
limite
```

---

# Voir Aussi

- **Guide de l'Interface Web** - Référence complète du panneau de contrôle
- **Guide de Configuration AirScale** - Configuration de la station de base
- **Guide des Opérations Courantes** - Tâches de gestion quotidiennes
- **Guide de Politique de Rétention des Données** - Gestion du stockage

# Guide de Push de Configuration


**Pousser des modifications de configuration aux stations de base Nokia AirScale via RAN Monitor**

---

## Vue d'ensemble

RAN Monitor peut pousser des modifications de configuration aux stations de base Nokia AirScale en utilisant le protocole NE3S Bulk Operations. La configuration est exprimée sous forme de SCF (Site Configuration File) au format XML RAML 2.1. Le push suit un processus en trois étapes sur le BTS : **télécharger** (stager le plan), **valider** (vérifier les erreurs) et **activer** (appliquer les modifications). RAN Monitor gère automatiquement les trois étapes.

Un push de configuration peut être un **SCF complet** contenant chaque objet géré sur le BTS, ou une **mise à jour partielle** ciblant uniquement les paramètres spécifiques que vous souhaitez modifier. Les mises à jour partielles sont l'approche recommandée pour les modifications opérationnelles car elles sont plus rapides, moins risquées et évitent de déclencher des redémarrages inutiles du BTS.

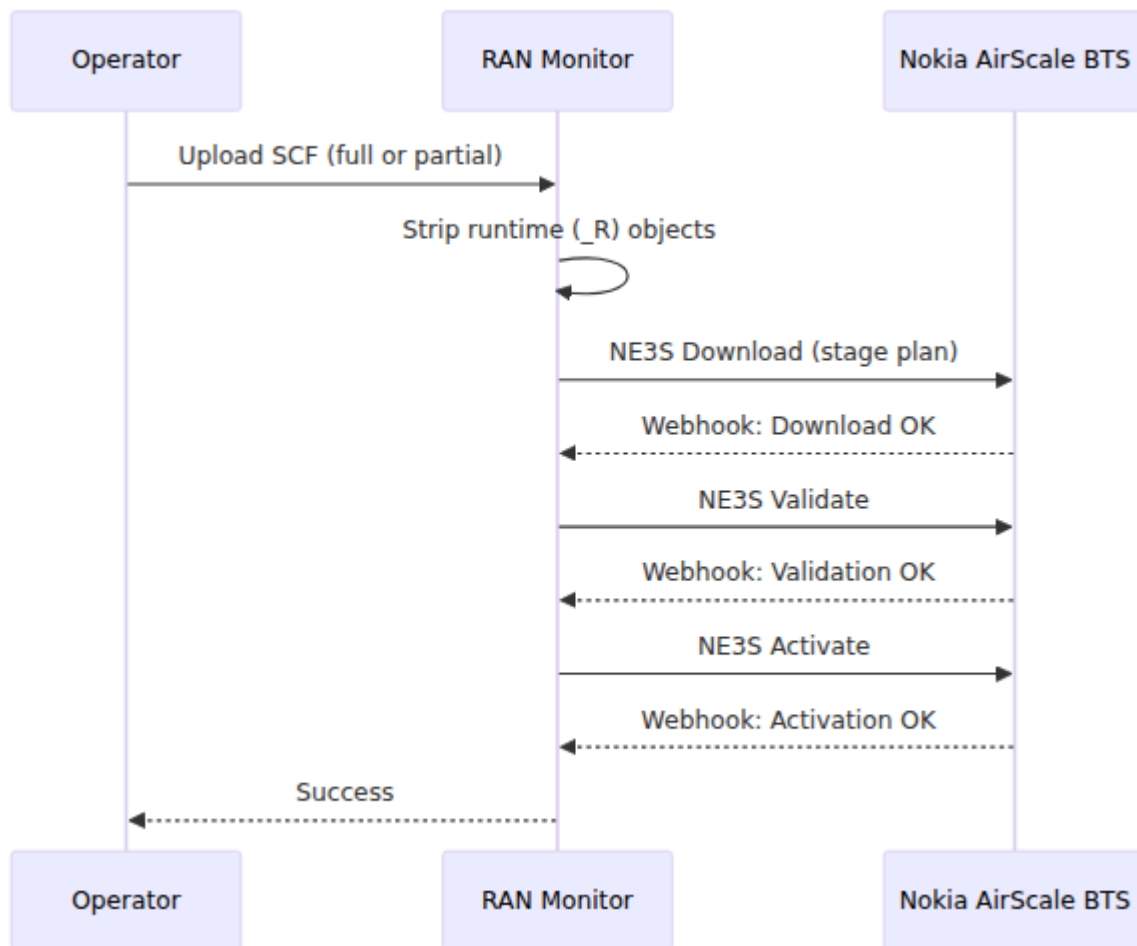

## Format XML SCF

Tous les fichiers de configuration utilisent le schéma XML RAML 2.1. La structure de base est :

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
  <cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
    <header>
      <log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
    </header>

    <!-- Les objets gérés vont ici -->

  </cmData>
</raml>

```

Chaque objet géré est représenté comme un élément `<managedObject>` :

```
<managedObject class="NOKLTE:LNBTs" distName="MRBTS-256/LNBTs-256"
operation="update">
<p name="enbName">MY-SITE-NAME</p>
</managedObject>
```

## Attributs Clés

| Attribut               | Description                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>class</code>     | Identifiant de classe d'objet Nokia (ex. <code>NOKLTE:LNCEL</code> , <code>com.nokia.srbts.tnl:IPIF</code> ) |
| <code>distName</code>  | Nom distinct — le chemin de l'objet dans l'arbre des objets gérés                                            |
| <code>operation</code> | <code>create</code> pour un push SCF complet, <code>update</code> pour des modifications partielles          |

## Format du Nom Distinct

Le `distName` suit un chemin hiérarchique :

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| MRBTS-{bts_id}                                | # Racine du BTS  |
| MRBTS-{bts_id}/LNBTs-{bts_id}                 | # LTE eNodeB     |
| MRBTS-{bts_id}/LNBTs-{bts_id}/LNCEL-{cell_id} | # Cellule LTE    |
| MRBTS-{bts_id}/GNBTs-{gsm_id}                 | # BTS GSM        |
| MRBTS-{bts_id}/GNBTs-{gsm_id}/GNCEL-{cell_id} | # Cellule GSM    |
| MRBTS-{bts_id}/MNL-1/MNLENT-1/PMCADM-1        | # Administration |
| PM                                            |                  |
| MRBTS-{bts_id}/EQM-1/APEQM-1                  | # Gestion de     |
| l'équipement                                  |                  |

# Push SCF Complet vs Mise à Jour Partielle

## Push SCF Complet

Un SCF complet contient chaque objet géré sur le BTS (généralement 100-200 objets). Il utilise `operation="create"` sur chaque objet. Cela remplace l'ensemble de la configuration.

**Quand l'utiliser :** Provisionnement initial, récupération après sinistre, ou restauration d'une configuration connue à partir d'une sauvegarde.

**Risque :** Élevé. Un SCF complet contient généralement des objets de transport/IP qui déclencheront un redémarrage du BTS, rendant le site hors ligne pendant 3 à 5 minutes.

## Mise à Jour Partielle

Un SCF partiel contient uniquement les objets et paramètres que vous souhaitez modifier. Il utilise `operation="update"` et n'inclut que les éléments `<p>` spécifiques à modifier.

**Quand l'utiliser :** Changements de paramètres opérationnels, réglage de cellule, activation de fonctionnalités, configuration PM.

**Risque :** Faible à néant, à condition d'éviter les classes d'objets déclenchant un redémarrage.

## Différences Clés

|                           | SCF Complet                   | Mise à Jour Partielle             |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Attribut d'opération      | operation="create"            | operation="update"                |
| Objets inclus             | Tous les objets gérés         | Seulement les objets modifiés     |
| Paramètres inclus         | Tous les paramètres par objet | Seulement les paramètres modifiés |
| Risque de redémarrage     | Presque certain               | Dépend des classes d'objets       |
| Cas d'utilisation typique | Provisionnement initial       | Changements quotidiens            |

---

## Impact du Redémarrage par Classe d'Objet

### Objets Qui Déclenchent un Redémarrage du BTS

Modifier l'une de ces classes d'objets entraînera le redémarrage du BTS. Le site sera **hors ligne pendant 3 à 5 minutes** pendant le redémarrage.

| Catégorie              | Classes d'Objets                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport / IP         | TNL, ETHIF, ETHLK, IPIF, IPADDRESSV4, IPRT, IPRTV6, VLANIF, L2SWI, BRGPRT, IBRGPRT, IPNO, ETHSVC, TNLSVC, IPSECC, FIREWALL |
| Système / Matériel     | MRBTS, SMOD, BBMOD                                                                                                         |
| Plan de Gestion        | MPLANENW, CLOCK, SYNC, NTP                                                                                                 |
| Sécurité / Certificats | SECADM, CERTH, CERTHENT, CMP, CMPECDISA, CMPFH                                                                             |

## Objets Sûrs à Modifier Sans Redémarrage

Ces classes d'objets peuvent être mises à jour sans déclencher un redémarrage. Certains changements de paramètres radio entraîneront une brève interruption de cellule (secondes) lors de la reconfiguration de la cellule.



| Catégorie                               | Classes d'Objets                                   | Remarques                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radio LTE</b>                        | LNCEL, LNCEL_FDD,<br>LNBTS, LNBTS_FDD              | Certains paramètres<br>causent une brève<br>reconfiguration de cellule |
| <b>Radio GSM</b>                        | GNBTS, GNCEL,<br>GNBCF                             |                                                                        |
| <b>Surveillance de<br/>Performance</b>  | PMCADM, PMMNL,<br>PMCCP, PMPLM,<br>PMRNL, PMTNLINT |                                                                        |
| <b>Fonctionnalités</b>                  | FEATCADM,<br>FEATGADM, FEATLADM                    |                                                                        |
| <b>ANR / Relations de<br/>Voisinage</b> | ANR, ANRPRL                                        |                                                                        |
| <b>RRC / DRX</b>                        | DRX, SDRX, SIB                                     |                                                                        |
| <b>S1 / Transport</b>                   | SCTP, TRSNW, LNMME                                 |                                                                        |
| <b>Autre</b>                            | ALARMSUPP, REDRT,<br>CAGENB, CADPR, QOS            |                                                                        |

## Objets d'Exécution (Lecture Seule)

Les classes d'objets se terminant par **\_R** sont des **objets d'exécution** générés automatiquement par le BTS. Ils ne peuvent pas être poussés et sont automatiquement supprimés par RAN Monitor avant le téléchargement.

Exemples : EQM\_R, APEQM\_R, LNCEL\_R, TNL\_R, ETHIF\_R.

# Exemples de Mise à Jour Partielle

## Changer le Nom de l'eNB

Pas de redémarrage. Prend effet immédiatement.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
<cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
<header>
<log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
</header>
<managedObject class="NOKLTE:LNBTs" distName="MRBTS-256/LNBTS-256"
operation="update">
<p name="enbName">NICK-LAB-AIRSCALE</p>
</managedObject>
</cmData>
</raml>
```

## Changer le Nom de la Cellule

Pas de redémarrage. Prend effet immédiatement.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
<cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
<header>
<log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
</header>
<managedObject class="NOKLTE:LNCEL" distName="MRBTS-256/LNBTS-
256/LNCEL-256" operation="update">
<p name="cellName">TRI-B5-1</p>
</managedObject>
</cmData>
</raml>
```

## Changer l'ID de Cellule Physique

Pas de redémarrage. La cellule se reconfigurera brièvement.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
  <cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
    <header>
      <log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
    </header>
    <managedObject class="NOKLTE:LNCEL_FDD" distName="MRBTS-256/LNBTS-256/LNCEL-256/LNCEL_FDD-256" operation="update">
      <p name="physCellId">120</p>
    </managedObject>
  </cmData>
</raml>
```

## Changer l'EARFCN et la Largeur de Bande

Pas de redémarrage, mais la cellule sera **brièvement indisponible** (secondes) lors de la reconfiguration à la nouvelle fréquence.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
  <cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
    <header>
      <log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
    </header>
    <managedObject class="NOKLTE:LNCEL_FDD" distName="MRBTS-256/LNBTS-256/LNCEL-256/LNCEL_FDD-256" operation="update">
      <p name="earfcnDL">1400</p>
      <p name="dlChBw">10 MHz</p>
    </managedObject>
  </cmData>
</raml>
```

## Changer l'Intervalle de Collecte PM

Pas de redémarrage. Prend effet lors du prochain cycle de collecte.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
  <cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
    <header>
      <log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
    </header>
    <managedObject class="com.nokia.srbts.mnl:PMCADM" distName="MRBTS-256/MNL-1/MNLENT-1/PMCADM-1" operation="update">
      <p name="rTPmCollInterval">60s</p>
    </managedObject>
  </cmData>
</raml>

```

## Changer Plusieurs Paramètres à Travers des Objets

Plusieurs objets peuvent être inclus dans un seul SCF. Cet exemple change le nom de l'eNB et un paramètre de cellule en un seul push :

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
  <cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
    <header>
      <log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
    </header>
    <managedObject class="NOKLTE:LNBTs" distName="MRBTS-256/LNBTs-256" operation="update">
      <p name="enbName">NICK-LAB-AIRSCALE</p>
    </managedObject>
    <managedObject class="NOKLTE:LNCEL" distName="MRBTS-256/LNBTs-256/LNCEL-256" operation="update">
      <p name="cellName">TRI-B5-1</p>
      <p name="pMax">331</p>
    </managedObject>
  </cmData>
</raml>

```

# Changer une Adresse IP (Déclenche un Redémarrage)

Modifier des objets de transport/IP **déclenchera le redémarrage du BTS**. Le site sera hors ligne pendant 3 à 5 minutes.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
  <cmData type="actual" scope="all" domain="ALL">
    <header>
      <log dateTime="2026-03-21T00:00:00+00:00" action="created"></log>
    </header>
    <managedObject class="com.nokia.srbts.tnl:IPADDRESSV4"
      distName="MRBTS-256/TNL-1/IPNO-1/IPIF-1/IPADDRESSV4-1"
      operation="update">
      <p name="localIpAddr">10.7.15.66</p>
    </managedObject>
  </cmData>
</raml>
```

---

## Pousser la Configuration via l'Interface Web

1. Naviguez vers **État du BTS** dans le panneau de contrôle
2. Cliquez sur **Config Ops** sur le dispositif cible
3. Sélectionnez votre fichier XML SCF partiel (glisser-déposer ou parcourir)
4. Cliquez sur **Pousser la Configuration vers le Dispositif**
5. RAN Monitor supprime automatiquement les objets d'exécution, puis effectue le téléchargement, la validation et l'activation
6. Surveillez le message de résultat pour le succès ou les erreurs

Pour plus de contrôle, développez la section **Avancé : Étapes manuelles de téléchargement/validation/activation** pour stager un plan sans l'activer, puis validez et activez séparément.

---

# Pousser la Configuration via l'API

```
PUT /api/ne3s/function/provision
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "airscale_name": "ons-Lab-Airscale",
  "config_file": "/path/to/partial-config.xml"
}
```

Le chemin `config_file` doit exister sur le serveur RAN Monitor. Copiez le fichier sur le serveur d'abord si nécessaire.

## Réponse en cas de succès :

```
{
  "status": "success",
  "operation": "provision",
  "plan_id": "plan_1774041772721652742",
  "data": "<activateResponse>...</activateResponse>"
}
```

## Réponse en cas d'échec :

```
{
  "status": "error",
  "code": "PROVISION_FAILED",
  "message": "validate failed: Validation error details..."
}
```

## Paramètres de l'API

| Paramètre                  | Type   | Requis | Par défaut | Description                                                      |
|----------------------------|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>airscale_name</code> | String | Oui    | -          | Nom de l'appareil enregistré dans RAN Monitor                    |
| <code>config_file</code>   | String | Oui    | -          | Chemin absolu vers le fichier XML SCF sur le serveur RAN Monitor |

## Meilleures Pratiques

1. **Téléchargez toujours une sauvegarde d'abord.** Utilisez le bouton "Télécharger la Config" de l'interface Web ou l'API pour sauvegarder la configuration actuelle avant d'apporter des modifications.
2. **Utilisez des mises à jour partielles pour les changements opérationnels.** Incluez uniquement les objets et paramètres que vous devez modifier. Cela minimise le risque et évite les redémarrages.
3. **Utilisez `operation="update"` pour des modifications partielles.** L'attribut `operation="create"` est destiné aux remplacements SCF complets et écrasera tous les paramètres de l'objet.
4. **Vérifiez la classe d'objet avant de pousser.** Si votre SCF inclut des objets de transport, système, gestion ou sécurité, le BTS redémarrera. Planifiez une fenêtre de maintenance en conséquence.
5. **Vérifiez que le `distName` correspond à votre BTS cible.** L'ID MRBTS, l'ID LNBTS et les ID de cellule doivent correspondre à l'appareil cible. Poussez le mauvais `distName` et le BTS rejettera la configuration avec une erreur de validation.

6. **Un changement à la fois pour les paramètres critiques.** Lors de la modification des paramètres radio qui affectent le service (EARFCN, largeur de bande, PCI), effectuez un changement par push afin de pouvoir isoler tout problème.
- 

## Dépannage

### Validation Échouée : Objet Dupliqué

**Symptômes** : Le push échoue avec `Duplicated object MRBTS-256/EQM_R-1`

**Cause** : Le SCF contient des objets d'exécution (`_R`). Ceux-ci sont générés automatiquement par le BTS et ne peuvent pas être poussés.

**Résolution** : RAN Monitor supprime automatiquement les objets `_R`. Si vous voyez cette erreur, vérifiez que vous poussez via RAN Monitor et non directement au BTS.

### Activation Échouée : Conflit d'Opération

**Symptômes** : Le push échoue avec `Operation could not execute because of operation conflict, RequestOperationType = {activate}, OngoingOperationType = {validate}`

**Cause** : L'activation a été envoyée avant que la validation ne soit terminée. Le BTS traite chaque étape de manière asynchrone.

**Résolution** : RAN Monitor attend la fin asynchrone entre les étapes automatiquement. Si cela se produit, réessayez le push. Si cela persiste, vérifiez qu'aucun autre système de gestion (NetAct, WebLM) ne pousse simultanément la configuration vers le même BTS.

### BTS Redémarré de Manière Inattendue

**Symptômes** : Le BTS devient hors ligne après le push de configuration, le ping échoue pendant 3 à 5 minutes.



**Cause** : La configuration poussée incluait des objets de transport/IP, système ou sécurité qui déclenchent un redémarrage.

**Résolution** : Le BTS reviendra de lui-même après 3 à 5 minutes. Pour éviter cela à l'avenir, utilisez une mise à jour partielle qui n'inclut que les paramètres spécifiques que vous souhaitez modifier, en évitant les classes d'objets déclenchant un redémarrage énumérées ci-dessus.

## Fichier de Plan Non Trouvé

**Symptômes** : L'activation échoue avec `Processing of attachment detail property file failed in agent`

**Cause** : Erreur interne du BTS lors de la lecture du fichier de plan mis en scène. Cela peut se produire lorsque plusieurs opérations de configuration se chevauchent.

**Résolution** : Attendez 30 secondes et réessayez le push. Si l'erreur persiste, redémarrez la session NE3S en utilisant le bouton "Forcer la reconnexion" dans l'interface Web avant de réessayer.

# Guide de la Politique de Conservation des Données

## Aperçu

L'application RAN Monitor inclut désormais un système complet de **Politique de Conservation des Données** qui vous permet de gérer la durée de stockage des métriques de performance, des données de configuration et des enregistrements d'alarme dans InfluxDB. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur la gestion de la conservation des données.

---

## □ Démarrage Rapide

### Accéder au Tableau de Bord de la Politique de Conservation

1. Accédez au **Panneau de Contrôle** : <https://localhost:9443>
2. Cliquez sur **Conservation des Données** dans le menu de navigation
3. Visualisez et gérez les paramètres de conservation pour tous les eNodeBs configurés

### Définir une Période de Conservation Personnalisée

1. Trouvez l'eNodeB dans la liste
2. Mettez à jour le champ "Période de Conservation" (en heures)
3. Le paramètre est enregistré immédiatement
4. Revertit à la valeur par défaut globale si laissé vide

## Nettoyer les Anciennes Données

1. Cliquez sur le bouton **Nettoyer les Anciennes Données** pour supprimer les enregistrements plus anciens que la période de conservation
2. Ou cliquez sur **Effacer Toutes les Données** pour supprimer tous les enregistrements pour cet eNodeB (à utiliser avec précaution !)

## Capture d'Écran

*Le tableau de bord de conservation des données montrant les paramètres de conservation et les comptes d'enregistrements pour chaque eNodeB*

---

## ☐ Fonctionnalités

### Paramètres de Conservation Globaux

- **Période de Conservation par Défaut** : 720 heures (30 jours)

- **Configurables** : Changement dans `config/config.exs`
- **Repli** : Appliqué à tous les eNodeBs sans paramètres personnalisés

## Conservation par eNodeB

- **Remplacer Global** : Définir une conservation personnalisée pour des eNodeBs spécifiques
- **Stocké dans la Base de Données** : Persisté dans la table `airscales`
- **Temps Réel** : Prend effet immédiatement

## Nettoyage Automatique

- **Planifié** : S'exécute automatiquement chaque heure
- **Travailleur en Arrière-Plan** : `RanMonitor.Data.RetentionCleanupWorker`
- **Par eNodeB** : Respecte les paramètres de conservation individuels
- **Journalisé** : Tous les nettoyages sont enregistrés pour la traçabilité

## Visibilité des Données

- **Comptes d'Enregistrements** : Voir combien d'enregistrements par type de mesure :
    - Métriques de Performance
    - Configuration
    - Alarmes
  - **Résumé Total** : Voir le total des enregistrements par eNodeB
  - **Temps Réel** : Mis à jour lors du rafraîchissement de la page
-

# □ Interface Utilisateur

## Mise en Page du Tableau de Bord

*Le tableau de bord de conservation des données montrant les paramètres globaux, les périodes de conservation par eNodeB et les comptes d'enregistrements*

**Aperçu de la Mise en Page :**

| Politique de Conservation des Données                         |                                  |     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| PARAMÈTRES GLOBAUX                                            |                                  | 000 |
| Période de Conservation : 30 jours                            | Total des Enregistrements : 1.2M |     |
| Nettoyage Automatique : ✓ Activé (s'exécute chaque heure)     |                                  |     |
| PARAMÈTRES DE CONSERVATION eNodeB                             |                                  |     |
| SITE-01                                                       |                                  |     |
| Statut : ENREGISTRÉ                                           |                                  |     |
| Conservation : 720 heures (30 jours)                          |                                  |     |
| Enregistrements de Données :                                  |                                  |     |
| Métriques de Performance : 250,000                            |                                  |     |
| Configuration : 5,000                                         |                                  |     |
| Alarmes : 15,000                                              |                                  |     |
| Total : 270,000                                               |                                  |     |
| [Nettoyer les Anciennes Données] [Effacer Toutes les Données] |                                  |     |
| (Plus d'eNodeBs ci-dessous...)                                |                                  |     |

## Indicateurs de Statut

- **Vert (✓)** : eNodeB enregistré et actif
- **Rouge (X)** : eNodeB en attente ou non enregistré
- **Désactivé** : Impossible de modifier les paramètres pour les eNodeBs non enregistrés

## Boutons d'Action

| Bouton                                | Action                                | Effet                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nettoyer les Anciennes Données</b> | Supprimer les anciens enregistrements | Supprime les enregistrements plus anciens que la période de conservation |
| <b>Effacer Toutes les Données</b>     | Effacement complet                    | Supprime TOUS les enregistrements (⚠ à utiliser avec précaution !)       |
| <b>Rafraîchir</b>                     | Mettre à jour l'affichage             | Récupère à nouveau les comptes d'enregistrements et les paramètres       |

## ⚙ Configuration

### Configuration de Conservation Globale

Éditez `config/config.exs` :

```
config :ran_monitor,  
  ecto_repos: [RanMonitor.Repo],  
  generators: [context_app: :ran_monitor],  
  data_retention_hours: 720 # 30 jours, ajustez si nécessaire
```

# Valeurs de Temps Supportées

| Période   | Heures | Jours | Recommandé Pour                |
|-----------|--------|-------|--------------------------------|
| 1 heure   | 1      | 0.04  | Test uniquement                |
| 1 jour    | 24     | 1     | Métriques à court terme        |
| 7 jours   | 168    | 7     | Rapports hebdomadaires         |
| 14 jours  | 336    | 14    | Rapports bi-hebdomadaires      |
| 30 jours  | 720    | 30    | Rapports mensuels (par défaut) |
| 90 jours  | 2160   | 90    | Tendances à long terme         |
| 180 jours | 4320   | 180   | Rapports bi-annuels            |
| 1 an      | 8760   | 365   | Rapports annuels               |

# Variables d'Environnement

Remplacez éventuellement au moment de l'exécution :

```
export DATA_RETENTION_HOURS=1440 # 60 jours
mix phx.server
```

---



# □ Comment Cela Fonctionne

## Flux de Conservation des Données

1. INSERTION DE DONNÉES
  - └ Métriques de Performance → InfluxDB
  - └ Données de Configuration → InfluxDB
  - └ Alarmes → InfluxDB
2. NETTOYAGE AUTOMATIQUE (Horaire)
  - └ RetentionCleanupWorker déclenché
  - └ Pour chaque eNodeB :
    - └ Obtenir la conservation effective (par eNodeB ou globale)
    - └ Calculer le timestamp de coupure
      - └ Supprimer les enregistrements plus anciens que la coupure
  - └ Journaliser les résultats
3. NETTOYAGE MANUEL (À la Demande)
  - └ L'utilisateur clique sur le bouton dans l'UI
  - └ Politique de conservation appliquée
  - └ Enregistrements supprimés immédiatement
  - └ Notification de succès/erreur affichée
4. SURVEILLANCE
  - └ Comptes d'enregistrements affichés dans l'UI

## Logique de Conservation

### Conservation Effective par eNodeB :

```
effective_retention = case airscales.retention_hours do
  nil -> Config.data_retention_hours()      # Utiliser la valeur
globale (720h)
  hours -> hours                            # Utiliser la valeur
personnalisée par eNodeB
end
```

### Exemple :

- Valeur par défaut globale : 720 heures (30 jours)
- eNodeB "SITE-01" personnalisé : 168 heures (7 jours)
- eNodeB "SITE-02" personnalisé : nil → utilise 720 heures globales

## Processus de Nettoyage

Timestamp de Coupure = Maintenant - (retention\_hours \* 3600 secondes)

Exemple avec une conservation de 30 jours :

└─ Actuel : 2025-12-11 10:00:00

└─ Conservation : 720 heures (30 jours)

└─ Coupure : 2025-11-11 10:00:00

└─ Supprimer tous les enregistrements avec timestamp < coupure

## ☐ Surveillance & Journalisation

### Entrées de Journal

Le système journalise toutes les activités de conservation. Recherchez :

```
[RetentionCleanupWorker] Démarrage du travailleur de nettoyage de conservation
[RetentionCleanupWorker] Nettoyage des données pour SITE-01 (conservation : 720h)
[RetentionCleanupWorker] 15,000 enregistrements supprimés pour SITE-01
[RetentionCleanupWorker] Cycle de nettoyage terminé : 5 réussis, 0 échoués, 75,000 total supprimés
```

## Surveillance des Comptes d'Enregistrements

### Visibilité en Temps Réel :

1. Ouvrez le tableau de bord de conservation des données

2. Visualisez les comptes d'enregistrements actuels par mesure par eNodeB
3. Cliquez sur "Rafraîchir" pour mettre à jour les comptes

### **Suivi Historique :**

- Vérifiez les journaux de l'application pour les résumés de nettoyage
  - Surveillez l'utilisation du disque InfluxDB au fil du temps
  - Configurez des alertes basées sur la croissance des comptes d'enregistrements
- 

## **□ Utilisation Avancée**

### **Accès Programmatique**

Utilisez le service de politique de conservation dans votre code :

```
alias RanMonitor.Data.RetentionPolicy
alias RanMonitor.Database.Nokia

# Obtenir la conservation effective pour un eNodeB
airscale = Nokia.get_airscale!(1)
hours = RetentionPolicy.get_retention_hours(airscale)
# => 720 (ou valeur personnalisée si définie)

# Obtenir les comptes d'enregistrements pour un eNodeB
counts = RetentionPolicy.get_record_counts("SITE-01")
# => %{"PerformanceMetrics" => 250000, "Configuration" => 5000,
"Alarms" => 15000}

# Obtenir le total des enregistrements
total = RetentionPolicy.get_total_record_count("SITE-01")
# => 270000

# Supprimer manuellement les anciens enregistrements
{:ok, deleted_count} = RetentionPolicy.delete_old_records("SITE-01", 720)
# => {:ok, 50000} (50k enregistrements supprimés)

# Effacer tous les enregistrements pour un eNodeB
{:ok, deleted_count} = RetentionPolicy.clear_all_records("SITE-01")
# => {:ok, 270000} (tous les 270k enregistrements supprimés)
```

## Ajustement de l'Intervalle de Nettoyage

L'intervalle de nettoyage par défaut est de 1 heure (3,600,000 ms) et peut être ajusté, par exemple à 30 minutes (1,800,000 ms). Contactez le support Omnitouch pour le modifier.

## Requêtes au Niveau de la Base de Données

Visualisez les paramètres de conservation directement :

```
SELECT name, retention_hours FROM airscales;
```

Mettez à jour la conservation via la base de données :

```
UPDATE airscales  
SET retention_hours = 168  
WHERE name = 'SITE-01';
```

---

## ☐ Meilleures Pratiques

### Sélection de la Période de Conservation

#### Court Terme (< 7 jours)

- Utilisé pour : Tests, environnements de staging
- Pas recommandé pour : Production
- Risque : Peut supprimer des données historiques importantes

#### Standard (7-30 jours)

- Utilisé pour : Déploiements en production avec stockage typique
- Meilleur pour : La plupart des cas d'utilisation
- Équilibre : Bonne histoire avec stockage gérable

#### Long Terme (> 30 jours)

- Utilisé pour : Analyse des tendances, exigences de conformité
- Coût : Exigences de stockage plus élevées
- Avantage : Données historiques étendues

## Recommandé par Cas d'Utilisation

| Cas d'Utilisation      | Conservation      | Raison                           |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Rapports quotidiens    | 7-14 jours        | Cycles de révision hebdomadaires |
| Rapports hebdomadaires | 30-60 jours       | Résumés mensuels                 |
| Rapports mensuels      | 90 jours          | Analyse trimestrielle            |
| Analyse des tendances  | 180-365 jours     | Modèles à long terme             |
| Conformité             | Selon les besoins | Légal/réglementaire              |

## Considérations de Stockage

Estimez les besoins en stockage :

- 1000 enregistrements  $\approx$  1-5 Ko (selon le type de mesure)
- 1 million d'enregistrements  $\approx$  1-5 Go
- Période de conservation  $\times$  taux de collecte = stockage total

Surveillez la croissance avec :

```
# Vérifiez la taille du bucket InfluxDB
influx bucket list
```

```
# Ou vérifiez l'utilisation du disque
df -h /path/to/influxdb/data
```

---

# ☐ Sécurité & Conformité

## Confidentialité des Données

- **Pas de cryptage** au repos par défaut
- **Accès réseau** contrôlé via la sécurité InfluxDB
- **Journaux d'accès** disponibles dans les journaux de l'application

## Conformité

- **Traçabilité** : Tous les nettoyages sont enregistrés avec un timestamp
- **Intégrité des données** : Suppressions douces, pas de suppressions définitives au niveau de l'application
- **Preuve de conservation** : Les journaux montrent ce qui a été conservé/supprimé

## Recommandations

1. **Activer l'authentification InfluxDB** pour la production
  2. **Surveiller les journaux de nettoyage** régulièrement
  3. **Définir la conservation avec soin** pour équilibrer conformité et stockage
  4. **Sauvegarder avant les opérations en masse** si des données critiques
  5. **Tester les politiques de conservation** dans un environnement de staging d'abord
- 

# ☐ Dépannage

## Problème : Nettoyage Non Exécuté

### Symptômes :

- Enregistrements plus anciens que la période de conservation existent toujours

- Pas d'entrées de journal de nettoyage

### Solutions :

1. Vérifiez que l'application fonctionne : `ps aux | grep mix`
2. Vérifiez que `RetentionCleanupWorker` a démarré :
  - Vérifiez les journaux pour `[RetentionCleanupWorker] Démarrage`
3. Vérifiez la connexion InfluxDB :
  - Visitez la page d'état InfluxDB :  
`https://localhost:9443/nokia/influx`
4. Vérifiez que les paramètres de conservation sont configurés :
  - Vérifiez `config/config.exs` pour `data_retention_hours`

## Problème : Nettoyage Manuel Échoué

### Symptômes :

- Message d'erreur lors du clic sur "Nettoyer les Anciennes Données"
- Enregistrements non supprimés

### Solutions :

1. Vérifiez qu'InfluxDB est accessible :
  - Testez la connexion dans le tableau de bord
2. Vérifiez que les comptes d'enregistrements sont précis :
  - Cliquez sur "Rafraîchir" pour mettre à jour
3. Vérifiez les journaux de l'application pour les erreurs :
  - Recherchez les entrées d'erreur `[RetentionPolicy]`
4. Vérifiez que l'eNodeB est enregistré :
  - Vérifiez la page d'état BTS

## Problème : Utilisation Élevée de la Mémoire Après Nettoyage

### Symptômes :

- L'application devient lente après le nettoyage



- Les pics d'utilisation de la mémoire

### Solutions :

1. Cela est normal pour de grandes suppressions
2. Laissez 5-10 minutes pour que la mémoire se normalise
3. Envisagez de réduire la fréquence de nettoyage :
  - Changez `@cleanup_interval_ms` (par défaut 1 heure)
4. Ou réduisez la période de conservation pour les eNodeBs affectés

## Problème : Comptes d'Enregistrements Incorrects

### Symptômes :

- Les comptes d'enregistrements ne correspondent pas à l'UI InfluxDB
- "Nettoyer les Anciennes Données" affiche des chiffres différents

### Solutions :

1. Cliquez sur "Rafraîchir" pour forcer la mise à jour
2. Vérifiez la requête InfluxDB :
  - Peut prendre du temps pour refléter les suppressions récentes
3. Attendez une minute et réessayez :
  - InfluxDB peut traiter les opérations de suppression
4. Vérifiez que le nom de l'eNodeB correspond exactement :
  - Comparaison sensible à la casse

---

## 📖 Documentation Connexe

- **Guide des Opérations** - Vue d'ensemble opérationnelle complète
- **Guide de l'Interface Web** - Référence et fonctionnalités du panneau de contrôle
- **Guide de Démarrage** - Guide de démarrage rapide
- **Guide des Opérations Courantes** - Tâches de gestion quotidiennes

- **Guide d'Intégration Grafana** - Analytique et tableaux de bord
- 

## □ Points d'Accès

- **Tableau de Bord de Conservation des Données :** `https://localhost:9443/nokia/retention`
  - **État BTS :** `https://localhost:9443/nokia/status`
  - **État InfluxDB :** `https://localhost:9443/nokia/influx`
  - **Journaux en Direct :** `https://localhost:9443/nokia/logs`
- 

## □ FAQ

### Q : Le nettoyage supprimera-t-il des données actives ?

**R :** Non. Seuls les enregistrements plus anciens que la période de conservation sont supprimés. Les données actuellement collectées ne sont jamais affectées.

### Q : Puis-je définir une conservation différente pour différents eNodeBs ?

**R :** Oui ! Chaque eNodeB peut avoir son propre paramètre de conservation. S'il n'est pas défini, il utilise la valeur par défaut globale.

### Q : À quelle fréquence le nettoyage automatique s'exécute-t-il ?

**R :** Chaque heure par défaut. Ajustez `@cleanup_interval_ms` dans le travailleur si nécessaire.

## **Q : Que se passe-t-il si j'efface toutes les données ?**

**R :** Tous les enregistrements (Métriques de Performance, Configuration, Alarmes) pour cet eNodeB sont définitivement supprimés. Cela ne peut pas être annulé.

## **Q : Le nettoyage peut-il affecter la collecte de données ?**

**R :** Non. Le nettoyage et la collecte de données sont indépendants. De nouvelles données continueront à être écrites pendant que les anciennes données sont supprimées.

## **Q : Combien de temps le nettoyage prend-il ?**

**R :** Cela dépend du nombre d'enregistrements :

- Petit (< 100k) : < 1 seconde
- Moyen (100k-1M) : 1-10 secondes
- Grand (> 1M) : 10-60+ secondes

## **Q : Puis-je supprimer manuellement des enregistrements spécifiques ?**

**R :** Pas via l'UI. Seul le nettoyage complet ou l'effacement complet est disponible. Pour des suppressions granulaires, utilisez directement l'API ou la CLI InfluxDB.

## **Q : Que se passe-t-il si InfluxDB n'est pas disponible ?**

**R :** Le nettoyage échouera silencieusement et réessaiera l'heure suivante. La collecte de données continue sans être affectée.

## Q : Le nettoyage affecte-t-il les performances ?

R : Impact mineur pendant le nettoyage (secondes à minutes selon la taille des données). L'intervalle horaire a été choisi pour minimiser l'impact.

---

## ▢ Détails de Mise en Œuvre

### Ce que Cela Ajoute

La fonctionnalité de conservation ajoute un paramètre de conservation par eNodeB, un paramètre de conservation global configuré dans `config/config.exs`, un travailleur de nettoyage en arrière-plan qui s'exécute chaque heure, une page d'interface de gestion, et une migration de base de données pour stocker les valeurs de conservation par eNodeB.

### Fonctions Clés

#### Module RetentionPolicy :

- `get_retention_hours(airscale)` - Obtenir la conservation effective
- `get_record_counts(airscale_name)` - Récupérer les comptes d'enregistrements
- `get_total_record_count(airscale_name)` - Compte total
- `delete_old_records(name, hours)` - Nettoyer les anciens enregistrements
- `clear_all_records(name)` - Effacement complet

#### GenServer RetentionCleanupWorker :

- `start_link(opts)` - Démarrer le travailleur de nettoyage
  - `init(:ok)` - Initialiser le travailleur
  - `handle_info(:cleanup, state)` - Exécuter le cycle de nettoyage
-

# □ Démarrer

## Configuration (Une Fois)

### 1. Exécutez la migration :

```
mix ecto.migrate
```

### 2. Redémarrez l'application :

```
mix phx.server
```

### 3. Vérifiez l'installation :

- Accédez à `https://localhost:9443/nokia/retention`
- Vous devriez voir le tableau de bord de conservation des données

# Première Utilisation

## 1. Vérifiez les paramètres actuels :

- Visualisez la conservation globale (par défaut : 720 heures)
- Visualisez les paramètres de conservation par eNodeB

## 2. Personnalisez si nécessaire :

- Mettez à jour la conservation globale dans `config/config.exs`
- Ou définissez par eNodeB via l'UI

## 3. Surveillez le nettoyage :

- Regardez les journaux pour les entrées `[RetentionCleanupWorker]`
  - Vérifiez que les comptes d'enregistrements diminuent au fil du temps
- 

# Support

## Besoin d'Aide ?

1. **Vérifiez les journaux** : Recherchez les entrées `[RetentionPolicy]` ou `[RetentionCleanupWorker]`
2. **Consultez ce guide** : La plupart des problèmes sont couverts dans la section Dépannage
3. **Vérifiez d'autres docs** : Référez-vous aux liens de documentation connexes ci-dessus
4. **Vérifiez la configuration** : Assurez-vous que la migration a été exécutée et que le travailleur a démarré

## Signalement de Problèmes

Incluez :

- Message d'erreur de l'UI ou des journaux
- Nom de l'eNodeB affecté

- Paramètres de conservation actuels
  - Comptes d'enregistrements avant/après
  - Étapes pour reproduire
- 

## 📁 Ressources d'Apprentissage

### Concepts Connexes

- **InfluxDB v2.x** : Base de données de séries temporelles avec politiques de conservation
- **Politique de Conservation** : Durée de conservation des données
- **Nettoyage** : Suppression automatisée des anciennes données
- **Types de Mesure** : Métriques de Performance, Configuration, Alarmes

### Ressources Externes

- [Documentation InfluxDB](#)
- [Guide GenServer d'Elixir](#)
- [Phoenix LiveView](#)

# Guide de Commissioning DHCP Nokia AirScale

Configuration de DHCP pour l'Intégration Automatique de la Station de Base

---

## Table des Matières

1. Aperçu
  2. Prérequis
  3. Comment Ça Fonctionne
  4. Configuration du Serveur DHCP
  5. Configuration de la Station de Base
  6. Vérification
  7. Dépannage
  8. Référence Technique de l'Option 43
- 

## Aperçu

Les stations de base Nokia AirScale peuvent découvrir et s'enregistrer automatiquement avec RAN Monitor via DHCP. Lorsque la station de base s'allume, elle envoie une requête DHCP contenant son identité. Le serveur DHCP répond avec la configuration IP de la station de base et l'adresse du serveur RAN Monitor encodée dans **l'Option DHCP 43** (Informations Spécifiques au Fournisseur).

Cela élimine le besoin de configurer manuellement chaque station de base avec l'adresse du serveur de gestion. La station de base complète le



handshake DHCP, puis initie une connexion de découverte d'agent NE3S à l'adresse IP RAN Monitor fournie dans la réponse DHCP.

## Qui Devrait Utiliser Ce Guide

**Important :** Toute configuration de station de base Nokia AirScale est **effectuée par Omnitouch** dans le cadre du déploiement initial et du support continu. Ce guide est fourni pour :

- **Utilisateurs avancés** qui souhaitent comprendre le processus de commissioning DHCP
- **Déploiements autogérés** où les clients gèrent leur propre infrastructure DHCP
- **Dépannage** des problèmes d'autoconnection basés sur DHCP

**Si vous êtes un client géré par Omnitouch, contactez le support Omnitouch pour le commissioning de la station de base et la configuration DHCP.**

---

## Prérequis


Avant de configurer le commissioning DHCP, assurez-vous d'avoir :

- **Serveur DHCP** — Un serveur DHCP sur le réseau de gestion de la station de base (MikroTik, ISC DHCP, dnsmasq, etc.)
- **RAN Monitor** — Une instance RAN Monitor en cours d'exécution accessible depuis le réseau de la station de base
- **Connectivité Réseau** — Connectivité de couche 2 entre le port OAM de la station de base et le serveur DHCP

**Informations Requises :**

| Paramètre              | Description                                                      | Exemple       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| IP RAN Monitor         | Adresse IP où RAN Monitor est en cours d'exécution               | 10.179.2.139  |
| Sous-réseau de Gestion | Sous-réseau pour les interfaces de gestion de la station de base | 10.7.15.64/26 |
| IP de la Passerelle    | Passerelle par défaut pour le sous-réseau de gestion             | 10.7.15.65    |
| Serveur DNS            | IP du serveur DNS                                                | 10.7.15.65    |

## Comment Ça Fonctionne

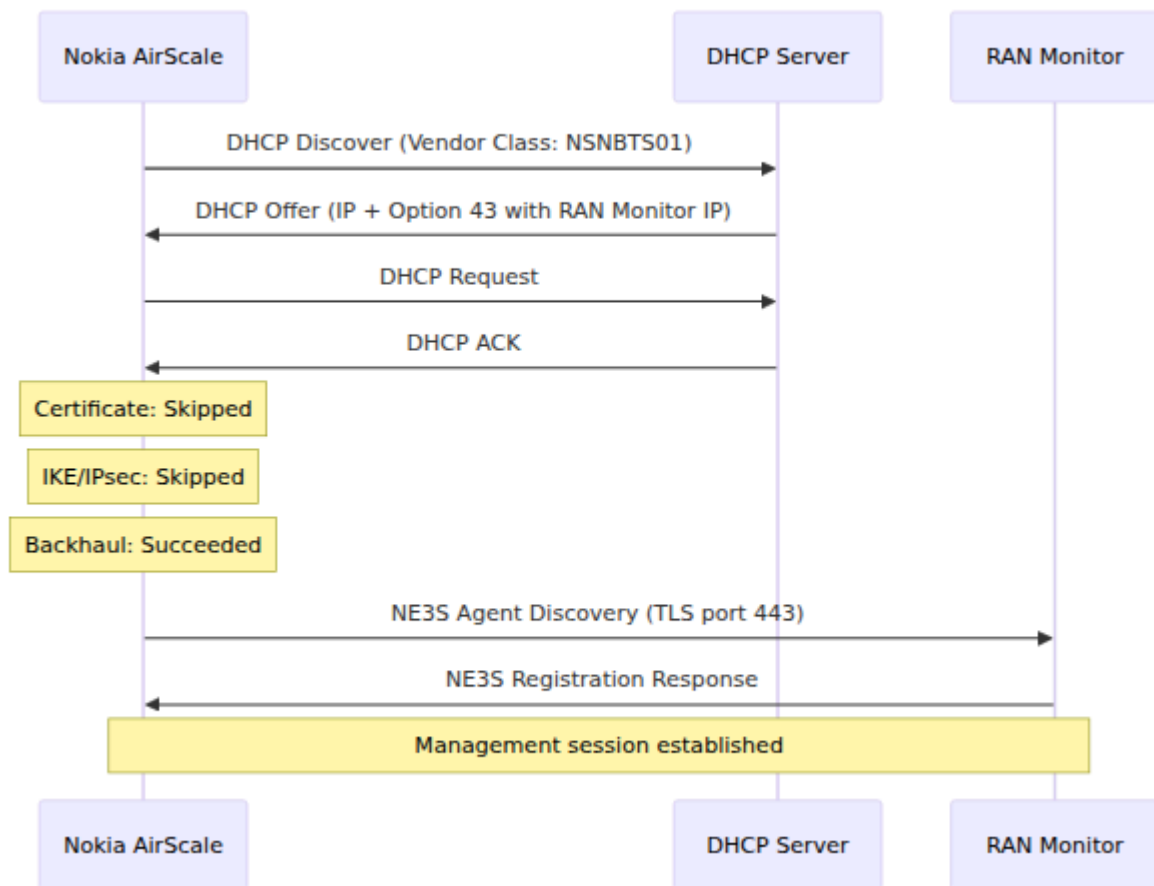

# Flux d'Autoconnection

La station de base progresse à travers ces phases après avoir reçu un bail DHCP :

| Phase                 | Statut  | Description                                              |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| <b>DHCP</b>           | Réussi  | Adresse IP et adresse RAN Monitor obtenues               |
| <b>Certificat</b>     | Ignoré  | Aucun enregistrement de certificat requis (réseau privé) |
| <b>IKE</b>            | Ignoré  | Aucun tunnel IPsec requis (réseau privé)                 |
| <b>Backhaul</b>       | Réussi  | Connectivité réseau confirmée                            |
| <b>Identification</b> | Demandé | Découverte de l'agent NE3S initiée vers RAN Monitor      |

## Configuration du Serveur DHCP

### Encodage de l'Option 43

Les stations de base Nokia AirScale nécessitent que l'Option DHCP 43 (Informations Spécifiques au Fournisseur) contienne l'adresse IP de RAN Monitor. La station de base **rejette** les Offres DHCP sans une Option 43 correctement encodée.

### Génération de la Valeur de l'Option 43

Exécutez ce script avec votre IP RAN Monitor pour générer la valeur hexadécimale nécessaire pour le serveur DHCP :

```
#!/bin/bash
# generate-nokia-option43.sh
# Usage: ./generate-nokia-option43.sh <ran-monitor-ip>
IP="${1:?Usage: $0 <ran-monitor-ip>}"
IFS='.' read -r a b c d <<< "$IP"
H=$(printf "%02x%02x%02x%02x" $a $b $c $d)
S=$(echo -n "$IP" | xxd -p)
L=$(printf "%02x" ${#IP})
echo "0x0104${H}0104${H}08${L}${S}0904706b69780b0101"
```

**Exemple** pour `10.179.2.139` :

```
$ ./generate-nokia-option43.sh 10.179.2.139
0x01040ab3028b04040ab3028b080c31302e3137392e322e3133390904706b69780b0101
```

Utilisez la sortie comme la `value` dans la configuration du serveur DHCP ci-dessous.

## MikroTik RouterOS 7

```
/ip dhcp-server option
add code=43 name=nokia-oms
value=0x01040ab3028b04040ab3028b080c31302e3137392e322e3133390904706b69780b0101

/ip dhcp-server option sets
add name=nokia-set options=nokia-oms

/ip dhcp-server network
set [find address=10.7.15.64/26] dhcp-option-set=nokia-set dns-server=10.7.15.65 gateway=10.7.15.65
```

**Paramètres :**



#### 4. Laissez **Supprimer les certificats d'opérateur** sur **Non**

Si la station de base est réglée sur **Réseau public**, elle **rejette** les Offres DHCP contenant des données de fournisseur de l'Option 43.

## Port Ethernet

La station de base envoie DHCP sur son port OAM (Opérations, Administration, Maintenance) ethernet. Sur le module système SBTS, il s'agit généralement de **SystemModuleEIF3** ou du premier port connecté. La station de base détecte automatiquement quel port a un lien et interroge chacun d'eux en séquence.

Le port OAM doit être connecté au réseau de gestion où le serveur DHCP est accessible. Aucun balisage VLAN n'est requis pour les déploiements de réseau privé — la station de base envoie d'abord un DHCP non balisé sur l'interface simple, puis revient à l'interrogation VLAN si aucune offre valide n'est reçue.

---

## Vérification

### Bail DHCP

Après avoir configuré le serveur DHCP, vérifiez que la station de base obtient un bail. Sur MikroTik :

```
/ip dhcp-server lease print where server=<dhcp-server-name>
```

Le préfixe d'adresse MAC de la station de base est **78:F9:B4** (Nokia Solutions and Networks).

## Journaux de la Station de Base

Le rapport d'autoconnection de la station de base (accessible via le Web Element Manager) devrait montrer :

```
Dhcp offer Accepted
Identification Server Ip1: 10.179.2.139
Certificate Skipped
Ike Skipped
BTS backhaul connection Succeeded
Started agent discovery with identification IP: 10.179.2.139
```

## RAN Monitor

Dans l'interface Web de RAN Monitor :

1. Naviguez vers **Statut BTS**
  2. La station de base devrait apparaître avec l'un des statuts suivants :
    - **Connecté** (vert) — enregistré, session active, config et données PM en cours
    - **En attente de données PM** (bleu) — session active, config reçue, en attente du premier cycle PM
    - **Session Active** (jaune) — enregistré avec session active, en attente de données
    - **Enregistrement** (jaune) — enregistrement NE3S en cours
    - **Déconnecté** (rouge) — non enregistré ou inaccessible
- 

## Dépannage

### Station de Base Ne Pas Accepter DHCP

**Symptôme** : La station de base envoie des découvertes DHCP à plusieurs reprises mais n'accepte jamais l'Offre.

**Vérifiez ceci dans l'ordre** :

1. **L'Option 43 est-elle attachée au réseau DHCP ?** — L'option doit être liée via `dhcp-option-set`, pas seulement définie
2. **La station de base est-elle réglée sur "Réseau privé avec DHCP" ?** — Vérifiez la page Configuration Automatisation du Web Element Manager

3. **L'IP RAN Monitor est-elle accessible ?** — Vérifiez le routage entre le sous-réseau de la station de base et RAN Monitor

## "Connexion au Serveur d'Identification échouée"

**Symptôme :** DHCP réussit mais la station de base ne peut pas se connecter à RAN Monitor.

**Vérifiez :**

- RAN Monitor est en cours d'exécution et accessible depuis le sous-réseau de la station de base
  - Le port 443 est ouvert entre la station de base et RAN Monitor
  - La station de base est ajoutée à la configuration des appareils de RAN Monitor
- 

## Ressources Supplémentaires

- [Guide de Configuration Nokia AirScale](#) — Configuration de la surveillance des performances après le commissioning
- [Guide de Configuration Runtime](#) — Configuration des appareils RAN Monitor
- [Dépannage](#) — Guide de dépannage général



# Gestion du Firmware

## Dépôt de Paquets Logiciels Nokia AirScale

*Hébergez et servez des paquets de firmware pour des mises à jour logicielles à distance*

---

## Vue d'ensemble

La page de Gestion du Firmware fournit un dépôt centralisé pour les paquets logiciels des stations de base Nokia AirScale. Une fois qu'un paquet est téléchargé sur RAN Monitor, il peut être installé sur une station de base de deux manières :


- **Installation directe** — RAN Monitor se connecte à la station de base et effectue le téléchargement, l'activation et le redémarrage du logiciel en votre nom. Piloté depuis la page Firmware ou l'API. Voir [Installation du Firmware sur une Station de Base](#).
- **Récupération par la station de base** — le paquet est servi via HTTP et la station de base le récupère elle-même, soit via l'option "Serveur distant" de WebEM, soit déclenché par une poussée de configuration. Voir [Flux de Mise à Jour Logicielle de la Station de Base](#) et [Mise à Jour Logicielle à Distance via Poussée de Configuration](#).

## Fonctionnalités Clés

- **Télécharger des paquets de firmware** - Stocker des paquets logiciels .zip Nokia AirScale
- **Installation directe sur la station de base** - Télécharger, activer et revenir à une version précédente du logiciel depuis RAN Monitor sans se connecter à chaque site
- **Validation post-redémarrage** - Confirmer que la station de base a redémarré avec la version logicielle attendue après un réinitialisation

- **Service de fichiers HTTP** - Les stations de base téléchargent le firmware via des URL HTTP standard
- **Sommes de contrôle MD5** - Calcul automatique des sommes de contrôle pour la vérification de l'intégrité
- **Copie d'URL** - Copie en un clic des URL de téléchargement pour la configuration WebEM
- **Statistiques de stockage** - Surveiller l'utilisation du disque du dépôt de firmware

## Vue d'ensemble du Flux de Travail

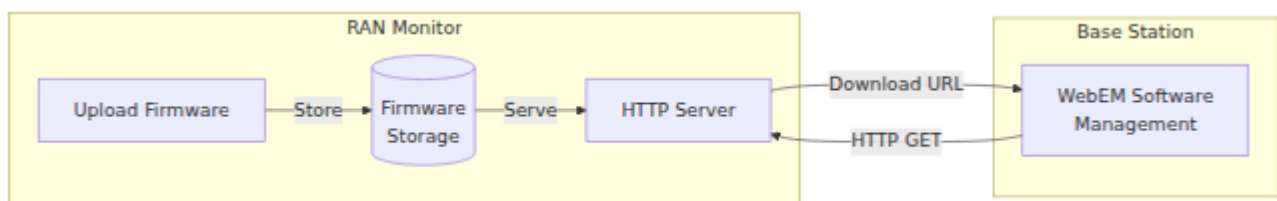

## Accéder à la Page

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/firmware`

**Navigation :** Barre latérale du Panneau de Contrôle > **Firmware**

*La page de Gestion du Firmware avec la section de téléchargement et la liste des firmwares disponibles.*

---

# Configuration de Stockage

## Chemin de Stockage par Défaut

Les fichiers de firmware sont stockés sur le système de fichiers du serveur RAN Monitor :

```
/var/firmware/nokia/  
├─ SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip  
├─ SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip  
├─  
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip.me  
├─ SBTS24R1_ENB_0000_001093_000000_release_BTSSM_downloadable_A52.zip  
├─ SBTS24R1_ENB_0000_001093_000000_release_BTSSM_downloadable_A52.zip  
├─  
SBTS24R1_ENB_0000_001093_000000_release_BTSSM_downloadable_A52.zip.me  
└─ ...
```

Pour chaque paquet de firmware, les fichiers suivants sont créés :

- `.zip` - Le paquet de firmware
- `.md5` - Somme de contrôle MD5 mise en cache
- `.metadata.json` - Métadonnées mises en cache extraites du paquet

## Chemin de Stockage Personnalisé

Configurez un emplacement de stockage alternatif dans `config/runtime.exs` :

```
config :ran_monitor,  
  firmware_storage_path: "/data/firmware/nokia"
```

| Paramètre                          | Type   | Requis | Par défaut                       | De                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>firmware_storage_path</code> | String | Non    | <code>/var/firmware/nokia</code> | Chemin de répertoire de stockage des fichiers de firmware. Le répertoire est créé automatiquement s'il n'existe pas. |

## Comportement de Repli

Si le chemin de stockage configuré ne peut pas être créé (par exemple, permission refusée), le système revient à `priv/firmware/nokia` dans le répertoire de l'application.

## Référence de l'Interface Web

### Vue d'ensemble du Stockage

La section supérieure affiche des statistiques du dépôt :

| Mètre                       | Description                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fichiers de Firmware</b> | Nombre total de paquets de firmware stockés                              |
| <b>Taille Totale</b>        | Taille combinée de tous les fichiers de firmware                         |
| <b>Chemin de Stockage</b>   | Emplacement actuel du système de fichiers pour le stockage des firmwares |

# Section de Téléchargement

Téléchargez des paquets de firmware Nokia AirScale :

1. Cliquez sur la zone de téléchargement ou faites glisser et déposez un fichier `.zip`
2. Vérifiez que le nom du fichier apparaît avec des informations de taille
3. Cliquez sur **Télécharger le Firmware** pour stocker le fichier

*La progression du téléchargement affiche la vitesse de transfert et le temps estimé restant.*

**Fichiers supportés** : uniquement les fichiers `.zip` (paquets logiciels Nokia)

**Taille maximale du fichier** : 15 Go

**La progression du téléchargement affiche :**

- Vitesse de téléchargement actuelle (par exemple, 15.37 Mo/s)
- Pourcentage complété
- Octets transférés / taille totale
- Temps estimé restant (ETA)

**Format du nom de fichier :** Les paquets de firmware Nokia suivent la convention de nommage :

```
SBTS<release>_ENB_<build>_<variant>_release_BTSSM_downloadable_<suffi
```

**Exemple :**

```
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip
```

## Liste des Firmwares

Le tableau affiche tous les paquets de firmware téléchargés :

| Colonne              | Description                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom de Fichier       | Nom complet du paquet de firmware                              |
| Version              | Version de sortie extraite (par exemple, SBTS25R1)             |
| Date de Construction | Horodatage de construction extrait des métadonnées du firmware |
| Info                 | Bouton pour voir les métadonnées détaillées du firmware        |
| Taille               | Taille du fichier au format lisible par l'homme                |
| MD5                  | Somme de contrôle MD5 (cliquez pour copier)                    |
| Téléchargements      | Nombre de fois que le firmware a été téléchargé                |
| Actions              | Boutons Copier l'URL, Télécharger, Supprimer                   |

## Métadonnées du Firmware

Cliquez sur le bouton **Info** sur n'importe quelle ligne de firmware pour voir les métadonnées détaillées extraites du paquet :

*La modal des métadonnées affiche des détails complets sur le paquet de firmware.*

| Champ                                | Description                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom de Fichier</b>                | Nom complet du paquet                                                              |
| <b>Version</b>                       | Version du logiciel de la station de base (par exemple, SBTS25R1)                  |
| <b>Date de Construction</b>          | Horodatage lorsque le firmware a été construit                                     |
| <b>Taille</b>                        | Taille du fichier                                                                  |
| <b>Fichier Modifié</b>               | Quand le fichier a été téléchargé sur RAN Monitor                                  |
| <b>Version du Logiciel</b>           | Chaîne de version complète du logiciel (par exemple, FTM_SBTS25R1_2025.05.27_0097) |
| <b>Version PS</b>                    | Version de la sortie du logiciel de la plateforme                                  |
| <b>Version du Noyau</b>              | Version du noyau Linux                                                             |
| <b>Version LTE</b>                   | Version du logiciel LTE (par exemple, FL19A)                                       |
| <b>Version WCDMA</b>                 | Version du logiciel WCDMA (par exemple, WBTSFP20C)                                 |
| <b>Unités Matérielles Supportées</b> | Liste des modules matériels compatibles (ASCE, ASCF, FCTJ, etc.)                   |
| <b>Somme de Contrôle MD5</b>         | Somme de contrôle d'intégrité du fichier                                           |
| <b>URL de Téléchargement</b>         | URL complète pour les téléchargements de la station de base                        |

Les métadonnées sont automatiquement extraites du paquet de firmware lors du téléchargement et mises en cache pour un accès rapide.



## Boutons d'Action

| Bouton       | Description                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Info         | Voir les métadonnées détaillées du firmware dans une modal        |
| Copier l'URL | Copier l'URL de téléchargement du firmware dans le presse-papiers |
| Télécharger  | Télécharger le fichier de firmware directement                    |
| Supprimer    | Supprimer le fichier de firmware du stockage                      |

## Ligne d'URL de Téléchargement

Sous chaque entrée de firmware, l'URL de téléchargement complète est affichée :

```
http://<ran-monitor-ip>:4000/firmware/nokia/<filename>.zip
```

Cette URL est saisie dans le champ d'URL "Serveur distant" de WebEM.

---

## Sommes de Contrôle MD5

### Calcul Automatique

Les sommes de contrôle MD5 sont calculées automatiquement lorsque les fichiers de firmware sont listés. La somme de contrôle est mise en cache dans un fichier `.md5` à côté du paquet de firmware pour des recherches rapides ultérieures.

## Fichiers de Somme de Contrôle

Pour chaque paquet de firmware, un fichier `.md5` correspondant est créé :

```
/var/firmware/nokia/  
├── SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip  
└── SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip.md5
```

Le fichier `.md5` contient la somme de contrôle hexadécimale en minuscules :

```
a1b2c3d4e5f6789012345678abcdef01
```

## Vérification

Utilisez la somme de contrôle MD5 pour vérifier l'intégrité du firmware après le téléchargement :

**Linux/macOS :**

```
md5sum  
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip
```

**Windows (PowerShell) :**

```
Get-FileHash -Algorithm MD5  
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip
```

---

## Installation du Firmware sur une Station de Base

RAN Monitor peut installer un paquet de firmware téléchargé directement sur une station de base — il n'est pas nécessaire de se connecter manuellement à

l'interface WebEM de chaque site. RAN Monitor se connecte à l'interface de gestion logicielle de la station de base et effectue le téléchargement, l'activation et le redémarrage du logiciel en votre nom, puis confirme que la station de base est revenue avec la version logicielle attendue.

La même opération peut être pilotée de deux manières :


- Depuis la **page Firmware** dans l'interface web — pointer et cliquer. Voir [Via l'Interface Web](#).
- Depuis l'**API JSON** — pour l'automatisation et les déploiements en masse. Voir [Via l'API](#).

## Étapes d'Installation

Une installation reflète le modèle logiciel à deux banques de la station de base :

| Étape                 | Ce qui se passe                                                                                          | Impact sur le site                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Téléchargement</b> | Le nouveau logiciel est transféré dans la banque de logiciel passive (de secours) de la station de base. | Aucun — le site reste en service avec son logiciel actuel.                          |
| <b>Activation</b>     | La station de base passe au nouveau logiciel téléchargé et se réinitialise dessus.                       | Le site est hors ligne pendant environ 10 à 15 minutes pendant la réinitialisation. |

Vous pouvez exécuter les deux étapes ensemble (télécharger et activer en une seule opération) ou séparément — par exemple, télécharger avant une fenêtre de maintenance et activer plus tard.

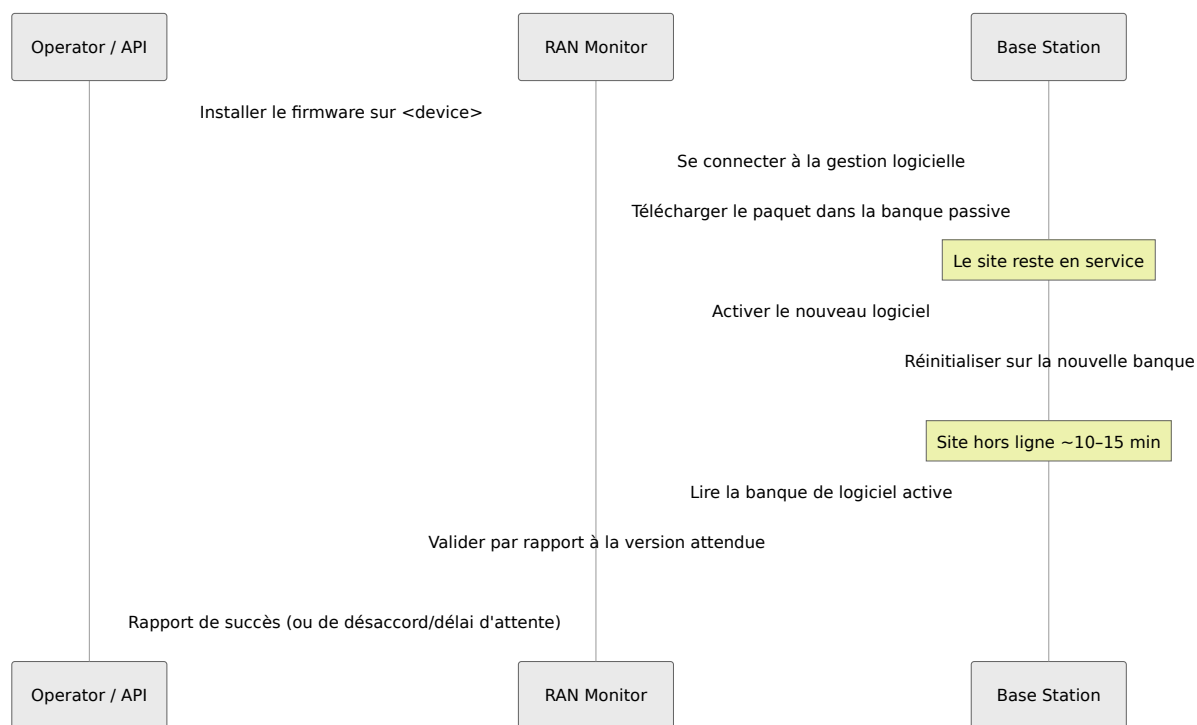

## Rétrogradation


Une **rétrogradation** active la banque de logiciel passive de la station de base (le logiciel précédemment exécuté) et se réinitialise dessus. Utilisez-la pour annuler une mise à jour problématique. La rétrogradation n'implique pas de fichier de firmware — elle revient simplement au logiciel déjà présent dans la banque de secours.

## Validation Post-Réinitialisation

Chaque fois qu'une opération réinitialise la station de base (une activation ou une rétrogradation), RAN Monitor attend que la station de base revienne et confirme que **la banque de logiciel active correspond à la version attendue**. L'opération n'est signalée comme **réussie** qu'une fois cela confirmé. Si la station de base redémarre sur une version différente, ou ne revient pas dans le temps imparti, l'opération est signalée comme **échouée** — donc un résultat vert signifie toujours que le logiciel cible fonctionne réellement.

# Cycle de Vie de l'Opération

Étant donné qu'une installation peut prendre plusieurs minutes (téléchargement, activation, réinitialisation et validation), l'opération s'exécute en arrière-plan. L'interface web montre la progression en direct ; l'API renvoie un identifiant de travail que vous interrogez pour connaître l'état.

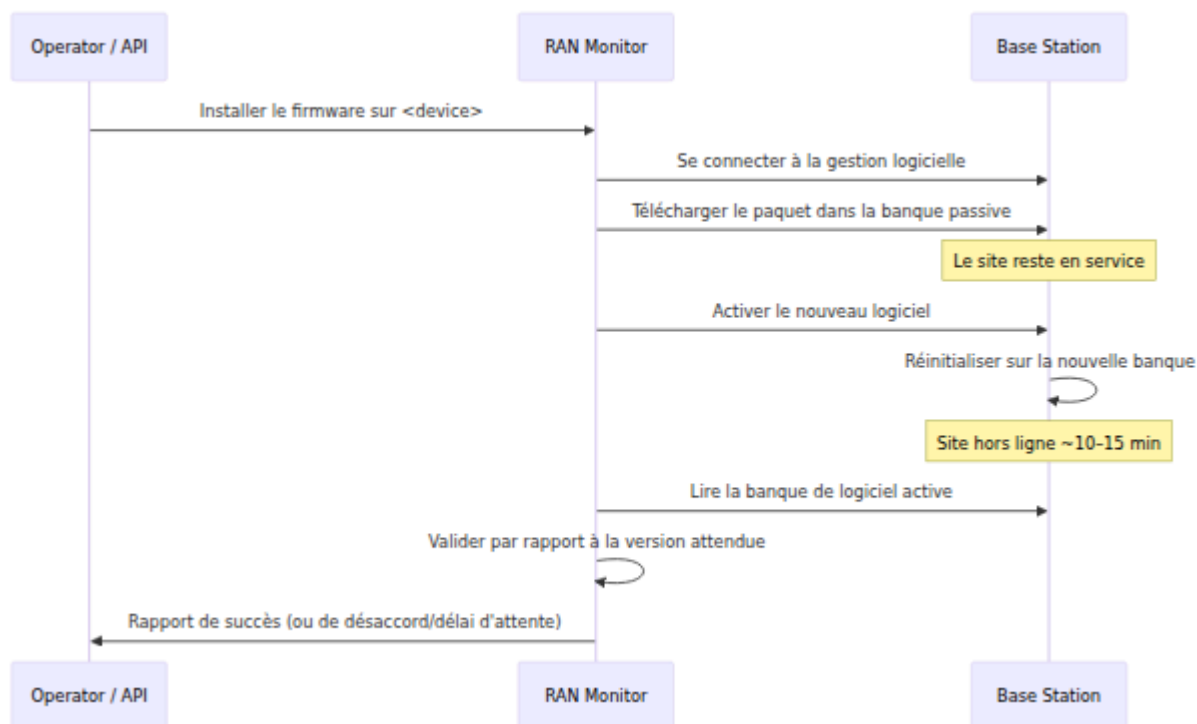

| Statut     | Signification                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| running    | L'opération est en cours (téléchargement et/ou activation).                                                                                                    |
| validating | La station de base a été réinitialisée et RAN Monitor confirme la version en cours d'exécution.                                                                |
| succeeded  | L'opération est terminée et (si elle a réinitialisé la station de base) la version attendue a été confirmée.                                                   |
| failed     | L'opération a échoué. Voir le champ <code>error</code> pour la raison (par exemple, erreur de transfert, désaccord de version, délai d'attente de validation). |

## Via l'Interface Web

Depuis la [page Firmware](#) :

1. Localisez le paquet de firmware dans la liste et cliquez sur **Pousser**.
2. Sélectionnez la **station de base cible** dans la liste des appareils (seules les stations de base enregistrées sont affichées).
3. Choisissez l'action :
  - **Télécharger sur BTS** — préparer le logiciel dans la banque passive uniquement (pas de réinitialisation ; le site reste en service).
  - **Activer sur BTS** — télécharger, passer au nouveau logiciel et réinitialiser (le site passe hors ligne pour la réinitialisation).
  - **Rétrograder vers le logiciel précédent** — réactiver la banque passive et réinitialiser.
4. La progression est affichée en direct — l'étape actuelle, une barre de progression de transfert et, après une réinitialisation, un indicateur "validant" pendant que RAN Monitor confirme que la station de base est revenue sur la version cible.
5. À l'achèvement, le résultat rapporte la version logicielle en cours confirmée (ou la raison de l'échec).

**Remarque :** L'activation et la rétrogradation redémarrent la station de base. Le site est hors service pendant environ 10 à 15 minutes. Planifiez ces opérations pour une fenêtre de maintenance.

## Via l'API

Les opérations `/api/nokia/firmware` sont servies sur HTTPS via l'API RAN Monitor (port `8443`). Le point de téléchargement est servi sur l'interface web (même origine que la page Firmware).

### Télécharger un Paquet de Firmware

Stockez un paquet dans le dépôt avant de l'installer. Le corps de la requête est le fichier brut `.zip`.

**Point de terminaison :** `POST /api/firmware/upload?filename=<name>.zip`

```
curl -k -X POST \
  --data-binary
@SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip \
  "https://<ran-monitor-ip>:9443/api/firmware/upload?
filename=SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A
```

## Réponse (200) :

```
{
  "ok": true,
  "path":
"/var/firmware/nokia/SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_dc
  "bytes": 9602426993
}
```

| Paramètre | Type           | Requis | Par défaut | Description                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| filename  | String (query) | Oui    | -          | Nom de fichier cible à stocker. Doit être un <code>.zip</code> et suivre la convention de nommage de Nokia. Renvoie <code>409 already_exists</code> si un fichier de ce nom est déjà présent. |

## Déclencher une Installation

**Point de terminaison :** `POST /api/nokia/firmware/install`

```
curl -k -X POST "https://<ran-monitor-  
ip>:8443/api/nokia/firmware/install" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "device": "2057_Guymon_TOY",  
  "filename":  
"SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip",  
  "activate": true  
}'
```

### Réponse (202 Accepted) :

```
{  
  "data": {  
    "id": "6f1c8b2a-9d0e-4f3a-8c11-2b7e5a9d4c30",  
    "status": "running",  
    "device": "2057_Guymon_TOY",  
    "filename":  
"SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip",  
    "activate": true,  
    "status_url": "/api/nokia/firmware/install/6f1c8b2a-9d0e-4f3a-  
8c11-2b7e5a9d4c30"  
  }  
}
```



| Paramètre             | Type    | Requis | Par défaut        | Description                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>device</code>   | String  | Oui    | -                 | Nom de la station de base tel qu'enregistré dans RAN Monitor.                                                                                                                                                                            |
| <code>filename</code> | String  | Oui    | -                 | Nom de fichier de firmware <code>.zip</code> déjà téléchargé dans le dépôt.                                                                                                                                                              |
| <code>activate</code> | Boolean | Non    | <code>true</code> | Lorsque <code>true</code> , la station de base passe au nouveau logiciel et se réinitialise. Lorsque <code>false</code> , le logiciel est uniquement préparé dans la banque passive (pas de réinitialisation, le site reste en service). |

L'installation s'exécute en arrière-plan ; interrogez l'`status_url` pour connaître la progression. Les réponses d'erreur utilisent `{ "error": { "code", "message" } }` — par exemple `404 FIRMWARE_NOT_FOUND` ou `404 DEVICE_NOT_FOUND`.

## Déclencher une Rétrogradation

**Point de terminaison :** `POST /api/nokia/firmware/rollback`

```
curl -k -X POST "https://<ran-monitor-ip>:8443/api/nokia/firmware/rollback" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "device": "2057_Guymon_T0Y" }'
```

**Réponse (202 Accepted) :** même structure que l'installation, avec `"operation": "rollback"`.

| Paramètre | Type   | Requis | Par défaut | Description                                                                              |
|-----------|--------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| device    | String | Oui    | -          | Nom de la station de base à rétrograder vers sa banque de logiciel passive (précédente). |

## Interroger l'État de l'Opération

**Point de terminaison :** GET /api/nokia/firmware/install/<id>

```
curl -k "https://<ran-monitor-  
ip>:8443/api/nokia/firmware/install/6f1c8b2a-9d0e-4f3a-8c11-  
2b7e5a9d4c30"
```

## Réponse (200) :

```
{
  "data": {
    "id": "6f1c8b2a-9d0e-4f3a-8c11-2b7e5a9d4c30",
    "operation": "install",
    "status": "validating",
    "device": "2057_Guymon_TOY",
    "filename":
"SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip",
    "activate": true,
    "step": "validating",
    "progress": 100,
    "status_line": "attente que BTS redémarre sur
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000",
    "validated": { "active": "SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000",
    "expected": "SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000", "ok": true },
    "error": null
  }
}
```

| Champ       | Description                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation   | install ou rollback.                                                                                                                                         |
| status      | État global : running, validating, succeeded, ou failed.                                                                                                     |
| step        | Phase actuelle (par exemple, transfer, validating).                                                                                                          |
| progress    | Progrès du transfert en pourcentage (0-100).                                                                                                                 |
| status_line | Description lisible par l'homme de l'activité actuelle.                                                                                                      |
| validated   | Vérification post-réinitialisation : active (version sur laquelle la station de base a redémarré), expected (version cible), et ok (si elles correspondent). |
| error       | Raison de l'échec lorsque status est failed ; null sinon.                                                                                                    |

## Flux de Mise à Jour Logicielle de la Station de Base

Ceci est l'alternative manuelle, pilotée par la station de base, à l'installation directe ci-dessus. Utilisez-la lorsque vous préférez piloter WebEM vous-même, ou lorsque la station de base doit récupérer le paquet plutôt que d'être installé.

### Prérequis

- Paquet de firmware téléchargé sur RAN Monitor
- Connectivité réseau de la station de base à RAN Monitor
- Accès à l'interface WebEM de la station de base

# Processus Étape par Étape



## Étapes Détaillées

### 1. Télécharger le Firmware sur RAN Monitor

Naviguez vers la page de Gestion du Firmware et téléchargez le paquet logiciel :

- Allez à `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/firmware`

- Téléchargez le paquet de firmware `.zip`
- Vérifiez que le fichier apparaît dans la liste des firmwares avec le bon MD5

## 2. Copier l'URL de Téléchargement

Cliquez sur **Copier l'URL** à côté du paquet de firmware. Le format de l'URL est :

```
http://<ran-monitor-ip>:4000/firmware/nokia/<filename>.zip
```

## 3. Accéder à la Gestion Logicielle WebEM

Ouvrez l'interface WebEM de la station de base :

- Allez à **Gestion Logicielle > Mise à Jour Logicielle**
- Voir les versions logicielles actuelles des BTS (Actif et Passif)

## 4. Configurer le Serveur Distant

Dans la section "Télécharger et activer le logiciel depuis" de WebEM :

1. Sélectionnez **Serveur distant**
2. Collez l'URL copiée dans le champ **URL**
3. Cliquez sur **Se connecter et Actualiser**

WebEM se connecte à RAN Monitor et récupère la liste des fichiers.

## 5. Sélectionner le Firmware et Démarrer la Mise à Jour

1. Sélectionnez le fichier de firmware dans le menu déroulant **Fichier logiciel**
2. Optionnellement, exécutez **Démarrer la Vérification Pré-Réinitialisation SW** pour vérifier la compatibilité
3. Cochez **Activer le logiciel après le téléchargement** si une activation immédiate est souhaitée
4. Cliquez sur **Démarrer** pour commencer la mise à jour logicielle

# Vérification Post-Mise à Jour


Après la mise à jour :

1. Vérifiez que la nouvelle version logicielle apparaît comme **Active** dans WebEM
  2. Vérifiez RAN Monitor pour tout nouvel alarme de la station de base
  3. Confirmez la restauration du service cellulaire via les KPI
- 

## Mise à Jour Logicielle à Distance via Poussée de Configuration

Au lieu d'accéder manuellement à WebEM sur chaque station de base, vous pouvez déclencher des mises à jour logicielles à distance en téléchargeant un extrait de configuration via la fonction de gestion de configuration de RAN Monitor.

### Comment Cela Fonctionne

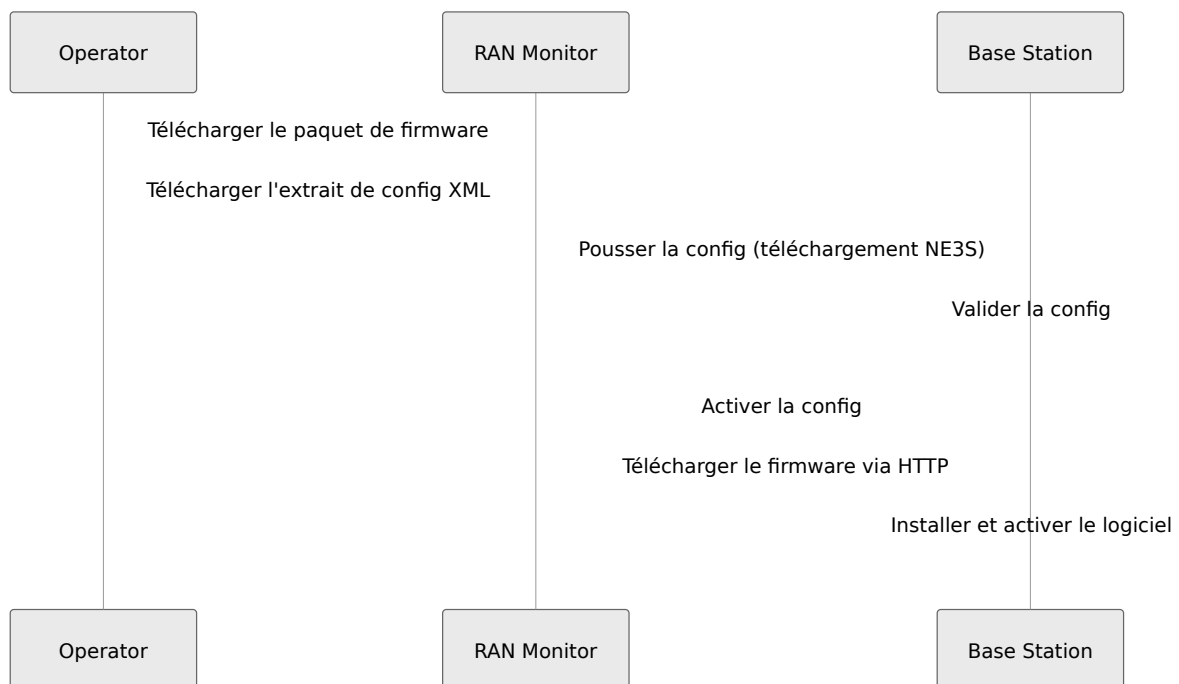

## Extrait de Configuration

Créez un fichier XML contenant les paramètres de téléchargement du logiciel. La station de base récupérera le firmware à partir de l'URL spécifiée lorsque la configuration sera activée.

**Exemple :** `sw_update.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
  <cmData type="plan" scope="changes">
    <managedObject class="com.nokia.srbts.btsswm:BTSSWM" distName="MRBTS-
operation="update">
      <p name="swPkgUrl">http://{ran-monitor-
ip}:4000/firmware/nokia/SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM
      <p name="swPkgActivate">true</p>
    </managedObject>
  </cmData>
</raml>
```

Remplacez :

- `{site_id}` - L'ID MRBTS de la station de base cible (par exemple, `256, 2057`)
- `{ran-monitor-ip}` - L'adresse IP ou le nom d'hôte de RAN Monitor accessible depuis la station de base

## Pousser la Configuration

1. Naviguez vers la page de détails de la station de base dans RAN Monitor
2. Cliquez sur **Opérations de Config** pour ouvrir les opérations de configuration
3. Téléchargez l'extrait `sw_update.xml`
4. Cliquez sur **Valider** pour vérifier la configuration
5. Cliquez sur **Activer** pour appliquer la configuration

La station de base téléchargera et installera automatiquement le firmware.

## Mises à Jour en Masse

Pour mettre à jour plusieurs sites, créez un extrait XML séparé pour chaque site (avec le bon ID MRBTS) et poussez-les séquentiellement via RAN Monitor, ou utilisez l'API pour automatiser le processus.

## Référence des Paramètres

| Paramètre                  | Description                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>swPkgUrl</code>      | URL HTTP du paquet de firmware à télécharger                                      |
| <code>swPkgActivate</code> | Défini sur <code>true</code> pour activer automatiquement après le téléchargement |

## Suivi des Téléchargements

RAN Monitor suit les téléchargements de firmware pour aider à identifier quelles stations de base ont récupéré des paquets logiciels.

## Informations Suivies

Pour chaque téléchargement, les informations suivantes sont enregistrées :

| Champ             | Description                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Adresse IP</b> | Adresse IP distante du téléchargeur             |
| <b>Nom d'Hôte</b> | Nom d'hôte résolu ou nom AirScale correspondant |
| <b>Horodatage</b> | Date et heure du téléchargement                 |



## Affichage de l'Historique des Téléchargements

La colonne **Téléchargements** dans la liste des firmwares montre le nombre total de téléchargements. Survolez le nombre pour voir les détails des téléchargements récents, y compris les adresses IP et les horodatages.

Les données de suivi des téléchargements sont persistées sur disque et survivent aux redémarrages de l'application.

---

## Accès API

### Lister les Fichiers de Firmware

Récupérez l'inventaire des firmwares via l'API REST :

**Point de terminaison :** `GET /api/firmware/nokia`

**Réponse :**

```
{
  "firmware": [
    {
      "filename": "SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_dowr
      "size": 1073741824,
      "size_formatted": "1.0 GB",
      "modified": "2025-01-15T10:30:00Z",
      "download_url": "http://ran-
monitor:4000/firmware/nokia/SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_E
      "metadata": {
        "release": "SBTS25R1",
        "build": "0000_001046_000000",
        "variant": "release",
        "suffix": "A54",
        "type": "BTS Software"
      }
    }
  ],
  "stats": {
    "file_count": 3,
    "total_size": 3221225472,
    "total_size_formatted": "3.0 GB",
    "storage_path": "/var/firmware/nokia"
  }
}
```

## Télécharger un Fichier de Firmware

**Point de terminaison :** GET /firmware/nokia/<filename>

**Réponse :** Téléchargement de fichier binaire avec Content-Type: application/zip

---

# Référence de Configuration

## URL de Téléchargement de Base

Configurez l'URL de base accessible publiquement pour les téléchargements de firmware :

```
config :ran_monitor,  
  firmware_base_url: "http://ran-monitor.example.com:4000"
```

| Paramètre                      | Type   | Requis | Par défaut                         | Description                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>firmware_base_url</code> | String | Non    | <code>http://localhost:4000</code> | URL de base utilisée pour la génération des URL de téléchargement. Définissable sur le nom d'hôte/lien accessible publiquement du serveur Monitor. |

Ce paramètre affecte les URL affichées dans l'interface web et renvoyées par l'API. Le service de fichiers réel utilise le port HTTP configuré de l'application.

# Dépannage

## Échec de Téléchargement

**Symptômes :** Le téléchargement du fichier montre une erreur ou ne se termine jamais

**Causes possibles :**

- Le fichier dépasse la taille maximale de 15 Go
- Le fichier n'est pas un fichier `.zip`
- Espace disque insuffisant dans le chemin de stockage
- Permission refusée sur le répertoire de stockage

**Résolution :**

1. Vérifiez que la taille du fichier est inférieure à 15 Go
2. Confirmez que l'extension du fichier est `.zip`
3. Vérifiez l'espace disque disponible : `df -h /var/firmware/nokia`
4. Vérifiez les permissions du répertoire : `ls -la /var/firmware`

## La Station de Base Ne Peut Pas Télécharger

**Symptômes :** "Se connecter et actualiser" de WebEM échoue ou le téléchargement expire

**Causes possibles :**

- Problème de connectivité réseau entre la station de base et RAN Monitor
- Pare-feu bloquant le port HTTP 4000
- URL incorrecte (mauvaise IP ou nom d'hôte)

**Résolution :**

1. Vérifiez le chemin réseau : ping RAN Monitor depuis le réseau de la station de base
2. Vérifiez que le pare-feu autorise le port 4000 entrant

3. Confirmez que l'URL utilise la bonne IP/nom d'hôte accessible depuis la station de base
4. Testez l'URL dans un navigateur depuis le même segment de réseau

## MD5 Montre "calcul en cours..."

**Symptômes :** La colonne MD5 affiche "calcul en cours..." et ne se met jamais à jour

### Causes possibles :

- Fichier très volumineux encore en cours de traitement
- Problème de permission sur le système de fichiers empêchant la création du fichier `.md5`

### Résolution :

1. Attendez que le calcul soit terminé (les fichiers volumineux prennent plus de temps)
2. Cliquez sur **Actualiser** pour recharger la page
3. Vérifiez que les permissions du répertoire de stockage permettent la création de fichiers

## Erreur de Fichier Déjà Existant

**Symptômes :** Le téléchargement échoue avec une erreur "déjà existant"

### Résolution :

1. Supprimez le fichier existant si le remplacement est prévu
2. Renommez le nouveau fichier si les deux versions sont nécessaires
3. Vérifiez que vous ne téléchargez pas accidentellement le même fichier à nouveau

# Démarrer avec RAN Monitor

**Guide de démarrage rapide pour déployer et configurer RAN Monitor**

*Instructions étape par étape pour configurer RAN Monitor dans votre environnement*

---

## Table des matières

1. Aperçu
  2. Prérequis
  3. Processus de configuration initiale
  4. Vérification
  5. Étapes suivantes
- 

## Aperçu

Ce guide vous accompagne dans le déploiement initial de RAN Monitor, de la préparation de l'infrastructure à la première connexion de station de base.

## Ce que vous accomplirez

À la fin de ce guide, vous aurez :

- ✓ Préparé l'infrastructure requise (MySQL, InfluxDB)
- ✓ Configuré RAN Monitor avec les détails de votre environnement
- ✓ Démarré l'application RAN Monitor
- ✓ Connecté votre première station de base Nokia AirScale
- ✓ Vérifié que les métriques sont envoyées à InfluxDB

- ✓ Accédé au tableau de bord de l'interface Web

**Temps estimé :** 30 à 60 minutes pour la configuration initiale

---

## Prérequis

Avant de déployer RAN Monitor, assurez-vous d'avoir ce qui suit :

## Exigences en matière d'infrastructure

### Serveur de base de données MySQL

- Version : MySQL 5.7+ ou MariaDB 10.3+
- Accès : Connectivité réseau depuis le serveur RAN Monitor
- Permissions : Privilèges CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- Base de données : Base de données vide créée pour RAN Monitor
- Recommandation : Instance ou schéma de base de données dédié

### Base de données InfluxDB Time-Series

- Version : InfluxDB 1.8+ ou 2.0+
- Accès : Connectivité réseau depuis le serveur RAN Monitor
- Bucket/Base de données : Créé et prêt pour le stockage des métriques
- Jeton API : Avec permissions d'écriture sur le bucket (InfluxDB 2.x)
- Stockage : Espace disque suffisant pour votre politique de rétention

### Serveur RAN Monitor

- OS : Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8+, ou similaire)
- RAM : 4 Go minimum, 8 Go recommandé
- CPU : 2 cœurs minimum, 4+ cœurs recommandé
- Disque : 20 Go minimum pour l'application et les journaux
- Réseau : Connectivité aux stations de base, MySQL et InfluxDB

# Exigences réseau

## Connectivité réseau

- RAN Monitor → Stations de base Nokia AirScale (port 8080)
- Stations de base Nokia  RAN Monitor (port 9076 pour les webhooks)
- Femtocells Casa → RAN Monitor (port 9077 pour PM push) — voir [Casa PM Collection](#)
- RAN Monitor → eNBs Baicells (sortant 443, basé sur le polling) — voir [Baicells Collection](#)
- RAN Monitor → MySQL (port 3306)
- RAN Monitor → InfluxDB (port 8086)
- Opérateurs → Interface Web RAN Monitor (port 9443)

## Règles de pare-feu

- Autoriser les connexions entrantes sur le port 8080 (communication avec la station de base)
- Autoriser les connexions entrantes sur le port 9076 (récepteur de webhook)
- Autoriser les connexions entrantes sur le port 9443 (HTTPS Interface Web)
- Autoriser les connexions sortantes vers MySQL et InfluxDB

# Exigences pour les stations de base Nokia

## Pour chaque station de base :

- **Adresse IP** - Adresse réseau où la station de base est accessible
- **Port** - Port de l'interface de gestion (typiquement 8080)
- **Identifiants** - Nom d'utilisateur et mot de passe pour l'authentification WebLM
- **Route réseau** - Connectivité vérifiée (le ping doit réussir)
- **Interface de gestion** - Activée et accessible

## Clés d'authentification du gestionnaire

- **Clé privée** - Pour l'authentification du gestionnaire (format PEM)
- **Certificat public** - Certificat d'identité du gestionnaire (format DER)



- Fournis par Nokia ou générés avec OpenSSL

## Grafana (facultatif mais recommandé)

- Version : Grafana 8.0+
  - Accès : Connectivité réseau à InfluxDB
  - Objectif : Tableaux de bord d'analyse et alertes
- 

# Processus de configuration initiale

## Étape 1 : Préparer l'infrastructure

### 1.1 Configurer la base de données MySQL

Créez la base de données pour RAN Monitor :

```
CREATE DATABASE ran_monitor CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;
```

Créez un utilisateur dédié avec les privilèges appropriés :

```
CREATE USER 'ran_monitor_user'@'%' IDENTIFIED BY  
'secure_password';  
GRANT CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ran_monitor.* TO  
'ran_monitor_user'@'%;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Vérifiez la connectivité depuis le serveur RAN Monitor :

```
mysql -h <mysql-host> -u ran_monitor_user -p ran_monitor
```

### 1.2 Déployer InfluxDB

Pour InfluxDB 1.x, créez la base de données :

```
influx -execute 'CREATE DATABASE "nokia-monitor"'
```

Pour InfluxDB 2.x, créez un bucket :

```
influx bucket create -n nokia-monitor -o your-org
```

Créez un jeton API avec des permissions d'écriture (InfluxDB 2.x) :

```
influx auth create --org your-org --write-buckets
```

Enregistrez le jeton pour l'utiliser dans la configuration.

### 1.3 Vérifier les routes réseau

Assurez-vous de la connectivité réseau vers toutes les stations de base :

```
# Tester la connectivité vers chaque station de base
ping 10.7.15.66

# Vérifier que le port de gestion est accessible
telnet 10.7.15.66 8080
```

Vérifiez que MySQL et InfluxDB sont accessibles :

```
# Tester la connectivité MySQL
telnet <mysql-host> 3306

# Tester la connectivité InfluxDB
curl http://<influxdb-host>:8086/ping
```

---

## Étape 2 : Configurer RAN Monitor

Toute la configuration est gérée dans le fichier `config/runtime.exs`.

## 2.1 Configuration de la base de données

Éditez `config/runtime.exs` et configurez la connexion MySQL :

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,  
  username: "ran_monitor_user",  
  password: "secure_password",  
  hostname: "mysql-host",  
  database: "ran_monitor",  
  stacktrace: true,  
  show_sensitive_data_on_connection_error: true,  
  pool_size: 10
```

## 2.2 Configuration d'InfluxDB

Configurez la connexion InfluxDB :

```
config :ran_monitor, RanMonitor.InfluxDbConnection,  
  auth: [  
    username: "monitor",  
    password: "influx_password" # Ou jeton API pour InfluxDB 2.x  
  ],  
  database: "nokia-monitor",  
  host: "influxdb-host"
```

## 2.3 Configuration des points de terminaison Web

Configurez les points de terminaison Web :

```

# Point de terminaison SOAP/API principal pour les stations de
base
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Endpoint,
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 8080],
  check_origin: false,
  secret_key_base: "generate_with_mix_phx_gen_secret",
  server: true

# Interface Web du panneau de contrôle (HTTPS)
config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", port: 9443, scheme: "https"],
  https: [
    ip: {0, 0, 0, 0},
    port: 9443,
    keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem",
    certfile: "priv/cert/omnitouch.crt"
  ]

# Point de terminaison webhook pour les notifications de station
de base
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0"],
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 9076],
  server: true

```

## 2.4 Configuration Nokia

Configurez vos identifiants réseau et stations de base :

```

config :ran_monitor,
  general: %{
    mcc: "001", # Votre code de pays mobile
    mnc: "001"  # Votre code de réseau mobile
  },
  nokia: %{
    ne3s: %{
      webhook_url: "http://<ran-monitor-ip>:9076/webhook",
      private_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.key.pem"),
      public_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.cert.der"),
      reregister_interval: 30
    },
    airscales: [
      %{
        address: "10.7.15.66",
        name: "Site-A-BS1",
        port: "8080",
        web_username: "admin",
        web_password: "password"
      }
    ]
  }
}

```

## 2.5 Générer des certificats SSL (si nécessaire)

Pour l'interface Web HTTPS, générez des certificats SSL :

```

# Certificat auto-signé pour laboratoire/test
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout
priv/cert/omnitouch.pem \
  -x509 -days 365 -out priv/cert/omnitouch.crt

```

Pour la production, utilisez des certificats signés par une autorité.

Pour des options de configuration détaillées, consultez le [Guide de configuration à l'exécution](#).

---

## Étape 3 : Démarrer le système

Une fois configuré, démarrez RAN Monitor.

### 3.1 Exécuter les migrations de base de données

Initialisez le schéma de la base de données :

```
mix ecto.migrate
```

Cela crée toutes les tables nécessaires pour la gestion de l'état de session.

### 3.2 Démarrer RAN Monitor

Démarrez l'application :

```
mix phx.server
```

Ou pour le déploiement en production :

```
MIX_ENV=prod mix release  
_build/prod/rel/ran_monitor/bin/ran_monitor start
```

### 3.3 Surveiller les journaux de démarrage

Surveillez les journaux pour un démarrage réussi :

```
[info] Running RanMonitor.Web.Endpoint with cowboy  
[info] Running ControlPanelWeb.Endpoint with cowboy  
[info] Running RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint with cowboy  
[info] Starting RAN Monitor Manager  
[info] Connecting to InfluxDB...  
[info] InfluxDB connection established  
[info] Attempting registration with device: Site-A-BS1  
[info] Successfully registered with Site-A-BS1
```

Recherchez :

- Points de terminaison Web démarrés
  - Connexions à la base de données établies
  - Connectivité InfluxDB confirmée
  - Tentatives d'enregistrement de la station de base
- 

# Vérification

## Étape 4 : Vérifier le fonctionnement

Vérifiez que le système fonctionne correctement.

### 4.1 Accéder au tableau de bord de l'interface Web

Ouvrez votre navigateur et naviguez vers :

```
https://<ran-monitor-ip>:9443
```

Vous devriez voir le panneau de contrôle de RAN Monitor.

### 4.2 Vérifier l'état de la station de base

Dans l'interface Web :

1. Accédez à la page **Stations de base**
2. Vérifiez que votre station de base apparaît dans la liste
3. L'état doit être "Associé" (vert)
4. L'état d'enregistrement doit être "Enregistré"
5. Les informations de session doivent montrer une session active avec un temps d'expiration

Si l'état est rouge/échec, vérifiez :

- La connectivité réseau avec la station de base
- Les identifiants sont corrects
- L'interface de gestion de la station de base est accessible

- Les journaux de l'application pour des messages d'erreur

### 4.3 Confirmer que les métriques sont envoyées à InfluxDB

Dans l'interface Web :

1. Accédez à la page **État d'InfluxDB**
2. L'état de la connexion doit être vert
3. Les comptes de mesure doivent augmenter
4. Vérifiez les comptes de "Métriques de performance", "Configuration" et "Alarmes"

Alternativement, interrogez InfluxDB directement :

```
# InfluxDB 1.x
influx -database 'nokia-monitor' -execute 'SELECT COUNT(*) FROM
PerformanceMetrics'

# InfluxDB 2.x
influx query 'from(bucket:"nokia-monitor")
  |> range(start: -1h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> count()'
```

### 4.4 Examiner les journaux de démarrage

Vérifiez les journaux de l'application pour toute erreur :

Dans l'interface Web :

1. Accédez à la page **Journaux d'application**
2. Filtrez par niveau "Erreur"
3. Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs critiques

Ou vérifiez la sortie de la console si vous exécutez via `mix phx.server`.

### 4.5 Vérifier les détails de l'appareil

Dans l'interface Web :



1. Cliquez sur votre station de base depuis la page Stations de base
  2. Vérifiez :
    - Les détails d'enregistrement sont remplis
    - La session a un temps d'expiration valide
    - Les métriques récentes montrent des données
    - L'état de configuration montre les paramètres
- 

## Étapes suivantes

Maintenant que RAN Monitor fonctionne, voici les étapes suivantes recommandées :

## Actions immédiates

### 1. Ajouter plus de stations de base

- Ajoutez des appareils supplémentaires à `config/runtime.exs`
- Redémarrez l'application pour prendre en compte les changements
- Consultez le [Guide des opérations courantes](#)

### 2. Configurer les tableaux de bord Grafana

- Installez Grafana si ce n'est pas déjà déployé
- Configurez la source de données InfluxDB
- Importez ou créez des tableaux de bord
- Consultez le [Guide d'intégration Grafana](#)

### 3. Configurer la rétention des données

- Définissez des périodes de rétention appropriées
- Configurez la rétention par appareil si nécessaire
- Consultez le [Guide de politique de rétention des données](#)

### 4. Configurer les alarmes et alertes

- Examinez les alarmes actives dans l'interface Web

- Configurez des règles d'alerte Grafana
- Configurez des canaux de notification
- Consultez le [Guide de gestion des alarmes](#)

## Préparation opérationnelle

### Révision de la documentation :

- Lisez le [Guide de l'interface Web](#) pour les opérations quotidiennes
- Consultez le [Guide des opérations courantes](#) pour les tâches de routine
- Étudiez le [Guide de dépannage](#) pour la résolution de problèmes

### Formation de l'équipe :

- Parcourez l'interface Web avec l'équipe des opérations
- Pratiquez les flux de travail courants (vérification de santé quotidienne, enquête sur les alarmes)
- Passez en revue les procédures d'escalade pour les alarmes critiques

### Configuration de la surveillance :

- Créez des tableaux de bord opérationnels dans Grafana
- Configurez des règles d'alerte pour les métriques critiques
- Configurez des canaux de notification (Slack, email, PagerDuty)

### Renforcement de la sécurité :

- Remplacez les certificats auto-signés par des certificats signés par une autorité
- Déplacez les identifiants vers des variables d'environnement
- Restreignez les permissions de fichier sur `config/runtime.exs`
- Configurez les règles de pare-feu

## Déploiement en production

### Avant la production :

- Testez d'abord dans un environnement de staging
- Vérifiez que toutes les stations de base se connectent avec succès
- Confirmez que les métriques sont précises
- Testez les notifications d'alarme
- Documentez toute configuration personnalisée

### **Lancement en production :**

- Déployez pendant une fenêtre de maintenance
- Surveillez de près pendant les 24 premières heures
- Ayez un plan de retour prêt
- Gardez les contacts de support disponibles

### **Opérations continues :**

- Vérifications de santé quotidiennes via l'interface Web
  - Revue hebdomadaire des tendances d'alarme
  - Planification de capacité mensuelle avec Grafana
  - Sauvegardes régulières de la configuration
- 

## **Obtenir de l'aide**

### **Ressources de dépannage**

- [Guide de dépannage](#) - Problèmes courants et solutions
- [Guide de l'interface Web](#) - Référence du panneau de contrôle
- Page des journaux d'application - Journaux système en temps réel

### **Documentation**

- [Guide des opérations](#) - Référence opérationnelle complète
- [Guide de configuration à l'exécution](#) - Détails de configuration
- [Configuration AirScale](#) - Configuration de la station de base

# Problèmes courants pour les premières fois

## Station de base non enregistrée :

- Vérifiez la connectivité réseau (ping)
- Vérifiez que les identifiants sont corrects
- Confirmez que le port 8080 est accessible
- Consultez les journaux de l'application pour des erreurs

## Échec de la connexion à InfluxDB :

- Vérifiez qu'InfluxDB fonctionne
- Vérifiez la configuration de l'hôte et du port
- Confirmez que le jeton API a des permissions d'écriture
- Testez la connectivité : `curl http://<influxdb-host>:8086/ping`

## Interface Web non accessible :

- Vérifiez que le port HTTPS 9443 est ouvert
- Vérifiez que les certificats SSL sont présents
- Confirmez que le point de terminaison Web a démarré dans les journaux
- Essayez d'accéder d'abord depuis la machine locale

---

## Documentation connexe

- **Guide des opérations** - Vue d'ensemble opérationnelle complète
- **Guide de l'interface Web** - Guide utilisateur du panneau de contrôle
- **Guide des opérations courantes** - Tâches quotidiennes
- **Guide de configuration à l'exécution** - Référence de configuration
- **Configuration AirScale** - Configuration de la station de base
- **Casa PM Collection** - Ingestion PM de femtocells Casa (push)
- **Baicells Collection** - Collection en direct eNB Baicells (poll)
- **Guide d'intégration Grafana** - Analytique et tableaux de bord
- **Guide de gestion des alarmes** - Gestion des alarmes

- **Guide de politique de rétention des données** - Gestion des données
- **Guide de dépannage** - Résolution de problèmes

# Guide d'Intégration et d'Analyse Grafana

## Création de Tableaux de Bord Opérationnels et d'Alerte pour la Surveillance RAN

*Guide complet sur la création de tableaux de bord Grafana, les stratégies d'alerte et la visualisation des KPI*

---


## Table des Matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Configuration de Grafana & InfluxDB](#)
  3. [Configuration de la Source de Données](#)
  4. [Modèles de Conception de Tableaux de Bord](#)
  5. [Exemples de Requêtes](#)
  6. [Règles d'Alerte & Escalade](#)
  7. [Tableaux de Bord Opérationnels](#)
  8. [Dépannage](#)
- 

## Aperçu

Grafana est une plateforme de visualisation et d'alerte qui transforme les métriques collectées par RAN Monitor en informations exploitables pour les équipes d'opérations réseau.

# Architecture de Surveillance

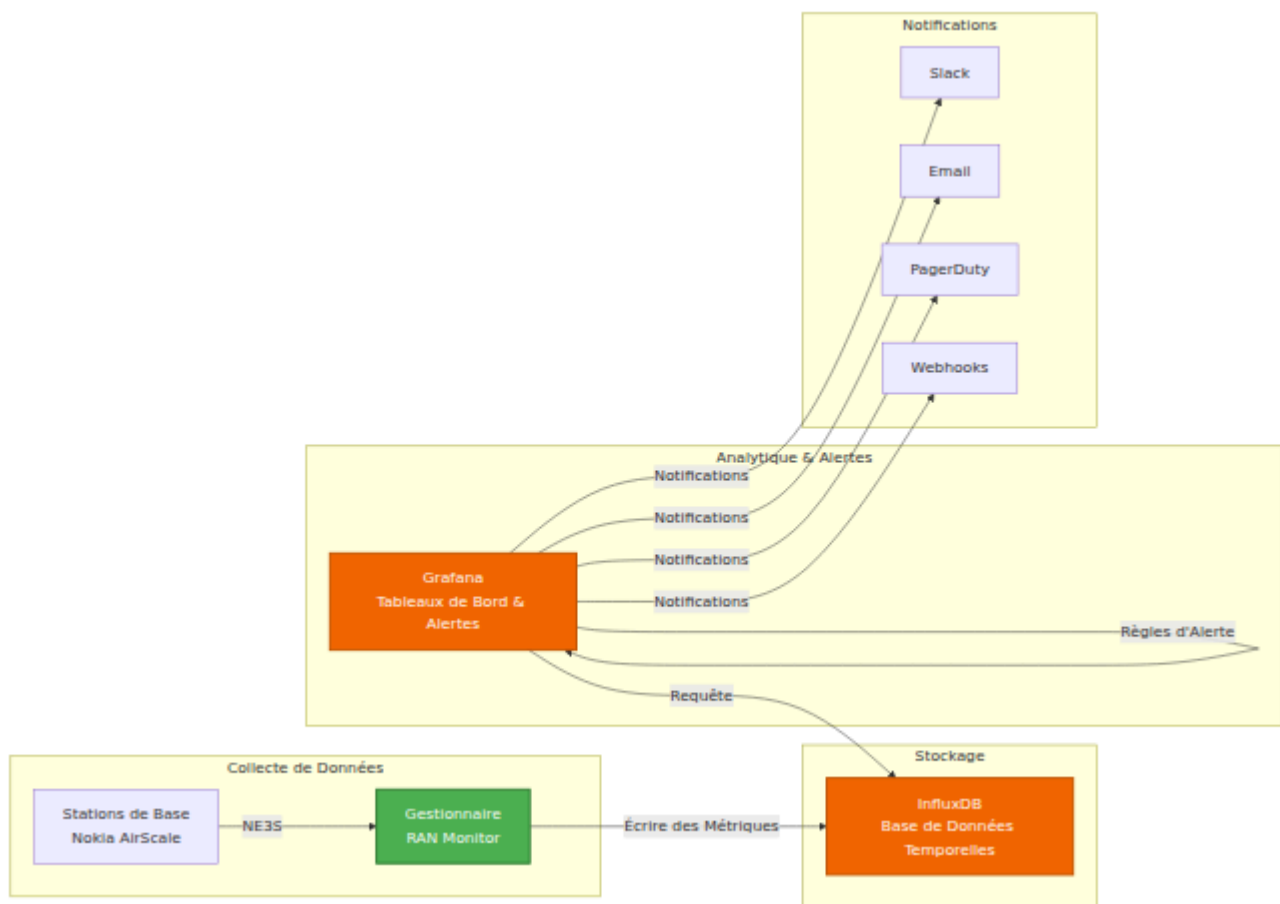

## Avantages de Grafana

- **Visibilité en Temps Réel** - Tableaux de bord en direct montrant l'état actuel du réseau
- **Analyse Historique** - Analyse des tendances sur des jours/semaine/mois
- **Alertes** - Notifications proactives avant que les problèmes n'impactent les utilisateurs
- **Vues Personnalisées** - Tableaux de bord adaptés à différents rôles (direction, opérations, ingénierie)
- **Rapports** - Exportations instantanées et rapports programmés

## Personnalisation des Tableaux de Bord

**Important :** Les tableaux de bord et visualisations décrits dans ce guide sont **des exemples et des modèles**. L'équipe des opérations/NOC (ONS)

concevra et construira des tableaux de bord Grafana en fonction de leurs exigences opérationnelles spécifiques, KPI et flux de travail de surveillance.

Ce guide fournit :

- Exemples de requêtes et modèles sur lesquels s'appuyer
- Meilleures pratiques pour l'organisation des tableaux de bord
- Modèles de configuration d'alerte
- Mappages de référence de compteurs (voir [Référence de Compteur Nokia](#))

L'équipe ONS doit personnaliser :

- Dispositions et visualisations des panneaux
- Seuils d'alerte et politiques d'escalade
- Politiques de conservation pour leur volume de données (voir [Politique de Conservation des Données](#))
- Fenêtres d'agrégation basées sur les besoins de surveillance
- Canaux de notification et routage

Pour les options de configuration d'exécution et les paramètres de collecte de données, reportez-vous au [Guide de Configuration d'Exécution](#).

---

# Configuration de Grafana & InfluxDB

## Installation

### Prérequis :

- InfluxDB 2.0+ avec un bucket créé pour RAN Monitor
- Jeton API InfluxDB avec permissions de lecture
- Connectivité réseau entre Grafana et InfluxDB

### Exemple Docker Compose :



```
version: '3.8'
services:
  influxdb:
    image: influxdb:2.7
    environment:
      INFLUXDB_DB: ran_metrics
      INFLUXDB_ADMIN_USER: admin
      INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD: change_me
    ports:
      - "8086:8086"
    volumes:
      - influxdb_data:/var/lib/influxdb2

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    environment:
      GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: change_me
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - influxdb
    volumes:
      - grafana_data:/var/lib/grafana
      - ./provisioning:/etc/grafana/provisioning

volumes:
  influxdb_data:
  grafana_data:
```

## Création d'un Jeton API InfluxDB

1. Ouvrir l'interface utilisateur InfluxDB (port 8086)
  2. Naviguer vers les Jetons API
  3. Créer un nouveau jeton avec les permissions :
    - Lecture : buckets, `ran_metrics` (votre bucket)
  4. Copier la valeur du jeton
  5. Utiliser dans la configuration de la source de données Grafana
-

# Configuration de la Source de Données

## Ajout d'InfluxDB en tant que Source de Données dans Grafana

### 1. Accéder aux Sources de Données

- Grafana → Configuration → Sources de Données

### 2. Créer une Nouvelle Source de Données

- Cliquer sur "Ajouter une source de données"
- Sélectionner "InfluxDB"

### 3. Configurer la Connexion

| Paramètre                          | Valeur                            | Remarques                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nom</b>                         | RAN Monitor                       | Nom affiché dans Grafana             |
| <b>URL</b>                         | <code>http://influxdb:8086</code> | Doit être accessible depuis Grafana  |
| <b>Accès</b>                       | Serveur (par défaut)              | Le backend Grafana accède à la DB    |
| <b>Organisation</b>                | omnitouch                         | Votre organisation InfluxDB          |
| <b>Jeton</b>                       | (jeton API)                       | À partir de la création du jeton API |
| <b>Bucket par Défaut</b>           | ran_metrics                       | Où RAN Monitor écrit                 |
| <b>Intervalle de temps minimum</b> | 10s                               | Correspond à l'intervalle de sondage |

#### 4. Tester la Connexion

- Cliquer sur le bouton "Tester"
- Devrait afficher "La source de données fonctionne"

**Remarque :** Les paramètres de connexion InfluxDB (URL, organisation, nom du bucket) doivent correspondre à votre configuration RAN Monitor. Voir le [Guide de Configuration d'Exécution](#) pour des détails sur la configuration d'InfluxDB et [Configuration AirScale](#) pour l'enregistrement de la station de base.

## Langage de Requête Flux

Grafana utilise Flux pour interroger InfluxDB. Syntaxe de base :


```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d, stop: now())
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r.device == "SITE_A_BS1")
  |> group(by: ["_field"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
```

## Concepts Clés :


- `from()` - Sélectionner le bucket
  - `range()` - Fenêtre temporelle
  - `filter()` - Sélectionner les données
  - `group()` - Organiser les résultats
  - `aggregateWindow()` - Résumer les périodes temporelles
-

# Modèles de Conception de Tableaux de Bord

## Hiérarchie des Tableaux de Bord

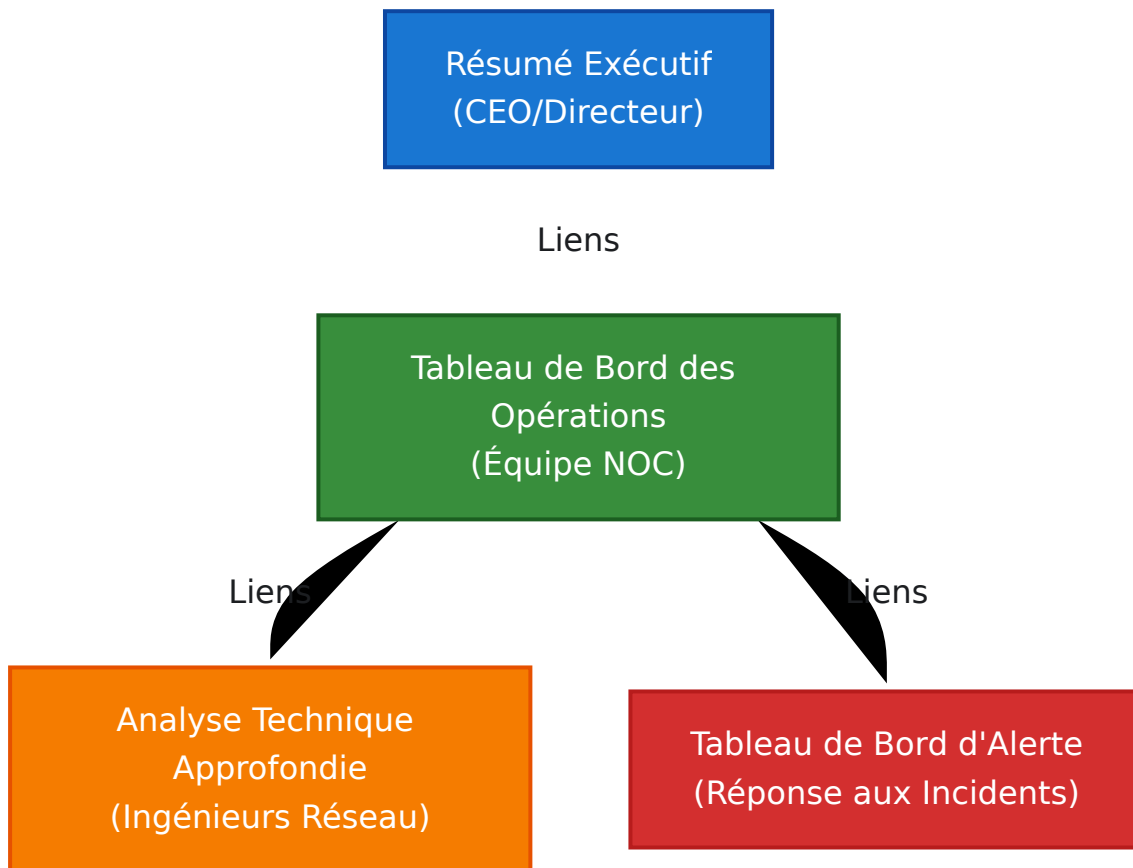

# Types de Panneaux & Cas d'Utilisation

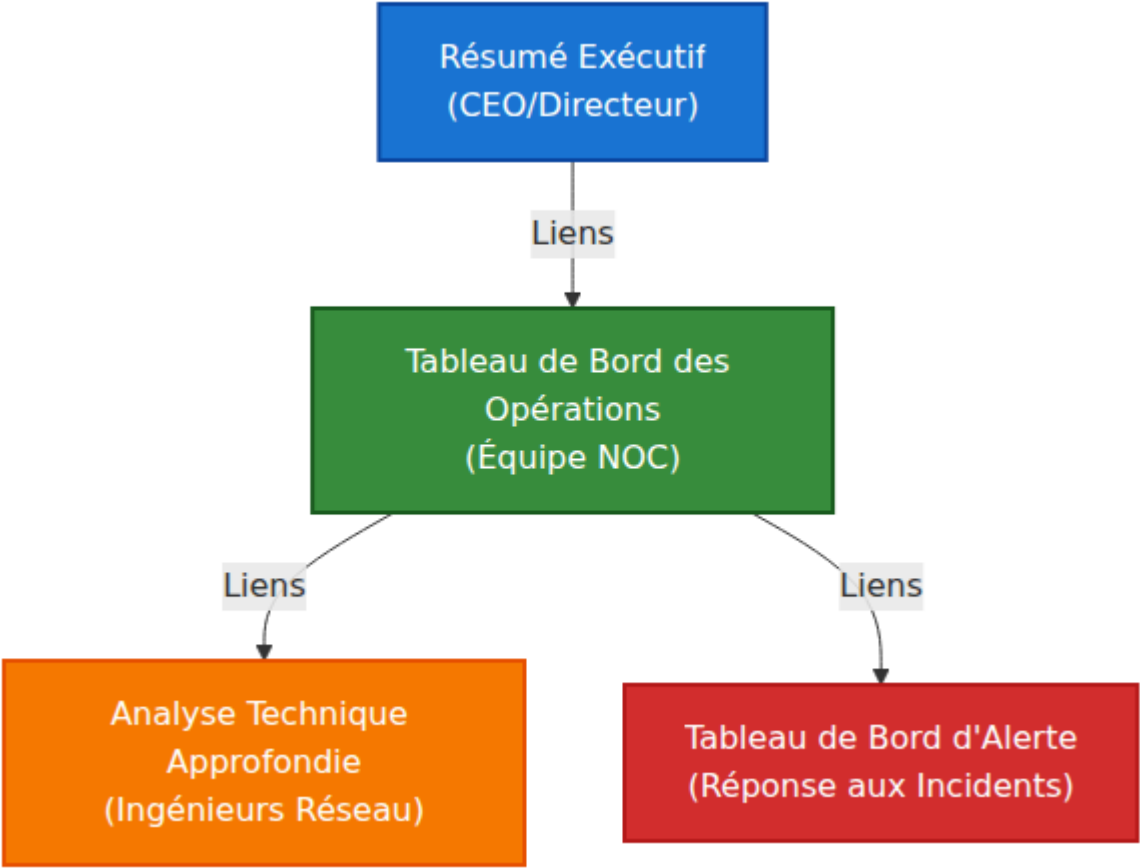

## Sections Standard des Tableaux de Bord

### Section Supérieure : Métriques Clés (Indicateurs de Statut)

Afficher l'état actuel d'un coup d'œil :

|                                                    |                 |                                    |  |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| ???                                                |                 |                                    |  |
| Instantané de la Santé du Réseau                   |                 |                                    |  |
| Dispositifs En Ligne                               | Alarmes Actives | Disponibilité Moyenne des Cellules |  |
| 48/50 (96%)                                        | 3 Critiques     | 98.5%                              |  |
| Incident le Plus Récent : [il y a 2 heures] Résolu |                 |                                    |  |

**Objectif :**

- Vérification rapide du statut (< 10 secondes pour évaluer)
- Indicateurs verts/rouges pour les problèmes immédiats
- Liens vers des tableaux de bord détaillés pour enquête

**Section du Milieu : Tendances (Graphiques de Séries Temporelles)**

Afficher les motifs et les changements au fil du temps :

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Modèles de Trafic (7 jours)                                       |
| [Grand graphique de surface avec motifs quotidiens/hebdomadaires] |
| Pic : 250 Gbps (Mercredi 14h)                                     |
| Creux : 80 Gbps (Dimanche 3h)                                     |

**Objectif :**

- Identifier les contraintes de capacité
- Comprendre les motifs de trafic
- Prédire les heures de pointe
- Détecter les anomalies

**Section Inférieure : Détails & Alertes (Tableaux)**

Afficher des informations granulaires :

| Alarmes Actives (Triées par Sévérité) |            |                    |            |
|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| Niveau                                | Dispositif | Problème           | Durée      |
| ⬜                                     | SITE_A_BS1 | Cellule Hors Ligne | 45 minutes |
| ⬜                                     | SITE_B_BS2 | Température Élevée | 2 heures   |
| ???                                   |            |                    |            |

**Objectif :**

- Actions immédiates

- Détails d'enquête
  - Informations sur les tendances (durée, fréquence)
- 

## Exemples de Requêtes

**Remarque :** Les exemples de requêtes suivants utilisent des compteurs de performance spécifiques à Nokia. Pour des définitions détaillées des compteurs, des unités et des directives d'utilisation, reportez-vous à la [Référence de Compteur Nokia](#). Pour configurer les intervalles de collecte de données et les paramètres InfluxDB, voir le [Guide de Configuration d'Exécution](#).

## Requêtes de Métriques de Performance

### Disponibilité des Cellules par Dispositif (Dernières 24 Heures)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -24h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "CellAvailability")
  |> group(by: ["device"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
  |> yield(name: "cell_availability")
```

#### Utilisation :

- Tableau de bord exécutif pour le reporting SLA
- Graphique de séries temporelles montrant les moyennes horaires
- Objectif : > 99.5% de disponibilité

### Tendance du Débit de Trafic (7 Jours)



```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field =~ /Throughput.*/)
  |> group(by: ["device", "_field"])
  |> aggregateWindow(every: 10m, fn: mean)
  |> yield(name: "traffic_trend")
```

### Utilisation :

- Tableau de bord de planification de capacité
- Graphique de surface montrant le pic par rapport au creux
- Identifier les heures de pointe pour la planification

### Utilisation des Ressources DL par Cellule

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -1h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "DLResourceUtilization")
  |> filter(fn: (r) => r.device == "SITE_A_BS1")
  |> aggregateWindow(every: 10s, fn: last)
  |> yield(name: "dl_resource")
```

### Utilisation :

- Tableau de bord des opérations en temps réel
- Panneau de jauge avertissant à 80%, critique à 95%
- Identification rapide des cellules congestionnées

## Requêtes d'Alerte

### Alarmes Actives par Sévérité (Dernières 24 Heures)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -24h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Alarms")
  |> filter(fn: (r) => r.status == "active")
  |> group(by: ["severity"])
  |> count()
  |> yield(name: "alarm_count")
```

### Utilisation :

- Indicateur de statut montrant les comptes d'alerte
- Graphique circulaire de distribution
- Accès à la liste détaillée des alarmes

### Taux d'Alerte (Alarmes par Heure)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Alarms")
  |> group(by: ["severity"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: count)
  |> yield(name: "alarm_rate")
```

### Utilisation :

- Graphique de tendance montrant quand les tempêtes d'alerte se produisent
- Identifier les moments de forte instabilité
- Corréler avec des changements de configuration

### Alarmes Fréquemment Déclenchées

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Alarms")
  |> group(by: ["alarm_description"])
  |> count()
  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
  |> limit(n: 10)
  |> yield(name: "top_alarms")
```

### Utilisation :

- Identifier les problèmes systémiques
- Prioriser les efforts d'ingénierie
- Analyse des causes profondes

## Analytique Avancée

### Prévision de Disponibilité des Cellules (Régression Linéaire)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -30d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "CellAvailability")
  |> filter(fn: (r) => r.device == "SITE_A_BS1")
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
  |> statefulWindow(every: 1h, period: 24h)
  |> map(fn: (r) => ({r with _value: float(v: r._value)}))
  |> reduce(fn: (r, acc) => ({
    x: acc.x + [float(v: r._time)],
    y: acc.y + [r._value]
  }),
    initial: {x: [], y: []})
  |> yield(name: "availability_forecast")
```

### Utilisation :

- Prédire quand le SLA pourrait être enfreint
- Planification de maintenance proactive

- Prédiction de capacité

## Corrélation du Succès de Transfert avec le Trafic


```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field =~ /HandoverSuccess|Traffic/)
  |> group(by: ["device", "_field"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn:
"_value")
  |> map(fn: (r) => ({r with correlation: float(v:
r.HandoverSuccess) * float(v: r.Traffic)}))
  |> yield(name: "ho_traffic_correlation")
```

### Utilisation :

- Identifier si les problèmes de transfert sont liés à la charge
  - Ajuster les seuils d'hystérésis de transfert
  - Informations sur l'optimisation du réseau
-

# Règles d'Alerte & Escalade

## Cadre de Stratégie d'Alerte

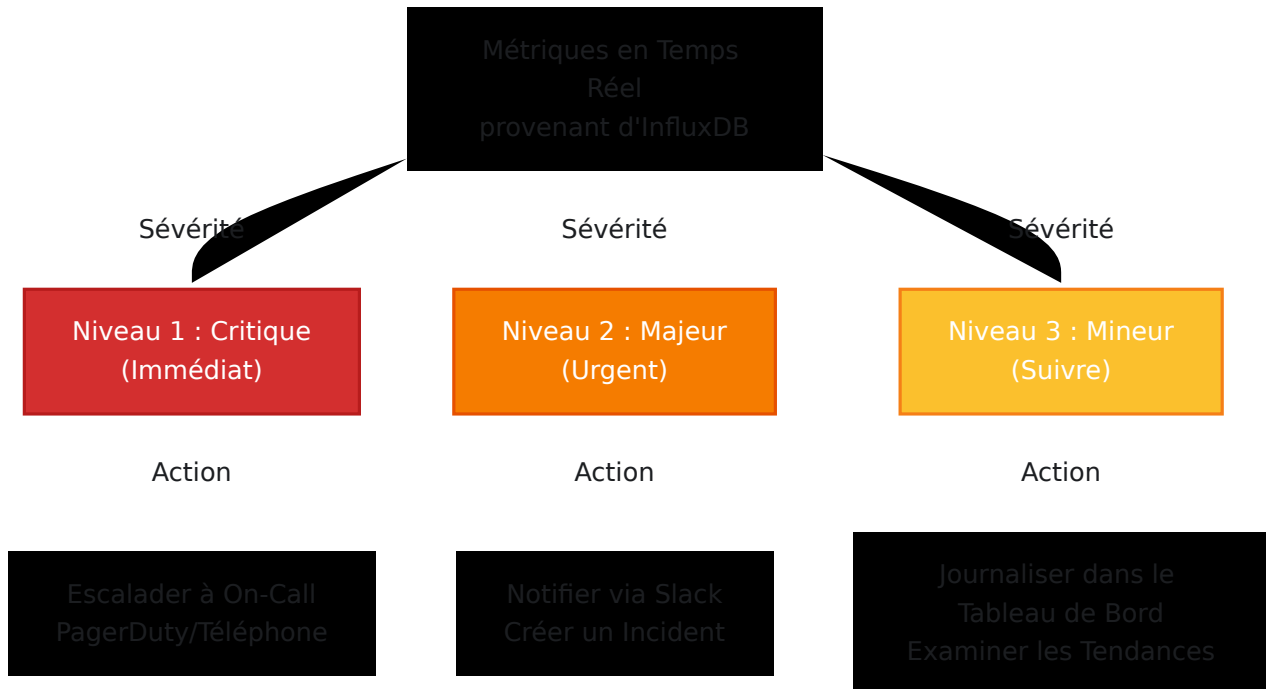

## Création de Règles d'Alerte dans Grafana

### Étape 1 : Créer une Règle d'Alerte

1. Ouvrir le Tableau de Bord
2. Cliquer sur le panneau à alerter
3. Panneau → Créer une alerte
4. Ou Alerte → Règles d'Alerte → Créer une nouvelle règle d'alerte

### Étape 2 : Configurer les Critères d'Évaluation

#### Exemple 1 : Alerte de Disponibilité des Cellules

Condition : `CellAvailability < 95%`  
Durée : 15 minutes  
Fréquence d'Évaluation : Chaque minute  
Pour : Les 15 dernières minutes

### **Raisonnement :**

- Déclencher à 95% pour avertir avant une violation de SLA (99.5%)
- Fenêtre de 15 minutes pour éviter les faux positifs dus aux transitoires
- Surveiller chaque minute pour une réponse rapide

### **Exemple 2 : Détection de Tempête d'Alarme**

Condition : `count(active_alarms) > 10`  
Durée : 5 minutes  
Fréquence d'Évaluation : Toutes les 2 minutes  
Pour : Les 5 dernières minutes

### **Raisonnement :**

- 10+ alarmes indiquent un problème systémique
- Détection rapide en 5 minutes pour une réponse rapide
- Vérifier fréquemment pour attraper l'escalade

### **Exemple 3 : Épuisement des Ressources DL**

Condition : `DLResourceUtilization > 90%`  
Durée : 30 minutes  
Fréquence d'Évaluation : Toutes les 5 minutes  
Pour : Les 30 dernières minutes

### **Raisonnement :**

- Une utilisation soutenue élevée des ressources indique une congestion
- Fenêtre de 30 minutes pour prévenir les fausses alertes dues aux pics de trafic
- Surveiller toutes les 5 minutes pour attraper la congestion soutenue

### **Étape 3 : Configurer le Canal de Notification**

1. Cliquer sur "Canal de Notification"
2. Sélectionner ou créer un canal (Slack, Email, PagerDuty, etc.)

### 3. Configurer le modèle de message

#### Exemple de Modèle de Message :

```
Alerte : {{ .AlertRuleName }}  
Sévérité : {{ .Severity }}  
Dispositif : {{ .Labels.device }}  
Valeur : {{ .EvalMatches[0].Value }}  
Durée : {{ .StartsAt }}  
  
{{ .RuleUrl }}
```

## Politiques d'Escalade

#### Alertes de Niveau 1 (Critique) :

- **Condition** : Impact sur le service (dispositif hors ligne, violation de SLA imminente)
- **Durée** : Immédiate (1-5 minutes)
- **Notification** : Appel téléphonique + SMS + Slack + PagerDuty
- **Propriétaire** : Ingénieur de garde
- **SLA** : Réponse en < 15 minutes

#### Alertes de Niveau 2 (Majeur) :

- **Condition** : Performance dégradée (qualité, disponibilité en baisse)
- **Durée** : 15-30 minutes
- **Notification** : Slack + Email + PagerDuty
- **Propriétaire** : Équipe NOC + ingénieur senior
- **SLA** : Réponse en < 30 minutes

#### Alertes de Niveau 3 (Mineur) :

- **Condition** : Informatif (tendances, limites approchées)
- **Durée** : 1+ heures
- **Notification** : Slack + Tableau de Bord
- **Propriétaire** : Planification de capacité / ingénierie

- **SLA** : Revue quotidienne

## Canaux de Notification

### Intégration Slack

1. Créer une application Slack dans l'espace de travail
2. Obtenir l'URL du webhook
3. Dans Grafana Alerte → Canaux de Notification
4. Ajouter le canal "Slack"
5. Coller l'URL du webhook
6. Tester la notification

### Formatage du Message Slack :

❏ CRITIQUE : Cellule Hors Ligne - SITE\_A\_BS1\_Cell1  
Durée : 45 minutes  
Impact : ~2000 abonnés  
Dernière donnée réussie : 14h15

[Enquêter] [Reconnaître] [Tableau de Bord]

### Intégration PagerDuty

1. Créer une clé d'intégration dans PagerDuty
2. Dans Grafana Alerte → Canaux de Notification
3. Ajouter le canal "PagerDuty"
4. Coller la clé d'intégration
5. Mapper les niveaux de sévérité :
  - Critique → Déclencher un incident
  - Majeur → Déclencher avec une urgence inférieure
  - Mineur → Ajouter à un incident existant

### Intégration Email



1. Configurer SMTP dans la configuration de Grafana
2. Dans Alerte → Canaux de Notification
3. Ajouter le canal "Email"
4. Entrer les adresses des destinataires
5. Peut inclure un CSV de destinataires pour des listes de distribution

---

# Tableaux de Bord Opérationnels

## Tableau de Bord 1 : Tableau de Bord de Santé Exécutif

**Public :** Direction, exécutifs

**Fréquence de Rafraîchissement :** 5 minutes

**Objectif :** Vue d'ensemble de la santé à haut niveau

**Panneaux :**

### 1. Résumé de Statut (4 Panneaux Stat)

- Dispositifs En Ligne / Total
- Alarmes Actives (codées par couleur selon la sévérité)
- Disponibilité Moyenne des Cellules (%)
- Trafic de Pointe Actuel (Gbps)

### 2. Santé du Réseau (Série Temporelle)

- Tendance de Disponibilité des Cellules (7 jours)
- Tendance du Taux d'Alerte (7 jours)
- Prévision de Trafic vs. Réel

### 3. Incidents Récents (Tableau)

- Heure, Durée, Cause Racine, Statut
- Derniers 7 jours, triés par sévérité

#### 4. Grille de Statut des Dispositifs (Carte de Chaleur)

- Lignes : Dispositifs, Colonnes : Métriques de Santé
- Vert (OK) → Jaune (Dégradé) → Rouge (Hors Ligne)

#### Exemple de Tableau de Bord :

*Exemple montrant un aperçu de la station de base avec Dernier Rapporté, UEs Connectés, Données Transférées, Utilisation de PRB et métriques de Débit.*

## Tableau de Bord 2 : Tableau de Bord des Opérations NOC

**Public :** Équipe du centre d'opérations réseau

**Fréquence de Rafraîchissement :** 10 secondes

**Objectif :** Contrôle opérationnel en temps réel

#### Panneaux :

##### 1. Problèmes Actifs (Tableau)

- Heure, Sévérité, Dispositif, Problème, Durée
- Tri par sévérité, clic pour approfondir

##### 2. Utilisation des Ressources (Jauges)

- % Ressource DL (par site)
- % Ressource UL (par site)
- % CPU sur les dispositifs

### **3. Aperçu du Trafic (Graphique de Surface)**

- Débit DL/UL (dernières 24 heures)
- Actuel vs. Moyenne sur 24 heures
- Indicateurs d'heure de pointe

### **4. Tendances des Alarmes (Graphique à Barres)**

- Compte par sévérité (dernière heure, en cours)
- Barres empilées montrant la distribution

### **5. Statut des Dispositifs (Vue Rapide)**

- Nom du dispositif, IP, Statut (vert/rouge)
- Horodatage de la dernière mise à jour des métriques
- Liens vers le tableau de bord spécifique au dispositif

### **6. Événements Récents (Série Temporelle)**

- Alarmes apparaissant/cessant
- Changements de configuration
- Changements de statut de session

**Exemple de Tableau de Bord :**

*Exemple montrant un aperçu du statut 4G avec carte géographique, tableau des alarmes avec niveaux de sévérité, et statistiques de performance.*

## **Tableau de Bord 3 : Analyse Approfondie des Ingénieurs**

**Public :** Ingénieurs réseau

**Fréquence de Rafraîchissement :** 1 minute

**Objectif :** Analyse technique détaillée

**Panneaux :**

### **1. Analyse des Modèles de Trafic (Multi-Séries)**

- DL/UL par site pour comparaison
- Baseline + superposition actuelle
- Saisonnalité par heure de la journée

### **2. Métriques de Qualité des Cellules (Multi-Séries)**

- Distribution SINR (histogramme)
- Distribution RSRP (histogramme)
- Taux de succès de transfert

### 3. Performance Radio (Série Temporelle)

- Taux de retransmission RLC (par site)
- Taux de succès de configuration RRC
- Taux de chute d'appel

### 4. Audit de Configuration (Tableau)

- Dispositif, Date de Configuration, Paramètres Changés
- Met en évidence les modifications récentes

### 5. Analyse de Corrélation (Nuage de Points)

- Ressource DL vs. Trafic
- Trafic vs. Succès de Transfert
- Disponibilité vs. Compte d'Alerte

## Tableau de Bord 4 : Tableau de Bord d'Alerte d'Appel

**Public :** Répondants aux incidents (en garde)

**Fréquence de Rafraîchissement :** 5 secondes

**Objectif :** Évaluation et réponse rapide aux incidents

**Panneaux :**

#### 1. Résumé des Alertes (Grand Stat)

- Compte des alertes critiques actives
- Couleur de fond : Vert (OK) / Rouge (Problèmes)

#### 2. Problèmes Critiques (Tableau, Grand Texte)

- Dispositif, Problème, Durée
- Défilement automatique pour les nouveaux en premier

#### 3. Métriques Associées (Série Temporelle)

- Trafic, Utilisation des ressources

- Métriques de qualité pour le dispositif affecté
- Auto-remplissage basé sur l'alerte

#### 4. Modifications Récentes (Tableau)

- Changements de configuration dans les 4 dernières heures
- Versions logicielles
- Modifications de paramètres

#### 5. Problèmes Similaires (Tableau)

- Même type de problème dans les 30 derniers jours
- Temps de résolution
- Causes racines identifiées

#### 6. Chemin d'Escalade (Panneau de Texte)

- Contact d'escalade de niveau supérieur
- Informations sur la fenêtre de maintenance
- Numéro de ticket/incident associé

## Tableau de Bord 5 : Performance Détails de Nokia AirScale

**Public :** Ingénieurs RF, analystes de performance

**Fréquence de Rafraîchissement :** 30 secondes

**Objectif :** Métriques et KPI spécifiques à Nokia en profondeur

Ce tableau de bord utilise des compteurs de performance spécifiques à Nokia pour fournir une visibilité complète sur la performance des stations de base AirScale. Voir la [Référence de Compteur Nokia](#) pour des définitions détaillées des compteurs.

### Panneau 1 : Vue d'Ensemble de l'Utilisation des Ressources (Jauges)

Montre l'utilisation actuelle des PRB (Blocs de Ressources Physiques) :

```
// Utilisation des PRB en Downlink
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> group()
  |> mean()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) //
Convertir en pourcentage
  |> rename(columns: {_value: "Utilisation PRB DL"})

// Utilisation des PRB en Uplink
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C24")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> group()
  |> mean()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) //
Convertir en pourcentage
  |> rename(columns: {_value: "Utilisation PRB UL"})
```

**Visualisation :** Panneaux de jauge avec seuils :

- Vert : 0-70%
- Jaune : 70-85%
- Rouge : 85-100%

## **Panneau 2 : Tendances de Débit (Série Temporelle)**

Affiche le débit au niveau de la couche PDCP pour le downlink et l'uplink :

```
// Débit en Downlink
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
Convertir en Mbps
  |> rename(columns: {_value: "Débit Downlink Mbps"})

// Débit en Uplink
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C23")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
Convertir en Mbps
  |> rename(columns: {_value: "Débit Uplink Mbps"})
```

### Compteurs Utilisés :

- **M8012C26** - Débit PDCP DL Moyen (kbit/s)
- **M8012C23** - Débit PDCP UL Moyen (kbit/s)

### Panneau 3 : Compte d'UE Actifs (Série Temporelle)

Suit le nombre d'utilisateurs connectés :

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8018C1")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> rename(columns: {_value: "UEs Connectés"})
```

### Compteur Utilisé :



- **M8018C1** - UE Actifs par eNB max (compte)

#### Panneau 4 : Disponibilité des Cellules (Série Temporelle avec Alerte de Seuil)

Calcule et affiche le pourcentage de disponibilité des cellules :

```
import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8020C3" or
                      r["metricCounter"] == "M8020C6" or
                      r["metricCounter"] == "M8020C4")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "Disponibilité des Cellules": 100.0 * r.M8020C3 / (r.M8020C6
- r.M8020C4)
  })))
```

#### Compteurs Utilisés :

- **M8020C3** - Échantillons lorsque la cellule est disponible
- **M8020C6** - Dénominateur de disponibilité de la cellule
- **M8020C4** - Échantillons lorsque la cellule est prévue comme indisponible

**Alerte de Seuil :** Disponibilité des Cellules < 99%

#### Panneau 5 : Utilisation des PRB par Cellule (Multi-Séries Série Temporelle)

Montre l'utilisation des ressources décomposée par cellules individuelles :

```

import "strings"

// Utilisation des PRB en Uplink par cellule
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C24")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
  |> rename(columns: {"_value": "Utilisation Moyenne PRB Uplink"})

// Utilisation des PRB en Downlink par cellule
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0 }))
  |> rename(columns: {"_value": "Utilisation Moyenne PRB
Downlink"})

```

## Panneau 6 : Débit PDCP par Cellule (Multi-Séries Série Temporelle)

Débit PDCP décomposé par cellule :

```

import "strings"

// Débit PDCP en Downlink par cellule
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "Débit PDCP Downlink"})

// Débit PDCP en Uplink par cellule
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C23")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "Débit PDCP Uplink"})

```

## **Panneau 7 : RSSI (Indicateur de Force du Signal Reçu) (Multi-Séries Série Temporelle)**

Affiche les statistiques de force du signal uplink :

```

import "strings"

// RSSI Minimum
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8005C0")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "RSSI Minimum"})

// RSSI Moyen
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8005C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "RSSI Moyen"})

// RSSI Maximum
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8005C1")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "RSSI Maximum"})

```

## Compteurs Utilisés :

- **M8005C0** - RSSI pour PUCCH Min (dBm)
- **M8005C1** - RSSI pour PUCCH Max (dBm)

- **M8005C2** - RSSI pour PUCCH Moyen (dBm)

## Panneau 8 : Latence (Série Temporelle)

Mesure du délai SDU PDCP :

```
import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8001C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "Latence"})
```

## Compteur Utilisé :

- **M8001C2** - Délai SDU PDCP sur DL DTCH Moyen (ms)

## Panneau 9 : Taux de Succès de Configuration de Connexion RRC (Série Temporelle avec Seuil d'Alerte)

Calcule le pourcentage de configurations de connexion réussies :

```

import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8013C5" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C17" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C18" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C19" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C34" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C31" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C21" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C93" or
                      r["metricCounter"] == "M8013C91")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "Ratio de Succès de Configuration": 100.0 * r.M8013C5 /
(r.M8013C17 + r.M8013C18 + r.M8013C19 + r.M8013C34 + r.M8013C31 +
r.M8013C21 + r.M8013C93 + r.M8013C91)
  })))

```

### Compteurs Utilisés :

- **M8013C5** - Achèvements de Configuration de Connexion de Signalisation
- **M8013C17-M8013C93** - Divers types de tentatives de connexion

**Alerte de Seuil :** Ratio de Succès de Configuration < 95%

### Panneau 10 : VSWR (Rapport d'Ondes Stationnaires de Tension) par Antenne (Série Temporelle)

Surveillance de la santé matérielle pour les systèmes d'antenne :

```
import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40001C0")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${RadioKey}"))
  |> map(fn: (r) => ({
    r with
    "DN": strings.split(v: r["DN"], t: "/")[5],
    "VSWR": r._value / 10.0
  }))
  |> group()
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["DN"], valueColumn:
"VSWR")
```

### Compteur Utilisé :

- **M40001C0** - VSWR par branche d'antenne (0.1 ratio)

**Alerte de Seuil :** VSWR > 2.0

### Panneau 11 : Consommation d'Énergie (Série Temporelle)

Surveillance de l'utilisation d'énergie de la station de base :

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40002C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> group()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 100000.0 }))
  |> rename(columns: {"_value": "Consommation d'Énergie"})
```

### Compteur Utilisé :

- **M40002C2** - Consommation d'Énergie (facteur de 100000)

### Variables de Tableau de Bord :

Ce tableau de bord utilise des variables de modèle Grafana pour un filtrage dynamique :

- **\${Airscale}** - Sélecteur de station de base (menu déroulant)
- **\${CellKey}** - Sélecteur de cellule pour les sites multi-cellules (menu déroulant)
- **\${RadioKey}** - Sélecteur d'unité radio pour VSWR (menu déroulant)

### Règles d'Alerte pour ce Tableau de Bord :

1. **Haute Utilisation de PRB** - Déclenche lorsque DL ou UL PRB > 85% pendant 5 minutes
2. **Basse Disponibilité des Cellules** - Déclenche lorsque la disponibilité < 99% pendant 10 minutes
3. **Mauvais Taux de Succès de Configuration** - Déclenche lorsque le succès de configuration RRC < 95% pendant 5 minutes
4. **Haute VSWR** - Déclenche lorsque VSWR > 2.0 pour toute antenne pendant 15 minutes
5. **Consommation d'Énergie Anormale** - Déclenche lorsque l'énergie dévie > 20% de la ligne de base

### Utilisation de ce Tableau de Bord :

1. **Analyse de Capacité** - Surveiller l'utilisation de PRB pour identifier les cellules approchant de la capacité
2. **Dépannage de Performance** - Utiliser RSSI, latence et taux de succès de configuration pour diagnostiquer les problèmes
3. **Santé Matérielle** - Suivre VSWR et consommation d'énergie pour une maintenance proactive
4. **Assurance Qualité** - Surveiller la disponibilité et le débit pour la conformité SLA

Voir la [Référence de Compteur Nokia](#) pour des définitions complètes des compteurs et des directives d'utilisation.



Exemple de Tableau de Bord - Vue Détail :

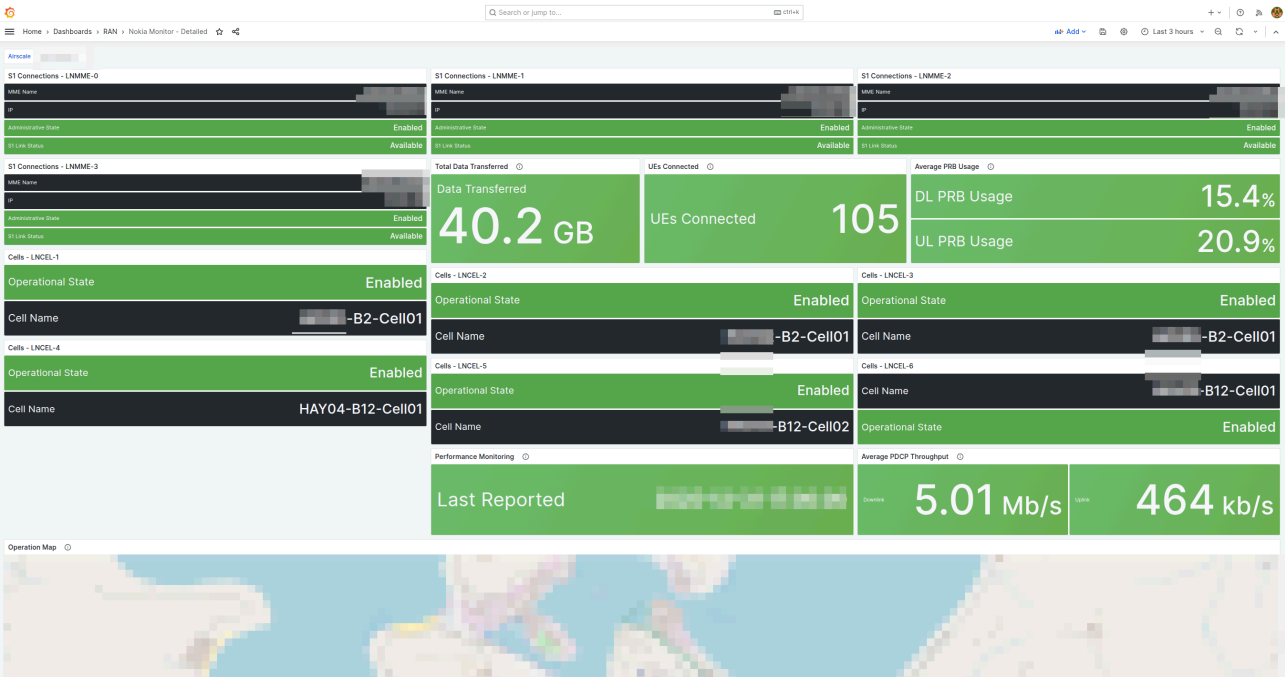


Tableau de bord détaillé de Nokia Monitor montrant les Connexions S1, état opérationnel, données transférées, UEs connectés, utilisation moyenne de PRB, métriques de surveillance de performance, et carte d'opération géographique.

Exemple de Tableau de Bord - Disponibilité des Cellules, Utilisation de PRB et Débit :

*Graphiques de Disponibilité des Cellules par LNCEL, Utilisation de PRB LTE par TTI pour uplink/downlink, et graphiques de Débit PDCP montrant la performance à travers plusieurs cellules.*

### **Exemple de Tableau de Bord - RSSI, Énergie, Latence et RRC :**

*Graphiques RSSI (Min/Moyen/Max), Consommation d'Énergie Combinée, Mesures de Latence, Ratio de Succès de Configuration RRC, et graphiques VSWR (RMOD) pour plusieurs cellules.*

### **Exemple de Tableau de Bord - Panneaux de Performance Supplémentaires :**

*Panneaux de performance supplémentaires montrant la continuité du Ratio de Succès de Configuration RRC, les mesures de Latence, les graphiques VSWR RMOD, et les UEs Connectés au fil du temps.*

### **Exemple de Tableau de Bord - Détail VSWR avec Infobulle :**

*Graphique détaillé VSWR RMOD-2 montrant les mesures d'antenne (ANTL-1, ANTL-2, ANTL-3, ANTL-4) avec infobulle interactive affichant l'horodatage et les valeurs.*

---

# Dépannage

## Aucune Donnée N'apparaît dans les Panneaux

### Symptômes :

- Le tableau de bord se charge mais les panneaux affichent "Aucune donnée"
- La source de données semble connectée

### Diagnostic :

1. Vérifier que la requête InfluxDB est valide
2. Vérifier que le nom de mesure existe dans InfluxDB
3. Vérifier que la plage horaire inclut des points de données
4. Vérifier que les conditions de filtre correspondent aux balises de données

### Solution :

- Tester la requête directement dans l'interface utilisateur InfluxDB
- Ajuster la plage horaire (essayer les dernières 24 heures)
- Vérifier que les noms de balises correspondent à la sortie de RAN Monitor
- Activer l'inspecteur de requêtes pour voir les résultats réels

## Chargement Lent du Tableau de Bord

### Symptômes :

- Le tableau de bord prend > 5 secondes à charger
- Les panneaux apparaissent un par un lentement

### Diagnostic :

1. Trop de panneaux (> 8)
2. Requêtes trop complexes/plage de données trop large
3. Problèmes de performance d'InfluxDB
4. Latence réseau

### **Solution :**

- Réduire le nombre de panneaux
- Limiter la plage horaire (24h vs. 1 an)
- Pré-agréger les données dans InfluxDB
- Vérifier le CPU/mémoire d'InfluxDB
- Augmenter le délai d'attente de la requête

## **Alertes Non Déclenchées**

### **Symptômes :**

- La règle d'alerte est activée
- La condition devrait être remplie
- Aucune notification reçue

### **Diagnostic :**

1. Vérifier que l'évaluation de l'alerte se produit
2. Vérifier que le canal de notification fonctionne
3. Vérifier la condition de la règle d'alerte
4. Examiner les journaux du canal de notification

### **Solution :**

- Tester manuellement la règle d'alerte (icône de crayon → Tester)
- Vérifier le statut de la règle d'alerte dans Alerte → Règles d'Alerte
- Vérifier que le canal de notification a l'URL/clée correcte
- Vérifier les journaux Grafana pour des erreurs
- Retester le canal de notification avec un déclenchement manuel

# Données Incorrectes dans les Tableaux de Bord

## Symptômes :

- Les valeurs ne correspondent pas aux chiffres attendus
- Les données semblent décalées dans le temps
- Les agrégations semblent incorrectes

## Diagnostic :

1. Vérifier les paramètres de fuseau horaire
2. Vérifier la fonction d'agrégation
3. Vérifier les filtres de balises/étiquettes
4. Examiner la requête pour des erreurs mathématiques

## Solution :

- Définir le fuseau horaire du tableau de bord pour correspondre à InfluxDB
- Vérifier la fonction aggregateWindow (moyenne/somme/dernier)
- Tester les filtres directement dans InfluxDB
- Simplifier la requête pour isoler le problème

# Problèmes de Conservation des Données

## Symptômes :

- Données historiques manquantes ou incomplètes
- Les requêtes retournent moins de données que prévu
- Le tableau de bord montre des lacunes dans les séries temporelles

## Solution :

- Vérifier les paramètres de politique de conservation dans [Politique de Conservation des Données](#)
- Vérifier que la période de conservation est suffisante pour votre plage horaire de requête
- Ajuster la conservation par eNodeB si nécessaire

# Problèmes de Configuration

## Symptômes :

- Erreurs de connexion InfluxDB
- Données eNodeB manquantes dans les requêtes
- Intervalles de collecte de données incorrects

## Solution :

- Examiner le [Guide de Configuration d'Exécution](#) pour des paramètres appropriés
  - Vérifier que la [Configuration AirScale](#) est correcte
  - Vérifier le statut d'enregistrement de l'eNodeB
- 

# Documentation Connexe

- [Référence de Compteur Nokia](#) - Définitions complètes des compteurs de performance
- [Politique de Conservation des Données](#) - Gestion du cycle de vie et du stockage des données
- [Guide de Configuration d'Exécution](#) - Configuration et réglage du système
- [Configuration AirScale](#) - Configuration et enregistrement de la station de base

# Guide des Opérations Courantes

## Tâches de Gestion Quotidienne du Moniteur RAN

*Guide pratique pour les tâches opérationnelles de routine et la gestion des appareils*

---

## Table des Matières

1. Aperçu
  2. Ajout d'une Nouvelle Station de Base
  3. Suppression d'une Station de Base
  4. Mise à Jour des Identifiants de l'Appareil
  5. Ajustement des Intervalles de Collecte
  6. Gestion de la Configuration de l'Appareil
  7. Surveillance de la Santé du Système
  8. Gestion des Données
  9. Sauvegarde et Récupération
  10. Maintenance du Système
- 

## Aperçu

Ce guide couvre les tâches opérationnelles de routine pour la gestion du Moniteur RAN dans les opérations quotidiennes. Ces procédures sont conçues pour les équipes NOC, les administrateurs réseau et le personnel des opérations.



## Prérequis

- Le Moniteur RAN est installé et en cours d'exécution
- Vous avez accès aux fichiers de configuration
- Vous pouvez redémarrer l'application Moniteur RAN
- Vous comprenez votre topologie réseau

Pour la configuration initiale, voir le [Guide de Démarrage](#).

---

## Ajout d'une Nouvelle Station de Base

Lors du déploiement de nouvelles stations de base Nokia AirScale, suivez ces étapes pour les ajouter à la surveillance.

### Étape 1 : Vérifier la Connectivité Réseau

Avant d'ajouter l'appareil à la configuration, assurez-vous de la connectivité réseau :

```
# Tester la connectivité de base
ping <base-station-ip>

# Vérifier que le port de gestion est accessible
telnet <base-station-ip> 8080
```

**Résultat Attendu :** Réponses ping réussies et connexion telnet

**Si Échec :**

- Vérifiez les routes réseau
- Vérifiez que les règles de pare-feu permettent la connectivité
- Confirmez que la station de base est sous tension et opérationnelle

## Étape 2 : Rassembler les Informations de l'Appareil

Collectez les informations suivantes :

| Information       | Exemple        | Où Trouver                                      |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Adresse IP        | 10.7.15.67     | Documentation réseau ou étiquette de l'appareil |
| Port              | 8080           | Typiquement 8080 pour Nokia AirScale            |
| Nom de l'Appareil | Site-B-Tower-1 | Utilisez la convention de nommage du site       |
| Nom d'utilisateur | admin          | À partir de la provision de la station de base  |
| Mot de passe      | password123    | À partir de la provision de la station de base  |

### Meilleures Pratiques de Nommage des Appareils :

- Utilisez un nom descriptif et cohérent
- Incluez l'identifiant du site
- Incluez le type d'équipement si plusieurs au même site
- Exemples : NYC-SiteA-BS1, LAX-Tower-Main, CHI-Indoor-DAS

## Étape 3 : Vérifier les Appareils Non Configurés

Avant d'ajouter manuellement, vérifiez si l'appareil a déjà tenté de se connecter :

1. Ouvrez l'interface Web : `https://<ran-monitor-ip>:9443`
2. Accédez à la page **eNodeBs Non Configurés**
3. Recherchez l'adresse IP ou l'ID Agent de votre appareil

4. Notez l'ID Agent s'il est trouvé

Cela aide à vérifier que l'appareil peut atteindre le Moniteur RAN.

## Étape 4 : Ajouter l'Appareil à la Configuration

Modifiez `config/runtime.exs` et ajoutez le nouvel appareil à la liste `airscales` :

```
config :ran_monitor,
  nokia: %{
    ne3s: %{
      # ... configuration existante des ne3s ...
    },
    airscales: [
      # Appareils existants
      %{
        address: "10.7.15.66",
        name: "Site-A-BS1",
        port: "8080",
        web_username: "admin",
        web_password: "password1"
      },

      # Nouvel appareil
      %{
        address: "10.7.15.67",           # Adresse IP de la
nouvelle station de base
        name: "Site-B-Tower-1",         # Nom descriptif
        port: "8080",                   # Port de gestion
        web_username: "admin",           # Nom d'utilisateur WebLM
        web_password: "password123"     # Mot de passe WebLM
      }
    ]
  }
}
```

**Important :** Assurez-vous que la syntaxe Elixir est correcte - les virgules, l'indentation et la structure de la carte doivent être correctes.

## Étape 5 : Valider la Configuration

Avant de redémarrer, validez la syntaxe de la configuration :

```
elixir -c config/runtime.exs
```

**Sortie Attendue :** Pas d'erreurs

**Si Erreurs :**

- Vérifiez les virgules manquantes
- Vérifiez que toutes les accolades `{` et crochets `[` d'ouverture sont fermés
- Assurez-vous que les chaînes sont correctement citées
- Vérifiez que l'indentation est cohérente

## Étape 6 : Redémarrer le Moniteur RAN

Redémarrez l'application pour charger la nouvelle configuration :

```
# Si en développement
# Appuyez sur Ctrl+C deux fois, puis :
mix phx.server

# Si exécuté en tant que service
systemctl restart ran_monitor

# Si exécuté via release
/path/to/ran_monitor/bin/ran_monitor restart
```

## Étape 7 : Vérifier l'Enregistrement de l'Appareil

Après le redémarrage, vérifiez que l'appareil est maintenant surveillé :

### 1. Vérifiez les Journaux de l'Application :

```
[info] Tentative d'enregistrement avec l'appareil : Site-B-Tower-1
[info] Enregistrement réussi avec Site-B-Tower-1
```

## 2. Vérifiez l'Interface Web :

- Accédez à la page **Stations de Base**
- Trouvez votre nouvel appareil dans la liste
- Le statut doit être "Associé" (vert)
- L'état d'enregistrement doit être "Enregistré"

## 3. Vérifiez les Détails de l'Appareil :

- Cliquez sur l'appareil
- Vérifiez que les informations de session montrent une session active
- Confirmez que le timestamp "Dernier Contact" est récent

## 4. Vérifiez l'État d'InfluxDB :

- Accédez à la page **État d'InfluxDB**
- Vérifiez que le nombre total d'enregistrements augmente
- Les comptes de mesure devraient croître à mesure que les données sont collectées

# Étape 8 : Configurer la Rétention des Données (Optionnel)

Si cet appareil nécessite une rétention différente de la valeur par défaut globale :

1. Accédez à la page **Rétention des Données**
2. Trouvez votre nouvel appareil dans la liste
3. Mettez à jour le champ "Période de Rétention" (en heures)
4. Le système enregistre automatiquement

Pour plus de détails, voir le [Guide de Politique de Rétention des Données](#).

## Étape 9 : Ajouter aux Tableaux de Bord Grafana

Mettez à jour les tableaux de bord Grafana pour inclure le nouvel appareil :

1. Modifiez les variables de modèle de tableau de bord
2. Ajoutez le nom de l'appareil aux sélecteurs déroulants
3. Créez un tableau de bord spécifique à l'appareil si nécessaire

Pour plus de détails, voir le [Guide d'Intégration Grafana](#).

---

## Suppression d'une Station de Base

Lors de la mise hors service d'une station de base, suivez ces étapes pour la retirer de la surveillance.

### Étape 1 : Décider du Traitement des Données

Avant de supprimer, décidez quoi faire avec les données historiques :

#### Option A : Préserver les Données

- Désactiver la surveillance mais conserver les données historiques
- Utile pour l'équipement mis hors service mais potentiellement de retour

#### Option B : Supprimer les Données

- Supprimer toutes les données historiques pour l'appareil
- Libère de l'espace de stockage InfluxDB
- Irréversible - les données ne peuvent pas être récupérées

### Étape 2 : Désactiver l'Appareil (Préserver les Données)

Pour arrêter la surveillance mais conserver les données historiques :

Modifiez `config/runtime.exs` et localisez l'appareil dans la liste `airscales`.  
Commentez-le ou retirez-le :

```
airscales: [  
  %{  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "Site-A-BS1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "password1"  
  },  
  
  # Appareil mis hors service - commenté pour préserver les  
  données  
  # %{  
  #   address: "10.7.15.67",  
  #   name: "Site-B-Tower-1",  
  #   port: "8080",  
  #   web_username: "admin",  
  #   web_password: "password123"  
  # }  
]
```

## Étape 3 : Supprimer les Données (Optionnel)

Pour supprimer toutes les données historiques pour l'appareil :

1. Accédez à la page **Rétention des Données** dans l'interface Web
2. Trouvez l'appareil dans la liste
3. Cliquez sur le bouton **Effacer Toutes les Données**
4. Confirmez l'action

**Avertissement :** Ceci est permanent et ne peut pas être annulé.

## Étape 4 : Redémarrer le Moniteur RAN

Redémarrez l'application pour appliquer les modifications de configuration :

```
systemctl restart ran_monitor  
# ou  
mix phx.server
```

## Étape 5 : Vérifier la Suppression

Après le redémarrage :

### 1. Vérifiez la Page des Stations de Base :

- L'appareil ne doit plus apparaître dans la liste active
- Si les données ont été préservées, l'appareil peut encore apparaître dans les requêtes historiques

### 2. Vérifiez les Journaux de l'Application :

- Aucune tentative d'enregistrement pour l'appareil supprimé
- Pas d'erreurs concernant l'appareil manquant

### 3. Vérifiez InfluxDB :

- Si les données ont été supprimées, les comptes d'enregistrements devraient être plus bas
- L'appareil ne devrait pas apparaître dans les nouvelles métriques

## Étape 6 : Mettre à Jour les Tableaux de Bord Grafana

Retirez l'appareil des configurations Grafana :

1. Modifiez les variables de modèle de tableau de bord
  2. Supprimez le nom de l'appareil des déroulants
  3. Supprimez les tableaux de bord spécifiques à l'appareil s'ils existent
-



# Mise à Jour des Identifiants de l'Appareil

Lorsque les mots de passe des stations de base sont modifiés, mettez à jour la configuration du Moniteur RAN.

## Étape 1 : Noter l'État Actuel

Avant de faire des changements :

1. Vérifiez que l'appareil est actuellement connecté (statut vert)
2. Notez les informations de session actuelles
3. Prenez une capture d'écran ou enregistrez l'état actuel pour comparaison

## Étape 2 : Mettre à Jour la Configuration

Modifiez `config/runtime.exs` et mettez à jour les identifiants :

```
airscales: [  
  %{  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "Site-A-BS1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "new_password_here" # Mot de passe mis à jour  
  }  
]
```

## Étape 3 : Redémarrer le Moniteur RAN

Appliquez le changement de configuration :

```
systemctl restart ran_monitor
```

## Étape 4 : Vérifier la Reconnexion

Après le redémarrage :

### 1. Vérifiez les Journaux de l'Application :

```
[info] Tentative d'enregistrement avec l'appareil : Site-A-BS1  
[info] Enregistrement réussi avec Site-A-BS1
```

### 2. Vérifiez l'Interface Web :

- Le statut de l'appareil doit être "Associé" (vert)
- Une nouvelle session doit être établie
- "Dernier Contact" doit être récent

### Si l'Appareil Échoue à se Connecter :

- Vérifiez que les nouveaux identifiants sont corrects
- Vérifiez les fautes de frappe dans le mot de passe
- Confirmez que les identifiants fonctionnent directement sur la station de base
- Consultez les journaux de l'application pour des erreurs d'authentification

---

## Ajustement des Intervalles de Collecte

Changez la fréquence à laquelle le Moniteur RAN collecte des données des stations de base.

## Comprendre les Intervalles de Collecte

Le Moniteur RAN collecte trois types de données à différents intervalles :

| Type de Données          | Intervalle Par Défaut | Configurable | Impact d'un Intervalle Plus Court                                    |
|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Métriques de Performance | 10 secondes           | Oui          | Données plus granulaires, utilisation réseau/de stockage plus élevée |
| Alarmes                  | 10 secondes           | Oui          | Détection d'alarme plus rapide, plus de requêtes                     |
| Configuration            | 60 secondes           | Oui          | Instantanés de configuration plus fréquents, plus de stockage        |
| Vérifications de Santé   | 30 secondes           | Oui          | Plus réactif aux problèmes de connectivité                           |

## Quand Ajuster les Intervalles

### Raccourcir les Intervalles (Plus Fréquent) :

- Résolution de problèmes actifs
- Infrastructure critique de grande valeur
- Surveillance SLA avec des exigences strictes
- Tests et analyses de capacité

### Allonger les Intervalles (Moins Fréquent) :

- Réduire le trafic réseau
- Réduire l'utilisation de stockage InfluxDB
- Environnements de test de moindre priorité
- Liens à bande passante limitée

# Étape 1 : Modifier la Configuration

Les intervalles de collecte sont configurés dans le code de l'application, pas dans runtime.exs. Pour les changer, vous devrez modifier le code source et recompiler.

Les intervalles de collecte des métriques de performance, des alarmes et de la configuration sont chacun définis dans le code de l'application.

**Remarque :** Contactez le support Omnitouch pour obtenir de l'aide sur les changements d'intervalles de collecte, car cela nécessite des modifications du code source.

# Étape 2 : Considérer l'Impact

Avant de changer les intervalles :

## Impact Réseau :

- Calculez : appareils × compteurs × intervalle = requêtes par seconde
- Intervalles plus courts = plus de trafic réseau
- Assurez-vous que le réseau peut gérer la charge accrue

## Impact de Stockage :

- Calculez : points de données par jour × période de rétention = stockage total
- Exemple : intervalle de 10s = 8,640 mesures/jour par compteur
- Assurez-vous qu'InfluxDB dispose de suffisamment d'espace disque

## Performance du Système :

- Plus de sondages fréquents = utilisation CPU plus élevée sur le Moniteur RAN
- Surveillez les ressources système après les changements

## Étape 3 : Surveiller Après les Changements

Après avoir ajusté les intervalles :

1. **Surveillez les Journaux de l'Application** pour toute erreur
  2. **Surveillez les Ressources Système :**
    - Utilisation CPU sur le serveur Moniteur RAN
    - Utilisation de la bande passante réseau
    - I/O disque InfluxDB et croissance du stockage
  3. **Vérifiez la Qualité des Données :**
    - Vérifiez InfluxDB pour la fréquence de mesure attendue
    - Vérifiez qu'il n'y a pas de lacunes dans les données
  4. **Ajustez si Nécessaire :**
    - Revenez en arrière si le système est surchargé
    - Affinez en fonction des performances observées
- 

## Gestion de la Configuration de l'Appareil

Comment gérer en toute sécurité les configurations des stations de base via le Moniteur RAN.

### Flux de Travail de Configuration

Pour des procédures de gestion de configuration détaillées, voir le [Guide de l'Interface Web - Gestion de la Configuration](#).

#### Référence Rapide :

1. **Téléchargez** la configuration actuelle (sauvegarde)
2. **Modifiez** la configuration hors ligne
3. **Téléchargez** la nouvelle configuration - obtenez l'ID de Plan
4. **Validez** la configuration en utilisant l'ID de Plan
5. **Activez** si la validation réussit

6. **Vérifiez** que les changements ont pris effet

## Meilleures Pratiques

### **Téléchargez Toujours en Premier :**

- Conservez une sauvegarde de la configuration actuelle
- Permet le retour en arrière si nécessaire
- Documente la configuration avant le changement

### **Validez Avant d'Activer :**

- Ne jamais activer sans valider
- La validation détecte les erreurs de syntaxe
- Évite les interruptions de service

### **Planifiez les Changements Appropriately :**

- Utilisez des fenêtres de maintenance lorsque cela est possible
- Évitez les heures de pointe
- Ayez un plan de retour en arrière prêt

### **Documentez les Changements :**

- Enregistrez ce qui a été changé et pourquoi
- Notez l'ID de Plan pour le suivi
- Documentez les résultats de vérification
- Mettez à jour le système de gestion des changements

### **Surveillez Après les Changements :**

- Surveillez les alarmes
  - Vérifiez que les métriques se normalisent
  - Vérifiez la stabilité de l'appareil pendant 15-30 minutes
  - Soyez prêt à revenir en arrière si des problèmes surviennent
-

# Surveillance de la Santé du Système

Vérifications de routine pour s'assurer que le Moniteur RAN fonctionne correctement.

## Vérification Quotidienne de la Santé

Effectuez ces vérifications au début de chaque quart :

### 1. Accédez au Tableau de Bord de l'Interface Web

```
https://<ran-monitor-ip>:9443
```

### 2. Vérifiez l'État du Système

- Tous les appareils affichent-ils un statut vert (associé) ?
- Des appareils rouges (échoués) nécessitant une enquête ?
- Le nombre d'alarmes est-il raisonnable pour l'heure de la journée ?

### 3. Vérifiez le Résumé des Alarmes

- Des alarmes critiques sont-elles actives ?
- Le taux d'alarme est-il en hausse ou en baisse ?
- Des alarmes répétées indiquant des problèmes systémiques ?

### 4. Vérifiez la Collecte de Données

- Accédez à la page État d'InfluxDB
- Les comptes de mesure augmentent-ils ?
- Le timestamp de la dernière mise à jour est-il récent ?

### 5. Vérifiez les Journaux Récents

- Accédez à la page des Journaux de l'Application
- Filtrez par niveau "Erreur"

- Des erreurs récurrentes ?

Pour des procédures de vérification de santé détaillées, voir le [Guide de l'Interface Web - Flux de Travail de l'Interface Web](#).

## Exemple : Tableau de Bord de Surveillance Grafana

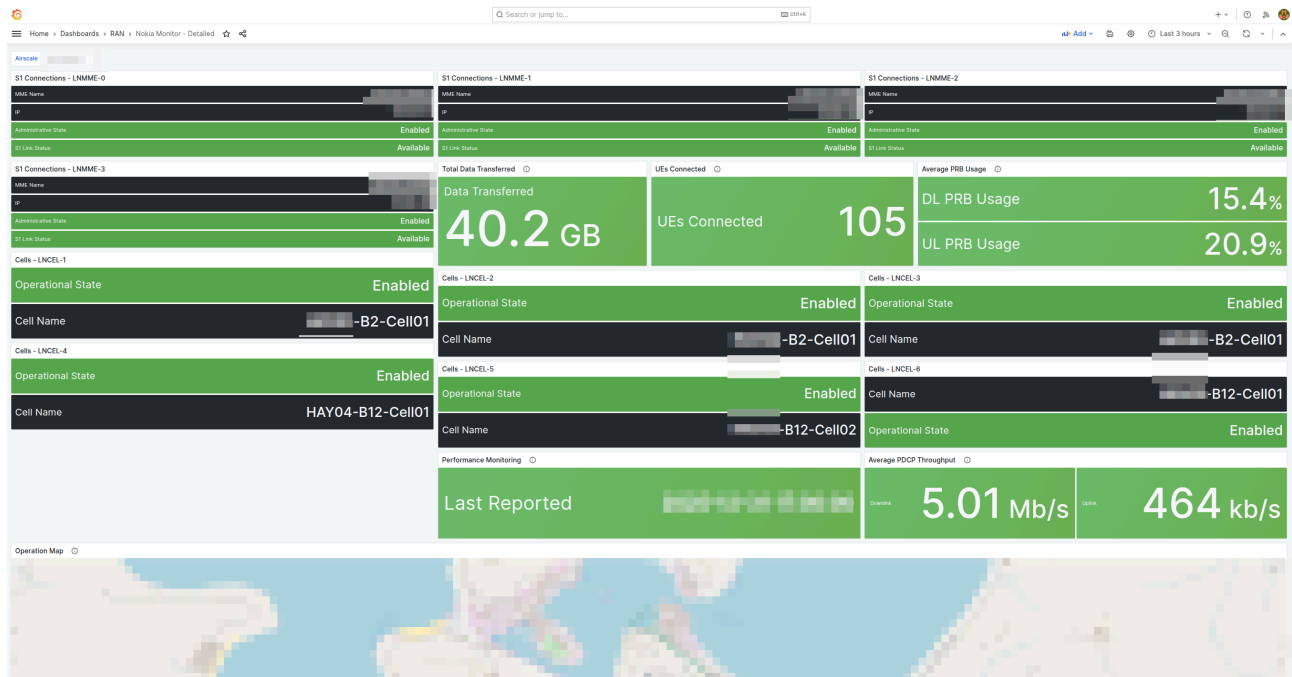


Tableau de bord de surveillance complet montrant l'état des connexions S1 par LNMME, état opérationnel, données transférées, UEs connectés, utilisation moyenne des PRB, métriques de surveillance de performance, et carte de couverture géographique. Ce tableau de bord fournit une visibilité instantanée sur la santé du réseau et l'état des appareils.

## Revue Systématique Hebdomadaire

Vérification plus approfondie effectuée chaque semaine :

### 1. Vérifiez les Tendances des Alarmes

- Utilisez Grafana pour analyser le taux d'alarme au cours de la semaine passée
- Identifiez les tempêtes d'alarmes ou les modèles
- Corrélisez avec la maintenance ou les changements



## 2. Vérifiez la Croissance du Stockage

- Utilisation du disque InfluxDB en tendance
- Taille de la base de données MySQL
- Tailles des fichiers journaux de l'application

## 3. Vérifiez la Connectivité des Appareils

- Des appareils avec des déconnexions fréquentes ?
- Problèmes de délai d'expiration de session ?
- Modèle de problèmes de connectivité ?

## 4. Utilisation des Ressources Système

- Utilisation CPU sur le serveur Moniteur RAN
- Tendances d'utilisation de la mémoire
- Consommation de bande passante réseau

## 5. Changements de Configuration

- Vérifiez tous les changements de configuration effectués
- Vérifiez que les changements ont été documentés
- Corrélerez avec d'éventuels problèmes

**Temps Requis :** 30-45 minutes

---

# Gestion des Données

## Gestion de la Rétention des Données

Voir le [Guide de Politique de Rétention des Données](#) pour des détails complets.

**Référence Rapide :**

**Voir la Rétention Actuelle :**

- Accédez à la page Rétention des Données
- Vérifiez les paramètres par défaut globaux et par appareil

### Ajuster la Période de Rétention :

- Mettez à jour les heures de rétention pour un appareil spécifique
- Ou modifiez la valeur par défaut globale dans `config/config.exs`

### Nettoyer les Anciennes Données :

- Nettoyage manuel : Cliquez sur le bouton "Nettoyer les Anciennes Données"
- Le nettoyage automatique s'exécute toutes les heures

### Planification de Stockage :

- Surveillez l'utilisation du disque InfluxDB chaque semaine
- Ajustez la rétention en fonction du stockage disponible
- Équilibrez la période de rétention avec la capacité de stockage

## Exportation des Données

### Exporter les Configurations des Appareils :

1. Accédez à la page de détails de l'appareil
2. Cliquez sur "Télécharger la Configuration"
3. Enregistrez le fichier XML à un endroit sûr
4. Étiquetez avec le nom de l'appareil et la date

### Exporter les Métriques (via InfluxDB) :

```
# Exporter les données pour un appareil spécifique
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
  SELECT * FROM PerformanceMetrics
  WHERE basebandName=''Site-A-BS1''
  AND time > now() - 7d
' -format csv > export.csv
```

## Exporter via Grafana :

- Ouvrez le tableau de bord
  - Sélectionnez la plage horaire
  - Cliquez sur "Partager" - "Exporter" - "CSV"
- 

# Sauvegarde et Récupération

## Sauvegardes Régulières

### Ce qu'il faut Sauvegarder :

#### 1. Fichiers de Configuration

```
# Sauvegarder la configuration d'exécution
cp config/runtime.exs backups/runtime.exs.$(date +%Y%m%d)

# Sauvegarder l'ensemble du répertoire de configuration
tar -czf backups/config-$(date +%Y%m%d).tar.gz config/
```

#### 2. Configurations des Appareils

- Téléchargez les configurations de tous les appareils via l'interface Web
- Stockez dans un contrôle de version ou un emplacement de sauvegarde
- Effectuez cela chaque semaine ou avant/après des changements

#### 3. Base de Données MySQL

```
# Sauvegarder la base de données d'état de session
mysqldump -u ran_monitor_user -p ran_monitor >
backups/ran_monitor-$(date +%Y%m%d).sql
```

#### 4. Données InfluxDB

```
# Sauvegarde InfluxDB 1.x
influxd backup -portable -database nokia-monitor
/backups/influx-$(date +%Y%m%d)

# Sauvegarde InfluxDB 2.x
influx backup /backups/influx-$(date +%Y%m%d)
```

## 5. Certificats SSL

```
cp priv/cert/* backups/certificates-$(date +%Y%m%d)/
```

# Plan de Sauvegarde

### Quotidien :

- Base de données MySQL (état de session)
- Fichiers de configuration s'ils ont été modifiés

### Hebdomadaire :

- Données InfluxDB (ou selon la politique de rétention)
- Configurations des appareils de toutes les stations de base

### Avant les Changements :

- Fichiers de configuration
- Configurations des appareils
- Instantané de la base de données

# Processus de Récupération

### Récupérer d'une Erreur de Configuration :

1. Arrêtez le Moniteur RAN

```
systemctl stop ran_monitor
```

## 2. Restaurez le fichier de configuration

```
cp backups/runtime.exs.20251230 config/runtime.exs
```

## 3. Validez la configuration

```
elixir -c config/runtime.exs
```

## 4. Redémarrez le Moniteur RAN

```
systemctl start ran_monitor
```

## 5. Vérifiez que les appareils se reconnectent

### **Récupérer d'une Perte de Base de Données :**

## 1. Arrêtez le Moniteur RAN

```
systemctl stop ran_monitor
```

## 2. Restaurez la base de données MySQL

```
mysql -u ran_monitor_user -p ran_monitor < backups/ran_monitor-20251230.sql
```

## 3. Redémarrez le Moniteur RAN

```
systemctl start ran_monitor
```

## 4. Les appareils se réenregistreront automatiquement

## 5. La collecte de nouvelles métriques commence

## 6. Les données historiques restent dans InfluxDB

## Récupérer d'une Perte Totale du Système :

1. Réinstallez le Moniteur RAN sur un nouveau serveur
  2. Restaurez les fichiers de configuration
  3. Restaurez la base de données MySQL
  4. Restaurez les données InfluxDB
  5. Restaurez les certificats SSL
  6. Démarrez le Moniteur RAN
  7. Vérifiez que tous les appareils se reconnectent
  8. Vérifiez que les données historiques sont accessibles
- 

# Maintenance du Système

## Tâches de Maintenance Routinières

### Mensuel :

#### 1. Vérifiez les Journaux

- Archivez les anciens journaux d'application
- Vérifiez les erreurs ou avertissements récurrents
- Nettoyez les fichiers journaux pour libérer de l'espace disque

#### 2. Mettez à Jour la Documentation

- Documentez tous les changements de configuration
- Mettez à jour les diagrammes réseau si la topologie a changé
- Passez en revue et mettez à jour les procédures opérationnelles

#### 3. Mises à Jour de Sécurité

- Appliquez les correctifs de sécurité du système d'exploitation
- Mettez à jour le logiciel de base de données si nécessaire
- Faites tourner les mots de passe selon la politique de sécurité

## **4. Revue de Performance**

- Analysez les tendances des ressources système
- Identifiez toute dégradation de performance
- Planifiez des mises à niveau de capacité si nécessaire

### **Trimestriel :**

#### **1. Test de Récupération après Sinistre**

- Testez le processus de restauration des sauvegardes
- Vérifiez que les procédures de récupération fonctionnent
- Mettez à jour la documentation de récupération après sinistre

#### **2. Audit de Sécurité**

- Vérifiez les journaux d'accès
- Vérifiez les autorisations des utilisateurs
- Mettez à jour les certificats SSL s'ils expirent bientôt

#### **3. Planification de Capacité**

- Passez en revue les tendances de croissance du stockage
- Prévoyez les besoins futurs en capacité
- Planifiez des mises à niveau matérielles si nécessaire

### **Annuel :**

#### **1. Renouvellement des Certificats SSL**

- Remplacez les certificats SSL expirants
- Testez les nouveaux certificats avant l'expiration

#### **2. Rotation des Mots de Passe**

- Mettez à jour tous les identifiants des stations de base
- Mettez à jour les mots de passe de la base de données
- Mettez à jour les jetons API

### **3. Mise à Niveau du Système**

- Planifiez la mise à niveau de version du Moniteur RAN
- Testez dans un environnement de staging
- Planifiez la mise à niveau en production

## **Fenêtres de Maintenance**

### **Planification d'une Fenêtre de Maintenance :**

#### **1. Planifiez Pendant un Trafic Faible :**

- Les nuits ou les week-ends sont généralement les meilleurs
- Évitez les heures de pointe identifiées dans Grafana

#### **2. Informez les Parties Prenantes :**

- Informez l'équipe des opérations
- Mettez à jour la page d'état
- Fixez des attentes pour les temps d'arrêt

#### **3. Préparez un Plan de Retour en Arrière :**

- Sauvegardez l'état actuel
- Documentez les étapes de retour en arrière
- Ayez la version précédente prête si vous mettez à niveau

#### **4. Effectuez la Maintenance :**

- Suivez les procédures documentées
- Surveillez de près les progrès
- Documentez toute déviation

#### **5. Vérifiez la Santé du Système :**

- Tous les appareils se reconnectent
- Les métriques circulent normalement
- Pas d'erreurs dans les journaux
- Exécutez les procédures de vérification de santé



## 6. Documentez les Résultats :

- Enregistrez ce qui a été fait
  - Notez les problèmes rencontrés
  - Mettez à jour les procédures si nécessaire
- 

# Documentation Connexe

- **Guide de Démarrage** - Procédures de configuration initiale
- **Guide de l'Interface Web** - Guide utilisateur du panneau de contrôle
- **Guide de Configuration d'Exécution** - Référence de configuration
- **Configuration AirScale** - Configuration de la station de base
- **Gestion des Firmwares** - Référentiel de paquets logiciels et mises à jour
- **Guide d'Intégration Grafana** - Analytique et tableaux de bord
- **Guide de Gestion des Alarmes** - Procédures de gestion des alarmes
- **Guide de Politique de Rétention des Données** - Gestion du cycle de vie des données
- **Guide de Dépannage** - Résolution de problèmes
- **Guide des Opérations** - Vue d'ensemble opérationnelle complète

# Référence des métriques Prometheus

Métriques au niveau de l'application pour la surveillance et l'alerte du RAN Monitor

---

## Table des matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Point de terminaison des métriques](#)
  3. [Architecture](#)
  4. [Métriques de la file d'attente InfluxDB](#)
  5. [Métriques de performance d'écriture InfluxDB](#)
  6. [Métriques d'écriture par agent](#)
  7. [Métriques de filtre de compteur PM](#)
  8. [Métriques de traitement des webhooks](#)
  9. [Métriques d'état des appareils Nokia](#)
  10. [Métriques d'état des BTS](#)
  11. [Métriques de spool PM](#)
  12. [Métriques système](#)
  13. [Exemples de requêtes Prometheus](#)
  14. [Exemples d'alerte](#)
- 

## Aperçu

Le RAN Monitor expose des métriques Prometheus pour surveiller la santé et la performance du pipeline de collecte de données. Ces métriques offrent une visibilité sur :

- **Ingestion de données** - Profondeur de la file d'attente, latence d'écriture et débit vers InfluxDB
- **Connectivité des appareils** - Statut d'enregistrement et de session pour les stations de base Nokia AirScale
- **Traitement des webhooks** - Performance du traitement des webhooks SOAP entrants
- **Utilisation des ressources** - Mémoire et nombre de processus de l'Erlang VM

## Métriques vs. Données de performance RAN

**Les métriques Prometheus** (documentées ici) surveillent l'application RAN Monitor elle-même - profondeurs de file d'attente, latences d'écriture, statut de connectivité des appareils.

**Les données de séries temporelles InfluxDB** contiennent les véritables métriques de performance RAN des stations de base Nokia AirScale (compteurs PM, alarmes, configuration). Voir [Intégration Grafana](#) pour interroger les données InfluxDB.

---

## Point de terminaison des métriques

**URL :** GET `http://<host>:4000/metrics`


**Format :** Format d'exposition texte Prometheus

**Authentification :** Aucune (réseau interne uniquement)

# Configuration de scraping

```
# prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'ran_monitor'
    static_configs:
      - targets: ['ran-monitor.internal:4000']
    scrape_interval: 15s
    scrape_timeout: 10s
```

## Architecture

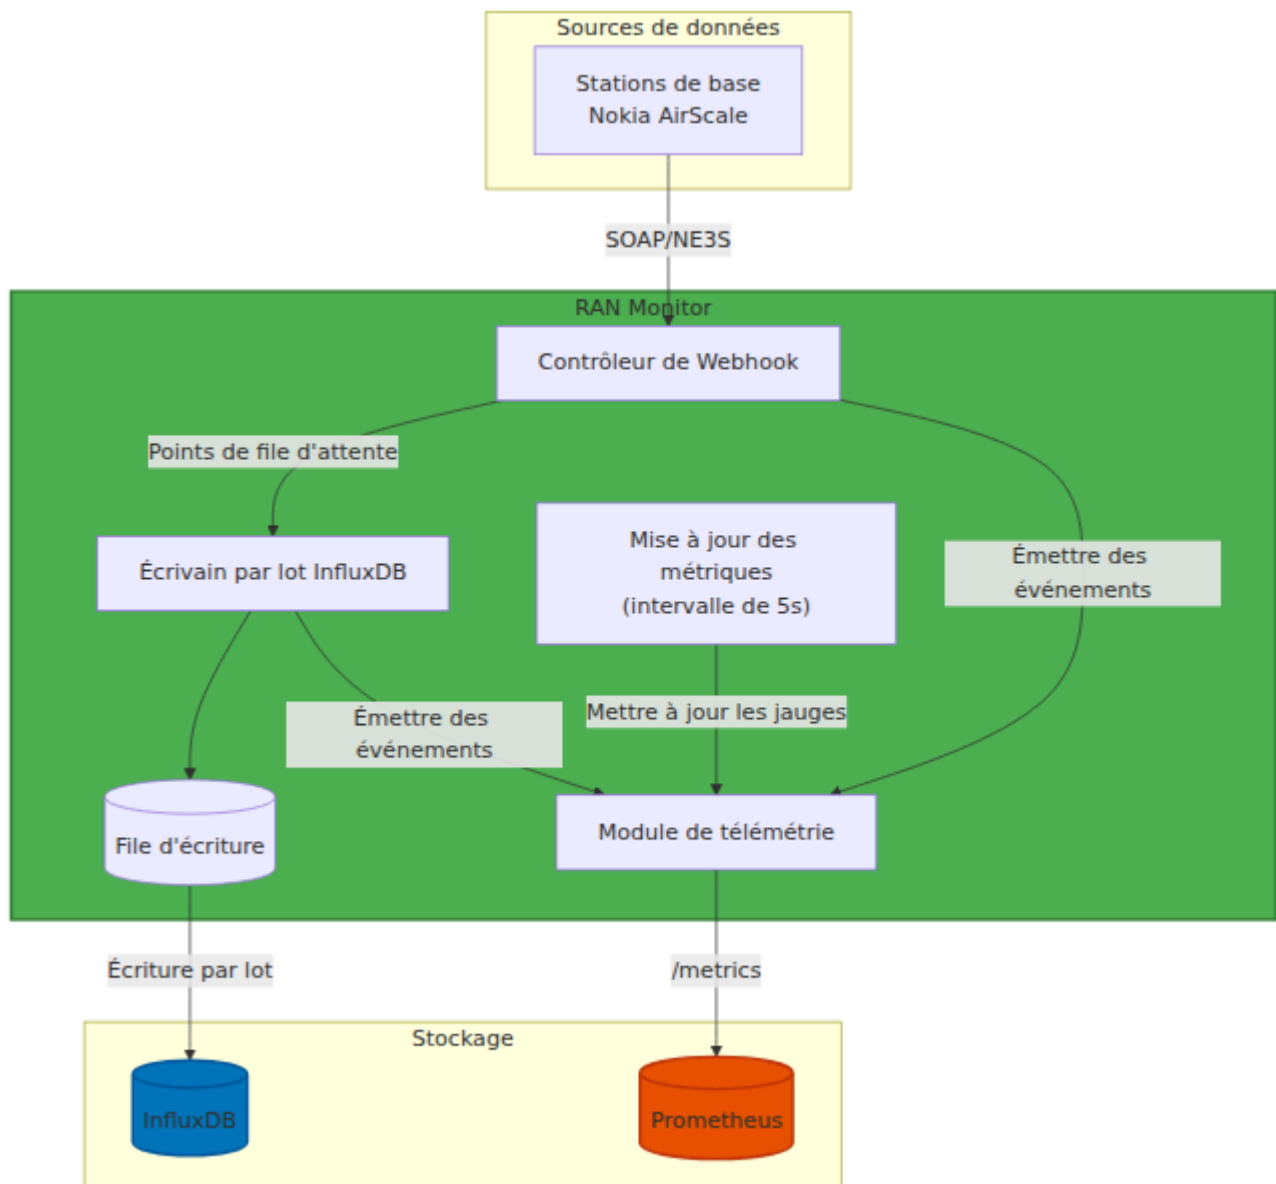

## Mécanismes de mise à jour

| Type de métrique | Déclencheur de mise à jour    | Fréquence             |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Jauges           | Polling de MetricsUpdater     | Toutes les 5 secondes |
| Compteurs        | À l'occurrence d'un événement | Temps réel            |
| Histogrammes     | À l'occurrence d'un événement | Temps réel            |

## Métriques de la file d'attente InfluxDB

Ces métriques suivent la file d'attente d'écriture par lots qui tamponne les points de données avant de les écrire dans InfluxDB.

### influxdb\_queue\_depth

**Type :** Jauge

**Description :** Nombre actuel de points de données en attente dans la file d'attente d'écriture InfluxDB.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Surveiller l'accumulation de la file d'attente indiquant des goulets d'étranglement d'écriture InfluxDB ou des problèmes de connectivité.

**Seuils :**

- Normal : < 5 000 points

- Avertissement : > 10 000 points
  - Critique : > 40 000 points (approchant la capacité maximale)
- 

## influxdb\_queue\_max

**Type :** Jauge

**Description :** Taille maximale de la file d'attente avant que les points ne soient abandonnés. Fixé à 50 000 points.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Valeur de référence pour calculer le pourcentage d'utilisation de la file d'attente.

---

## influxdb\_queue\_overflow\_drops\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total de points de données abandonnés parce que la file d'attente a dépassé la capacité maximale.

**Étiquettes :**

| Étiquette  | Description                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| agent_name | Identifiant de la station de base (par exemple, 2045_Booker, 2057_Guymon_T0Y) |

**Utilisation :** Alerter sur toute augmentation - les abandons indiquent une perte de données et nécessitent une enquête.

---

# Métriques de performance d'écriture InfluxDB

Ces métriques mesurent la performance des écritures par lots dans InfluxDB.

## influxdb\_write\_duration\_milliseconds

**Type :** Histogramme

**Description :** Durée des opérations d'écriture par lots InfluxDB en millisecondes.

**Étiquettes :**

| Étiquette | Description                               |
|-----------|-------------------------------------------|
| status    | Résultat de l'écriture : success ou error |

**Seaux :** 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 ms

**Utilisation :** Surveiller la distribution de la latence d'écriture. Des latences élevées peuvent indiquer des problèmes de performance d'InfluxDB ou des problèmes de réseau.

---

## influxdb\_points\_written\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total de points de données écrits avec succès dans InfluxDB.

**Étiquettes :**

| Étiquette   | Description                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| measurement | Type de données : pm (métriques de performance), config, ou alarm |

**Utilisation :** Suivre le taux d'ingestion de données par catégorie. Des chutes soudaines indiquent des problèmes de collecte.

---

## influxdb\_bytes\_written\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total d'octets écrits dans InfluxDB lors de toutes les écritures.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Surveiller le volume de données pour la planification de la capacité et l'estimation des coûts.

---

## influxdb\_flush\_count\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total d'opérations de vidage par lots effectuées.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Suivre la fréquence d'écriture. Combiné avec points\_written, indique la taille moyenne des lots.

---



# Métriques d'écriture par agent

Ces métriques fournissent une visibilité par station de base sur la collecte de données.

## influxdb\_points\_written\_by\_agent\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total de points de données écrits dans InfluxDB, décomposé par station de base et type de mesure.

**Étiquettes :**

| Étiquette                | Description                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>agent_name</code>  | Identifiant de la station de base (par exemple, <code>2045_Booker</code> )      |
| <code>measurement</code> | Type de données : <code>pm</code> , <code>config</code> , ou <code>alarm</code> |

**Utilisation :** Identifier quelles stations de base rapportent activement des données et détecter les pannes silencieuses.

---

## influxdb\_bytes\_written\_by\_agent\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total d'octets écrits dans InfluxDB par station de base.

**Étiquettes :**

| Étiquette               | Description                       |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <code>agent_name</code> | Identifiant de la station de base |

**Utilisation :** Identifier les stations de base à fort volume pour la planification de la capacité.

---

## influxdb\_write\_duration\_by\_agent\_milliseconds

**Type :** Histogramme

**Description :** Durée des écritures InfluxDB par station de base en millisecondes.

**Étiquettes :**

| Étiquette  | Description                               |
|------------|-------------------------------------------|
| agent_name | Identifiant de la station de base         |
| status     | Résultat de l'écriture : success ou error |

**Seaux :** 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 ms

**Utilisation :** Identifier les stations de base avec des écritures systématiquement lentes qui peuvent affecter la performance globale.

---

## Métriques de filtre de compteur PM

Ces métriques suivent le filtrage des compteurs de métriques de performance (PM) pour réduire le volume de stockage.

### pm\_points\_filtered\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total de points de données PM rejetés parce que le compteur n'était pas dans la liste blanche.

**Étiquettes** : Aucune

**Utilisation** : Surveiller l'efficacité du filtre. Des valeurs très élevées peuvent indiquer que la liste blanche doit être élargie.

---

## pm\_points\_kept\_total

**Type** : Compteur

**Description** : Nombre total de points de données PM conservés après filtrage par liste blanche.

**Étiquettes** : Aucune

**Utilisation** : Suivre le volume réel de données PM stockées.

---

## pm\_filter\_allowed\_count

**Type** : Jauge

**Description** : Nombre de compteurs PM actuellement dans la liste blanche de collecte.

**Étiquettes** : Aucune

**Utilisation** : Vérifier la configuration du filtre. Les changements indiquent des mises à jour de la liste blanche via l'interface utilisateur.

**Source** : Chargé depuis `priv/pm_counters.csv`, géré via la page [Collecte de données PM](#).

---

## config\_points\_filtered\_total

**Type** : Compteur

**Description :** Nombre total de points de données de configuration rejetés parce que la clé n'était pas dans la liste blanche.

**Étiquettes :**

| Étiquette  | Description                       |
|------------|-----------------------------------|
| agent_name | Identifiant de la station de base |

**Utilisation :** Surveiller l'activité du filtre de configuration par appareil. Des valeurs élevées sont normales — la plupart des clés de configuration sont filtrées.

---

## config\_filter\_allowed\_count

**Type :** Jauge

**Description :** Nombre de clés de configuration actuellement dans la liste blanche de collecte.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Vérifier la configuration du filtre de configuration.

**Source :** Chargé depuis `priv/config_keys.csv`.

---

## Métriques de traitement des webhooks

Ces métriques suivent le traitement des webhooks SOAP entrants des stations de base Nokia AirScale.

## webhook\_processing\_duration\_milliseconds

**Type :** Histogramme

**Description :** Temps nécessaire pour traiter les charges utiles de webhook entrants en millisecondes.

**Étiquettes :**

| Étiquette                  | Description                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>airscale_name</code> | Identifiant de la station de base                                                                            |
| <code>message_type</code>  | Type de charge utile : <code>PM</code> , <code>Config</code> , <code>Alarm</code> , ou <code>Feedback</code> |

**Seaux :** 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 ms

**Utilisation :** Surveiller la performance du traitement des webhooks. Un traitement lent peut indiquer des problèmes d'analyse ou des goulets d'étranglement en aval.

---

## webhook\_processing\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total de charges utiles de webhook traitées.

**Étiquettes :**

| Étiquette                  | Description                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>airscale_name</code> | Identifiant de la station de base                                                                            |
| <code>message_type</code>  | Type de charge utile : <code>PM</code> , <code>Config</code> , <code>Alarm</code> , ou <code>Feedback</code> |
| <code>status</code>        | Résultat du traitement : <code>success</code> ou <code>error</code>                                          |

**Utilisation :** Suivre le volume de webhooks et les taux d'erreur par station de base.

---

# Métriques d'état des appareils Nokia

Ces métriques suivent la connectivité et le statut d'enregistrement des stations de base Nokia AirScale.

## nokia\_devices\_registered

**Type :** Jauge

**Description :** Nombre d'appareils Nokia actuellement enregistrés auprès du RAN Monitor.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Vérifier le nombre d'appareils attendu. Des chutes indiquent des problèmes d'enregistrement.

---

## nokia\_devices\_session\_active

**Type :** Jauge

**Description :** Nombre d'appareils Nokia avec des sessions de gestion actives.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Devrait correspondre à `nokia_devices_registered` en fonctionnement normal. Des écarts indiquent des problèmes de session.

---

## nokia\_device\_state

**Type :** Jauge

**Description :** Indicateur d'état de connectivité par appareil.

**Étiquettes :**

| Étiquette                | Description                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>device_name</code> | Identifiant de la station de base (par exemple, <code>2045_Booker</code> ) |

#### Valeurs :

| Valeur | État                                    |
|--------|-----------------------------------------|
| 1      | Connecté (enregistré ET session active) |
| 0      | Déconnecté                              |

**Utilisation :** Alerter sur tout appareil tombant à 0. Utiliser le filtrage par étiquette pour surveiller des appareils spécifiques.

---

## Métriques d'état des BTS

Ces métriques fournissent une vue d'état calculée qui prend en compte le flux de données, pas seulement la connectivité. Mis à jour toutes les 5 secondes par le MetricsUpdater.

### bts\_status\_total

**Type :** Jauge

**Description :** Nombre total de sites BTS configurés.

**Étiquettes :** Aucune

---

### bts\_status\_connected

**Type :** Jauge

**Description :** Sites BTS avec session active et à la fois des données de configuration et PM en cours de flux.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** C'est le nombre "sain". Devrait être égal au total moins tout site en états transitoires.

---

## **bts\_status\_waiting\_for\_pm**

**Type :** Jauge

**Description :** Sites BTS avec session active et données de configuration reçues, mais pas encore de données PM.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Les sites dans cet état attendent le prochain cycle de collecte PM de 15 minutes. S'ils restent ici pendant plus de 30 minutes, enquêter sur la collecte PM sur l'eNodeB.

---

## **bts\_status\_pending**

**Type :** Jauge

**Description :** Sites BTS avec session active mais aucune donnée reçue (ni configuration ni PM).

**Étiquettes :** Aucune

---

## **bts\_status\_registering**

**Type :** Jauge

**Description :** Sites BTS qui sont enregistrés mais dont la session n'est pas encore active.



**Étiquettes :** Aucune

---

## bts\_status\_disconnected

**Type :** Jauge

**Description :** Sites BTS qui ne sont pas enregistrés.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Alerter si cela augmente de manière inattendue.

---

## Métriques de spool PM

Ces métriques suivent le spool de données PM basé sur le disque qui tamponne les charges utiles PM brutes sur le disque pour un traitement séquentiel. Cela élimine les abandons de débordement de file d'attente et maintient l'utilisation de la mémoire stable.

### pm\_spool\_pending\_files

**Type :** Jauge

**Description :** Nombre de fichiers de données PM en attente d'être traités dans le répertoire de spool.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Surveiller l'accumulation de retard. En fonctionnement normal, cela reste proche de zéro. Un nombre croissant indique que le travailleur de spool ne peut pas suivre les données PM entrantes.

**Seuils :**

- Normal : < 10 fichiers
- Avertissement : > 50 fichiers

- Critique : > 200 fichiers
- 

## pm\_spool\_files\_processed\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total de fichiers de spool PM traités par le travailleur en arrière-plan.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Suivre le débit de traitement. Le taux devrait correspondre au taux de fichiers entrants.

---

## pm\_spool\_points\_written\_total

**Type :** Compteur

**Description :** Nombre total de points de données PM écrits dans InfluxDB via le travailleur de spool.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** Suivre le volume de données PM circulant à travers le chemin de spool.

---

# Métriques système

Ces métriques suivent l'utilisation des ressources de l'Erlang VM.

## vm\_memory\_bytes

**Type :** Jauge

**Description :** Utilisation de la mémoire de l'Erlang VM en octets.

### Étiquettes :

| Étiquette | Description                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|
| type      | Catégorie de mémoire : total, processes, binary, ets |

**Utilisation :** Surveiller la croissance de la mémoire indiquant des fuites ou un tamponnage excessif.

### Seuils (guidance) :

- total : Alerter si > 80 % de la RAM système
- binary : Alerter si croissant en continu (peut indiquer une accumulation de file d'attente de messages)
- ets : Alerter si croissant en continu (peut indiquer une fuite de table)

---

## vm\_process\_count

**Type :** Jauge

**Description :** Nombre de processus Erlang dans la VM.

**Étiquettes :** Aucune

**Utilisation :** La ligne de base doit être stable. Une croissance significative peut indiquer des fuites de processus ou des tempêtes de connexions.

---

## Exemples de requêtes Prometheus

### Pourcentage d'utilisation de la file d'attente

```
influxdb_queue_depth / influxdb_queue_max * 100
```

## Taux d'erreur d'écriture (fenêtre de 5 minutes)

```
sum(rate(influxdb_write_duration_milliseconds_count{status="error"}[5m]))  
/ sum(rate(influxdb_write_duration_milliseconds_count[5m])) * 100
```

## Points écrits par seconde

```
sum(rate(influxdb_points_written_total[5m]))
```

## Latence d'écriture au 95e percentile

```
histogram_quantile(0.95,  
sum(rate(influxdb_write_duration_milliseconds_bucket[5m])) by  
(le))
```

## Appareils déconnectés

```
count(nokia_device_state == 0)
```

## Taux d'erreur de webhook par appareil

```
sum by (airscale_name) (  
  rate(webhook_processing_total{status="error"}[5m])  
) / sum by (airscale_name) (  
  rate(webhook_processing_total[5m])  
) * 100
```

## Taux de perte de données (abandons de file d'attente)

```
sum(rate(influxdb_queue_overflow_drops_total[5m]))
```

## Tendance de l'utilisation de la mémoire

```
vm_memory_bytes{type="total"}
```

## Sites BTS non entièrement connectés

```
bts_status_total - bts_status_connected
```

## Retard de spool PM

```
pm_spool_pending_files
```

## Taux de traitement du spool PM

```
rate(pm_spool_files_processed_total[5m])
```

## Efficacité du filtre PM

```
pm_points_filtered_total / (pm_points_filtered_total +  
pm_points_kept_total) * 100
```

---

# Exemples d'alerte

## Critique : Perte de données

```
alert: InfluxDBQueueDrops
expr: increase(influxdb_queue_overflow_drops_total[5m]) > 0
for: 0m
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "Points de données abandonnés en raison du débordement de la file d'attente"
  description: "{{ $value }}" points abandonnés au cours des 5 dernières minutes pour {{ $labels.agent_name }}
```

## Critique : Appareil déconnecté

```
alert: NokiaDeviceDisconnected
expr: nokia_device_state == 0
for: 5m
labels:
  severity: critical
annotations:
  summary: "L'appareil Nokia {{ $labels.device_name }} est déconnecté"
  description: "L'appareil a été déconnecté pendant plus de 5 minutes"
```

## Avertissement : Accumulation de la file d'attente

```
alert: InfluxDBQueueHigh
expr: influxdb_queue_depth / influxdb_queue_max * 100 > 50
for: 5m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "File d'écriture InfluxDB au-dessus de 50 %"
  description: "File à {{ $value }} % de capacité. Vérifiez la connectivité et la performance d'InfluxDB."
```

## Avertissement : Latence d'écriture élevée

```
alert: InfluxDBWriteLatencyHigh
expr: histogram_quantile(0.95,
sum(rate(influxdb_write_duration_milliseconds_bucket[5m])) by
(le)) > 1000
for: 5m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "La latence d'écriture InfluxDB dépasse 1 seconde (p95)"
  description: "La latence d'écriture au 95e percentile est de {{ $value }}ms"
```

## Avertissement : Erreurs de traitement de webhook

```
alert: WebhookProcessingErrors
expr: sum(rate(webhook_processing_total{status="error"}[5m])) >
0.1
for: 5m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "Erreurs de traitement de webhook détectées"
  description: "{{ $value }}" erreurs par seconde au cours des 5
dernières minutes"
```

## Avertissement : Retard de spool PM

```
alert: PmSpoolBacklog
expr: pm_spool_pending_files > 50
for: 5m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "Retard de spool PM croissant"
  description: "{{ $value }}" fichiers en attente de traitement. Le
travailleur de spool peut être à la traîne."
```



## Avertissement : Sites bloqués en attente de PM

```
alert: BtsSitesWaitingForPm
expr: bts_status_waiting_for_pm > 0
for: 30m
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "{{ $value }}" site(s) en attente de données PM pendant >30 minutes"
  description: "Les sites ont des sessions actives et des configurations mais pas de données PM. Vérifiez la collecte PM de l'eNodeB."
```

## Info : Utilisation élevée de la mémoire

```
alert: HighMemoryUsage
expr: vm_memory_bytes{type="total"} > 4e9
for: 10m
labels:
  severity: info
annotations:
  summary: "Utilisation de la mémoire de l'Erlang VM supérieure à 4 Go"
  description: "Utilisation actuelle de la mémoire : {{ $value | humanize1024 }}"
```

---

## Documentation connexe

- **Intégration Grafana** - Tableaux de bord et alertes pour les données de performance RAN
- **Collecte de données PM** - Gestion des compteurs PM collectés
- **Dépannage** - Problèmes courants et résolutions
- **Guide de configuration d'exécution** - Configuration du système

# Référence des Compteurs de Performance LTE Nokia

Guide complet sur les compteurs de mesure de performance Nokia AirScale/FlexiRadio

---

## Table des Matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Convention de Nom des Compteurs](#)
  3. [Catégories de Compteurs](#)
  4. [Compteurs d'Utilisation des Ressources](#)
  5. [Compteurs de Débit](#)
  6. [Compteurs d'Activité UE](#)
  7. [Compteurs de Disponibilité de Cellule](#)
  8. [Compteurs de Qualité Radio](#)
  9. [Compteurs de Gestion de Connexion](#)
  10. [Compteurs de Latence et QoS](#)
  11. [Compteurs de Matériel et d'Unité Radio](#)
  12. [Utilisation des Compteurs dans Grafana](#)
  13. [Documentation Connexe](#)
- 

## Aperçu

Les stations de base LTE Nokia (AirScale, FlexiRadio) rapportent des données de performance en utilisant un système de compteurs structuré. Chaque compteur

mesure un aspect spécifique de la performance du réseau, de l'utilisation des ressources à la qualité radio.

### **Qu'est-ce que les Compteurs de Performance ?**

Les compteurs de performance sont des mesures numériques collectées par la station de base à intervalles réguliers. Ils fournissent une visibilité sur :

- À quel point le réseau est occupé (utilisation des ressources)
- À quel point il fonctionne bien (débit, qualité)
- Combien d'utilisateurs sont connectés (charge)
- Si les services sont disponibles (disponibilité)
- La qualité du signal et les conditions radio

### **Groupes de Mesure**

Les compteurs sont organisés en groupes de mesure, chacun couvrant un domaine fonctionnel spécifique. L'ensemble complet des compteurs LTE Nokia comprend les groupes de mesure suivants :

## Mesures de Performance de Base (M8xxx)

| Mesure       | Catégorie                  | Nombre de Compteurs | Focalisation Principale                                                           |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M8000</b> | Interface S1               | 33                  | Configuration de Contexte Initial, configuration/réinitialisation S1, contexte UE |
| <b>M8001</b> | Performance de Cellule     | 336                 | Délai PDCP, RACH, blocs de transport, distribution MCS                            |
| <b>M8004</b> | Interface X2               | 4                   | Volume de données X2, trafic interne NB                                           |
| <b>M8005</b> | Qualité Radio              | 237                 | RSSI, SINR, conditions radio, AMC                                                 |
| <b>M8006</b> | Support EPS                | 54                  | Configuration/modification/libération de support                                  |
| <b>M8007</b> | Support Radio de Données   | 14                  | Établissement et gestion de DRB                                                   |
| <b>M8008</b> | Rejet de Connexion RRC     | 14                  | Raisons et statistiques de rejet de connexion                                     |
| <b>M8009</b> | Préparation de Transfert   | 8                   | Échecs de préparation de HO                                                       |
| <b>M8010</b> | Distribution CQI           | 27                  | Statistiques de l'indicateur de qualité de canal                                  |
| <b>M8011</b> | Utilisation des Ressources | 55                  | Utilisation PRB, allocation de ressources                                         |

| Mesure       | Catégorie                  | Nombre de Compteurs | Focalisation Principale                                |
|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>M8012</b> | Débit                      | 121                 | Débits de données PDCP, statistiques de volume         |
| <b>M8013</b> | Connexion de Signalisation | 21                  | Tentatives/réussites de configuration de connexion RRC |
| <b>M8014</b> | Transfert Inter-eNB        | 14                  | Procédures de transfert basées sur X2                  |
| <b>M8015</b> | Transfert Intra-eNB        | 13                  | Transferts internes de cellule                         |
| <b>M8016</b> | Recul CS                   | 18                  | Procédures de recul commuté par circuit                |
| <b>M8017</b> | HO Inter-Système           | 10                  | Transfert vers d'autres RAT (3G/2G)                    |
| <b>M8018</b> | Charge eNB                 | 8                   | Comptes d'UE actifs, statistiques charge               |
| <b>M8019</b> | NACC                       | 4                   | Changement de Cellule Assisté par Réseau               |
| <b>M8020</b> | Disponibilité de Cellule   | 7                   | État de la cellule et échantillonnage de disponibilité |
| <b>M8021</b> | HO Inter-Fréquence         | 17                  | Procédures de transfert inter-fréquence                |
| <b>M8022</b> | Configuration X2           | 2                   | Établissement de l'interface X2                        |

| Mesure | Catégorie         | Nombre de Compteurs | Focalisation Principale               |
|--------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| M8023  | Volume de Données | 36                  | Volume SDU PDCP sur l'interface radio |

## Mesures d'Interface Réseau (M5xxx)

| Mesure | Catégorie             | Nombre de Compteurs | Focalisation Principale                                 |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| M5112  | Entrée d'Interface IP | 112                 | Statistiques de paquets entrants, métriques d'interface |
| M5113  | Ethernet RX           | 21                  | Statistiques de paquets Ethernet reçus                  |

## Mesures de Matériel (M4xxxx)

| Mesure | Catégorie              | Nombre de Compteurs | Focalisation Principale                     |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| M40001 | Matériel Radio         | Variable            | VSWR, santé de l'antenne, métriques RF      |
| M40002 | Consommation d'Énergie | Variable            | Utilisation d'énergie de la station de base |

---

# Convention de Nom des Compteurs

Les compteurs Nokia suivent un format de nommage standard :

M<mesure><type>C<compteur>

## Exemple : M8011C24

- **M** - Préfixe fixe indiquant "Mesure"
- **8011** - Groupe de mesure (Ressource de Cellule)
- **C** - Séparateur fixe indiquant "Compteur"
- **24** - Compteur spécifique au sein du groupe (utilisation moyenne PRB UL)

## Types Logiques

Chaque compteur a un type logique qui détermine comment il agrège les données :

- **Somme** - Compte cumulatif d'événements
- **Moyenne** - Valeur moyenne sur la période de mesure
- **Min** - Valeur minimale observée
- **Max** - Valeur maximale observée
- **Actuel** - Valeur échantillonnée actuelle
- **Dénominateur** - Utilisé pour les calculs de ratio

---

# Catégories de Compteurs

## Par Domaine Fonctionnel

### Planification de Capacité :

- M8011Cxx - Utilisation PRB
- M8018Cxx - Comptes d'UE actifs
- M8012Cxx - Taux de débit

### **Surveillance de Performance :**

- M8001Cxx - Latence et délai
- M8005Cxx - RSSI, SINR
- M8013Cxx - Taux de réussite de configuration

### **Suivi de Disponibilité :**

- M8020Cxx - Disponibilité de cellule
- M8049Cxx - État de connexion

### **Dépannage :**

- M8005Cxx - Problèmes de qualité radio
  - M8001Cxx - Problèmes de file d'attente
  - M8013Cxx - Échecs de configuration
- 

## **Compteurs d'Utilisation des Ressources**

### **M8011 - Mesures de Ressources de Cellule**

Ces compteurs suivent l'utilisation des Blocs de Ressources Physiques (PRB), ce qui indique à quel point les ressources radio de la cellule sont occupées.



| Compteur        | Nom                                | Description                                                                     | Unité | Type    | Échelle                                    |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|
| <b>M8011C24</b> | Utilisation PRB UL par TTI Moyenne | Utilisation moyenne des PRB montants par Intervalle de Temps de Transmission    | 0.1%  | Moyenne | Diviser par 10 pour obtenir un pourcentage |
| <b>M8011C37</b> | Utilisation PRB DL par TTI Moyenne | Utilisation moyenne des PRB descendants par Intervalle de Temps de Transmission | 0.1%  | Moyenne | Diviser par 10 pour obtenir un pourcentage |

### Comprendre l'Utilisation des PRB :

- **Blocs de Ressources Physiques (PRB)** sont les plus petites unités d'allocation de ressources radio en LTE
- **TTI (Intervalle de Temps de Transmission)** = 1 milliseconde en LTE
- Une utilisation plus élevée = cellule plus occupée (plus de trafic)
- Une utilisation de 100% indique que la cellule est à pleine capacité

### Plages de Valeurs :

- 0-1000 (représente 0.0% à 100.0%)
- Diviser la valeur du compteur par 10 pour obtenir le pourcentage
- Exemple : Valeur du compteur 453 = 45.3% d'utilisation des PRB

### Utilisation dans la Planification de Capacité :

- < 50% - La cellule a une capacité disponible

- 50-70% - Cellule chargée normalement
- 70-85% - Fortement chargée, surveiller pour congestion
- > 85% - Proche de la capacité, envisager d'ajouter des secteurs/porteuses

### Exemple de Requête Grafana :

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) //
Convertir en pourcentage
```

## Compteurs de Débit

### M8012 - Mesures de Débit de Cellule

Ces compteurs mesurent le débit de la couche PDCP (Packet Data Convergence Protocol), indiquant les taux de transfert de données utilisateur réels.

| Compteur        | Nom                   | Description                 | Unité  | Type    | Déclencheur de Mise à Jour       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| <b>M8012C23</b> | Débit PDCP UL Moyenne | Débit PDCP montant moyen    | kbit/s | Moyenne | Lorsque SDU PDCP reçu de l'UE    |
| <b>M8012C26</b> | Débit PDCP DL Moyenne | Débit PDCP descendant moyen | kbit/s | Moyenne | Lorsque SDU PDCP transmis à l'UE |

### Comprendre le Débit PDCP :

- La couche **PDCP** est l'endroit où les paquets de données utilisateur sont traités
- Le débit est mesuré en kilobits par seconde (kbit/s)
- Représente le taux de transfert de données réelles pour le trafic utilisateur
- Mis à jour chaque seconde

### **Calcul du Débit :**

- Mesuré comme une moyenne sur un intervalle d'échantillonnage de 1 seconde
- Prend en compte tous les utilisateurs actifs dans la cellule
- Inclut à la fois les porteuses VoLTE et de données

### **Repères de Performance :**

#### **Descendant (M8012C26) :**

- < 10 Mbps - Faible trafic / peu d'utilisateurs
- 10-50 Mbps - Trafic modéré
- 50-100 Mbps - Fort trafic / de nombreux utilisateurs actifs
- > 100 Mbps - Trafic de pointe (dépend de la bande passante de la cellule)

#### **Montant (M8012C23) :**

- < 5 Mbps - Faible trafic
- 5-20 Mbps - Trafic modéré
- 20-40 Mbps - Fort trafic
- > 40 Mbps - Trafic de pointe

### **Exemple de Requête Grafana :**

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: -1h)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
Convertir en Mbps
```

---

# Compteurs d'Activité UE

## M8018 - Mesures de Charge eNB

Ces compteurs suivent le nombre de dispositifs d'Équipement Utilisateur (UE) actifs connectés à la station de base.

| Compteur | Nom                   | Description                           | Unité  | Type | Intervalle de Mise à Jour |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|--------|------|---------------------------|
| M8018C1  | UE Actifs par eNB max | Nombre maximum d'UE actifs par eNodeB | Entier | Max  | 1 seconde                 |

### Comprendre l'Activité UE :

- **UE Actif** = Un dispositif avec au moins un Support de Signalisation Radio (SRB) et un Support de Données Radio (DRB)
- Valeur maximale observée sur des périodes d'échantillonnage de 1 seconde
- Indique la charge utilisateur concurrente maximale

### Niveaux de Charge :

| UEs Actifs | Niveau de Charge | Recommandation                 |
|------------|------------------|--------------------------------|
| 0-50       | Faible           | Fonctionnement normal          |
| 50-100     | Modéré           | Surveiller la capacité         |
| 100-150    | Élevé            | Évaluer l'ajout de capacité    |
| > 150      | Très Élevé       | Besoin d'expansion de capacité |

#### Remarques :

- La capacité réelle dépend de la configuration matérielle de la station de base
- Nokia AirScale peut généralement supporter 150-250 UE actifs concurrents par cellule
- Un nombre élevé d'UE peut impacter le débit par utilisateur

## Compteurs de Disponibilité de Cellule

### M8020 - Mesures de Disponibilité de Cellule

Ces compteurs calculent le pourcentage de disponibilité de la cellule en échantillonnant l'état de la cellule à intervalles réguliers.

| Compteur       | Nom                                                           | Description                                                             | Unité  | Type         | Intervalle de temps |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| <b>M8020C3</b> | Échantillons lorsque la cellule est disponible                | Nombre d'échantillons lorsque la cellule était disponible               | Entier | Somme        | ~10 sec             |
| <b>M8020C4</b> | Échantillons lorsque la cellule est prévue comme indisponible | Nombre d'échantillons lorsque la cellule était en maintenance planifiée | Entier | Somme        | ~10 sec             |
| <b>M8020C6</b> | Dénominateur de disponibilité de cellule                      | Nombre total d'échantillons de vérification de disponibilité            | Entier | Dénominateur | ~10 sec             |

### Calcul de la Disponibilité de Cellule :

$$\text{Disponibilité de Cellule \%} = 100.0 \times \text{M8020C3} / (\text{M8020C6} - \text{M8020C4})$$

### Explication de la Formule :

- **M8020C3** - Échantillons lorsque la cellule fonctionnait normalement
- **M8020C6** - Total des échantillons pris
- **M8020C4** - Échantillons d'indisponibilité planifiée (exclus du calcul)

### Objectifs de Disponibilité :

| Disponibilité | Classe    | Statut                                         |
|---------------|-----------|------------------------------------------------|
| > 99.9%       | Excellent | Respect de l'accord de niveau de service (SLA) |
| 99.0-99.9%    | Bon       | Fonctionnement normal                          |
| 95.0-99.0%    | Passable  | Enquête sur les problèmes                      |
| < 95.0%       | Pauvre    | Critique - action immédiate requise            |

### Exemple de Requête Grafana :

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8020C3" or
                      r["metricCounter"] == "M8020C6" or
                      r["metricCounter"] == "M8020C4")
  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "Disponibilité de Cellule": 100.0 * r.M8020C3 / (r.M8020C6 -
r.M8020C4)
  })))

```

# Compteurs de Qualité Radio

## M8005 - Mesures de Qualité Radio

Ces compteurs mesurent l'Indicateur de Force du Signal Reçu (RSSI) et le Rapport Signal sur Interférence et Bruit (SINR), fournissant un aperçu des conditions radio.

### Mesures RSSI

| Compteur       | Nom                     | Description                                           | Unité | Type    |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>M8005C0</b> | RSSI pour PUCCH Min     | RSSI minimum sur le Canal de Contrôle Uplink Physique | dBm   | Min     |
| <b>M8005C1</b> | RSSI pour PUCCH Max     | RSSI maximum sur le Canal de Contrôle Uplink Physique | dBm   | Max     |
| <b>M8005C2</b> | RSSI pour PUCCH Moyenne | RSSI moyen sur le Canal de Contrôle Uplink Physique   | dBm   | Moyenne |

### Comprendre le RSSI :

- **RSSI** = Indicateur de Force du Signal Reçu (puissance totale reçue)
- **PUCCH** = Canal de Contrôle Uplink Physique (transporte des informations de contrôle)
- Mesuré en dBm (décibel-milliwatts)
- Mis à jour lorsque les valeurs RSSI liées à l'UE sont calculées

### Interprétation des Valeurs RSSI :

| Plage RSSI      | Qualité     | Description                             |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| > -70 dBm       | Excellent   | Signal très fort                        |
| -70 à -85 dBm   | Bon         | Signal fort, bonne performance          |
| -85 à -100 dBm  | Passable    | Signal adéquat                          |
| -100 à -110 dBm | Pauvre      | Signal faible, problèmes potentiels     |
| < -110 dBm      | Très Pauvre | Signal très faible, problèmes probables |

### Cas d'Utilisation :



- **Analyse de couverture** - Un faible RSSI indique des lacunes de couverture
  - **Dépannage d'interférences** - Modèles RSSI inattendus
  - **Planification RF** - Valider les prévisions de force du signal
- 

# Compteurs de Gestion de Connexion

## M8013 - Établissement de Connexion de Signalisation

Ces compteurs suivent les tentatives et réussites d'établissement de connexion RRC (Radio Resource Control), des indicateurs clés de l'accessibilité du réseau.

| Compteur        | Nom                                                                     | Description                                               | Unité  | Type  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>M8013C5</b>  | Établissements de Connexion de Signalisation Réussis                    | Établissements de connexion RRC réussis                   | Entier | Somme |
| <b>M8013C17</b> | Tentatives d'Établissement de Connexion de Signalisation MO-S           | Tentatives de connexion - Signalisation Originaire Mobile | Entier | Somme |
| <b>M8013C18</b> | Tentatives d'Établissement de Connexion de Signalisation MT             | Tentatives de connexion - Terminées Mobiles               | Entier | Somme |
| <b>M8013C19</b> | Tentatives d'Établissement de Connexion de Signalisation MO-D           | Tentatives de connexion - Données Originaire Mobile       | Entier | Somme |
| <b>M8013C21</b> | Tentatives d'Établissement de Connexion de Signalisation Urgentes       | Tentatives de connexion d'appel d'urgence                 | Entier | Somme |
| <b>M8013C31</b> | Tentatives d'Établissement de Connexion de Signalisation Haute Priorité | Tentatives de connexion de haute priorité                 | Entier | Somme |
| <b>M8013C34</b> | Tentatives d'Établissement de Connexion de                              | Tentatives de connexion                                   | Entier | Somme |

| Compteur        | Nom                                                                            | Description                                            | Unité  | Type  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|
|                 | Signalisation<br>Tolérantes au Délai                                           | tolérantes au<br>délai                                 |        |       |
| <b>M8013C91</b> | Tentatives<br>d'Établissement de<br>Connexion de<br>Signalisation MO-V         | Tentatives de<br>connexion - Voix<br>Originaire Mobile | Entier | Somme |
| <b>M8013C93</b> | Tentatives<br>d'Établissement de<br>Connexion de<br>Signalisation MT-<br>Accès | Tentatives de<br>connexion - Accès<br>MT               | Entier | Somme |

### Calcul du Taux de Réussite de Configuration :

Taux de Réussite de Configuration % =  $100.0 \times \text{M8013C5} / (\text{M8013C17} + \text{M8013C18} + \text{M8013C19} + \text{M8013C34} + \text{M8013C31} + \text{M8013C21} + \text{M8013C93} + \text{M8013C91})$

### Explication de la Formule :

- **M8013C5** - Achèvements réussis (Configuration de Connexion RRC Complète reçue)
- **Somme des compteurs de tentatives** - Total des tentatives de connexion dans toutes les catégories

### Types de Connexion :

- **MO-S (M8013C17)** - Signalisation Originaire Mobile (SMS, mises à jour de localisation)
- **MT (M8013C18)** - Terminées Mobiles (appels/données entrants)
- **MO-D (M8013C19)** - Données Originaire Mobile (sessions de données)
- **MO-V (M8013C91)** - Voix Originaire Mobile (appels VoLTE)
- **Urgent (M8013C21)** - Appels d'urgence (911, 112)

## Objectifs de Performance :

| Taux de Réussite | Classe    | Statut                                 |
|------------------|-----------|----------------------------------------|
| > 99%            | Excellent | Fonctionnement normal                  |
| 95-99%           | Bon       | Performance acceptable                 |
| 90-95%           | Passable  | Enquête recommandée                    |
| < 90%            | Pauvre    | Problème critique - dépannage immédiat |

## Causes Courantes d'Échec :

- Problèmes de couverture (signal faible)
  - Congestion (cellule à pleine capacité)
  - Erreurs de configuration
  - Problèmes matériels
  - Interférences
- 

# Compteurs de Latence et QoS

## M8001 - Mesures de Performance de Cellule

| Compteur       | Nom                                      | Description                                                   | Unité | Type    |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>M8001C2</b> | Délai SDU<br>PDCP sur DL<br>DTCH Moyenne | Temps de rétention<br>moyen SDU PDCP<br>descendant dans l'eNB | ms    | Moyenne |

## Comprendre la Latence :

- **SDU PDCP** = Unité de Données de Service du Protocole de Convergence de Données de Paquet (paquet de données utilisateur)

- **Délai** = Temps que le paquet passe dans la station de base avant transmission
- **DL DTCH** = Canal de Trafic Dédié Descendant (canal de données utilisateur)
- Des valeurs plus basses = meilleure réactivité

### Objectifs de Latence :

| Latence  | Classe    | Impact sur l'Application                       |
|----------|-----------|------------------------------------------------|
| < 10 ms  | Excellent | Idéal pour VoLTE, jeux, appels vidéo           |
| 10-20 ms | Bon       | Acceptable pour la plupart des applications    |
| 20-50 ms | Passable  | Remarquable dans les applications interactives |
| > 50 ms  | Pauvre    | Impact sur les applications en temps réel      |

### Causes de Haute Latence :

- Congestion de file d'attente (trop d'utilisateurs)
- Problèmes de configuration du planificateur
- Mauvaises conditions radio (beaucoup de retransmissions)
- Retards de liaison montante

# Compteurs d'Interface S1

## M8000 - Mesures d'Interface S1

Ces compteurs suivent l'interface S1 entre l'eNodeB et le MME (Entité de Gestion de Mobilité), y compris la configuration de contexte, la gestion de connexion S1 et les procédures de signalisation.

| Compteur        | Nom                                              | Description                                               | Unité  | Type  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>M8000C0</b>  | Demandes de Configuration de Contexte Initial    | Nombre de tentatives de Configuration de Contexte Initial | Entier | Somme |
| <b>M8000C1</b>  | Achèvements de Configuration de Contexte Initial | Configurations de Contexte Initial réussies               | Entier | Somme |
| <b>M8000C2</b>  | Échecs de Configuration - Réseau Radio           | Échecs dus à des problèmes de réseau radio                | Entier | Somme |
| <b>M8000C3</b>  | Échecs de Configuration - Transport              | Échecs dus à des problèmes de couche de transport         | Entier | Somme |
| <b>M8000C6</b>  | Demandes de Configuration S1                     | Tentatives d'établissement de l'interface S1              | Entier | Somme |
| <b>M8000C7</b>  | Achèvements de Configuration S1                  | Configurations S1 réussies                                | Entier | Somme |
| <b>M8000C11</b> | Demandes de Paging S1                            | Messages de paging de MME                                 | Entier | Somme |
| <b>M8000C12</b> | Configuration de Connexion Logique S1 UE         | Connexions S1 associées à l'UE établies                   | Entier | Somme |
| <b>M8000C29</b> | Transport NAS Montant                            | Messages NAS envoyés au MME                               | Entier | Somme |

| Compteur        | Nom                      | Description               | Unité  | Type  |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------|-------|
| <b>M8000C30</b> | Transport NAS Descendant | Messages NAS reçus du MME | Entier | Somme |

### Comprendre l'Interface S1 :

- L'interface **S1** connecte l'eNodeB au EPC (Noyau de Paquet Évolué)
- La **Configuration de Contexte Initial** établit le contexte pour une nouvelle connexion UE
- La **Configuration S1** est la poignée de main initiale entre l'eNodeB et le MME
- Les messages **NAS (Non-Access Stratum)** transportent le signalisation de couche supérieure

### Calcul du Taux de Réussite :

Taux de Réussite de Configuration S1 =  $100 \times \text{M8000C7} / \text{M8000C6}$   
Taux de Réussite de Contexte Initial =  $100 \times \text{M8000C1} / \text{M8000C0}$

### Objectifs de Performance :

- Taux de Réussite de Configuration S1 : > 99%
- Taux de Réussite de Contexte Initial : > 95%

## Compteurs de Support EPS

### M8006 - Mesures de Support EPS

Ces compteurs suivent les procédures d'établissement, de modification et de libération de Support Radio d'Accès E-UTRAN (E-RAB) et de support EPS.

### Compteurs Clés :

| Compteur          | Nom                                        | Description                           | Unité  | Type  |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|
| <b>M8006C0</b>    | Tentatives d'Établissement de Support EPS  | Tentatives d'établissement de support | Entier | Somme |
| <b>M8006C1</b>    | Achèvements d'Établissement de Support EPS | Établissements de support réussis     | Entier | Somme |
| <b>M8006C2-C5</b> | Échecs de Configuration par Cause          | Échecs classés par raison             | Entier | Somme |

### Comprendre les Supports EPS :

- **Support** = Canal logique pour les données utilisateur entre l'UE et le réseau
- **Support par Défaut** = Support toujours actif pour la connectivité Internet
- **Support Dédié** = Supports supplémentaires pour des exigences QoS spécifiques (VoLTE, streaming vidéo)

### Cas d'Utilisation :

- Surveiller les taux de réussite d'établissement de support
  - Identifier les raisons des échecs de support
  - Suivre l'allocation de support QoS pour des services premium
-



# Compteurs de Transfert

## M8009 - Mesures de Préparation de Transfert

## M8014 - Mesures de Transfert Inter-eNB

## M8015 - Mesures de Transfert Intra-eNB

## M8021 - Mesures de Transfert Inter-Fréquence

Ces groupes de mesure suivent les procédures de transfert - le processus de transfert d'une connexion UE d'une cellule à une autre sans interrompre l'appel.

### Types de Transfert :

| Type            | Description                                           | Groupe de Mesure |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Intra-eNB       | Transfert entre cellules sur la même station de base  | M8015            |
| Inter-eNB       | Transfert entre différentes stations de base (X2)     | M8014            |
| Inter-Fréquence | Transfert vers une fréquence porteuse différente      | M8021            |
| Inter-RAT       | Transfert vers une technologie différente (LTE→3G/2G) | M8017            |

### Métriques Clés :

| Groupe de Compteurs | Focus                              | Compteurs Critiques                           |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| M8009               | Échecs de préparation de transfert | Tentatives de préparation, échecs par cause   |
| M8014               | HO basé sur X2                     | Tentatives de préparation, exécutions, échecs |
| M8015               | HO intra-cellule                   | Tentatives de préparation, exécutions, échecs |
| M8021               | HO inter-fréquence                 | Tentatives, succès, échecs                    |

### Formule du Taux de Succès de Transfert :

Taux de Succès de HO =  $100 \times (\text{Exécutions de HO}) / (\text{Tentatives de Préparation de HO})$

### Objectifs de Performance :

- Taux de Succès de HO Intra-eNB : > 99%
- Taux de Succès de HO Inter-eNB : > 98%
- Taux de Succès de HO Inter-Fréquence : > 95%

### Causes Courantes d'Échec de Transfert :

- Congestion de la cellule cible (aucune ressource disponible)
  - Mauvaises conditions radio à la cellule cible
  - Expiration du minuteur (UE ne répond pas à temps)
  - Lacunes de mesure empêchant une sélection correcte de la cellule
-

# Mesures de Qualité de Canal

## M8010 - Distribution du CQI (Indicateur de Qualité de Canal)

Ces compteurs suivent la distribution des rapports CQI des UE, fournissant un aperçu de la qualité du canal radio.

### Comprendre le CQI :

- **CQI** = Indicateur de Qualité de Canal rapporté par l'UE à l'eNodeB
- **Plage** : CQI 0 (pire) à CQI 15 (meilleur)
- **Objectif** : Aide le planificateur à sélectionner le MCS approprié (Schéma de Modulation et de Codage)
- **Fréquence de Mise à Jour** : Toutes les quelques millisecondes en fonction des conditions de canal

### Mapping CQI à Débit de Données :

| Niveau CQI | Qualité de Canal | Débit Max Approximatif | Modulation |
|------------|------------------|------------------------|------------|
| 0-3        | Très Mauvais     | < 1 Mbps               | QPSK       |
| 4-6        | Mauvais          | 1-5 Mbps               | QPSK       |
| 7-9        | Passable         | 5-15 Mbps              | 16-QAM     |
| 10-12      | Bon              | 15-40 Mbps             | 64-QAM     |
| 13-15      | Excellent        | 40-150 Mbps            | 64-QAM     |

### Compteurs M8010 :

- M8010C0 - M8010C15 : Compte des rapports CQI à chaque niveau (0-15)

### Analyse de Performance :

$$\text{CQI Moyen} = \frac{\sum(\text{CQI\_niveau} \times \text{M8010C[niveau]})}{\sum(\text{M8010C[niveau]})}$$

### Interprétation de la Distribution du CQI :

- **CQI Élevé (10-15) :** Bonne couverture, potentiel de débit élevé
- **CQI Moyen (7-9) :** Couverture adéquate, débit modéré
- **CQI Faible (0-6) :** Problèmes de couverture, envisager l'optimisation de la cellule

## Compteurs de Repli CS

### M8016 - Mesures de Repli CS

Ces compteurs suivent les procédures de Repli Circuit-Switched (CSFB), où les UE LTE se replient sur des réseaux 2G/3G pour les appels vocaux.

#### Comprendre le CSFB :

- **Objectif :** Gérer les appels vocaux sur des réseaux sans VoLTE
- **Processus :** UE en LTE → Appel vocal → Passer temporairement à 2G/3G → Retour à LTE
- **Impact :** Délai de configuration d'appel, perte temporaire de données LTE

#### Compteurs Clés :

| Compteur       | Nom                              | Description                              |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>M8016C0</b> | Tentatives CSFB avec Redirection | CSFB utilisant la méthode de redirection |
| <b>M8016C1</b> | Tentatives CSFB avec Handover    | CSFB utilisant la méthode de transfert   |

#### Méthodes CSFB :

1. **Redirection** : UE se déconnecte de LTE, re-sélectionne 2G/3G (plus rapide mais interruption de service brève)
2. **Handover** : Transfert approprié de LTE à 2G/3G (plus lent mais sans interruption)

#### **Métriques de Performance :**

- Taux de Succès CSFB = Transitions réussies / Total des tentatives CSFB
  - Objectif : > 98%
- 

## **Compteurs de Volume de Données**

### **M8023 - Mesures de Volume de Données PDCP SDU**

Ces compteurs suivent le volume total de données utilisateur transmises sur l'interface radio.

#### **Métriques Clés :**

- Volume total de données (montant et descendant)
- Volume par QCI (Identifiant de Classe de Qualité de Service)
- Volume par type de bearer

#### **Cas d'Utilisation :**

- Planification de la capacité du réseau
- Estimation des revenus (suivi de l'utilisation des données)
- Analyse de la consommation de données par utilisateur
- Profilage du trafic de classe QoS

#### **Relation avec M8012 (Débit) :**

- **M8012** : Débit instantané (kbit/s)
  - **M8023** : Volume de données cumulatif (octets)
-

# Compteurs de l'Interface X2

## M8004 - Mesures de Volume de Données X2

## M8022 - Mesures de Configuration X2

Ces compteurs suivent l'interface X2 entre les eNodeBs, utilisée pour les transferts inter-eNB et l'équilibrage de charge.

### M8004 - Volume de Données X2 :

- Mesure des données transférées entre les eNodeBs lors des transferts
- Suit le volume de trafic X2 entrant et sortant

### M8022 - Configuration X2 :

- **M8022C0** : Tentatives de Configuration X2
- **M8022C1** : Succès de Configuration X2

### Comprendre l'Interface X2 :

- **Objectif** : Communication directe entre les eNodeBs voisins
- **Fonctions** : Coordination des transferts, partage de charge, gestion des interférences
- **Avantage** : Réduit la charge du réseau central, transferts plus rapides

### Taux de Succès de Configuration X2 :

$$\text{Taux de Succès de Configuration X2} = 100 \times \text{M8022C1} / \text{M8022C0}$$

**Objectif** : > 95%

---

# Groupes de Mesures Supplémentaires

## M8007 - Mesures de Bearer Radio de Données (DRB)

Suit l'établissement, la modification et la libération des Bearers Radio de Données (DRBs) pour la transmission de données utilisateur.

### Domaines de Focus :

- Taux de succès de configuration de DRB
- Procédures de modification de DRB
- Statistiques de libération de bearer

## M8008 - Mesures de Rejet de Connexion RRC

Suit les demandes de connexion RRC qui sont rejetées, classées par cause de rejet.

### Raisons Courantes de Rejet :

- Congestion du réseau (PRBs insuffisants)
- Limite maximale d'UE atteinte
- Redirection pour équilibrage de charge
- Restrictions de mobilité

## M8019 - Changement de Cellule Assisté par le Réseau (NACC)

Suit les procédures NACC pour optimiser la re-sélection de cellules de LTE à GSM.

**Objectif :** Fournir des informations sur le système de cellules voisines GSM aux UE avant la re-sélection, accélérant ainsi la transition.

---

# Mesures de l'Interface Réseau

## M5112 - Mesures d'Entrée de l'Interface IP

## M5113 - Mesures RX Ethernet

Ces groupes de mesures suivent les statistiques de l'interface de retour.

### **M5112 - Entrée de l'Interface IP (112 compteurs) :**

- Comptes de paquets entrants
- Distribution de la taille des paquets
- Statistiques spécifiques au protocole
- Utilisation de l'interface

### **M5113 - RX Ethernet (21 compteurs) :**

- Comptes de trames Ethernet reçues
- Distribution de la taille des trames
- Statistiques d'erreur (erreurs CRC, erreurs de trame)

### **Cas d'Utilisation :**

- Surveillance de la capacité de retour
  - Évaluation de la santé des liaisons de transport
  - Dépannage des problèmes de connectivité
  - Planification de la capacité pour les mises à niveau de transport
-



# Compteurs de Matériel et d'Unité Radio

## M40001 - Mesures de Matériel Radio

| Compteur | Nom                        | Description                              | Unité | Type    | Échelle        |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------|---------|----------------|
| M40001C0 | VSWR par branche d'antenne | Rapport d'Ondes Stationnaires de Tension | 0.1   | Moyenne | Diviser par 10 |

### Comprendre le VSWR :

- **VSWR** = Rapport d'Ondes Stationnaires de Tension
- Mesure de l'efficacité du système d'antenne
- Indique un déséquilibre d'impédance et des problèmes potentiels de câble/antenne
- Valeurs plus basses = mieux

### Interprétation du VSWR :

| VSWR    | Statut    | Action                                         |
|---------|-----------|------------------------------------------------|
| 1.0-1.5 | Excellent | Fonctionnement normal                          |
| 1.5-2.0 | Bon       | Acceptable                                     |
| 2.0-3.0 | Passable  | Enquête                                        |
| > 3.0   | Mauvais   | Problème de câble/antenne - dépannage immédiat |

### Causes Courantes d'un VSWR Élevé :

- Câbles coaxiaux endommagés

- Connecteurs desserrés
- Ingress d'eau
- Dommages à l'antenne
- Déséquilibre d'impédance

### Exemple de Requête Grafana :

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40001C0")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with "VSWR": r._value / 10.0}))
```

## M40002 - Mesures de Consommation Électrique

| Compteur        | Nom                     | Description                                   | Unité          | Type    | Échelle         |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| <b>M40002C2</b> | Consommation Électrique | Consommation électrique de la station de base | 100000 facteur | Moyenne | Divisé par 1000 |

### Comprendre la Consommation Électrique :

- Mesure de la consommation totale d'énergie de la station de base
- Utile pour les calculs OPEX et la planification de la capacité
- Peut indiquer des problèmes matériels si anormalement élevé/bas

### Exemple de Requête Grafana :

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40002C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with "Power": r._value / 100000.0}))
```

---

# Utilisation des Compteurs dans Grafana

## Création de Tableaux de Bord Efficaces

### 1. Tableau de Bord d'Utilisation des Ressources

Combinez M8011C24 et M8011C37 pour montrer l'utilisation des PRB montant/descendant :

```
// Utilisation des PRB Montant
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C24")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
  |> rename(columns: {"_value": "Utilisation PRB Montant %"})

// Utilisation des PRB Descendant
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
  |> rename(columns: {"_value": "Utilisation PRB Descendant %"})
```

### 2. Tableau de Bord de Débit

Montrez les taux de transfert de données :

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C23" or
r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
Convertir en Mbps
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "Uplink Mbps": r.M8012C23,
    "Downlink Mbps": r.M8012C26
  })))

```

### 3. Tableau de Bord de Disponibilité

Calculez et affichez la disponibilité des cellules :

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] =~ /M8020C(3|4|6)/)
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "Disponibilité %": 100.0 * r.M8020C3 / (r.M8020C6 -
r.M8020C4)
  })))

```

### 4. Tableau de Bord du Taux de Succès de Connexion

Suivez la performance de configuration RRC :

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] =~
/M8013C(5|17|18|19|21|31|34|91|93)/)
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "Taux de Succès de Configuration %": 100.0 * r.M8013C5 /
(r.M8013C17 + r.M8013C18 + r.M8013C19 + r.M8013C34 + r.M8013C31 +
r.M8013C21 + r.M8013C93 + r.M8013C91)
  })))

```

## Meilleures Pratiques pour les Tableaux de Bord

### Utilisez des Types de Visualisation Appropriés :

- Graphiques en série temporelle - Données de tendance (débit, utilisation des PRB)
- Jauges - Valeurs actuelles (pourcentage de disponibilité)
- Panneaux de statistiques uniques - Valeurs maximales (max UE actifs)
- Cartes thermiques - Données de distribution (niveaux RSSI)

### Définissez des Seuils Significatifs :

- Vert : Fonctionnement normal
- Jaune : Avertissement (enquête)
- Rouge : Critique (action immédiate)

### Configuration d'Exemple des Seuils :

- Utilisation des PRB : Vert < 70%, Jaune 70-85%, Rouge > 85%
- Disponibilité : Vert > 99%, Jaune 95-99%, Rouge < 95%
- Succès de configuration : Vert > 99%, Jaune 95-99%, Rouge < 95%

### Groupez les Métriques Connexes :

- Créez des tableaux de bord séparés pour la capacité, la performance et la qualité
  - Utilisez des variables de modèle pour la sélection de site/cellule
  - Incluez des liens de forage vers des vues détaillées
- 

## Documentation Connexe

- [Guide des Opérations](#) - Opérations et flux de travail du RAN Monitor
  - [Guide d'Intégration Grafana](#) - Configuration des tableaux de bord Grafana
  - [Guide de Configuration Runtime](#) - Configuration du RAN Monitor
  - [Guide de Configuration AirScale](#) - Configuration de la station de base
  - [Référence des Métriques](#) - Structure des données InfluxDB
-

# Tableau de Référence Rapide

## Compteurs les Plus Couramment Utilisés

| Compteur | Nom                                 | Cas d'Utilisation         | Unité  |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| M8011C24 | Utilisation PRB UL moyenne          | Planification de capacité | 0.1%   |
| M8011C37 | Utilisation PRB DL moyenne          | Planification de capacité | 0.1%   |
| M8012C23 | Débit PDCP UL                       | Suivi de performance      | kbit/s |
| M8012C26 | Débit PDCP DL                       | Suivi de performance      | kbit/s |
| M8018C1  | UEs Actifs max                      | Suivi de charge           | compte |
| M8020C3  | Échantillons de cellule disponibles | Suivi de disponibilité    | compte |
| M8020C6  | Dénominateur de disponibilité       | Calcul de disponibilité   | compte |
| M8013C5  | Achèvements de configuration        | Suivi du taux de succès   | compte |
| M8005C0  | RSSI min                            | Analyse de couverture     | dBm    |
| M8005C2  | RSSI moyen                          | Analyse de couverture     | dBm    |
| M8001C2  | Délai PDCP moyen                    | Suivi de latence          | ms     |

| Compteur | Nom  | Cas d'Utilisation | Unité        |
|----------|------|-------------------|--------------|
| M40001C0 | VSWR | Santé du matériel | 0.1<br>ratio |

---

#### Sources :

- Mesures de Performance LTE Nokia FlexiRadio
  - Spécifications des Compteurs de Performance Nokia AirScale
  - Normes de Gestion de Performance LTE 3GPP
- 

## Annexe : Liste Complète des Compteurs

Ci-dessous se trouve la liste complète de référence de tous les 1,186 compteurs de performance LTE Nokia extraits de la spécification KPI de Nokia.



---

---

## NOKIA LTE PERFORMANCE COUNTER COMPLETE REFERENCE

---

---

---

### Measurement Group: M8000

---

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| M8000C0  | Initial Context Setup requests           |
| M8000C1  | Initial Context Setup completions        |
| M8000C2  | Initial Context Setup failures due to    |
| M8000C3  | Initial Context Setup failures due to    |
| M8000C4  | Initial Context Setup failures due to    |
| M8000C5  | Initial Context Setup failures due to    |
| M8000C6  | S1 setup requests                        |
| M8000C7  | S1 setup completions                     |
| M8000C8  | S1 setup failure due to timer expiration |
| M8000C9  | S1 setup failure due to MME rejection    |
| M8000C11 | S1 Paging requests                       |
| M8000C12 | Number of UE-associated logical S1-      |
| M8000C13 | Global S1 Reset initiated by the eNB     |
| M8000C14 | Global S1 Reset initiated by the MME     |
| M8000C15 | Partial S1 Reset initiated by the eNB    |
| M8000C16 | Partial S1 Reset initiated by the MME    |
| M8000C23 | UE Context modification attempts         |
| M8000C24 | UE Context modification attempts due     |
| M8000C25 | UE Context modification failures         |
| M8000C29 | Number of Uplink NAS Transport           |
| M8000C30 | Number of Downlink NAS Transport         |
| M8000C31 | UE Context modification attempts due     |
| M8000C32 | E-RAB Setup Requests for IMS             |
| M8000C33 | E-RAB Setup Completions for IMS          |
| M8000C34 | E-RAB setup failures for IMS             |
| M8000C35 | Number of Location Reporting Control     |
| M8000C36 | Number of Location Report messages       |
| M8000C37 | Number of successful X2 IP address       |
| M8000C38 | Number of attempted X2 IP address        |
| M8000C39 | Number of WRITE-REPLACE                  |
| M8000C40 | Number of WRITE-REPLACE                  |
| M8000C41 | Number of KILL REQUEST messages          |
| M8000C42 | Number of KILL RESPONSE                  |

---

### Measurement Group: M8001

---

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| M8001C0  | PDCP SDU delay on DL DTCH Min        |
| M8001C1  | PDCP SDU delay on DL DTCH Max        |
| M8001C2  | PDCP SDU delay on DL DTCH Mean       |
| M8001C3  | PDCP SDU delay on UL DTCH Min        |
| M8001C4  | PDCP SDU delay on UL DTCH Max        |
| M8001C5  | PDCP SDU delay on UL DTCH Mean       |
| M8001C6  | RACH setup attempts for small size   |
| M8001C7  | RACH setup attempts for large size   |
| M8001C8  | RACH setup completions               |
| M8001C9  | Transmitted TBs on PCH               |
| M8001C10 | Transmitted TBs on BCH               |
| M8001C11 | Transmitted TBs on DL-SCH            |
| M8001C12 | HARQ retransmissions on DL-SCH       |
| M8001C13 | Correct non-duplicate UL-SCH TB with |
| M8001C14 | Correct UL-SCH TB with re-reception  |
| M8001C15 | Erroneous UL-SCH TB receptions       |
| M8001C16 | PUSCH transmissions using MCS0       |
| M8001C17 | PUSCH transmissions using MCS1       |
| M8001C18 | PUSCH transmissions using MCS2       |
| M8001C19 | PUSCH transmissions using MCS3       |
| M8001C20 | PUSCH transmissions using MCS4       |
| M8001C21 | PUSCH transmissions using MCS5       |
| M8001C22 | PUSCH transmissions using MCS6       |
| M8001C23 | PUSCH transmissions using MCS7       |
| M8001C24 | PUSCH transmissions using MCS8       |
| M8001C25 | PUSCH transmissions using MCS9       |
| M8001C26 | PUSCH transmissions using MCS10      |
| M8001C27 | PUSCH transmissions using MCS11      |
| M8001C28 | PUSCH transmissions using MCS12      |
| M8001C29 | PUSCH transmissions using MCS13      |
| M8001C30 | PUSCH transmissions using MCS14      |
| M8001C31 | PUSCH transmissions using MCS15      |
| M8001C32 | PUSCH transmissions using MCS16      |
| M8001C33 | PUSCH transmissions using MCS17      |
| M8001C34 | PUSCH transmissions using MCS18      |
| M8001C35 | PUSCH transmissions using MCS19      |
| M8001C36 | PUSCH transmissions using MCS20      |
| M8001C37 | PUSCH transmissions using MCS21      |
| M8001C38 | PUSCH transmissions using MCS22      |
| M8001C39 | PUSCH transmissions using MCS23      |
| M8001C40 | PUSCH transmissions using MCS24      |
| M8001C41 | PUSCH transmissions using MCS25      |
| M8001C42 | PUSCH transmissions using MCS26      |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| M8001C43 | PUSCH transmissions using MCS27 |
| M8001C44 | PUSCH transmissions using MCS28 |
| M8001C45 | PDSCH transmissions using MCS0  |
| M8001C46 | PDSCH transmissions using MCS1  |
| M8001C47 | PDSCH transmissions using MCS2  |
| M8001C48 | PDSCH transmissions using MCS3  |
| M8001C49 | PDSCH transmissions using MCS4  |
| M8001C50 | PDSCH transmissions using MCS5  |
| M8001C51 | PDSCH transmissions using MCS6  |
| M8001C52 | PDSCH transmissions using MCS7  |
| M8001C53 | PDSCH transmissions using MCS8  |
| M8001C54 | PDSCH transmissions using MCS9  |
| M8001C55 | PDSCH transmissions using MCS10 |
| M8001C56 | PDSCH transmissions using MCS11 |
| M8001C57 | PDSCH transmissions using MCS12 |
| M8001C58 | PDSCH transmissions using MCS13 |
| M8001C59 | PDSCH transmissions using MCS14 |
| M8001C60 | PDSCH transmissions using MCS15 |
| M8001C61 | PDSCH transmissions using MCS16 |
| M8001C62 | PDSCH transmissions using MCS17 |
| M8001C63 | PDSCH transmissions using MCS18 |
| M8001C64 | PDSCH transmissions using MCS19 |
| M8001C65 | PDSCH transmissions using MCS20 |
| M8001C66 | PDSCH transmissions using MCS21 |
| M8001C67 | PDSCH transmissions using MCS22 |
| M8001C68 | PDSCH transmissions using MCS23 |
| M8001C69 | PDSCH transmissions using MCS24 |
| M8001C70 | PDSCH transmissions using MCS25 |
| M8001C71 | PDSCH transmissions using MCS26 |
| M8001C72 | PDSCH transmissions using MCS27 |
| M8001C73 | PDSCH transmissions using MCS28 |
| M8001C74 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C75 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C76 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C77 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C78 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C79 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C80 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C81 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C82 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C83 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C84 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C85 | PUSCH transmission nacks using  |
| M8001C86 | PUSCH transmission nacks using  |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| M8001C87  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C88  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C89  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C90  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C91  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C92  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C93  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C94  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C95  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C96  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C97  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C98  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C99  | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C100 | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C101 | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C102 | PUSCH transmission nacks using |
| M8001C103 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C104 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C105 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C106 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C107 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C108 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C109 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C110 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C111 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C112 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C113 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C114 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C115 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C116 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C117 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C118 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C119 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C120 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C121 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C122 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C123 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C124 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C125 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C126 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C127 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C128 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C129 | PDSCH transmission nacks using |
| M8001C130 | PDSCH transmission nacks using |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| M8001C131 | PDSCH transmission nacks using       |
| M8001C132 | RLC SDUs on DL DTCH                  |
| M8001C133 | RLC SDUs on DL DCCH                  |
| M8001C135 | RLC SDUs on UL DTCH                  |
| M8001C136 | RLC SDUs on UL DCCH                  |
| M8001C137 | RLC PDU first transmissions          |
| M8001C138 | RLC PDU re-transmissions             |
| M8001C139 | RLC PDU reception                    |
| M8001C140 | DL RLC C-PDUs transmitted the first  |
| M8001C141 | DL RLC Data PDUs transmitted first   |
| M8001C142 | UL RLC PDUs received                 |
| M8001C143 | Duplicate UL RLC PDU received        |
| M8001C144 | UL RLC PDU retransmission requested  |
| M8001C145 | UL RLC PDUs discarded                |
| M8001C146 | DL RLC SDU From PDCP                 |
| M8001C147 | Average number of UEs with buffered  |
| M8001C148 | Max number of UEs with buffered data |
| M8001C150 | Average number of UEs with buffered  |
| M8001C151 | Max number of UEs with buffered data |
| M8001C153 | PDCP SDUs in Uplink                  |
| M8001C154 | PDCP SDUs in Downlink                |
| M8001C155 | Discarded PDCP SDUs in downlink      |
| M8001C156 | Failed Transmission PDSCH MCS0       |
| M8001C157 | Failed Transmission PDSCH MCS1       |
| M8001C158 | Failed Transmission PDSCH MCS2       |
| M8001C159 | Failed Transmission PDSCH MCS3       |
| M8001C160 | Failed Transmission PDSCH MCS4       |
| M8001C161 | Failed Transmission PDSCH MCS5       |
| M8001C162 | Failed Transmission PDSCH MCS6       |
| M8001C163 | Failed Transmission PDSCH MCS7       |
| M8001C164 | Failed Transmission PDSCH MCS8       |
| M8001C165 | Failed Transmission PDSCH MCS9       |
| M8001C166 | Failed Transmission PDSCH MCS10      |
| M8001C167 | Failed Transmission PDSCH MCS11      |
| M8001C168 | Failed Transmission PDSCH MCS12      |
| M8001C169 | Failed Transmission PDSCH MCS13      |
| M8001C170 | Failed Transmission PDSCH MCS14      |
| M8001C171 | Failed Transmission PDSCH MCS15      |
| M8001C172 | Failed Transmission PDSCH MCS16      |
| M8001C173 | Failed Transmission PDSCH MCS17      |
| M8001C174 | Failed Transmission PDSCH MCS18      |
| M8001C175 | Failed Transmission PDSCH MCS19      |
| M8001C176 | Failed Transmission PDSCH MCS20      |
| M8001C177 | Failed Reception PUSCH MCS0          |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| M8001C178 | Failed Reception PUSCH MCS1          |
| M8001C179 | Failed Reception PUSCH MCS2          |
| M8001C180 | Failed Reception PUSCH MCS3          |
| M8001C181 | Failed Reception PUSCH MCS4          |
| M8001C182 | Failed Reception PUSCH MCS5          |
| M8001C183 | Failed Reception PUSCH MCS6          |
| M8001C184 | Failed Reception PUSCH MCS7          |
| M8001C185 | Failed Reception PUSCH MCS8          |
| M8001C186 | Failed Reception PUSCH MCS9          |
| M8001C187 | Failed Reception PUSCH MCS10         |
| M8001C188 | Failed Reception PUSCH MCS11         |
| M8001C189 | Failed Reception PUSCH MCS12         |
| M8001C190 | Failed Reception PUSCH MCS13         |
| M8001C191 | Failed Reception PUSCH MCS14         |
| M8001C192 | Failed Reception PUSCH MCS15         |
| M8001C193 | Failed Reception PUSCH MCS16         |
| M8001C194 | Failed Reception PUSCH MCS17         |
| M8001C195 | Failed Reception PUSCH MCS18         |
| M8001C196 | Failed Reception PUSCH MCS19         |
| M8001C197 | Failed Reception PUSCH MCS20         |
| M8001C199 | RRC Connected UEs Avg                |
| M8001C200 | RRC Connected UEs Max                |
| M8001C202 | Failed Transmission PDSCH MCS21      |
| M8001C203 | Failed Transmission PDSCH MCS22      |
| M8001C204 | Failed Transmission PDSCH MCS23      |
| M8001C205 | Failed Transmission PDSCH MCS24      |
| M8001C206 | Failed Transmission PDSCH MCS25      |
| M8001C207 | Failed Transmission PDSCH MCS26      |
| M8001C208 | Failed Transmission PDSCH MCS27      |
| M8001C209 | Failed Transmission PDSCH MCS28      |
| M8001C210 | Minimum queue length DL SRB          |
| M8001C211 | Average queue length DL SRB          |
| M8001C212 | Maximum queue length DL SRB          |
| M8001C213 | Minimum queue length DL DRB          |
| M8001C214 | Average queue length DL DRB          |
| M8001C215 | Maximum queue length DL DRB          |
| M8001C216 | Average number of available PRBs per |
| M8001C217 | Average number of available PRBs per |
| M8001C218 | RLC SDUs on BCCH                     |
| M8001C219 | RLC SDUs on DL CCCH                  |
| M8001C220 | RLC SDUs on PCCH                     |
| M8001C222 | RLC SDUs on UL CCCH                  |
| M8001C223 | Active UE per Cell average           |
| M8001C224 | Active UE per Cell max               |

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| M8001C227 | UEs with buffered DL data for DRB with  |
| M8001C228 | UEs with buffered DL data for QCI2      |
| M8001C229 | UEs with buffered DL data for QCI3      |
| M8001C230 | UEs with buffered DL data for QCI4      |
| M8001C231 | Number of primary ETWS notifications    |
| M8001C232 | Number of secondary ETWS                |
| M8001C233 | Number of CMAS notifications            |
| M8001C235 | UEs with buffered DL data for non-GBR   |
| M8001C254 | Number of lost PDCP SDUs in UL          |
| M8001C255 | Number of lost PDCP SDUs in UL for      |
| M8001C256 | Number of lost PDCP SDUs in UL for      |
| M8001C257 | Number of lost PDCP SDUs in UL for      |
| M8001C258 | Number of lost PDCP SDUs in UL for      |
| M8001C259 | Number of lost PDCP SDUs in DL          |
| M8001C260 | Number of lost PDCP SDUs in DL for      |
| M8001C261 | Number of lost PDCP SDUs in DL for      |
| M8001C262 | Number of lost PDCP SDUs in DL for      |
| M8001C263 | Number of lost PDCP SDUs in DL for      |
| M8001C264 | Sum of Active UEs with buffered data in |
| M8001C265 | Denominator for Active UEs with         |
| M8001C266 | Sum of Active UEs with buffered data in |
| M8001C267 | Denominator for Active UEs with         |
| M8001C269 | Mean PDCP SDU delay on DL DTCH          |
| M8001C270 | Mean PDCP SDU delay on DL DTCH          |
| M8001C271 | PDCP SDU delay on DL DTCH Mean          |
| M8001C272 | PDCP SDU delay on DL DTCH Mean          |
| M8001C273 | PDCP SDU delay on DL DTCH Mean          |
| M8001C286 | RACH setup attempts for dedicated       |
| M8001C305 | PDCP SDU UL QCI 1                       |
| M8001C306 | PDCP SDU UL QCI 2                       |
| M8001C307 | PDCP SDU UL QCI 3                       |
| M8001C308 | PDCP SDU UL QCI 4                       |
| M8001C314 | PDCP SDU DL QCI 1                       |
| M8001C315 | PDCP SDU DL QCI 2                       |
| M8001C316 | PDCP SDU DL QCI 3                       |
| M8001C317 | PDCP SDU DL QCI 4                       |
| M8001C318 | Sum of RRC Connected UEs per cell       |
| M8001C319 | Denominator for RRC Connected UEs       |
| M8001C320 | Sum of Active UEs per cell              |
| M8001C321 | Denominator for Active UEs per cell     |
| M8001C323 | PDCP SDU discarded DL QCI 1             |
| M8001C324 | PDCP SDU discarded DL QCI 2             |
| M8001C325 | PDCP SDU discarded DL QCI 3             |
| M8001C326 | PDCP SDU discarded DL QCI 4             |



|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| M8001C419 | UEs with buffered UL data for DRB with   |
| M8001C420 | UEs with buffered UL data for non-GBR    |
| M8001C421 | Number of PDCCH order attempts           |
| M8001C422 | Number of initial PDCCH order            |
| M8001C423 | Number of successful PDCCH orders        |
| M8001C424 | Unavailability of dedicated preamble     |
| M8001C425 | Unavailability of dedicated preamble for |
| M8001C426 | Unavailability of dedicated preamble for |
| M8001C427 | Number of UE state transitions from      |
| M8001C428 | Average number of UEs in UL-In-Sync      |
| M8001C429 | Average number of UEs with unlimited     |
| M8001C430 | UE UL-Out-Of-Sync time T in the range    |
| M8001C431 | UE UL-Out-Of-Sync time T in the range    |
| M8001C432 | UE UL-Out-Of-Sync time T in the range    |
| M8001C433 | UE UL-Out-Of-Sync time T in the range    |
| M8001C434 | UE UL-Out-Of-Sync time T larger than     |
| M8001C435 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C436 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C437 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C438 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C439 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C440 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C441 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C442 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C443 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C444 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C445 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C446 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C447 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C448 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C449 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C450 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C451 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C452 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C453 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C454 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C455 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C456 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C457 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C458 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C459 | First transmissions on PUSCH using       |
| M8001C460 | First transmission NACKs on PUSCH        |
| M8001C461 | First transmission NACKs on PUSCH        |
| M8001C462 | First transmission NACKs on PUSCH        |



|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| M8001C463 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C464 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C465 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C466 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C467 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C468 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C469 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C470 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C471 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C472 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C473 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C474 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C475 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C476 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C477 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C478 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C479 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C480 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C481 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C482 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C483 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C484 | First transmission NACKs on PUSCH |
| M8001C485 | Failed Reception PUSCH MCS21      |
| M8001C486 | Failed Reception PUSCH MCS22      |
| M8001C487 | Failed Reception PUSCH MCS23      |
| M8001C488 | Failed Reception PUSCH MCS24      |
| M8001C494 | Average number of DL carrier      |
| M8001C495 | Average number of UEs with a      |
| M8001C496 | Average number of UEs with an     |

-----  
Measurement Group: M8004  
-----

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| M8004C0 | X2 data volume per eNB, incoming    |
| M8004C1 | X2 data volume per eNB, outgoing    |
| M8004C2 | Incoming u-plane X2 data volume per |
| M8004C3 | Outgoing u-plane X2 data volume per |

-----  
Measurement Group: M8005  
-----

|         |                     |
|---------|---------------------|
| M8005C0 | RSSI for PUCCH Min  |
| M8005C1 | RSSI for PUCCH Max  |
| M8005C2 | RSSI for PUCCH Mean |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| M8005C3  | RSSI for PUSCH Min      |
| M8005C4  | RSSI for PUSCH Max      |
| M8005C5  | RSSI for PUSCH Mean     |
| M8005C6  | RSSI for PUCCH Level 01 |
| M8005C7  | RSSI for PUCCH Level 02 |
| M8005C8  | RSSI for PUCCH Level 03 |
| M8005C9  | RSSI for PUCCH Level 04 |
| M8005C10 | RSSI for PUCCH Level 05 |
| M8005C11 | RSSI for PUCCH Level 06 |
| M8005C12 | RSSI for PUCCH Level 07 |
| M8005C13 | RSSI for PUCCH Level 08 |
| M8005C14 | RSSI for PUCCH Level 09 |
| M8005C15 | RSSI for PUCCH Level 10 |
| M8005C16 | RSSI for PUCCH Level 11 |
| M8005C17 | RSSI for PUCCH Level 12 |
| M8005C18 | RSSI for PUCCH Level 13 |
| M8005C19 | RSSI for PUCCH Level 14 |
| M8005C20 | RSSI for PUCCH Level 15 |
| M8005C21 | RSSI for PUCCH Level 16 |
| M8005C22 | RSSI for PUCCH Level 17 |
| M8005C23 | RSSI for PUCCH Level 18 |
| M8005C24 | RSSI for PUCCH Level 19 |
| M8005C25 | RSSI for PUCCH Level 20 |
| M8005C26 | RSSI for PUCCH Level 21 |
| M8005C27 | RSSI for PUCCH Level 22 |
| M8005C28 | RSSI for PUSCH Level 01 |
| M8005C29 | RSSI for PUSCH Level 02 |
| M8005C30 | RSSI for PUSCH Level 03 |
| M8005C31 | RSSI for PUSCH Level 04 |
| M8005C32 | RSSI for PUSCH Level 05 |
| M8005C33 | RSSI for PUSCH Level 06 |
| M8005C34 | RSSI for PUSCH Level 07 |
| M8005C35 | RSSI for PUSCH Level 08 |
| M8005C36 | RSSI for PUSCH Level 09 |
| M8005C37 | RSSI for PUSCH Level 10 |
| M8005C38 | RSSI for PUSCH Level 11 |
| M8005C39 | RSSI for PUSCH Level 12 |
| M8005C40 | RSSI for PUSCH Level 13 |
| M8005C41 | RSSI for PUSCH Level 14 |
| M8005C42 | RSSI for PUSCH Level 15 |
| M8005C43 | RSSI for PUSCH Level 16 |
| M8005C44 | RSSI for PUSCH Level 17 |
| M8005C45 | RSSI for PUSCH Level 18 |
| M8005C46 | RSSI for PUSCH Level 19 |

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| M8005C47 | RSSI for PUSCH Level 20           |
| M8005C48 | RSSI for PUSCH Level 21           |
| M8005C49 | RSSI for PUSCH Level 22           |
| M8005C54 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C55 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C56 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C57 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C58 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C59 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C60 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C61 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C62 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C63 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C64 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C65 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C66 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C67 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C68 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C69 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C70 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C71 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C72 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C73 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C74 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C75 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C76 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C77 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C78 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C79 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C80 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C81 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C82 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C83 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C84 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C85 | UE Power Headroom for PUSCH Level |
| M8005C87 | UE Power Headroom PUSCH Min       |
| M8005C88 | UE Power Headroom PUSCH Max       |
| M8005C89 | UE Power Headroom PUSCH Mean      |
| M8005C90 | SINR for PUCCH Min                |
| M8005C91 | SINR for PUCCH Max                |
| M8005C92 | SINR for PUCCH Mean               |
| M8005C93 | SINR for PUSCH Min                |
| M8005C94 | SINR for PUSCH Max                |
| M8005C95 | SINR for PUSCH Mean               |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| M8005C96  | SINR for PUCCH Level 1  |
| M8005C97  | SINR for PUCCH Level 2  |
| M8005C98  | SINR for PUCCH Level 3  |
| M8005C99  | SINR for PUCCH Level 4  |
| M8005C100 | SINR for PUCCH Level 5  |
| M8005C101 | SINR for PUCCH Level 6  |
| M8005C102 | SINR for PUCCH Level 7  |
| M8005C103 | SINR for PUCCH Level 8  |
| M8005C104 | SINR for PUCCH Level 9  |
| M8005C105 | SINR for PUCCH Level 10 |
| M8005C106 | SINR for PUCCH Level 11 |
| M8005C107 | SINR for PUCCH Level 12 |
| M8005C108 | SINR for PUCCH Level 13 |
| M8005C109 | SINR for PUCCH Level 14 |
| M8005C110 | SINR for PUCCH Level 15 |
| M8005C111 | SINR for PUCCH Level 16 |
| M8005C112 | SINR for PUCCH Level 17 |
| M8005C113 | SINR for PUCCH Level 18 |
| M8005C114 | SINR for PUCCH Level 19 |
| M8005C115 | SINR for PUCCH Level 20 |
| M8005C116 | SINR for PUCCH Level 21 |
| M8005C117 | SINR for PUCCH Level 22 |
| M8005C118 | SINR for PUSCH Level 1  |
| M8005C119 | SINR for PUSCH Level 2  |
| M8005C120 | SINR for PUSCH Level 3  |
| M8005C121 | SINR for PUSCH Level 4  |
| M8005C122 | SINR for PUSCH Level 5  |
| M8005C123 | SINR for PUSCH Level 6  |
| M8005C124 | SINR for PUSCH Level 7  |
| M8005C125 | SINR for PUSCH Level 8  |
| M8005C126 | SINR for PUSCH Level 9  |
| M8005C127 | SINR for PUSCH Level 10 |
| M8005C128 | SINR for PUSCH Level 11 |
| M8005C129 | SINR for PUSCH Level 12 |
| M8005C130 | SINR for PUSCH Level 13 |
| M8005C131 | SINR for PUSCH Level 14 |
| M8005C132 | SINR for PUSCH Level 15 |
| M8005C133 | SINR for PUSCH Level 16 |
| M8005C134 | SINR for PUSCH Level 17 |
| M8005C135 | SINR for PUSCH Level 18 |
| M8005C136 | SINR for PUSCH Level 19 |
| M8005C137 | SINR for PUSCH Level 20 |
| M8005C138 | SINR for PUSCH Level 21 |
| M8005C139 | SINR for PUSCH Level 22 |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| M8005C140 | UL AMC upgrades                    |
| M8005C141 | UL AMC downgrades                  |
| M8005C206 | Minimum of cell-wide RSSI on PUCCH |
| M8005C207 | Maximum of cell-wide RSSI on PUCCH |
| M8005C208 | Mean of cell-wide RSSI on PUCCH    |
| M8005C209 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 1    |
| M8005C210 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 2    |
| M8005C211 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 3    |
| M8005C212 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 4    |
| M8005C213 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 5    |
| M8005C214 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 6    |
| M8005C215 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 7    |
| M8005C216 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 8    |
| M8005C217 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 9    |
| M8005C218 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 10   |
| M8005C219 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 11   |
| M8005C220 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 12   |
| M8005C221 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 13   |
| M8005C222 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 14   |
| M8005C223 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 15   |
| M8005C224 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 16   |
| M8005C225 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 17   |
| M8005C226 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 18   |
| M8005C227 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 19   |
| M8005C228 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 20   |
| M8005C229 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 21   |
| M8005C230 | Cell-wide RSSI on PUCCH level 22   |
| M8005C231 | Minimum of cell-wide RSSI on PUSCH |
| M8005C232 | Maximum of cell-wide RSSI on PUSCH |
| M8005C233 | Mean of cell-wide RSSI on PUSCH    |
| M8005C234 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 1    |
| M8005C235 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 2    |
| M8005C236 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 3    |
| M8005C237 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 4    |
| M8005C238 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 5    |
| M8005C239 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 6    |
| M8005C240 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 7    |
| M8005C241 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 8    |
| M8005C242 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 9    |
| M8005C243 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 10   |
| M8005C244 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 11   |
| M8005C245 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 12   |
| M8005C246 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 13   |
| M8005C247 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 14   |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| M8005C248 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 15   |
| M8005C249 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 16   |
| M8005C250 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 17   |
| M8005C251 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 18   |
| M8005C252 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 19   |
| M8005C253 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 20   |
| M8005C254 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 21   |
| M8005C255 | Cell-wide RSSI on PUSCH level 22   |
| M8005C256 | Minimum of cell-wide SINR on PUCCH |
| M8005C257 | Maximum of cell-wide SINR on PUCCH |
| M8005C258 | Mean of cell-wide SINR on PUCCH    |
| M8005C259 | Cell-wide SINR on PUCCH level 1    |
| M8005C260 | Cell-wide SINR on PUCCH level 2    |
| M8005C261 | Cell-wide SINR on PUCCH level 3    |
| M8005C262 | Cell-wide SINR on PUCCH level 4    |
| M8005C263 | Cell-wide SINR on PUCCH level 5    |
| M8005C264 | Cell-wide SINR on PUCCH level 6    |
| M8005C265 | Cell-wide SINR on PUCCH level 7    |
| M8005C266 | Cell-wide SINR on PUCCH level 8    |
| M8005C267 | Cell-wide SINR on PUCCH level 9    |
| M8005C268 | Cell-wide SINR on PUCCH level 10   |
| M8005C269 | Cell-wide SINR on PUCCH level 11   |
| M8005C270 | Cell-wide SINR on PUCCH level 12   |
| M8005C271 | Cell-wide SINR on PUCCH level 13   |
| M8005C272 | Cell-wide SINR on PUCCH level 14   |
| M8005C273 | Cell-wide SINR on PUCCH level 15   |
| M8005C274 | Cell-wide SINR on PUCCH level 16   |
| M8005C275 | Cell-wide SINR on PUCCH level 17   |
| M8005C276 | Cell-wide SINR on PUCCH level 18   |
| M8005C277 | Cell-wide SINR on PUCCH level 19   |
| M8005C278 | Cell-wide SINR on PUCCH level 20   |
| M8005C279 | Cell-wide SINR on PUCCH level 21   |
| M8005C280 | Cell-wide SINR on PUCCH level 22   |
| M8005C281 | Minimum of cell-wide SINR on PUSCH |
| M8005C282 | Maximum of cell-wide SINR on PUSCH |
| M8005C283 | Mean of cell-wide SINR on PUSCH    |
| M8005C284 | Cell-wide SINR on PUSCH level 1    |
| M8005C285 | Cell-wide SINR on PUSCH level 2    |
| M8005C286 | Cell-wide SINR on PUSCH level 3    |
| M8005C287 | Cell-wide SINR on PUSCH level 4    |
| M8005C288 | Cell-wide SINR on PUSCH level 5    |
| M8005C289 | Cell-wide SINR on PUSCH level 6    |
| M8005C290 | Cell-wide SINR on PUSCH level 7    |
| M8005C291 | Cell-wide SINR on PUSCH level 8    |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| M8005C292 | Cell-wide SINR on PUSCH level 9  |
| M8005C293 | Cell-wide SINR on PUSCH level 10 |
| M8005C294 | Cell-wide SINR on PUSCH level 11 |
| M8005C295 | Cell-wide SINR on PUSCH level 12 |
| M8005C296 | Cell-wide SINR on PUSCH level 13 |
| M8005C297 | Cell-wide SINR on PUSCH level 14 |
| M8005C298 | Cell-wide SINR on PUSCH level 15 |
| M8005C299 | Cell-wide SINR on PUSCH level 16 |
| M8005C300 | Cell-wide SINR on PUSCH level 17 |
| M8005C301 | Cell-wide SINR on PUSCH level 18 |
| M8005C302 | Cell-wide SINR on PUSCH level 19 |
| M8005C303 | Cell-wide SINR on PUSCH level 20 |
| M8005C304 | Cell-wide SINR on PUSCH level 21 |
| M8005C305 | Cell-wide SINR on PUSCH level 22 |

-----  
Measurement Group: M8006  
-----

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| M8006C0   | EPS Bearer setup attempts              |
| M8006C1   | EPS Bearer setup completions           |
| M8006C2   | EPS Bearer setup failures due to Radio |
| M8006C3   | EPS Bearer setup failures due to       |
| M8006C4   | EPS Bearer setup failures due to Radio |
| M8006C5   | EPS Bearer setup failures due to Other |
| M8006C6   | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C7   | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C8   | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C9   | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C10  | eNB initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C12  | Released E-RABs due to Radio Link      |
| M8006C13  | eNB initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C14  | eNB initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C15  | eNB initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C17  | Initial EPS Bearer setup attempts for  |
| M8006C18  | Initial EPS Bearer setup attempts for  |
| M8006C26  | Additional EPS Bearer setup attempts   |
| M8006C35  | Initial EPS Bearer setup completions   |
| M8006C36  | Initial EPS Bearer setup completions   |
| M8006C44  | Additional EPS Bearer setup            |
| M8006C89  | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C98  | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C107 | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C116 | EPC initiated EPS Bearer Release       |
| M8006C125 | eNB initiated EPS Bearer Release       |



|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| M8006C134 | eNB initiated EPS Bearer Release      |
| M8006C143 | eNB initiated EPS Bearer Release      |
| M8006C152 | eNB initiated EPS Bearer Release      |
| M8006C161 | eNB initiated EPS Bearer Release      |
| M8006C162 | Initial EPS Bearer setup attempts for |
| M8006C163 | Initial EPS Bearer setup attempts for |
| M8006C164 | Initial EPS Bearer setup attempts for |
| M8006C165 | Additional EPS Bearer setup attempts  |
| M8006C166 | Additional EPS Bearer setup attempts  |
| M8006C167 | Additional EPS Bearer setup attempts  |
| M8006C168 | Initial EPS Bearer setup completions  |
| M8006C169 | Initial EPS Bearer setup completions  |
| M8006C170 | Initial EPS Bearer setup completions  |
| M8006C171 | Additional EPS Bearer setup           |
| M8006C172 | Additional EPS Bearer setup           |
| M8006C173 | Additional EPS Bearer setup           |
| M8006C174 | Pre-empted GBR bearers                |
| M8006C175 | Pre-empted non-GBR bearers            |
| M8006C176 | Released active ERABs QCI1            |
| M8006C177 | Released active ERABs QCI2            |
| M8006C178 | Released active ERABs QCI3            |
| M8006C179 | Released active ERABs QCI4            |
| M8006C180 | Released active non GBR ERABs         |
| M8006C181 | In-session activity time for QCI1     |
| M8006C182 | In-session activity time for QCI2     |
| M8006C183 | In-session activity time for QCI3     |
| M8006C184 | In-session activity time for QCI4     |
| M8006C185 | In-session activity time for non-GBR  |

---

Measurement Group: M8007

---

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| M8007C0  | Number of Data Radio Bearers           |
| M8007C1  | Number of Data Radio Bearers           |
| M8007C2  | Number of Data Radio Bearers failed to |
| M8007C3  | Number of released Data Radio          |
| M8007C4  | Number of released Data Radio          |
| M8007C5  | Number of released Data Radio          |
| M8007C6  | Number of released Data Radio          |
| M8007C7  | SRB1 setup attempts                    |
| M8007C8  | SRB1 setup completions                 |
| M8007C9  | SRB1 setup failures                    |
| M8007C10 | SRB2 setup attempts                    |
| M8007C11 | SRB2 setup completions                 |



|          |  |                               |
|----------|--|-------------------------------|
| M8007C12 |  | SRB2 setup failures           |
| M8007C13 |  | Radio Bearer Release requests |

---

Measurement Group: M8008

---

|          |  |                                        |
|----------|--|----------------------------------------|
| M8008C0  |  | Rejected RRC Connection re-            |
| M8008C1  |  | RRC Paging requests                    |
| M8008C2  |  | Discarded RRC Paging requests          |
| M8008C3  |  | RRC Paging messages                    |
| M8008C4  |  | Number of RRC Connection Re-           |
| M8008C5  |  | Number of successful RRC Connection    |
| M8008C6  |  | RRC Connection Re-establishment        |
| M8008C7  |  | RRC Connection Re-establishment        |
| M8008C8  |  | RRC Connection Re-establishment        |
| M8008C9  |  | RRC Connection Re-establishment        |
| M8008C10 |  | Number of Report CGI Requests          |
| M8008C11 |  | Number of successful CGI Reports       |
| M8008C15 |  | Number of UEs attempted to redirect to |
| M8008C16 |  | Number of RRC Pagings for ETWS or      |

---

Measurement Group: M8009

---

|         |  |                                          |
|---------|--|------------------------------------------|
| M8009C0 |  | Total not started Handover preparations  |
| M8009C1 |  | Total Handover decisions                 |
| M8009C2 |  | Intra eNB Handover preparations          |
| M8009C3 |  | Failed Intra eNB Handover                |
| M8009C5 |  | Failed Intra-eNB Handover                |
| M8009C6 |  | Attempted intra eNB HO                   |
| M8009C7 |  | Successful intra eNB HO                  |
| M8009C8 |  | Total intra eNB HO failures due to timer |

---

Measurement Group: M8010

---

|          |  |                          |
|----------|--|--------------------------|
| M8010C36 |  | UE Reported CQI Level 00 |
| M8010C37 |  | UE Reported CQI Level 01 |
| M8010C38 |  | UE Reported CQI Level 02 |
| M8010C39 |  | UE Reported CQI Level 03 |
| M8010C40 |  | UE Reported CQI Level 04 |
| M8010C41 |  | UE Reported CQI Level 05 |
| M8010C42 |  | UE Reported CQI Level 06 |
| M8010C43 |  | UE Reported CQI Level 07 |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| M8010C44 | UE Reported CQI Level 08            |
| M8010C45 | UE Reported CQI Level 09            |
| M8010C46 | UE Reported CQI Level 10            |
| M8010C47 | UE Reported CQI Level 11            |
| M8010C48 | UE Reported CQI Level 12            |
| M8010C49 | UE Reported CQI Level 13            |
| M8010C50 | UE Reported CQI Level 14            |
| M8010C51 | UE Reported CQI Level 15            |
| M8010C52 | CQI offset Min                      |
| M8010C53 | CQI offset Max                      |
| M8010C54 | CQI offset Mean                     |
| M8010C55 | MIMO Open Loop Diversity Mode       |
| M8010C56 | MIMO Open Loop Spatial Multiplexing |
| M8010C57 | MIMO Closed Loop Single Codeword    |
| M8010C58 | MIMO Closed Loop Double Codeword    |
| M8010C59 | Open Loop MIMO mode switches        |
| M8010C60 | Closed Loop MIMO mode switches      |
| M8010C61 | PDCCH allocations for PDSCH         |
| M8010C62 | PDCCH allocations for PDSCH         |

-----

Measurement Group: M8011

-----

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| M8011C12 | UL PRB utilization per TTI Level 1  |
| M8011C13 | UL PRB utilization per TTI Level 2  |
| M8011C14 | UL PRB utilization per TTI Level 3  |
| M8011C15 | UL PRB utilization per TTI Level 4  |
| M8011C16 | UL PRB utilization per TTI Level 5  |
| M8011C17 | UL PRB utilization per TTI Level 6  |
| M8011C18 | UL PRB utilization per TTI Level 7  |
| M8011C19 | UL PRB utilization per TTI Level 8  |
| M8011C20 | UL PRB utilization per TTI Level 9  |
| M8011C21 | UL PRB utilization per TTI Level 10 |
| M8011C22 | UL PRB utilization per TTI Min      |
| M8011C23 | UL PRB utilization per TTI Max      |
| M8011C24 | UL PRB utilization per TTI Mean     |
| M8011C25 | DL PRB utilization per TTI Level 1  |
| M8011C26 | DL PRB utilization per TTI Level 2  |
| M8011C27 | DL PRB utilization per TTI Level 3  |
| M8011C28 | DL PRB utilization per TTI Level 4  |
| M8011C29 | DL PRB utilization per TTI Level 5  |
| M8011C30 | DL PRB utilization per TTI Level 6  |
| M8011C31 | DL PRB utilization per TTI Level 7  |
| M8011C32 | DL PRB utilization per TTI Level 8  |

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| M8011C33 | DL PRB utilization per TTI Level 9      |
| M8011C34 | DL PRB utilization per TTI Level 10     |
| M8011C35 | DL PRB utilisation per TTI Min          |
| M8011C36 | DL PRB utilisation per TTI Max          |
| M8011C37 | DL PRB utilisation per TTI Mean         |
| M8011C38 | CCEs available PDCCH scheduling         |
| M8011C39 | AGG1 used PDCCH                         |
| M8011C40 | AGG2 used PDCCH                         |
| M8011C41 | AGG4 used PDCCH                         |
| M8011C42 | AGG8 used PDCCH                         |
| M8011C43 | AGG1 blocked PDCCH                      |
| M8011C44 | AGG2 blocked PDCCH                      |
| M8011C45 | AGG4 blocked PDCCH                      |
| M8011C46 | AGG8 blocked PDCCH                      |
| M8011C47 | PRB used UL total                       |
| M8011C49 | PRB used PUCCH                          |
| M8011C50 | PRB used PUSCH                          |
| M8011C51 | PRB used DL total                       |
| M8011C54 | PRB used PDSCH                          |
| M8011C55 | Average UEs per UL TTI                  |
| M8011C56 | Max UEs per UL TTI                      |
| M8011C57 | Average UEs per DL TTI                  |
| M8011C58 | Max UEs per DL TTI                      |
| M8011C59 | Number of subframes with 1 OFDM         |
| M8011C60 | Number of subframes with 2 OFDM         |
| M8011C61 | Number of subframes with 3 OFDM         |
| M8011C62 | Average number of UEs configured for    |
| M8011C63 | Number of UL grants for TTI Bundling    |
| M8011C64 | Short UE retention time in TTI Bundling |
| M8011C65 | Medium UE retention time in TTI         |
| M8011C66 | Long UE retention time in TTI Bundling  |
| M8011C67 | Number of SCell configuration attempts  |
| M8011C68 | Number of successful SCell              |
| M8011C69 | High cell load Indicator for Load       |

---

Measurement Group: M8012

---

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| M8012C0  | Total volume of original transmissions |
| M8012C1  | Total volume of correct received UL-   |
| M8012C2  | Total volume of retransmissions of DL- |
| M8012C3  | Total volume of correct non-duplicate  |
| M8012C12 | RLC data volume on DL DCCH             |
| M8012C16 | RLC data volume on UL DCCH             |

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| M8012C17 | RLC PDU volume received     |
| M8012C18 | RLC PDU volume transmitted  |
| M8012C19 | PDCP SDU data volume on eUu |
| M8012C20 | PDCP SDU data volume on eUu |
| M8012C21 | PDCP Throughput UL Min      |
| M8012C22 | PDCP Throughput UL Max      |
| M8012C23 | PDCP Throughput UL Mean     |
| M8012C24 | PDCP Throughput DL Min      |
| M8012C25 | PDCP Throughput DL Max      |
| M8012C26 | PDCP Throughput DL Mean     |
| M8012C27 | MAC PDU volume PDSCH MCS0   |
| M8012C28 | MAC PDU volume PDSCH MCS1   |
| M8012C29 | MAC PDU volume PDSCH MCS2   |
| M8012C30 | MAC PDU volume PDSCH MCS3   |
| M8012C31 | MAC PDU volume PDSCH MCS4   |
| M8012C32 | MAC PDU volume PDSCH MCS5   |
| M8012C33 | MAC PDU volume PDSCH MCS6   |
| M8012C34 | MAC PDU volume PDSCH MCS7   |
| M8012C35 | MAC PDU volume PDSCH MCS8   |
| M8012C36 | MAC PDU volume PDSCH MCS9   |
| M8012C37 | MAC PDU volume PDSCH MCS10  |
| M8012C38 | MAC PDU volume PDSCH MCS11  |
| M8012C39 | MAC PDU volume PDSCH MCS12  |
| M8012C40 | MAC PDU volume PDSCH MCS13  |
| M8012C41 | MAC PDU volume PDSCH MCS14  |
| M8012C42 | MAC PDU volume PDSCH MCS15  |
| M8012C43 | MAC PDU volume PDSCH MCS16  |
| M8012C44 | MAC PDU volume PDSCH MCS17  |
| M8012C45 | MAC PDU volume PDSCH MCS18  |
| M8012C46 | MAC PDU volume PDSCH MCS19  |
| M8012C47 | MAC PDU volume PDSCH MCS20  |
| M8012C48 | MAC PDU volume PUSCH MCS0   |
| M8012C49 | MAC PDU volume PUSCH MCS1   |
| M8012C50 | MAC PDU volume PUSCH MCS2   |
| M8012C51 | MAC PDU volume PUSCH MCS3   |
| M8012C52 | MAC PDU volume PUSCH MCS4   |
| M8012C53 | MAC PDU volume PUSCH MCS5   |
| M8012C54 | MAC PDU volume PUSCH MCS6   |
| M8012C55 | MAC PDU volume PUSCH MCS7   |
| M8012C56 | MAC PDU volume PUSCH MCS8   |
| M8012C57 | MAC PDU volume PUSCH MCS9   |
| M8012C58 | MAC PDU volume PUSCH MCS10  |
| M8012C59 | MAC PDU volume PUSCH MCS11  |
| M8012C60 | MAC PDU volume PUSCH MCS12  |

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| M8012C61  | MAC PDU volume PUSCH MCS13             |
| M8012C62  | MAC PDU volume PUSCH MCS14             |
| M8012C63  | MAC PDU volume PUSCH MCS15             |
| M8012C64  | MAC PDU volume PUSCH MCS16             |
| M8012C65  | MAC PDU volume PUSCH MCS17             |
| M8012C66  | MAC PDU volume PUSCH MCS18             |
| M8012C67  | MAC PDU volume PUSCH MCS19             |
| M8012C68  | MAC PDU volume PUSCH MCS20             |
| M8012C69  | MAC SDU volume on UL-CCCH              |
| M8012C70  | MAC SDU volume on UL-DCCH              |
| M8012C71  | MAC SDU volume on UL-DTCH              |
| M8012C74  | MAC SDU volume on DL-CCCH              |
| M8012C75  | MAC SDU volume on DL-DCCH              |
| M8012C76  | MAC SDU volume on DL-DTCH              |
| M8012C77  | RRC UL volume                          |
| M8012C78  | RRC DL volume                          |
| M8012C79  | RLC SDU UL-DTCH volume                 |
| M8012C80  | RLC SDU DL-DTCH volume                 |
| M8012C81  | MAC PDU volume PDSCH MCS21             |
| M8012C82  | MAC PDU volume PDSCH MCS22             |
| M8012C83  | MAC PDU volume PDSCH MCS23             |
| M8012C84  | MAC PDU volume PDSCH MCS24             |
| M8012C85  | MAC PDU volume PDSCH MCS25             |
| M8012C86  | MAC PDU volume PDSCH MCS26             |
| M8012C87  | MAC PDU volume PDSCH MCS27             |
| M8012C88  | MAC PDU volume PDSCH MCS28             |
| M8012C89  | Number of TTIs in UL with at least one |
| M8012C90  | Number of TTIs in DL with at least one |
| M8012C91  | IP Throughput volume in UL for QCI 1   |
| M8012C92  | IP Throughput time in UL for QCI 1     |
| M8012C93  | IP Throughput volume in UL for QCI 2   |
| M8012C94  | IP Throughput time in UL for QCI 2     |
| M8012C95  | IP Throughput volume in UL for QCI 3   |
| M8012C96  | IP Throughput time in UL for QCI 3     |
| M8012C97  | IP Throughput volume in UL for QCI 4   |
| M8012C98  | IP Throughput time in UL for QCI 4     |
| M8012C99  | IP Throughput volume in UL for QCI 5   |
| M8012C100 | IP Throughput time in UL for QCI 5     |
| M8012C101 | IP Throughput volume in UL for QCI 6   |
| M8012C102 | IP Throughput time in UL for QCI 6     |
| M8012C103 | IP Throughput volume in UL for QCI 7   |
| M8012C104 | IP Throughput time in UL for QCI 7     |
| M8012C105 | IP Throughput volume in UL for QCI 8   |
| M8012C106 | IP Throughput time in UL for QCI 8     |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| M8012C107 | IP Throughput volume in UL for QCI 9  |
| M8012C108 | IP Throughput time in UL for QCI 9    |
| M8012C116 | PDCP UL throughput Mean for QCI 1     |
| M8012C117 | IP Throughput volume in DL for QCI 1  |
| M8012C118 | IP Throughput time in DL for QCI 1    |
| M8012C119 | IP Throughput volume in DL for QCI 2  |
| M8012C120 | IP Throughput time in DL for QCI 2    |
| M8012C121 | IP Throughput volume in DL for QCI 3  |
| M8012C122 | IP Throughput time in DL for QCI 3    |
| M8012C123 | IP Throughput volume in DL for QCI 4  |
| M8012C124 | IP Throughput time in DL for QCI 4    |
| M8012C125 | IP Throughput volume in DL for QCI 5  |
| M8012C126 | IP Throughput time in DL for QCI 5    |
| M8012C127 | IP Throughput volume in DL for QCI 6  |
| M8012C128 | IP Throughput time in DL for QCI 6    |
| M8012C129 | IP Throughput volume in DL for QCI 7  |
| M8012C130 | IP Throughput time in DL for QCI 7    |
| M8012C131 | IP Throughput volume in DL for QCI 8  |
| M8012C132 | IP Throughput time in DL for QCI 8    |
| M8012C133 | IP Throughput volume in DL for QCI 9  |
| M8012C134 | IP Throughput time in DL for QCI 9    |
| M8012C143 | PDCP DL throughput Mean for QCI 1     |
| M8012C144 | MAC PDU volume PUSCH MCS21            |
| M8012C145 | MAC PDU volume PUSCH MCS22            |
| M8012C146 | MAC PDU volume PUSCH MCS23            |
| M8012C147 | MAC PDU volume PUSCH MCS24            |
| M8012C151 | PCell RLC data volume in DL via SCell |

-----

Measurement Group: M8013

-----

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| M8013C5  | Signaling Connection Establishment    |
| M8013C6  | Signaling Connection Establishment    |
| M8013C7  | Signaling Connection Establishment    |
| M8013C8  | Signaling Connection Establishment    |
| M8013C9  | EPC initiated transitions to ECM-IDLE |
| M8013C10 | EPC initiated transitions to ECM-IDLE |
| M8013C11 | EPC initiated transitions to ECM-IDLE |
| M8013C12 | EPC initiated transitions to ECM-IDLE |
| M8013C13 | eNB initiated transitions to ECM-IDLE |
| M8013C15 | eNB initiated transitions to ECM-IDLE |
| M8013C16 | eNB initiated transitions to ECM-IDLE |
| M8013C17 | Signaling Connection Establishment    |
| M8013C18 | Signaling Connection Establishment    |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| M8013C19 | Signaling Connection Establishment |
| M8013C20 | Signaling Connection Establishment |
| M8013C21 | Number of Signaling Connection     |
| M8013C24 | Subframes of DRX Active UE         |
| M8013C25 | Subframes of DRX Sleep UE          |
| M8013C26 | Signaling Connection Establishment |
| M8013C27 | Signaling Connection Establishment |
| M8013C28 | Pre-empted UE contexts due to pre- |

---

Measurement Group: M8014

---

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| M8014C0  | Inter eNB Handover preparations       |
| M8014C2  | Failed Inter eNB Handover             |
| M8014C3  | Failed Inter eNB Handover             |
| M8014C5  | Failed Inter-eNB Handover             |
| M8014C6  | Attempted inter eNB H0                |
| M8014C7  | Successful inter eNB H0               |
| M8014C8  | Number of Inter eNB Handover failures |
| M8014C14 | Inter eNB S1-Handover preparations    |
| M8014C15 | Failed Inter eNB S1-Handover          |
| M8014C16 | Failed Inter eNB S1-Handover          |
| M8014C17 | Failed Inter-eNB S1-Handover          |
| M8014C18 | Attempted inter eNB S1-H0             |
| M8014C19 | Successful inter eNB S1-H0            |
| M8014C20 | Inter eNB S1-H0 failures due to timer |

---

Measurement Group: M8015

---

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| M8015C0  | Failed Intra eNB H0 preparations per    |
| M8015C1  | Intra eNB H0 attempts per neighbor      |
| M8015C2  | Intra eNB H0 successes per neighbor     |
| M8015C5  | Number of failed Inter eNB Handover     |
| M8015C6  | Failed Inter eNB Handover               |
| M8015C7  | Failed Inter eNB Handover               |
| M8015C8  | Number of Inter eNB Handover            |
| M8015C9  | Number of successful Inter eNB          |
| M8015C10 | Number of Inter eNB Handover failures   |
| M8015C15 | Intra eNB H0 failures per neighbor cell |
| M8015C16 | Number of Late Handover per neighbor    |
| M8015C17 | Number of Early Handover Type1 per      |
| M8015C18 | Number of Early Handover Type2 per      |



---

Measurement Group: M8016

---

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| M8016C11 | CS Fallback attempts with redirection |
| M8016C12 | CS Fallback attempts (UE in           |
| M8016C13 | CS Fallback attempts for emergency    |
| M8016C14 | Inter System Handover preparations    |
| M8016C15 | Failed Inter System Handover          |
| M8016C16 | Failed Inter System Handover          |
| M8016C17 | Failed Inter-System Handover          |
| M8016C21 | Inter System Handover attempts        |
| M8016C23 | Successful Inter System Handover      |
| M8016C25 | Failed Inter System Handover attempts |
| M8016C26 | Number of NACC from LTE to GSM        |
| M8016C29 | Inter System Handover attempts to     |
| M8016C30 | Successful Inter System Handover      |
| M8016C31 | Failed Inter System Handover attempts |
| M8016C32 | CS Fallback attempts to UTRAN with    |
| M8016C33 | Inter System Handover attempts to     |
| M8016C34 | Successful Inter System Handover      |
| M8016C35 | Failed Inter System Handover attempts |

---

Measurement Group: M8017

---

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| M8017C4  | Failed Inter System Handover          |
| M8017C5  | Failed Inter System Handover          |
| M8017C6  | Failed Inter System Handover          |
| M8017C7  | Inter System Handover attempts to     |
| M8017C8  | Successful Inter System Handover      |
| M8017C9  | Failed Inter System Handover attempts |
| M8017C10 | Inter System Handover preparations    |
| M8017C11 | Inter System Handover attempts to     |
| M8017C12 | Successful Inter System Handover      |
| M8017C13 | Failed Inter System Handover attempts |

---

Measurement Group: M8018

---

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| M8018C0 | Active UE per eNB average             |
| M8018C1 | Active UE per eNB max                 |
| M8018C4 | UE Contexts released due to S1 Reset  |
| M8018C5 | Active UE Contexts released due to S1 |
| M8018C6 | UE Contexts released due to S1 Reset  |



|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| M8018C7 | Active UE Contexts released due to S1 |
| M8018C8 | Sum of Active UEs per eNB             |
| M8018C9 | Denominator for Active UEs per eNB    |

-----

Measurement Group: M8019

-----

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| M8019C0 | Number of NACC from LTE to GSM        |
| M8019C3 | Inter System Handover attempts to     |
| M8019C4 | Successful Inter System Handover      |
| M8019C5 | Failed Inter System Handover attempts |

-----

Measurement Group: M8020

-----

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| M8020C0 | Number of cell state changes to "cell is |
| M8020C1 | Number of cell state changes to "cell is |
| M8020C2 | Number of cell state changes to "cell is |
| M8020C3 | Samples when the cell is available       |
| M8020C4 | Samples when the cell is planned         |
| M8020C5 | Samples when the cell is unplanned       |
| M8020C6 | Cell availability denominator            |

-----

Measurement Group: M8021

-----

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| M8021C0  | Number of inter frequency Handover    |
| M8021C1  | Number of inter frequency Handover    |
| M8021C2  | Number of successful inter-frequency  |
| M8021C3  | Number of successful inter-frequency  |
| M8021C4  | Number of Handover failures per cause |
| M8021C5  | Number of Handover failures per cause |
| M8021C6  | Handover preparations for IMS         |
| M8021C9  | Failed Handover preparations for IMS  |
| M8021C12 | Handover attempts for IMS emergency   |
| M8021C15 | Successful Handover completions for   |
| M8021C18 | Number of Handover attempts for UEs   |
| M8021C19 | Number of Handover completions for    |
| M8021C20 | Number of Late Handover               |
| M8021C21 | Number of Early Handover Type1        |
| M8021C22 | Number of Early Handover Type2        |
| M8021C23 | Number of load balancing Handover     |
| M8021C24 | Number of successful load balancing   |

---

Measurement Group: M8022

---

|         |  |                                    |
|---------|--|------------------------------------|
| M8022C0 |  | Number of X2 Setup attempts        |
| M8022C1 |  | Number of failed X2 Setup attempts |

---

Measurement Group: M8023

---

|          |  |                                     |
|----------|--|-------------------------------------|
| M8023C0  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C1  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C2  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C3  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C4  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C5  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C6  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C7  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C8  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C9  |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C10 |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C11 |  | PDCP SDU data volume on eUu         |
| M8023C12 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C13 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C14 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C15 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C16 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C17 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C18 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C19 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C20 |  | Average Number of active UE of      |
| M8023C21 |  | Average number of active UEs of QCI |
| M8023C22 |  | Average number of active UEs of QCI |
| M8023C23 |  | Average number of active UEs of QCI |
| M8023C24 |  | Average number of active UEs of QCI |
| M8023C25 |  | Average number of active UEs of QCI |
| M8023C26 |  | Average number of active UEs of QCI |
| M8023C27 |  | Number of QCI Counter Group         |
| M8023C28 |  | Average number of active UEs of     |
| M8023C29 |  | Average number of active UEs of     |
| M8023C30 |  | Average number of active UEs of     |
| M8023C31 |  | Average number of active UEs of     |
| M8023C32 |  | Average number of active UEs of     |
| M8023C33 |  | Average number of active UEs of     |
| M8023C34 |  | Average number of active UEs of     |

M8023C35 | Average number of active UEs of

-----  
Measurement Group: M5112  
-----

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| M51120C0  | ifInPackets15        |
| M51120C1  | ifInOctets15         |
| M51120C2  | ifOutPackets15       |
| M51120C3  | ifOutOctets15        |
| M51120C4  | ifInErrors15         |
| M51120C5  | ifOutDroppedPackets  |
| M51120C6  | ifOutDroppedOctets   |
| M51121C0  | ifOctets_EF          |
| M51121C1  | ifPackets_EF         |
| M51121C2  | ifDroppedOctets_EF   |
| M51121C3  | ifDroppedPackets_EF  |
| M51121C4  | ifOctets_AF4         |
| M51121C5  | ifPackets_AF4        |
| M51121C6  | ifDroppedOctets_AF4  |
| M51121C7  | ifDroppedPackets_AF4 |
| M51121C8  | ifOctets_AF3         |
| M51121C9  | ifPackets_AF3        |
| M51121C10 | ifDroppedOctets_AF3  |
| M51121C11 | ifDroppedPackets_AF3 |
| M51121C12 | ifOctets_AF2         |
| M51121C13 | ifPackets_AF2        |
| M51121C14 | ifDroppedOctets_AF2  |
| M51121C15 | ifDroppedPackets_AF2 |
| M51121C16 | ifOctets_AF1         |
| M51121C17 | ifPackets_AF1        |
| M51121C18 | ifDroppedOctets_AF1  |
| M51121C19 | ifDroppedPackets_AF1 |
| M51121C20 | ifOctets_BE          |
| M51121C21 | ifPackets_BE         |
| M51121C22 | ifDroppedOctets_BE   |
| M51121C23 | ifDroppedPackets_BE  |
| M51121C24 | ifRxOctets_EF        |
| M51121C25 | ifRxPackets_EF       |
| M51121C26 | ifRxOctets_AF4       |
| M51121C27 | ifRxPackets_AF4      |
| M51121C28 | ifRxOctets_AF3       |
| M51121C29 | ifRxPackets_AF3      |
| M51121C30 | ifRxOctets_AF2       |
| M51121C31 | ifRxPackets_AF2      |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| M51121C32 | ifRxOctets_AF1                 |
| M51121C33 | ifRxPackets_AF1                |
| M51121C34 | ifRxOctets_BE                  |
| M51121C35 | ifRxPackets_BE                 |
| M51123C0  | EthIfInOcts_15                 |
| M51123C1  | EthIfOutOcts_15                |
| M51123C2  | EthIfInPkt_15                  |
| M51123C3  | EthIfOutPkt_15                 |
| M51123C4  | EthIfInPktErr_15               |
| M51123C8  | EthIfInDiscRateLimiting        |
| M51123C16 | ethIfInVlanMismatch            |
| M51123C17 | ethIfOutDiscShaping_Q5         |
| M51123C18 | ethIfOutDiscShaping_Q4         |
| M51123C19 | ethIfOutDiscShaping_Q3         |
| M51123C20 | ethIfOutDiscShaping_Q2         |
| M51123C21 | ethIfOutDiscShaping_Q1         |
| M51123C22 | ethIfOutDiscShaping_Q6         |
| M51123C23 | EthIfInBlocksDiscRateLimiting  |
| M51125C0  | Protected_ESPFramesTx          |
| M51125C1  | Protected_ESPFramesRx          |
| M51125C2  | Discarded_ESPFramesTx          |
| M51125C3  | Discarded_ESPFramesRx          |
| M51125C4  | Bypassed_FramesTx              |
| M51125C5  | Bypassed_FramesRx              |
| M51126C0  | ipRmDroppedPacketsRateLimiting |
| M51126C1  | ipRmDroppedPacketsFiltering    |
| M51127C0  | ifInPackets15                  |
| M51127C1  | ifInOctets15                   |
| M51127C2  | ifOutPackets15                 |
| M51127C3  | ifOutOctets15                  |
| M51127C4  | ifInErrors15                   |
| M51127C5  | ifOutDroppedPackets            |
| M51127C6  | ifOutDroppedOctets             |
| M51128C0  | ifOctets_EF                    |
| M51128C1  | ifPackets_EF                   |
| M51128C2  | ifDroppedOctets_EF             |
| M51128C3  | ifDroppedPackets_EF            |
| M51128C4  | ifOctets_AF4                   |
| M51128C5  | ifPackets_AF4                  |
| M51128C6  | ifDroppedOctets_AF4            |
| M51128C7  | ifDroppedPackets_AF4           |
| M51128C8  | ifOctets_AF3                   |
| M51128C9  | ifPackets_AF3                  |
| M51128C10 | ifDroppedOctets_AF3            |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| M51128C11 | ifDroppedPackets_AF3 |
| M51128C12 | ifOctets_AF2         |
| M51128C13 | ifPackets_AF2        |
| M51128C14 | ifDroppedOctets_AF2  |
| M51128C15 | ifDroppedPackets_AF2 |
| M51128C16 | ifOctets_AF1         |
| M51128C17 | ifPackets_AF1        |
| M51128C18 | ifDroppedOctets_AF1  |
| M51128C19 | ifDroppedPackets_AF1 |
| M51128C20 | ifOctets_BE          |
| M51128C21 | ifPackets_BE         |
| M51128C22 | ifDroppedOctets_BE   |
| M51128C23 | ifDroppedPackets_BE  |
| M51128C24 | ifRxOctets_EF        |
| M51128C25 | ifRxPackets_EF       |
| M51128C26 | ifRxOctets_AF4       |
| M51128C27 | ifRxPackets_AF4      |
| M51128C28 | ifRxOctets_AF3       |
| M51128C29 | ifRxPackets_AF3      |
| M51128C30 | ifRxOctets_AF2       |
| M51128C31 | ifRxPackets_AF2      |
| M51128C32 | ifRxOctets_AF1       |
| M51128C33 | ifRxPackets_AF1      |
| M51128C34 | ifRxOctets_BE        |
| M51128C35 | ifRxPackets_BE       |
| M51129C0  | rxEthernetPackets    |
| M51129C1  | rxEthernetOctets     |
| M51129C2  | txEthernetPackets    |
| M51129C3  | txEthernetOctets     |

-----  
Measurement Group: M5113  
-----

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| M51130C0 | rxEthernetPackets     |
| M51130C1 | rxEthernetOctets      |
| M51130C2 | txEthernetPackets     |
| M51130C3 | txEthernetOctets      |
| M51130C4 | EthIfInUnknownVLAN_15 |
| M51131C0 | ethIfOutDiscShaping   |
| M51132C0 | avgRTT_15Min          |
| M51132C1 | maxRTT_15Min          |
| M51132C2 | minRTT_15Min          |
| M51132C3 | lostTwampMessages     |
| M51132C4 | txTwampMessages       |

|          |  |                           |
|----------|--|---------------------------|
| M51136C0 |  | tacSuccessfulGbrNormal    |
| M51136C1 |  | tacSuccessfulGbrHandover  |
| M51136C2 |  | tacSuccessfulGbrEmergency |
| M51136C3 |  | tacRejectedGbrNormal      |
| M51136C4 |  | tacRejectedGbrHandover    |
| M51136C5 |  | tacRejectedGbrEmergency   |
| M51137C0 |  | topRxFreqSyncMsg          |
| M51137C1 |  | topMinFreqSyncError       |
| M51137C2 |  | topAvgFreqSyncError       |
| M51137C3 |  | topMaxFreqSyncError       |

---

## Documentation Connexe

- **Intégration Grafana** - Création de tableaux de bord en utilisant ces compteurs
- **Politique de Conservation des Données** - Gestion du cycle de vie des données des compteurs
- **Guide de Configuration à l'Exécution** - Configuration des intervalles de collecte de données
- **Configuration AirScale** - Configuration et enregistrement de la station de base

# Guide de Collecte de Données PM

Cette page couvre le pipeline PM de **Nokia** et sa page "Filtres de Données". Pour les femtocells **Casa**, voir [Collecte PM Casa](#) — elle a son propre point de terminaison d'ingestion, sa page "Filtres de Données Casa" et sa page "Statut Casa".

## Aperçu

La page de Collecte de Données PM vous permet de gérer quels compteurs de Métriques de Performance (PM) sont stockés dans InfluxDB. Les stations de base Nokia AirScale rapportent plus de **22 000 compteurs PM uniques**, mais les stocker tous n'est ni pratique ni nécessaire pour la plupart des cas d'utilisation.

Ce guide explique comment sélectionner quels compteurs collecter en fonction de vos besoins de surveillance.

---

## Démarrage Rapide

### Accéder à la Page de Collecte de Données PM

1. Naviguez vers le Panneau de Contrôle : `https://localhost:9443`
2. Cliquez sur **Filtres de Données** dans le menu de navigation
3. Affichez et gérez les paramètres de collecte des compteurs PM

## Comprendre l'Interface

La page est divisée en deux sections principales :

| Section                                  | Description                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Données PM Stockées</b><br>(Gauche)   | Compteurs actuellement collectés et stockés dans InfluxDB         |
| <b>Compteurs Disponibles</b><br>(Droite) | Tous les 22 000+ compteurs disponibles à ajouter à votre collecte |

## Catégories de Compteurs

Les compteurs PM sont catégorisés par leur préfixe de code, qui indique la technologie et la fonction :

| Catégorie          | Préfixe de Code | Nombre  | Description                                                 |
|--------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LTE</b>         | M8xxx           | ~5 900  | Compteurs LTE L1/L2/L3 (ERAB, RRC, transfert, etc.)         |
| <b>WCDMA</b>       | M5xxx           | ~885    | Compteurs 3G WCDMA (couche MAC, CQI, HSDPA)                 |
| <b>5G-NR</b>       | M55xxx          | ~14 500 | Compteurs 5G NR (MIMO massif, formation de faisceaux, etc.) |
| <b>5G-Mobilité</b> | M51xxx          | ~500    | Mobilité et mesures 5G                                      |
| <b>5G-Commun</b>   | M40xxx          | ~250    | Compteurs 5G communs/partagés                               |



# Compteurs par Défaut

Au premier démarrage, des valeurs par défaut sensées sont chargées depuis `priv/pm_counters.csv`. Ces valeurs par défaut comprennent des compteurs essentiels pour :

- **Énergie** : Surveillance de la consommation d'énergie
  - **Volume de Données** : Métriques de volume de trafic
  - **Disponibilité** : Statistiques de disponibilité des cellules
  - **Accessibilité** : Succès/échec de la connexion RRC
  - **PRB** : Utilisation du Bloc de Ressources Physiques
  - **Débit** : Métriques de débit UL/DL
  - **RRC** : Statistiques de connexion RRC
  - **ERAB** : Compteurs de configuration et de libération E-RAB
  - **PDCP** : Métriques de couche PDCP
  - **Transfert** : Statistiques de transfert inter-cellulaire
  - **Interférence** : Mesures d'interférence UL
- 

## Gestion des Compteurs

### Ajouter des Compteurs

1. Utilisez la **zone de recherche** ou le **filtre de catégorie** dans la section "Compteurs Disponibles"
2. Cliquez sur les lignes pour sélectionner des compteurs (la case à cocher apparaîtra cochée)
3. Utilisez **Tout Sélectionner** pour sélectionner tous les compteurs visibles
4. Cliquez sur **Ajouter Sélectionnés** pour les déplacer vers la collection stockée

## Supprimer des Compteurs

1. Dans la section "Données PM Stockées", sélectionnez les compteurs à supprimer
2. Cliquez sur **Supprimer Sélectionnés** pour arrêter la collecte de ces compteurs

## Filtrer et Rechercher

Les deux sections prennent en charge :

- **Recherche textuelle** : Filtrer par ID de compteur ou description
- **Filtre de catégorie** : Afficher uniquement les compteurs d'une catégorie spécifique (LTE, 5G-NR, etc.)

## Réinitialiser aux Valeurs par Défaut

Cliquez sur **Réinitialiser aux Valeurs par Défaut** pour restaurer la liste originale des compteurs depuis `priv/pm_counters.csv`. Cela supprimera toutes les ajouts personnalisés.

---

## Persistance

Les modifications de votre sélection de compteurs PM sont :

1. **Persistées sur disque** dans `priv/pm_filters.etf`
2. **Survivent aux redémarrages de l'application**
3. **Prennent effet immédiatement** (aucun redémarrage requis)

Le rédacteur de lots InfluxDB est informé des modifications et commence/arrête immédiatement de collecter les compteurs affectés.

---

# Considérations de Stockage

## Pourquoi Ne Pas Tout Collecter ?

Collecter tous les 22 000+ compteurs entraînerait :

| Scénario               | Impact                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Stockage               | ~100-500 Go/mois par site (selon l'intervalle de collecte)             |
| Charge d'Écriture      | Pression d'écriture significative sur InfluxDB                         |
| Performance de Requête | Requêtes de tableau de bord plus lentes en raison du volume de données |
| Coût                   | Coûts de stockage et de calcul plus élevés                             |

## Approche Recommandée

1. **Commencez avec les valeurs par défaut** : Les compteurs préconfigurés couvrent la plupart des besoins de surveillance courants
2. **Ajoutez au besoin** : Lors de la création de nouveaux tableaux de bord, ajoutez des compteurs spécifiques dont vous avez besoin
3. **Révissez périodiquement** : Supprimez les compteurs qui ne sont plus utilisés

---

## Référence de Compteurs

### Trouver des Descriptions de Compteurs

La section "Compteurs Disponibles" montre la description officielle de Nokia pour chaque compteur. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des

compteurs par :

- **ID de Compteur** (par exemple, M8012C23)
- **Mots-clés de Description** (par exemple, débit, transfert, RSRP)

## Exemples Courants de Compteurs

| Compteur | Catégorie | Description                |
|----------|-----------|----------------------------|
| M8012C23 | LTE       | Débit UL moyen par cellule |
| M8012C26 | LTE       | Débit DL moyen par cellule |
| M8001C2  | LTE       | Délai moyen SDU PDCP DL    |
| M8011C24 | LTE       | Utilisation PRB UL         |
| M8011C37 | LTE       | Utilisation PRB DL         |
| M8013C17 | LTE       | Utilisateurs connectés RRC |
| M8020C3  | LTE       | Succès de transfert        |
| M40001C0 | 5G        | Consommation d'énergie     |

---

## Fichiers de Configuration

### pm\_counters.csv

Compteurs par défaut chargés au premier démarrage :

```
# Format : compteur,catégorie,description
M8012C23,Débit,Débit montant moyen
M8012C26,Débit,Débit descendant moyen
M8001C2,Disponibilité,Disponibilité de la cellule
...
```

Emplacement : `priv/pm_counters.csv`

## pm\_metrics.csv

Référence complète de tous les compteurs disponibles :

```
# Format : PM_Code,Catégorie,Description
M8000C6,LTE,S1_SETUP_ATT
M8000C7,LTE,S1_SETUP_SUCC
...
```

Emplacement : `priv/pm_metrics.csv`

---

# Dépannage

## Compteurs Non Collectés

1. Vérifiez que le compteur est dans "Données PM Stockées" (côté gauche)
2. Vérifiez que l'eNodeB pousse les données PM (voir la page d'état InfluxDB)
3. Vérifiez que l'ID du compteur correspond exactement (sensible à la casse)

## Changements Non Pris en Compte

1. Les changements de filtre sont appliqués immédiatement au rédacteur de lots
2. **Les nouvelles données n'apparaissent qu'après la prochaine poussée PM de l'eNodeB** (typiquement toutes les 15 minutes)
3. Vérifiez les journaux de l'application pour des erreurs `[PmFilterStore]`

4. Vérifiez que le disque est accessible en écriture pour le fichier de persistance

## Descriptions de Compteurs Manquantes

1. Les descriptions de compteurs proviennent de `priv/pm_metrics.csv`
  2. Assurez-vous que ce fichier est présent et correctement formaté
  3. Vérifiez les problèmes d'encodage UTF-8
- 

## Documentation Connexe

- [Politique de Conservation des Données](#) - Combien de temps les données PM sont conservées
  - [Intégration Grafana](#) - Création de tableaux de bord avec des données PM
  - [Requêtes InfluxDB](#) - Interrogation des données PM
- 

## Points d'Accès

- **Collecte de Données PM** : `https://localhost:9443/nokia/pm-filters`
- **Conservation des Données** : `https://localhost:9443/nokia/retention`
- **État InfluxDB** : `https://localhost:9443/nokia/influx`

# Guide de Configuration d'Exécution de RAN Monitor

Comprendre config/runtime.exs

---

## Table des Matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Configuration de la Base de Données](#)
  3. [Points de Terminaison Web](#)
  4. [Configuration du Logger](#)
  5. [Intégration Nokia](#)
  6. [Configuration d'InfluxDB](#)
  7. [Meilleures Pratiques de Configuration](#)
- 

## Aperçu

Le fichier `config/runtime.exs` est le fichier de configuration principal pour RAN Monitor. Il est évalué à l'exécution (lorsque l'application démarre), vous permettant de configurer tous les aspects du comportement du système.

### Ce qui est Configuré :

- Connexions à la base de données (MySQL)
- Points de terminaison et ports du serveur web
- Détails de la station de base Nokia
- Base de données de séries temporelles InfluxDB
- Comportement de journalisation

- Informations d'identification de sécurité

### Emplacement du Fichier :

```
config/runtime.exs
```

## Qui Devrait Utiliser Ce Guide

**Important :** Toute la configuration de RAN Monitor est **effectuée par Omnitouch** dans le cadre du déploiement initial et du support continu. Ce guide est fourni pour :

- **Utilisateurs avancés** qui souhaitent comprendre la configuration du système
- **Déploiements autogérés** où les clients maintiennent leur propre configuration
- **Dépannage** et compréhension de la façon dont le système est configuré
- **Déploiements personnalisés** avec des exigences spécifiques

**Si vous êtes un client géré par Omnitouch, contactez le support Omnitouch pour tout changement de configuration.**

Pour comprendre quelles données sont collectées, consultez [Référence des Compteurs Nokia](#). Pour la création de tableaux de bord, consultez [Intégration Grafana](#).

---



# Configuration de la Base de Données

## Connexion MySQL/MariaDB

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,  
  username: "omnitech",  
  password: "omnitech2024",  
  hostname: "localhost",  
  database: "ran_monitor",  
  stacktrace: true,  
  show_sensitive_data_on_connection_error: true,  
  pool_size: 10
```

**But :** Configure la connexion à la base de données MySQL utilisée pour la gestion de l'état de session et les données opérationnelles.

## Paramètres Expliqués

### **username** (String)

- Compte utilisateur de la base de données
- Valeur actuelle : "omnitech"
- **Utilisation** : Doit avoir les privilèges CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- **Sécurité** : Envisagez d'utiliser un utilisateur dédié avec les privilèges minimaux requis

### **password** (String)

- Mot de passe de la base de données pour l'authentification
- Valeur actuelle : "omnitech2024"
- **Sécurité** : Doit être stocké dans des variables d'environnement en production
- **Recommandation** : Utilisez des mots de passe forts et uniques

## **hostname** (String)

- Adresse du serveur de base de données
- Valeur actuelle : `"localhost"`
- **Options :**
  - `"localhost"` - Base de données sur la même machine
  - `"127.0.0.1"` - Connexion TCP à la machine locale
  - `"10.179.2.135"` - IP du serveur de base de données distant
  - `"db.example.com"` - Nom d'hôte de la base de données distante

## **database** (String)

- Nom de la base de données à utiliser
- Valeur actuelle : `"ran_monitor"`
- **Remarque :** La base de données doit exister avant de démarrer RAN Monitor
- **Création :** `CREATE DATABASE ran_monitor CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;`

## **stacktrace** (Boolean)

- Inclure les traces de pile dans les messages d'erreur
- Valeur actuelle : `true`
- **Développement :** `true` - Aide au débogage
- **Production :** `false` - Réduit le bruit dans les journaux

## **show\_sensitive\_data\_on\_connection\_error** (Boolean)

- Afficher les informations d'identification dans les messages d'erreur de connexion
- Valeur actuelle : `true`
- **Développement :** `true` - Dépannage plus facile
- **Production :** `false` - Empêche l'exposition des informations d'identification dans les journaux

## **pool\_size** (Integer)

- Nombre de connexions à la base de données à maintenir
  - Valeur actuelle : 10
  - **Guide de Dimensionnement :**
    - 1-5 appareils : pool\_size: 5
    - 6-20 appareils : pool\_size: 10
    - 21-50 appareils : pool\_size: 15
    - 50+ appareils : pool\_size: 20
  - **Formule :** Environ 2 connexions par station de base + 5 pour l'interface web
- 

## Points de Terminaison Web

RAN Monitor exécute plusieurs serveurs web pour différents objectifs.

### Point de Terminaison SOAP/API Principal

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Endpoint,  
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 8080],  
  check_origin: false,  
  secret_key_base:  
  "v5t0S1/QRonjw0ky7adGGfkBbrJmiJyXhpesJy/jvSZhqLZkREV+rlo1/pR8lkbu",  
  server: true
```

**But :** Point de terminaison principal pour la communication avec les stations de base (interface SOAP pour le protocole Nokia NE3S).

**ip** (Tuple)

- Interface à lier
- Valeur actuelle : {0, 0, 0, 0} (toutes les interfaces)
- **Options :**
  - {0, 0, 0, 0} - Écouter sur toutes les interfaces réseau
  - {127, 0, 0, 1} - Écouter uniquement sur localhost
  - {10, 179, 2, 135} - Écouter sur une adresse IP spécifique

### **port** (Integer)

- Numéro de port TCP
- Valeur actuelle : `8080`
- **Remarque** : Les stations de base doivent être configurées pour envoyer des données à ce port
- **Pare-feu** : Assurez-vous que le port est ouvert pour les IP des stations de base

### **check\_origin** (Boolean)

- Valider les en-têtes d'origine WebSocket/HTTP
- Valeur actuelle : `false`
- **Explication** : Défini sur `false` pour l'API SOAP (pas d'interface web visible par l'utilisateur)

### **secret\_key\_base** (String)

- Clé de signature cryptographique pour les sessions
- Valeur actuelle : chaîne aléatoire de 64 caractères
- **Génération** : `mix phx.gen.secret`
- **Sécurité** : Gardez cela secret, ne jamais le commettre dans des dépôts publics
- **Impact** : Changer cela invalide toutes les sessions existantes

### **server** (Boolean)

- Démarrer le point de terminaison lorsque l'application démarre
- Valeur actuelle : `true`
- **Toujours** : Doit être `true` dans runtime.exs

# Interface Web du Panneau de Contrôle

```
# Obtenir le port HTTPS à partir de la variable d'environnement,
par défaut à 9443
https_port =
String.to_integer(System.get_env("CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT") ||
"9443")

config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", port: https_port, scheme: "https"],
  https: [
    ip: {0, 0, 0, 0},
    port: https_port,
    keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem",
    certfile: "priv/cert/omnitouch.crt"
  ]
```

**But :** Point de terminaison HTTPS pour l'interface web du panneau de contrôle.

## Variables d'Environnement :

- **CONTROL\_PANEL\_HTTPS\_PORT** - Numéro de port HTTPS (par défaut : 9443)
  - Définissez cette variable d'environnement pour changer le port HTTPS à l'exécution
  - Exemple : `export CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT=8443`

### **url** (Liste de mots-clés)

- Configuration de l'URL externe
- **host** : `"0.0.0.0"` - Accepter les connexions de n'importe quel hôte
- **port** : Utilise la variable `https_port` (configurable via `CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT`)
- **scheme** : `"https"` - Utiliser le protocole HTTPS

### **https** (Liste de mots-clés)

- Configuration du serveur HTTPS
- **ip** : `{0, 0, 0, 0}` - Lier à toutes les interfaces

- **port** : Utilise la variable `https_port` (doit correspondre au port de l'url)
- **keyfile** : Chemin vers la clé privée SSL
- **certfile** : Chemin vers le certificat SSL

### Fichiers de Certificat SSL :

- Doivent être des certificats SSL/TLS valides
- Les certificats auto-signés fonctionnent pour les environnements de laboratoire
- La production doit utiliser des certificats signés par une CA
- Générer un certificat auto-signé :

```
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout omnitouch.pem -x509  
-days 365 -out omnitouch.crt
```

## Point de Terminaison Webhook Nokia AirScale

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint,  
  url: [host: "0.0.0.0"],  
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 9076],  
  server: true
```

**But** : Reçoit des données de performance en temps réel des stations de base Nokia AirScale.

**port** (Integer)

- Valeur actuelle : `9076`
  - **Remarque** : Doit correspondre au port configuré dans la station de base PMCADM (rTpmCollEntityPortNum)
  - **Coordination** : Ce port doit correspondre à ce que vous avez configuré dans l'éditeur de paramètres Nokia WebLM
-

# Configuration du Logger

```
config :logger,  
  level: :info  
  
config :logger, :console,  
  format: "$time $metadata[$level] $message\n",  
  metadata: [:request_id]
```

## Niveau de Journalisation

**level** (Atom)

- Contrôle la verbosité de la journalisation
- Valeur actuelle : `:info`
- **Options :**
  - `:debug` - Extrêmement verbeux, tous les détails
  - `:info` - Opérations normales, recommandé pour la production
  - `:warning` - Uniquement les avertissements et les erreurs
  - `:error` - Uniquement les erreurs

**Quand Utiliser Chaque Niveau :**

- **Développement :** `:debug` - Voir toutes les opérations internes
- **Production :** `:info` - Équilibre entre visibilité et bruit
- **Dépannage :** Définir temporairement sur `:debug`, puis revenir
- **Production Silencieuse :** `:warning` - Alerter uniquement sur les problèmes

## Format de la Console

**format** (String)

- Comment apparaissent les messages de journal
- Valeur actuelle : `"$time $metadata[$level] $message\n"`
- **Variables :**

- `$time` - Horodatage
- `$metadata` - Informations contextuelles
- `$level` - Niveau de journal (info, erreur, etc.)
- `$message` - Message de journal réel

#### **metadata** (Liste d'atomes)

- Contexte supplémentaire à inclure
  - Valeur actuelle : `[ :request_id]`
  - **request\_id** : Suit les requêtes HTTP individuelles à travers le système
- 

## Intégration Nokia

Cette section configure comment RAN Monitor communique avec les stations de base Nokia.



```
config :ran_monitor,
  general: %{
    mcc: "505",
    mnc: "57"
  },
  nokia: %{
    ne3s: %{
      webhook_url: "http://10.5.198.200:9076/webhook",
      private_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.key.pem"),
      public_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.cert.der"),
      reregister_interval: 30
    },
    airscales: [
      %{
        address: "10.7.15.67",
        name: "ONS-Lab-Airscale",
        port: "8080",
        web_username: "Nemuadmin",
        web_password: "nemuuser"
      }
    ]
  }
}
```

## Paramètres Généraux

**mcc** (String)

- Code Pays Mobile
- Valeur actuelle : "505"
- **Utilisation** : Identifie le pays pour les réseaux 3GPP
- **Format** : 3 chiffres
- **Référence** : [ITU-T E.212](#)

**mnc** (String)

- Code Réseau Mobile
- Valeur actuelle : "57"

- **Utilisation** : Identifie l'opérateur de réseau spécifique
- **Format** : 2 ou 3 chiffres

## Configuration NE3S (Protocole Nokia NE3S)

### **webhook\_url** (String)

- URL où les stations de base envoient des notifications
- Valeur actuelle : `"http://10.5.198.200:9076/webhook"`
- **Format** : `http://<ran-monitor-ip>:<port>/webhook`
- **Adresse IP** : Doit être l'adresse IP où RAN Monitor s'exécute
- **Port** : Doit correspondre au port de `RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint` (9076)
- **Chemin** : Toujours `/webhook`

### **private\_key** (String - Chemin de fichier)

- Clé privée pour l'authentification du gestionnaire
- Valeur actuelle : `priv/external/nokia/ne.key.pem`
- **Format** : Clé privée encodée en PEM
- **Sécurité** : Gardez ce fichier sécurisé, ne jamais partager
- **Génération** : Fournie par Nokia ou générée avec OpenSSL

### **public\_key** (String - Chemin de fichier)

- Certificat public pour l'identité du gestionnaire
- Valeur actuelle : `priv/external/nokia/ne.cert.der`
- **Format** : Certificat encodé en DER
- **Utilisation** : Envoyé à la station de base lors de l'enregistrement
- **Paire** : Doit correspondre à `private_key`

### **reregister\_interval** (Integer)

- À quelle fréquence se réenregistrer auprès des stations de base (secondes)
- Valeur actuelle : `30`

- **Explication** : Les sessions expirent, le réenregistrement périodique maintient la connexion
- **Plage** : 30-300 secondes
- **Recommandation** : 30 secondes pour une surveillance fiable

## Stations de Base AirScale

**airscales** (Liste de cartes)

- Liste des stations de base Nokia AirScale à surveiller
- Valeur actuelle : Une station de base configurée

Chaque entrée de station de base nécessite :

**address** (String)

- Adresse IP de la station de base
- Valeur actuelle : "10.7.15.66"
- **Format** : Adresse IPv4 sous forme de chaîne
- **Réseau** : Doit être accessible depuis le serveur RAN Monitor
- **Vérification** : `ping 10.7.15.66` doit réussir

**name** (String)

- Nom convivial pour identification
- Valeur actuelle : "ONS-Lab-Airscale"
- **Utilisation** : Apparaît dans l'interface Web, les journaux et les balises InfluxDB
- **Recommandation** : Utilisez des noms descriptifs (codes de site, emplacements, etc.)
- **Exemples** :
  - "NYC-Site-A-BS1"
  - "LAX-Tower-Main"
  - "TestLab-Airscale-01"

**port** (String)

- Port de l'interface de gestion sur la station de base
- Valeur actuelle : "8080"
- **Standard** : Nokia AirScale utilise généralement 8080
- **Vérification** : Vérifiez la documentation de la station de base
- **Remarque** : La valeur est une chaîne, pas un entier

#### **web\_username** (String)

- Nom d'utilisateur pour l'authentification WebLM
- Valeur actuelle : "Nemuadmin"
- **Utilisation** : Utilisé pour les appels API pour gérer la station de base
- **Privilèges** : Doit avoir un accès en lecture/écriture à la configuration
- **Remarque** : Sensible à la casse

#### **web\_password** (String)

- Mot de passe pour l'authentification WebLM
- Valeur actuelle : "nemuuser"
- **Sécurité** : Doit être stocké dans des variables d'environnement en production
- **Rotation** : Changer régulièrement selon la politique de sécurité

## Ajouter Plusieurs Stations de Base

Pour surveiller plusieurs stations de base, ajoutez des entrées supplémentaires à la liste `airscales` :

```
airscales: [  
  {%  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "ONS-Lab-Airscale",  
    port: "8080",  
    web_username: "Nemuadmin",  
    web_password: "nemuuser"  
  },  
  {%  
    address: "10.7.15.67",  
    name: "Site-A-Tower-1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "password123"  
  },  
  {%  
    address: "192.168.100.50",  
    name: "Site-B-Indoor",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "different_password"  
  }  
]  
]
```

---

## Configuration d'InfluxDB

```
config :ran_monitor, RanMonitor.InfluxDbConnection,  
  auth: [  
    username: "monitor",  
    password: "sideunderTexasgalaxyview_61"  
  ],  
  database: "nokia-monitor",  
  host: "10.179.2.135"
```

**But :** Configure la connexion à la base de données de séries temporelles InfluxDB pour stocker les métriques, les alarmes et les données de configuration.

# Paramètres Expliqués

## **auth** (Liste de mots-clés)

- Informations d'identification d'authentification pour InfluxDB
- **username** : Compte utilisateur InfluxDB ("monitor")
- **password** : Mot de passe InfluxDB ("sideunderTexasgalaxyview\_61")
- **Remarque** : Pour InfluxDB 2.x, cela pourrait être un jeton API à la place

## **database** (String)

- Nom du bucket/base de données dans InfluxDB
- Valeur actuelle : "nokia-monitor"
- **InfluxDB 1.x** : Nom de la base de données
- **InfluxDB 2.x** : Nom du bucket
- **Création** : Doit être créé avant de démarrer RAN Monitor

```
# InfluxDB 1.x
influx -execute 'CREATE DATABASE "nokia-monitor"'

# InfluxDB 2.x
influx bucket create -n nokia-monitor -o your-org
```

## **host** (String)

- Adresse du serveur InfluxDB
- Valeur actuelle : "10.179.2.135"
- **Format** : Adresse IP ou nom d'hôte
- **Port** : Le port par défaut d'InfluxDB (8086) est supposé
- **Exemples** :
  - "localhost" - Même serveur que RAN Monitor
  - "10.179.2.135" - Serveur InfluxDB distant
  - "influxdb.example.com" - Nom d'hôte

# Notes de Connexion InfluxDB

## **Accès Réseau :**

- RAN Monitor doit pouvoir atteindre le serveur InfluxDB sur le port 8086
- Vérifiez : `curl http://10.179.2.135:8086/ping`

### **Politiques de Rétention :**

- Définies via la page de rétention des données de l'interface Web
- Par défaut : 30 jours (720 heures)
- Peut être personnalisé par station de base

### **Performance d'Écriture :**

- InfluxDB reçoit des écritures à chaque intervalle de collecte (60s par défaut)
  - Chaque station de base génère des centaines de points de données par intervalle
  - Surveillez régulièrement l'espace disque d'InfluxDB
-

# Meilleures Pratiques de Configuration

## Sécurité

### 1. Protéger les Données Sensibles

```
# Au lieu de mots de passe codés en dur :  
password: "omnitouch2024"  
  
# Utilisez des variables d'environnement :  
password: System.getenv("DB_PASSWORD") || "default_password"
```

### 2. Restreindre les Permissions de Fichier

```
chmod 600 config/runtime.exs  
chown ran_monitor:ran_monitor config/runtime.exs
```

### 3. Ne Jamais Commettre de Secrets

- Utilisez `.gitignore` pour `runtime.exs` s'il contient des secrets
- Utilisez des variables d'environnement ou des systèmes de gestion des secrets
- Faites tourner les mots de passe régulièrement

## Performance

### 1. Dimensionnement du Pool de Base de Données

- Surveillez l'utilisation des connexions
- Augmentez `pool_size` si vous voyez des erreurs de délai d'attente de connexion
- Chaque appareil a besoin d'environ 2 connexions pendant le sondage actif

### 2. Intervalles de Collecte



- Équilibrez entre la granularité des données et la charge système
- Des intervalles de 60 secondes fonctionnent bien pour la plupart des déploiements
- Intervalles plus courts (15s) pour le dépannage

### **3. Optimisation d'InfluxDB**

- Utilisez des politiques de rétention pour gérer l'utilisation du disque
- Surveillez la performance d'écriture d'InfluxDB
- Envisagez un serveur InfluxDB séparé pour les grands déploiements

## **Fiabilité**

### **1. Configuration Réseau**

- Utilisez des adresses IP statiques pour tous les composants
- Vérifiez les routes réseau entre RAN Monitor et les stations de base
- Testez la connectivité avant d'ajouter des appareils
- Configurez les règles de pare-feu de manière appropriée

### **2. Stratégie de Journalisation**

- Développement : `:debug` pour un dépannage détaillé
- Production : `:info` pour une visibilité opérationnelle
- Systèmes critiques : Envisagez l'agrégation de journaux externe

### **3. Surveiller RAN Monitor**

- Surveillez le moniteur (méta-surveillance)
- Surveillez les erreurs de connexion à la base de données
- Suivez les taux de réussite d'écriture d'InfluxDB
- Alerte sur les déconnexions de stations de base

## **Maintenance**

### **1. Changements de Configuration**

- Toujours sauvegarder runtime.exs avant les changements
- Testez la configuration d'abord en développement
- Documentez les changements avec des commentaires
- Redémarrez RAN Monitor après les changements de configuration

## 2. Ajouter des Stations de Base

```
# 1. Éditer runtime.exs
vim config/runtime.exs

# 2. Valider la syntaxe Elixir
elixir -c config/runtime.exs

# 3. Redémarrer l'application
systemctl restart ran_monitor
```

## 3. Considérations de Mise à l'Échelle

- Surveillez l'utilisation des ressources (CPU, mémoire, réseau)
- Augmentez la taille du pool de base de données à mesure que le nombre d'appareils augmente
- Envisagez une instance InfluxDB séparée à 50+ appareils
- Surveillez l'espace disque pour MySQL et InfluxDB

---

# Exemple : Configuration Complète

Voici un exemple complet avec plusieurs stations de base et les meilleures pratiques appliquées :

```

import Config

#
=====
# Configuration de la Base de Données
#
=====

config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,
  username: System.get_env("DB_USERNAME") || "ran_monitor_user",
  password: System.get_env("DB_PASSWORD") || "change_this_password",
  hostname: System.get_env("DB_HOST") || "localhost",
  database: "ran_monitor",
  stacktrace: false, # Production : cacher les traces de pile
  show_sensitive_data_on_connection_error: false, # Production : cacher
  informations d'identification
  pool_size: 15 # 6 stations de base * 2 + 3 de surcharge

#
=====
# Points de Terminaison Web
#
=====

config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Endpoint,
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 8080],
  check_origin: false,
  secret_key_base: System.get_env("SECRET_KEY_BASE") ||
"generate_with_mix_phx_gen_secret",
  server: true

config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", port: 9443, scheme: "https"],
  https: [
    ip: {0, 0, 0, 0},
    port: 9443,
    keyfile: "priv/cert/server.key",
    certfile: "priv/cert/server.crt"
  ]

config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0"],
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 9076],

```

```

server: true

#
=====
# Configuration du Logger
#
=====

config :logger,
  level: :info # Réglage de production

config :logger, :console,
  format: "$time $metadata[$level] $message\n",
  metadata: [:request_id]

#
=====
# Configuration Nokia
#
=====

config :ran_monitor,
  general: %{
    mcc: "001",
    mnc: "001"
  },
  nokia: %{
    ne3s: %{
      webhook_url: "http://10.179.2.135:9076/webhook",
      private_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor, "priv'
external/nokia/ne.key.pem"),
      public_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor, "priv'
external/nokia/ne.cert.der"),
      reregister_interval: 30
    },
    airscales: [
      # Site A - Tour Principale
      %{
        address: "10.7.15.66",
        name: "Site-A-Tour-Principale",
        port: "8080",
        web_username: "admin",
        web_password: System.get_env("BS_SITE_A_PASSWORD") || "passwo
    },

```

```
# Site A - Tour de Secours
%{
  address: "10.7.15.67",
  name: "Site-A-Tour-Secours",
  port: "8080",
  web_username: "admin",
  web_password: System.getenv("BS_SITE_A_PASSWORD") || "passwo
},

# Site B - Intérieur
%{
  address: "10.7.16.10",
  name: "Site-B-Intérieur-DAS",
  port: "8080",
  web_username: "admin",
  web_password: System.getenv("BS_SITE_B_PASSWORD") || "passwo
},

# Site C - Toit
%{
  address: "192.168.100.50",
  name: "Site-C-Toit",
  port: "8080",
  web_username: "admin",
  web_password: System.getenv("BS_SITE_C_PASSWORD") || "passwo
},

# Laboratoire - Équipement de Test
%{
  address: "10.5.198.100",
  name: "Lab-Test-Airscale-01",
  port: "8080",
  web_username: "Nemuadmin",
  web_password: "nemuuser"
},

# Laboratoire - Développement
%{
  address: "10.5.198.101",
  name: "Lab-Dev-Airscale-02",
  port: "8080",
  web_username: "Nemuadmin",
  web_password: "nemuuser"
```

```
    }
  ]
}

#
=====
# Configuration d'InfluxDB
#
=====

config :ran_monitor, RanMonitor.InfluxDbConnection,
  auth: [
    username: System.get_env("INFLUX_USERNAME") || "monitor",
    password: System.get_env("INFLUX_PASSWORD") || "change_this_passv
  ],
  database: "nokia-monitor",
  host: System.get_env("INFLUX_HOST") || "10.179.2.135"
```

---

## Documentation Connexe

- [Guide des Opérations](#) - Opérations quotidiennes
- [Guide de Configuration AirScale](#) - Configuration des stations de base
- [Référence des Compteurs Nokia](#) - Définitions des compteurs de performance
- [Intégration Grafana](#) - Création de tableaux de bord et d'alertes
- [Points de Terminaison API](#) - Référence de l'API REST
- [Politique de Rétention des Données](#) - Gestion du cycle de vie des données

# Collecte de données MDT avec TCE

## Entité de collecte de traces (TCE)

RAN Monitor comprend une entité de collecte de traces intégrée pour capturer et analyser les messages de protocole LTE/5G. Cela permet un dépannage détaillé, des tests de conduite et une optimisation RF.

### Qu'est-ce que TCE ?


L'entité de collecte de traces reçoit des données de traces des stations de base Nokia AirScale contenant :

- **Messages S1-AP** - Signalisation du plan de contrôle entre eNodeB et EPC
- **Messages RRC** - Signalisation de contrôle des ressources radio
- **Messages NAS** - Signalisation du Stratum non d'accès
- **Données du plan utilisateur** - Informations sur le débit de la couche PDCP

### Composants du TCE

| Composant              | Protocole | Port  | Objectif                                                       |
|------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|
| Serveur NSNTI          | TCP       | 49151 | Reçoit des messages de trace des stations de base              |
| Serveur TZSP           | UDP       | 37008 | Transmet les traces à Wireshark pour une analyse en temps réel |
| Décodeurs de protocole | ASN.1     | -     | Décode les messages S1-AP et RRC                               |

# Comment ça fonctionne

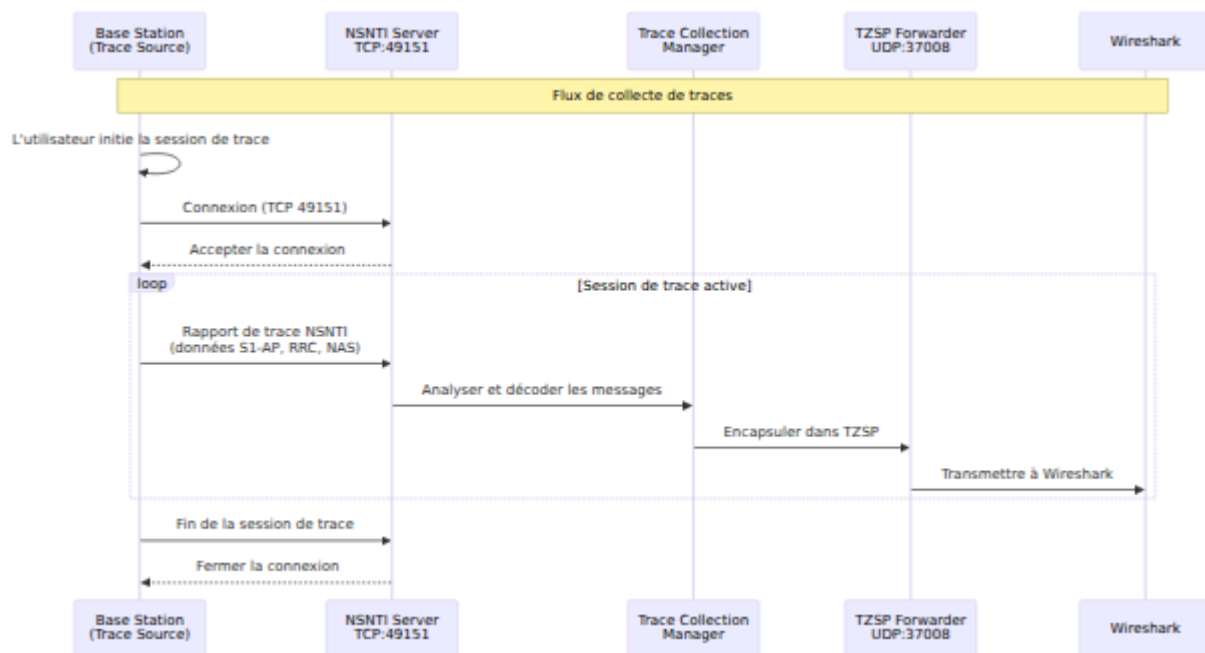

*La page de collecte de traces montre les connexions actives, le port d'écoute NSNTI (49151), la configuration TZSP et les stations de base connectées.*



# Configuration de la collecte de traces

## 1. Vérifiez que TCE fonctionne :

```
ss -tlnp | grep 49151  
# Devrait afficher : LISTEN 0.0.0.0:49151
```

## 2. Configurer la trace de la station de base :

- Définir l'IP de destination de la trace sur le serveur RAN Monitor
- Définir le port de destination de la trace sur 49151
- Activer les catégories de trace (S1-AP, RRC, NAS selon les besoins)
- Démarrer la session de trace

## 3. Configurer Wireshark :

### Configuration de base :

- Démarrer la capture sur l'interface recevant les paquets TZSP
- Utiliser le filtre de capture : `udp port 37008`

### Configuration de décodage de protocole :

RAN Monitor utilise des ports UDP spécifiques pour identifier différents types de protocoles et canaux RRC. Configurez la fonction "Décoder comme" de Wireshark pour décoder correctement ces protocoles :

### Méthode 1 : Utilisation de l'interface graphique de Wireshark

- Allez à **Analyser → Décoder comme...**
- Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter de nouvelles entrées
- Configurez chaque ligne comme suit :

| Champ     | Valeur | Type   | Actuel  | Décoder comme     |
|-----------|--------|--------|---------|-------------------|
| udp.port  | 36412  | Entier | (aucun) | SCTP              |
| sctp.port | 36412  | Entier | (aucun) | S1AP              |
| udp.port  | 37000  | Entier | (aucun) | TZSP              |
| udp.port  | 37001  | Entier | (aucun) | LTE RRC (DL-CCCH) |
| udp.port  | 37002  | Entier | (aucun) | LTE RRC (DL-DCCH) |
| udp.port  | 37003  | Entier | (aucun) | LTE RRC (BCCH)    |
| udp.port  | 37004  | Entier | (aucun) | LTE RRC (PCCH)    |
| udp.port  | 37008  | Entier | (aucun) | TZSP              |
| udp.port  | 37011  | Entier | (aucun) | LTE RRC (UL-CCCH) |
| udp.port  | 37012  | Entier | (aucun) | LTE RRC (UL-DCCH) |
| udp.port  | 38000  | Entier | (aucun) | MAC-LTE           |
| udp.port  | 38001  | Entier | (aucun) | MAC-LTE (DL)      |
| udp.port  | 38002  | Entier | (aucun) | MAC-LTE (BCH)     |
| udp.port  | 38003  | Entier | (aucun) | MAC-LTE (PCH)     |
| udp.port  | 38011  | Entier | (aucun) | MAC-LTE (UL)      |
| udp.port  | 38012  | Entier | (aucun) | MAC-LTE (RACH)    |

## Méthode 2 : Utilisation du fichier decode\_as\_entries

Créez ou éditez `~/.config/wireshark/decode_as_entries` (Linux/Mac) ou `%APPDATA%\Wireshark\decode_as_entries` (Windows) :

```
# Mappages de ports TZSP de RAN Monitor
decode_as_entry: udp.port,36412,(none),SCTP
decode_as_entry: sctp.port,36412,(none),SIAP
decode_as_entry: udp.port,37000,(none),TZSP
decode_as_entry: udp.port,37001,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37002,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37003,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37004,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37008,(none),TZSP
decode_as_entry: udp.port,37011,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37012,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,38000,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38001,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38002,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38003,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38011,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38012,(none),MAC-LTE
```

**Guide de référence des ports :**

| Port         | Protocole | Canal/Type  | Description                                                             |
|--------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>36412</b> | S1AP      | -           | Plan de contrôle S1AP standard (eNodeB ↔ EPC)                           |
| <b>37000</b> | RRC       | Générique   | Fallback pour les types de canaux RRC inconnus                          |
| <b>37001</b> | RRC       | DL-CCCH     | Canal de contrôle commun de liaison descendante                         |
| <b>37002</b> | RRC       | DL-DCCH     | Canal de contrôle dédié de liaison descendante                          |
| <b>37003</b> | RRC       | BCCH-DL-SCH | Canal de contrôle de diffusion (Informations système)                   |
| <b>37004</b> | RRC       | PCCH        | Canal de contrôle d'appel                                               |
| <b>37008</b> | TZSP      | -           | Port d'écoute TZSP principal                                            |
| <b>37011</b> | RRC       | UL-CCCH     | Canal de contrôle commun de liaison montante (Demande de connexion RRC) |
| <b>37012</b> | RRC       | UL-DCCH     | Canal de contrôle dédié de liaison montante (Rapports de mesure)        |
| <b>38000</b> | MAC-LTE   | Générique   | Fallback pour les types de canaux MAC inconnus                          |
| <b>38001</b> | MAC-LTE   | Descendant  | Canal partagé de liaison descendante                                    |
| <b>38002</b> | MAC-LTE   | BCH         | Canal de diffusion                                                      |

| Port         | Protocole | Canal/Type | Description                       |
|--------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| <b>38003</b> | MAC-LTE   | PCH        | Canal d'appel                     |
| <b>38011</b> | MAC-LTE   | Montant    | Canal partagé de liaison montante |
| <b>38012</b> | MAC-LTE   | RACH       | Canal d'accès aléatoire           |

### Filtres d'affichage utiles :

```
# Afficher tous les paquets TZSP
tzsp

# Afficher des protocoles spécifiques
slap || rrc || mac-lte

# Afficher uniquement les messages RRC en liaison montante
udp.port == 37011 || udp.port == 37012

# Afficher uniquement les messages RRC en liaison descendante
udp.port == 37001 || udp.port == 37002

# Afficher l'établissement de connexion RRC
rrc.rrcConnectionRequest || rrc.rrcConnectionSetup

# Afficher les messages de transfert
slap.HandoverRequired || slap.HandoverCommand
```

## Cas d'utilisation

### Tests de conduite :

- Capturer l'expérience RF de l'utilisateur final
- Analyser les performances de transfert
- Mesurer la qualité du signal (RSRP, RSRQ, SINR)
- Identifier les trous de couverture

## Dépannage :

- Déboguer les échecs d'établissement d'appel
- Analyser les problèmes de transfert
- Enquêter sur les appels interrompus
- Examiner les événements de mobilité


## Optimisation RF :

- Validation de la planification PCI
- Optimisation des relations de voisinage
- Réglage des paramètres de transfert
- Analyse de la couverture et de la capacité

# Aperçu

**Minimisation des tests de conduite (MDT)** vous permet de collecter des mesures radio (RSRP, RSRQ, données de couverture) directement à partir des UEs sans tests de conduite traditionnels. Ce guide vous montre comment capturer des données MDT à partir des stations de base Nokia AirScale en utilisant l'interface Web Omnitouch RAN Monitor et les visualiser dans Wireshark.

# Architecture



L'entité de collecte de traces (TCE) est intégrée dans le RAN Monitor Omnitouch et gère la conversion des traces de protocole Ne3s spécifiques à Nokia en formats standard visibles dans Wireshark.

# Prérequis

## Licences requises

Le Nokia Airscale nécessite des activations de fonctionnalités, y compris **Données de mesure par appel** pour collecter ces données, et ces fonctionnalités doivent être activées et configurées.

Contactez ONS si vous avez besoin d'aide avec la licence ou si vous avez des questions sur votre déploiement spécifique.

## Exigences système

- Omnitouch RAN Monitor avec TCE en cours d'exécution
- Wireshark 3.0+ installé sur votre machine
- Plugins Lua TCE installés dans Wireshark
- Connectivité réseau vers l'AirScale

# Configuration de la traçabilité MDT

Le TCE intégré dans le RAN Monitor convertit les données Nokia entrantes en formats standard visibles dans Wireshark.

## Étape 1 : Configurer l'entité de collecte de traces

Utilisez l'interface Web RAN Monitor pour configurer la station de base afin d'envoyer des traces au TCE :

1. Ouvrez l'interface Web : `https://<ran-monitor-ip>:9443`
2. Accédez à la page **Stations de base**
3. Cliquez sur l'appareil que vous souhaitez tracer
4. Allez à la section **Gestion de la configuration**
5. Téléchargez la configuration actuelle (sauvegarde)
6. Modifiez la configuration pour ajouter/mettre à jour les paramètres TCE :

- **IP de l'entité de collecte de traces** : <Votre IP RAN Monitor>
- **Port de l'entité de collecte de traces** : 49151

7. Téléchargez la configuration modifiée

8. Validez la configuration (attendez que la validation soit terminée)

9. Activez la configuration

**Pour obtenir de l'aide sur des paramètres de configuration spécifiques ou des versions logicielles AirScale, contactez ONS.**

## Étape 2 : Configurer MDT sur l'AirScale

Activez la traçabilité MDT sur votre station de base. Les options de configuration incluent :

- **Type de trace** : MDT immédiat (temps réel) ou MDT enregistré (mode inactif)
- **Portée de la zone** : Spécifique à la cellule, zone de suivi ou PLMN
- **Intervalle de mesure** : À quelle fréquence les UEs rapportent (par exemple, 5000 ms)
- **Type de mesure** : RSRP, RSRQ ou les deux
- **Profondeur de la trace** : Minimum, Moyen ou Maximum

**Contactez ONS pour des conseils sur la configuration de ces paramètres pour votre cas d'utilisation spécifique.**

## Étape 3 : Activer la session de trace

Une fois configurée, activez la session de trace sur l'AirScale. La station de base commencera à envoyer des données MDT au TCE qui, à son tour, les transmettra à votre machine de surveillance.



# Visualisation des données MDT dans Wireshark

## Configurer la capture Wireshark

1. Démarrez Wireshark sur votre machine
2. Capturez sur l'**interface de boucle locale** (`lo` sur Linux, `lo0` sur macOS, `Loopback` sur Windows)
3. Définissez le filtre de capture : `udp port 37008`
4. Commencez à capturer

*Exemple de capture Wireshark montrant des messages de plan de contrôle S1AP (InitialUEMessage, Demande d'attachement), des messages LTE RRC (RRCConnectionReject, RRCConnectionReestablishment) et divers flux de signalisation capturés via le TCE.*

## Filtrer pour les mesures MDT

Une fois les données en cours de flux, utilisez ces filtres d'affichage :

```
# Afficher tous les rapports de mesure RRC
lte-rrc.measurementReport

# Afficher tous les messages RRC en liaison montante
udp.dstport >= 37011 && udp.dstport <= 37012

# Filtrer par RSRP faible (< -100 dBm)
lte-rrc.rsrpResult < 40

# Filtrer par RSRQ faible (< -12 dB)
lte-rrc.rsrqResult < 22
```

## Comprendre les données

Les mesures MDT apparaissent sous forme de messages **RRC MeasurementReport** contenant :

- **Mesures de cellule de service** : RSRP et RSRQ pour la cellule connectée
- **Mesures de cellules voisines** : RSRP et RSRQ pour les cellules à proximité
- **IDs de cellules** : IDs de cellules physiques pour corrélation
- **Localisation GPS** : Si configuré et pris en charge par l'UE

Développez le message RRC dans Wireshark pour voir les mesures détaillées :

```
Contrôle des ressources radio (RRC)
├─ UL-DCH-Message
│   └─ message: measurementReport
│       └─ MeasurementReport
│           └─ measResults
│               └─ measResultServCell (RSRP/RSRQ de la cellule de
service)
│                   └─ measResultNeighCells (mesures des cellules
voisines)
```

## Exporter pour analyse

Pour analyser les données hors ligne :

1. **Fichier → Exporter les dissections de paquets → En tant que CSV**
2. Inclure les champs : `lte-rrc.rsrpResult`, `lte-rrc.rsrqResult`, `lte-rrc.physCellId`
3. Traitez dans Excel, Python ou d'autres outils

## Cas d'utilisation courants

**Analyse de couverture** : Recherchez des zones avec un RSRP/RSRQ faible

```
lte-rrc.rsrpResult < 40 || lte-rrc.rsrqResult < 22
```

**Analyse de transfert** : Voir quelles cellules voisines les UEs rapportent

```
lte-rrc.MeasResultListEUTRA
```

**Détection d'interférences** : Bon RSRP mais mauvais RSRQ indique une interférence

```
lte-rrc.rsrpResult > 50 && lte-rrc.rsrqResult < 20
```

## Dépannage

**Pas de données dans Wireshark ?**

- Vérifiez que TCE fonctionne : `ps aux | grep beam`
- Vérifiez que Wireshark capture la boucle locale avec le filtre `udp port 37008`
- Confirmez que la session de trace est active sur l'AirScale
- Vérifiez que l'IP/port TCE est configuré correctement sur la station de base

**Données incomplètes ?**

- Vérifiez que les licences sont actives (MDT + Mesure par appel)

- Augmentez la profondeur de trace à MAXIMUM
- Assurez-vous que les UEs prennent en charge MDT (LTE Release 10+)

**Pour obtenir de l'aide sur la configuration, des problèmes de licence ou des questions spécifiques à AirScale, contactez ONS.**

## Liste de contrôle de démarrage rapide

- ☐ Vérifiez que les licences MDT et de mesure par appel sont actives
- ☐ Configurez l'IP TCE (IP RAN Monitor) et le port 49151 sur l'AirScale
- ☐ Démarrez TCE sur le serveur RAN Monitor
- ☐ Activez la session de trace MDT sur la station de base
- ☐ Démarrez la capture Wireshark sur la boucle locale avec le filtre `udp port 37008`
- ☐ Appliquez le filtre d'affichage : `lte-rrc.measurementReport`
- ☐ Analysez les mesures et exportez si nécessaire

## Support

- **Omnitouch Network Services (ONS)** : Pour l'assistance à la configuration, à la licence et au déploiement d'AirScale

# Guide de Dépannage

## Résolution de Problèmes pour RAN Monitor

*Problèmes courants, procédures de diagnostic et solutions*

---

## Table des Matières

1. [Aperçu](#)
  2. [Problèmes de Connexion des Dispositifs](#)
  3. [Problèmes de Collecte de Données](#)
  4. [Problèmes de l'Interface Web](#)
  5. [Problèmes de Base de Données](#)
  6. [Problèmes de Performance](#)
  7. [Problèmes d'Alarme](#)
  8. [Outils de Diagnostic](#)
  9. [Obtenir de l'Aide](#)
- 

## Aperçu

Ce guide vous aide à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants avec RAN Monitor. Chaque section fournit des symptômes, des étapes de diagnostic et des solutions.

## Approche de Dépannage

### 1. Identifier le Symptôme

- Qu'est-ce qui ne fonctionne pas comme prévu ?
- Quand le problème a-t-il commencé ?
- Qu'est-ce qui a changé récemment ?

## 2. Rassembler des Informations

- Vérifiez les journaux d'application
- Examinez l'état du dispositif dans l'interface Web
- Vérifiez la connectivité de la base de données
- Passez en revue les modifications de configuration récentes

## 3. Diagnostiquer la Cause Racine

- Utilisez des outils de diagnostic
- Examinez les messages d'erreur
- Testez les composants individuels
- Isolez le problème

## 4. Mettre en Œuvre la Solution

- Appliquez la correction en fonction du diagnostic
- Vérifiez que la solution résout le problème
- Surveillez la récurrence
- Documentez les résultats

# Avant de Commencer

### Vérifiez les Bases :

- RAN Monitor est-il en cours d'exécution ? (`ps aux | grep ran_monitor`)
  - Les services requis sont-ils en cours d'exécution ? (MySQL, InfluxDB)
  - La connectivité réseau fonctionne-t-elle ?
  - Y a-t-il eu des changements récents ?
-

# Problèmes de Connexion des Dispositifs

## Problème : Dispositif Non Enregistré

### Symptômes :

- Le dispositif affiche "Non Enregistré" dans l'interface Web
- Statut rouge (échec) dans la page des Stations de Base
- Aucune métrique n'est collectée à partir du dispositif
- Messages d'erreur dans les journaux d'application

### Étapes de Diagnostic :

#### 1. Vérifiez la Connectivité Réseau

```
# Testez la connectivité de base
ping <device-ip>

# Testez le port de gestion
telnet <device-ip> 8080
```

**Attendu :** Ping et connexion telnet réussis

**Si Échec :** Problème réseau - vérifiez les routes, le pare-feu, l'état du dispositif

#### 2. Vérifiez la Configuration

Dans l'interface Web → Stations de Base → Cliquez sur le dispositif → Passez en revue la configuration :

- L'adresse IP est-elle correcte ?
- Le port est-il correct (généralement 8080) ?
- Les identifiants sont-ils configurés ?

Dans `config/runtime.exs` :

```
%{  
  address: "10.7.15.66", # IP correcte ?  
  name: "Site-A-BS1",  
  port: "8080", # Port correct ?  
  web_username: "admin", # Nom d'utilisateur correct ?  
  web_password: "password" # Mot de passe correct ?  
}
```

### 3. Vérifiez les Journaux d'Application

Interface Web → Journaux d'Application → Filtrer par nom de dispositif

Recherchez :

- [error] Authentication failed → Identifiants incorrects
- [error] Connection refused → Problème de port/pare-feu
- [error] Timeout → Problème de connectivité réseau
- [error] Certificate error → Problème de clé/certificat du gestionnaire

#### Solutions :

##### Problème Réseau :

1. Vérifiez que le dispositif est sous tension et opérationnel
2. Vérifiez les routes réseau entre RAN Monitor et le dispositif
3. Vérifiez que le pare-feu autorise :
  - RAN Monitor → Port 8080 du dispositif
  - Dispositif → Port 9076 de RAN Monitor (webhooks)
4. Testez directement depuis le serveur RAN Monitor

##### Identifiants Incorrects :

1. Vérifiez que les identifiants fonctionnent directement sur l'interface WebLM du dispositif
2. Mettez à jour les identifiants dans `config/runtime.exs`
3. Redémarrez RAN Monitor
4. Surveillez les journaux pour une inscription réussie



## Problème de Port/Pare-feu :

1. Vérifiez le port correct dans la configuration
2. Vérifiez les règles du pare-feu des deux côtés
3. Testez l'accessibilité du port : `telnet <device-ip> 8080`
4. Passez en revue les paramètres de sécurité côté dispositif

## Problème de Clé/Certificat du Gestionnaire :

1. Vérifiez que les fichiers existent :
    - `priv/external/nokia/ne.key.pem`
    - `priv/external/nokia/ne.cert.der`
  2. Vérifiez les permissions des fichiers (doivent être lisibles)
  3. Vérifiez que les fichiers sont des identifiants valides du gestionnaire Nokia
  4. Contactez le support Nokia si les clés sont invalides
- 

# Problème : La Session Expire en Continu

## Symptômes :

- Le dispositif se déconnecte et se reconnecte en boucle
- Messages "Session expirée" dans les journaux
- Statut rouge/vert intermittent dans l'interface Web
- Lacunes dans la collecte des métriques

## Étapes de Diagnostic :

### 1. Vérifiez les Informations de Session

Interface Web → Stations de Base → Cliquez sur le dispositif → Cycle de Vie de la Session :

- Quelle est la durée d'expiration de la session ?
- Le keep-alive fonctionne-t-il ?
- À quelle fréquence la session expire-t-elle ?

### 2. Vérifiez l'Intervalle de Keep-Alive

Dans `config/runtime.exs` :

```
nokia: %{  
  ne3s: %{  
    reregister_interval: 30 # Devrait être de 30 à 60 secondes  
  }  
}
```

### 3. Vérifiez la Stabilité du Réseau

- Y a-t-il des problèmes de réseau intermittents ?
- Vérifiez la perte de paquets : `ping <device-ip> -c 100`
- Passez en revue les journaux réseau pour des interfaces instables

### 4. Vérifiez la Synchronisation de l'Horloge

```
# Sur le serveur RAN Monitor  
date  
  
# Sur le dispositif (si accessible)  
# Vérifiez que l'heure est synchronisée
```

### Solutions :

#### Intervalle de Keep-Alive Trop Long :

1. Réduisez `reregister_interval` à 30 secondes
2. Redémarrez RAN Monitor
3. Surveillez la stabilité de la session

#### Instabilité Réseau :

1. Travaillez avec l'équipe réseau pour diagnostiquer
2. Vérifiez la connectivité intermittente
3. Passez en revue les journaux des commutateurs/routeurs
4. Envisagez des chemins réseau redondants

#### Synchronisation de l'Horloge :

1. Configurez NTP sur RAN Monitor et les dispositifs
2. Vérifiez que les horloges sont synchronisées
3. Vérifiez les grandes différences de temps

### **Problème Côté Dispositif :**

1. Vérifiez les journaux du dispositif pour des erreurs
  2. Vérifiez que l'interface de gestion du dispositif est stable
  3. Envisagez de redémarrer le dispositif si un problème logiciel est suspecté
- 

## **Problème : Les Métriques N'apparaissent Pas**

### **Symptômes :**

- Le dispositif apparaît comme "Associé" (vert) dans l'interface Web
- Mais aucune métrique n'apparaît dans InfluxDB
- Pas de données dans les tableaux de bord Grafana
- La page d'état d'InfluxDB affiche des comptes nuls ou faibles

### **Étapes de Diagnostic :**

#### **1. Vérifiez que le Dispositif est Associé**

Interface Web → Stations de Base :

- Le statut du dispositif est-il vert ?
- L'horodatage du dernier contact est-il récent ?
- La session est-elle active ?

#### **2. Vérifiez la Connexion à InfluxDB**

Interface Web → État d'InfluxDB :

- Le statut de connexion est-il vert ?
- RAN Monitor peut-il écrire dans InfluxDB ?

Testez la connectivité :

```
# Depuis le serveur RAN Monitor
curl http://<influxdb-host>:8086/ping
```

### 3. Vérifiez les Journaux d'Application

Recherchez :

- `[error] InfluxDB write failed` → Problème de connexion ou de permission
- `[error] Failed to collect metrics` → Problème de communication avec le dispositif
- `[info] Metrics collected: 0` → Le dispositif ne renvoie pas de données

### 4. Vérifiez InfluxDB Directement

Interrogez InfluxDB pour des données récentes :

```
# InfluxDB 1.x
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
  SELECT COUNT(*) FROM PerformanceMetrics
  WHERE basebandName=''Site-A-BS1''
  AND time > now() - 1h
'

# InfluxDB 2.x
influx query 'from(bucket:"nokia-monitor")
  |> range(start: -1h)
  |> filter(fn: (r) => r.basebandName == "Site-A-BS1")
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> count()'
```

### Solutions :

#### Problème de Connexion à InfluxDB :

1. Vérifiez qu'InfluxDB est en cours d'exécution
2. Vérifiez `config/runtime.exs` pour :
  - Adresse hôte

- Port (8086)
  - Nom de la base de données/bucket
  - Identifiants/token API
3. Testez la connectivité depuis le serveur RAN Monitor
  4. Vérifiez que le pare-feu autorise le port 8086
  5. Redémarrez RAN Monitor après avoir corrigé la configuration

### **Problème de Permission InfluxDB :**

1. Vérifiez que les identifiants ont la permission d'écriture dans le bucket/base de données
2. Vérifiez les journaux d'InfluxDB pour des erreurs d'authentification
3. Recréez le token API avec les permissions appropriées
4. Mettez à jour `config/runtime.exs` avec le nouveau token
5. Redémarrez RAN Monitor

### **InfluxDB Plein :**

1. Vérifiez l'espace disque : `df -h`
2. Passez en revue les politiques de rétention
3. Nettoyez les anciennes données ou augmentez le stockage
4. Consultez le [Guide de Politique de Rétention des Données](#)

### **Le Dispositif Ne Renvoie Pas de Données :**

1. Vérifiez que le dispositif est configuré pour envoyer des métriques
  2. Vérifiez que l'URL du webhook est correcte dans la configuration du dispositif
  3. Vérifiez les journaux du dispositif pour des erreurs
  4. Vérifiez que le récepteur de webhook de RAN Monitor fonctionne (port 9076)
-

# Problèmes de Collecte de Données

## Problème : Lacunes dans les Données Historiques

### Symptômes :

- Les tableaux de bord Grafana montrent des lacunes dans les séries temporelles
- Points de données manquants pour certaines périodes
- Les requêtes InfluxDB retournent des résultats incomplets

### Étapes de Diagnostic :

#### 1. Vérifiez le Temps de Fonctionnement de l'Application

Y a-t-il eu des interruptions de service pendant la période de lacune ?

```
# Vérifiez les journaux système pour les redémarrages  
journalctl -u ran_monitor --since "2025-12-29" --until "2025-12-30"
```

#### 2. Vérifiez l'Histoire de Connectivité du Dispositif

Interface Web → Stations de Base → Dispositif → Passez en revue l'historique "Dernier Contact"

- Le dispositif était-il connecté pendant la période de lacune ?
- Y a-t-il des problèmes de connectivité ?

#### 3. Vérifiez la Disponibilité d'InfluxDB

Y a-t-il eu des pannes d'InfluxDB pendant la période de lacune ?

- Vérifiez les journaux d'InfluxDB
- Passez en revue l'historique de surveillance/alerte

### Solutions :

### **Temps d'Arrêt de RAN Monitor :**

- La lacune de données est normale pendant une interruption de service
- Les données historiques ne peuvent pas être remplies
- Documentez l'incident et rétablissez le service

### **Déconnexion du Dispositif :**

- Enquêtez sur la raison de la déconnexion du dispositif
- Corrigez le problème de connectivité
- La lacune de données est normale pendant la déconnexion
- Les futures données reprendront la collecte

### **Panne d'InfluxDB :**

- Les métriques ont probablement été collectées mais non stockées
- Vérifiez les journaux de RAN Monitor pour des échecs d'écriture
- Rétablissez le service InfluxDB
- La lacune de données ne peut pas être récupérée

### **Prévention :**

- Mettez en œuvre une surveillance pour le temps de fonctionnement de RAN Monitor
  - Configurez des alertes pour les déconnexions prolongées
  - Surveillez la santé d'InfluxDB
  - Envisagez une HA/redondance pour les systèmes critiques
- 

## **Problèmes de l'Interface Web**

### **Problème : Impossible d'Accéder à l'Interface Web**

#### **Symptômes :**

- Le navigateur ne peut pas se connecter à `https://<ran-monitor-ip>:9443`
- Délai d'attente ou connexion refusée
- Erreurs de certificat SSL

## Étapes de Diagnostic :

### 1. Vérifiez que l'Interface Web Fonctionne

Vérifiez les journaux d'application :

```
[info] Running ControlPanelWeb.Endpoint with cowboy
```

Vérifiez le processus :

```
ps aux | grep control_panel  
netstat -tulpn | grep 9443
```

### 2. Testez la Connectivité

Depuis une autre machine :

```
telnet <ran-monitor-ip> 9443
```

Depuis le serveur RAN Monitor lui-même :

```
curl -k https://localhost:9443
```

### 3. Vérifiez le Pare-feu

```
# Vérifiez si le port est ouvert  
sudo iptables -L -n | grep 9443
```

```
# Ou  
sudo firewall-cmd --list-ports
```



## Solutions :

### Port Non Ouvert :

1. Ajoutez une règle de pare-feu :

```
sudo firewall-cmd --add-port=9443/tcp --permanent  
sudo firewall-cmd --reload
```

2. Testez l'accès à nouveau

### Interface Web Non Démarrée :

1. Vérifiez `config/runtime.exs` pour la configuration du point de terminaison web
2. Vérifiez que les fichiers de certificat SSL existent
3. Vérifiez les journaux d'application pour des erreurs de démarrage
4. Redémarrez RAN Monitor

### Problèmes de Certificat SSL :

1. Vérifiez que les fichiers de certificat existent et sont lisibles :

```
ls -l priv/cert/omnitouch.pem  
ls -l priv/cert/omnitouch.crt
```

2. Vérifiez la validité du certificat :

```
openssl x509 -in priv/cert/omnitouch.crt -text -noout
```

3. Régénérez si expiré ou manquant
4. Redémarrez RAN Monitor

### Mauvais Port :

1. Vérifiez `config/runtime.exs` pour le port configuré
  2. Utilisez le bon port dans le navigateur
  3. Ou définissez la variable d'environnement `CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT`
-

# Problème : L'Interface Web Charge Mais N'affiche Aucune Donnée

## Symptômes :

- L'interface Web est accessible
- Les pages se chargent mais affichent des listes vides ou des comptes nuls
- Le tableau de bord ne montre aucun dispositif

## Étapes de Diagnostic :

### 1. Vérifiez la Configuration du Dispositif

Y a-t-il quelque chose configuré dans `config/runtime.exs` ?

```
airscales: [  
  # Doit avoir au moins un dispositif  
]
```

### 2. Vérifiez la Connexion à la Base de Données

Les dispositifs sont-ils stockés dans MySQL ?

```
mysql -u ran_monitor_user -p ran_monitor -e "SELECT * FROM  
airscales;"
```

### 3. Vérifiez les Journaux d'Application

Recherchez des erreurs de connexion à la base de données ou des échecs de requête.

## Solutions :

### Aucun Dispositif Configuré :

1. Ajoutez des dispositifs à `config/runtime.exs`
2. Redémarrez RAN Monitor
3. Les dispositifs devraient apparaître dans l'interface Web

## Problème de Connexion à la Base de Données :

1. Vérifiez que MySQL est en cours d'exécution
  2. Vérifiez la configuration de connexion dans `config/runtime.exs`
  3. Testez la connexion à la base de données
  4. Redémarrez RAN Monitor
- 

# Problèmes de Base de Données

## Problème : Erreurs de Connexion MySQL

### Symptômes :

- Les journaux d'application montrent des erreurs de connexion à la base de données
- L'interface Web affiche des erreurs lors du chargement des pages
- Messages "Délai d'attente de connexion à la base de données"

### Étapes de Diagnostic :

#### 1. Vérifiez que MySQL est en Cours d'Exécution

```
systemctl status mysql  
# ou  
systemctl status mariadb
```

#### 2. Testez la Connexion

Depuis le serveur RAN Monitor :

```
mysql -h <mysql-host> -u <username> -p <database>
```

#### 3. Vérifiez la Configuration

Dans `config/runtime.exs` :

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,  
  username: "ran_monitor_user",  
  password: "password",  
  hostname: "localhost",  
  database: "ran_monitor",  
  pool_size: 10
```

## **Solutions :**

### **MySQL Non Démarré :**

1. Démarrez le service MySQL :

```
systemctl start mysql
```

2. Vérifiez qu'il démarre correctement
3. RAN Monitor se reconnectera automatiquement

### **Erreur de Configuration de Connexion :**

1. Vérifiez le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom de la base de données
2. Testez la connexion manuellement
3. Mettez à jour `config/runtime.exs` si incorrect
4. Redémarrez RAN Monitor

### **Problème Réseau :**

1. Vérifiez la connectivité réseau vers le serveur MySQL
2. Vérifiez que le pare-feu autorise le port 3306
3. Vérifiez l'adresse de liaison de MySQL (doit permettre les connexions distantes si nécessaire)

### **Trop de Connexions :**

1. Vérifiez le paramètre `max_connections` de MySQL
2. Réduisez `pool_size` dans la configuration si nécessaire
3. Redémarrez RAN Monitor

---

# Problèmes de Performance

## Problème : Utilisation Élevée du CPU ou de la Mémoire

### Symptômes :

- RAN Monitor utilise un CPU ou une RAM excessive
- Le système devient lent ou non réactif
- Les connexions à la base de données expirent
- Temps de réponse dégradé

### Étapes de Diagnostic :

#### 1. Vérifiez l'Utilisation des Ressources

```
# CPU et mémoire
top -p $(pgrep -f ran_monitor)

# Informations détaillées sur le processus
ps aux | grep ran_monitor
```

#### 2. Vérifiez le Nombre de Dispositifs Surveillés

Combien de dispositifs sont configurés ?

- Plus de dispositifs = plus de ressources nécessaires
- Vérifiez si le nombre de dispositifs a récemment augmenté

#### 3. Vérifiez les Intervalles de Collecte

Les intervalles de sondage sont-ils très fréquents ?

- Plus fréquent = plus d'utilisation du CPU/réseau
- La valeur par défaut est de 10 secondes pour les métriques

## 4. Vérifiez la Taille du Pool de Base de Données

Dans `config/runtime.exs` :

```
pool_size: 10 # Peut nécessiter un ajustement
```

### Solutions :

#### Trop de Dispositifs pour les Ressources :

1. Surveillez les tendances d'utilisation des ressources
2. Augmentez les ressources du serveur (CPU/RAM)
3. Ou réduisez le nombre de dispositifs surveillés
4. Envisagez de mettre à l'échelle horizontalement (plusieurs instances)

#### Pool de Base de Données Trop Grand :

1. Réduisez `pool_size` dans la configuration
2. Règle générale : 2 connexions par dispositif + 5 pour l'interface Web
3. Redémarrez RAN Monitor
4. Surveillez l'utilisation des ressources

#### Fuite de Mémoire :

1. Surveillez l'utilisation de la mémoire au fil du temps
2. Si elle augmente continuellement, il peut s'agir d'une fuite de mémoire
3. Redémarrez RAN Monitor comme solution temporaire
4. Signalez le problème avec les journaux et les métriques

#### Performance d'Écriture d'InfluxDB :

1. Vérifiez l'utilisation des ressources d'InfluxDB
  2. Vérifiez qu'InfluxDB n'est pas un goulot d'étranglement
  3. Envisagez un serveur InfluxDB séparé
  4. Passez en revue les politiques de rétention pour réduire le volume de données
-

# Problème : Réponse Lente de l'Interface Web

## Symptômes :

- L'interface Web prend beaucoup de temps à charger les pages
- Le tableau de bord est lent
- Délai d'attente lors de la consultation des détails du dispositif

## Étapes de Diagnostic :

### 1. Vérifiez les Ressources du Serveur

Le serveur RAN Monitor est-il surchargé ?

```
top  
free -h  
df -h
```

### 2. Vérifiez la Performance de la Base de Données

Les requêtes de base de données sont-elles lentes ?

```
# Journal des requêtes lentes de MySQL  
mysql -u root -p -e "SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log%';"
```

### 3. Vérifiez la Latence Réseau

Y a-t-il une latence élevée vers la base de données ou les clients ?

## Solutions :

### Problème de Ressources Serveur :

1. Réduisez la charge sur le serveur
2. Augmentez les ressources du serveur
3. Déplacez les bases de données vers des serveurs séparés

### Performance de la Base de Données :

1. Optimisez la configuration de MySQL
2. Ajoutez des index si nécessaire (les tables devraient en avoir)
3. Augmentez les ressources du serveur de base de données

#### **Latence Réseau :**

1. Enquêtez sur le chemin réseau
  2. Envisagez de rapprocher les composants
  3. Utilisez une base de données locale si possible
- 

## **Problèmes d'Alarme**

### **Problème : Alarmes Non Apparentes**

#### **Symptômes :**

- Des défauts connus n'apparaissent pas dans la page des Alarmes
- Le compte des alarmes est nul alors que des défauts existent
- Notifications d'alarme retardées

#### **Étapes de Diagnostic :**

##### **1. Vérifiez que le Dispositif Envoie des Alarmes**

Vérifiez dans l'interface de gestion du dispositif que les alarmes sont configurées pour être envoyées.

##### **2. Vérifiez le Récepteur de Webhook**

Le point de terminaison du webhook fonctionne-t-il ?

```
netstat -tulpn | grep 9076
```

Recherchez :



```
tcp 0 0.0.0.0:9076 0.0.0.0:* LISTEN
```

### 3. Vérifiez la Configuration du Webhook

Dans la configuration du dispositif, vérifiez que l'URL du webhook pointe vers RAN Monitor :

```
http://<ran-monitor-ip>:9076/webhook
```

### 4. Vérifiez les Journaux d'Application

Recherchez des erreurs de récepteur de webhook ou des échecs d'analyse d'alarme.

### 5. Vérifiez InfluxDB

Les alarmes sont-elles écrites ?

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
  SELECT COUNT(*) FROM Alarms WHERE time > now() - 1h
'
```

### Solutions :

#### Récepteur de Webhook Non Fonctionnel :

1. Vérifiez `config/runtime.exs` pour la configuration du point de terminaison du webhook
2. Vérifiez que le port 9076 est configuré
3. Redémarrez RAN Monitor
4. Vérifiez que le port écoute

#### Dispositif Non Envoyant :

1. Configurez le dispositif pour envoyer des notifications d'alarme
2. Vérifiez l'URL du webhook dans la configuration du dispositif
3. Testez la génération d'alarme sur le dispositif

### **Pare-feu Bloquant :**

1. Vérifiez que le dispositif peut atteindre le port 9076 de RAN Monitor
2. Ajoutez une règle de pare-feu si nécessaire
3. Testez la connectivité : `telnet <ran-monitor-ip> 9076` depuis le réseau du dispositif

### **Échec d'Écriture dans InfluxDB :**

1. Vérifiez la connexion à InfluxDB
  2. Vérifiez les permissions d'écriture
  3. Vérifiez la capacité de stockage d'InfluxDB
  4. Passez en revue les journaux d'application pour des erreurs d'écriture
- 

## **Outils de Diagnostic**

### **Journaux d'Application**

#### **Accéder via l'Interface Web :**

1. Accédez à la page des Journaux d'Application
2. Filtrer par niveau de journal
3. Rechercher des mots-clés
4. Mettre en pause pour examiner des erreurs spécifiques

#### **Accéder via la Ligne de Commande :**

Si exécuté en tant que service systemd :

```
journalctl -u ran_monitor -f
```

Si exécuté via mix :

- Les journaux apparaissent dans la sortie de la console

## Niveaux de Journal :

- Urgence/Alerte/Critique - Problèmes critiques pour le système
- Erreur - Erreurs nécessitant une attention
- Avertissement - Problèmes potentiels
- Info - Messages opérationnels normaux
- Débogage - Informations de diagnostic détaillées

## Termes de Recherche Utiles :

- Nom du dispositif (par exemple, "Site-A-BS1")
- "error" ou "failed"
- "InfluxDB" ou "MySQL"
- "registration" ou "session"

## Requêtes InfluxDB

### Requête pour des métriques récentes :

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
SELECT * FROM PerformanceMetrics
WHERE basebandName=''Site-A-BS1''
AND time > now() - 5m
LIMIT 10
'
```

### Compter les métriques par dispositif :

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
SELECT COUNT(*) FROM PerformanceMetrics
GROUP BY basebandName
'
```

### Requête pour les alarmes :

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
SELECT * FROM Alarms
WHERE time > now() - 1h
'
```

## Requêtes MySQL

**Vérifiez les dispositifs configurés :**

```
SELECT name, address, port, registration_status
FROM airscales;
```

**Vérifiez les erreurs dans la base de données :**

```
mysql -u ran_monitor_user -p ran_monitor -e "SHOW PROCESSLIST;"
```

## Diagnostics Réseau

**Testez la connectivité :**

```
# Connectivité de base
ping <device-ip>

# Accessibilité du port
telnet <device-ip> 8080
nc -zv <device-ip> 8080

# Trace de route
traceroute <device-ip>
```

**Vérifiez le pare-feu :**

```
# Liste des règles
sudo iptables -L -n -v

# Vérifiez un port spécifique
sudo iptables -L -n | grep 8080
```

---

# Obtenir de l'Aide

## Avant de Contacter le Support

Rassemblez les informations suivantes :

### 1. Description du Problème

- Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
- Quand cela a-t-il commencé ?
- Qu'est-ce qui a changé récemment ?

### 2. Messages d'Erreur

- Copiez les messages d'erreur exacts des journaux
- Incluez les horodatages
- Notez la fréquence des erreurs

### 3. Informations Système

- Version de RAN Monitor
- Système d'exploitation et version
- Versions de la base de données (MySQL, InfluxDB)
- Nombre de dispositifs surveillés

### 4. Résultats de Diagnostic

- Résultats des étapes de diagnostic ci-dessus
- Extraits de journaux pertinents

- Configuration (sanitisez les mots de passe)

## 5. Impact

- Combien de dispositifs sont affectés ?
- Cela bloque-t-il les opérations ?
- Quel est l'impact sur l'entreprise ?

## Ressources Documentaires

- **Guide de l'Interface Web** - Référence du panneau de contrôle
- **Guide des Opérations Courantes** - Tâches de routine
- **Guide de Configuration d'Exécution** - Détails de configuration
- **Guide d'Intégration Grafana** - Configuration d'analytique
- **Guide de Gestion des Alarmes** - Gestion des alarmes
- **Guide de Politique de Rétention des Données** - Gestion des données
- **Guide des Opérations** - Vue d'ensemble complète

## Ressources Autonomes

### Vérifiez d'abord les Journaux :

- Page des Journaux d'Application dans l'interface Web
- Journaux système : `journalctl -u ran_monitor`
- Journaux de la base de données

### Passez en Revue les Changements Récents :

- Modifications des fichiers de configuration
- Ajouts/suppressions de dispositifs
- Changements réseau
- Mises à jour logicielles

### Testez la Fonctionnalité de Base :

- Pouvez-vous accéder à l'interface Web ?
- Les dispositifs apparaissent-ils comme connectés ?

- InfluxDB est-il accessible ?
- Les métriques circulent-elles ?

## Escalade

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème :

1. Documentez toutes les étapes de diagnostic effectuées
  2. Rassemblez les informations énumérées ci-dessus
  3. Contactez le support Omnitouch avec les détails
  4. Soyez prêt à fournir :
    - Fichiers de configuration (sanitisés)
    - Extraits de journaux
    - Captures d'écran si pertinent
    - Étapes pour reproduire
- 

## Documentation Connexe

- **Guide des Opérations** - Vue d'ensemble opérationnelle complète
- **Guide de l'Interface Web** - Guide utilisateur du panneau de contrôle
- **Guide des Opérations Courantes** - Tâches quotidiennes
- **Guide de Gestion des Alarmes** - Procédures de gestion des alarmes
- **Guide de Configuration d'Exécution** - Référence de configuration
- **Guide d'Intégration Grafana** - Analytique et tableaux de bord
- **Guide de Politique de Rétention des Données** - Gestion du cycle de vie des données

# Guide de l'interface utilisateur Web

## Panneau de contrôle RAN Monitor - Référence de l'interface utilisateur

*Guide complet pour utiliser le panneau de contrôle basé sur le web RAN Monitor*

---

## Table des matières

1. [Aperçu](#)
2. [Accéder à l'interface utilisateur Web](#)
3. [Tableau de bord principal](#)
4. [Page des stations de base](#)
5. [Vue des détails de l'appareil](#)
6. [Page des alarmes](#)
7. [Gestion de la configuration](#)
8. [Page des eNodeBs non configurés](#)
9. [Page des journaux d'application](#)
10. [Page de la politique de conservation des données](#)
11. [Page d'état d'InfluxDB](#)
12. [Page des métriques système](#)
13. [Page de collecte de données PM](#)
14. [Page de gestion du firmware](#)
15. [Page de gestion des données](#)
16. [Flux de travail de l'interface utilisateur Web](#)

## Documentation connexe

- **[Guide de gestion du firmware](#)** - Documentation complète du référentiel de firmware



---

# Aperçu

RAN Monitor comprend un panneau de contrôle basé sur le web pour la surveillance et la gestion opérationnelle en temps réel. L'interface utilisateur Web offre une visibilité immédiate sur l'état des appareils, les alarmes, la configuration et la santé du système.

## Interface utilisateur Web vs. Grafana

**L'interface utilisateur Web est idéale pour :**

- Vérifications immédiates de l'état des appareils
- Surveillance des alarmes en temps réel
- Gestion de la configuration
- Dépannage des sessions
- Administration système

**Grafana est idéal pour :**

- Analyse des tendances historiques
- Tableaux de bord KPI personnalisés
- Planification de capacité à long terme
- Identification de motifs
- Rapports exécutifs

Pour les tableaux de bord et analyses Grafana, consultez le [Guide d'intégration Grafana](#).

---

## Accéder à l'interface utilisateur Web

Le panneau de contrôle est accessible via HTTPS :

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443`

**Port par défaut :** 9443 (configurable via la variable d'environnement `CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT`)

### Certificats SSL :

- Les certificats auto-signés fonctionnent pour les environnements de laboratoire
- La production doit utiliser des certificats signés par une autorité de certification
- Certificats configurés dans `config/runtime.exs`

Pour les détails de configuration, consultez le [Guide de configuration d'exécution](#).

**Actualisation automatique :** La plupart des pages se rafraîchissent automatiquement toutes les 5 secondes pour afficher des données en temps réel.

---

## Tableau de bord principal

Le tableau de bord fournit une vue d'ensemble de votre infrastructure RAN.

### Sections clés

#### État du système

- Indicateurs de santé globaux
- Disponibilité et connectivité du système

#### Résumé des appareils

- Nombre d'appareils associés/échoués
- Vue d'ensemble de l'état d'enregistrement
- Instantané rapide de la santé des appareils

## Alarmes actives

- Nombre actuel de pannes par gravité
- Niveaux de gravité codés par couleur (Critique, Majeur, Mineur, Avertissement)
- Liens rapides vers les détails des alarmes

## Activité récente

- Derniers événements et changements
- Mises à jour de configuration
- Changements d'état de session

## Fonctionnalités

- Actualisations automatiques toutes les 5 secondes
  - Indicateurs d'état codés par couleur (vert = sain, rouge = problèmes)
  - Navigation par clic vers des vues détaillées
  - Mises à jour des métriques en temps réel
- 

# Page des stations de base

Voir tous les appareils gérés avec leur état actuel et les informations de session.

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/enodeb`

*La page d'état des BTS montrant la liste des appareils avec l'état de connexion, l'état de session et les boutons d'action.*

## Résumé des statistiques

La barre supérieure montre les comptes d'appareils agrégés :

| Statistique            | Description                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Total des sites</b> | Nombre de stations de base configurées                                                                                                |
| <b>Connecté</b>        | Sites avec des sessions actives qui ont envoyé à la fois des données de configuration et des données PM depuis le dernier redémarrage |
| <b>En attente</b>      | Sites qui sont enregistrés mais qui n'ont pas encore envoyé tous les types de données                                                 |
| <b>Déconnecté</b>      | Sites qui ne sont pas enregistrés ou inaccessibles                                                                                    |

# Tableau des appareils

| Colonne | Description                                             |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Nom     | Nom du site tel que configuré                           |
| État    | État de connexion (voir ci-dessous)                     |
| Adresse | Adresse IP de l'appareil et port                        |
| Session | État de la session : "Active" (vert) ou "Aucune" (gris) |
| Actions | Boutons d'action de l'appareil                          |

## États de statut

| Statut                   | Icône                                                                               | Description                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecté                 |  | Enregistré, session active, à la fois les données de configuration et les données PM reçues depuis le dernier redémarrage             |
| En attente de données PM |  | Session active et configuration reçue, mais pas encore de données PM (le cycle PM de l'eNodeB est généralement toutes les 15 minutes) |
| Session active           |  | Enregistré avec une session active, en attente de l'envoi initial de données                                                          |
| Enregistrement           |  | Enregistrement NE3S en cours                                                                                                          |
| Déconnecté               |  | Non enregistré ou inaccessibilité                                                                                                     |

## Boutons d'action

Chaque ligne d'appareil a des boutons d'action :

| Bouton             | Description                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ping</b>        | Tester la connectivité réseau à l'appareil                                                      |
| <b>Config</b>      | Voir la configuration actuelle de l'appareil                                                    |
| <b>Config Ops</b>  | Accéder aux opérations de gestion de configuration (télécharger, télécharger, valider, activer) |
| <b>Force Retry</b> | Forcer une tentative de réenregistrement pour les appareils déconnectés                         |

## Panneau des détails de l'appareil

Cliquer sur une ligne d'appareil affiche des détails supplémentaires :

| Champ                     | Description                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ID du gestionnaire</b> | Identifiant interne du gestionnaire            |
| <b>ID de session</b>      | Identifiant de session actuel                  |
| <b>Type d'agent</b>       | Type d'agent de l'appareil (par exemple, COMA) |
| <b>Fournisseur</b>        | Fournisseur de l'appareil (Nokia)              |

## Filtrage et recherche

- Filtrer par état de connexion
  - Rechercher par nom d'appareil ou adresse IP
  - Trier par n'importe quelle colonne
-

# Vue des détails de l'appareil

Cliquez sur n'importe quel appareil de la page des stations de base pour voir des informations complètes.

## Détails d'enregistrement

- Identité du gestionnaire et état d'authentification
- Horodatage d'enregistrement
- Informations d'authentification utilisées
- Clés et certificats du gestionnaire

## Cycle de vie de la session

- Heure de création de la session
- Heure d'expiration de la session
- Intervalle et état de maintien en vie
- Dernier horodatage de maintien en vie
- Temps restant jusqu'à l'expiration

## Métriques récentes

- Derniers instantanés de données de performance
- Valeurs de compteur et horodatages
- État de collecte des métriques
- Intervalles de collecte de données

## Alarmes actives

- Pannes actuelles pour cet appareil spécifique
- Gravité et description des alarmes
- Horodatages des alarmes
- Informations sur la cause probable

# État de configuration

- Valeurs des paramètres actuels
  - Changements récents de configuration
  - Horodatage de configuration
  - Historique des changements de paramètres
- 

# Page des alarmes

Surveillez toutes les pannes de votre réseau dans une vue centralisée.

## Informations sur les alarmes

### Niveaux de gravité :

- **Critique** (Rouge) - Affectant le service, action immédiate requise
- **Majeur** (Orange) - Dégradation significative, attention urgente nécessaire
- **Mineur** (Jaune) - Non affectant le service, doit être traité
- **Avertissement** (Bleu) - Informatif, surveiller les tendances
- **Résolu** (Vert) - Alarme précédemment active a été résolue

### Détails de l'alarme :

- Description du problème
- Cause probable
- Système affecté (DN - Nom Distingué)
- Horodatages (quand l'alarme s'est produite et dernière mise à jour)

## Fonctionnalités

### Codage couleur :

- Identification visuelle immédiate de la gravité
- Rouge = Alarmes critiques



- Orange = Alarmes majeures
- Jaune = Alarmes mineures
- Bleu = Avertissements
- Vert = Résolu

### **Tri et filtrage :**

- Trier par gravité, appareil ou temps
- Filtrer par type d'alarme
- Rechercher des problèmes spécifiques

### **Liens vers les appareils :**

- Cliquez sur l'alarme pour voir les détails de l'appareil affecté
- Croiser avec les métriques de l'appareil
- Naviguer vers la configuration de l'appareil

Pour des procédures détaillées de gestion des alarmes, consultez le [Guide de gestion des alarmes](#).

---

## **Gestion de la configuration**

L'interface utilisateur Web fournit des outils pour gérer les configurations des appareils de manière sûre et efficace.

### **Télécharger la configuration**

**Objectif :** Récupérer et sauvegarder la configuration actuelle

#### **Étapes :**

1. Naviguer vers la page de détails de l'appareil
2. Cliquez sur "Télécharger la configuration"
3. La configuration est récupérée depuis l'appareil
4. Enregistrez la configuration en tant que fichier XML

**Meilleure pratique :** Toujours télécharger et sauvegarder la configuration avant de faire des changements

## **Pousser la configuration (Provision)**

**Objectif :** Appliquer une nouvelle configuration à un appareil en une seule opération

L'opération de provisionnement effectue le téléchargement, la validation et l'activation de manière atomique sur l'appareil. Un retour à la configuration en cours d'exécution est automatiquement sauvegardé avant l'application de la nouvelle configuration.

### **Étapes :**

1. Cliquez sur "Config Ops" sur l'appareil cible
2. Sélectionnez un fichier de configuration XML (glisser-déposer ou cliquez pour parcourir)
3. Cliquez sur "Pousser la configuration vers l'appareil"
4. L'appareil télécharge, valide et active la configuration
5. Surveillez le message de résultat pour le succès ou les erreurs

### **Comment cela fonctionne :**

- L'appareil reçoit le fichier de configuration et crée un plan interne
- Le plan est validé par rapport au schéma de l'appareil et à l'état actuel
- Si la validation réussit, la configuration en cours d'exécution est sauvegardée comme retour
- La nouvelle configuration est activée immédiatement
- Si l'activation échoue, l'appareil peut revenir au retour

## **Avancé : Flux manuel en 3 étapes**

Pour les cas où vous avez besoin de plus de contrôle (par exemple, mettre en scène une configuration pour révision avant activation), la section avancée dans la boîte de dialogue Config Ops fournit les étapes individuelles :

1. **Mettre en scène (Télécharger)** - Téléchargez la configuration pour créer un plan sur l'appareil sans activer. Retourne un ID de plan.
2. **Valider** - Validez un plan mis en scène par son ID de plan. Confirmez que la configuration est syntaxiquement et sémantiquement correcte.
3. **Activer** - Appliquez un plan validé par son ID de plan. Prend effet immédiatement.

L'ID de plan de l'étape de mise en scène est automatiquement rempli dans les champs de validation et d'activation.

## Flux de travail de configuration

### Processus recommandé :

1. Télécharger la configuration actuelle (sauvegarde)
2. Modifier la configuration hors ligne
3. Pousser la nouvelle configuration en utilisant l'opération de provision
4. Vérifier que les changements ont pris effet
5. Surveiller l'appareil pour la stabilité

Pour des détails de configuration des stations de base, consultez le [Guide de configuration AirScale](#).

---

## Page des eNodeBs non configurés

Découvrez et gérez les stations de base tentant de se connecter qui ne sont pas encore configurées dans le système.

### Objectif

La page des eNodeBs non configurés vous aide à :

- Découvrir de nouvelles stations de base sur le réseau
- Identifier les appareils tentant des connexions non autorisées
- Vérifier les identifiants des appareils avant de les ajouter à la configuration

- Suivre les tentatives de connexion d'équipements inconnus

## Informations affichées

### ID de l'agent

- Identifiant de l'appareil détecté lors des tentatives de connexion
- Utilisez cet ID lors de l'ajout de l'appareil à la configuration

### Dernière vue

- Horodatage de la dernière tentative de connexion
- Aide à identifier les appareils actifs vs inactifs

### Occurrences

- Nombre de fois que l'appareil a tenté de se connecter
- Des tentatives fréquentes peuvent indiquer une mauvaise configuration

### Première vue

- Quand l'appareil a été détecté pour la première fois
- Utile pour suivre les nouveaux équipements

## Actions disponibles

### Rafraîchir

- Recharger la liste des appareils non configurés
- Met à jour les horodatages et les comptes d'occurrences

### Supprimer

- Supprimer des entrées individuelles de la liste
- Utile pour nettoyer les appareils anciens/déclassés

### Tout effacer

- Supprimer tous les enregistrements d'appareils non configurés

- Nouveau départ pour la liste

## Aide à la configuration

Lorsque des appareils apparaissent ici, suivez ces étapes :

1. **Notez l'ID de l'agent** de la table
2. **Ajoutez la configuration de l'appareil** à `config/runtime.exs` :

```
airscales: [  
  %{  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "Site-A-BS1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "password"  
  }  
]
```

3. **Redémarrez RAN Monitor** pour commencer à surveiller l'appareil

Pour des instructions de configuration détaillées, consultez le [Guide de configuration d'exécution](#).

## Cas d'utilisation

- **Découverte de réseau** : Trouver de nouvelles stations de base ajoutées au réseau
  - **Sécurité** : Identifier les tentatives de connexion non autorisées
  - **Provisionnement** : Vérifier les identifiants des appareils avant la configuration
  - **Déclassement** : Suivre les tentatives d'appareils qui devraient être hors ligne
-

# Page des journaux d'application

Tableau de bord de journalisation en temps réel pour le dépannage et la surveillance de l'activité du système.

## Niveaux de journal

**Filtrer par niveau de journal :**

- **Urgent** - Pannes critiques pour le système
- **Alerte** - Action immédiate requise
- **Critique** - Conditions critiques
- **Erreur** - Conditions d'erreur
- **Avertissement** - Conditions d'avertissement
- **Notification** - Normal mais significatif
- **Info** - Messages informatifs
- **Débogage** - Informations détaillées de débogage

**Remarque :** Lors du filtrage, le niveau sélectionné et tous les niveaux de gravité supérieurs sont affichés.

## Fonctionnalités

**Recherche et filtrage :**

- Recherche textuelle dans tous les messages de journal
- Diffusion de journaux en temps réel (derniers 500 messages)
- Filtrer par niveau de journal

**Contrôles :**

- **Pause/Reprendre** - Arrêter la diffusion en direct des journaux pour examiner les messages
- **Effacer** - Supprimer tous les journaux de l'affichage
- **Niveau système** - Changer dynamiquement le niveau de journalisation de l'application

## **Codage couleur :**

- Rouge - Niveaux Urgent/Alerte/Critique
- Rouge clair - Niveau Erreur
- Jaune - Niveau Avertissement
- Cyan - Niveau Notification
- Bleu - Niveau Info
- Gris - Niveau Débogage

## **Cas d'utilisation**

### **Dépanner les problèmes de connexion :**

- Filtrer les erreurs provenant d'appareils spécifiques
- Rechercher des noms d'appareils ou des adresses IP
- Examiner les messages d'échec de connexion

### **Surveiller l'activité du système :**

- Surveiller les journaux de niveau info pour les opérations normales
- Suivre les événements d'enregistrement des appareils
- Surveiller l'activité de collecte de données

### **Déboguer les problèmes :**

- Définir temporairement le niveau de débogage
- Reproduire le problème
- Examiner les journaux détaillés
- Revenir au niveau info une fois terminé

### **Enquêter sur les pannes :**

- Rechercher des messages d'erreur et des traces de pile
- Examiner les horodatages autour de l'heure de la panne
- Corréler avec les événements des appareils

## Meilleures pratiques

- **Utiliser Pause** lors de l'examen de séquences d'erreur spécifiques
  - **Définir le niveau de journal approprié :**
    - Info pour la production
    - Débogage pour le dépannage
    - Avertissement pour une production silencieuse
  - **Rechercher efficacement** en utilisant des noms d'appareils ou des mots-clés d'erreur
  - **Les changements de niveau de journal persistent** jusqu'au redémarrage de l'application
- 

## Page de la politique de conservation des données

Gérez combien de temps les données sont stockées dans InfluxDB pour chaque station de base.

## Affichage des paramètres globaux

### Période de conservation par défaut

- Politique de conservation à l'échelle du système en heures/jours
- Configuré dans `config/config.exs`
- Par défaut : 720 heures (30 jours)

### Total des enregistrements

- Compte de tous les points de données à travers tous les appareils
- Mis à jour lors du rafraîchissement de la page

### État de nettoyage automatique

- Montre les nettoyages effectués toutes les heures
- État du travail en arrière-plan



# Paramètres par appareil

Pour chaque station de base configurée :

## Informations sur l'appareil :

- Nom de l'appareil
- État d'enregistrement (Enregistré/Non enregistré)
- Paramètre de période de conservation actuel

## Comptes d'enregistrements :

- **Métriques de performance** - Nombre de points de données PM stockés
- **Configuration** - Nombre de snapshots de configuration
- **Alarmes** - Nombre d'enregistrements d'alarmes
- **Total** - Somme de tous les enregistrements pour cet appareil

## Actions :

- **Mettre à jour la période de conservation** - Changer les heures de conservation (s'applique uniquement à cet appareil)
- **Nettoyer les anciennes données** - Déclencher manuellement le nettoyage en fonction de la période de conservation
- **Effacer toutes les données** - Supprimer toutes les données pour cet appareil (irréversible)

# Comment fonctionne la conservation

1. **Par défaut global** - Défini dans le fichier de configuration, s'applique à tous les appareils
2. **Remplacement par appareil** - Optionnellement définir une conservation personnalisée pour des appareils spécifiques
3. **Nettoyage automatique** - S'exécute toutes les heures, supprime les données plus anciennes que la période de conservation
4. **Nettoyage manuel** - Utilisez "Nettoyer les anciennes données" pour forcer un nettoyage immédiat

## Périodes de conservation courantes

- **720 heures (30 jours)** - Surveillance opérationnelle à court terme
- **2160 heures (90 jours)** - Conservation standard pour la plupart des déploiements
- **4320 heures (180 jours)** - Conservation prolongée pour conformité
- **8760 heures (365 jours)** - Analyse historique à long terme

## Cas d'utilisation

- Réduire l'utilisation de stockage en abaissant la période de conservation
- Conserver les données critiques des appareils plus longtemps que d'autres
- Nettoyer les données de test avant la production
- Gérer l'utilisation de l'espace disque d'InfluxDB

**Avertissement :** Effacer toutes les données est permanent et ne peut pas être annulé. Vérifiez toujours avant d'exécuter.

Pour des informations détaillées sur la politique de conservation, consultez le [Guide de la politique de conservation des données](#).

---

## Page d'état d'InfluxDB

Surveillez la santé et l'état de votre base de données de séries temporelles InfluxDB.

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/influx`

*La page d'état d'InfluxDB montrant l'état de connexion, les mesures, les performances de l'écrivain par lot et les informations de stockage.*

## État de connexion

| Champ              | Description                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| État de connexion  | Indicateur vert lorsque connecté, rouge lorsque déconnecté |
| Base de données    | Nom de bucket InfluxDB configuré                           |
| Version d'InfluxDB | Version de base de données détectée (2.x)                  |

## Mesures et points de données

Comptes de points de données en temps réel pour chaque type de mesure :

| Mesure                   | Description                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Métriques de performance | Points de données PM collectés à partir des appareils |
| Configuration            | Snapshots de configuration stockés                    |
| Alarmes                  | Enregistrements d'alarmes dans la base de données     |
| Total                    | Somme de tous les points de données                   |

## Performances de l'écrivain par lot

Statistiques pour le processus d'écrivain par lot d'InfluxDB qui gère toute l'ingestion de données :

| Métrique                           | Description                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taille de la file d'attente</b> | Points en attente d'écriture. Codé par couleur : vert (< 1000), jaune (< 10000), orange (< 20000), rouge (>= 20000) |
| <b>Taux de filtrage</b>            | Pourcentage de points de données en double bloqués de l'écriture                                                    |
| <b>PM filtré</b>                   | Compte des compteurs PM filtrés (compteurs non tableau de bord non dans la liste des données PM stockées)           |
| <b>Chutes de file d'attente</b>    | Points abandonnés en raison d'un débordement de file d'attente (devrait être 0 en fonctionnement normal)            |
| <b>Cache de configuration</b>      | Nombre de hachages de configuration uniques mis en cache pour la détection de delta                                 |
| <b>Cache d'alarmes</b>             | Nombre d'alarmes actives mises en cache pour la détection de delta                                                  |

Métriques supplémentaires :

| Métrique                    | Description                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Total écrit</b>          | Points cumulés écrits dans InfluxDB depuis le démarrage |
| <b>Flushes</b>              | Nombre d'opérations de vidage par lot                   |
| <b>Filtré</b>               | Total des points en double filtrés (non écrits)         |
| <b>Données écrites</b>      | Total des octets écrits dans InfluxDB                   |
| <b>Débit</b>                | Débit d'écriture actuel (Ko/s ou Mo/s)                  |
| <b>Uptime de l'écrivain</b> | Temps écoulé depuis le démarrage de l'écrivain par lot  |
| <b>Dernier vidage</b>       | Temps écoulé depuis le dernier vidage réussi            |

**Effacer les caches :** Réinitialise les caches de détection de delta. Utilisez lorsque vous souhaitez forcer la réécriture de toutes les données (par exemple, après des changements de schéma).

## Informations de stockage

| Champ                             | Description                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Politiques de conservation</b> | Paramètres de conservation actuels (par défaut : Indéfini)                   |
| <b>Utilisation du disque</b>      | Taille estimée de la base de données basée sur les comptes d'enregistrements |
| <b>Activité</b>                   | Horodatage de la dernière mise à jour                                        |

## Détails de configuration

| Champ   | Description                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hôte    | Nom d'hôte du serveur InfluxDB                                             |
| Port    | Port du serveur InfluxDB (par défaut : 8086)                               |
| Bucket  | Nom de bucket InfluxDB                                                     |
| État    | Badge d'état de connexion                                                  |
| Mesures | Nombre de types de mesures (3 : PerformanceMetrics, Configuration, Alarms) |

## Diagnostics de santé

Indicateurs d'état pour la santé du système :

- **Connectivité InfluxDB** - Base de données accessible et répondant
- **Collecte de données** - Métriques de performance collectées à partir des appareils
- **Conservation des données** - État actuel de la politique de conservation
- **Dernière synchronisation** - La synchronisation des données la plus récente

## Actualisation automatique

La page se rafraîchit automatiquement toutes les 30 secondes.

## Interprétation de l'état

| Condition                                     | Signification                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecté + Comptes de données croissants      | Système fonctionnant normalement                                                           |
| Connecté + Pas de données                     | Vérifiez l'enregistrement de l'appareil et la configuration des compteurs PM               |
| Déconnecté                                    | Vérifiez qu'InfluxDB fonctionne et la connectivité réseau                                  |
| Taille de file d'attente élevée (jaune/rouge) | Problème de performance d'écriture InfluxDB ou latence réseau                              |
| Chutes de file d'attente élevées              | Débordement de file d'attente - augmentez la taille du lot ou réduisez le taux de collecte |
| Taux de filtrage élevé                        | Bon - indique une détection efficace des doublons                                          |

## Cas d'utilisation

- Vérifiez qu'InfluxDB reçoit des données
- Surveillez la santé et le débit de l'écrivain par lot
- Dépannez les problèmes de performance d'écriture
- Vérifiez l'efficacité du cache de détection de delta
- Confirmez que les données sont écrites

---

## Page des métriques système

Surveillance de performance en temps réel pour l'écrivain par lot d'InfluxDB et les ressources système.



**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/metrics`

*La page des métriques système montrant les statistiques de l'écrivain par lot d'InfluxDB et les comptes d'écriture par Aircscale.*

## **Écrivain par lot d'InfluxDB**

Statistiques récapitulatives pour le processus d'écrivain par lot :

| Métrique                           | Description                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Taille de la file d'attente</b> | Nombre de points de données en attente d'écriture dans InfluxDB |
| <b>Nombre de vidages</b>           | Nombre total de vidages par lot depuis le démarrage             |
| <b>Total des points écrits</b>     | Points de données cumulés écrits dans InfluxDB                  |
| <b>Dernier vidage</b>              | Temps écoulé depuis la dernière opération de vidage réussie     |

# Statistiques d'écriture InfluxDB par Airscale

Répartition par appareil des données écrites dans InfluxDB :

| Colonne                          | Description                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Airscale</b>                  | Nom de l'appareil                                     |
| <b>Métriques de performance</b>  | Compte des points de données PM écrits                |
| <b>Configuration</b>             | Compte des snapshots de configuration écrits          |
| <b>Alarmes</b>                   | Compte des enregistrements d'alarmes écrits           |
| <b>Total des enregistrements</b> | Somme de tous les points de données pour cet appareil |
| <b>Dernière écriture</b>         | Horodatage de la dernière écriture pour cet appareil  |

La ligne des totaux en bas montre les comptes agrégés à travers tous les appareils.

## Ressources système

Utilisation des ressources de la VM Erlang :

| Métrique                          | Description                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mémoire totale</b>             | Mémoire totale allouée à la VM Erlang                          |
| <b>Mémoire des processus</b>      | Mémoire utilisée par les processus Erlang                      |
| <b>Mémoire binaire</b>            | Mémoire utilisée pour les données binaires (charges XML, JSON) |
| <b>Mémoire des atomes</b>         | Mémoire utilisée pour les atomes                               |
| <b>Nombre de processus</b>        | Nombre de processus Erlang actifs                              |
| <b>File d'attente d'exécution</b> | Nombre de processus en attente de temps CPU (0 est sain)       |

## Actualisation automatique

La page se rafraîchit automatiquement toutes les 5 secondes.

## Cas d'utilisation

- Surveillez la santé et le débit de l'écrivain par lot
  - Identifiez les appareils avec un volume de données élevé
  - Dépannez les problèmes de performance d'écriture
  - Vérifiez que les données circulent depuis tous les appareils
  - Surveillez l'utilisation des ressources système
-

# Page de collecte de données PM

Contrôlez quels compteurs de métriques de performance (PM) sont stockés dans InfluxDB. Les stations de base Nokia AirScale rapportent plus de 22 000 compteurs PM uniques, mais seuls un sous-ensemble est généralement nécessaire pour les tableaux de bord.

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/pm-filters`

*La page de collecte de données PM montrant les compteurs stockés (à gauche) et les compteurs disponibles (à droite) avec des filtres de catégorie.*

# Comment fonctionne le filtrage PM

Données PM d'eNodeB (22 000+ compteurs)



Filtre de liste blanche des compteurs PM

Seuls les "Données PM stockées" passent



File d'écriture



InfluxDB

L'écrivain par lot filtre les données PM entrantes par rapport à la liste des "Données PM stockées". Les compteurs non présents dans cette liste sont abandonnés avant la mise en file d'attente, réduisant le stockage et améliorant les performances des requêtes.

## Mise en page de l'interface

| Section                                  | Description                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Données PM stockées</b><br>(Gauche)   | Compteurs actuellement collectés et écrits dans InfluxDB                  |
| <b>Compteurs disponibles</b><br>(Droite) | Tous les 22 000+ compteurs disponibles à ajouter                          |
| <b>Clés de configuration</b><br>(Bas)    | Paramètres de configuration suivis (depuis <code>config_keys.csv</code> ) |

## Panneau des données PM stockées

Les compteurs de cette liste sont écrits dans InfluxDB lorsqu'ils sont reçus des appareils.

### Filtres :

- **Recherche** : Filtrer par ID de compteur ou description
- **Catégorie** : Filtrer par technologie (LTE, 5G-NR, etc.)
- **Source** : Filtrer par Défaut (depuis CSV) ou Ajouté (ajouté par l'utilisateur)

### Actions :

- **Supprimer sélectionnés** : Arrêter de collecter les compteurs sélectionnés
- **Sélectionner tout** : Sélectionner tous les compteurs visibles
- **Réinitialiser aux valeurs par défaut** : Restaurer la liste originale depuis

`pm_counters.csv`

## Panneau des compteurs disponibles

Parcourez et ajoutez des compteurs depuis la référence complète de PM de Nokia.

### Filtres :

- **Recherche** : Trouver des compteurs par ID ou mots-clés de description
- **Catégorie** : Filtrer par catégorie technologique

### Actions :

- **Ajouter sélectionnés** : Commencer à collecter les compteurs sélectionnés
- **Sélectionner tout** : Sélectionner tous les compteurs visibles (limité à 200 affichés)

# Catégories de compteurs

| Catégorie          | Préfixe de code | Description              |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>LTE</b>         | M8xxx           | Compteurs LTE L1/L2/L3   |
| <b>WCDMA</b>       | M5xxx           | Compteurs 3G WCDMA       |
| <b>5G-NR</b>       | M55xxx          | Compteurs 5G NR          |
| <b>5G-Mobilité</b> | M51xxx          | Métriques de mobilité 5G |
| <b>5G-Commun</b>   | M40xxx          | Compteurs communs 5G     |

## Persistance

Les changements sont :

- **Persistés sur disque** dans `priv/pm_filters.etf`
- **Survivent aux redémarrages de l'application**
- **Prennent effet immédiatement** (aucun redémarrage requis)

## Statistiques connexes

La page d'état d'InfluxDB montre les statistiques de filtrage :

- **PM Filtré** : Compte des points PM abandonnés (non dans la liste blanche)
- **Taux de filtrage** : Pourcentage de points de configuration/alarmes en double bloqués

Pour des conseils détaillés sur la sélection de compteurs, consultez le [Guide de collecte de données PM](#).

---

# Page de gestion du firmware

Gérez les packages de firmware Nokia AirScale pour les mises à jour logicielles à distance.

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/firmware`

## Aperçu

La page de gestion du firmware fournit un référentiel centralisé pour les packages logiciels des stations de base. Téléchargez le firmware dans RAN Monitor et utilisez les URL HTTP générées dans l'option "Serveur distant" de WebEM pour effectuer des mises à jour logicielles.

## Fonctionnalités clés

| Fonctionnalité                  | Description                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Télécharger</b>              | Stocker les packages de firmware .zip Nokia AirScale               |
| <b>URL de téléchargement</b>    | Copier les URL HTTP pour la configuration du serveur distant WebEM |
| <b>Checksums MD5</b>            | Calcul automatique des checksums pour la vérification d'intégrité  |
| <b>Statistiques de stockage</b> | Surveiller l'utilisation du disque du référentiel                  |

## Flux de travail rapide

1. Téléchargez le package de firmware dans RAN Monitor
2. Cliquez sur **Copier l'URL** pour obtenir l'URL de téléchargement
3. Dans la gestion des logiciels WebEM, sélectionnez **Serveur distant**
4. Collez l'URL et cliquez sur **Connecter et rafraîchir**



5. Sélectionnez le firmware et commencez la mise à jour

Pour une documentation complète incluant les options de configuration et le dépannage, consultez le [Guide de gestion du firmware](#).

---

## Page de gestion des données

Gérez les données mises en cache, les fichiers temporaires et le stockage persistant.

**URL :** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/data`

*La page de gestion des données montrant le cache ETS, les fichiers temporaires et les options de nettoyage des données InfluxDB.*

### Cache ETS (En mémoire)

Caches volatils en mémoire qui sont effacés lors du redémarrage de l'application :

| Cache                                          | Description                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Cache de configuration Nokia</b>            | Données de configuration des appareils mises en cache               |
| <b>Cache d'alarmes Nokia</b>                   | Enregistrements d'alarmes actives mis en cache                      |
| <b>Cache d'enregistrements de conservation</b> | Comptes d'enregistrements de politique de conservation mis en cache |
| <b>Cache d'état d'InfluxDB</b>                 | État de connexion d'InfluxDB mis en cache                           |

**Effacer tout le cache ETS :** Supprime toutes les entrées des caches en mémoire. Les données sont régénérées à la prochaine demande.

## Fichiers temporaires

Fichiers créés lors de l'extraction et du traitement de la configuration :

- Extraire TAR des téléchargements de configuration d'appareil
- Archives temporaires créées lors du traitement

**Effacer les fichiers temporaires :** Supprime les fichiers temporaires du répertoire `/tmp`.

## Données InfluxDB (Persistantes)

Données de séries temporelles stockées dans InfluxDB pour chaque appareil :

- Métriques de performance (compteurs PM)
- Snapshots de configuration
- Enregistrements d'alarmes

**Effacement par appareil :** Cliquez sur "Effacer les données" à côté d'un appareil pour supprimer toutes les données InfluxDB pour cet appareil.

**Tout effacer :** Supprime toutes les données InfluxDB pour tous les appareils. Utilisez avec prudence.

## Registre des appareils

Montre le compte des appareils enregistrés. Les configurations des appareils sont chargées depuis `config/runtime.exs` au démarrage et stockées dans ETS.

## Cas d'utilisation

- Libérer de la mémoire en effaçant les caches
  - Nettoyer les fichiers temporaires après dépannage
  - Supprimer les données de test avant utilisation en production
  - Effacer les données pour les appareils déclassés
- 

## Flux de travail de l'interface utilisateur Web

Flux de travail opérationnels courants utilisant l'interface utilisateur Web.

## Vérification quotidienne de la santé

**Objectif :** Vérifier la santé du système au début du quart

**Étapes :**

1. Ouvrir le tableau de bord principal
2. Vérifier que tous les appareils affichent un statut vert
3. Vérifier le nombre d'alarmes et leur gravité
4. Examiner les appareils rouges/échoués
5. Enquêter sur les problèmes si nécessaire
6. Documenter les actions prises

**Temps :** < 5 minutes

## Enquête sur les alarmes

**Objectif :** Répondre et résoudre les alarmes

**Étapes :**

1. Ouvrir la page des alarmes
2. Trier par gravité (Critique d'abord)
3. Cliquez sur l'alarme pour des détails complets
4. Naviguer vers l'appareil affecté
5. Croiser avec les métriques récentes
6. Déterminer l'action requise
7. Mettre en œuvre la résolution
8. Vérifier que l'alarme s'efface

Pour des procédures détaillées de gestion des alarmes, consultez le [Guide de gestion des alarmes](#).

## Mise à jour de la configuration

**Objectif :** Mettre à jour en toute sécurité la configuration de l'appareil

**Étapes :**

1. Télécharger la configuration actuelle (sauvegarde)
2. Modifier la configuration hors ligne en utilisant les outils appropriés
3. Télécharger la nouvelle configuration sur l'appareil
4. Noter l'ID de plan retourné
5. Valider la configuration en utilisant l'ID de plan
6. Si la validation réussit, activer la configuration
7. Vérifier que les changements ont pris effet
8. Surveiller la stabilité de l'appareil pendant 15-30 minutes
9. Documenter le changement dans le système de gestion des changements

**Notes de sécurité :**

- Toujours valider avant d'activer
- Apporter des modifications pendant les fenêtres de maintenance si possible
- Avoir un plan de retour prêt
- Surveiller les comportements inattendus

## Ajout d'une nouvelle station de base

**Objectif :** Ajouter une station de base nouvellement déployée à la surveillance

**Étapes :**

1. Vérifiez la page des eNodeBs non configurés pour l'appareil
2. Notez l'ID de l'agent et l'adresse IP
3. Ajoutez l'appareil à `config/runtime.exs`
4. Redémarrez l'application RAN Monitor
5. Vérifiez que l'appareil apparaît dans la page des stations de base
6. Confirmez que l'enregistrement réussit (statut vert)
7. Vérifiez que les métriques circulent vers InfluxDB
8. Définissez la politique de conservation si nécessaire
9. Ajoutez aux tableaux de bord Grafana

Pour des opérations détaillées, consultez le [Guide des opérations courantes](#).

## Dépannage de la connectivité de l'appareil

**Objectif :** Diagnostiquer et résoudre les problèmes de connexion de l'appareil

**Étapes :**

1. Vérifiez la page des stations de base pour l'état de l'appareil
2. Si rouge/échoué, cliquez sur l'appareil pour des détails
3. Examinez les informations de session et le dernier temps de contact
4. Vérifiez les journaux d'application pour des messages d'erreur
5. Vérifiez la connectivité réseau (ping de l'appareil)
6. Confirmez que les identifiants sont corrects
7. Vérifiez que l'appareil est accessible sur le port configuré

8. Examinez les journaux côté appareil si nécessaire
9. Redémarrez la connexion ou l'appareil si nécessaire
10. Vérifiez la récupération

Pour un dépannage détaillé, consultez le [Guide de dépannage](#).

---

## Documentation connexe

- [Guide de démarrage](#) - Configuration initiale et déploiement
- [Guide des opérations courantes](#) - Tâches opérationnelles quotidiennes
- [Guide de gestion des alarmes](#) - Gestion des alarmes et escalade
- [Guide de configuration d'exécution](#) - Configuration du système
- [Guide d'intégration Grafana](#) - Analyses et tableaux de bord
- [Guide de la politique de conservation des données](#) - Gestion du cycle de vie des données
- [Guide de dépannage](#) - Problèmes courants et solutions