

Núcleo 5G (5GC)

El núcleo 5G Standalone (SA) se despliega mediante el playbook `services/5gc.yml`. Un único rol compartido, `5gc_nf`, instala cada función de red (NF). El rol está parametrizado por NF. Esta página explica ese rol, las NFs que construye y la configuración que cada una lee.

Visión general

En lugar de un rol por NF, OmniCore utiliza **un rol (`5gc_nf`) para las once NFs de 5GC**. El playbook invoca el rol una vez por NF y pasa una variable `nf_package` que selecciona el paquete Debian, el servicio systemd y la plantilla de configuración Jinja2. Esto mantiene la instalación, la versionado de configuración, la licencia y la lógica de reinicio idénticas en cada NF.

```
- name: Setup AMF
  hosts: amf
  roles:
    - {role: 5gc_nf, nf_package: omniamf, become: yes}
```

Funciones de Red

Cada NF tiene su propio grupo de inventario, paquete, servicio systemd y plantilla de configuración (`roles/5gc_nf/templates/<nf_package>.j2`).

NF	nf_package	Grupo de inventario	Plantilla de configuración	Rol
Función de Repositorio de Red	omninrf	nrf	omninrf.j2	Descubrimier de servicios / Registro de N
Gestión de Acceso y Movilidad	omniamf	amf	omniamf.j2	Señalización N1/N2, regist gestión de conexión
Servidor de Autenticación	omniausf	ausf	omniausf.j2	Autenticación 5G-AKA / EAP AKA'
Función de Soporte de Vinculación	omnibsf	bsf	omnibsf.j2	Vinculación P para una sesi PDU
Función de Carga	omnichf	chf	omnichf.j2	Carga en línea/fuera de línea convergente
Selección de Slice de Red	omnissf	nssf	omnissf.j2	NSSAI / selección de slice
Función de Control de Políticas	omnipcf	pcf	omnipcf.j2	Reglas de políticas y Qc
Proxy de Comunicación de Servicios	omniscp	scp	omniscp.j2	Enrutamiento mensajes SBI comunicacion indirectas

NF	nf_package	Grupo de inventario	Plantilla de configuración	Rol
Función de Gestión de Sesiones	omnismf	smf	omnismf.j2	Control de sesión PDU y UPF (N4)
Gestión de Datos Unificada	omniudm	udm	omniudm.j2	Datos de suscripción, c concealment SUCI
Repositorio de Datos Unificado	omniudr	udr	omniudr.j2	Almacenamie de datos de respaldo para UDM/PCF

Cómo funciona el rol 5gc_nf

Para cada NF, el rol realiza la misma secuencia:

1. **Resolver group_vars_omnicore**: se establece en `<inventory>/group_vars/`, por lo que las búsquedas de configuración se resuelven en relación con el inventario activo.
2. **Descubrir servidores de licencia**: si `license_server_api_urls` no está configurado, se deriva del grupo de inventario `license_server` (`https://<host>:8443/api`).
3. **Instalar requisitos previos**: `lsb-release`, `curl`, `gpg`, `unzip`, `libglu1-mesa`, `libsctp1`.
4. **Instalar el paquete NF** desde el repositorio APT de Omnitouch. Última versión por defecto; fijar con `nf_version` (ver [Fijación de versión](#)).
5. **Plantillar la configuración de tiempo de ejecución (versionada)**: renderiza `templates/<nf_package>.j2` a `/etc/<nf_package>/runtime-<deb_version>.exs`.

6. **Crear un enlace simbólico** `runtime.exs` → la configuración de la versión activa, y reflejar ese enlace simbólico en cada directorio `/opt/<nf_package>/releases/*`.
7. **Reiniciar la NF** (manejador) cada vez que cambie la configuración activa.

Fijación de versión y retroceso

La configuración se escribe por versión de Debian (`runtime-<deb_version>.exs`) y `runtime.exs` es un enlace simbólico a la activa. Las configuraciones anteriores se preservan en disco, por lo que un retroceso es simplemente reinstalar la versión anterior del paquete:

```
- {role: 5gc_nf, nf_package: omniamf, nf_version: "1.2.2-1",  
  become: yes}
```

Omitir `nf_version` para rastrear el paquete más reciente.

Claves HNET de UDM (de-concealment de SUCI)

El UDM (`nf_package: omniudm`) tiene pasos adicionales para soportar la de-concealment de SUCI (TS 33.501 §6.12). La de-concealment recupera el SUPI del SUCI oculto que un UE presenta al registrarse. Necesita las claves **privadas** de la Red de Hogar que emparejan con las claves **públicas** de la Red de Hogar en los USIM.

- Las claves se encuentran en `group_vars/hnet_udm/` en el controlador Ansible como `<curve>-<id>.key` (PEM), donde `<curve>` es `curve25519` (Perfil A, X25519) o `secp256r1` (Perfil B, prime256v1), y `<id>` es el Identificador de Clave Pública de la Red de Hogar.
- Si el directorio está **vacío**, se genera automáticamente una `curve25519-1.key` por defecto para que la de-concealment funcione de inmediato. Este paso es idempotente. Una clave existente nunca se sobrescribe.
- Para cada `curve25519-*.key`, el valor público crudo de 32 bytes correspondiente se exporta (hex) a un archivo `.pub` para la provisión de

USIM. Los archivos `.pub` permanecen en el inventario; solo los archivos `*.key` se despliegan en `/etc/omniudm/hnet/` en el UDM (modo `0600`, root).

Una clave generada automáticamente es aleatoria y solo de-conceals SUCIs de USIMs programados con su clave pública **coincidente**. Toma el `.pub` exportado y provéelo como la Clave Pública de la Red de Hogar en el USIM. Las SIM que utilizan el esquema nulo no necesitan clave HNET y pueden dejar el directorio vacío.

Detalles completos y ejemplos de diseño de archivos: [Configuración de Variables de Grupo: Ejemplo 8](#).

Documentación Relacionada

- [Playbooks de Servicio](#) - Todos los playbooks de servicio y la jerarquía de despliegue
- [Núcleo Conmutado por Circuito](#) - El dominio CS legado (BSC, MSC, SS7)
- [Configuración de Variables de Grupo](#) - Plantillas de configuración por NF y claves HNET
- [Arquitectura de Despliegue](#) - Cómo se integran los dominios
- **Configuración de OmniCore:**
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore> - Qué se incluye en los archivos de configuración de NF

Estándar de Planificación de IP de OmniCore

Descripción General

Este documento describe el enfoque estándar de planificación de IP para implementaciones de OmniCore. La arquitectura requiere **cuatro subredes internas** para segmentar adecuadamente las funciones de red por seguridad, rendimiento y claridad operativa.

Requisitos de Asignación de IP

Asignación Estándar: Cuatro Subredes /24

Cada implementación de OmniCore requiere cuatro subredes distintas para la red interna:

1. **Red del Núcleo de Paquetes** - Primera /24
2. **Red de Señalización** - Segunda /24
3. **Red Interna de IMS** - Tercera /24
4. **Red Pública de IMS** - Cuarta /24

Importante: Estas son Recomendaciones, No Requisitos

La asignación de subredes descrita en este documento es una **mejor práctica recomendada** para organizar las implementaciones de OmniCore. Sin embargo, la arquitectura es **completamente flexible**:

- **Todos los hosts en una subred:** Puedes colocar todos los componentes en una sola subred si eso se adapta a tus necesidades de implementación.
- **Cada tipo de host en su propia subred:** Puedes crear subredes separadas para cada tipo de componente (una para MMEs, una para HSS, etc.)
- **Agrupaciones personalizadas:** Puedes organizar los hosts en cualquier estructura de subred que tenga sentido para tus requisitos específicos.
- **Mezclar IPs internas y públicas:** Algunos hosts pueden usar direcciones internas (RFC 1918) mientras que otros usan IPs públicas, todo dentro de la misma implementación.

El enfoque recomendado de cuatro subredes proporciona **aislamiento de seguridad, gestión de tráfico y claridad operativa** óptimos, por lo que lo sugerimos para implementaciones en producción. Sin embargo, debes adaptar el plan de IP para ajustarlo a tu topología de red específica, espacio de direcciones disponible y requisitos operativos.

Desglose de Segmentos de Red

1. Red del Núcleo de Paquetes (Primera /24)

Propósito: Elementos del plano de usuario y del plano de control central

Componentes:

- OmniMME (Entidad de Gestión de Movilidad)
- OmniSGW (Puerta de Enlace de Servicio)
- OmniPGW-C (Plano de Control de la Puerta de Enlace de PDN)
- OmniUPF/PGW-U (Función del Plano de Usuario / Puerta de Enlace de PDN)

Ejemplo: 10.179.1.0/24

```
mme:
  hosts:
    customer-mme01:
      ansible_host: 10.179.1.15
      gateway: 10.179.1.1
      host_vm_network: "v400-omni-packet-core"
```

2. Red de Señalización (Segunda /24)

Propósito: Funciones de señalización Diameter, políticas, cobro y gestión

Componentes:

- OmniHSS (Servidor de Suscriptores en el Hogar)
- OmniCharge OCS (Sistema de Cobro en Línea)
- OmniHSS PCRF (Función de Reglas de Políticas y Cobro)
- OmniDRA (Agente de Enrutamiento Diameter)
- Servidores DNS (DNS interno/infraestructura - distinto del DNS orientado al cliente en el segmento Público de IMS; ambos son intencionales)
- Servidores TAP3/CDR
- Monitoreo/OAM
- Captura de SIP
- Servidor de Licencias
- Monitor de RAN
- Omnitouch Warning Link CBC (Centro de Difusión de Celdas) - si se implementa

Ejemplo: 10.179.2.0/24

```
hss:
  hosts:
    omni-site-hss01:
      ansible_host: 10.179.2.140
      gateway: 10.179.2.1
      host_vm_network: "v401-omni-signalling"
```

3. Red Interna de IMS (Tercera /24)

Propósito: Señalización y servicios centrales de IMS (señalización SIP interna)

Componentes:

- OmniCSCF S-CSCF (Función de Control de Sesión de Llamada de Servicio)
- OmniCSCF I-CSCF (Función de Control de Sesión de Llamada de Interrogación)
- OmniTAS (Servidor de Aplicaciones de Telefonía / Servidor de Aplicaciones)
- OmniMessage (Controlador de SMS, SMPP, IMS)

Ejemplo: 10.179.3.0/24

```
scscf:
  hosts:
    omni-site-scscf01:
      ansible_host: 10.179.3.45
      gateway: 10.179.3.1
      host_vm_network: "v402-omni-ims-internal"
```

4. Red Pública de IMS (Cuarta /24)

Propósito: Servicios IMS orientados al usuario, DNS orientado al cliente y interconexión SS7/legado

Componentes:

- OmniCSCF P-CSCF (Función de Control de Sesión de Llamada Proxy)
- Servidores XCAP
- Servidores de Correo de Voz Visual
- DNS del Cliente
- OmniSS7 STP (Punto de Transferencia de Señalización SS7)
- OmniSS7 HLR (Registro de Ubicación del Hogar) - para 2G/3G
- OmniSS7 IP-SM-GW (MAP SMSs)
- OmniSS7 Puerta de Enlace CAMEL
- MSC (Centro de Conmutación Móvil)

Nota: Las funciones de interconexión SS7/HLR y relacionadas comúnmente se encuentran en el segmento público, ya que se conectan con redes externas 2G/3G a través de SIGTRAN/M3UA en lugar de IMS SIP interno.

Ejemplo: 10.179.4.0/24

```
pcscf:
  hosts:
    omni-site-pcscf01:
      ansible_host: 10.179.4.165
      gateway: 10.179.4.1
      host_vm_network: "v403-omni-ims-public"
```

Métodos de Implementación

OmniCore admite dos métodos principales para implementar esta segmentación de red:

Método 1: Interfaces de Red Físicas/Virtuales (Recomendado para Producción)

Utiliza NICs separadas o puentes virtuales para cada segmento de red. Esto proporciona el mayor aislamiento y es el enfoque recomendado para

implementaciones en producción. La convención es nombrar cada puente según su segmento (`v400-omni-packet-core`, `v401-omni-signalling`, `v402-omni-ims-internal`, `v403-omni-ims-public`), aunque un solo puente compartido (por ejemplo, `vmbr0`) también es válido donde la segmentación se maneje en otro lugar.

Ejemplo:

```
# Núcleo de Paquetes - v400-omni-packet-core
mme:
  hosts:
    omni-site-mme01:
      ansible_host: 10.179.1.15
      gateway: 10.179.1.1
      host_vm_network: "v400-omni-packet-core"

# Señalización - v401-omni-signalling
hss:
  hosts:
    omni-site-hss01:
      ansible_host: 10.179.2.140
      gateway: 10.179.2.1
      host_vm_network: "v401-omni-signalling"

# IMS Interno - v402-omni-ims-internal
icscf:
  hosts:
    omni-site-icscf01:
      ansible_host: 10.179.3.55
      gateway: 10.179.3.1
      host_vm_network: "v402-omni-ims-internal"

# IMS Público - v403-omni-ims-public
pcscf:
  hosts:
    omni-site-pcscf01:
      ansible_host: 10.179.4.165
      gateway: 10.179.4.1
      host_vm_network: "v403-omni-ims-public"
```

Método 2: Segmentación Basada en VLAN

Utiliza una sola interfaz física con etiquetado VLAN para separar redes. Esto es adecuado para implementaciones más pequeñas o cuando las NICs físicas son limitadas.

Ejemplo:

```
# Todos los componentes comparten un puente (ovsbr1); cada
segmento utiliza una etiqueta VLAN diferente.
# applicationserver (TAS) es un componente interno de IMS -> VLAN
402 / 10.178.3.x
applicationserver:
  hosts:
    omni-site-sbc01:
      ansible_host: 10.178.3.213
      gateway: 10.178.3.1
      host_vm_network: "ovsbr1"
      vlanid: "402"

# dra y dns son componentes de Señalización -> VLAN 401 /
10.178.2.x
dra:
  hosts:
    omni-site-dra01:
      ansible_host: 10.178.2.211
      gateway: 10.178.2.1
      host_vm_network: "ovsbr1"
      vlanid: "401"

dns:
  hosts:
    omni-site-dns01:
      ansible_host: 10.178.2.178
      gateway: 10.178.2.1
      host_vm_network: "ovsbr1"
      vlanid: "401"
```

Configuración de Red:

- Configura las VLANs en el switch físico

- Etiqueta el tráfico apropiadamente a nivel del hipervisor
- Enruta entre VLANs en el gateway/firewall

Ejemplo de Mapeo de VLAN:

```
VLAN 400: 10.x.1.0/24 (Núcleo de Paquetes)
VLAN 401: 10.x.2.0/24 (Señalización)
VLAN 402: 10.x.3.0/24 (IMS Interno)
VLAN 403: 10.x.4.0/24 (IMS Público)
```

Trabajando con Direcciones IP Públicas

Descripción General

Muchas implementaciones de OmniCore requieren que algunos componentes tengan direcciones IP públicas para conectividad externa, tales como:

- **DRA** - Para señalización diameter de roaming con operadores externos
- **SGW/PGW de Roaming** - Para tráfico GTP de socios de roaming
- **ePDG** - Para llamadas WiFi (túneles IPsec desde UEs)
- **Puerta de Enlace SMSC** - Para conexiones SMPP a agregadores de SMS externos
- **P-CSCF** (en algunas implementaciones) - Para registro SIP directo de UE

Cómo Asignar IPs Públicas

Las IPs públicas se manejan **exactamente de la misma manera que las IPs internas** en tus archivos de inventario de hosts. Simplemente especifica la dirección IP pública en el campo `ansible_host` junto con la puerta de enlace y la máscara de red apropiadas.

Ejemplo: SGW/PGW de Roaming con IPs Públicas

```

sgw:
  hosts:
    # SGWs internos en red privada
    customer-site-sgw01:
      ansible_host: 10.4.1.25
      gateway: 10.4.1.1
      host_vm_network: "v400-omni-packet-core"

    # SGWs de roaming con IPs públicas
    customer-site-roaming-sgw01:
      ansible_host: 203.0.113.10
      gateway: 203.0.113.9
      netmask: 255.255.255.248      # subred /29
      host_vm_network: "498-public-servers"
      in_pool: False
      cdrs_enabled: True

smf: # PGWs
  hosts:
    # PGW de roaming con IP pública
    customer-site-roaming-pgw01:
      ansible_host: 203.0.113.20
      gateway: 203.0.113.17
      netmask: 255.255.255.240      # subred /28
      host_vm_network: "497-public-services-LTE"
      in_pool: False
      ip_pools:
        - '100.64.24.0/22'

```

Ejemplo: DRA con IP Pública

```

dra:
  hosts:
    customer-site-dra01:
      ansible_host: 198.51.100.50
      gateway: 198.51.100.49
      netmask: 255.255.255.240      # subred /28
      host_vm_network: "497-public-services-LTE"

```

Ejemplo: ePDG con IP Pública

```
epdg:
  hosts:
    customer-site-epdg01:
      ansible_host: 198.51.100.51
      gateway: 198.51.100.49
      netmask: 255.255.255.240      # subred /28
      host_vm_network: "497-public-services-LTE"
```

Mezclando IPs Internas y Públicas

Es común tener una mezcla de IPs internas y públicas dentro del mismo grupo de componentes. Por ejemplo:

- SGWs internos para sitios locales utilizando GTP
- SGWs públicas específicamente para tráfico de roaming de operadores externos
- La misma PGW-C puede gestionar tanto SGWs internas como externas

La arquitectura de OmniCore maneja esto sin problemas: simplemente configura cada host con su direccionamiento IP apropiado.

Introducción al Despliegue de Ansible en Omnitouch

Visión General

Omnitouch Network Services utiliza Ansible como su plataforma de automatización de infraestructura para desplegar soluciones completas de redes celulares (4G/5G) de manera consistente, repetible y automatizada. Este documento proporciona una visión general de cómo aprovechamos Ansible para orquestar despliegues complejos en telecomunicaciones.


¿Qué es Ansible?

Ansible es una herramienta de automatización de código abierto que te permite:

- Configurar sistemas
- Desplegar software
- Orquestar flujos de trabajo complejos
- Gestionar infraestructura como código

Ansible utiliza un enfoque declarativo: describes el **estado deseado** de tus sistemas, y Ansible se asegura de que alcancen ese estado.

Cómo Usa Omnitouch Ansible

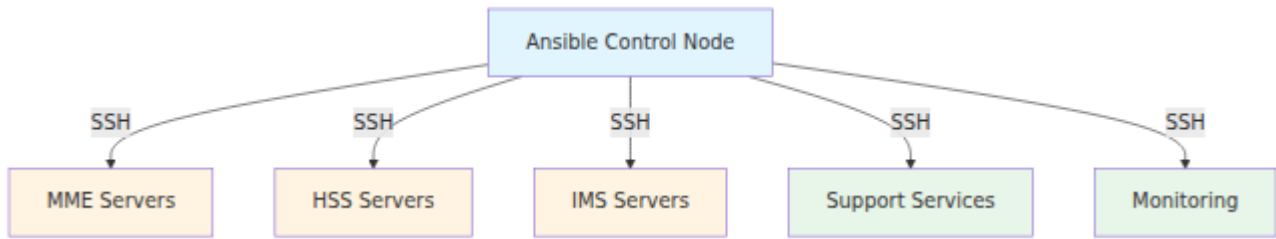

Conceptos Clave

1. Inventario (Archivos de Hosts)

Define **qué** sistemas gestionar. Cada despliegue de cliente tiene un archivo de hosts que describe:

- Todas las máquinas virtuales en la red
- Sus direcciones IP
- Configuración de red
- Parámetros específicos del servicio

Los archivos de hosts son con los que trabajarás para definir tu red.

Ver: [Configuración del Archivo de Hosts](#)

2. Roles

Define **cómo** configurar cada componente. Los roles son unidades reutilizables que contienen:

- Tareas (pasos a ejecutar)
- Plantillas (plantillas de archivos de configuración)
- Controladores (acciones desencadenadas por cambios)
- Variables (valores de configuración predeterminados)

Ejemplos de roles para componentes de OmniCore: `omnihss`, `omnisgwc`, `omnipgwc`, `omnidra`, etc.

El equipo de ONS define estos roles. Puedes editarlos. Sin embargo, generalmente hay formas más limpias de hacer cualquier ajuste que necesites desde tu archivo de hosts.

3. Playbooks

Orquesta **cuándo** y **dónde** se aplican los roles:

```
- name: Setup Omnicore MME
  hosts: mme
  roles:
    - omnimme
```

Usamos estos esencialmente como grupos para los roles.

En la práctica, cada playbook de servicio aplica un solo rol, y la configuración compartida se incluye por separado. Un paquete de servicio como `services/epc.yml` utiliza `import_playbook` para ejecutar primero `common.yml` y luego cada playbook por servicio:

```
- name: Install Common
  import_playbook: common.yml

- name: Run MME Playbook
  import_playbook: omnimme.yml
```

4. Variables de Grupo

Proporciona **configuración específica del cliente** que anula los valores predeterminados del rol. Aquí es donde ocurre la personalización del cliente sin modificar los roles base.

Ver: [Variables de Grupo y Configuración](#)

Arquitectura de Despliegue



El Proceso de Despliegue

1. Definir Infraestructura

Crea un archivo de hosts que describa tu topología de red:

Nota de Planificación: Antes de definir la infraestructura, revisa el [Estándar de Planificación de IP](#) para obtener orientación sobre segmentación de red, asignación de direcciones IP y organización de subredes.

Usuarios de Proxmox: Si despliegas en Proxmox, consulta [Despliegue de VM/LXC en Proxmox](#) para la provisión automatizada de VM/contenedores.

Ver: [Configuración del Archivo de Hosts](#) y [Referencia de Configuración](#)

```
mme:
  hosts:
    customer-mme01:
      ansible_host: 10.10.1.15
      mme_code: 1
```

2. Personalizar Configuración

Establece variables específicas del cliente en `group_vars`:

```
plmn_id:
  mcc: '001'
  mnc: '01'
customer_name_short: customer
```

#ToDo - Agregar enlace aquí a la referencia de configuración para la lista completa

3. Ejecutar Playbooks

Desplegar la red:

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
services/epc.yml
```

4. Despliegue Automatizado

Ansible hará:

- Crear/provisionar VMs (si se utiliza la integración de Proxmox/VMware)
- Configurar la red
- Instalar paquetes de software desde la caché de APT
- Desplegar el código de la aplicación
- Configurar servicios con ajustes del cliente
- Iniciar servicios
- Validar el despliegue

Componentes Clave que Desplegamos

OmniCore (Plataforma de Núcleo de Paquetes 4G/5G)

- **OmniHSS** - Servidor de Suscriptores Locales
- **OmniSGW** - Puerta de Enlace de Servicio (plano de control)
- **OmniPGW** - Puerta de Enlace de Paquetes (plano de control)
- **OmniUPF** - Función de Plano de Usuario
- **OmniDRA** - Agente de Enrutamiento Diameter
- **OmniTWAG** - Puerta de Enlace de Acceso WLAN Confiable

Ver: <https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>

OmniCall (Plataforma de Voz y Mensajería)

- **OmniCall CSCF** - Función de Control de Sesiones de Llamadas (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF)
- **OmniTAS** - Servidor de Aplicaciones IMS (servicios VoLTE/VoNR)
- **OmniMessage** - Centro de SMS (SMS-C)
- **OmniMessage SMPP** - Soporte para el protocolo SMPP
- **OmniSS7** - Componentes de señalización SS7 (STP, HLR, CAMEL)
- **VisualVoicemail** - Funcionalidad de correo de voz

Ver: <https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall>

OmniCharge/OmniCRM

- **Plataforma CRM** - Gestión de relaciones con clientes, auto-registro, facturación

Ver: <https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCharge>

Servicios de Soporte

- **DNS** - Resolución DNS de red
- **Servidor de Licencias** - Gestión de licencias
- **Monitoreo** - Prometheus, Grafana

Ver: [Visión General de la Arquitectura de Despliegue](#)

Gestión de Paquetes

Utilizamos un modelo de distribución de paquetes híbrido:

Paquetes APT Precompilados

Todo el software de Omnitouch se distribuye como paquetes Debian (`.deb`):

- Construidos a partir del código fuente en nuestra canalización CI/CD
- Versionados y probados
- Alojados en repositorios de paquetes

Sistema de Caché APT

Los clientes pueden elegir entre:

1. **Caché APT Local** - Espejo de paquetes requeridos en el sitio para despliegue fuera de línea
2. **Repositorio Público** - Acceso directo al repositorio de paquetes alojado por Omnitouch

También hay un `.deb` unificado de `omnicore` (construido a partir de `packaging/`) que agrupa los playbooks y herramientas para la auto-provisión de un despliegue.

Ver: [Sistema de Caché APT](#)

Gestión de Licencias

Todos los componentes de software de Omnitouch requieren licencias válidas gestionadas a través de un servidor de licencias central:

- Los componentes verifican la validez de la licencia al iniciar
- Las características se habilitan/deshabilitan según la licencia
- El servidor de licencias puede ser local o alojado en la nube

Ver: [Servidor de Licencias](#)

Beneficios de Este Enfoque

Repetibilidad

Los mismos playbooks de Ansible pueden desplegar:

- Laboratorios de desarrollo
- Entornos de prueba
- Redes de producción
- Sitios de clientes

Consistencia

Cada despliegue utiliza las mismas configuraciones probadas, reduciendo el error humano.

Control de Versiones

La infraestructura se define como código en Git:

- Rastrear todos los cambios
- Revisar antes del despliegue
- Revertir si es necesario

Personalización Sin Complejidad

Los clientes pueden personalizar su despliegue a través de `group_vars` sin modificar los roles centrales.

Despliegue Rápido

Desplegar una red celular completa en horas en lugar de días o semanas.

Comenzando

Requisitos Previos

Antes de ejecutar los playbooks de Ansible, necesitas instalar las dependencias requeridas. Este proyecto utiliza `uv` para gestionar el entorno de Python, así que **uv es requerido**.

1. Instalar uv

Si `uv` no está ya instalado, instálalo utilizando el método que mejor se adapte a tu nodo de control. Consulta la [documentación de instalación de uv](#). Por ejemplo:

```
pipx install uv                # a través de
pipx                           # pipx
curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh  # instalador
independiente
```

2. Instalar Dependencias

Desde la raíz del repositorio, ejecuta:

```
uv sync
```

Esto crea un `.venv/` aislado e instala Ansible más todos los paquetes de Python necesarios (fijados en `uv.lock`) para la automatización del despliegue

de Omnitouch.

3. Activar el Entorno

Activa el entorno virtual y mantenlo activado para todos los comandos de Ansible:

```
source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate
```

4. Instalar Colecciones de Ansible

Instala las colecciones de Ansible de las que dependen los playbooks (desde `requirements.yml`):

```
ansible-galaxy collection install -r requirements.yml
```

5. Ejecutar Comandos de Ansible

Con el entorno activado, ejecuta comandos de Ansible directamente:

```
ansible --version
```

Nota: Desactiva el entorno cuando termines ejecutando `deactivate`.

Pasos de Despliegue

1. Revisa la [Configuración del Archivo de Hosts](#) para entender cómo definir tu red
2. Aprende sobre [Variables de Grupo](#) para personalización
3. Comprende el [Sistema de Caché APT](#) para la gestión de paquetes
4. Revisa la [Arquitectura de Despliegue](#) para ver cómo encaja todo
5. ¡Despliega!

Próximos Pasos

- **Estándar de Planificación de IP** - **Planifica tu arquitectura de red y asignación de IP**
- **Configuración del Archivo de Hosts** - Aprende cómo definir tu topología de red
- **Sistema de Caché APT** - Comprende la distribución de paquetes
- **Servidor de Licencias** - Aprende sobre la gestión de licencias
- **Visión General de la Arquitectura de Despliegue** - Ve el panorama completo
- **Configuración de Variables de Grupo** - Personaliza tu despliegue
- **Playbooks de Utilidad** - Herramientas operativas para verificaciones de salud, copias de seguridad y mantenimiento

Repositorio APT y Distribución de Paquetes

Visión General

El sistema APT de Omnitouch proporciona distribución de paquetes para todas las implementaciones. Se sirven dos tipos de contenido:


1. **Paquetes APT:** paquetes de Debian instalados a través de `apt install`
2. **Lanzamientos Binarios:** binarios preconstruidos descargados directamente (exportadores de Prometheus, agentes, etc.)

La página de paquetes en el servidor APT también incluye una pestaña de **Auto-configuración (OmniCore)**, que proporciona el paquete `omnicore` (servido en `/pool/main/o/omnicore/`) que contiene el conjunto completo de herramientas de automatización de Ansible para los clientes que desean implementar y gestionar su red ellos mismos.

Se admiten dos modelos de implementación:

1. **Acceso Directo:** las máquinas virtuales obtienen paquetes directamente del servidor APT de Omnitouch (por ejemplo, `apt.<region>.omnitou.ch`)
2. **Espejo de Caché Local:** un servidor local se sincroniza desde Omnitouch y sirve paquetes a las máquinas virtuales (para implementaciones fuera de línea/aisladas)

Arquitectura

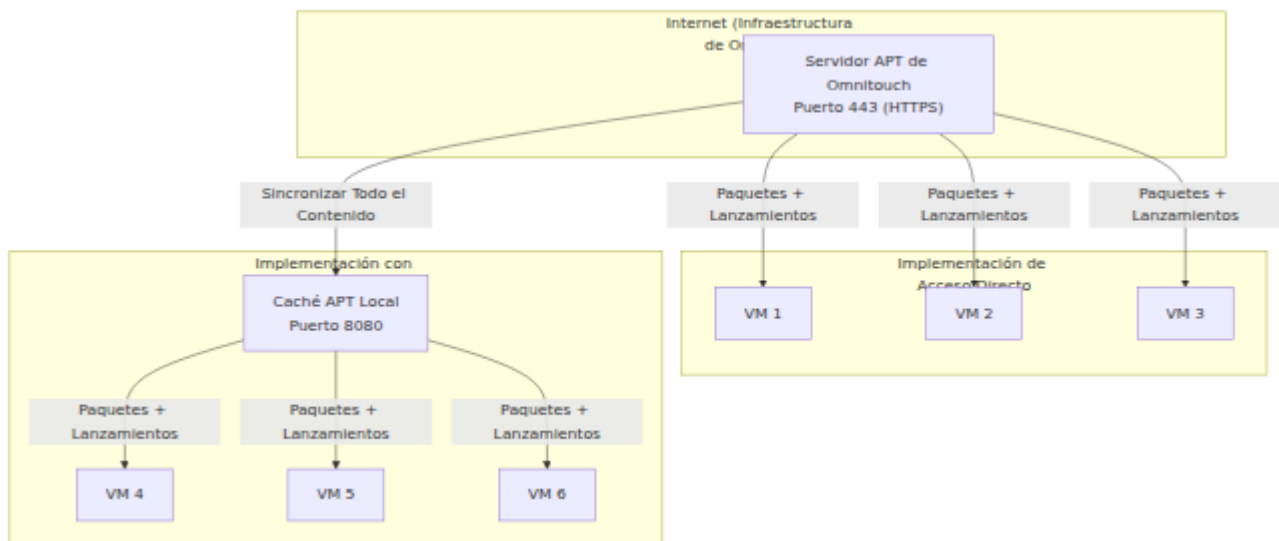

Contenido Servido

El servidor APT alberga todo el contenido requerido para las implementaciones:

Tipo de Contenido	Descripción	Ruta
Paquetes de Omnitouch	Paquetes <code>.deb</code> personalizados (omnihss, omnimme, etc.)	<code>/dists/<distro>/</code>
Kit de Herramientas de OmniCore	El paquete <code>omnicore</code> : automatización completa de Ansible (roles, playbooks, deps) para implementación autoservicio	<code>/pool/main/o/omnicore/</code>
Paquetes de Ubuntu	Paquetes de Ubuntu en caché con todas las dependencias	<code>/<distro>/pool/main/</code>
Lanzamientos de GitHub	Binarios preconstruidos (Prometheus, Grafana, Homer, etc.)	<code>/releases/<org>/<repo>/</code>
Tarballs de Fuente	Archivos de origen para aplicaciones web (CGrateS_UI, speedtest)	<code>/repos/</code>
Paquetes de Terceros	Galera, FRR, InfluxDB, KeyDB, etc.	<code>/releases/<vendor>/</code>

Variables de Configuración

`apt_repo` es la única fuente de verdad para la distribución de **paquetes**. Defínelo una vez en tu inventario. Todo lo demás se deriva de él. No configuras la URL de descarga de binarios, el esquema, el puerto o las credenciales por separado.

apt_repo
(única fuente de verdad,
definida en el
inventario)

Derivado
automáticamente
remote_apt_*
(roles/common/defaults/main.yml)

apt_download_base
(roles/common/tasks/facts.yml)

Lo que Configuran

/etc/apt/sources.list.d/omnitouch.list

Descargas binarias
/releases/, /repos/

Cómo funciona la derivación

Variable	Donde se establece	Rol
<code>apt_repo</code>	Tu inventario	El único bloque que configuras. Se inserta directamente en la línea de origen APT.
<code>remote_apt_*</code>	<code>roles/common/defaults/main.yml</code>	Derivado de <code>apt_repo</code> . Último recurso cuando <code>apt_repo</code> está ausente: <code>apt.us-fl.omnitou.ch / 443 / https.</code>
<code>apt_download_base</code>	<code>roles/common/tasks/facts.yml</code>	URL base única calculada que cada rol utiliza para descargas binarias, de modo que la línea de origen APT y las descargas binarias siempre coincidan en host, esquema, puerto y credenciales.

Debido a que ambos valores derivados se construyen a partir del mismo bloque `apt_repo`, un inventario normal **solo necesita** `apt_repo`. No configuras `remote_apt_*` tú mismo.

Excepción: el servidor espejo de caché. Un host en el grupo `apt_cache_servers` es el único lugar donde `remote_apt_*` todavía se establece explícitamente. Su propio `apt_repo` apunta a la *caché local*. Los valores `remote_apt_*` luego describen el servidor Omnitouch *upstream* del que se sincroniza (ver [Opción 2](#)).

Esquema y puerto

El esquema sigue automáticamente al puerto: **puerto 443** → **https**, **cualquier otro puerto** → **http**. Cuando se omite `apt_repo.apt_repo_port`:

- **Acceso directo** por defecto a **443 (HTTPS)**
- **Modo caché** por defecto a **8080 (HTTP)**

Cuándo se utiliza cada modo

Escenario	Línea de origen APT	Descargas binarias (<code>apt_download_base</code>)
<code>use_apt_cache:</code> <code>true</code> (caché)	<code>http://<cache>:8080/...</code> (sin autenticación)	<code>http://<cache>:8080/...</code> (sin autenticación)
<code>use_apt_cache:</code> <code>false</code> (directo)	<code>https://<user>:</code> <code><pass>@<server>/...</code>	<code>https://<user>:</code> <code><pass>@<server>:443/...</code>

Opción 1: Acceso Directo

Para implementaciones con conectividad a Internet, las máquinas virtuales obtienen paquetes directamente del servidor APT de Omnitouch.

Requisitos de Red

Lista Blanca de IP de Origen: Tu dirección IP pública debe estar en la lista blanca en el servidor APT de Omnitouch. Durante la configuración, proporciona tus subredes de origen a Omnitouch. A cambio, recibirás:

- **Nombre de usuario y contraseña** para la autenticación básica HTTP
- **FQDN** para el servidor APT (por ejemplo, `apt.<region>.omnitou.ch`)

Requisitos de Firewall: Se debe permitir el acceso saliente a los siguientes rangos de IP de Omnitouch:

Red	Rango
IPv4	144.79.167.0/24
IPv4	160.22.43.0/24
IPv6	2001:df3:dec0::/48
ASN	AS152894

Servicios que requieren acceso a la infraestructura de Omnitouch:

Servicio	Puerto	Protocolo	Propósito
Servidor APT	443	TCP	Descargas de paquetes (HTTPS)
Servidor APT	53	TCP/UDP	Resolución DNS para el FQDN de APT
Servidor de Licencias	123	UDP	Sincronización de tiempo NTP para validación de licencias
Servidor de Licencias	53	TCP/UDP	Resolución DNS para validación de licencias

Asegúrate de que el tráfico HTTPS (TCP/443), NTP (UDP/123) y DNS (TCP+UDP/53) esté permitido a los rangos de IP de Omnitouch.

Configuración

```
all:
  vars:
    use_apt_cache: false

    # Única fuente de verdad. La configuración de descarga de
    # binarios (remote_apt_*) y
    # la URL apt_download_base se derivan de esto automáticamente
    - NO
    # las configuras por separado.
  apt_repo:
    apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch" # FQDN proporcionado
    apt_repo_username: "tu-usuario"
    apt_repo_password: "tu-contraseña"
    # apt_repo_port: 443 # opcional; por
    # defecto 443 (HTTPS)
```

Parámetros

Fuentes de Paquetes APT (`apt_repo`)

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>apt_repo.apt_server</code>	Cadena	Sí	-
<code>apt_repo.apt_repo_username</code>	Cadena	Sí	-
<code>apt_repo.apt_repo_password</code>	Cadena	Sí	-
<code>apt_repo.apt_repo_port</code>	Entero	No	443

Descargas Binarias (`remote_apt_*`)

Estos se derivan automáticamente de `apt_repo`. No los configures en un inventario de acceso directo. Existen solo para que el servidor espejo de caché pueda apuntar a un upstream diferente (ver Opción 2). Para referencia, se predeterminan de la siguiente manera:

Parámetro	Derivado de	Respaldo
<code>remote_apt_server</code>	<code>apt_repo.apt_server</code>	<code>apt.us-fl.omnitou.ch</code>
<code>remote_apt_port</code>	<code>apt_repo.apt_repo_port</code>	<code>443</code>
<code>remote_apt_protocol</code>	puerto (<code>443</code> → <code>https</code>)	<code>https</code>
<code>remote_apt_user</code>	<code>apt_repo.apt_repo_username</code>	<code>" "</code>
<code>remote_apt_password</code>	<code>apt_repo.apt_repo_password</code>	<code>" "</code>

General

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>use_apt_cache</code>	Booleano	Sí	-	Debe ser <code>false</code> para acceso directo

Patrones de URL (Acceso Directo)

Fuentes de Paquetes APT (configuradas en `/etc/apt/sources.list.d/omnitouch.list`):


```
deb [trusted=yes] https://{username}:{password}@{apt_server}/noble main
```

Descargas Binarias (construidas a partir de `apt_download_base` por tareas `get_url` de Ansible):

```
https://{username}:  
{password}@{apt_server}/releases/prometheus/node_exporter/node_export  
1.8.1.linux-amd64.tar.gz
```

El puerto `443` se omite de la URL (es el predeterminado para HTTPS). Un puerto no estándar se agrega como `:<port>` y cambia el esquema a HTTP a menos que sea `443`.

Cómo Funciona

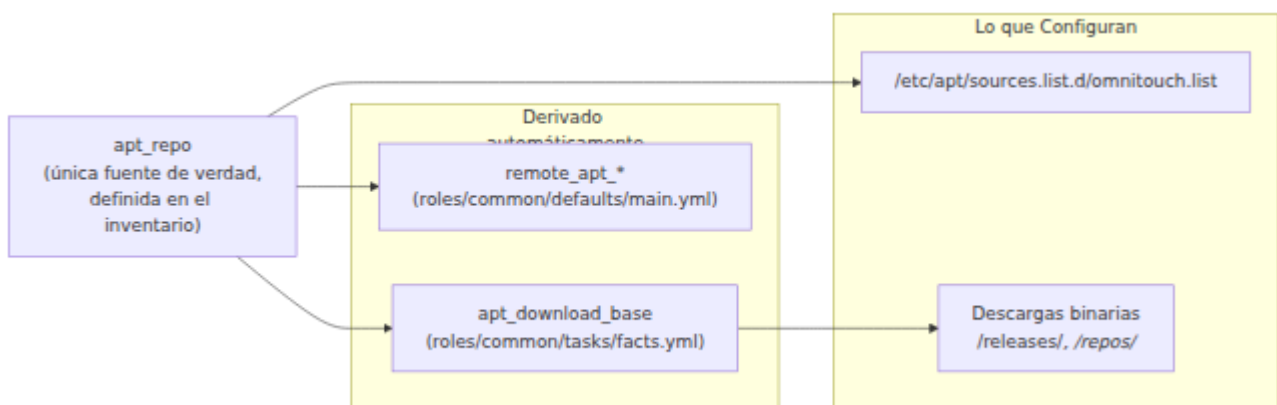

Las máquinas virtuales se autentican con autenticación básica HTTP tanto para paquetes APT como para descargas binarias. Los paquetes del sistema de Ubuntu también se sirven desde el servidor de Omnitouch (pre-caché), por lo que las máquinas virtuales no necesitan acceso a espejos de Ubuntu.

Firma de Paquetes (GPG)


El servidor APT de Omnitouch genera una clave de firma de repositorio y sirve la clave pública encriptada en `/omnitouch.gpg`. Para los hosts de acceso directo, el rol `common` obtiene automáticamente esa clave e instala en `/etc/apt/trusted.gpg.d/omnitouch.gpg` para que `apt-get update` verifique los metadatos del repositorio sin advertencias de `NO_PUBKEY`. Esto sucede automáticamente; no se requiere gestión manual de claves.

El modo espejo de caché no utiliza verificación GPG. Los hosts que obtienen de una caché local utilizan `[trusted=yes]` en su lugar (ver Opción 2).

Opción 2: Espejo de Caché Local

Para implementaciones fuera de línea, aisladas o con limitaciones de ancho de banda, implementa una caché APT local que sincroniza todo el contenido desde Omnitouch.

Arquitectura

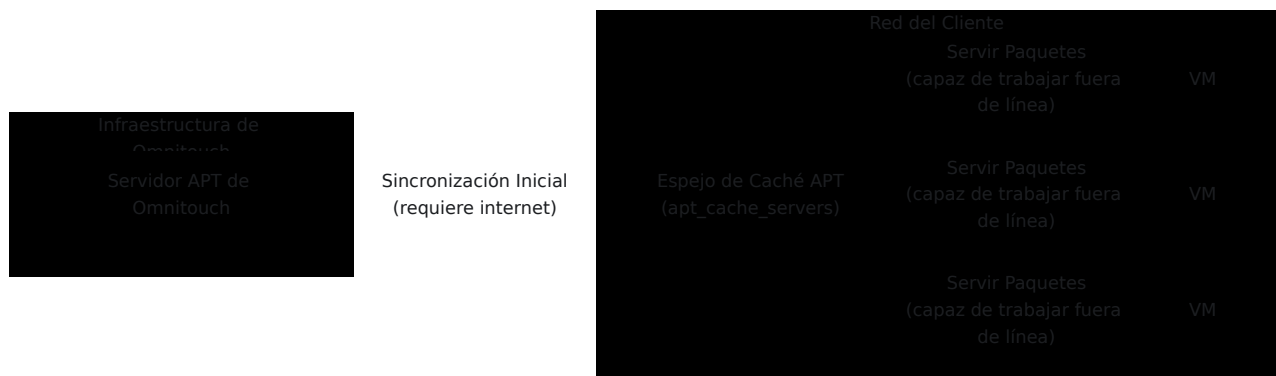

Configuración

Define el servidor de caché en tu archivo de hosts. Es el único lugar donde se establece explícitamente `remote_apt_*`. Esas variables describen el servidor Omnitouch **upstream** del que se sincroniza la caché:

```

apt_cache_servers:
  hosts:
    example-apt-cache:
      ansible_host: 192.168.1.100
      gateway: 192.168.1.1
  vars:
    # El servidor de caché sincroniza contenido DESDE el
    # repositorio Omnitouch upstream
    remote_apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch"
    remote_apt_port: 443
    remote_apt_protocol: "https"
    remote_apt_user: "tu-usuario"
    remote_apt_password: "tu-contraseña"

all:
  vars:
    # use_apt_cache: true # Se establece automáticamente cuando
    # existe el grupo apt_cache_servers
    # apt_repo.apt_server: auto-derivado a 192.168.1.100 (primer
    # servidor de caché)

```

Cómo funciona:

- **Servidor de caché** (192.168.1.100): Utiliza las credenciales `remote_apt_*` para sincronizar contenido desde el servidor Omnitouch upstream a través de HTTPS.
- **Todos los demás hosts:** Derivan automáticamente `apt_repo.apt_server: "192.168.1.100"` y obtienen de la caché en el puerto `8080` sin credenciales.

Parámetros

Fuentes de Paquetes APT (`apt_repo`)

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>apt_repo.apt_server</code>	Cadena	Sí	Auto-derivado
<code>apt_repo.apt_repo_username</code>	Cadena	No	-
<code>apt_repo.apt_repo_password</code>	Cadena	No	-
<code>apt_repo.apt_repo_port</code>	Entero	No	8080

Sincronización del Servidor de Caché (`remote_apt_*`)

Estas variables configuran cómo el servidor de caché sincroniza contenido desde Omnitouch. Este es el único escenario donde `remote_apt_*` se establece manualmente:

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
remote_apt_server	Cadena	Sí	-	Servidor Omnitrack upstream desde el cual se sincronizarán los datos.
remote_apt_port	Entero	No	443	Puerto del servidor Omnitrack upstream.
remote_apt_protocol	Cadena	No	https	Protocolo para la conexión de sincronización.
remote_apt_user	Cadena	Sí	-	Credenciales para la sincronización desde Omnitrack.
remote_apt_password	Cadena	Sí	-	Credenciales para la sincronización desde Omnitrack.

General

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>use_apt_cache</code>	Booleano	No	<code>true</code>	Se establece automáticamente en <code>true</code> cuando existe el grupo <code>apt_cache</code> .

Obsoleto: `apt_cache_port` ya no se utiliza. El puerto al que se conectan los hosts ahora se establece a través de `apt_repo.apt_repo_port` (predeterminado a `8080` cuando se omite).

Patrones de URL (Modo Caché)

Fuentes de Paquetes APT (configuradas en `/etc/apt/sources.list.d/omnitouch.list`):

```
deb [trusted=yes] http://192.168.1.100:8080/noble noble main
```

Descargas Binarias (construidas a partir de `apt_download_base`):

```
http://192.168.1.100:8080/releases/prometheus/node_exporter/node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
```

El acceso a la caché no necesita credenciales. Utiliza la configuración APT `[trusted=yes]`.

Implementación de la Caché

1. **Provisión del servidor de caché** (VM o contenedor LXC con disco de 50+ GB)
2. **Ejecuta el playbook de configuración de la caché:**

```
ansible-playbook -i hosts/customer/production.yml
services/apt_cache.yml
```

3. **Verifica la caché** navegando a `http://192.168.1.100:8080/`

Qué se Sincroniza

El espejo de caché sincroniza **todo el contenido** desde el servidor APT de Omnitouch. El mecanismo difiere según el tipo de contenido:

- **Paquetes APT** (`/dists/` + `/pool/` tanto para Omnitouch como para Ubuntu) se sincronizan con `curl` impulsado por el índice del repositorio de Debian. El espejo obtiene el archivo `Release` upstream (y se salta si no ha cambiado), analiza `Packages.gz` para el nombre de archivo/SHA256/tamaño autoritativo de cada paquete y descarga solo archivos que faltan o cuyo SHA256 no coincide con la copia local. Cada archivo descargado se verifica con SHA256 antes de ser comprometido.
- **Lanzamientos binarios y tarballs de fuente** (`/releases/`, `/repos/`) no tienen un índice al estilo de Debian, por lo que recurren a `wget --recursive --timestamping`, que solo vuelve a descargar archivos con un `Last-Modified` upstream más reciente.




Directorios de contenido sincronizados:

Ruta	Contenido
<code>/dists/<distro>/</code>	Metadatos del repositorio APT (archivos Packages, Release)
<code>/pool/main/</code>	Paquetes .deb personalizados de Omnitouch
<code>/<distro>/pool/main/</code>	Paquetes de Ubuntu y todas las dependencias
<code>/releases/</code>	Lanzamientos de GitHub (Prometheus, Grafana, Zabbix, etc.)
<code>/repos/</code>	Tarballs de fuente (Erlang, Elixir, CGrateS_UI, etc.)

Después de la sincronización inicial, la caché puede servir todos los paquetes sin conectividad a Internet.

Cómo Funciona

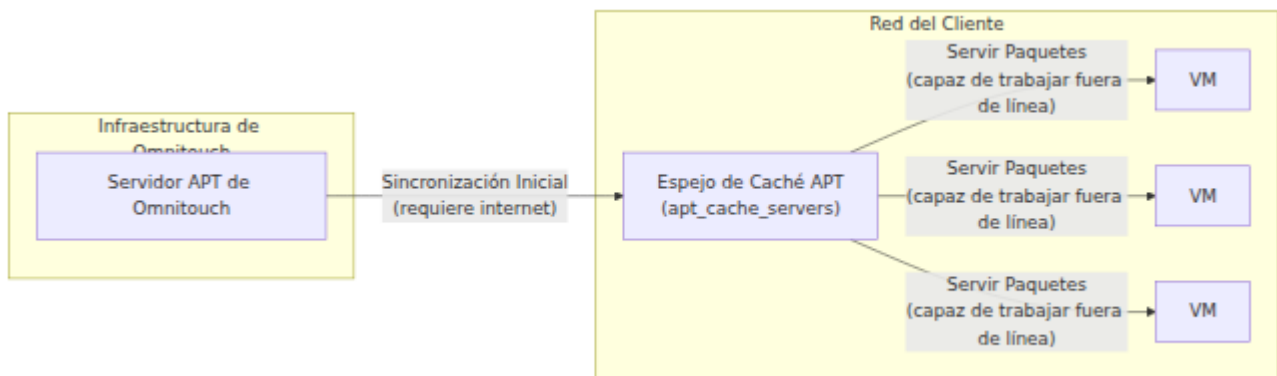

El espejo de caché se autentica con autenticación básica HTTP para todo el contenido. Los paquetes APT se sincronizan con `curl` contra el índice del repositorio de Debian (`Release` + `Packages.gz`), descargando solo archivos cuyo SHA256 difiere de la copia local y verificando cada uno después de la descarga; `/releases/` y `/repos/` recurren a `wget --recursive --timestamping`. De cualquier manera, las sincronizaciones posteriores solo obtienen archivos nuevos o cambiados.

Configuración Automática

Cuando existe un grupo `apt_cache_servers` en tu inventario, el sistema automáticamente:

1. Establece `use_apt_cache: true` para todos los hosts (a menos que se anule explícitamente)
2. Deriva `apt_repo.apt_server` de la IP `ansible_host` del primer servidor de caché

Ejemplo Mínimo de Configuración

```
apt_cache_servers:
  hosts:
    apt-cache-01:
      ansible_host: 192.168.1.100
      gateway: 192.168.1.1
  vars:
    # El servidor de caché sincroniza contenido desde el
    # repositorio Omnitouch upstream
    remote_apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch"
    remote_apt_user: "tu-usuario"
    remote_apt_password: "tu-contraseña"
```

Lo que sucede automáticamente:

- Todos los hosts (excepto el servidor de caché) obtienen `use_apt_cache: true`
- Todos los hosts (excepto el servidor de caché) obtienen `apt_repo.apt_server: "192.168.1.100"`
- Todos los hosts obtienen de `http://192.168.1.100:8080/` sin credenciales
- El servidor de caché sincroniza paquetes desde `https://tu-usuario:tu-contraseña@apt.<region>.omnitou.ch/`

Anular Comportamiento Automático

Para forzar el acceso directo incluso con servidores de caché definidos:

```
all:
  vars:
    use_apt_cache: false # Forzar acceso directo incluso con
                          servidores de caché definidos

    apt_repo:
      apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch"
      apt_repo_username: "usuario"
      apt_repo_password: "contraseña"
```

Resumen de Configuración

Escenario 1: Acceso Directo al Servidor APT (Sin Caché)

Todos los hosts obtienen paquetes directamente del servidor del repositorio APT. Solo se necesita `apt_repo`. Los valores `remote_apt_*` se derivan de él.

```
all:
  vars:
    use_apt_cache: false

    # Única fuente de verdad para tanto fuentes APT como descargas
    binarias

    apt_repo:
      apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch"
      apt_repo_username: "usuario"
      apt_repo_password: "contraseña"
```

Resultado: Todos los hosts generan `deb [trusted=yes]`

`https://usuario:contraseña@apt.<region>.omnitou.ch/ noble main`

Escenario 2: Servidor de Caché APT Definido en el Archivo de Hosts (Automático)

El servidor de caché está en tu inventario y será desplegado/sincronizado por Ansible.

```
apt_cache_servers:
  hosts:
    cache-server:
      ansible_host: 192.168.1.100
      gateway: 192.168.1.1
  vars:
    # El servidor de caché sincroniza paquetes desde el
    # repositorio autenticado upstream
    remote_apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch"
    remote_apt_port: 443
    remote_apt_protocol: "https"
    remote_apt_user: "usuario"
    remote_apt_password: "contraseña"

# No se necesita configuración en all: vars:
# Todo se deriva automáticamente del grupo apt_cache_servers
```

Resultado:

- **Servidor de caché:** Sincroniza desde `https://usuario:contraseña@apt.<region>.omnitou.ch/`
- **Todos los demás hosts:** Generan `deb [trusted=yes]`
`http://192.168.1.100:8080/noble noble main` (sin credenciales)

Escenario 3: Caché APT Remota NO en el Archivo de Hosts (Manual)

El servidor de caché existe en otro lugar y ya está configurado (no gestionado por tu Ansible).

```
all:
  vars:
    use_apt_cache: true

    # Apunta a todos los hosts al servidor de caché externo
    apt_repo:
      apt_server: "192.168.1.100" # IP del servidor de caché
externo
      apt_repo_port: 8080          # La caché generalmente se
ejecuta en el puerto 8080

# No se necesita grupo apt_cache_servers
# No se necesita remote_apt_* (la caché ya está configurada
externamente)
```

Resultado: Todos los hosts generan `deb [trusted=yes]`

`http://192.168.1.100:8080/noble noble main` (sin credenciales)

Ejemplo Completo

Este es un ejemplo completo de trabajo. Muestra la configuración del servidor de caché con múltiples hosts de aplicación:

```
# Grupo del Servidor de Caché APT
apt_cache_servers:
  hosts:
    example-apt-cache:
      ansible_host: 10.179.1.114
      gateway: 10.179.1.1
      host_vm_network: "vmbr0"
      num_cpus: 4
      memory_mb: 16384
      proxmoxLxcDiskSizeGb: 120
  vars:
    # El servidor de caché sincroniza paquetes desde el
    repositorio autenticado upstream
    remote_apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch"
    remote_apt_port: 443
    remote_apt_protocol: "https"
    remote_apt_user: "usuario-cliente"
    remote_apt_password: "token-seguro-cliente"

# Servidores de Aplicación
hss:
  hosts:
    customer-hss01:
      ansible_host: 10.179.2.140
      gateway: 10.179.2.1

mme:
  hosts:
    customer-mme01:
      ansible_host: 10.179.1.15
      gateway: 10.179.1.1

dns:
  hosts:
    customer-dns01:
      ansible_host: 10.179.2.177
      gateway: 10.179.2.1

# Configuración Global
all:
  vars:
    # Auto-configuración (no se necesita configuración manual):
    # - use_apt_cache: true (auto-habilitado cuando existe
```

```
apt_cache_servers)
# - apt_repo.apt_server: "10.179.1.114" (auto-derivado del
servidor de caché)
```

Lo que sucede durante la implementación:

1. Servidor de caché (10.179.1.114):

- Utiliza `remote_apt_*` de su sección `vars`:
- Descarga todos los paquetes desde `https://usuario-cliente:token-seguro-cliente@apt.<region>.omnitou.ch/`
- Sirve paquetes en el puerto 8080 a través de nginx

2. Hosts de aplicación (customer-hss01, customer-mme01, customer-dns01):

- Detectan automáticamente que existe el grupo `apt_cache_servers`
- Establecen automáticamente `use_apt_cache: true`
- Derivan automáticamente `apt_repo.apt_server: "10.179.1.114"`
- Generan: `deb [trusted=yes] http://10.179.1.114:8080/noble noble main`
- Obtienen todos los paquetes del servidor de caché (sin requerir credenciales)

Actualizando la Caché

Para sincronizar nuevos paquetes o actualizaciones:

```
ansible-playbook -i hosts/customer/production.yml
services/apt_cache.yml
```

Esto sincroniza incrementalmente todo el contenido desde el servidor APT de Omnitouch:

- Nuevas versiones de paquetes de Omnitouch

- Nuevos paquetes y dependencias de Ubuntu
- Nuevos lanzamientos de GitHub
- Tarballs de fuente actualizados

Las re-sincronizaciones son incrementales: los paquetes APT se comparan con el índice Debian upstream por SHA256 (y se omiten por completo si el archivo `Release` upstream no ha cambiado), mientras que `/releases/` y `/repos/` utilizan `wget --timestamping`. Los archivos existentes e inalterados se omiten, haciendo que la re-sincronización sea rápida.

Nota: El servidor APT de Omnitouch es la única fuente de verdad para todos los paquetes. Omnitouch construye y publica paquetes en él; ejecutar `services/apt_cache.yml` en espejos de caché luego sincroniza lo que actualmente está publicado.

Solución de Problemas

La Actualización de APT Falla con 401 No Autorizado

Síntomas:

```
Error al obtener
https://10.179.1.115/noble/dists/noble/main/binary-amd64/Packages
401 No Autorizado
```

Causas posibles:

- Configuración de `apt_repo` definida en `all: vars:` en lugar de `apt_cache_servers: vars:`
- Hosts intentando acceder al repositorio autenticado directamente en lugar de a la caché
- `apt_repo_username` o `apt_repo_password` incorrectos
- IP de origen no en la lista blanca en el servidor APT de Omnitouch

- Usando credenciales de caché para acceso directo o viceversa

Resolución:

1. **Verifica el alcance de la configuración:** Asegúrate de que `apt_repo` con credenciales esté definido en `apt_cache_servers: vars:`, NO en `all: vars:`
2. **Verifica el modo de caché:** Al usar caché, los hosts deben conectarse al servidor de caché (puerto 8080), no al repositorio upstream
3. **Verifica las fuentes generadas:** En el host que falla, verifica `/etc/apt/sources.list.d/omnitouch.list`
 - **Correcto (modo caché):** `deb [trusted=yes] http://10.179.1.114:8080/noble noble main`
 - **Incorrecto (tiene credenciales en el lugar incorrecto):** `deb [trusted=yes] https://usuario:contraseña@10.179.1.115/noble noble main`
4. Verifica que las credenciales sean correctas para tu modo de implementación
5. Confirma que tu IP pública esté en la lista blanca con Omnitouch (si usas acceso directo)

Las Descargas Binarias Fallan (Exportador de Nodo, Zabbix, etc.)

Síntomas: El playbook de Ansible falla al descargar archivos de la ruta `/releases/`

Causas posibles:

- Credenciales de `apt_repo` incorrectas (las descargas binarias derivan su autenticación de `apt_repo` en modo directo)
- En un servidor espejo de caché, `remote_apt_user` / `remote_apt_password` incorrectos
- Esquema o puerto incorrectos. Recuerda que el puerto `443` implica HTTPS y cualquier otro puerto implica HTTP.

Resolución:

1. En modo directo, verifica que `apt_repo.apt_repo_username` / `apt_repo.apt_repo_password` coincidan con los proporcionados por Omnitouch
2. En un servidor espejo de caché, verifica las credenciales `remote_apt_*` upstream
3. Confirma que el `apt_download_base` derivado utilice el host/esquema/puerto esperados (verifica con `ansible-playbook ... -vvv` o inspeccionando la tarea `get_url` que falla)

El Servidor de Caché No Puede Sincronizar

Síntomas: El playbook del servidor de caché falla al descargar paquetes

Causas posibles:

- El servidor de caché no tiene acceso a Internet
- Credenciales `remote_apt_*` incorrectas
- Firewall bloqueando conexiones salientes a Omnitouch

Resolución:

1. Verifica que el servidor de caché pueda alcanzar el servidor APT de Omnitouch upstream en el puerto 443
2. Verifica las credenciales `remote_apt_*`
3. Revisa las reglas del firewall para el acceso saliente

Documentación Relacionada

- [Configuración del Archivo de Hosts](#): Configuración de inventario y variables
- [Referencia de Configuración](#): Referencia completa de parámetros
- [Arquitectura de Implementación](#): Arquitectura general del sistema
- [Implementación en Proxmox](#): Desplegando el servidor de caché como contenedor LXC


Registro Centralizado

Descripción General

OmniCore incluye un sistema de registro centralizado que recopila registros de todos los componentes y los hace buscables a través de Grafana. El sistema utiliza:


- **Grafana Alloy:** Agente de recopilación de registros desplegado en todas las VMs
- **Grafana Loki:** Servidor de agregación y almacenamiento de registros en los hosts de monitoreo
- **Dashboards de Grafana:** Dashboards preconstruidos para cada tipo de componente

Arquitectura

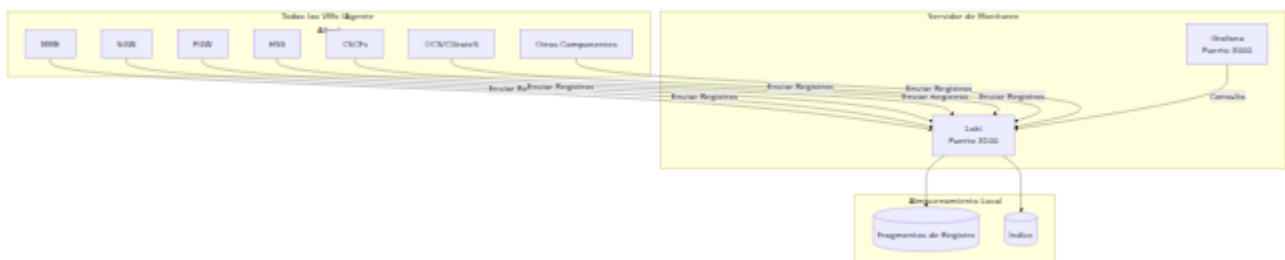

Cómo Funciona

Flujo de Recopilación de Registros

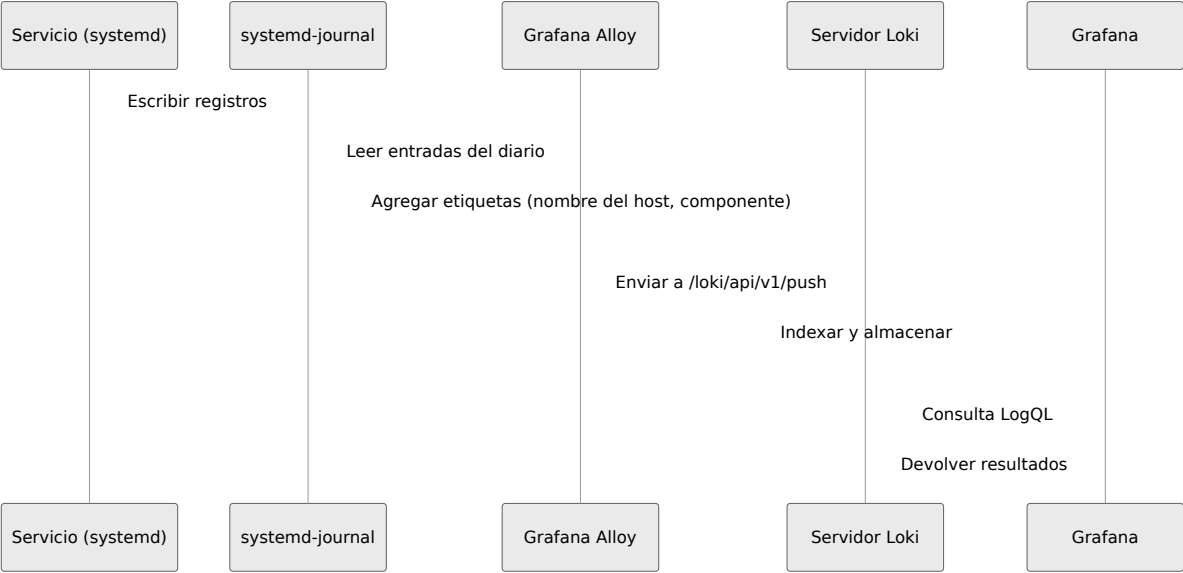

Etiquetas de Registro

Cada entrada de registro incluye estas etiquetas para filtrado y consulta:

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
<code>job</code>	Nombre del host de la VM fuente	<code>customer-mme01</code>
<code>hostname</code>	Igual que job (por compatibilidad)	<code>customer-mme01</code>
<code>component</code>	Tipo de componente del grupo de inventario	<code>mme</code> , <code>pcscf</code> , <code>ocs</code>
<code>unit</code>	Nombre de la unidad systemd	<code>omnimme.service</code>
<code>level</code>	Severidad del registro	<code>info</code> , <code>warning</code> , <code>error</code>
<code>service</code>	Identificador de Syslog	<code>omnimme</code>

Configuración

Despliegue Automático

El registro se configura automáticamente cuando:

1. Existe un grupo `monitoring` en su inventario
2. El rol común se ejecuta en los hosts de destino

No se requiere configuración adicional para la funcionalidad básica.

Requisitos de Inventario

```
monitoring:
  hosts:
    customer-monitoring01:
      ansible_host: 10.10.2.200
      gateway: 10.10.2.1
```

Cuando se define el grupo `monitoring`:

- **Hosts de monitoreo:** Ejecutan el servidor Loki (reciben y almacenan registros)
- **Todos los demás hosts:** Ejecutan el agente Alloy (recopilan y envían registros)

Configuración de Retención

Loki está configurado con retención basada en el tiempo. El compactador elimina registros más antiguos que el período de retención:

Configuración	Predeterminado	Descripción
Retención basada en el tiempo	72 horas (3 días)	Los registros más antiguos que el período de retención se eliminan

Para personalizar la retención, sobrescriba esta variable en su inventario:

```
all:
  vars:
    loki_retention_period: "168h" # por ejemplo, 7 días en horas
```

Configuración del Buffer de Alloy

Alloy almacena registros localmente en un registro anticipado (WAL) cuando Loki no está disponible. Los segmentos en búfer se eliminan para evitar el crecimiento indefinido del disco:

Configuración	Predeterminado	Descripción
Edad máxima del segmento WAL	1 hora	Los segmentos de registro en búfer más antiguos que 1 hora se eliminan

Cuando Loki no está disponible durante más tiempo que la edad del segmento, se eliminan los registros en búfer más antiguos.

Dashboards de Grafana

Los dashboards preconstruidos se provisionan automáticamente para cada tipo de componente.

Dashboards Disponibles

Dashboard	Ubicación	Descripción
Registros de CSCF	Registros → Registros de CSCF	Registros de P-CSCF, S-CSCF, I-CSCF (OmniCSCF)
Registros de MME	Registros → Registros de MME	Eventos de conexión/desconexión de MME y errores
Registros de SGW	Registros → Registros de SGW	Eventos de sesión y portadora de SGW
Registros de PGW	Registros → Registros de PGW	Eventos de PDN y sesión de PGW
Registros de HSS	Registros → Registros de HSS	Mensajes de Diameter de HSS y eventos de autenticación
Registros de OmniMessage	Registros → Registros de OmniMessage	Entrega de SMS y eventos de SMPP
Registros de OCS/CGrateS	Registros → Registros de OCS/CGrateS	Eventos de carga y tráfico JSONRPC
Llamadas RPC de CGrateS	Registros → Llamadas RPC de CGrateS	Buscar y correlacionar solicitudes/respuestas RPC con latencia

Características del Dashboard

Cada dashboard incluye:

- **Caja de búsqueda:** Búsqueda de texto libre en todos los registros

- **Gráficas de tasa de registros:** Volumen a lo largo del tiempo por host y severidad
- **Secciones de componentes:** Vistas agrupadas (por ejemplo, P-CSCF, S-CSCF, I-CSCF)
- **Filtrado de errores:** Vistas prefiltradas para errores y fallos
- **Transmisión en vivo:** Transmisión de registros en tiempo real (actualización cada 10 segundos)

Uso de los Dashboards

1. Navegue a Grafana (típicamente `http://<monitoring-host>:3000`)
 2. Vaya a **Dashboards** → **Logs** → seleccione el componente
 3. Use la variable **Search** para filtrar registros
 4. Ajuste el rango de tiempo según sea necesario
-

Consultando Registros

Fundamentos de LogQL

Loki utiliza LogQL para consultar. Sintaxis básica:

```
{label="value"} |= "cadena de búsqueda"
```

Consultas Comunes

Todos los registros de un host específico:

```
{hostname="customer-mme01"}
```

Todos los registros del componente MME:

```
{component="mme"}
```

Buscar errores en todos los CSCFs:

```
{component=~"pcscf|scscf|icscf"} |~ "(?i)error"
```

Filtrar por unidad systemd:

```
{unit="omnicscf.service"}
```

Combinar filtros:

```
{component="hss", hostname="customer-hss01"} |= "ULR" |=  
"DIAMETER_SUCCESS"
```

Consultas de Tasa de Registros

Volumen de registros por componente:

```
sum by (component) (rate({job=~".+"} [5m]))
```

Tasa de errores para CSCF:


```
sum(rate({component=~"pcscf|scscf|icscf"} |~ "(?i)error" [5m]))
```

Registro JSONRPC de CGrates


Para implementaciones de OCS/CGrates, el tráfico JSONRPC se captura y registra con correlación de solicitudes/respuestas y seguimiento de latencia para análisis de rendimiento y depuración.

El registrador JSONRPC se define en el rol `cgrates` y su archivo de registro (`/var/log/cgrates/jsonrpc.log`) es recopilado por Alloy en los grupos de hosts `ocs` y `cgrates`.

Arquitectura

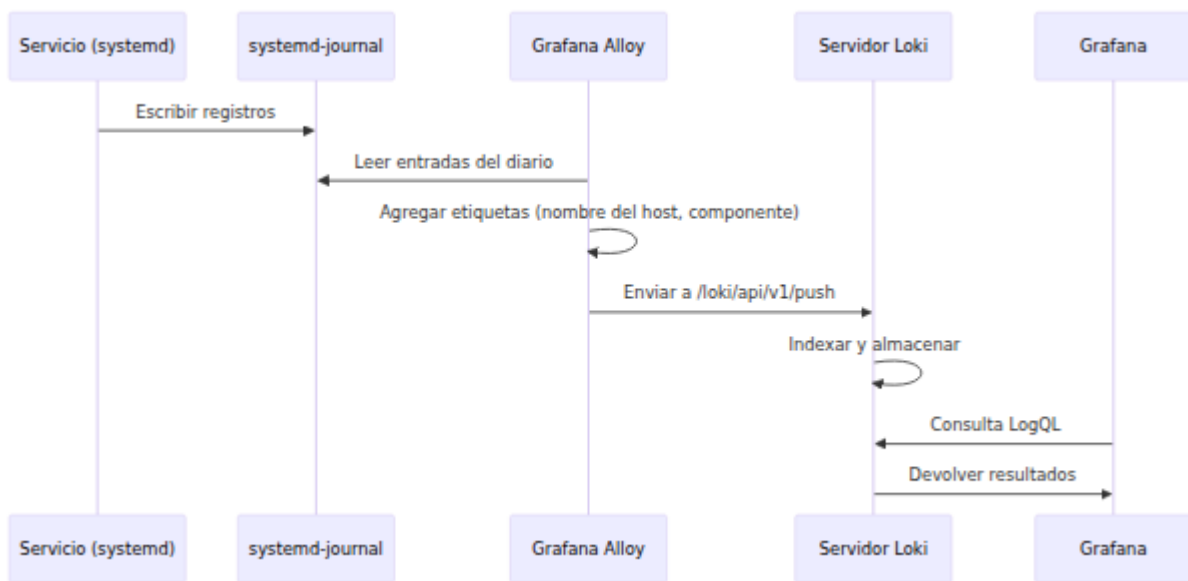

Flujo de Solicitud/Respuesta

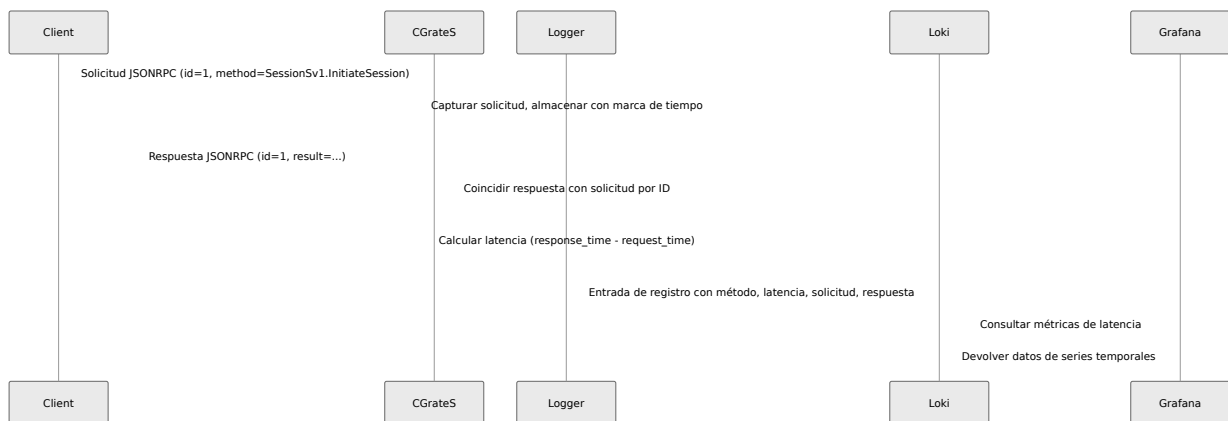

Qué se Captura

El tráfico en estos puertos de CGrateS se captura:

Puerto	Nombre del Servicio	Protocolo	Descripción
2012	rpc_json	TCP	JSONRPC en bruto sobre TCP
2080	http	HTTP	API HTTP (filtra /metrics y /health)

El registrador filtra automáticamente:

- Capturas de métricas de Prometheus (GET /metrics)
- Solicitudes de verificación de estado (GET /health)
- Respuestas comprimidas en Gzip (datos binarios)

Formato de Registro

Los registros JSONRPC se escriben en /var/log/cgrates/jsonrpc.log. Cada entrada de registro representa un **par de solicitud/respuesta completado** con medición de latencia:

```
2026-03-01T10:30:45.123456 port=2012 service=rpc_json request_id=1
method=SessionSv1.InitiateSession latency_ms=2.45 status=ok error=
src=10.10.1.50:45678 dst=10.10.2.100:2012 request=
{"id":1,"method":"SessionSv1.InitiateSession",...} response=
{"id":1,"result":{"...}}
```

Campos de Registro

Campo	Descripción	Ejemplo
<code>timestamp</code>	Marca de tiempo ISO 8601 cuando se recibió la respuesta	<code>2026-03-01T10:30:45.123456</code>
<code>port</code>	Puerto de CGrateS al que se realizó la solicitud	<code>2012</code> , <code>2080</code>
<code>service</code>	Nombre del servicio para el puerto	<code>rpc_json</code> , <code>http</code>
<code>request_id</code>	ID de solicitud JSONRPC para correlación	<code>1</code> , <code>42</code> , (vacío para nulo)
<code>method</code>	Nombre del método JSONRPC	<code>SessionSv1.InitiateSession</code>
<code>latency_ms</code>	Latencia de ida y vuelta en milisegundos	<code>2.45</code>
<code>status</code>	Estado del resultado	<code>ok</code> , <code>error</code>
<code>error</code>	Mensaje de error si el estado es error	<code>INSUFFICIENT_CREDIT</code>
<code>src</code>	IP:puerto de origen (cliente)	<code>10.10.1.50:45678</code>
<code>dst</code>	IP:puerto de destino (CGrateS)	<code>10.10.2.100:2012</code>
<code>request</code>	Carga útil completa de la solicitud JSONRPC (JSON compactado)	<code>{"id":1,"method":"..."}</code>

Campo	Descripción	Ejemplo
response	Carga útil completa de la respuesta JSONRPC (JSON compactado)	<code>{"id":1,"result":{...}}</code>

Dashboard de Grafana

El dashboard **Registros OCS / CGrateS** incluye paneles dedicados para el análisis de JSONRPC.

Latencia JSONRPC por Método

Un gráfico de series temporales que muestra la latencia para cada método JSONRPC a lo largo del tiempo. Útil para identificar:

- Métodos lentos que pueden necesitar optimización
- Picos de latencia que indican problemas en el sistema
- Tendencias de rendimiento a lo largo del tiempo

La leyenda muestra la latencia media y máxima por método.

Tráfico JSONRPC

Un panel de registros que muestra todos los pares de solicitud/respuesta JSONRPC con:

- Marca de tiempo
- Nombre del método
- Latencia
- Cargas útiles completas de solicitud y respuesta (formateadas)

Desglose por Método

Filtrar el tráfico JSONRPC por un método específico usando la variable **Method** en la parte superior del dashboard. Ingrese el nombre del método (por ejemplo, `SessionSv1.InitiateSession`) para ver solo el tráfico para ese método.

Dashboard de Llamadas RPC de CGrateS

El dashboard dedicado **Llamadas RPC de CGrateS** proporciona herramientas enfocadas para solucionar problemas de llamadas API y correlacionar solicitudes con respuestas.

Caso de Uso: Encontrar una Llamada Fallida

Cuando un usuario informa "Intenté llamar al 1234 y falló":

1. Abra **Dashboards** → **Logs** → **Llamadas RPC de CGrateS**
2. En el campo **Search**, ingrese el número de teléfono o ID de cuenta: 1234
3. Establezca **Status** en **Error** para ver solo llamadas fallidas
4. El panel **Búsqueda de Llamadas RPC** muestra todas las llamadas coincidentes con la carga útil completa de solicitud/respuesta

Cada entrada de registro muestra la carga útil completa de solicitud (lo que se envió) y la carga útil de respuesta (lo que devolvió CGrateS), lo que facilita identificar el error exacto.

Variables del Dashboard

Variable	Propósito	Ejemplo
Search	Búsqueda de texto libre en cargas útiles de solicitud/respuesta	1234, Account123, INSUFFICIENT_CREDIT
Method	Filtrar por nombre de método RPC	SessionSv1.InitiateSession, CDRsV1.ProcessEvent
Status	Filtrar por estado de resultado	Todos, Éxito, Error

Paneles del Dashboard

Estadísticas Resumidas (fila superior):

- **Total de Llamadas RPC:** Conteo de todas las llamadas en el rango de tiempo
- **Errores:** Conteo de llamadas fallidas (codificación por colores: verde=0, amarillo=1-9, rojo=10+)
- **Latencia Promedio:** Tiempo promedio de ida y vuelta (umbrales codificados por colores)
- **Máxima Latencia:** Llamada con mayor latencia

Latencia RPC por Método: Series temporales que muestran la latencia para cada método. Pase el cursor para ver valores específicos.

Búsqueda de Llamadas RPC: Panel de registros principal que muestra llamadas coincidentes. Haga clic en cualquier entrada para expandir y ver el JSON completo de solicitud/respuesta.

Llamadas RPC Fallidas: Vista prefiltrada que muestra solo llamadas `status=error`.

Desglose por Método: Gráficos de sectores que muestran la distribución de llamadas y la distribución de errores por método.

Consultando Registros JSONRPC

Consultas Básicas

Todo el tráfico JSONRPC:

```
{job="cgrates-jsonrpc"}
```

Filtrar por método:

```
{job="cgrates-jsonrpc"} |= "method=SessionSv1.InitiateSession"
```

Buscar cargas útiles de solicitud/respuesta:

```
{job="cgrates-jsonrpc"} |= "Account\\":\\"12345"
```

Solo errores:

```
{job="cgrates-jsonrpc"} |= "status=error"
```

Análisis de Latencia

Extraer latencia como métrica (para gráficos):

```
max_over_time(  
  {job="cgrates-jsonrpc"}  
  |= "method="  
  | regexp "method=(?P<method>[^ ]+) latency_ms=(?P<latency>[0-9.]+)"  
  | __error__=""  
  | unwrap latency [ $__auto ]  
) by (method)
```

Encontrar solicitudes lentas (latencia > 100ms):

```
{job="cgrates-jsonrpc"}  
| regexp "latency_ms=(?P<latency>[0-9.]+)"  
| latency > 100
```

Consultas Específicas por Método

Procesamiento de CDR:

```
{job="cgrates-jsonrpc"} |= "method=CDRsV1"
```

Gestión de sesiones:

```
{job="cgrates-jsonrpc"} |~ "method=SessionSv1"
```

Operaciones de cuenta:

```
{job="cgrates-jsonrpc"} |~ "method=ApierV"
```

Gestión del Servicio

El registrador JSONRPC se ejecuta como un servicio systemd en los hosts de OCS/CGrateS.

Ver estado del servicio:

```
systemctl status cgrates-jsonrpc-logger
```

Ver registros del servicio:

```
journalctl -u cgrates-jsonrpc-logger -f
```

Reiniciar el servicio:

```
systemctl restart cgrates-jsonrpc-logger
```

Solución de Problemas

No Aparecen Registros JSONRPC

Síntomas: El panel de Tráfico JSONRPC muestra sin datos

Causas posibles:

- Servicio de registrador no en ejecución
- ngrep no instalado
- Desajuste de interfaz de red
- Alloy no está recopilando el archivo de registro

Resolución:

1. Verifique el estado del servicio de registrador:

```
systemctl status cgrates-jsonrpc-logger  
journalctl -u cgrates-jsonrpc-logger -n 50
```

2. Verifique que ngrep esté instalado:

```
which ngrep
```

3. Verifique que se esté escribiendo el archivo de registro:

```
tail -f /var/log/cgrates/jsonrpc.log
```

4. Verifique que Alloy esté recopilando el archivo:

```
journalctl -u alloy | grep jsonrpc
```

El Gráfico de Latencia No Muestra Datos

Síntomas: El panel de Latencia JSONRPC por Método muestra "Sin datos"

Causas posibles:

- No hay tráfico JSONRPC en el rango de tiempo seleccionado
- Desajuste de formato de registro (regex no coincide)

Resolución:

1. Verifique que existan registros para el rango de tiempo:

```
{job="cgrates-jsonrpc"} | = "method="
```

2. Verifique que el campo `latency_ms` esté presente en los registros

3. Amplíe el rango de tiempo

Alto Conteo de Solicitudes Pendientes

Síntomas: Los registros de depuración muestran muchas solicitudes almacenadas pero pocas finalizaciones registradas

Causas posibles:

- Solicitudes sin respuestas (cliente desconectado)
- Respuesta capturada antes de la solicitud (orden de paquetes)
- Desajuste de ID de solicitud entre solicitud y respuesta

Resolución:

1. El registrador limpia automáticamente las solicitudes pendientes más antiguas que 60 segundos
2. Verifique si hay problemas de red entre el cliente y CGrateS
3. Verifique que CGrateS esté respondiendo a las solicitudes

Registros de Archivos

Además de los registros del diario systemd, Alloy recopila archivos de registro específicos:

Registros de FreeSWITCH (Servidores de Aplicaciones)

Ruta	Etiqueta de Trabajo
<code>/var/log/freeswitch/freeswitch.log</code>	freeswitch
<code>/var/log/omnitas-freeswitch.log</code>	freeswitch-structured

Registros de Nginx (OmniCRM)

Ruta	Etiqueta de Trabajo	Etiqueta de Tipo
<code>/var/log/nginx/access.log</code>	nginx	access
<code>/var/log/nginx/error.log</code>	nginx	error

JSONRPC de CGrateS (OCS)

Ruta	Etiqueta de Trabajo
<code>/var/log/cgrates/jsonrpc.log</code>	<code>cgrates-jsonrpc</code>

Solución de Problemas

Registros No Aparecen en Grafana

Síntomas: No se ven registros en los dashboards de Loki

Causas posibles:

- Servicio Alloy no en ejecución en el host fuente
- Servicio Loki no en ejecución en el host de monitoreo
- Conectividad de red entre hosts bloqueada
- Alloy no puede alcanzar a Loki en el puerto 3100

Resolución:

1. Verifique el estado de Alloy en el host fuente:

```
systemctl status alloy
journalctl -u alloy -f
```

2. Verifique el estado de Loki en el host de monitoreo:

```
systemctl status loki
journalctl -u loki -f
```

3. Pruebe la conectividad desde el origen al monitoreo:

```
curl http://<monitoring-ip>:3100/ready
```

4. Verifique que el firewall permita TCP 3100 desde todos los hosts al monitoreo

Alto Uso de Disco de Alloy

Síntomas: `/var/lib/alloy` consume un espacio significativo en disco

Causas posibles:

- Loki no disponible durante un período prolongado
- El búfer WAL se está llenando

Resolución:

1. Verifique la conectividad con Loki (ver arriba)
2. Si Loki está inactivo, los registros se almacenan localmente en el WAL
3. Una vez que Loki esté disponible, los registros en búfer se envían automáticamente
4. Los segmentos en búfer más antiguos que 1 hora se eliminan (por diseño)

Almacenamiento de Loki Lleno

Síntomas: Loki deja de aceptar registros, disco lleno en el servidor de monitoreo

Causas posibles:

- El volumen de registros excede el disco disponible antes de que la retención elimine los registros antiguos
- La compactación de retención no se está ejecutando

Resolución:

1. Verifique el uso de almacenamiento de Loki:

```
du -sh /var/lib/loki/
```

2. Verifique que el compactador esté en ejecución (verifique los registros de Loki)
3. Active manualmente la compactación si es necesario reiniciando Loki
4. Considere aumentar la asignación de disco o reducir el período de retención

Etiquetas de Componente Faltantes

Síntomas: Los registros aparecen pero la etiqueta `component` es `infrastructure` en lugar del valor esperado

Causas posibles:

- El host no está en el grupo de inventario esperado
- La configuración de Alloy no se regeneró después del cambio de inventario

Resolución:

1. Verifique que el host esté en el grupo de inventario correcto
2. Vuelva a ejecutar Ansible para regenerar la configuración de Alloy:

```
ansible-playbook -i hosts/customer/hosts.yml services/all.yml -  
-limit <hostname>
```

3. Reinicie Alloy:

```
systemctl restart alloy
```

Puertos de Servicio

Servicio	Puerto	Protocolo	Descripción
Loki	3100	HTTP	API de ingestión y consulta de registros
Loki	9096	gRPC	gRPC interno (no utilizado externamente)
Alloy	12345	HTTP	Métricas y UI de Alloy
Grafana	3000	HTTP	Acceso al dashboard

Documentación Relacionada

- [Monitoreo y Observabilidad](#): Grafana, Prometheus, dashboards y alertas
- [Arquitectura de Despliegue](#): Arquitectura general del sistema
- [Configuración del Archivo de Hosts](#): Configuración del inventario
- [Referencia de Configuración](#): Referencia completa de parámetros

Núcleo Conmutado por Circuito (CS)

El dominio legado conmutado por circuito (voz y SMS 2G/3G) se despliega mediante el playbook `services/cs.yml`. Proporciona el BSC orientado a la radio, el conmutador de software OmniMSC y la pila de señalización SS7/SIGTRAN.

Descripción general

`cs.yml` ejecuta tres roles, cada uno contra su propio grupo de inventario:

Componente	Rol	Grupo de inventario	Paquetes	Descripción
BSC	circuit_switched/bsc	bsc	BSC, MGW	Código de Base de Datos de Puerta de Enlace de Medios (MGW) para pruebas y validación conmutadas por circuito.
MSC	circuit_switched/omnimsc	msc	omnimsc	Código de Base de Datos de Puerta de Enlace de Medios (MGW) para pruebas y validación conmutadas por circuito.
SS7	omniss7	ss7	omniss7	Paquetes de Base de Datos de Puerta de Enlace de Medios (MGW) para pruebas y validación conmutadas por circuito.

```
- name: Setup MSC
  hosts: msc
  roles:
    - {role: circuit_switched/omnimsc, become: yes}
```

BSC (circuit_switched/bsc)

Instala un **BSC** y **Puerta de Enlace de Medios (MGW)** desde el servidor APT de Omnitouch para pruebas y validación conmutadas por circuito. El rol configura ambos servicios.

- Renderiza los archivos de configuración del BSC y MGW a partir de las plantillas del rol.
- Instala una anulación de systemd para el servicio MGW que **desactiva la programación de CPU en tiempo real**. Limpia `CPUSchedulingPolicy`, `Priority` y `AmbientCapabilities`. Las máquinas virtuales no soportan programación en tiempo real.
- Los controladores reinician cada servicio. Cada controlador luego **verifica que el servicio alcance `active`** (6 reintentos, 5 s de separación) antes de continuar.

MSC (`circuit_switched/omnimsc`)

Instala el paquete `omnimsc` y lo configura de manera similar a un NF de 5GC:

- Resuelve `group_vars_omnicore` y deriva `license_server_api_urls` del grupo `license_server`.
- Renderiza el `runtime.exs.j2` incorporado en `/etc/omnimsc/`. Si `omnimsc_template_config` está configurado, renderiza una plantilla personalizada de `group_vars/` en su lugar.
- Asegura un directorio de salida de CDR (`omnimsc_cdr_output_dir`, por defecto `/var/lib/omnimsc/cdr`).
- Genera un certificado TLS autofirmado para la interfaz web / API.
- Utiliza el patrón de enlace simbólico de configuración versionada + `runtime.exs`, reiniciando al cambiar.

SS7 (`omniss7`)

Un único rol que instala el paquete `omniss7` y renderiza **una plantilla de configuración por rol SS7**, seleccionada por la variable de host `ss7_role`:

ss7_role	Plantilla	Función
stp	stp.j2	Punto de Transferencia de Señal (rutear SS7)
hlr	hlr.j2	Registro de Ubicación del Hogar
smsc	ipsmgw.j2	SMSC / IP-SM-GW
camel	camel.j2	Control de servicio CAMEL
tester	tester.j2	Agente de prueba/carga de señalización

Selectores adicionales:

- Configurar `ss7_protocol: m2pa` renderiza `m2pa.j2` (un endpoint M2PA) en lugar de la plantilla `tester`.
- Configurar `ss7_template_config` (una ruta bajo `group_vars/`) anula **todas** las plantillas incorporadas con una configuración específica del host.

Al igual que los otros componentes de Elixir, `omniss7` utiliza el patrón de enlace simbólico de configuración versionada + `runtime.exs` y refleja el enlace simbólico en `/opt/omniss7/releases/*`.

Documentación Relacionada

- **Playbooks de Servicio** - Todos los playbooks de servicio y la jerarquía de despliegue
- **Núcleo 5G** - El núcleo 5G Autónomo y el rol compartido `5gc_nf`
- **Configuración de Variables de Grupo** - Plantillas de configuración personalizadas (por ejemplo, `ss7_template_config`, `omnimsc_template_config`)
- **Configuración de OmniCore:**
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore> - Qué incluir en los archivos de configuración del componente

Referencia de Configuración

Descripción General


Este documento proporciona una referencia completa para configurar implementaciones de OmniCore a través de archivos de hosts. La configuración se define principalmente en archivos de inventario de hosts con mínimas sobrescripciones de `group_vars` necesarias para implementaciones modernas.

Para documentación específica del producto, consulte:

- **OmniCore:** <https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>
- **OmniCall:** <https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall>
- **OmniCharge:** <https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCharge>

Enfoque de Configuración

Las implementaciones modernas de OmniCore utilizan un modelo de configuración simplificado:



Principio Clave: La mayoría de la configuración se define directamente en el archivo de hosts. Los valores predeterminados de los roles manejan muchas configuraciones. Sin embargo, algunos componentes se configuran exclusivamente desde `group_vars` y no tienen valor predeterminado de rol. OmniCRM es el ejemplo notable (ver más abajo). En esos casos, un valor faltante falla la ejecución de manera ruidosa en lugar de retroceder a un valor predeterminado.

Nota de Seguridad: Varios valores predeterminados de rol son marcadores de posición inseguros destinados solo para uso en laboratorio

y **deben** ser sobrescritos para cualquier implementación real. Ejemplos incluyen contraseñas de bases de datos (por ejemplo, `sql_pass: password`, `omnitech2024`) y credenciales de repositorio APT (`omni/omni`). Siempre establezca secretos reales y únicos en su inventario o `group_vars` antes de implementar.

Planificación de Red

Antes de configurar hosts, revise el [Estándar de Planificación de IP](#) para obtener orientación sobre:

- Estrategias de segmentación de red
- Asignación de direcciones IP
- Organización de subredes
- Manejo de IP públicas

Parámetros Comunes de Host

#ToDo - Solo diga que consulte `hosts-file-configuration.md` para esto

Banderas Específicas del Servicio

```
cdrs_enabled: True           # Habilitar generación de CDR
in_pool: False               # Excluir del grupo de balanceo
de carga
populate_crm: False          # Población inicial de CRM
```

Variables Globales (all:vars)

La sección `all:vars` contiene configuraciones a nivel de implementación. Las implementaciones modernas utilizan variables globales mínimas, con muchas configuraciones cubiertas por valores predeterminados de rol. Tenga en cuenta las excepciones a continuación (OmniCRM, Grafana SMTP) donde la

configuración debe ser proporcionada explícitamente porque no existe un valor predeterminado de rol.

Variables Globales Esenciales

Autenticación y Acceso

```
ansible_connection: ssh
ansible_user: root
ansible_password: password
ansible_become_password: password
```

Alternativa: Use claves SSH en lugar de contraseñas:

```
ansible_ssh_private_key_file: '/path/to/key.pem'
```

Identidad del Cliente

```
customer_name_short: omnitouch
customer_legal_name: "Customer Lab"
site_name: Customer-Site
region: AU
TZ: Australia/Melbourne
```

Configuración de PLMN

```
plmn_id:
  mcc: '001'           # Código de País Móvil (3 dígitos)
  mnc: '01'           # Código de Red Móvil (2-3 dígitos)
  mnc_longform: '001' # MNC con ceros a la izquierda (siempre
3 dígitos)

diameter_realm: epc.mnc{{ plmn_id.mnc_longform }}.mcc{{
plmn_id.mcc }}.3gppnetwork.org
```

Propósito: Identifica de manera única su red móvil. Se utiliza para la construcción del dominio Diameter.

Nombres de Red

```
network_name_short: Omni
network_name_long: Omnitouch
tac_list: [10100,100]           # Lista TAC predeterminada (puede
sobreescribirse por MME)
```

Mostrado: Nombres de red mostrados en dispositivos UE en Configuración > Red Móvil.

Configuración de DNS

```
manage_resolv_conf: True       # Establecer en False para evitar
que Ansible gestione /etc/resolv.conf
```

Nota: Cuando `manage_resolv_conf` está configurado en `False`, Ansible no sobrescribirá `/etc/resolv.conf` en ese host. Esto es útil para hosts que requieren una configuración DNS personalizada o son gestionados por sistemas externos. Puede establecerse por host en el inventario o globalmente en `all:vars`.

Configuración del Repositorio APT

`apt_repo` es la **única fuente de verdad**. Defínalo una vez. Las variables de descarga de binarios (`remote_apt_*`) y la URL `apt_download_base` se derivan automáticamente de él. No las establezca por separado en un inventario normal.

Valores Predeterminados Automáticos: Cuando se define un grupo

`apt_cache_servers` con hosts:

- `use_apt_cache` se establece automáticamente en `True` (a menos que se establezca explícitamente en `False`)
- `apt_repo.apt_server` se establece automáticamente en la IP del primer servidor de caché

```

use_apt_cache: False                # Acceso directo al repositorio
                                     (True = caché APT local)

apt_repo:
  apt_server: "apt.<region>.omnitou.ch" # FQDN proporcionado por
Omnitouch (o IP de caché)
  apt_repo_username: "your-username"  # Requerido para acceso
directo
  apt_repo_password: "your-password"  # Requerido para acceso
directo
  # apt_repo_port: 443                # Opcional;
predeterminado a 443 (HTTPS).
                                     # El esquema sigue el
puerto: 443 -> https, de lo contrario http.

```

El esquema y el puerto se establecen en **HTTPS / 443** para acceso directo y **HTTP / 8080** en modo caché. Solo un servidor de espejo de caché (`apt_cache_servers` grupo) establece `remote_apt_*` manualmente, para describir el servidor Omnitouch de upstream del que se sincroniza.

Consulte: [Sistema de Caché APT](#)

Servidor de Licencias

```

# Opcional: auto-derivado del grupo de inventario `license_server`
cuando no está establecido.
# Cada host en ese grupo se convierte en
https://<ansible_host>:8443/api.
license_server_api_urls: ["https://10.10.2.150:8443/api"]
license_enforced: false          # El valor predeterminado
efectivo es falso (roles/omnihss/defaults/main.yml)

```

Nota: Si existe un grupo `license_server` en el inventario, `license_server_api_urls` se deriva automáticamente de sus miembros; solo necesita configurarlo manualmente para anular ese comportamiento.

Consulte: [Servidor de Licencias](#)

Configuraciones de MME

El MME selecciona pares S-GW y P-GW utilizando un método configurable, establecido por puerta de enlace bajo `omnimme`. El método puede ser un solo valor o dividido por tráfico `home/roaming`. Los valores válidos son `dns_lookup` (resolver pares a través de DNS) y `random_peer` (elegir de los pares configurados).

```
omnimme:
  sgw:
    selection_method: random_peer          # valor único, o...
    # selection_method:
    #   home: random_peer
    #   roaming: dns_lookup
  pgw:
    selection_method:
      home: random_peer
      roaming: dns_lookup
```

Configuraciones de AMF

```
# tac_list también impulsa el supported_ta_list del AMF. Cada TAC
aquí es
# anunciado a los gNB conectados durante la Configuración NG. Si
no se establece, el AMF predetermina
# solo a TAC 1, que rechaza cualquier gNB que no transmita TAC 1.
tac_list: [1, 3]

# Deshabilitar cifrado NAS (forzar NEA0). Predeterminado a
verdadero porque omniamf
# >=20260727 negocia NEA2 pero no puede decodificar NAS cifrado de
enlace ascendente (Modo de Seguridad
# Completo y mensajes posteriores), causando que cada registro 5G
falle. Establezca en falso una vez que el proveedor confirme que
el descifrado de NEA2 de enlace ascendente funciona
# contra UEs reales. La integridad NAS (NIA2) no se ve afectada.
amf force null ciphering: true
```

Configuraciones de SAEGW

```
mtu: 1400 # Unidad de Transmisión Máxima
```

Configuraciones de OmniHSS

OmniHSS construye automáticamente su lista de pares Diameter a partir del inventario. Utiliza los grupos `dra`, `mme`, `pgwc`, `scscf`, `icscf`, `pcscf` y `applicationserver` (cuáles de esos se utilizan depende de `packet_core_dra_support` / `ims_dra_support`). `exclude_diameter_peers` elimina hosts individuales de esa lista generada, para pares que están en el inventario pero no deberían ser pares Diameter del HSS.

```
omnihss:
  exclude_diameter_peers:          # opcional; predeterminado a []
  (nada excluido)
    - customer-as01
    - customer-as02
```

- Las entradas se comparan con `inventory_hostname`, no con el FQDN o IP Diameter.
- La exclusión se aplica a cada grupo auto-descubierto, por lo que una lista cubre un host independientemente de en qué grupo se encuentre.
- Los nombres deben existir en el inventario. El rol afirma esto antes de implementar, por lo que un error tipográfico falla la ejecución de manera ruidosa en lugar de dejar silenciosamente el par en `/etc/omnihss/runtime.exs`.
- Establezca esto donde se establece el resto del diccionario `omnihss` (por host, o bajo `vars:` de un grupo). Debido a que Ansible reemplaza en lugar de fusionar diccionarios, debe vivir en el mismo bloque `omnihss` que las otras claves.
- Esto afecta solo la lista de pares Diameter. La lista de pares SIP S-CSCF bajo `config :hss, ims:` no está relacionada y no se filtra por esta clave.

El DRA tiene su propio mecanismo separado: establecer `dra_peer_exclude: True` en un host lo elimina de la lista de pares de OmniDRA. Los dos son independientes. Excluir un host del HSS no lo excluye del DRA, o viceversa.

Configuraciones de OmniCRM

La configuración de OmniCRM se obtiene **exclusivamente** de los `group_vars` del cliente (bajo `hosts/`); no hay valores predeterminados incorporados en el rol para secretos del sitio.

Ruta preferida (`omnicrm_deploy_mode: package`, el valor predeterminado del rol): instalar paquetes genéricos `omnicrm-api` / `omnicrm-ui` desde `apt_repo`, plantilla `crm_config.yaml` en `/etc/omnicrm/crm_config.yaml`, sincronizar `deployment_assets/`, y `systemctl restart omnicrm-api`. La marca de la interfaz de usuario proviene del bloque `ui:` (tiempo de ejecución `GET /crm/public/ui-config`). Esta ruta necesita **ninguna** construcción de yarn en el host y **ningún** `crm_env_override`.

Ruta heredada (`omnicrm_deploy_mode: source`): git archive + venv del host + construcción de yarn; `crm_env_override` es requerido solo para ese modo.

```
omnicrm_deploy_mode: package      # package (predeterminado) |
source
omnicrm_package_version: ""       # pin de versión apt opcional
                                   para omnicrm-api/ui
crm_config.yaml                   # API + ui: config (group_vars;
                                   requerido)
deployment_assets/                # logotipos/iconos opcionales
                                   para /etc/omnicrm/deployment_assets
crm_env_override: my-site.env     # solo requerido para el modo
                                   fuente / fallback de UI local
cell_sites: cellSites.txt         # opcional: datos del sitio
                                   celular para la UI
message_templates: constants.js   # opcional: plantillas de
                                   mensajes de difusión celular
site_data: site_data.json         # opcional: límites geográficos
                                   de difusión celular
```

Configuraciones SMTP de Grafana

Utilizado por el rol de monitoreo para el correo electrónico de alerta de Grafana. `grafana_smtp_user` y `grafana_smtp_password` son **requeridos** (sin valor predeterminado: debe configurarlos); `grafana_smtp_host` predetermina a `in-v3.mailjet.com:587`. Consulte `roles/monitoring/templates/grafana/grafana.ini`.

```
grafana_smtp_user: "smtp-user"          # REQUERIDO, sin valor  
predeterminado  
grafana_smtp_password: "smtp-password"  # REQUERIDO, sin valor  
predeterminado  
grafana_smtp_host: "in-v3.mailjet.com:587" # opcional, este es el  
valor predeterminado
```

Configuraciones IMS

```
ims_dra_support: False          # Rutar IMS a través de DRA  
enable_homer: False            # Habilitar captura SIP de Homer
```

Configuración del Monitor RAN

```
use_nokia_monitor: True
use_casa_monitor: True
install_influxdb: True

influxdb_user: monitor
influxdb_password: "secure-password"
influxdb_organisation_name: omnitouch
influxdb_nokia_bucket_name: nokia-monitor
influxdb_casa_bucket_name: casa-monitor
influxdb_operator_token: "generated-token"
influxdb_url: http://127.0.0.1:8086

enable_pm_collection: False
enable_alarm_collection: False
enable_location_collection: False
enable_ran_status_collection: True
enable_nokia_rectifier_collection: False
collection_interval_in_seconds: 120

ran_monitor:
  sql:
    user: ran_monitor
    password: "secure-password"
    database_host: 127.0.0.1
    database_name: ran_monitor
  influxdb:
    address: 10.10.2.135
    port: 8086
  nokia:
    airscales:
      - address: 10.7.15.66
        name: site-Lab-Airscale
        port: 8080
        web_password: nemuuser
        web_username: Nemuadmin
```

Configuración del Cortafuegos

```
firewall:
  allowed_ssh_subnets:
    - '10.0.1.0/24'
    - '10.0.0.0/24'
  allowed_ue_voice_subnets:
    - '10.0.1.0/24'
  allowed_carrier_voice_subnets:
    - '10.0.1.0/24'
  allowed_signaling_subnets:
    - '10.0.1.0/24'
```

Servidores DNS de Roaming

```
roaming_dns_servers:
  wildcard: ['10.0.99.1']
  # DNS específico del operador (basado en PLMN)
  123456: # Ejemplo Operador 1
    - '10.10.2.197'
  654321: # Ejemplo Operador 2
    - '10.10.0.4'
```

Usuarios Locales (Claves SSH)

```
local_users:
  usera:
    name: Example User A
    public_key: "ssh-rsa AAAAB3Nza..."
  userb:
    name: Example User B
    public_key: "ssh-ed25519 AAAAC3..."
```

Configuración del Hipervisor

Proxmox

Un sitio se implementa como VMs o contenedores LXC, seleccionados por entrada de `proxmoxServers` a través de `deployment_type` (predeterminado `vm`). Todas las entradas en un sitio deben estar de acuerdo; mezclar falla la validación. Consulte [Implementación de Proxmox](#) para el recorrido completo.

Sitio VM

```
proxmoxServers:
  customer-prmx01:
    # deployment_type omitido → predeterminado a "vm"
    proxmoxServerAddress: 10.10.0.100
    proxmoxServerPort: 8006
    proxmoxApiTokenName: AnsibleToken
    proxmoxApiTokenSecret: "token-secret"
    proxmoxNodeName: pve01
    proxmoxTemplateName: ubuntu-24.04-cloud-init-template
    proxmoxTemplateId: 9000
    proxmoxTemplateUser: omnitouch          # nombre de usuario de
cloud-init opcional; predeterminado al primer key de local_users
    proxmoxTemplatePassword: omnitouch      # contraseña de cloud-
init opcional; predeterminado al nombre de usuario de cloud-init
    storage: SSD_RAID0                      # opcional, almacenamiento VM
predeterminado
```

Sitio LXC

```

proxmox_lxc_nameserver: "1.1.1.1" # opcional, inyectado en LXC
al crear

proxmoxServers:
  customer-prxm01:
    deployment_type: lxc
    proxmoxServerAddress: 10.10.0.100
    proxmoxServerPort: 8006
    proxmoxApiTokenName: AnsibleToken
    proxmoxApiTokenSecret: "token-secret"
    proxmoxNodeName: pve01
    proxmoxLxcOsTemplate: "local:vztmpl/ubuntu-24.04-
standard_24.04-2_amd64.tar.zst"
    proxmoxLxcDefaultStorage: SSD_RAID0 # opcional, fallback de
rootfs

```

Sobrescrituras a nivel de grupo (ambos tipos)

```

dns:
  vars:
    proxmox_interface: vmbr0 # requerido: puente
    gateway: 10.10.0.1 # requerido
    netmask: 255.255.255.0 # requerido
    vlanid: 100 # opcional
    proxmoxLxcCores: 2 # opcional (solo LXC)
    proxmoxLxcMemoryMb: 4096 # opcional (solo LXC)
    proxmoxLxcDiskSizeGb: 30 # opcional (solo LXC)
    proxmoxLxcRootFsStorageName: SSD_RAID0 # opcional (solo LXC)
    host_vm_network: vmbr1 # sobrescritura de
puente opcional

```

VMware vCenter

```
vcenter_ip: "vcenter.example.com"
vcenter_username: "administrator@vsphere.local"
vcenter_password: "password"
vcenter_datacenter: "DC1"
vcenter_vm_template: ubuntu-24.04-model
vcenter_vm_disk_size: 50
vcenter_folder: "Omnicore"
host_vm_network: "Management"

vhosts:
  "10.0.0.23":
    vcenter_cluster_ip: 10.0.0.23
    vcenter_datastore: "datastore1 (3)"

netmask: 255.255.255.0
```

Documentación Relacionada

- [Estándar de Planificación de IP](#) - Arquitectura de red y pautas de asignación de IP
- [Configuración del Archivo de Hosts](#) - Cómo estructurar archivos de hosts
- [Configuración de Variables de Grupo](#) - Cuándo y cómo usar group_vars
- [Configuración de Netplan](#) - IPs secundarias y configuración de múltiples NIC
- [Arquitectura de Implementación](#) - Cómo interactúan los componentes
- [Sistema de Caché APT](#) - Gestión de paquetes
- [Servidor de Licencias](#) - Configuración de licencias

Documentación del Producto

Para guías operativas detalladas y configuración avanzada:

- **Componentes de OmniCore:**
<https://docs.omnitech.com.au/docs/repos/OmniCore>

- **Componentes de OmniCall:**

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall>

- **OmniCharge/OmniCRM:**

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCharge>

Visión General de la Arquitectura de Despliegue

Visión General

Este documento proporciona una vista completa de cómo se despliega el software de red celular de Omnitouch Network Services utilizando Ansible, mostrando cómo todos los componentes encajan para crear una red 4G/5G funcional.

Consulte el [Estándar de Planificación IP](#) para obtener pautas detalladas sobre la colocación de componentes, la asignación de direcciones IP y el manejo de IP públicas.

Ejemplo Completo de Despliegue

0. Aprovisionamiento de Infraestructura (Opcional)

Para despliegues en Proxmox, aprovisiona VMs/LXC antes de la configuración:

```
# Desplegar VMs y/o contenedores LXC en Proxmox (el tipo de
despliegue decide cuál por host)
ansible-playbook -i hosts/Custommer/hosts.yml
util_playbooks/proxmox.yml
```

Consulte: [Despliegue de VM/LXC en Proxmox](#)

1. Definición de Infraestructura (Archivo de Hosts)

```
# Definir qué desplegar y dónde
mme:
  hosts:
    customer-mme01:
      ansible_host: 10.10.1.15

hss:
  hosts:
    customer-hss01:
      ansible_host: 10.10.2.140

# ... todos los demás componentes
```

Consulte: [Configuración del Archivo de Hosts](#)

2. Personalización (group_vars)

La carpeta `group_vars` almacena cualquier anulación de configuración necesaria a nivel de host, sitio o red.

Por ejemplo, una carpeta contiene su configuración de SMSc de OmniMessage. Los troncos SIP a los que se conecta su TAS viven aquí. Toda su lógica de enrutamiento de Diameter también reside aquí.

OmniCRM también se configura aquí. Sus configuraciones son solo de `group_vars`. Su fuente de GitHub se clona en el controlador de Ansible (`delegate_to: localhost`) con las credenciales del propio controlador antes de ser sincronizada con el destino, por lo que ninguna credencial llega al host de destino.

Consulte: [Configuración de Variables de Grupo](#)

3. Distribución de Paquetes (Cache APT)

```
# Configurar de dónde obtener paquetes
apt_repo:
  apt_server: "10.254.10.223" # IP del servidor de caché o
servidor de repositorio directo
use_apt_cache: false # true = usar caché local, false = acceso
directo al repositorio
```

Consulte: [Sistema de Caché APT](#)

4. Configuración de Licencias

```
# Apuntar componentes al servidor de licencias
license_server_api_urls: ["https://10.10.2.150:8443/api"]
license_enforced: true
```

Consulte: [Servidor de Licencias](#)

5. Ejecutar Despliegue

Puede desplegar componentes individuales. Por ejemplo, ejecute `services/twag.yml`. El playbook `services/all.yml` maneja todo. Use `--limit=myhost` o `--limit=mmeesgw` para limitar los hosts en los que trabaja.

```
# Desplegar red completa
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
services/all.yml

# O desplegar componentes específicos
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
services/epc.yml
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
services/ims.yml
```

Modelos de Despliegue

Hay dos formas de obtener el kit de herramientas de OmniCore en un controlador y ejecutarlo.

Modelo A: Clonar el repositorio en el controlador

El modelo tradicional: clone este repositorio en su controlador de Ansible, mantenga su inventario bajo `hosts/`, y ejecute los playbooks directamente desde la copia. Este es el modelo asumido por el ejemplo de despliegue anterior.

Modelo B: Autoprovisionamiento de `omnicore`.deb

OmniCore también se empaqueta como un paquete Debian `omnicore` autónomo, por lo que un controlador puede instalar el kit de herramientas desde apt en lugar de clonar el repositorio.

- **Qué instala.** El paquete (`name: omnicore`, ver `packaging/nfpm.yaml`) incluye los roles de Ansible, playbooks, colecciones *vendidas*, un intérprete de Python empaquetado (`/opt/omnicore/python`) y un wheelhouse fuera de línea en `/opt/omnicore`. El paso posterior a la instalación (`packaging/postinstall.sh`) construye un venv autónomo (`/opt/omnicore/venv`) a partir del intérprete empaquetado + wheelhouse y enlaza simbólicamente los `ansible*` empaquetados en `PATH` a través de `/usr/local/bin`, por lo que el controlador ejecuta las versiones exactas de `uv.lock` de Ansible y sus bibliotecas de Python: sin Ansible de distribución, sin Python del sistema, sin red. Solo se traen herramientas genuinas del sistema (`git`, `rsync`, `openssh-client`) a través de apt. El paquete es **amd64** y está dirigido a **Ubuntu 22.04+** (`glibc ≥ 2.35`).
- **Cómo se construye.** `packaging/build.sh` organiza el repositorio en `/opt/omnicore` (excluyendo `hosts/`, `.git/`, entornos virtuales y archivos de construcción), vende las colecciones de Ansible desde `requirements.yml`, agrupa el intérprete independiente + un wheelhouse

de las dependencias de Python bloqueadas, ejecuta un escaneo de secretos de cierre en caso de fallo, y luego construye el `.deb` con `nfpm`.

- **Cómo se publica.** `.github/workflows/build-deb.yml` ejecuta `build.sh` en cada push a `main` y publica el `.deb` (más un `_metadata.json` complementario) como una Release de GitHub. El script `discover_github_debs.py` del servidor apt descubre automáticamente ese activo de lanzamiento en toda la organización Omnitouch y lo agrega a `aptly`. No se necesitan cambios en el rol de apt.

Flujo del cliente:

```
# 1. Instalar el kit de herramientas desde apt
apt-get install omnicore

# 2. Proveer su propio inventario
#     (el paquete no incluye uno - vive fuera de /opt/omnicore)
vi /etc/omnicore/inventory

# 3. Ejecutar playbooks desde el kit de herramientas instalado
cd /opt/omnicore
ansible-playbook -i /etc/omnicore/inventory services/all.yml
```

Debido a que el inventario vive en `/etc/omnicore/inventory` (separado del kit de herramientas instalado en `/opt/omnicore`), actualizar el paquete nunca toca su definición de infraestructura o personalización.

Documentación Relacionada

- [Introducción al Despliegue de Ansible](#) - Comenzando
- [Playbooks de Servicio](#) - **Referencia y jerarquía de playbooks**
- [Configuración del Archivo de Hosts](#) - Definición de infraestructura
- [Estándar de Planificación IP](#) - **Arquitectura de red y asignación de IP**
- [Configuración de Variables de Grupo](#) - Personalización
- [Sistema de Caché APT](#) - Gestión de paquetes
- [Servidor de Licencias](#) - Gestión de licencias
- [Monitoreo y Observabilidad](#) - Grafana, Prometheus, alertas y paneles

- **Registro Centralizado** - Recolección de logs de Loki y Alloy

Documentación del Producto

Para obtener información detallada sobre la configuración de cada componente:

- **OmniCore** (Núcleo de Paquetes 4G/5G):
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>
 - OmniHSS, OmniSGW, OmniPGW, OmniUPF, OmniDRA, OmniTWAG
- **OmniCall** (Voz y Mensajería):
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall>
 - OmniTAS, OmniCall CSCF, OmniMessage, OmniSS7, VisualVoicemail
- **OmniCharge/OmniCRM** (Facturación):
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCharge>
- **Documentación Principal:** <https://docs.omnitouch.com.au/>

Firewall por Rol

El firewall por rol proporciona a cada host un conjunto de reglas `iptables` e `ip6tables` que se deriva de un único modelo declarativo del tráfico de la red, en lugar de reglas escritas a mano por host. Un archivo describe cada flujo permitido en el núcleo (quién puede alcanzar qué rol, en qué protocolo y puerto, y por qué). A partir de ese modelo, la plataforma produce dos cosas que siempre están de acuerdo entre sí:

- el **conjunto de reglas aplicado** en cada host, y
- una **matriz de comunicaciones / puertos** (CSV) para revisión y para entregar a un firewall ascendente.


Las reglas se ejecutan en uno de dos modos: **monitor** (registrar cada flujo, no bloquear nada) o **hacer cumplir** (denegación por defecto). El bloqueo es deliberado y a prueba de fallos, y cada aplicación está protegida por un retroceso automático en el host para que un conjunto de reglas erróneo no pueda bloquear a los operadores.

Tabla de Contenidos

- Descripción General de la Arquitectura
- El Modelo de Flujo
- Tipos de Fuentes
- Catálogo de Servicios
- Configuración del Sitio
- Modos de Operación
- Pares entre Sitios
- Resolución de Direcciones
- Matriz de Comunicaciones / Puertos
- Protección contra Bloqueos
- IPv6 y Doble Pila
- Registro
- Precauciones Operativas

Descripción General de la Arquitectura

Un único modelo más el inventario propio de cada sitio alimenta un resolutor. El resolutor produce tanto las reglas en el host como la matriz de puertos, por lo que la documentación nunca puede describir algo diferente de lo que realmente se aplica.

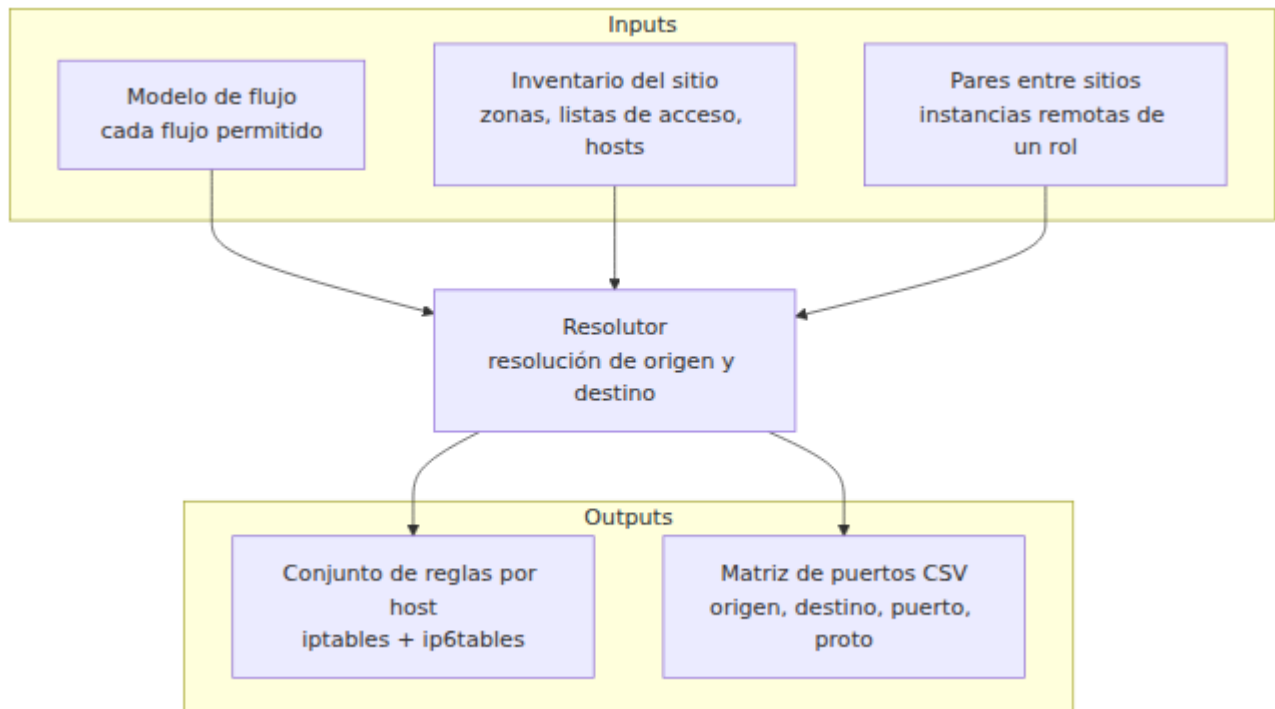

El tráfico descartado y auditado se registra a través de la canalización de observabilidad estándar:

iptables NFLOG

ulogd2

journald

Alloy

Loki

El Modelo de Flujo

El modelo de flujo es la única fuente de verdad para **quién puede alcanzar qué**. Contiene dos partes: un conjunto de valores predeterminados estructurales (que no llevan direccionamiento del sitio) y la lista de flujos. Un flujo no dice nada sobre los números de puerto directamente; nombra un

servicio expuesto por el rol de destino (ver [Catálogo de Servicios](#)), y el puerto se busca en la declaración de ese rol:

```
- id: '13'                # etiqueta estable, aparece en
el comentario de cada regla
  dst: hss                # grupo de inventario al que se
aplica la regla
  service: diameter       # servicio nombrado expuesto por
el rol hss (-> 3868/tcp+sctp)
  purpose: 'Diameter'     # descripción, mostrada en la
matriz
  sources: [{ zone: internal }] # quién puede alcanzarlo (lista
de tokens de origen)
```

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
id	Cadena	Sí	-	Identificador estable para el flujo. Aparece en el comentario de cada regla generada como <code>ans: <dst>:<id></code> para que una regla activa pueda ser rastreada de vuelta al modelo.
dst	Cadena	Sí	-	El grupo de inventario en el que recae la regla, o los pseudo-destinos <code>all</code> (cada host) y <code>five_g_sbi</code> (los grupos de funciones de red 5G). Un flujo cuyo grupo de destino no está desplegado en un sitio no produce reglas ni filas

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
				en la matriz allí.
<code>service</code>	Cadena	Sí*	-	Un servicio nombrado declarado por el rol de destino (ver Catálogo de Servicios). Los puertos se buscan en la declaración del rol, por lo que el flujo nunca vuelve a declarar un número de puerto.
<code>proto_ports</code>	Lista	Sí*	-	La alternativa literal a <code>service</code>, para flujos no vinculados a un único rol (por ejemplo, flujos de <code>all-host</code>). Cada entrada es <code>PORT/proto</code> (<code>tcp</code>, <code>udp</code>, <code>sctp</code>; el puerto puede ser un rango

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
				L0-HI) o un protocolo desnudo (icmp, esp, proto 89).
purpose	Cadena	Sí	-	Descripción humana del flujo. Mostrada en la columna service de la matriz de puertos.
sources	Lista	Sí	-	Las fuentes permitidas, como una lista de tokens de origen. Ver Tipos de Fuentes .

* Un flujo proporciona **ya sea** service **o** proto_ports, no ambos.

Tipos de Fuentes

Cada entrada en la lista sources de un flujo es un token de una sola clave que se resuelve contra la configuración y el inventario del sitio. Un token que no se resuelve a nada (por ejemplo, una lista de acceso vacía) no contribuye a ninguna regla: nunca se emite como un marcador de posición.

Token	Se resuelve a
<code>{ zone: <name> }</code>	Los CIDRs de esa zona de plano (<code>firewall.zones. <name></code>).
<code>{ list: <name> }</code>	Una lista de acceso de operador, por ejemplo <code>allowed_oam_subnets</code> .
<code>{ group: <name> }</code>	Las direcciones de host del grupo de inventario, más los pares entre sitios de ese rol. Ver Pares entre Sitios .
<code>{ ue_pools: true }</code>	Los grupos de UE / suscriptores del sitio (<code>firewall.ue_pools</code>).
<code>{ dra_peers: true }</code>	Cada dirección configurada en la propia lista de pares de Diameter del host DRA.
<code>{ roaming: true }</code>	Rangos de roaming (IR.21 / GRX-IPX). Actualmente, cualquier fuente: ver Precauciones Operativas .
<code>{ literal: "..." }</code>	Una fuente de texto libre que no se deriva del inventario.

Catálogo de Servicios

Los números de puerto son **propiedad del rol que los abre**, no del modelo central. Cada rol que expone puertos envía un `firewall_services.yml` en su directorio de rol, indexado por el grupo(s) de inventario que sirve (un rol como `cscf` sirve a varios grupos, por lo que declara cada uno). Esto mantiene la definición del puerto junto al código que lo abre:

```
# roles/omnihss/firewall_services.yml
firewall_services:
  hss:
    diameter: [3868/tcp, 3868/sctp]    # S6a / Cx-Dx / Sh
    api_oam: 8080/tcp                  # API HSS (OAM)
    api_nf: 8443/tcp                   # API HSS (consultada por
    # otros NFs)
    postgres: 5432/tcp                 # replicación lógica entre
    # pares HSS
```

El resolutor agrupa el `firewall_services.yml` de cada rol en un único catálogo. El `service:` de un flujo se busca en el catálogo para el grupo `dst` de ese flujo, por lo que el modelo expresa solo la **relación** (quién puede alcanzar el servicio `diameter` de `hss`) mientras que el **puerto** vive con el rol. Agregar o mover un listener en un rol y actualizar su `firewall_services.yml`; nada en el modelo central cambia.

Esta división tiene una red de seguridad que un modelo solo central carece: una **verificación de desviación** compara lo que declaran los roles con lo que realmente están escuchando los hosts.

```
ansible-playbook -i hosts/<Deployment>/host_files/<Site>.yaml \
  util_playbooks/firewall_services_audit.yaml
```

Para cada host, informa:

- **no declarado** - un listener activo en un puerto que ningún rol declaró (ya sea añádelo al `firewall_services.yml` del rol, o es un listener inesperado), y
- **no escuchando** - un servicio declarado que no está realmente activo.

Los hosts cuyos grupos no declaran servicios son omitidos, por lo que la verificación es útil mientras los roles se migran al catálogo de manera incremental en lugar de todos a la vez.

Listeners condicionales. Algunos puertos se abren solo cuando se despliega otro rol: el MME abre sus puertos LCS (SBc-AP `29168/sctp`, SLs `9082/sctp`) solo cuando un host `omnilcs` está en el inventario. Una declaración estática no

puede expresar esa condición, por lo que tales puertos se anotan en el `firewall_services.yml` del rol pero no se declaran. En un sitio que sí ejecuta el rol dependiente, la verificación de desviación los informa como no declarados, lo que es el aviso correcto para revisarlos y permitirlos.

Configuración del Sitio

Cada sitio declara un bloque `firewall` bajo `all.vars` en su inventario. No hay retrocesos de dirección: un sitio debe describir su propia red. Cualquier cosa que un sitio no declare simplemente está vacía, y no se hereda nunca el direccionamiento de otro entorno.

El ejemplo a continuación está completamente poblado para que cada campo muestre un valor representativo. Las direcciones utilizan rangos de documentación y un diseño coherente por plano (cada plano es su propia subred dentro del supernet `internal`), que es lo que hace que las zonas sean útiles: permiten que un flujo permita, digamos, solo el plano IMS en lugar de todo el núcleo.

```

firewall:
  allowed_oam_subnets:      ['10.8.0.0/24']      # fuente de
gestión (SSH, UI, scrape, APIs de gestión)
  allowed_ran_subnets:      ['10.20.0.0/16']      # fuente de
señalización RAN (SIAP, NGAP, GTP-U, Abis)
  allowed_ue_voice_subnets: ['100.64.0.0/16']      # UE
externo SIP hacia el P-CSCF
  allowed_carrier_voice_subnets: ['203.0.113.0/24'] # SIP de
interconexión de operadores
  zones:                    # zonas de
plano: subred(es) real(es) de cada plano
    internal:      ['10.8.0.0/16']      #
supernet de núcleo confiable
    mobile_core:   ['10.8.1.0/24']      #
funciones de núcleo móvil (EPC + 5GC + núcleo CS)
    core_svc:      ['10.8.2.0/24']      # plano
de servicios centrales (HSS, DRA, OCS, OAM)
    ims:           ['10.8.3.0/24']      # plano
IMS (CSCF, TAS)
    ue_svc:        ['10.8.4.0/24']      # plano
accesible por UE (P-CSCF, DNS, ePDG)
    core_v6:       ['2001:db8:0:1::/64']      #
direcciones IPv6 de funciones centrales (no UEs)
    ue_pools:      ['100.64.0.0/16', '2001:db8:64::/48'] # rangos de
IP de UE / suscriptor (v4 y v6)
    extra_rules:    # reglas de
aceptación manual (ver más abajo)
      - { proto: tcp, dport: '8443', source: '203.0.113.10/32',
comment: 'API de socio' }

```

Solo `allowed_oam_subnets` es obligatorio. Cada otra lista puede dejarse vacía (`[]`) en un sitio que carezca de esa función: un sitio sin RAN establece `allowed_ran_subnets: []`, un sitio sin núcleo IPv6 establece `core_v6: []`, y un sitio sin grupos de UE establece `ue_pools: []`. Una lista vacía simplemente no produce reglas para los flujos que la utilizan (ver la columna `Requerido` a continuación).

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>allowed_oam_subnets</code>	Lista	Sí	-
<code>allowed_ran_subnets</code>	Lista	No	<code>[]</code>

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>allowed_ue_voice_subnets</code>	Lista	No	<code>[]</code>
<code>allowed_carrier_voice_subnets</code>	Lista	No	<code>[]</code>
<code>zones</code>	Mapa	Sí	-
<code>ue_pools</code>	Lista	No	<code>[]</code>
<code>extra_rules</code>	Lista	No	<code>[]</code>

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado

Parámetros de Zona

Cada zona mapea un nombre de plano a una lista de CIDRs. Establezca solo los planos que utiliza el sitio; deje el resto vacío.

Zona	Descripción
<code>internal</code>	Supernet de núcleo confiable. Fuente de señalización interna más amplia.
<code>mobile_core</code>	Funciones de red central móvil a través de generaciones: EPC (MME, S/P-GW, UPF), 5GC (AMF, SMF y la malla SBI), y núcleo CS (MSC, SS7/SIGTRAN).
<code>ims</code>	Plano IMS (I-CSCF, S-CSCF, TAS).
<code>ue_svc</code>	Plano de servicios accesibles por UE (P-CSCF, DNS, ePDG).
<code>core_svc</code>	Plano de servicios centrales (HSS, DRA, OCS, OAM).
<code>core_v6</code>	Direcciones de servicio central IPv6. Vacío si el sitio no tiene núcleo IPv6.

Parámetros de Regla Manual

`extra_rules` (global, todos los hosts) y las `firewall_extra_rules` por host añaden reglas de aceptación en bruto para casos que el modelo no cubre. Un `source` que contenga `:` se aplica en IPv6.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>proto</code>	Cadena	No	-	Protocolo, por ejemplo <code>tcp</code> , <code>udp</code> , <code>sctp</code> .
<code>dport</code>	Cadena	No	-	Puerto o rango de destino.
<code>source</code>	Cadena	No	-	CIDR de origen. Un <code>:</code> en el valor aplica la regla en IPv6.
<code>comment</code>	Cadena	No	<code>override</code>	Etiqueta registrada en el comentario de la regla.

Modos de Operación

El modo de aplicación se controla mediante `firewall_mode`.

Modo	Comportamiento
<code>monitor</code>	Cada regla de aceptación se instala, la política <code>INPUT</code> permanece en <code>ACCEPT</code> , y el tráfico que pasa se registra (como <code>FW-AUDIT</code>) y luego se permite. No se bloquea nada. Use esto para validar el modelo contra el tráfico real antes de hacer cumplir.
<code>enforce</code>	El tráfico que pasa se registra (como <code>FW-DROP</code>) y luego se bloquea, y las políticas <code>INPUT</code> y <code>FORWARD</code> se establecen en <code>DROP</code> .

El bloqueo es optativo y a prueba de fallos: solo el valor exacto

`enforce` **bloquea tráfico**. Cualquier otro valor, incluyendo una variable no establecida o un error tipográfico, se trata como `monitor`, por lo que un host no puede comenzar a bloquear tráfico por accidente. Esto se mantiene en tres niveles: el valor predeterminado de la plataforma es `monitor`, los sitios declaran `firewall_mode: monitor` en su inventario, y el generador trata cualquier cosa que no sea `enforce` como `monitor`. Hacer cumplir requiere un cambio deliberado.

```
all:
  vars:
    firewall_mode: monitor    # cambiar a 'enforce' solo después de
                              # que el registro de auditoría confirme la cobertura
```

`firewall_mode` puede establecerse por sitio bajo `all.vars`, o sobrescribirse por grupo o por host a través de la precedencia normal de variables.

Pares entre Sitios

Los roles que se federan entre sitios (CSCF, TAS, OmniMessage, replicación HSS, OCS) enumeran sus pares remotos en el archivo de pares del sitio (por ejemplo, `prod_master_peers.yml`). Esas direcciones remotas se incorporan en la resolución `{ group: <role> }`, por lo que un flujo que permite un rol cubre automáticamente tanto las instancias en el mismo sitio como las de otros sitios bajo una política idéntica. La misma resolución se utiliza para las reglas y para la matriz, por lo que los pares aparecen en ambas.

Resolución de Direcciones

Un host se resuelve a **cada dirección con la que se declara**, no solo a su primaria. Eso significa `ansible_host` más cada `secondary_ips`. `<name>.ip_address` en el inventario. Los nodos de ruta de datos y señalización vinculan servicios a NICs secundarios: el UPF responde a N3 GTP-U en su dirección `n3`, y el STP recibe y origina SIGTRAN en su dirección pública. Tanto las reglas como la matriz cubren todas esas direcciones, como fuentes y como

destinos, por lo que un par que permite un nodo por la dirección que se le entrega está permitiendo la dirección que realmente utiliza el tráfico.

Un host que pertenece a **varios grupos de inventario** recibe la **unión** de los flujos y servicios declarados de cada grupo. Un nodo convergente expone todo para todos los roles que ejecuta, y su conjunto de listeners esperados (utilizado por la verificación de desviación) es la unión de sus grupos.

Debido a que la resolución utiliza cada dirección declarada en lugar de rastrear qué servicio vincula qué NIC, la matriz puede listar un servicio en una dirección a la que no se vincula realmente (por ejemplo, N3 GTP-U mostrado en la dirección N6 del UPF). Esto es una sobre-aproximación deliberada: una matriz completa pero ligeramente amplia es segura para entregar a un firewall ascendente, mientras que omitir una dirección real de ruta de datos o SIGTRAN rompe el tráfico en silencio. Si se necesita precisión por dirección más adelante, un servicio puede nombrar la NIC a la que se vincula; hasta entonces, la resolución se mantiene basada en hechos y completa.

Matriz de Comunicaciones / Puertos

La matriz de puertos es el modelo de flujo resuelto contra el inventario de un sitio, aplanado a una fila por fuente, host de destino y único puerto/protocolo. Es la forma de revisar o entregar a un firewall ascendente. Génere la con:

```
ansible-playbook -i hosts/<Deployment>/host_files/<Site>.yaml \
  util_playbooks/render_port_matrix.yaml
```

Esto escribe `generated/firewall-port-matrix-exploded.csv` (por sitio, no comprometido). Las columnas son:

Columna	Descripción
<code>id</code>	El identificador del flujo.
<code>service</code>	El propósito del flujo.
<code>source</code>	Un CIDR o dirección de origen resuelto.
<code>destination_role</code>	El grupo de inventario de destino.
<code>destination_host</code>	El nombre del host de destino.
<code>destination_ip</code>	La dirección del host de destino.
<code>port</code>	El puerto o rango de destino (vacío para entradas solo de protocolo como ICMP o ESP).
<code>protocol</code>	El protocolo.

Una fila aparece solo cuando su destino está desplegado en el sitio y su fuente se resuelve a una dirección real. Los roles no desplegados y las fuentes no resueltas no producen filas.

Protección contra Bloqueos

La aplicación de reglas está protegida por un retroceso automático, controlado por `firewall_rollback_guard` (predeterminado activado) y `firewall_rollback_timeout`:



1. Se captura el conjunto de reglas en vivo.
2. Se activa un temporizador en el host que restaurará la captura. Sobrevive a la sesión de gestión que se corta.
3. Se aplican las nuevas reglas.

4. El controlador restablece una nueva conexión y realiza una verificación trivial. Si las nuevas reglas lo bloquean, esto falla y la ejecución se detiene para ese host.
5. Si se confirma la conectividad, se desactiva el temporizador. Si no, el temporizador se activa y restaura el conjunto de reglas de trabajo sin acción del operador.

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado
<code>firewall_rollback_guard</code>	Booleano	No	<code>true</code>
<code>firewall_rollback_timeout</code>	Entero	No	<code>120</code>

IPv6 y Doble Pila

La familia de direcciones se infiere por CIDR: un `:` en el valor significa IPv6, y la regla se aplica en `ip6tables`. Una zona o lista que contenga solo CIDRs IPv4, por lo tanto, no produce reglas IPv6 para esa fuente. Los sitios sin núcleo IPv6 dejan las zonas y grupos IPv6 vacíos (por ejemplo, `core_v6: []`). Bajo cumplimiento, la política `INPUT` de IPv6 se establece en `DROP`, por lo que valide el tráfico IPv6 en modo monitor antes de hacer cumplir un host cuya única entrada legítima de IPv6 llega a través de una fuente solo de IPv4.

Registro

El tráfico auditado y descartado se registra con NFLOG y se transporta a través de la canalización estándar a Loki. Se utilizan tres prefijos:

Prefijo	Significado
FW-FL0W / FW-FL0W6	Una nueva conexión vista en modo monitor. Construye el mapa de flujo en vivo del tráfico realmente en uso.
FW-AUDIT / FW-AUDIT6	Tráfico que pasa en modo monitor: se bloquearía bajo cumplimiento, pero se permite aquí. Revise estos antes de hacer cumplir.
FW-DR0P / FW-DR0P6	Tráfico que realmente se bloqueó bajo cumplimiento.

Ejemplos de consultas de Loki:

```
# Tráfico que se bloquearía una vez que este host esté en cumplimiento
{job="firewall"} |= "FW-AUDIT"

# Tráfico que se está bloqueando bajo cumplimiento, por host
sum by (host) (count_over_time({job="firewall"} |= "FW-DR0P" [5m]))
```

Precauciones Operativas

- **Roaming y fuentes literales son actualmente de cualquier fuente.** Los flujos cuya fuente es `roaming` o `literal` se emiten sin restricción de fuente (`0.0.0.0/0`). Trátelos como abiertos hasta que los rangos de roaming se resuelvan a CIDRs reales.
- **ICMP se acepta de cualquier fuente.** El conjunto de reglas generado permite ICMP incondicionalmente, lo cual es más amplio que el alcance de gestión mostrado para el flujo de ping.

- **No haga cumplir un host de plano de usuario sin reglas de reenvío.**

Bajo cumplimiento, la política `FORWARD` se establece en `DROP`, y no se generan reglas de reenvío. Hacer cumplir en un UPF, PGW o SGW sin agregar reglas de reenvío rompería el plano de usuario. Valide primero.

- **La lista de gestión es amplia.** `allowed_oam_subnets` gobierna SSH, la interfaz de usuario, el scrape, y las APIs de gestión juntas. Un sitio que scrapea desde una red diferente a la que administra necesita una entrada `extra_rules` para separarlas.

Configuración de Variables de Grupo

Descripción General

El directorio `group_vars` es donde almacenas archivos de configuración personalizados que sobrescriben las plantillas predeterminadas.

Aquí es donde viven tus configuraciones específicas del cliente: troncales SIP, reglas de enrutamiento Diameter, lógica de enrutamiento de SMS, planes de marcado y cualquier otra personalización donde no desees la configuración predeterminada. Se encuentra en `group_vars`.

Ubicación: `hosts/{Customer}/group_vars/`

Los roles resuelven este directorio en tiempo de ejecución como `group_vars_omnicore` - el directorio `group_vars/` que se encuentra adyacente al directorio de inventario (`{{ inventory_dir.rstrip('/')|basename }}`). Donde sea que una ruta de archivo a continuación haga referencia a `group_vars_omnicore`, apunta a este directorio.

Cómo Funciona

Los roles de Ansible tienen plantillas de configuración predeterminadas. Para personalizar para un despliegue específico, coloca tus archivos personalizados en `group_vars` y haz referencia a ellos en tu archivo de hosts.

Plantilla Predeterminada del Rol → Sobrescritura de `group_vars` (si se especifica) → Configuración Desplegada

Ejemplo 1: Plantilla de Configuración Personalizada (OmniMessage)

Algunos componentes aceptan plantillas de configuración Jinja2 personalizadas.

Estructura de Archivos

```
hosts/Customér/  
└─ group_vars/  
    └─ smsc_controller.exs      # Tu plantilla de configuración  
personalizada
```

Referencia en el Archivo de Hosts

```
omnimessage:  
  hosts:  
    customer-smsc-controller01:  
      ansible_host: 10.10.3.219  
      gateway: 10.10.3.1  
      host_vm_network: "vmbr3"  
      smsc_template_config: smsc_controller.exs  # Referencia el  
nombre de tu plantilla en group_vars
```

Qué sucede:

1. Ansible encuentra `smsc_template_config: smsc_controller.exs`
2. Busca en `hosts/Customér/group_vars/smsc_controller.exs`
3. Lo plantilla con Jinja2 (puede usar `{{ inventory_hostname }}`, `{{ plmn_id.mcc }}`, etc.)
4. Despliega a `/etc/omnimessage/runtime.exs`
5. Reinicia el servicio

Sin `smsc_template_config`, se utiliza la plantilla predeterminada del rol.

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall>

Ejemplo 2: Colecciones de Archivos de Configuración (OmniTAS Gateways & Dialplans)

Algunos componentes utilizan directorios de archivos de configuración.

Estructura de Archivos

```
hosts/Customer/
├── group_vars/
│   ├── gateways_prod/                # Configuraciones de gateway
SIP
│   │   ├── gateway_carrier1.xml
│   │   ├── gateway_carrier2.xml
│   │   └── gateway_emergency.xml
│   ├── gateways_lab/                # Gateways de laboratorio
│   │   └── gateway_test.xml
│   └── dialplan/                    # Reglas de enrutamiento de
llamadas (predeterminado)
│   │   ├── mo_dialplan.xml          # Móvil Originado (saliente)
│   │   ├── mt_dialplan.xml          # Móvil Terminado (entrante)
│   │   └── emergency.xml
│   └── dialplan_lab/                # Planes de marcado de
laboratorio
│       └── mo_dialplan.xml
```

Referencia en el Archivo de Hosts

```
applicationserver:
  hosts:
    customer-tas01:
      ansible_host: 10.10.3.60
      gateway: 10.10.3.1
      host_vm_network: "vmbr3"
      gateways_folder: "gateways_prod"    # Referencia tu carpeta
de gateways para usar en este host
      dialplan_folder: "dialplan"        # Opcional -
predeterminado a "dialplan" si no se establece
```

Qué sucede:

1. Ansible encuentra `gateways_folder: "gateways_prod"`
2. Copia todos los archivos de `hosts/Customer/group_vars/gateways_prod/` a `/etc/freeswitch/sip_profiles/`
3. Copia todos los archivos de `hosts/Customer/group_vars/dialplan/` (o la carpeta especificada por `dialplan_folder`) al directorio de plantillas de OmniTAS
4. Los servicios cargan las configuraciones

Diferentes entornos: Usa diferentes carpetas por entorno:

- `gateways_folder: "gateways_lab"`
- `gateways_folder: "gateways_prod"`
- `gateways_folder: "gateways_customer_specific"`
- `dialplan_folder: "dialplan_lab"`
- `dialplan_folder: "dialplan_prod"`

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall>

Ejemplo 3: Plantilla de Configuración Personalizada (OmniHSS)

El Servidor de Suscriptores en el Hogar acepta plantillas de configuración en tiempo de ejecución personalizadas.

Estructura de Archivos

```
hosts/Customer/  
└─ group_vars/  
    └─ hss_runtime.exs.j2      # Tu plantilla de configuración  
                               personalizada de HSS
```

Referencia en el Archivo de Hosts

```
omnihss:  
  hosts:  
    customer-hss01:  
      ansible_host: 10.10.3.50  
      gateway: 10.10.3.1  
      host_vm_network: "vmbr3"  
      hss_template_config: hss_runtime.exs.j2  # Referencia el  
nombre de tu plantilla en group_vars
```

Qué sucede:

1. Ansible encuentra `hss_template_config: hss_runtime.exs.j2`
2. Busca en `hosts/Customer/group_vars/hss_runtime.exs.j2`
3. Lo plantilla con Jinja2 (puede usar `{{ inventory_hostname }}`, `{{ plmn_id.mcc }}`, etc.)
4. Despliega a `/etc/omnihss/runtime.exs`
5. Reinicia el servicio

Sin `hss_template_config`, se utiliza la plantilla predeterminada del rol.

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitech.com.au/docs/repos/OmniCore>

Ejemplo 4: Plantilla de Configuración Personalizada (OmniMME)

La Entidad de Gestión de Movilidad acepta plantillas de configuración en tiempo de ejecución personalizadas.

Estructura de Archivos

```
hosts/Customer/  
└─ group_vars/  
    └─ mme_runtime.exs.j2      # Tu plantilla de configuración  
personalizada de MME
```

Referencia en el Archivo de Hosts

```
omnimme:  
  hosts:  
    customer-mme01:  
      ansible_host: 10.10.3.51  
      gateway: 10.10.3.1  
      host_vm_network: "vmbr3"  
      mme_template_config: mme_runtime.exs.j2  # Referencia el  
nombre de tu plantilla en group_vars
```

Qué sucede:

1. Ansible encuentra `mme_template_config: mme_runtime.exs.j2`
2. Busca en `hosts/Customer/group_vars/mme_runtime.exs.j2`
3. Lo reemplaza con Jinja2 (puede usar `{{ inventory_hostname }}`, `{{ plmn_id.mcc }}`, etc.)

4. Despliega a `/etc/omnimme/runtime.exs`

5. Reinicia el servicio

Sin `mme_template_config`, se utiliza la plantilla predeterminada del rol.

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>

Ejemplo 5: Archivos de Configuración Requeridos (OmniCRM)

OmniCRM se obtiene **exclusivamente** de `group_vars` - no hay un valor predeterminado de rol al que recurrir. La configuración de la API no se integra deliberadamente en el rol para que un archivo faltante falle la ejecución de manera ruidosa en lugar de enviar silenciosamente los secretos de otro sitio.

Modo de despliegue preferido: paquetes apt

Con `omnicrm_deploy_mode: package` (valor predeterminado del rol), Ansible instala paquetes genéricos `omnicrm-api` y `omnicrm-ui` desde `apt_repo`, plantilla la configuración bajo `/etc/omnicrm/`, y reinicia `omnicrm-api` a través de `systemctl`. La UI **no** se reconstruye en el host; la marca proviene del bloque `ui:` en `crm_config.yaml` (servido como `GET /crm/public/ui-config`).

Estructura de Archivos

```
hosts/Customer/
└─ group_vars/
    └─ crm_config.yaml          # API + ui: configuración
(requerida)
    └─ deployment_assets/      # Logotipos/iconos opcionales →
/etc/omnicrm/deployment_assets
    |   └─ logos/
    └─ customer_crm.env        # Opcional; solo para
omnicrm_deploy_mode: source o desarrollo local de UI
    └─ cellSites.txt           # Datos opcionales de sitios
celulares
    └─ constants.js            # Plantillas opcionales de
mensajes de difusión celular
    └─ site_data.json          # Límites geográficos opcionales
de difusión celular
```

Referencia en el Archivo de Hosts

```
omnicrm:
  hosts:
    customer-crm01:
      ansible_host: 10.10.3.70
      gateway: 10.10.3.1
      host_vm_network: "vmbr3"
      omnicrm_deploy_mode: package          # predeterminado; usar
      source para git+yarn heredado        # omnicrm_package_version: "20260810...." # versión apt
      opcional
      logo_light: logo-light.png           # copiado en
      deployment_assets/logos/
      logo_dark: logo-dark.png
      login_background: login-bg.jpg        # →
      deployment_assets/login/auth-one-bg.jpg (tiempo de ejecución)
      login_splash: splash.jpg              # →
      deployment_assets/login/login-side.jpg (mantiene la extensión de
      origen)
      ssl_fqdn: portal.example.com
      # crm_env_override: customer_crm.env  # solo requerido para
      el modo source
      cell_sites: cellSites.txt             # Opcional
      message_templates: constants.js       # Opcional
      site_data: site_data.json             # Opcional
```

Qué sucede (modo paquete):

1. Apt instala `omnicrm-api` y `omnicrm-ui`.
2. Plantilla `{{ group_vars_omnicore }}/crm_config.yaml` a `/etc/omnicrm/crm_config.yaml` (**requerido**).
3. Sincroniza `deployment_assets/` (y opcionales `logo_*` / `login_*`) a `/etc/omnicrm/deployment_assets/`.
4. Reinicia `omnicrm-api`; nginx sirve la UI desde `/usr/share/omnicrm-ui`.

El splash de inicio de sesión / fondo de autenticación se sirven en tiempo de ejecución a través de `GET /crm/public/assets/login/...` (ver `ui.branding.login_splash` / `login_background` en `crm_config.yaml`). No están integrados en el `.deb` de la UI. La copia mantiene la extensión de origen

(`splash.jpg` → `login/login-side.jpg`); la API luego sirve cualquier archivo `login-side.*` que exista.

Qué sucede (modo fuente, heredado):

1. Plantilla `crm_config.yaml` en `/etc/omnicrm/OmniCRM-API/`.
2. Plantilla `{{ crm_env_override }}` en el archivo `.env` de la UI (**requerido** en modo fuente).
3. Construye la UI en el host con yarn.

Importante: `crm_config.yaml` debe estar presente. Para el modo paquete, incluye un bloque `ui:` y establece `ui.assets_dir:` `'/etc/omnicrm/deployment_assets'`.

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>

Ejemplo 6: Directorio de Datos de Aprovisionamiento (OmniHSS)

El servicio de aprovisionamiento de OmniHSS

(`services/provision_omnihss.yaml`) lee datos de suscriptores y perfiles de un directorio dedicado `omnihss/` dentro de `group_vars`.

Estructura de Archivos

```
hosts/Customer/  
└─ group_vars/  
    └─ omnihss/  
        └─ subscribers.csv          # Suscriptores a  
aprovisionar  
    └─ apn_identifiers.json  
    └─ apn_qos_profiles.json  
    └─ apn_profiles.json  
    └─ eir_rules.json  
    └─ ims_profiles.json  
    └─ epc_profiles.json  
    └─ roaming_rules.json  
    └─ roaming_profiles.json  
    └─ flow_information_rules.json  
    └─ charging_rules.json  
    └─ pcrf_profiles.json
```

Qué sucede:

1. El servicio lee `{{ group_vars_omnicore }}/omnihss/subscribers.csv` para la lista de suscriptores a aprovisionar.
2. Lee los archivos JSON acompañantes del mismo directorio `omnihss/` (`apn_identifiers.json`, `apn_qos_profiles.json`, `apn_profiles.json`, `eir_rules.json`, `ims_profiles.json`, `epc_profiles.json`, `roaming_rules.json`, `roaming_profiles.json`, `flow_information_rules.json`, `charging_rules.json`, `pcrf_profiles.json`) para definir los datos de APN, QoS, IMS, EPC, roaming, flujo, carga y PCRF aplicados a esos suscriptores.

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>

Ejemplo 7: Credenciales SMTP de Grafana (Monitoreo)

La plantilla `grafana.ini` del rol de monitoreo conecta la configuración de correo electrónico de alerta de Grafana (SMTP) desde `group_vars`. El usuario y la contraseña **no tienen valor predeterminado en el rol** - se integran deliberadamente para que un valor faltante falle la ejecución de manera ruidosa en lugar de enviar credenciales.

Referencia en el Archivo de Hosts

```
monitoring:
  hosts:
    customer-oam01:
      ansible_host: 10.10.3.135
      gateway: 10.10.3.1
      host_vm_network: "vmbr3"
      grafana_smtp_user: "smtp-user"           # REQUERIDO - sin
valor predeterminado
      grafana_smtp_password: "smtp-password"  # REQUERIDO - sin
valor predeterminado
      grafana_smtp_host: "in-v3.mailjet.com:587" # Opcional -
predeterminado a in-v3.mailjet.com:587
```

Qué sucede:

1. `grafana_smtp_user` y `grafana_smtp_password` se plantillan en la sección `[smtp]` de `/etc/grafana/grafana.ini`. Ambos son requeridos - no hay respaldo.
2. `grafana_smtp_host` es opcional y predeterminado a `in-v3.mailjet.com:587` si no se establece.

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitech.com.au/docs/repos/OmniCore>

Ejemplo 8: Claves HNET para Desconcelar SUCI en UDM

El OmniUDM realiza la desconcealación de SUCI (TS 33.501 §6.12): recupera el SUPI de la SUCI oculta que un UE presenta en el registro. Esto requiere las claves **privadas** de la Red de Hogar que emparejan con las claves **públicas** de la Red de Hogar aprovisionadas en las USIMs. Estas claves privadas viven en un directorio dedicado `hnet_udm/` dentro de `group_vars` y se despliegan en `/etc/omniudm/hnet/` en el host UDM por el rol `5gc_nf`.

Estructura de Archivos

```
hosts/Custommer/
└─ group_vars/
    └─ hnet_udm/
        ├── curve25519-1.key          # Clave privada X25519, PEM (ID
de Clave Pública de la Red de Hogar 1)
        ├── curve25519-1.pub          # Valor público crudo de 32
bytes (hex) - para aprovisionamiento de USIM
        ├── secp256r1-2.key           # Clave privada EC
(prime256v1), PEM (ID de Clave Pública de HNET 2)
        └─ ...
```

Nombramiento de archivos: `<curve>-<id>.key`, donde `<id>` es el Identificador de Clave Pública de la Red de Hogar que el UDM empareja contra la SUCI, y `<curve>` es `curve25519` (Perfil A, X25519) o `secp256r1` (Perfil B, prime256v1). El nombre del archivo es cómo la clave se vincula a su ID de clave HNET. Debe coincidir con el ID programado en la USIM.

Qué sucede:

1. El rol asegura que `{{ group_vars_omnicore }}/hnet_udm/` exista en el controlador de Ansible (creado con `become: false`: las claves permanecen en el controlador y nunca se generan en la caja remota).
2. Escanea el directorio en busca de archivos `*.key`.
3. **Si no se encuentran, se genera automáticamente una clave predeterminada** `curve25519-1.key` (**X25519**) con `openssl genpkey`,

para que la desconcealación de SUCI funcione desde el principio. Esto es idempotente (`creates:` guardia): una clave existente nunca se sobrescribe.

4. Para cada `curve25519-*.key`, el valor público crudo de 32 bytes correspondiente se exporta a un archivo `.pub` (hex) para el aprovisionamiento de USIM. Los archivos `.pub` permanecen en el inventario y **no** se despliegan en el UDM.
5. Todos los archivos `*.key` se copian a `/etc/omniudm/hnet/` en el UDM (modo `0600`, propiedad de root), y se reinicia `omniudm`.

Importante: Una clave generada automáticamente es aleatoria y solo desconcealará SUCIs de USIMs programadas con su clave pública

coincidente. Para un laboratorio donde controlas la programación de SIM, toma el `.pub` exportado y aproviénalo como la Clave Pública de la Red de Hogar (ID 1) en la USIM. Si tus SIMs utilizan el esquema nulo (sin ocultación), no se necesita ninguna clave HNET y este directorio puede permanecer vacío.

Para exportar manualmente una clave pública de una clave privada existente:

```
openssl pkey -in curve25519-1.key -pubout -outform DER | tail -c 32 | xxd -p -c 32
```

Detalles de configuración: Ver

<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>

Ejemplo de Estructura de

Directorio en el Mundo Real

```
hosts/Customer/
├─ host_files/
│   └─ production.yml          # El archivo de hosts hace
referencia a los archivos de group_vars
└─ group_vars/
    ├─ smsc_controller.exs     # Plantilla personalizada de
OmniMessage
    └─ smsc_smpp.exs           # Plantilla personalizada SMPP de
OmniMessage
    ├─ tas_runtime.exs.j2      # Plantilla personalizada de TAS
    ├─ hss_runtime.exs.j2      # Plantilla personalizada de HSS
    ├─ mme_runtime.exs.j2      # Plantilla personalizada de MME
    ├─ dra_runtime.exs.j2      # Plantilla personalizada de DRA
    ├─ pgwc_runtime.exs.j2     # Plantilla personalizada de PGW
    ├─ dea_runtime.exs.j2      # Plantilla personalizada de DEA
    ├─ upf_config.yaml         # Configuración de UPF
    ├─ crm_config.yaml         # Configuración de CRM
    ├─ stp.j2                  # Plantilla SS7 STP
    ├─ hlr.j2                  # Plantilla SS7 HLR
    └─ 00 camel.j2            # Plantilla SS7 CAMEL
    ├─ ipsmgw.j2               # Plantilla IP-SM-GW
    ├─ omnicore_smsc_ims.yaml.j2 # Configuración SMSC IMS
    ├─ pytap.yaml              # Configuración TAP3
    ├─ sip_profiles/           # Gateways SIP (carpeta)
    │   └─ gateway_otw.xml
    ├─ dialplan/               # Reglas de enrutamiento de
llamadas (carpeta)
    │   ├─ mo_dialplan.xml      # Móvil Originado
    │   ├─ mt_dialplan.xml      # Móvil Terminado
    │   └─ mo_emergency.xml     # Enrutamiento de emergencia
    └─ omnihss/                # Datos de aprovisionamiento de
OmniHSS (carpeta)
    │   ├─ subscribers.csv      # Suscriptores a aprovisionar
    │   ├─ apn_identifiers.json
    │   ├─ apn_qos_profiles.json
    │   ├─ apn_profiles.json
    │   ├─ eir_rules.json
    │   ├─ ims_profiles.json
    │   ├─ epc_profiles.json
    │   └─ roaming_rules.json
```

```
|   |─ roaming_profiles.json
|   |─ flow_information_rules.json
|   |─ charging_rules.json
|   |─ pcrf_profiles.json
|   └─ hnet_udm/                # Claves de desconcealación SUCI
de UDM (carpeta)
    |─ curve25519-1.key         # Clave privada X25519 (ID de
Clave Pública de HNET 1)
    |─ curve25519-1.pub         # Valor público crudo (hex)
para aprovisionamiento de USIM
```

Parámetros Comunes que Hacen

Referencia a group_vars

Parámetro	Componente	Referencias
<code>smc_template_config</code>	omnimessage	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>smc_controller.exs</code>)
<code>smc_smpp_template_config</code>	omnimessage_smpp	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>smc_smpp.exs</code>)
<code>gateways_folder</code>	applicationserver	Nombre de carpeta (por ejemplo, <code>gateways_prod</code>)
<code>dialplan_folder</code>	applicationserver	Nombre de carpeta (por ejemplo, <code>dialplan</code>) - predeterminado a <code>dialplan</code> si no se establece
<code>tas_runtime_template</code>	applicationserver	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>tas_runtime.exs.j2</code>) - predeterminado a <code>tas_runtime.exs.j2</code> si no se establece
<code>hss_template_config</code>	omnihss	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>hss_runtime.exs.j2</code>)

Parámetro	Componente	Referencias
<code>mme_template_config</code>	omnimme	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>mme_runtime.exs.j2</code>)
<code>dra_template_config</code>	dra	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>dra_runtime.exs.j2</code>)
<code>pgwc_template_config</code>	pgwc	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>pgwc_runtime.exs.j2</code>)
<code>frr_template_config</code>	omniupf	Archivo de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>frr.conf.j2</code>)
Plantillas SS7	ss7 (varios roles)	Archivos de plantilla Jinja2 (por ejemplo, <code>stp.j2</code> , <code>hlr.j2</code> , <code>camel.j2</code>)
<code>crm_config.yaml</code>	omnicrm	Archivo de configuración de API - requerido , obtenido solo de <code>{{ group_vars_omnicore }}</code> /crm_config.yaml (sin valor predeterminado de rol)
<code>crm_env_override</code>	omnicrm	Nombre de archivo .env de UI (por ejemplo, <code>customer_crm.env</code>) -

Parámetro	Componente	Referencias
		requerido , sin valor predeterminado de rol
cell_sites	omnicrm	Archivo de datos opcionales de sitios celulares (por ejemplo, cellSites.txt)
message_templates	omnicrm	Plantillas de mensajes de difusión celular opcionales (por ejemplo, constants.js)
site_data	omnicrm	Límites geográficos opcionales de difusión celular (por ejemplo, site_data.json)
grafana_smtp_user	monitoring	Usuario SMTP de Grafana - requerido , sin valor predeterminado de rol
grafana_smtp_password	monitoring	Contraseña SMTP de Grafana - requerido , sin valor predeterminado de rol
grafana_smtp_host	monitoring	Host SMTP de Grafana opcional - predeterminado a in-v3.mailjet.com:587

Parámetro	Componente	Referencias
Aprovisionamiento de OmniHSS	omnihss	Directorio <code>omnihss/</code> con <code>subscribers.csv</code> + archivos JSON de perfil
Claves HNET	5gc_nf (omniudm)	Directorio <code>hnet_udm/</code> de claves privadas <code><curve>-<id>.key</code> para desconcealación de SUCI - genera automáticamente una <code>curve25519-1.key</code> predeterminada si está vacío
Config YAMLS	Varios componentes	Archivos de configuración directos (por ejemplo, <code>upf_config.yaml</code> , <code>crm_config.yaml</code>)

Puntos Clave

1. **group_vars contiene personalizaciones** - Sobrescrituras para configuraciones predeterminadas
2. **Referencia por nombre** - Usa parámetros como `smsc_template_config` o `gateways_folder`
3. **Las plantillas admiten Jinja2** - Accede a cualquier variable de Ansible con `{{ variable_name }}`
4. **Las carpetas despliegan todo** - Todos los archivos en las carpetas referenciadas se copian
5. **Control de versiones de todo** - Compromete todos los group_vars en Git

Cuándo Usar group_vars

□ Usa group_vars para:

- Plantillas de configuración personalizadas de componentes
- Definiciones de gateways SIP
- Planes de marcado de enrutamiento de llamadas
- Reglas de enrutamiento Diameter
- Configuraciones específicas del cliente que sobrescriben los valores predeterminados

□ No uses group_vars para:

- Configuración básica de host (IPs, nombres de host) - Usa el archivo de hosts
 - Pruebas únicas - Usa variables específicas de host en el archivo de hosts
 - Cambios temporales - Edita en el objetivo, compromete a group_vars si es permanente
-

Documentación Relacionada

- [Referencia de Configuración](#) - Todos los parámetros de host y lo que hacen
- [Configuración del Archivo de Hosts](#) - Cómo estructurar archivos de hosts
- **Configuración de OmniCall:**
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall> - Qué va en los archivos de configuración
- **Configuración de OmniCore:**
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore> - Detalles de configuración de componentes

Configuración del Archivo de Hosts

Descripción General

El archivo de hosts (también llamado archivo de inventario) es el documento de configuración central que define toda tu implementación de red celular.

Especifica:

- Qué funciones de red desplegar
- Dónde se ejecutan (direcciones IP, segmentos de red)
- Cómo están configuradas (parámetros específicos del servicio)
- Configuraciones específicas del cliente (PLMN, credenciales, características)

Ubicación del Archivo

Los archivos de hosts se encuentran en el directorio de nivel superior `hosts/` (establecido como el `inventory` de Ansible en `ansible.cfg`), organizados por cliente:

```
hosts/
├── Customer_Name/
│   └── host_files/
│       ├── Production.yml
│       ├── Staging.yml
│       └── Customer_Lab.yml
```

Los nombres de archivo son arbitrarios. Hay un archivo por implementación, típicamente nombrado según la implementación o el sitio (por ejemplo, `Production.yml`, `Staging.yml`) en lugar de un esquema fijo `production.yml/staging.yml/lab.yml`.

Ejemplo de Estructura del Archivo de Hosts

Este ejemplo simplificado muestra las secciones clave:

```
# Componentes EPC
mme:
  hosts:
    customer-mme01:
      ansible_host: 10.10.1.15
      gateway: 10.10.1.1
      host_vm_network: "vmbr1"
      mme_code: 1
      network_name_short: Customer
      tac_list: [600, 601, 602]

sgw:
  hosts:
    customer-sgw01:
      ansible_host: 10.10.1.25
      gateway: 10.10.1.1
      cdrs_enabled: true

pgwc:
  hosts:
    customer-pgw01:
      ansible_host: 10.10.1.21
      gateway: 10.10.1.1
      ip_pools:
        - '100.64.16.0/24'

# Componentes IMS
pcscf:
  hosts:
    customer-pcscf01:
      ansible_host: 10.10.4.165

# Servicios de Soporte
license_server:
  hosts:
    customer-licenseserver:
      ansible_host: 10.10.2.150

# Variables Globales
all:
  vars:
    ansible_connection: ssh
    ansible_password: password
```

```
customer_name_short: customer
plmn_id:
  mcc: '001'
  mnc: '01'
```

Parámetros Comunes de Host

Configuración de Red

Cada host típicamente incluye:

```
pcscf:
  hosts:
    customer-pcscf01:
      ansible_host: 10.10.1.15      # Dirección IP para acceso SSH
      gateway: 10.10.1.1           # Puerta de enlace
      determinada
      host_vm_network: "vmbri1"    # nombre de la NIC a usar en
      el hipervisor
```

Nota: Para obtener orientación sobre la planificación de direcciones IP y estrategias de segmentación de red, consulta el [Estándar de Planificación de IP](#) que describe la arquitectura recomendada de cuatro subredes para implementaciones de OmniCore.

Usuarios de Proxmox: El parámetro `host_vm_network` especifica qué puente usar. Consulta [Implementación de VM/LXC en Proxmox](#) para aprovisionamiento automatizado.

Asignación de Recursos de VM

Para servicios que necesitan recursos específicos:

```
num_cpus: 4                # Núcleos de CPU
memory_mb: 8192            # RAM en megabytes
proxmoxLxcDiskSizeGb: 50  # Tamaño del disco en GB
```

Parámetros Específicos del Servicio

Cada función de red tiene sus propios parámetros. Ejemplos:

MME:

```
mme_code: 1                # Identificador de MME (1-255)
mme_gid: 1                 # ID de Grupo de MME
network_name_short: Customer # Nombre de la red (mostrado en
teléfonos)
network_name_long: Customer Network
tac_list: [600, 601, 602]  # Códigos de Área de Seguimiento
```

PGW:

```
ip_pools:                  # Grupos de IP para suscriptores
- '100.64.16.0/24'
- '100.64.17.0/24'
combined_CP_UP: false      # Plano de control/plano de usuario
separado
```

Para una explicación detallada de lo que controla cada variable, consulta:

[Referencia de Configuración](#)

Servidor de Aplicaciones:

```
online_charging_enabled: true # Habilitar integración OCS
tas_branch: "main"           # Rama de software a desplegar
gateways_folder: "gateways_prod" # Configuración del gateway SIP
```

Sección de Variables Globales

La sección `all:vars` contiene configuraciones que se aplican a toda la implementación:

```
all:
  vars:
    # Autenticación
    ansible_connection: ssh
    ansible_password: password
    ansible_become_password: password

    # Identidad del Cliente
    customer_name_short: customer
    customer_legal_name: "Customer Inc."
    site_name: "Chicago DC1"
    region: US

    # Identificador PLMN (Red Móvil)
    plmn_id:
      mcc: '001'          # Código de País Móvil
      mnc: '01'           # Código de Red Móvil
      mnc_longform: '001' # MNC con ceros a la izquierda


    # Nombres de Red
    network_name_short: Customer
    network_name_long: Customer Network

    # Repositorio APT
    # Nota: Si el grupo apt_cache_servers está definido con hosts,
    # use_apt_cache se establece en true de forma predeterminada y
    apt_repo.apt_server
    # se establece automáticamente en la IP del primer servidor de
    caché
    apt_repo:
      apt_server: "10.254.10.223"
      apt_repo_username: "customer"
      apt_repo_password: "secure-password"
    use_apt_cache: false

    # Zona Horaria
    TZ: America/Chicago
```

Comprendiendo los Grupos de Hosts

Ansible organiza los hosts en grupos que corresponden a roles:

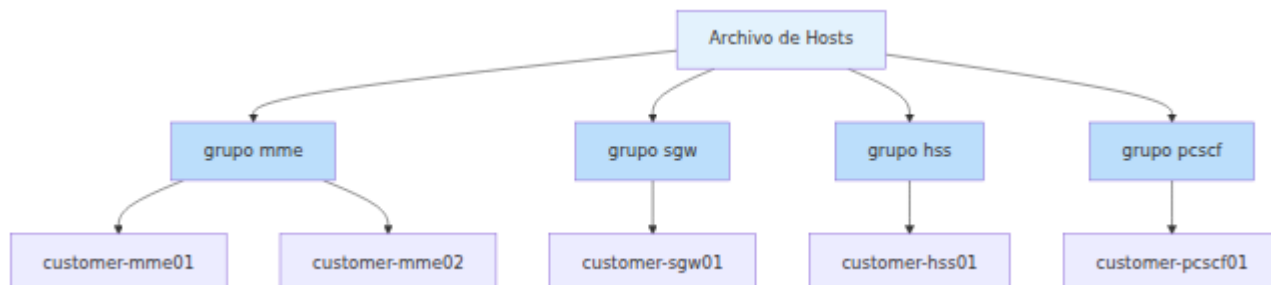


Cuando ejecutas un playbook dirigido a `mme`, se aplica a todos los hosts en la sección `mme:hosts:`.

El diagrama anterior muestra solo un puñado de grupos. Existen muchos más, incluidos `ocs`, `crm`, `smsc`, `omnimessage`, `dra`, `xcap`, `homer`, `cbc`, y los grupos 5GC `amf`, `smf`, y `upf`, entre otros.

Configuración con Plantillas Jinja2

Ansible utiliza **plantillas Jinja2** para generar archivos de configuración a partir de las variables definidas en tu archivo de hosts y `group_vars`.

Cómo Funciona Jinja2

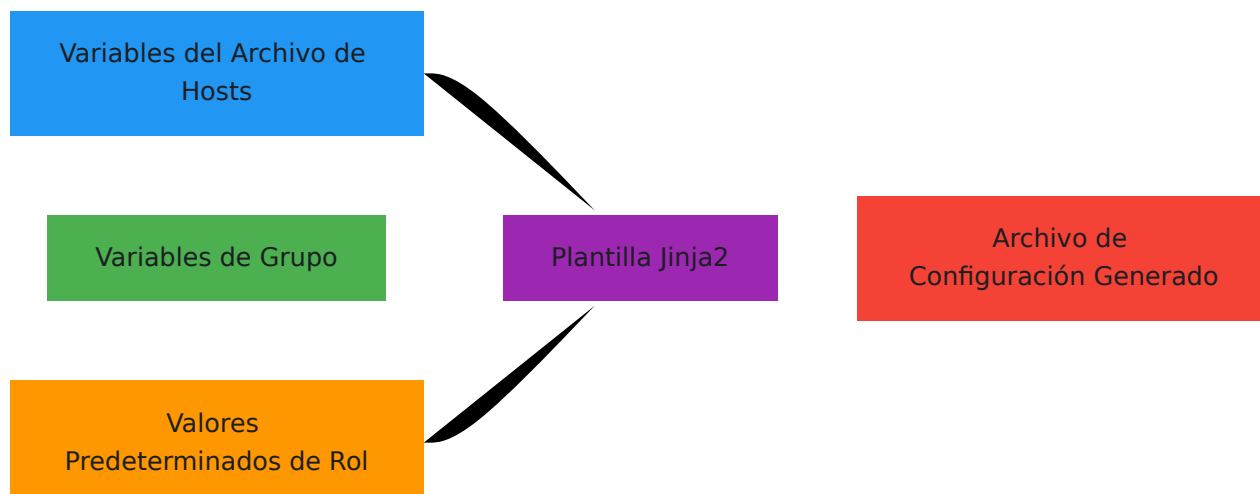

Ejemplo de Uso de Plantilla

El archivo de hosts define:

```
plmn_id:  
  mcc: '001'  
  mnc: '01'  
customer_name_short: acme
```

Plantilla Jinja2 (en rol):

```
# mme_config.yml.j2  
network:  
  plmn:  
    mcc: {{ plmn_id.mcc }}  
    mnc: {{ plmn_id.mnc }}  
  operator: {{ customer_name_short }}  
  realm: epc.mnc{{ plmn_id.mnc_longform }}.mcc{{ plmn_id.mcc  
}}.3gppnetwork.org
```

Archivo de configuración generado:

```
network:  
  plmn:  
    mcc: 001  
    mnc: 01  
  operator: acme  
  realm: epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
```

Patrones Comunes de Jinja2

Accediendo a variables anidadas:

```
{{ plmn_id.mcc }}  
{{ apt_repo.apt_server }}
```

Lógica condicional:

```
{% if online_charging_enabled %}
  charging:
    enabled: true
    ocs_ip: {{ ocs_ip }}
{% endif %}
```

Bucles:

```
tracking_areas:
{% for tac in tac_list %}
  - {{ tac }}
{% endfor %}
```

Formateo:

```
# Rellenar con ceros a 3 dígitos
mnc{{ '%03d' | format(plmn_id.mnc|int) }}
```

Sobrescribiendo Variables con group_vars

Mientras que el archivo de hosts define la infraestructura y configuraciones específicas del host, `group_vars` puede sobrescribir los valores predeterminados para grupos de hosts.

Consulta: [Configuración de Variables de Grupo](#)

Ejemplo Completo del Archivo de Hosts

Este ejemplo más completo tiene datos sensibles ocultos:

Núcleo EPC

mme:

hosts:

customer-mme01:

ansible_host: 10.10.1.15

gateway: 10.10.1.1

host_vm_network: "vmbr1"

mme_code: 1

mme_gid: 1

network_name_short: Customer

network_name_long: Customer Network

tac_list: [600, 601, 602, 603]

omnimme:

sgw_selection_method: "random_peer"

pgw_selection_method: "random_peer"

sgw:

hosts:

customer-sgw01:

ansible_host: 10.10.1.25

gateway: 10.10.1.1

host_vm_network: "vmbr1"

cdns_enabled: true

pgwc:

hosts:

customer-pgw01:

ansible_host: 10.10.1.21

gateway: 10.10.1.1

host_vm_network: "vmbr1"

ip_pools:

- '100.64.16.0/24'

combined_CP_UP: false

hss:

hosts:

customer-hss01:

ansible_host: 10.10.2.140

gateway: 10.10.2.1

host_vm_network: "vmbr2"

Núcleo IMS

pcscf:

```
hosts:
  customer-pcscf01:
    ansible_host: 10.10.4.165
    gateway: 10.10.4.1
    host_vm_network: "vmbr4"

icscf:
  hosts:
    customer-icscf01:
      ansible_host: 10.10.3.55
      gateway: 10.10.3.1
      host_vm_network: "vmbr3"

scscf:
  hosts:
    customer-scscf01:
      ansible_host: 10.10.3.45
      gateway: 10.10.3.1
      host_vm_network: "vmbr3"

applicationserver:
  hosts:
    customer-as01:
      ansible_host: 10.10.3.60
      gateway: 10.10.3.1
      host_vm_network: "vmbr3"
      online_charging_enabled: false
      gateways_folder: "gateways_prod"

# Servicios de Soporte
license_server:
  hosts:
    customer-licenseserver:
      ansible_host: 10.10.2.150
      gateway: 10.10.2.1
      host_vm_network: "vmbr2"

monitoring:
  hosts:
    customer-oam01:
      ansible_host: 10.10.2.135
      gateway: 10.10.2.1
      host_vm_network: "vmbr2"
      num_cpus: 4
```

```
memory_mb: 8192

dns:
  hosts:
    customer-dns01:
      ansible_host: 10.10.2.177
      gateway: 10.10.2.1
      host_vm_network: "vmbr2"

# Variables Globales
all:
  vars:
    ansible_connection: ssh
    ansible_password: password
    ansible_become_password: password

    customer_name_short: customer
    customer_legal_name: "Customer Network Inc."
    site_name: "Primary DC"
    region: US
    TZ: America/Chicago

# Configuración PLMN
plmn_id:
  mcc: '001'
  mnc: '01'
  mnc_longform: '001'
  diameter_realms: epc.mnc{{ plmn_id.mnc_longform }}.mcc{{
plmn_id.mcc }}.3gppnetwork.org

# Nombres de Red
network_name_short: Customer
network_name_long: Customer Network
tac_list: [600, 601]

# Configuración APT
apt_repo:
  apt_server: "10.254.10.223"
  apt_repo_username: "customer"
  apt_repo_password: "secure-password"
  use_apt_cache: false

# Configuración de Carga
charging:
```

```

data:
  online_charging:
    enabled: false
  voice:
    online_charging:
      enabled: true
      domain: "mnc{{ plmn_id.mnc_longform }}.mcc{{ plmn_id.mcc
}}.3gppnetwork.org"

# Reglas de Firewall
firewall:
  allowed_ssh_subnets:
    - '10.0.0.0/8'
    - '192.168.0.0/16'
  allowed_ue_voice_subnets:
    - '10.0.0.0/8'
  allowed_signaling_subnets:
    - '10.0.0.0/8'

# Configuración del Hipervisor (ejemplo de VM Proxmox)
proxmoxServers:
  customer-prxm01:
    # deployment_type omitido → se establece en "vm" de forma
predeterminada
    proxmoxServerAddress: 10.10.0.100
    proxmoxServerPort: 8006
    proxmoxApiTokenName: Customer
    proxmoxApiTokenSecret: "token-secret"
    proxmoxNodeName: pve01
    proxmoxTemplateName: ubuntu-24.04-cloud-init-template
    proxmoxTemplateId: 9000
    proxmoxTemplateUser: omnitouch          # nombre de usuario
opcional de cloud-init; se establece en la primera clave
local_users
    proxmoxTemplatePassword: omnitouch      # contraseña
opcional de cloud-init; se establece en el nombre de usuario de
cloud-init

# Para un sitio LXC, establece deployment_type: lxc y
# proxmoxLxc0sTemplate en cada entrada de proxmoxServers en su
lugar.

```

Consulta [Implementación de VM/LXC en Proxmox](#) para obtener detalles completos sobre la configuración y configuración de Proxmox.

Referencias de Documentación del Producto

Para la configuración detallada de cada componente, consulta la documentación oficial del producto:

Componentes de OmniCore:

- **Documentación de OmniCore:**
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCore>
- **OmniHSS** - Servidor de Suscriptor en Casa
- **OmniSGW** - Gateway de Servicio (Plano de Control)
- **OmniPGW** - Gateway de Paquetes (Plano de Control)
- **OmniUPF** - Función de Plano de Usuario
- **OmniDRA** - Agente de Enrutamiento Diameter
- **OmniTWAG** - Gateway de Acceso WLAN de Confianza

Componentes de OmniCall:

- **Documentación de OmniCall:**
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCall>
- **OmniTAS** - Servidor de Aplicaciones IMS (VoLTE/VoNR)
- **OmniCall CSCF** - Funciones de Control de Sesiones de Llamadas
- **OmniMessage** - Centro de SMS
- **OmniMessage SMPP** - Soporte del Protocolo SMPP
- **OmniSS7** - Pila de Señalización SS7
- **VisualVoicemail** - Buzón de Voz

OmniCharge/OmniCRM:

- **Documentación de OmniCharge:**
<https://docs.omnitouch.com.au/docs/repos/OmniCharge>

Documentación Relacionada

- [Introducción a la Implementación de Ansible](#) - Proceso de implementación general
- [Referencia de Configuración](#) - **Guía completa de todas las variables de configuración**
- [Configuración de Variables de Grupo](#) - Sobrescribiendo configuraciones predeterminadas
- [Estándar de Planificación de IP](#) - **Arquitectura de red y pautas de asignación de IP**
- [Configuración de Netplan](#) - **IPs secundarias y configuración avanzada de red**
- [Sistema de Caché APT](#) - Distribución de paquetes
- [Servidor de Licencias](#) - Gestión de licencias
- [Descripción General de la Arquitectura de Implementación](#) - Vista completa del sistema

Próximos Pasos

1. Crea tu archivo de hosts basado en esta plantilla
2. Define tu PLMN e identidad de red
3. Configura el acceso al repositorio APT
4. Configura el servidor de licencias
5. Personaliza con [group_vars](#) según sea necesario
6. Despliega con playbooks de Ansible

Servidor de Licencias

Descripción General

El Servidor de Licencias gestiona la activación de funciones para todos los componentes de Omnitouch. Cada componente valida su licencia al iniciar y periódicamente durante su funcionamiento.

Configuración

1. Definir en el Archivo de Hosts

```
license_server:
  hosts:
    customer-licenseserver:
      ansible_host: 10.10.2.150
      gateway: 10.10.2.1
      host_vm_network: "vmbr2"

all:
  vars:
    customer_legal_name: "Nombre del Cliente"
    license_server_api_urls: ["https://10.10.2.150:8443/api"]
```

Nota: `license_enforced` es **específico de HSS**, no un interruptor de aplicación global. Solo está definido para el rol `omnihss` (`roles/omnihss/defaults/main.yml`, donde por defecto es `false`) y actualmente solo es leído por el generador de HLD; ningún otro rol lo consume. Establezca esto bajo las variables de grupo `omnihss` si lo necesita.

2. Proporcionar el Archivo de Licencia

Coloque `license.json` (proporcionado por Omnitouch) en `hosts/Customer/group_vars/`

3. Desplegar

```
ansible-playbook -i hosts/Customer/host_files/production.yml  
services/license_server.yml
```

Los directorios de inventario reales están en mayúsculas y tienen un prefijo (por ejemplo, `hosts/Omnicores_Customer/`), y el archivo de hosts se nombra según el sitio (por ejemplo, `hosts/Omnicores_Customer/host_files/Production.yml`).

Para verificar el estado de todas las licencias, navegue a https://license_server.

Eliminando una Licencia

Para eliminar una licencia, use `util_playbooks/delete_license.yml`.

Requisitos de Red

Configuración del Cortafuegos

Los cortafuegos del sitio del cliente deben configurarse para permitir el tráfico HTTPS (puerto 443) hacia los servidores de validación de licencias de Omnitouch:

Nombre de Host	Propósito
1.time.omnitech.com.au	Servidor de validación de licencias 1
2.time.omnitech.com.au	Servidor de validación de licencias 2
3.time.omnitech.com.au	Servidor de validación de licencias 3

Reglas de salida requeridas:

- Protocolo: HTTPS (TCP/443)
- Destino: los nombres de host anteriores, resueltos a través de DNS
- Dirección: Saliente

Resolver por DNS: no codifique IPs. Siempre permita estos hosts por FQDN (o por las direcciones a las que su cortafuegos los resuelve dinámicamente). Las IP subyacentes pueden cambiar sin previo aviso. No se admiten listas de permitidos de IP estáticas y eventualmente romperán la validación de licencias.

Requisitos de DNS

El servidor de licencias requiere resolución DNS funcional para comunicarse con la infraestructura de validación de licencias de Omnitech.

Configuración DNS requerida:

- El servidor de licencias debe tener acceso a servidores DNS públicos
- Configure DNS para usar uno de los siguientes:
 - 1.1.1.1 (Cloudflare - soporta DNS seguro)
 - 8.8.8.8 (Google Public DNS)
- No use servidores DNS internos/corporativos para el servidor de licencias

Nota: Los servidores de licencias de Omnitech utilizan DNS seguro (DoH/DoT). Usar servidores DNS públicos asegura una validación adecuada de DNSSEC y previene problemas con la interceptación de DNS por dispositivos de seguridad.


Documentación Relacionada

- [Referencia de Configuración](#)
- [Configuración del Archivo de Hosts](#)

Monitoreo y Observabilidad

Descripción general

OmniCore incluye un conjunto completo de monitoreo y observabilidad que proporciona recolección de métricas, agregación de registros, visualización y alertas. El sistema se despliega automáticamente mediante el rol de monitoreo.

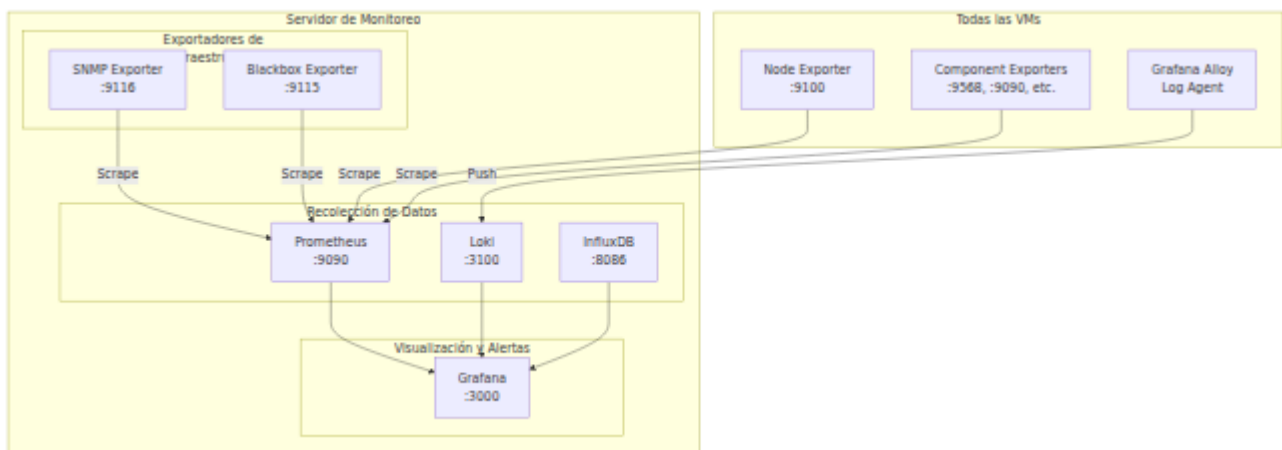

Componentes

Componente	Propósito	Puerto	Retención de Datos
Prometheus	Almacenamiento de métricas de series temporales	9090	30 días o 5GB
Loki	Agregación de registros	3100	7 días o 50GB
InfluxDB	Métricas de RAN (Nokia)	8086	30 días
Grafana	Visualización y alertas	3000	N/A
Node Exporter	Métricas del host	9100	N/A
SNMP Exporter	Métricas de dispositivos de red	9116	N/A
Blackbox Exporter	Sondeos ICMP/HTTP	9115	N/A

Fuentes de Datos

Prometheus

Prometheus recopila métricas de todos los componentes de OmniCore cada 1 minuto.

UID de la fuente de datos: `omnicore_prometheus`

Objetivos Recopilados

Nombre del Trabajo	Grupo de Inventario	Puerto	Métricas
Node Exporter	all	9100	CPU del host, memoria, disco, red
MMEs	mme	9568	Conteos de sesiones, tasas de conexión/desconexión
HSS	hss	9568	Solicitudes de autenticación, búsquedas de suscriptores
SGW-C	sgw	9568	Conteos de portadores, mensajes GTP-C
PGW-C	pgwc	9090	Conexiones PDN, asignaciones de IP
UPF Standalone	upf	9090	Conteos de paquetes, rendimiento
CSCF	pcscf, scscf, icscf	9090	Registros, transacciones
ApplicationServer FreeSWITCH	applicationserver	9090	Conteos de llamadas, uso de canales
DRA	dra	9568	Decisiones de enrutamiento, estado pares
OmniMessage	omnimessage	9568	Entrega de SMS, sesiones SMPP

Nombre del Trabajo	Grupo de Inventario	Puerto	Métricas
OmniSS7	omniss7	8080	Métricas de puerta de enlace SS7/SIGTRAN
KeyDB	ocs	9121	Uso de memoria, operaciones/segundo
CGrateS	ocs	2080	Calificación, cobro, estadísticas de CDR

Exportadores de Infraestructura

Exportador	Objetivos	Variable de Configuración
SNMP (MikroTik)	Routers/conmutadores	mikrotik.hosts
SNMP (iDRAC)	Servidores Dell	idrac.hosts
SNMP (Synology)	Dispositivos NAS	synology.hosts
SNMP (SAF)	Enlaces de microondas	saf.hosts
SNMP (Cisco)	Conmutadores	cisco.hosts
Blackbox ICMP	Todos los hosts + 8.8.8.8	Automático
VMware	Clústeres de vCenter	vcenter_ip, vcenter_password
Proxmox	Clústeres PVE	proxmoxServers

Loki

Loki recibe registros de los agentes de Grafana Alloy que se ejecutan en todas las VMs.

UID de la fuente de datos: `omnicore_loki`

Ver [Registro Centralizado](#) para la configuración detallada de Loki/Alloy.

Etiquetas de Registro

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
<code>hostname</code>	Nombre del host de la VM fuente	<code>customer-mme01</code>
<code>component</code>	Tipo de componente	<code>mme</code> , <code>cscf</code> , <code>ocs</code>
<code>unit</code>	Nombre de la unidad systemd	<code>omnimme.service</code>
<code>level</code>	Severidad del registro	<code>info</code> , <code>error</code>

InfluxDB

InfluxDB almacena datos de series temporales para casos de uso específicos que requieren una retención más prolongada o diferentes patrones de consulta.

UID de la fuente de datos: `omnicore_influxdb`

Bases de Datos

Base de Datos	Propósito	Retención
<code>nokia-monitor</code>	Métricas de rendimiento de RAN de Nokia	30 días
<code>dra</code>	Estadísticas de enrutamiento de DRA	365 días
<code>Omnicharge_TAP3</code>	Métricas de archivos TAP de roaming	90 días

Tableros de Grafana

Organización de Tableros


Los tableros están organizados en carpetas por área funcional:

Carpeta	Contenidos
BSS	CGrateS, KeyDB, tableros de cobro
EPC	Tableros de MME, SGW, PGW, UPF, HSS, DRA
IMS	Tableros de CSCF, Servidor de Aplicaciones, OmniMessage
Infraestructura	Node Exporter, SNMP, monitoreo de red
RAN	Tableros de rendimiento de Nokia/OmniRAN
Registros	Visores de registros específicos de componentes

Carga de Tableros (Basada en API)

Los tableros se cargan a través de la API de Grafana en lugar de la provisión basada en archivos. Esto permite que los tableros sean:

- Editados a través de la interfaz de usuario de Grafana
- Modificados a través de la API
- Controlados por versiones en el repositorio de Ansible

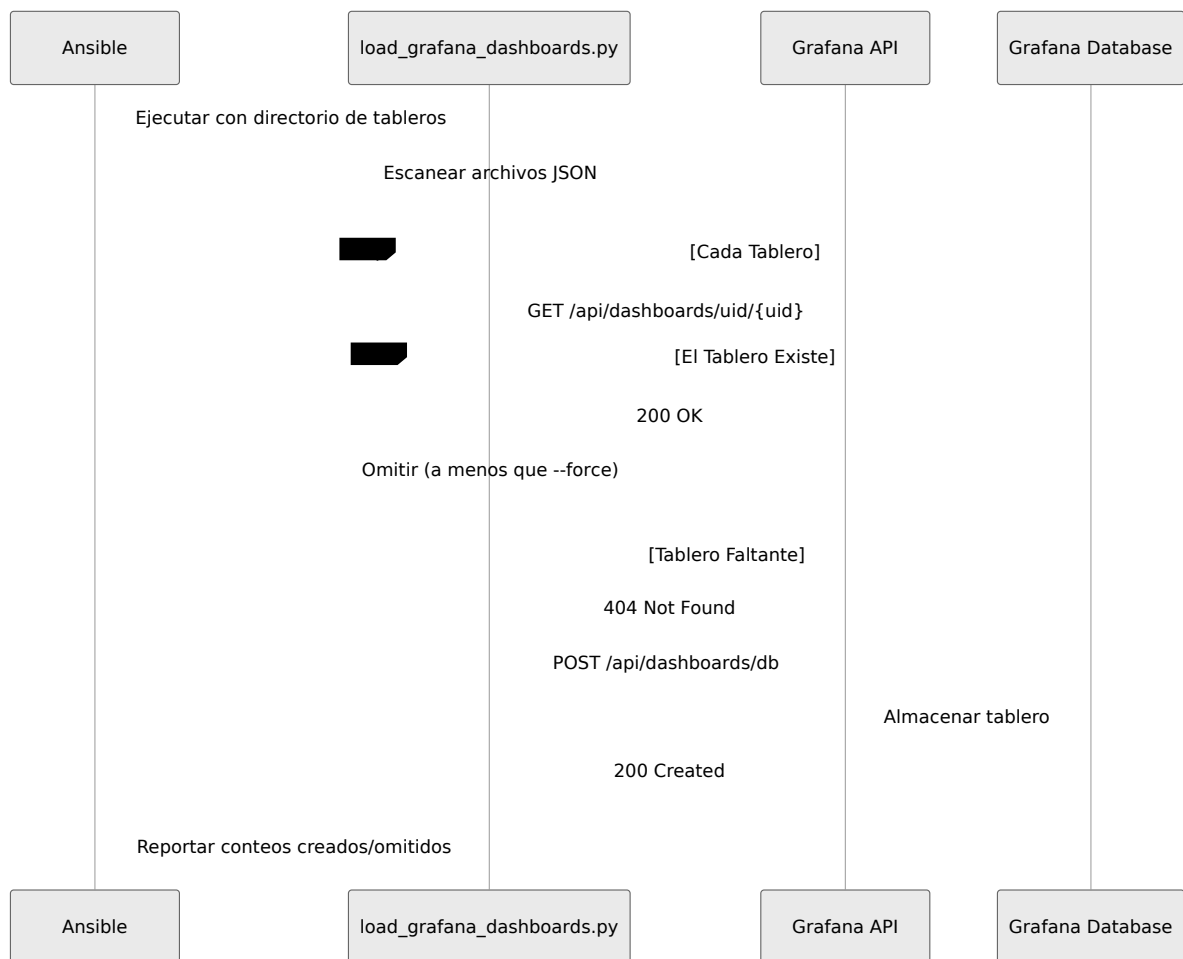

Carga de Tableros

Los tableros se cargan automáticamente durante el despliegue de Ansible. Para recargar manualmente:

```
# Desde el controlador de Ansible
python3 roles/monitoring/files/load_grafana_dashboards.py \
    --url http://<monitoring-ip>:3000 \
    --user admin \
    --password <grafana_admin_password> \
    --dashboards-dir roles/monitoring/templates/grafana/dashboards

# Forzar actualización de tableros existentes
python3 roles/monitoring/files/load_grafana_dashboards.py \
    --url http://<monitoring-ip>:3000 \
    --user admin \
    --password <grafana_admin_password> \
    --dashboards-dir roles/monitoring/templates/grafana/dashboards
\
    --force
```

Archivos Fuente de Tableros

Los archivos JSON de los tableros se almacenan en el repositorio de Ansible:

```
roles/monitoring/templates/grafana/dashboards/
├── BSS/
│   ├── KeyDB_Cluster.json
│   ├── cgrates_mysql.json
│   └── cgrates_stats.json
├── EPC/
│   ├── MME_Dashboard.json
│   ├── OmniHSS.json
│   ├── OmniDRA.json
│   ├── SGW.json
│   ├── PGWs.json
│   └── ...
├── IMS/
│   ├── SMSc.json
│   ├── MMSc.json
│   └── ...
├── Infraestructura/
│   ├── Node_Exporter_Full.json
│   ├── MikroTik_Dashboard.json
│   └── ...
├── RAN/
│   ├── Nokia_Overview.json
│   ├── Nokia_Detailed.json
│   └── ...
└── Logs/
    ├── CSCF_Logs.json
    ├── MME_Logs.json
    └── ...
```


Respaldo de Tableros

Exporta tableros y alertas desde una instancia de Grafana en ejecución al repositorio para control de versiones:

```
# Desde el directorio roles/monitoring
python3 export_grafana.py --customer <CUSTOMER>
```

Esto exporta:

- Todos los tableros a `roles/monitoring/templates/grafana/dashboards/{folder}/*.json` (compartido entre clientes)
- Reglas de alerta a `hosts/Omnicores/CUSTOMER/group_vars/grafana/alerts/all_alert_rules.json`
- Puntos de contacto a `hosts/Omnicores/CUSTOMER/group_vars/grafana/alerts/contact_points.json`
- Políticas de notificación a `hosts/Omnicores/CUSTOMER/group_vars/grafana/alerts/notification_policies.json`

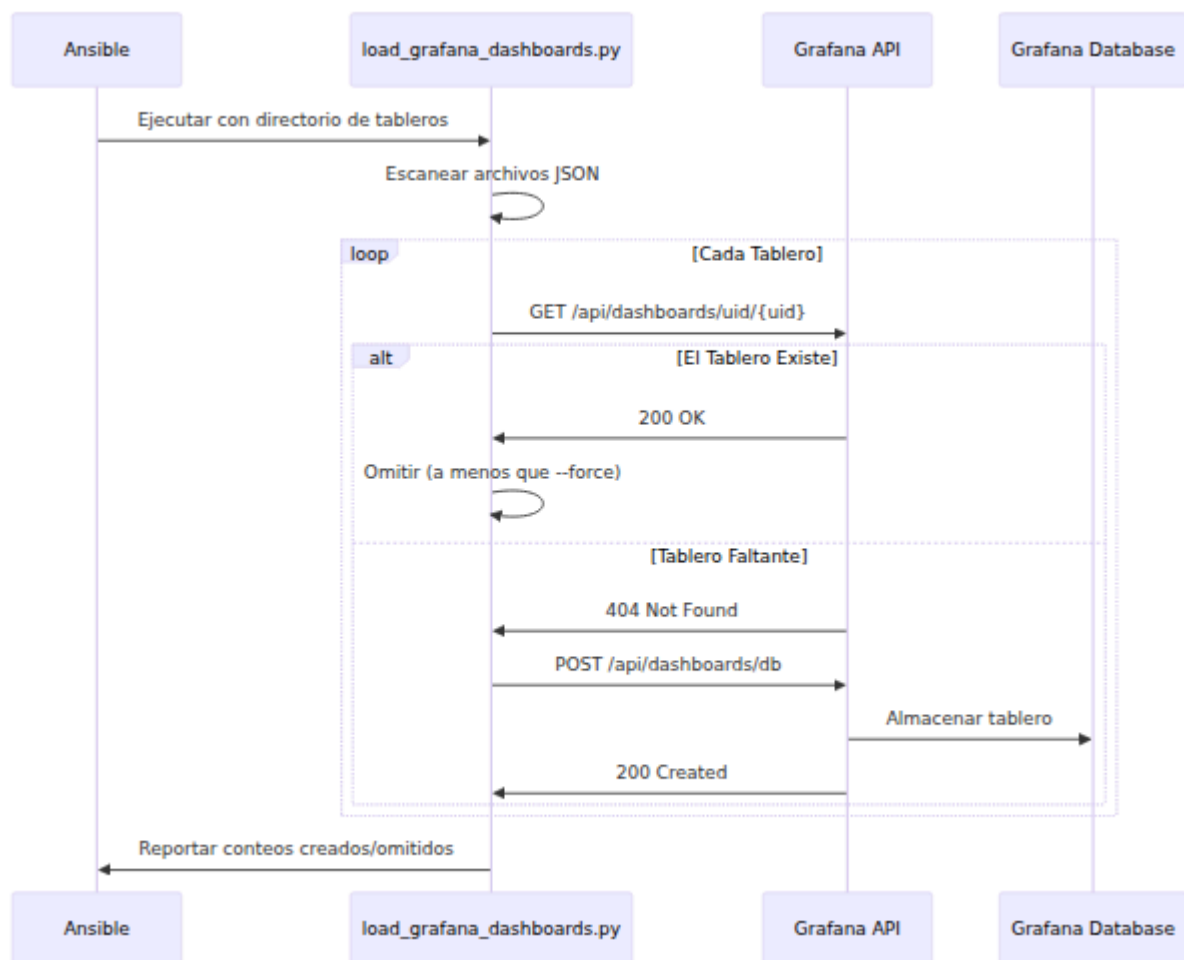

Comportamiento de Exportación

- Solo escribe archivos que han cambiado (ignorando campos volátiles como `version` e `id`)

- Preserva la estructura de carpetas que coincide con la organización de Grafana
- Mapea títulos de tableros a nombres de archivos consistentes

Tableros Personalizados




Los tableros específicos del cliente pueden colocarse en

`group_vars/grafana/dashboards/` y se cargarán junto con los tableros estándar:

```
hosts/customer/group_vars/  
└─ grafana/  
    └─ dashboards/  
        ├── Custom_Dashboard_1.json  
        └── Custom_Dashboard_2.json
```

Alertas

Arquitectura

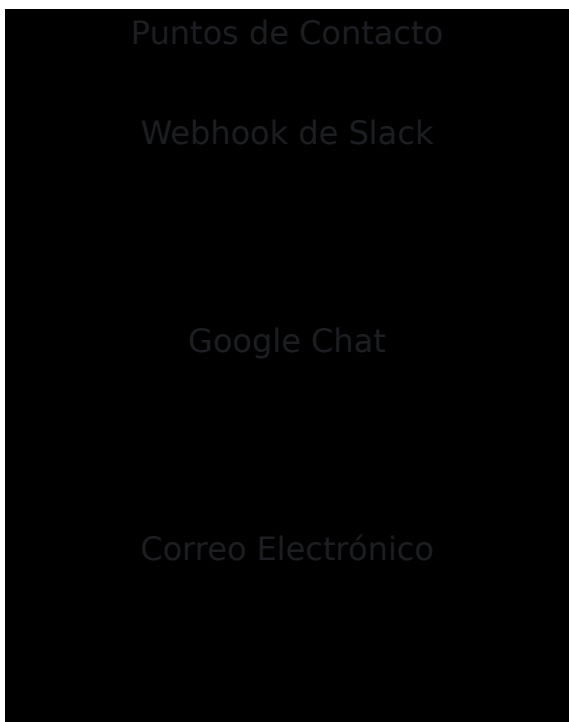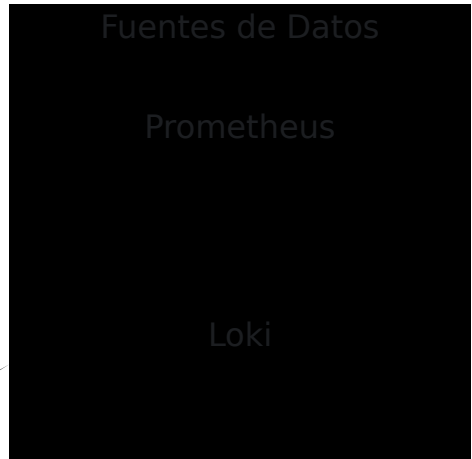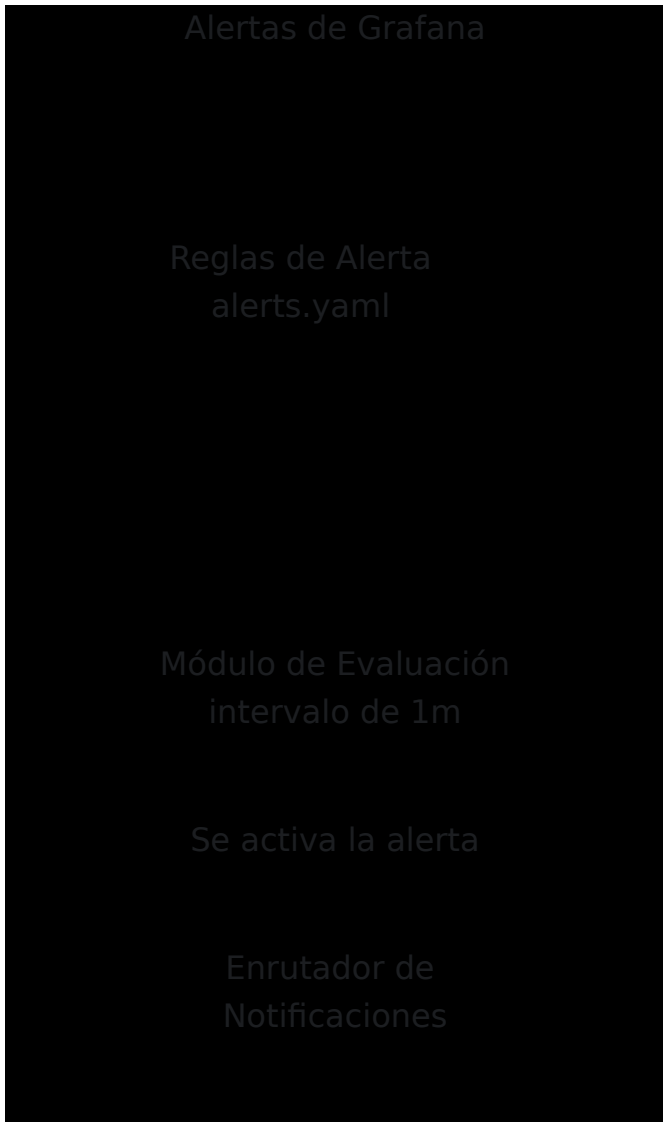

Carga de Alertas

Las alertas se cargan a través de la API de Grafana desde exportaciones por cliente en lugar de un solo archivo YAML estático. En el momento del despliegue, el archivo de provisión de alertas estático (`/etc/grafana/provisioning/alerting/alerts.yaml`) se elimina para que las alertas puedan ser editadas a través de la interfaz de usuario/API.

La ruta principal carga reglas de alerta, puntos de contacto y políticas de notificación por cliente desde

`hosts/Omnicore_<CUSTOMER>/group_vars/grafana/alerts/` utilizando `load_grafana_from_export.py`:

```
python3 roles/monitoring/files/load_grafana_from_export.py \
  --url http://<monitoring-ip>:3000 \
  --user admin \
  --password <grafana_admin_password> \
  --alerts-dir
hosts/Omnicore_<CUSTOMER>/group_vars/grafana/alerts \
  --dashboards-dir roles/monitoring/templates/grafana/dashboards
\
  --force
```

Si no existen alertas específicas del cliente, el rol vuelve a cargar la plantilla de rol `alerts.yaml` a través de `load_grafana_alerts.py`:

```
python3 roles/monitoring/files/load_grafana_alerts.py \
  --url http://<monitoring-ip>:3000 \
  --user admin \
  --password <grafana_admin_password> \
  --alerts-file
roles/monitoring/templates/grafana/provisioning/alerting/alerts.yaml
```

Reglas de Alerta Predeterminadas

Alerta	Carpeta	Condición	Por Duración
Espacio en Disco 90% Usado	Infraestructura	Sistema de archivos raíz > 90%	5 minutos
CPU Superior al 90%	Infraestructura	Uso de CPU > 90%	5 minutos
Carga del Sistema superior al 90%	Infraestructura	Promedio de carga > 90%	5 minutos
Host Caído	Infraestructura	Objetivo de Prometheus inalcanzable	5 minutos
MME Subs Caídos 40%	EPC	Conteo de sesiones cae 40%	30 segundos
0 Subs en MME	EPC	No hay suscriptores adjuntos	5 minutos
IMS Subs caídos 40%	IMS	Registros de P-CSCF caen 40%	30 segundos
MOS Promedio por debajo de 4	IMS	Calidad de voz degradada	5 minutos
Conteo de eNodeB Caído	RAN	eNBs conectados disminuidos	1 minuto
Retraso de Respuesta de Diámetro Alto	EPC	Pico de latencia P95	5 minutos

Estructura de Reglas de Alerta

Reglas de alerta en `alerts.yaml`:

```
apiVersion: 1
groups:
- orgId: 1
  name: Grupo de Alertas
  folder: Infraestructura
  interval: 1m
  rules:
  - uid: alert-lowDiskSpace
    title: Espacio en Disco 90% Usado en el host
    condition: C
    data:
      - refId: A
        datasourceUid: omnicores-prometheus
        model:
          expr: |
            100 - ((node_filesystem_avail_bytes{job="Node
Exporter",mountpoint="/" } * 100)
              / node_filesystem_size_bytes{job="Node
Exporter",mountpoint="/" })
            # ... expresiones de umbral
        noDataState: OK
        execErrState: Error
        for: 5m
        annotations:
          summary: El espacio en disco superó el 90% en el host
        labels:
          type: resource
```

Configuración de Puntos de Contacto

Los puntos de contacto se configuran a través de variables de inventario:

```
# En group_vars/all.yml o vars específicas del cliente
monitoring_data:
  contactPoints:
    - orgId: 1
      name: default
      receivers:
        # Integración de Slack
        - uid: slack-alerts
          type: slack
          disableResolveMessage: false
          settings:
            url: "https://hooks.slack.com/services/xxx/yyy/zzz"

        # Integración de Google Chat
        - uid: gchat-alerts
          type: googlechat
          disableResolveMessage: false
          settings:
            url: "https://chat.googleapis.com/v1/spaces/xxx/messages?key=yyy"
```

Los tipos de puntos de contacto admitidos incluyen Slack, Google Chat, Correo Electrónico y Pushover (ver `roles/monitoring/templates/grafana/contact-points.yaml.j2`). Pushover se configura a través de un bloque `notifications.pushover` (con `enabled`, `api_token` y `user_key`).

Políticas de Notificación

Las políticas de notificación dirigen alertas a los puntos de contacto apropiados:

```
# templates/grafana/notification-policies.yaml.j2
apiVersion: 1

policies:
  - orgId: 1
    receiver: default
    group_by: ['grafana_folder', 'alertname']
    group_wait: 30s
    group_interval: 5m
    repeat_interval: 4h
```

Referencia de Configuración

Configuración de Prometheus

Ubicada en `/etc/prometheus/prometheus.yaml` en el servidor de monitoreo.

Parámetro	Predeterminado	Descripción
<code>scrape_interval</code>	1m	Con qué frecuencia se deben recopilar los objetivos
<code>evaluation_interval</code>	1m	Con qué frecuencia se deben evaluar las reglas de grabación
<code>scrape_timeout</code>	50s	Tiempo de espera para las solicitudes de recopilación

Configuración de Grafana

Ubicada en `/etc/grafana/grafana.ini` en el servidor de monitoreo.

Configuraciones clave configuradas por el rol de monitoreo:

Configuración	Valor	Descripción
<code>allow_embedding</code>	<code>true</code>	Habilitar la incrustación en iframes
<code>provisioning</code>	<code>/etc/grafana/provisioning</code>	Directorio de provisión

La contraseña de administrador no se establece en `grafana.ini` (la línea `admin_password` se deja comentada). En su lugar, se aplica a través de la variable `grafana_admin_password`, que se pasa a las tareas de carga de API (cargadores de tableros/alertas) durante el despliegue.

Alertas por Correo Electrónico (SMTP)

Las alertas por correo electrónico requieren que se configuren las credenciales SMTP en `group_vars` (ver `roles/monitoring/templates/grafana/grafana.ini`):

Variable	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>grafana_smtp_user</code>	Sí	<i>(ninguno)</i>	Nombre de usuario SMTP. Sin predeterminado. Si no se establece, e despliegue fallará ruidosamente en lugar de enviar un secreto.
<code>grafana_smtp_password</code>	Sí	<i>(ninguno)</i>	Contraseña SMTP. Sin predeterminado. Si no se establece, e despliegue fallará.
<code>grafana_smtp_host</code>	No	<code>in-v3.mailjet.com:587</code>	Host:puerto servidor SMTP.
<code>grafana_smtp_enabled</code>	No	<code>true</code>	Si SMTP está habilitado.

La `from_address` y `from_name` se derivan de `customer_legal_name` (por ejemplo, `alerts+<customer_legal_name>@omnitouch.com.au` y `Omnitouch Alerts - <customer_legal_name>`).

Configuración de Loki

Ver [Registro Centralizado](#) para configuraciones de retención y almacenamiento de Loki.

Configuración de InfluxDB

Ubicada en `/etc/influxdb/influxdb.conf` en el servidor de monitoreo.

Base de Datos	Política de Retención	Duración
<code>nokia-monitor</code>	<code>autogen</code>	30 días
<code>dra</code>	<code>autogen</code>	365 días
<code>Omnicharge_TAP3</code>	<code>autogen</code>	90 días

Puertos de Servicio

Servicio	Puerto	Protocolo	Descripción
Grafana	3000	HTTP	Interfaz de usuario del tablero y API
Prometheus	9090	HTTP	Almacenamiento y consulta de métricas
Loki	3100	HTTP	Ingesta y consulta de registros
InfluxDB	8086	HTTP	API de InfluxDB
Node Exporter	9100	HTTP	Métricas del host
SNMP Exporter	9116	HTTP	Proxy de métricas SNMP
Blackbox Exporter	9115	HTTP	Métricas de sondeo
Alloy	12345	HTTP	Interfaz de usuario de Alloy y métricas

Operaciones Comunes

Visualización de Métricas

- Abra Grafana en `http://<monitoring-ip>:3000`
- Navegue a **Dashboards** y seleccione la carpeta apropiada
- Use el selector de rango de tiempo para ajustar la ventana de vista

Búsqueda de Registros

1. Abra Grafana en `http://<monitoring-ip>:3000`
2. Vaya a **Explorar** y seleccione la fuente de datos **Loki**
3. Use consultas LogQL:

```
# Todos los registros de un host específico
{hostname="customer-mme01"}

# Errores de todos los componentes MME
{component="mme"} |~ "(?i)error"

# Buscar un IMSI específico
{component="hss"} |= "123456789012345"
```

Creación de Alertas Personalizadas

El flujo de trabajo recomendado es crear/editar alertas en la interfaz de usuario de Grafana, luego exportarlas al directorio `group_vars/grafana/alerts/` del cliente (ver [Respaldo de Tableros](#)) para que estén controladas por versiones y se vuelvan a aplicar en el próximo despliegue.

Para cargar alertas específicas del cliente manualmente:

```
python3 roles/monitoring/files/load_grafana_from_export.py \
  --url http://<monitoring-ip>:3000 \
  --user admin --password <password> \
  --alerts-dir
hosts/Omnicores/<CUSTOMER>/group_vars/grafana/alerts \
  --dashboards-dir roles/monitoring/templates/grafana/dashboards
\
  --force
```

La plantilla de rol

```
roles/monitoring/templates/grafana/provisioning/alerting/alerts.yaml
```

solo se utiliza como respaldo cuando un cliente no tiene alertas exportadas.

Respaldo de Tableros

Después de realizar cambios en la interfaz de usuario de Grafana, exporte al repositorio:

```
cd roles/monitoring
python3 export_grafana.py --customer <CUSTOMER> --url
http://<monitoring-ip>:3000
git add ../../hosts/Omnicores/<CUSTOMER>/group_vars/grafana/
git commit -m "Actualizar alertas desde producción"
```

El argumento `--customer` es obligatorio. Este script exporta reglas de alerta, puntos de contacto y políticas de notificación al directorio `group_vars/grafana/alerts/` del cliente; ya no exporta tableros, que se comparten entre clientes en el directorio de roles `(roles/monitoring/templates/grafana/dashboards/)`.

Solución de Problemas

Objetivo de Prometheus Caído

Síntomas: El tablero muestra "No hay datos" o el estado del objetivo muestra CAÍDO

Causas posibles:

- Servicio no ejecutándose en el host objetivo
- Firewall bloqueando el puerto del exportador
- Resolución incorrecta del nombre del host

Resolución:

1. Verifique si el servicio está en ejecución en el objetivo:

```
systemctl status <service>
curl http://localhost:<port>/metrics
```

2. Verifique la conectividad desde el servidor de monitoreo:

```
curl http://<target>:<port>/metrics
```

3. Verifique la página de objetivos de Prometheus: `http://<monitoring-ip>:9090/targets`

Tablero No Cargando

Síntomas: El tablero muestra un spinner de carga o error

Causas posibles:

- Falló la conexión de la fuente de datos
- Tiempo de espera de consulta
- Corrupción del JSON del tablero

Resolución:

1. Pruebe la fuente de datos en Grafana: **Configuración → Fuentes de Datos → Probar**
2. Verifique los registros de Grafana: `journalctl -u grafana-server -f`
3. Intente volver a cargar el tablero desde el repositorio

Alertas No Se Activan

Síntomas: Se cumple la condición pero no se recibe notificación

Causas posibles:

- La alerta está en pausa
- Punto de contacto mal configurado
- Política de notificación no coincide

Resolución:

1. Verifique el estado de la alerta en Grafana: **Alertas → Reglas de Alerta**

2. Verifique que la prueba del punto de contacto funcione: **Alertas → Puntos de Contacto → Probar**
3. Revise el enrutamiento de la política de notificación

Grafana No Puede Conectarse a la Fuente de Datos

Síntomas: "Bad Gateway" o tiempo de espera de conexión en Grafana

Causas posibles:

- Servicio de Prometheus/Loki/InfluxDB caído
- Firewall bloqueando conexiones localhost
- Servicio vinculado a la interfaz incorrecta

Resolución:

1. Verifique el estado del servicio:

```
systemctl status prometheus loki influxdb
```

2. Verifique que el servicio esté escuchando:

```
ss -tlnp | grep -E '9090|3100|8086'
```


3. Pruebe la conectividad local:

```
curl http://localhost:9090/api/v1/status/config  
curl http://localhost:3100/ready
```

Monitoreo de Suscriptores VIP

El Monitoreo de Suscriptores VIP proporciona seguimiento del estado en tiempo real para suscriptores críticos. El sistema monitorea el registro IMS, la conexión EPC y la accesibilidad UE para suscriptores de alta prioridad designados, como servicios de emergencia, hospitales e infraestructura clave.

Arquitectura

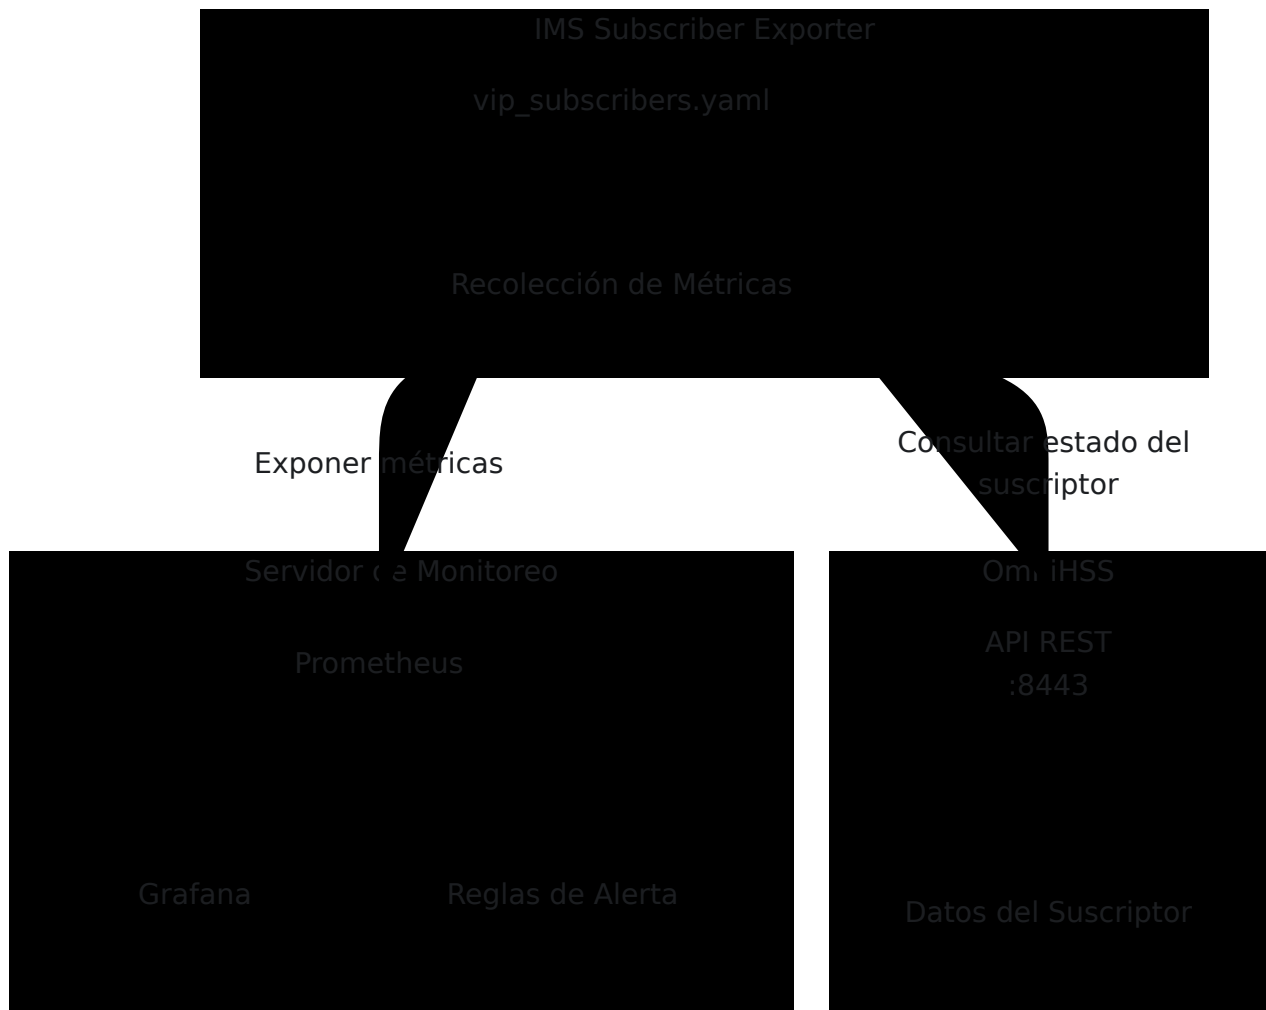

Tipos de Servicio

Los suscriptores se clasifican según el tipo de servicio esperado, lo que determina la evaluación de salud:

Tipo	IMS Requerido	EPC Requerido	Caso de Uso
full	Sí	Sí	Suscriptores móviles estándar con voz y datos
voip_only	Sí	No	Dispositivos solo VoIP (teléfonos IP, softphones)
data_only	No	Sí	Dispositivos solo de datos (enrutadores, IoT, M2M)

Evaluación de salud:

- **full**: Saludable cuando ambos IMS registrados (`assigned_scscf` no nulo) Y EPC adjunto (`last_seen_mme` no nulo)
- **voip_only**: Saludable cuando IMS registrado (`assigned_scscf` no nulo)
- **data_only**: Saludable cuando EPC adjunto (`last_seen_mme` no nulo)

Configuración

Los suscriptores VIP se configuran en las variables de grupo del host:

Archivo: `hosts/<customer>/group_vars/vip_subscribers.yaml`

```
vip_subscriber_monitoring:
  hss_url: "https://10.80.12.140:8443"

# Configuraciones de monitoreo
scrape_interval_seconds: 30
ping_timeout_seconds: 2
ping_count: 2

# Suscriptores a monitorear
subscribers:
  # Suscriptores de servicio completo (IMS + EPC)
  - imsi: "0010100000000001"
    label: "Servicios de Emergencia"
    type: "full"

  - imsi: "0010100000000002"
    label: "Infraestructura Crítica"
    type: "full"

  # Servicios solo de datos (enrutadores, IoT - no se espera
  IMS)
  - imsi: "0010100000000003"
    label: "Enrutador del Sitio"
    type: "data_only"

  # Servicios solo VoIP (se espera IMS, sin portador de datos)
  - imsi: "0010100000000004"
    label: "Teléfonos IP"
    type: "voip_only"
```

Parámetros de Configuración

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	
<code>hss_url</code>	Cadena	Sí	-	UI On
<code>scrape_interval_seconds</code>	Entero	No	30	Co cc su
<code>ping_timeout_seconds</code>	Entero	No	2	Ti pr de
<code>ping_count</code>	Entero	No	2	No de
<code>blackbox_exporter_url</code>	Cadena	No	-	UI bl pr ej <code>h</code> Ut re pi
<code>subscribers</code>	Lista	Sí	-	Li m

Parámetros del Suscriptor

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>imsi</code>	Cadena	Sí	-	IMSI del suscriptor (15 dígitos)
<code>label</code>	Cadena	No	IMSI	Nombre legible por humanos para mostrar
<code>type</code>	Cadena	No	<code>full</code>	Tipo de servicio: <code>full</code> , <code>voip_only</code> o <code>data_only</code>

Nota: MSISDN se recupera automáticamente de la respuesta de la API de HSS y no necesita ser configurado.

Métricas

El exportador expone métricas en el puerto 9550 en `/metrics`.

Métricas de Estado

Métrica	Tipo	Descripción
<code>vip_subscriber_service_healthy</code>	Gauge	1 si el suscriptor cumple con los criterios de salud para su tipo de servicio, 0 de lo contrario
<code>vip_subscriber_ims_registered</code>	Gauge	1 si el suscriptor tiene S-CSCF asignado, 0 de lo contrario
<code>vip_subscriber_epc_registered</code>	Gauge	1 si el suscriptor tiene adjunto MME activo, 0 de lo contrario
<code>vip_subscriber_ue_ip_reachable</code>	Gauge	1 si la IP de UE responde al ping, 0 de lo contrario
<code>vip_subscriber_hss_reachable</code>	Gauge	1 si la API de HSS devolvió datos válidos, 0 de lo contrario
<code>vip_subscriber_enabled</code>	Gauge	1 si la cuenta del suscriptor está habilitada en HSS, 0 de lo contrario

Métricas de Edad

Métrica	Tipo	Descripción
<code>vip_subscriber_ims_registration_age_seconds</code>	Gauge	Segundos desde el último registro IMS (-1 si no está registrado)
<code>vip_subscriber_epc_registration_age_seconds</code>	Gauge	Segundos desde la última actualización de ubicación EPC (-1 si no está adjunto)

Métrica de Información

Métrica	Tipo	Descripción
<code>vip_subscriber_info</code>	Gauge	Siempre 1, lleva todo el estado e información como etiquetas

Etiquetas en todas las métricas:

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
<code>imsi</code>	IMSI del suscriptor	<code>0010100000000002</code>
<code>label</code>	Nombre legible por humanos	<code>Infraestructura Crítica</code>
<code>msisdn</code>	Número de teléfono (de HSS)	<code>614000000002</code>
<code>type</code>	Tipo de servicio	<code>full</code> , <code>voip_only</code> , <code>data_only</code>

Etiquetas adicionales en vip_subscriber_info:

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
healthy	Estado de salud del servicio	1 o 0
ims	Estado de registro IMS	1 o 0
epc	Estado de adjunto EPC	1 o 0
ping	Accesibilidad de IP de UE	1 o 0
assigned_scscf	Nombre del host S-CSCF	scscf01.ims.example.com
last_seen_mme	Nombre del host MME	mme02.epc.example.com
ue_ip	Dirección IP asignada a UE	100.72.83.20

Consultas de Ejemplo

```
# Conteo de suscriptores VIP saludables
count(vip_subscriber_service_healthy == 1)

# Conteo de suscriptores VIP no saludables
count(vip_subscriber_service_healthy == 0)

# Estado de registro IMS para servicios VoIP
vip_subscriber_ims_registered{type=~"voip_only|full"}

# Estado de adjunto EPC para servicios de datos
vip_subscriber_epc_registered{type=~"data_only|full"}

# Suscriptores con registro IMS obsoleto (>1 hora)
vip_subscriber_ims_registration_age_seconds > 3600
```

Tablero

El tablero **Suscriptores VIP IMS** proporciona visibilidad en tiempo real sobre el estado de los suscriptores VIP.

Ubicación: Grafana → IMS → Suscriptores VIP IMS

URL del Tablero: `/d/ims-vip-subscribers/`

Paneles

Panel	Descripción
Servicios Saludables	Conteo de suscriptores que cumplen con los criterios de salud
Servicios No Saludables	Conteo de suscriptores que fallan en los criterios de salud
IMS Registrados	Conteo de suscriptores con registro IMS activo
EPC Registrados	Conteo de suscriptores con adjunto EPC activo
UE Alcanzable	Conteo de suscriptores con IP de UE pingable
Total Monitoreado	Número total de suscriptores VIP configurados
Estado de Suscriptores VIP	Tabla que muestra todos los suscriptores con columnas de estado
Salud del Servicio a lo Largo del Tiempo	Línea de tiempo del estado que muestra el historial de salud

Alertas

Las reglas de alerta se activan cuando los servicios de suscriptores VIP se vuelven no saludables.

Servicio de Suscriptor VIP No Saludable

Alerta: Servicio de Suscriptor VIP No Saludable **Severidad:** Crítica **Por:** 1 minuto **Condición:** `vip_subscriber_service_healthy == 0`

Anotaciones:

- **Resumen:** El Suscriptor VIP `{{ $labels.label }}` no está saludable
- **Descripción:** Incluye el tipo de servicio y el identificador apropiado:
 - Servicios VoIP: Nombre y MSISDN
 - Servicios de datos: Nombre e IMSI
 - Servicios completos: Nombre, MSISDN e IMSI

Ejemplos de descripciones de alertas:

- El servicio de Teléfonos IP (`voip_only`) está CAÍDO. MSISDN: `614000000001`
- El servicio de Enrutador del Sitio (`data_only`) está CAÍDO. IMSI: `0010100000000003`
- El servicio de Infraestructura Crítica (`full`) está CAÍDO. MSISDN: `614000000002` IMSI: `0010100000000002`

Agregar Nuevos Suscriptores VIP

1. Edite el archivo de configuración:

```
# hosts/<customer>/group_vars/vip_subscribers.yaml
subscribers:
  - imsi: "123456789012345"
    label: "Nuevo Suscriptor VIP"
    type: "full" # o voip_only, data_only
```

2. Despliegue la configuración actualizada:

```
scp vip_subscribers.yaml <monitoring-server>:/tmp/  
ssh <monitoring-server> "sudo cp /tmp/vip_subscribers.yaml  
/etc/prometheus/vip_subscribers.yaml && sudo systemctl restart  
ims-subscriber-exporter"
```

3. Verifique que el nuevo suscriptor aparezca en las métricas:

```
curl -s http://<monitoring-server>:9550/metrics | grep "Nuevo  
Suscriptor VIP"
```

Documentación Relacionada

- [Registro Centralizado](#): Configuración detallada de Loki y Alloy
- [Arquitectura de Despliegue](#): Arquitectura general del sistema
- [Configuración del Archivo de Hosts](#): Configuración de inventario

Configuración de Netplan

Descripción general

OmniCore puede configurar automáticamente las interfaces de red en las VMs desplegadas utilizando netplan. Esto es útil para:

- Configurar la interfaz de gestión principal (eth0)
- Agregar interfaces secundarias para IPs públicas, conexiones de emparejamiento o tráfico dedicado
- Configurar rutas estáticas para destinos específicos

Habilitar la configuración de Netplan

Para habilitar la configuración automática de netplan para un host, agrega la variable `netplan_config` que apunte a una plantilla Jinja2 en tu carpeta `group_vars`:

```
dra:
  hosts:
    <hostname>:
      ansible_host: 10.0.1.100
      gateway: 10.0.1.1
      netplan_config: netplan.yaml.j2
```

La plantilla se obtendrá de `hosts/<customer>/group_vars/netplan.yaml.j2`.

Referencia de plantilla

No hay un `netplan.yaml.j2` compartido y canónico. Cada cliente crea su propio `netplan.yaml.j2` en `hosts/<customer>/group_vars/`, y estas plantillas divergen - el nombre de la interfaz principal, el dominio de búsqueda DNS y la nomenclatura de la interfaz secundaria varían según el cliente. Al incorporar un nuevo cliente, crea una plantilla por cliente que coincida con el diseño de interfaz de ese cliente en lugar de copiar la de otro cliente verbatim.

Lo siguiente es la plantilla de un cliente como **ejemplo**. Es ilustrativa, no una especificación - otros clientes son diferentes. Se añaden comentarios aquí para explicación:

```

network:
  version: 2
  ethernet:
    # Interfaz principal - utiliza ansible_host y gateway del
    inventario
    eth0:
      addresses:
        - "{{ ansible_host }}/{{ mask_cidr | default(24) }}"
      nameservers:
        addresses:
{% if 'dns' in group_names %}
        # Si este host ES un servidor DNS, utiliza DNS externo
        para evitar dependencia circular
        - 8.8.8.8
{% else %}
        # De lo contrario, utiliza servidores DNS del grupo 'dns'
        en el inventario
{% for dns_host in groups['dns'] | default([]) %}
        - {{ hostvars[dns_host]['ansible_host'] }}
{% endfor %}
{% endif %}
        # Dominio de búsqueda DNS - específico del cliente (varía
        por cliente; algunos no establecen ninguno)
        search:
        - customer.example
      routes:
        - to: "default"
          via: "{{ gateway }}"

{% if secondary_ips is defined %}
    # Interfaces secundarias - iterar a través del diccionario
    secondary_ips del inventario
    # Este ejemplo las nombra ens19, ens20, ens21... (18 +
    loop.index). Esto es
    # específico de la plantilla; ver "Nomenclatura de interfaz" a
    continuación.
{% for nic_name, nic_config in secondary_ips.items() %}
    ens{{ 18 + loop.index }}:
      addresses:
        # La máscara proviene de la máscara por NIC mask_cidr
        (predeterminado a 24)
        - "{{ nic_config.ip_address }}/{{ nic_config.mask_cidr |
        default(24) }}"

```

```
{% if nic_config.routes is defined %}
    # Rutas estáticas para esta interfaz - cada ruta utiliza la
    puerta de enlace de esta interfaz
    routes:
{% for route in nic_config.routes %}
    - to: "{{ route }}"
      via: "{{ nic_config.gateway }}"
{% endfor %}
{% endif %}
{% endfor %}
{% endif %}
```

Puntos clave:

- `ansible_host` y `gateway` provienen de la entrada del inventario del host
- Los servidores DNS se obtienen dinámicamente de los hosts en el grupo `dns`
- El dominio de búsqueda DNS es específico del cliente (varía; algunos clientes lo omiten)
- La nomenclatura de la interfaz secundaria varía según el cliente (algunos usan `ens19`, `ens20`, ...; ver abajo)
- Cada IP secundaria puede tener su propia máscara (`mask_cidr`), puerta de enlace y rutas estáticas

Configuración de la interfaz principal

La interfaz principal (eth0) se configura automáticamente utilizando:

- `ansible_host` - La dirección IP
- `gateway` - La puerta de enlace predeterminada
- `mask_cidr` - Máscara de red (predeterminada a 24)

Los servidores DNS se configuran automáticamente a:

- Hosts en el grupo `dns` (utiliza sus IPs `ansible_host`)
- Recurre a `8.8.8.8` si el host es un servidor DNS

MTU de enlace (`link_mtu`)

El rol `common` puede fijar el **MTU de enlace** de la interfaz principal independientemente de la plantilla de netplan, a través de la variable de inventario `link_mtu`. Cuando se establece, genera un drop-in de netplan (`/etc/netplan/999-link-mtu.yaml`) en la interfaz principal del host y lo aplica. Esto existe porque las VMs provienen de la plantilla de VMware/Proxmox con cualquier MTU que el grupo de puertos de origen envió (a veces jumbo/9000), lo que no coincide con el resto de la red y provoca agujeros negros en SCTP/SIP sobredimensionados cuando PMTUD está roto.

El drop-in se nombra deliberadamente `999-` para que se ordene **último**: netplan fusiona todos `/etc/netplan/*.yaml` en orden lexicográfico con el último archivo que gana por clave, y la provisión puede dejar archivos en competencia que establecen `mtu` en la misma interfaz (un `80-ansible-config.yaml` heredado y el `99-netcfg-vmware.yaml` del motor de VMware). Un drop-in de número más bajo sería sobrescrito silenciosamente por esos.

```
all:
  vars:
    link_mtu: 1500    # fijar el NIC primario de cada host a 1500
```

Establecerlo en `all.vars` para aplicar en todo el sitio, o por host para anular. Si `link_mtu` no está definido, el rol deja el MTU de la interfaz sin cambios.

`link_mtu` **NO es** `mtu`. La variable `mtu` de nivel superior es el MTU de carga útil de GTP/túnel (por ejemplo, 1400/1430/1300) consumido por los roles de núcleo de paquetes, **no** un MTU de enlace. Establecer el NIC físico en esos valores sería incorrecto. Siempre utiliza el dedicado `link_mtu` para el MTU de la interfaz.

Interfaces secundarias

Para hosts que requieren interfaces de red adicionales (IPs públicas, emparejamiento, etc.), utiliza la configuración `secondary_ips`.

Esquema

```
secondary_ips:
  <logical_name>:
    ip_address: <ip_address>
    mask_cidr: <prefix_length>    # Opcional - máscara por NIC,
    predeterminada a 24
    gateway: <gateway_ip>
    host_vm_network: <proxmox_bridge>
    vlanid: <vlan_id>
    nic_name: <interface_name>    # Opcional - anulación explícita
    del nombre de la interfaz
                                # (soportado por plantillas que
    lo honran)
    routes:                      # Opcional - rutas estáticas a
    través de esta interfaz
      - '<destination_cidr>'
      - '<destination_cidr>'
    table_routes:                  # Opcional - avanzado, específico
    de la plantilla
      - { to: '<cidr>', via: '<gateway>', table: <table_id> }
    routing_policy:                # Opcional - avanzado, específico
    de la plantilla
      from: '<source_cidr>'
      via: '<gateway>'
      table: <table_id>
      priority: <priority>        # Opcional, predeterminado a 100
```

La clave `mask_cidr` establece la longitud del prefijo para esa interfaz secundaria. Se lee desde dentro de la entrada de IP secundaria (`nic_config.mask_cidr`), no desde un `mask_cidr` de nivel superior. Si se omite, predetermina a `/24`.

`table_routes` y `routing_policy` habilitan el enrutamiento por política/origen, pero solo se renderizan por plantillas que los implementan. El enrutamiento avanzado es específico de la plantilla. Confirma que el `netplan.yaml.j2` del cliente honre estas claves antes de usarlas.

Nomenclatura de interfaz

La nomenclatura de la interfaz secundaria es específica de la plantilla - no está estandarizada entre clientes:

- Algunos clientes nombran las interfaces por índice: `ens19`, `ens20`, `ens21`, ... (`18 + loop.index`). Esto coincide con los nombres de interfaz asignados por Proxmox al agregar NICs adicionales a una VM.
- Otros clientes utilizan un `nic_config.nic_name` explícito cuando se establece, recurriendo a un nombre basado en índice (por ejemplo, `ens(34 + loop.index)`) de lo contrario.

Si una plantilla honra `nic_name`, puedes fijar una interfaz secundaria a un nombre específico estableciendo `nic_name` en esa entrada de IP secundaria; de lo contrario, se aplica el esquema basado en índice de la plantilla.

Ejemplo de configuración

```
dra:
  hosts:
    <hostname>:
      ansible_host: 10.0.1.100
      gateway: 10.0.1.1
      host_vm_network: "ovsbr1"
      vlanid: "100"
      netplan_config: netplan.yaml.j2
      secondary_ips:
        public_ip:
          ip_address: 192.0.2.50
          mask_cidr: 28
          gateway: 192.0.2.1
          host_vm_network: "vibr0"
          vlanid: "200"
          routes:
            - '198.51.100.0/24'
            - '203.0.113.0/24'
        peering_ip:
          ip_address: 172.16.50.10
          gateway: 172.16.50.1
          host_vm_network: "ovsbr2"
          vlanid: "300"
          routes:
            - '172.17.0.0/16'
```

Salida de Netplan generada

Renderizada con la plantilla de ejemplo, la configuración anterior genera (el dominio de búsqueda DNS y la nomenclatura `ens19/ens20` son específicos del cliente):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      addresses:
        - "10.0.1.100/24"
      nameservers:
        addresses:
          - 10.0.1.53
        search:
          - customer.example
      routes:
        - to: "default"
          via: "10.0.1.1"
    ens19:
      addresses:
        - "192.0.2.50/28"
      routes:
        - to: "198.51.100.0/24"
          via: "192.0.2.1"
        - to: "203.0.113.0/24"
          via: "192.0.2.1"
    ens20:
      addresses:
        - "172.16.50.10/24"
      routes:
        - to: "172.17.0.0/16"
          via: "172.16.50.1"
```

La interfaz `public_ip` se renderiza como `/28` porque su entrada estableció `mask_cidr: 28`, mientras que `peering_ip` recurre al valor predeterminado de `/24`.

Integración con Proxmox

Al utilizar el playbook `proxmox.yml`, los NICs secundarios se crean automáticamente en la VM:

1. **Nuevas VMs:** Los NICs secundarios se agregan durante la provisión inicial

2. **VMs existentes:** Se agregan NICs secundarios y la VM se reinicia para aplicar los cambios

La configuración de Proxmox utiliza:

- `host_vm_network` - El puente al que se adjunta el NIC
- `vlanid` - Etiqueta VLAN para la interfaz

Cómo funciona



1. Se respaldan las configuraciones de netplan existentes en `/etc/netplan (*.bak)` y luego se eliminan para prevenir conflictos
2. La plantilla Jinja2 del cliente se renderiza en `/etc/netplan/01-netcfg.yaml` (modo `0600`)
3. `netplan try --timeout 30` aplica la configuración con retroceso automático si se pierde la conectividad
4. `wait_for_connection` confirma que el host se mantuvo accesible
5. `netplan apply` confirma la configuración

Casos de uso comunes

Agente de borde de diámetro (DEA) con IP pública

```
<hostname>:
  ansible_host: 10.0.1.100          # IP de gestión interna
  gateway: 10.0.1.1
  netplan_config: netplan.yaml.j2
  secondary_ips:
    diameter_roaming:
      ip_address: 192.0.2.50        # IP pública para socios de
roaming
      gateway: 192.0.2.1
      host_vm_network: "vmbr0"
      vlanid: "200"
      routes:
        - '198.51.100.0/24'        # Red de socios de roaming
```

PGW con interfaz S5/S8

```
<hostname>:
  ansible_host: 10.0.2.20          # IP interna
  gateway: 10.0.2.1
  netplan_config: netplan.yaml.j2
  secondary_ips:
    s5s8_interface:
      ip_address: 203.0.113.17      # IP pública S5/S8
      gateway: 203.0.113.1
      host_vm_network: "vmbr0"
      vlanid: "50"
```

Servidor multi-homed con redes de gestión y datos separadas

```
<hostname>:
  ansible_host: 10.0.1.100          # Red de gestión
  gateway: 10.0.1.1
  netplan_config: netplan.yaml.j2
  secondary_ips:
    data_network:
      ip_address: 10.0.2.100        # Red de datos
      gateway: 10.0.2.1
      host_vm_network: "ovsbr2"
      vlanid: "200"
    backup_network:
      ip_address: 10.0.3.100        # Red de respaldo
      gateway: 10.0.3.1
      host_vm_network: "ovsbr3"
      vlanid: "300"
```

Referenciando IPs secundarias en plantillas

Puedes referenciar direcciones IP secundarias en otras plantillas Jinja2 y archivos de configuración.

En el mismo host

Al configurar un servicio en el mismo host que tiene IPs secundarias, puedes referenciar directamente o usar `inventory_hostname`:

```
# Referencia directa (más simple)
{{ secondary_ips.diameter_public_ip.ip_address }}

# O explícitamente a través de inventory_hostname (mismo
resultado)
{{ hostvars[inventory_hostname]['secondary_ips']
['diameter_public_ip']['ip_address'] }}

# Acceder a otras propiedades
{{ secondary_ips.diameter_public_ip.gateway }}
{{ secondary_ips.diameter_public_ip.vlanid }}
```

Desde otro host

Cuando necesites referenciar una IP secundaria de un host *diferente* (por ejemplo, configurando una conexión de par), utiliza `hostvars` con el nombre del host de destino:

```
# Referencia al primer host en el grupo dra
{{ hostvars[groups['dra'][0]]['secondary_ips']
['diameter_public_ip']['ip_address'] }}

# Iterar a través de todos los hosts DRA y obtener sus IPs
públicas
{% for host in groups['dra'] %}
{% if hostvars[host]['secondary_ips'] is defined %}
  - {{ hostvars[host]['secondary_ips']['diameter_public_ip']
['ip_address'] }}
{% endif %}
{% endfor %}
```

Ejemplo: Configuración de par DRA

Configura un par de diámetro para vincular a su propia IP pública:

```
# En dra_config.yaml.j2 - usar inventory_hostname para el host actual
peers:
  - name: external_peer
    # Vincular a la IP pública de diámetro de este host
    local_ip: {{ hostvars[inventory_hostname]['secondary_ips']
['diameter_public_ip']['ip_address'] }}
    remote_ip: 198.51.100.50
    port: 3868
```

Verificando si existen IPs secundarias

Siempre verifica si la variable existe antes de usarla:

```
{% if secondary_ips is defined and
secondary_ips.diameter_public_ip is defined %}
public_ip: {{ secondary_ips.diameter_public_ip.ip_address }}
{% else %}
public_ip: {{ ansible_host }}
{% endif %}
```

Solución de problemas

Verificar nombres de interfaz

SSH a la VM y verifica los nombres de interfaz:

```
ip link show
```

Salida esperada para una VM con dos interfaces secundarias:

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> ...
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ...
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ...
4: ens20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ...
```

Verificar configuración de Netplan

```
cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Aplicar Netplan manualmente

```
netplan apply
```

Depurar Netplan

```
netplan --debug apply
```

Verificar rutas

```
ip route show
```

Documentación relacionada

- [Configuración del archivo de hosts](#) - Configuración del inventario de hosts
- [Despliegue de VM/LXC en Proxmox](#) - Provisión de VM
- [Referencia de configuración](#) - Todas las variables de configuración

Operaciones de Replicación y Nodo de OmniHSS

OmniHSS almacena sus datos de suscriptores, autenticación (AuC) e IMS en una base de datos local de PostgreSQL en cada nodo. **La replicación lógica bidireccional de PostgreSQL** mantiene sincronizados múltiples nodos de OmniHSS. Esto forma una **mallá activa-activa**: cada nodo es un primario completo de lectura/escritura, y una escritura en cualquier nodo se propaga a todos los demás. No hay primario/respaldo. Cualquier nodo puede servir tráfico S6a, Cx/Dx y Sh y aceptar aprovisionamiento en cualquier momento.


Esta guía cubre el modelo de replicación. Explica cómo agregar un nuevo nodo de OmniHSS y cargarlo con datos. También explica cómo validar, reparar y eliminar pares.

Tabla de Contenidos

- [Descripción General de la Arquitectura](#)
- [Cómo se Descubren los Pares](#)
- [Configuración](#)
- [Agregar un Nuevo Nodo de OmniHSS](#)
- [Cargar un Nuevo Nodo con Datos](#)
- [Validar la Replicación](#)
- [Integridad de los Datos](#)
- [Eliminar un Par](#)
- [Copia de Seguridad y Restauración](#)
- [Métricas](#)
- [Solución de Problemas](#)

Descripción General de la Arquitectura

Cada nodo de OmniHSS ejecuta su propia instancia de PostgreSQL. Cada nodo **publica** todas sus tablas de aplicación y **se suscribe** a la publicación de cada par. `origin = none` previene bucles de replicación. En las tablas de estado de rápido cambio, la malla resuelve conflictos de escritura **last-write-wins (LWW)** comparando `updated_at`.

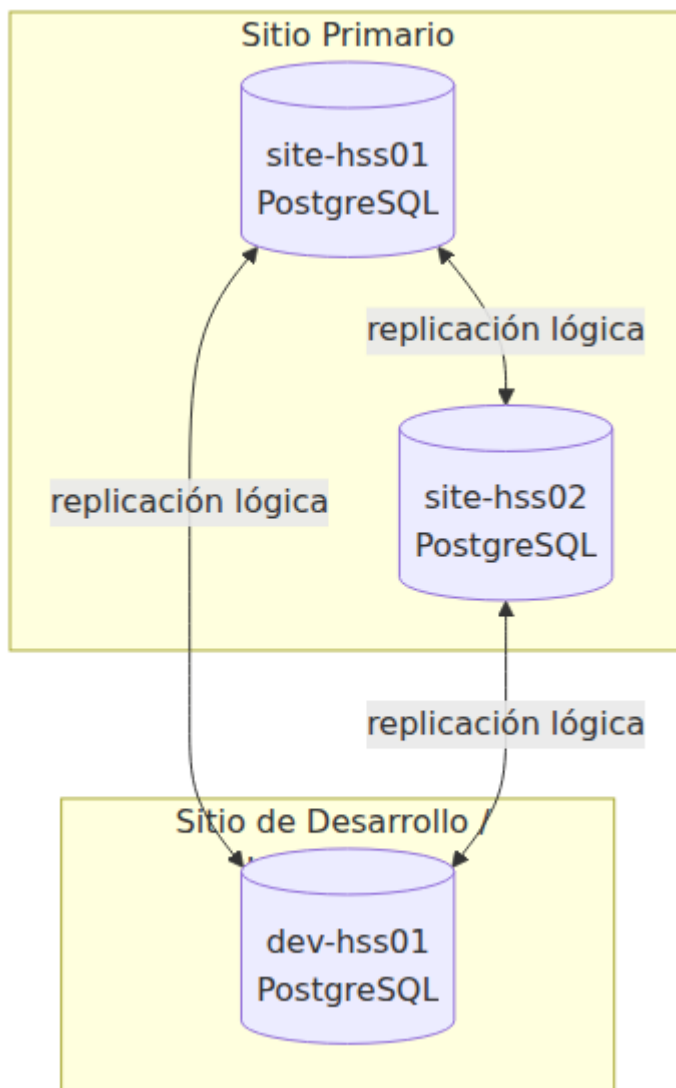


Cada enlace anterior es dos suscripciones unidireccionales (una por dirección). Para una malla de N nodos, cada nodo tiene $N-1$ suscripciones. Los pares consumen $N-1$ de los espacios de replicación de su publicación.

Qué se Replica

Categoría de tabla	Ejemplos	Manejo de conflictos
Datos maestros / aprovisionados	<code>subscriber</code> , <code>key_set</code> (AuC), <code>sim</code> , <code>msisdn</code>	No se necesita: aprovisionado desde un lugar a la vez
Estado dinámico	<code>subscriber_state</code> , <code>pdn_session</code> , <code>lte_call</code> , <code>ims_subscription</code>	Activar last-write-wins en <code>updated_at</code>
Contabilidad de migración	<code>schema_migrations</code>	Excluido de la replicación

La publicación cubre cada tabla en el esquema `public` **excepto** `schema_migrations` (cada nodo ejecuta sus propias migraciones de forma independiente). Cuando dos nodos actualizan la misma fila de estado de manera concurrente, los activadores de LWW mantienen el `updated_at` más reciente en lugar de la actualización que llegó última.

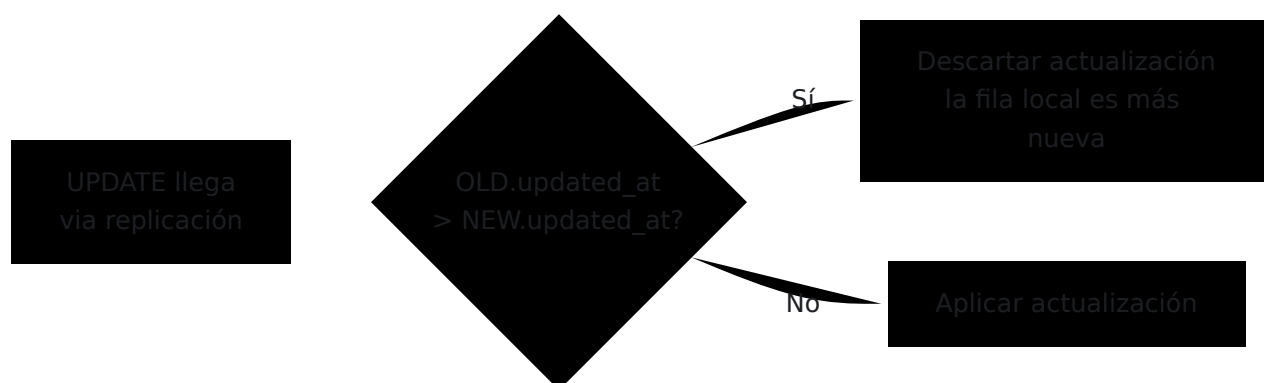

Cómo se Descubren los Pares

Cuando la replicación está habilitada, el rol de OmniHSS construye su lista de pares automáticamente a partir de dos fuentes:

1. **Otros hosts en el grupo de inventario local** `hss`: los nodos de OmniHSS definidos en el *mismo* archivo de inventario/anfitrión (por ejemplo, un par local `hss01` / `hss02`). Estos **no** necesitan estar listados en `connected_omnihss`; la membresía del grupo es suficiente.
2. **La lista** `connected_omnihss` en el archivo de pares remotos del sitio: nodos de OmniHSS definidos en un *diferente* archivo de anfitrión (otros sitios). Los pares entre archivos solo son descubribles aquí, porque un inventario no tiene conocimiento del grupo `hss` de otro.

El rol filtra los pares del grupo local a los hosts que son participantes de replicación de OmniHSS: aquellos cuyo `omnihss.replication.enabled` es `true`. Un nodo cuyo indicador no es `true` no se selecciona como par de replicación.

El rol excluye automáticamente el host actual de su propia lista de pares, por lo que el mismo bloque `connected_omnihss` puede ser compartido por cada sitio sin que un nodo intente replicarse a sí mismo.

Nomenclatura de Objetos

Cada nodo nombra sus objetos de replicación para que una malla de cualquier tamaño nunca colida:

Objeto	Nombre	Creado en	Único por
Publicación	<code><self>_pub</code>	este nodo	nodo
Suscripción	<code>sub_from_<source></code>	este nodo (suscriptor)	(suscriptor)
Espacio de replicación	<code><subscriber>_from_<source></code>	el origen (publicador)	par (suscriptor, origen)

El nombre del espacio **debe** codificar el suscriptor. Considera lo que sucede si solo codifica el origen (el predeterminado de PostgreSQL, donde el espacio hereda el nombre de la suscripción). Dos nodos que se suscriben al mismo

origen intentarían crear un espacio del mismo nombre en ese origen. La segunda suscripción fallaría con *"el espacio de replicación ya existe"*. Codificar el suscriptor da a cada enlace un espacio globalmente único.

Reconciliación y Seguridad de `--limit`


Cada ejecución de rol **reconcilia** los objetos de replicación del nodo contra el conjunto de pares válidos actual (grupo local `hss` + `connected_omnihss`, menos uno mismo):

- Las publicaciones distintas de `<self>_pub` se eliminan (limpia automáticamente publicaciones obsoletas/cambiadas de nombre).
- Las suscripciones cuyo par ya no está en el conjunto válido se desactivan, se desacoplan de su espacio remoto y se eliminan.
- Los espacios lógicos inactivos que no alimentan un par válido actual se eliminan. Los espacios activos nunca se tocan.

Esto hace que `connected_omnihss` sea la lista de malla **autorizada**: la siguiente ejecución poda un par eliminado de ella (y de los grupos `hss` relevantes) de cada nodo. Dos propiedades de seguridad evitan que esto sea destructivo:

- **`--limit` es seguro.** El conjunto válido se deriva de `groups['hss']` y `connected_omnihss`, que siempre reflejan la membresía del inventario *completa* independientemente de `--limit`. Ejecutar `--limit hss01` reconcilia solo `hss01`. Pero `hss01` sigue viendo `hss02/hss03` como válidos y mantiene sus suscripciones. `--limit` nunca poda los pares excluidos.
- **Los conjuntos vacíos nunca podan.** Los pasos de poda se omiten por completo en lugar de borrar toda la replicación si el conjunto de pares válidos se calcula como vacío (por ejemplo, un inventario parcial con un solo HSS y `connected_omnihss` no cargado).

Advertencia sobre la lista autorizada: dado que la poda es automática, la ejecución poda un par entre archivos que es genuinamente parte de la malla pero falta en `connected_omnihss`. Siempre mantén `connected_omnihss` completo para cada par entre archivos.

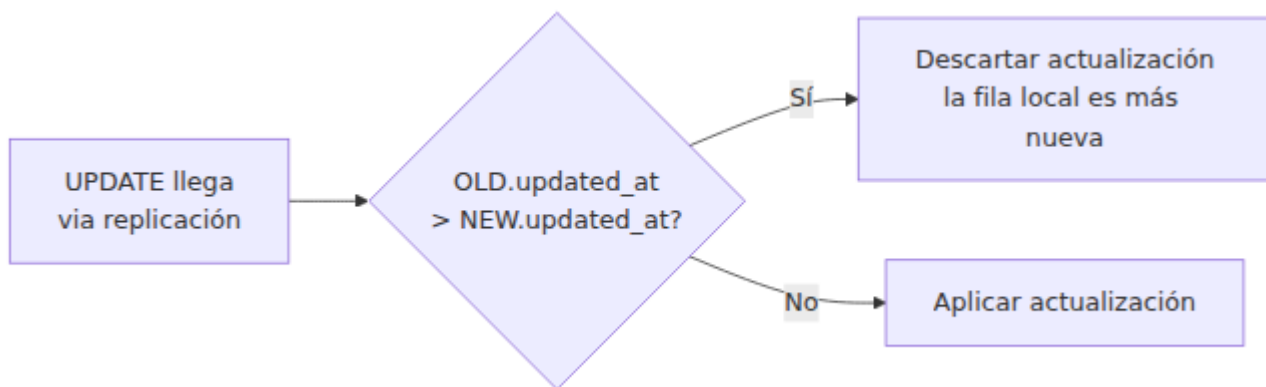

Configuración

Habilitar la Replicación

La replicación se controla por implementación mediante el indicador `omnihss.replication.enabled`. Por defecto, es `false`. Configúralo en el inventario del sitio o en `group_vars`:

```
omnihss:
  database_type: "postgres"
  database_host: "localhost"
  database_port: 5432
  database_name: "omnihss"
  database_username: "hss"
  database_password: "password"
  replication:
    enabled: true
```

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	
database_type	String	No	postgres	Backend de la replicación a postgres
database_host	String	No	localhost	Host de la replicación solo con datos
database_port	Integer	No	5432	Puerto de la replicación también puerto de conexión
database_name	String	No	omnihss	Nombre de la base de datos. todos los datos
database_username	String	Sí	hss	Rol de usuario de la base de datos. Creado para que REPLICATOR pueda replicar
database_password	String	Sí	password	Contraseña de la base de datos. inicio de sesión coincide con la de conexión (utilizada para conexión)
replication.enabled	Boolean	No	false	Indica si se permite la replicación. Cuando es false, se desactiva la replicación para el servidor

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	
				crean public

Cuando `replication.enabled` es `true`, el rol aplica la siguiente configuración de PostgreSQL en la instancia local:

Configuración	Valor
wal_level	logical
max_wal_senders	10
max_replication_slots	10
listen_addresses	*
max_slot_wal_keep_size	10GB (sobrescribir mediante omnihss.replication.max_slot_wal_keep_size)

Configuración	Valor

`pg_hba.conf` se actualiza para permitir la IP de cada par (`/32`) tanto para conexiones `all` como para `replication`.

Declarar Pares Entre Sitios (`connected_omnihss`)

Los nodos remotos de OmniHSS se declaran en el archivo de pares remotos referenciado por la variable `remote_peers_file` de cada sitio (comúnmente `prod_master_peers.yml`):


```
connected_omnihss:
  - name: site-hss01
    host: 10.4.2.142
    port: 5432
  - name: site-hss02
    host: 10.4.2.143
    port: 5432
  - name: dev-hss01
    host: 10.4.10.142
    port: 5432
```

Parámetro	Tipo	Requerido	Predeterminado	Descripción
name	String	Sí	-	El <code>inventory_hostn</code> del par. Esto nom la suscripción (<code>sub_from_<name></code>) resuelve la publicación del pa (<code><name>_pub</code>), po que debe coincid con el nombre de host de inventario real del par.
host	String	Sí	-	La dirección IP de par, accesible des este nodo a través de la red de señalización.
port	Integer	No	5432	El puerto de PostgreSQL del pa Recae en <code>database_port</code> .

Debido a que el archivo de pares remotos se carga en cada sitio, la lista completa de `connected_omnihss` debe contener **cada** nodo de OmniHSS en la malla. Cada sitio omite automáticamente sus propios nodos locales (ya están cubiertos por el grupo local `hss`) y se omite a sí mismo.

Agregar un Nuevo Nodo de OmniHSS

Agregar un nodo tiene dos fases distintas: **unirse a la malla** (para que los cambios fluyan en ambas direcciones) y **cargar los datos existentes** en el nuevo nodo. La segunda fase es importante porque un nodo completamente nuevo comienza con una base de datos vacía. Consulta [Cargar un Nuevo Nodo con Datos](#).

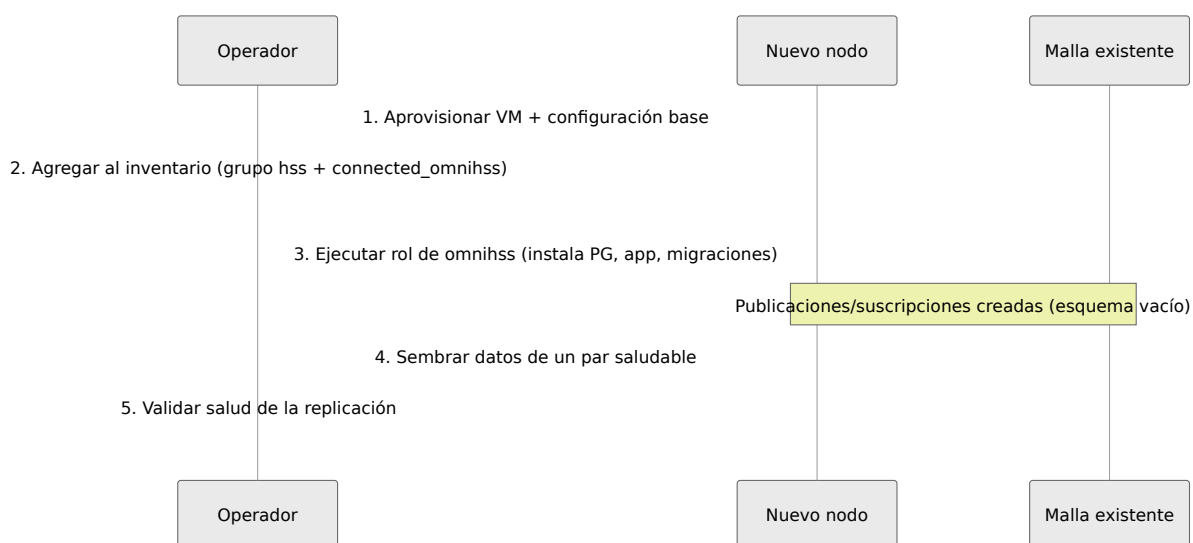

Paso 1: Aprovisionar el host

Aprovisiona la VM y la red base como para cualquier nodo de OmniCore (consulta [Despliegue de Proxmox](#)). El nodo debe alcanzar el puerto de PostgreSQL de cada par (`5432` por defecto) a través de la red de señalización, y los pares deben poder alcanzarlo.

Paso 2: Agregar el nodo al inventario

Agrega el nuevo host al archivo de anfitrión del sitio bajo el grupo `hss:`:

```
hss:
  hosts:
    site-hss01:
      ansible_host: 10.4.2.142
      gateway: 10.4.2.1
      host_vm_network: "v401-omni-signalling"
    site-hss03:      # nuevo nodo
      ansible_host: 10.4.2.144
      gateway: 10.4.2.1
      host_vm_network: "v401-omni-signalling"
```

Luego agrégalo a `connected_omnihss` en el archivo de pares remotos para que los **otros sitios** también se enteren:

```
connected_omnihss:
- name: site-hss03
  host: 10.4.2.144
  port: 5432
# ... entradas existentes ...
```

Paso 3: Ejecutar el rol de OmniHSS

Ejecuta el libro de jugadas del servicio de OmniHSS contra el nuevo host. Esto instala PostgreSQL y OmniHSS, ejecuta las migraciones de la base de datos (creando un esquema **vacío**), configura la replicación lógica y crea la publicación más una suscripción a cada par:

```
ansible-playbook -i hosts/Customer_Name/host_files/Production.yml \
  services/omnihss.yml --limit site-hss03
```


Vuelve a ejecutar el rol en los pares existentes (o deja que la próxima ejecución programada lo maneje) para que abran `pg_hba.conf` para el nuevo nodo y creen su suscripción de vuelta a él. Las suscripciones son idempotentes: el rol detecta y omite las existentes, y emite `ALTER SUBSCRIPTION ... REFRESH PUBLICATION` para que recoja cualquier nueva tabla.

En este punto, el nuevo nodo es un miembro de la malla y recibe **todas las futuras escrituras**. Pero aún no contiene la base de suscriptores existente. Procede a cargar sus datos.

Cargar un Nuevo Nodo con Datos

El rol crea las suscripciones automatizadas con `copy_data = false`. Esto es correcto para una **mallá en campo verde** (cada nodo comienza vacío al mismo tiempo: no hay nada que copiar, y copiar causaría conflictos de filas duplicadas). Pero significa que un nodo que se une a una malla **ya poblada** permanece vacío excepto por los cambios que ocurren después de que se une.

Elige el camino que coincida con tu situación:

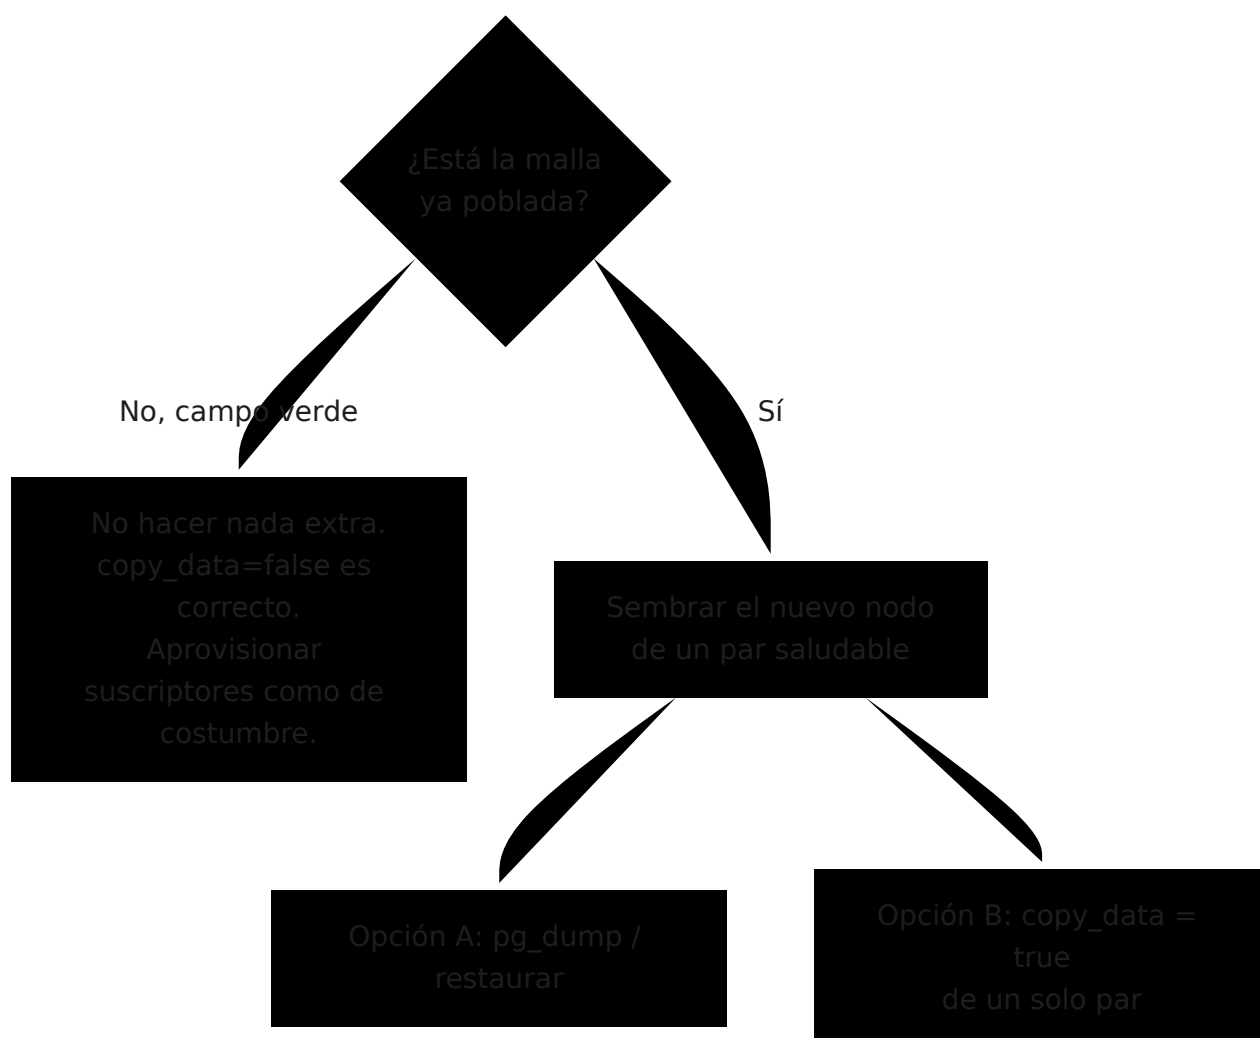

Malla en Campo Verde

Si estás levantando todos los nodos de OmniHSS juntos sin datos preexistentes, no necesitas sembrar. Habilita la replicación, ejecuta el rol en todos los nodos y aprovisiona suscriptores normalmente. Cada escritura se replica a todos los miembros.

Opción A: Sembrar a través de volcado y restauración (recomendado)

Toma una instantánea de un par saludable y restáurala en el nuevo nodo. Luego deja que la replicación lleve los cambios en curso. Esto reutiliza las herramientas estándar de copia de seguridad/restauración y es el enfoque más predecible, incluso para grandes conjuntos de datos.

1. **Hacer una copia de seguridad de un par saludable.** Esto produce un `pg_dump` de la base de datos de OmniHSS (tomado con `--no-publications --no-subscriptions`, por lo que los objetos de replicación no se transfieren) en la máquina de control:

```
ansible-playbook -i
hosts/Customer_Name/host_files/Production.yml \
services/backup.yml --limit site-hss01
```

El volcado se guarda como

```
backups/<Site_Name>/hss_dump_<hostname>_<timestamp>.sql.
```

2. **Restaurar en el nuevo nodo.** El libro de jugadas de restauración detiene OmniHSS, elimina y recrea la base de datos, restaura el volcado y reinicia el servicio. Toma una copia de seguridad previa a la restauración del objetivo primero:

```
ansible-playbook -i
hosts/Customer_Name/host_files/Production.yml \
util_playbooks/restore_hss.yml --limit site-hss03
```

Cuando se te pida, proporciona la ruta al volcado SQL del paso 1 y deja la ruta de configuración vacía (el nuevo nodo ya tiene su propia configuración de la ejecución del rol).

3. **Confirmar que la replicación fluye.** Las suscripciones existentes del nuevo nodo (`copy_data = false`) ahora aplican cambios sobre la instantánea restaurada. Ejecuta la **validación** a continuación.

Ventana de mantenimiento: Hay una pequeña ventana entre el volcado y el momento en que la replicación se pone al día. Durante ella, los cambios de aprovisionamiento en los pares aún no están en el nuevo nodo. Los cambios de datos del suscriptor maestro son poco frecuentes, y el estado dinámico (`subscriber_state`, `pdn_session`, `lte_call`, `ims_subscription`) se auto-repara a partir del tráfico en vivo, por lo que una ventana de baja actividad es suficiente. No aprovisionar nuevos suscriptores durante la siembra.

Opción B: Sembrar con el libro de jugadas de siembra (recomendado)

El libro de jugadas utilitario `seed_hss_replication.yml` siembra desde **un** par fuente elegido sin los inconvenientes de una copia masiva en bruto. Recrea la suscripción como solo de transmisión (`copy_data = false`, sin tablas de sincronización). Luego llena las filas de la **tabla maestra** existente con una carga segura de conflictos. `subscriber_state` **es** parte de la carga: es datos estructurales 1:1 (cada suscriptor referencia uno por FK, creado una vez al aprovisionar). Omitirlo deja a cada suscriptor relleno huérfano, lo que rompe la API y S6a en el objetivo. La transmisión no puede sanar eso, porque la replicación lógica elimina silenciosamente las actualizaciones a filas que no existen. El libro de jugadas deliberadamente no copia en masa las verdaderas tablas de sesión transitorias (`pdn_session`, `lte_call`). Un **COPY** de esas tablas calientes colisiona (clave duplicada) con escrituras concurrentes en un sistema en vivo y hace que las tablas de sincronización se bloqueen. Se repoblan a partir de la replicación de transmisión y el tráfico en vivo en su lugar.

Interactivo (recomendado): omite la fuente. El libro de jugadas luego encuentra qué objetivos están vacíos, sondea a los pares en busca de aquellos que tienen datos y te pide que elijas:

```
ansible-playbook -i hosts/Customer_Name/host_files/Production.yml \
  util_playbooks/seed_hss_replication.yml \
  --limit site-hss01,site-hss02
```

Pares con datos disponibles para sembrar desde:

1) dev-hss01 (10.4.10.142) - 838 suscriptores

Ingresa el NÚMERO de la fuente de la que sembrar

Explícito: nombra la fuente directamente. Esto fuerza una nueva siembra incluso si el objetivo ya tiene datos (usar para recuperación):

```
ansible-playbook -i hosts/Customer_Name/host_files/Production.yml \
  util_playbooks/seed_hss_replication.yml \
  --limit site-hss01 \
  -e "seed_source_name=dev-hss01 seed_source_host=10.4.10.142"
```

Consulta [HSS Replication Seed](#) para la referencia completa de parámetros y comportamiento.

Siempre `--limit` a los nodos objetivo, y siembra desde exactamente una fuente. Prefiere [Opción A](#) para conjuntos de datos muy grandes.

Los pasos manuales equivalentes se ejecutan en el nodo objetivo. Primero crea la suscripción de transmisión (nota el `slot_name` explícito por enlace, consulta [Nomenclatura de Objetos](#)). Luego llena las tablas maestras de manera segura contra conflictos mientras omite las tablas de estado calientes:

```
-- 1. transmitir todas las tablas, sin copia masiva
DROP SUBSCRIPTION IF EXISTS sub_from_dev_hss01;
CREATE SUBSCRIPTION sub_from_dev_hss01
  CONNECTION 'host=10.4.10.142 port=5432 dbname=omnihss user=hss
password=<omnihss.database_password>'
  PUBLICATION dev_hss01_pub
  WITH (copy_data = false, origin = none,
        slot_name = 'site_hss01_from_dev_hss01');
```

```

# 2. llenar solo tablas maestras (ejecutar en el objetivo; -t cada
tabla excepto
#   schema_migrations, pdn_session, lte_call - subscriber_state
DEBE ser
#   incluido, o cada suscriptor relleno queda huérfano: su
#   subscriber_state_id apunta a una fila que nunca llega,
rompiendo la
#   API/S6a, y la transmisión no puede sanarlo porque la
replicación lógica
#   elimina silenciosamente las actualizaciones a filas
faltantes).
#   La carga DEBE estar estampada con un origen de replicación:
origin=none
#   las suscripciones filtran los cambios estampados en el
publicador, por lo que la carga es
#   invisible para la malla. Una carga no estampada se decodifica
desde WAL como cualquier
#   escritura local y ecoa las inserciones a pares que ya tienen
las filas,
#   bloqueando sus trabajadores de aplicación por clave
duplicada.
sudo -u postgres psql -d omnihss -c \
    "SELECT pg_replication_origin_create('omnihss_seed_load');"
{ echo "SELECT
pg_replication_origin_session_setup('omnihss_seed_load');"
PGPASSWORD=<pw> pg_dump -h 10.4.10.142 -U hss -d omnihss \
    --data-only --inserts --on-conflict-do-nothing --disable-
triggers \
    -t subscriber -t subscriber_state -t key_set -t sim -t msisdn
... ; } \
| sudo -u postgres psql -d omnihss
sudo -u postgres psql -d omnihss -c \
    "SELECT pg_replication_origin_drop('omnihss_seed_load');"

```

Validar la Replicación

El rol ejecuta una verificación de salud automáticamente después de la configuración, y también se puede ejecutar por sí solo. La validación afirma que:

- Cada suscripción tiene un proceso de trabajo activo.
- Cada ranura de replicación lógica está activa.
- El retraso de WAL está por debajo de 100 MB por ranura.
- El estado de WAL de cada ranura es `reserved` o `extended` (no `lost`).

Para verificar la salud bajo demanda, vuelve a ejecutar el rol de OmniHSS (la validación se ejecuta al final), o inspecciona directamente en un nodo:

```
# Trabajadores de suscripción - pid debería ser no nulo para cada uno
sudo -u postgres psql -d omnihss -c \
    "SELECT subname, pid IS NOT NULL AS worker_alive FROM
pg_stat_subscription;"

# Ranuras de replicación - active debería ser verdadero,
wal_status reservado/extendido
sudo -u postgres psql -d omnihss -c \
    "SELECT slot_name, active, wal_status, \
        pg_size_pretty(pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(),
confirmed_flush_lsn)) AS lag \
    FROM pg_replication_slots WHERE slot_type = 'logical';"
```

Síntoma	Significado
<code>worker_alive = false</code>	El trabajador de suscripción está inactivo: el par es inalcanzable o las credenciales/cadena de conexión son incorrectas.
<code>active = false</code> (ranura)	Ningún suscriptor está consumiendo la ranura: la suscripción del par está inactiva o fue eliminada.
Retraso creciente <code>lag</code>	El par es lento o el enlace está degradado. WAL se está acumulando y consumiendo disco.
<code>wal_status = lost</code>	La ranura se quedó demasiado atrás y PostgreSQL eliminó el WAL. Debes resembrar el par (ver Cargando un Nuevo Nodo con Datos).

El **informe de verificación de salud** (`health_check.yml`) también incluye un panel de **Replicación HSS Postgres** para nodos con replicación habilitada, mostrando el estado del trabajador de cada suscripción y el estado activo y el estado de WAL de cada ranura de un vistazo.

Integridad de Datos

La aplicación de replicación lógica no impone claves foráneas. El trabajador de aplicación se ejecuta con `session_replication_role = replica`, lo que suprime los desencadenadores internos de RI que implementan las restricciones de `FOREIGN KEY`. PostgreSQL, por lo tanto, **nunca vuelve a verificar** una fila que llega a través de replicación contra su padre. Las restricciones de FK te dan integridad *por nodo*, no integridad *en toda la malla*.

En una malla activa-activa que abre un agujero que ningún nodo único puede atrapar:

- El nodo A elimina `epc_profile` X. Su `ON DELETE RESTRICT` pasa porque A no tiene un suscriptor local que haga referencia a X en ese instante.
- El nodo B (o un paso de aprovisionamiento) apunta al suscriptor 203 a X. Esto pasa porque X todavía existe en B.
- Ambos cambios se replican y aplican sin verificaciones de FK. Cada nodo converge en "203 → X" y "X eliminado": una referencia colgante que ninguna FK de nodo ha violado localmente.

Un `subscriber.epc_profile_id` colgante hace que el HSS no pueda construir datos de suscripción para ese suscriptor. El HSS entonces responde `DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN (5001)` en ULR/AIR, a pesar de que la fila del suscriptor existe y está habilitada. La ventana de esquema antes de datos (a continuación) hace que sea más probable, porque las transacciones omitidas pueden separar la creación/eliminación de un padre de la reorientación del hijo.

Detección (no imposición)

Imponer FKs en el camino de aplicación detendría la malla ante cualquier anomalía, así que en su lugar **detectamos y alarmamos**. Cada nodo instala una función `SECURITY DEFINER`, `omnihss_fk_orphan_count()`, que cuenta cada

FK de columna única cuyo valor apunta a un padre faltante en todas las tablas. `postgres_exporter` la selecciona, y Grafana alarma cuando es mayor que cero (ver [Métricas](#)).

Ejecuta la barrida manualmente en cualquier momento:

```
sudo -u postgres psql -d omnihss -tAc "SELECT  
omnihss_fk_orphan_count();" # 0 = limpio
```

Para localizar filas problemáticas para una referencia específica (ejemplo: suscriptores que apuntan a un perfil EPC inexistente):

```
SELECT s.imsi, s.epc_profile_id  
FROM subscriber s  
LEFT JOIN epc_profile e ON e.id = s.epc_profile_id  
WHERE s.epc_profile_id IS NOT NULL AND e.id IS NULL;
```

Remedia apuntando la fila a un padre válido (una `UPDATE` en una fila existente se replica limpiamente a través de la malla) o eliminándola.

Previniedo la deriva del esquema

El desencadenante raíz del incidente que motivó esta sección fue una **migración de esquema aplicada en un nodo mientras sus pares aún estaban en el viejo esquema**, luego nuevos datos escritos contra los nuevos campos. La fuente publicó filas que los pares del viejo esquema no pudieron aplicar, causando errores de aplicación y **transacciones omitidas**, y por lo tanto divergencia.

- **Migra toda la malla junta.** Aplica migraciones a cada nodo de OmniHSS antes de aprovisionar contra nuevos campos. No escribas datos de nuevo esquema mientras cualquier par esté atrasado.
- **Observa la deriva.** El nodo exporta `omnihss_schema_max_version` / `omnihss_schema_migration_count` por nodo. Compáralos a través de la malla. Un nodo atrasado respecto a sus pares es una migración medio aplicada.

- **Observa los contadores de errores.** Un aumento en `omnihss_subscription_error_apply_error_count` / `_sync_error_count` significa que el trabajador de aplicación está fallando (y posiblemente omitiendo). La alerta "Errores de Aplicación/Sincronización de Replicación HSS" se activa en esto.

Eliminando un Par

Eliminar un par elimina la suscripción **de** ese par y elimina su entrada en `pg_hba.conf`. Los datos ya replicados permanecen; solo los cambios futuros dejan de fluir. La eliminación debe ser confirmada explícitamente.

En el nodo del que estás eliminando el par *de*:

```
DROP SUBSCRIPTION IF EXISTS sub_from_<peer_name>;
```

Luego elimina la(s) línea(s) del par de `pg_hba.conf` y recarga PostgreSQL:

```
sudo -u postgres psql -c 'SELECT pg_reload_conf();'
```

El par que se está eliminando aún mantiene su suscripción hacia este nodo. Si el enlace debe ser completamente desmantelado, elimina esa suscripción allí también. Luego elimina el nodo de `connected_omnihss` y del grupo `hss` para que la próxima ejecución del rol no lo vuelva a crear.

Respaldo y Restauración

El respaldo y la restauración de OmniHSS utilizan volcado estándar de PostgreSQL:

Operación	Playbook	Notas
Respaldo	<code>services/backup.yml</code>	Produce <code>hss_dump_<host>_<ts>.sc</code> (base de datos) y <code>hss_<host>_<ts>.tar.gz</code> (la configuración de <code>/etc/omnihss</code>) bajo <code>backups/<Site_Name>/</code> . El volcado excluye publicaciones/suscripciones.
Restaurar	<code>util_playbooks/restore_hss.yml</code>	Solicita el volcado SQL y/o archivo de configuración. Detiene OmniHSS, toma un respaldo previo a la restauración, elimina/recrea la base de datos, restaura y reinicia.

Consulta [Playbooks de Utilidad](#) para el flujo de trabajo más amplio de respaldo/restauración.

Métricas

Cada nodo de OmniHSS ejecuta `postgres_exporter`, exponiendo métricas de PostgreSQL (incluyendo replicación) a Prometheus. Series útiles para la salud de la replicación:

Métrica: `pg_replication_slots_active` **Tipo:** Gauge **Descripción:** Si cada ranura de replicación lógica tiene un consumidor activo. **Etiquetas:**

- `slot_name`: la ranura de replicación (una por par suscriptor)

Métrica: `pg_stat_replication_*` / retraso de ranura **Tipo:** Gauge

Descripción: Retraso de posición de WAL por ranura. Muestra cuán atrasado está un par consumidor.

Consultas de ejemplo:

```
# Cualquier ranura de replicación lógica inactiva (alerta si > 0)
count(pg_replication_slots_active == 0)

# Las suscripciones que deberían existir frente a los trabajadores
en ejecución pueden ser verificadas
# contra la salida del playbook de validación durante la
implementación.
```

Métricas personalizadas de OmniHSS

`postgres_exporter` en cada nodo también exporta series de salud de replicación e integridad específicas de OmniHSS a través de un archivo de consulta personalizado

(`roles/omnihss/files/postgres_exporter_queries.yaml`). Prometheus las recopila bajo el trabajo `HSS Postgres`. Respaldan las reglas de alerta en el grupo **Alertas HSS** (`roles/monitoring/templates/grafana/rules/`):

Métrica	Tipo	Significado
<code>omnihss_subscription_worker_alive{subname}</code>	Gauge	1 si el trabajador está vivo aplicación en ejecución
<code>omnihss_replication_slot_active{slot_name}</code>	Gauge	1 si el slot está activo con la replicación
<code>omnihss_replication_slot_wal_status_code{slot_name}</code>	Gauge	0=normal 1=error 2=replicación reservada 3= ...
<code>omnihss_replication_slot_lag_bytes{slot_name}</code>	Gauge	Bytes de retraso retraso por replicación
<code>omnihss_subscription_error_apply_error_count{subname}</code>	Counter	Errores de aplicación acumulados de errores de aplicación
<code>omnihss_subscription_error_sync_error_count{subname}</code>	Counter	Errores de sincronización acumulados de errores de sincronización
<code>omnihss_integrity_fk_orphans</code>	Gauge	Fila de claves foráneas huérfanas

Métrica	Tipo	Significado
		color (de 0)
<code>omnihss_schema_max_version / omnihss_schema_migration_count</code>	Gauge	Maximiza la migración de la aplicación con

Consulta [Monitoreo y Observabilidad](#) para el pipeline de métricas y paneles.

Resolución de Problemas

Nuevo nodo permanece vacío después de unirse

Síntomas: Los trabajadores de replicación están vivos y las ranuras están activas, pero el nuevo nodo no tiene (o pocos) suscriptores.

Causas posibles:

- El nodo se unió a una malla ya poblada y nunca fue sembrado. Las suscripciones utilizan `copy_data = false`, por lo que solo los cambios posteriores a la unión llegan.

Resolución:

- Siembra el nodo desde un par saludable. Ver [Cargando un Nuevo Nodo con Datos](#).

El trabajador de suscripción no está en ejecución

Síntomas: `pid IS NULL` para una suscripción en `pg_stat_subscription`.

Causas posibles:

- Par inalcanzable en el puerto de PostgreSQL (cortafuegos / enrutamiento).
- IP del par faltante en el `pg_hba.conf` de este nodo.
- Credenciales incorrectas en la cadena de conexión (`database_username` / `database_password` difieren entre nodos).

Resolución:

1. Confirma la accesibilidad TCP al par en `5432`.
2. Verifica que el par aparezca en `connected_omnihss` (o el grupo local `hss`) y vuelve a ejecutar el rol para que `pg_hba.conf` se actualice.
3. Asegúrate de que `database_username/database_password` sean idénticos en todos los nodos.

La ranura de replicación muestra `wal_status = lost`

Síntomas: El `wal_status` de una ranura es `lost`; el par correspondiente está muy atrasado.

Causas posibles:

- El par estuvo inactivo o inalcanzable el tiempo suficiente para que se eliminara el WAL requerido.

Resolución:

1. Re-siembrar el par afectado desde un nodo saludable. Ver [Cargando un Nuevo Nodo con Datos](#).

Errores de clave duplicada durante la copia inicial

Síntomas: Errores al aplicar cambios justo después de crear una suscripción con `copy_data = true`.

Causas posibles:

- La copia inicial se ejecutó desde más de un par, copiando las mismas filas dos veces.

Resolución:

1. Siembra desde **exactamente un** par con `copy_data = true`; mantén todas las demás suscripciones en `copy_data = false`.

Actualizaciones de estado en conflicto entre sitios

Síntomas: Una fila de estado (por ejemplo, `subscriber_state`) parece "fluctuar" entre valores establecidos en diferentes sitios.

Causas posibles:

- Actualizaciones concurrentes a la misma fila en dos sitios.

Resolución: Esto es esperado y manejado. El desencadenador de último en escribir gana mantiene la actualización con el `updated_at` más nuevo. Confirma que los relojes estén sincronizados (NTP) a través de todos los sitios para que el orden de `updated_at` tenga sentido.

Implementación de VM/LXC en Proxmox

La mayoría de nuestros clientes ejecutan la pila de OmniCore en Proxmox. Un solo playbook, `util_playbooks/proxmox.yml`, aprovisiona tanto VMs QEMU como contenedores LXC basándose en un interruptor `deployment_type`. Puedes establecer el interruptor por sitio (en la entrada `proxmoxServers`) y anularlo por host. Esto permite que un sitio funcione principalmente como LXC mientras que hosts individuales (por ejemplo, el UPF) se mantengan como VMs completas.

Todavía soportamos VMware, HyperV y la nube (Vultr / AWS / GCP) para implementaciones.

Ver También:

- [Configuración del Archivo de Hosts](#): define VMs/LXC a desplegar
- [Estándar de Planificación IP](#)
- [Configuración de Netplan](#)
- [Arquitectura de Implementación](#)

LXC vs VM

Contenedores LXC:

- Livianos, comparten el núcleo del host
- Inicio rápido, bajo consumo de recursos
- Aislamiento limitado
- No pueden ejecutar núcleos personalizados o módulos del núcleo
- **No son adecuados para implementaciones EPC/IMS en producción**
- **No pueden ejecutar UPF** (requiere módulos del núcleo/dispositivos TUN)

VMs (KVM):

- Virtualización completa con núcleo dedicado
- Aislamiento completo, ejecuta módulos del núcleo / redes personalizadas
- Mayor consumo de recursos
- **Recomendado para producción**
- **Requerido para implementaciones de UPF**

Casos de Uso:

- **VMs**: sitios de producción, UPF, todas las funciones de red
- **LXC**: entornos de laboratorio/prueba, servicios livianos (apt-cache, monitoreo, dns)

Elegir el Tipo de Implementación

`deployment_type` se resuelve para cada host en este orden:

1. **Por-host** `deployment_type` (establecido bajo el nombre del host): gana si está presente.
2. **Por-sitio** `deployment_type` en la entrada `proxmoxServers` que el round-robin selecciona para el host.
3. **Por defecto** `vm` si ninguno está establecido.

El patrón común es establecer el valor por defecto del sitio en la entrada `proxmoxServers` (por ejemplo, `deployment_type: lxc`) y anular solo los hosts que deben diferir. El ejemplo canónico es un laboratorio que ejecuta todo como LXC excepto el UPF, que necesita módulos del núcleo / TUN y debe ser una VM:

```

all:
  vars:
    proxmoxServers:
      pve-node-01:
        deployment_type: lxc      # valor por defecto del sitio →
todo es LXC
    # ...

upf:
  hosts:
    site-upf01:
      ansible_host: 192.168.1.24
      deployment_type: vm        # anulación por-host → este host
es una VM

```

Como convención, mantén el valor por defecto del sitio consistente y solo anula las excepciones. Cuando distribuyes VM y LXC a través de muchos hosts, la colocación de nodos depende del índice del host y es difícil de razonar.

El playbook solo falla de forma crítica en colisiones de tipo con recursos existentes: si un recurso con el nombre de host objetivo ya existe como el tipo incorrecto (por ejemplo, un LXC existe pero el host se resuelve a `deployment_type: vm`, o viceversa), aborta con un error claro. Ver [Guardias de Tipo](#).

Configuración de Proxmox

1. Crear Token de API

```

# Interfaz de Proxmox: Centro de datos → Permisos → Tokens de API
# Crear token: root@pam!<TokenName>
# Copia el secreto del token (se muestra una vez)
# Desmarca la casilla `Separación de Privilegios`

```

2a. Crear Plantilla de VM Cloud-Init (solo sitios de VM)

Ejecuta este script en el host de Proxmox. Descarga la imagen de nube de Ubuntu y crea una plantilla limpia. `proxmox.yml` inyecta credenciales de cloud-init y claves SSH en el momento de clonar (ver Notas a continuación).

```
#!/bin/bash
set -e

TEMPLATE_ID=9000
IMAGE_URL="https://cloud-images.ubuntu.com/noble/current/noble-server-cloudimg-amd64.img"
IMAGE="noble-server-cloudimg-amd64.img"

cd /var/lib/vz/template/iso
wget -N "$IMAGE_URL"

qm destroy $TEMPLATE_ID --purge 2>/dev/null || true

qm create $TEMPLATE_ID --name ubuntu-2404-template --memory 2048 -
-cores 2 --net0 virtio,bridge=vbr0
qm importdisk $TEMPLATE_ID $IMAGE local-lvm
qm set $TEMPLATE_ID --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-
lvm:vm-${TEMPLATE_ID}-disk-0
qm set $TEMPLATE_ID --ide2 local-lvm:cloudinit
qm set $TEMPLATE_ID --boot c --bootdisk scsi0
qm set $TEMPLATE_ID --vga std
qm set $TEMPLATE_ID --agent enabled=1
qm template $TEMPLATE_ID
```

Notas:

- La plantilla no tiene usuarios o contraseñas codificados. `proxmox.yml` establece `ciuser`, `cipassword` y `sshkeys` en el momento de clonar.
- Precedencia del usuario de cloud-init: `proxmoxTemplateUser` (en la entrada `proxmoxServers` correspondiente) → primera clave `local_users`.
- Precedencia de la contraseña de cloud-init: `proxmoxTemplatePassword` (en la entrada `proxmoxServers` correspondiente) → el usuario de cloud-init (es decir, el valor elegido arriba).

- Las claves SSH se inyectan desde cada entrada `local_users.*.public_key` (la autenticación basada en clave es el camino de inicio de sesión previsto).
- Establece `proxmoxTemplateUser` (y opcionalmente `proxmoxTemplatePassword`) en cada entrada `proxmoxServers` siempre que la plantilla se haya preparado con un usuario de cloud-init que no sea la primera entrada `local_users`, para que se seleccione la cuenta correcta.
- `--vga std` asegura que la consola web de Proxmox funcione.
- La bandera `-N` en wget solo descarga si es más reciente que la copia local.

Alternativa: Plantilla Manual desde ISO

Si las imágenes de nube no están disponibles o necesitas una instalación personalizada:

Paso 1: Crear VM a través de la Interfaz Web

- Crear Nueva VM → ID de VM 9000, Nombre: ubuntu-2404-template
- SO: Subir ISO de Ubuntu Server o usar ISO existente
- Sistema: Predeterminado (Controlador SCSI: VirtIO SCSI)
- Discos: 32GB, Bus: SCSI
- CPU: 2 núcleos
- Memoria: 2048 MB
- Red: VirtIO, puente vmbro
- Iniciar VM e instalar Ubuntu Server

Paso 2: Dentro de la VM - Limpiar y preparar

```
# Instalar cloud-init
sudo apt update
sudo apt install cloud-init qemu-guest-agent -y

# Limpiar datos específicos de la máquina
sudo cloud-init clean
sudo rm -f /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
sudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_*
sudo truncate -s 0 /etc/hostname
sudo truncate -s 0 /etc/hosts

# Limpiar el historial de bash y apagar
history -c
sudo poweroff
```

Paso 3: Agregar Cloud-Init y Convertir a Plantilla

- Seleccionar VM → Hardware → Agregar → Unidad CloudInit (seleccionar almacenamiento, por ejemplo, local-lvm)
- Hardware → Opciones → Agente QEMU → Habilitar
- Hacer clic derecho en la VM → Convertir a Plantilla
- No establecer usuario/contraseña de cloud-init en la plantilla. `proxmox.yml` inyecta estos en el momento de clonar desde `proxmoxTemplateUser` / `proxmoxTemplatePassword` (con `local_users` como respaldo para el nombre de usuario).

2b. Descargar Plantilla de OS LXC (solo sitios de LXC)

```
# En la shell del nodo Proxmox:
pveam update
pveam download local ubuntu-24.04-standard_24.04-2_amd64.tar.zst
```

La ruta del volumen resultante (por ejemplo, `local:vztmpl/ubuntu-24.04-standard_24.04-2_amd64.tar.zst`) es lo que configuras como `proxmoxLxcOsTemplate` a continuación.

Configuración del Archivo de Hosts

Implementación de VM

```
all:
  vars:
    # deployment_type omitido → por defecto es "vm"
  proxmoxServers:
    pve-node-01:
      proxmoxServerAddress: 192.168.1.100
      proxmoxServerPort: 8006
      proxmoxApiTokenName: ansible
      proxmoxApiTokenSecret: "your-token-secret-uuid"
      proxmoxNodeName: pve-node-01
      proxmoxTemplateName: ubuntu-2404-template
      proxmoxTemplateId: 9000
      proxmoxTemplateUser: omnitouch          # nombre de usuario
de cloud-init opcional; por defecto es la primera clave
local_users
      proxmoxTemplatePassword: omnitouch      # contraseña de
cloud-init opcional; por defecto es el nombre de usuario de cloud-
init
      storage: local-lvm # opcional
    pve-node-02:
      # ... configuración del segundo nodo

  local_users:
    admin_user:
      name: Admin User
      public_key: "ssh-rsa AAAA..."

mme:
  hosts:
    site-mme01:
      ansible_host: 192.168.1.10
  vars:
    proxmox_interface: vmbr0
    gateway: 192.168.1.1
    mask_cidr: 24 # opcional, por defecto 24
    vlanid: 100 # opcional
```

Implementación de LXC

```
all:
  vars:
    proxmox_lxc_nameserver: "1.1.1.1"  # opcional, por defecto
1.1.1.1
    proxmoxServers:
      pve-node-01:
        deployment_type: lxc
        proxmoxServerAddress: 192.168.1.100
        proxmoxServerPort: 8006
        proxmoxApiTokenName: ansible
        proxmoxApiTokenSecret: "your-token-secret-uuid"
        proxmoxNodeName: pve-node-01
        proxmoxLxcOsTemplate: "local:vztmpl/ubuntu-24.04-
standard_24.04-2_amd64.tar.zst"
        proxmoxLxcDefaultStorage: local-lvm # opcional, respaldo
de rootfs
      pve-node-02:
        deployment_type: lxc
        # ... misma forma

    local_users:
      admin_user:
        name: Admin User
        public_key: "ssh-rsa AAAA..."

dns:
  hosts:
    site-dns01:
      ansible_host: 192.168.1.20
  vars:
    proxmox_interface: vmbr0
    gateway: 192.168.1.1
    mask_cidr: 24 # opcional, por defecto
24
    vlanid: 100 # opcional
    proxmoxLxcCores: 2 # anulación opcional
    proxmoxLxcMemoryMb: 4096 # anulación opcional
    proxmoxLxcDiskSizeGb: 30 # anulación opcional
    proxmoxLxcRootFsStorageName: local-lvm # opcional, anula el
almacenamiento por defecto del servidor proxmoxLxcDefaultStorage
```

Uso

Aprovisionar (VM o LXC)

```
ansible-playbook -i hosts/Customer/site.yml  
util_playbooks/proxmox.yml
```

Eliminar

```
ansible-playbook -i hosts/Customer/site.yml  
util_playbooks/proxmox_delete.yml
```

El playbook de eliminación maneja automáticamente tanto VMs como LXCs, independientemente de `deployment_type`.

Comportamiento del Playbook

Guardias de Tipo

- Si existe una VM con el nombre de host objetivo pero `deployment_type: lxc` → el playbook falla con un error claro.
- Caso inverso (LXC existe, sitio configurado como VM) → lo mismo.
- Grupo UPF en un sitio LXC → solo advertencia (no es un fallo crítico, pero UPF no funcionará).

Nuevo Recurso

- Se distribuye de manera round-robin a través de las entradas `proxmoxServers` por índice de host dentro del grupo, a menos que el host establezca `proxmox_server:` para fijar una entrada específica (ver [Distribución a Través de Nodos](#)).
- Consulta la API de Proxmox para el siguiente VMID libre.

- **VM:** clona desde `proxmoxTemplateId`, establece usuario/contraseña/ claves SSH de cloud-init (usuario de cloud-init = `proxmoxTemplateUser` de la entrada del servidor si está establecido, de lo contrario la primera clave `local_users`; contraseña de cloud-init = `proxmoxTemplatePassword` si está establecida, de lo contrario el nombre de usuario de cloud-init), redimensiona `scsi0`, inicia.
- **LXC:** crea desde `proxmoxLxc0sTemplate`, `rootfs` en `proxmoxLxcRootFsStorageName` (grupo) → `proxmoxLxcDefaultStorage` (servidor) → `storage` → `local-lvm` (respaldo final), inyecta todas las `local_users.*.public_key` a través de `ssh-public-keys`, inicia. La contraseña raíz está codificada como `0mn1Touch@`. Todos los LXCs son no privilegiados (`unprivileged: 1`) con anidamiento habilitado (`features: nesting=1`).

Recurso Existente

Tanto las rutas de actualización de VM como de LXC difieren entre el actual y el deseado y aplican cambios:

- Configuración de red (puente, etiqueta VLAN, IP para LXC)
- Núcleos / memoria
- Tamaño del disco (VM `scsi0` / LXC `rootfs`)
- NICs secundarias de `secondary_ips` Reinicia el recurso si la red o los recursos cambiaron.

OmniUPF: la herramienta trata una entrada `secondary_ips` llamada `n3` (o `data/gtp`) como una NIC de plano de usuario dedicada. El rol `omniupf` vincula N3/N9 + XDP a ella y reserva una CPU para la interfaz principal, de modo que una carga pesada de datapath no pueda agotar PFCP/API/SSH (que permanecen en la IP principal).

Etiquetado

Cada recurso se etiqueta con sus nombres de grupo de Ansible + `site_name`.

Distribución a Través de Nodos

Por defecto, la herramienta distribuye hosts a través de las entradas `proxmoxServers` de manera round-robin, con la misma lógica para VMs y LXCs. El índice es la posición del host **dentro de su grupo de rol**, tomado módulo el número de entradas `proxmoxServers` (en orden de declaración):

```
mme01 → pve-node-01 (0 % 3 = 0)
mme02 → pve-node-02 (1 % 3 = 1)
mme03 → pve-node-03 (2 % 3 = 2)
mme04 → pve-node-01 (3 % 3 = 0)
```

Agregar un segundo nodo redistribuye todo. Debido a que la colocación es posicional, pasar de una entrada `proxmoxServers` a dos cambia dónde aterrizan los grupos multi-host existentes (host-0 → entrada-0, host-1 → entrada-1, ...). Fija los hosts que no deseas mover (a continuación) antes de volver a ejecutar contra una flota mixta.

Fijar un host a un nodo específico

Establece la clave opcional `proxmox_server:` al **nombre de una entrada** `proxmoxServers` para forzar un host en ese nodo independientemente de su índice de grupo. Cuando no está establecida, se aplica el round-robin anterior. Un valor que no es una clave de `proxmoxServers` falla la ejecución con un error que lista los nombres válidos (por lo que un error tipográfico no puede redirigir silenciosamente a otro lugar).

```

device_tester:
  hosts:
    site-device-tester01:
      ansible_host: 10.179.2.50
      proxmox_server: nicklab-prmx01  # fijar a esta entrada de
proxmoxServers (→ su nodo)
      # Si el almacenamiento de disco de ese nodo difiere del
global proxmoxLxcRootFsStorageName,
      # anúlalo aquí también (el almacenamiento se lee
globalmente, no desde la entrada del servidor):
      proxmoxLxcRootFsStorageName: local-lvm

```

`proxmox_server` también se puede establecer en el ámbito de `vars` del grupo para fijar cada host en un grupo a un nodo.

Anulaciones por Host

`deployment_type`, `proxmox_server` (fijación de nodo: ver [Distribución a Través de Nodos](#)), y cualquiera de los controles de nivel de grupo de LXC (`proxmoxLxcCores`, `proxmoxLxcMemoryMb`, `proxmoxLxcDiskSizeGb`, `proxmoxLxcRootFsStorageName`, `proxmoxLxcOsTemplate`, `host_vm_network`) se pueden establecer por host bajo el nombre del host.

```

dns:
  hosts:
    site-dns01:
      ansible_host: 192.168.1.20
      deployment_type: vm          # anulación por-host del valor
por defecto del sitio
      proxmoxLxcDiskSizeGb: 120    # anulación por-host
      host_vm_network: vmbr1       # anulación por-host del puente
  vars:
    proxmox_interface: vmbr0
    gateway: 192.168.1.1
    mask_cidr: 24  # opcional, por defecto 24

```

Manuales de Servicio

Los manuales de servicio despliegan y configuran la infraestructura de OmniCore. Se encuentran en el directorio `services/`.

Jerarquía de Manuales

Los manuales están estructurados jerárquicamente para permitir despliegues rápidos y específicos:

```
all.yml
├─ setup_users.yml
├─ apt_cache.yml           # solo cuando se define el grupo
apt_cache_servers
├─ dns.yml
├─ common.yml
├─ license_server.yml
├─ monitoring.yml
│   └─ grafana.yml
├─ device_tester.yml
├─ epc.yml
│   ├── common.yml
│   ├── omnimme.yml
│   ├── omnisgwc.yml
│   ├── omnipgwc.yml
│   ├── upf.yml
│   ├── omnihss.yml
│   └─ omnidra.yml
├─ ims.yml
│   ├── pcscf.yml
│   ├── icscf.yml
│   ├── scscf.yml
│   ├── as.yml
│   ├── omnimessage.yml
│   └─ omniseq.yml
├─ omniepdg.yml
├─ omnitwag.yml
├─ omniss7.yml
├─ ocs.yml
├─ crm.yml
├─ ran_monitor.yml
├─ 5gc.yml
└─ ../util_playbooks/health_check.yml
```

Ejecuta solo lo que necesites. Desplegar un solo componente (por ejemplo, `omnimme.yml`) toma segundos. Ejecutar `all.yml` en 50 hosts toma más tiempo pero maneja todo. Usa `--limit` para restringir aún más el alcance.

Referencia Rápida

Manuales de Nivel Superior

Manual	Alcance	Descripción
<code>all.yml</code>	Red completa	Despliegue completo: usuarios, DNS, monitoreo, probador de dispositivos, EPC, IMS, ePDG, TWAG, SS7, OCS, CRM, monitor de RAN, núcleo 5G y una verificación de salud final (desde <code>util_playbooks/</code>)
<code>epc.yml</code>	Núcleo de Paquetes	MME, SGW-C, PGW-C, UPF, HSS, DRA
<code>ims.yml</code>	Voz/IMS	P/I/S-CSCF, Servidor de Aplicaciones, Mensajería, OmniSEP (XCAP/Entitlements/BSF)
<code>ocs.yml</code>	Facturación	CGrateS, clúster KeyDB, sincronización OCS
<code>monitoring.yml</code>	Observabilidad	Prometheus, Grafana, exportadores, HOMER

Manuales de Infraestructura

Manual	Descripción
<code>common.yml</code>	Configuración base del SO, paquetes, NTP, agentes de registro
<code>setup_users.yml</code>	Cuentas de usuario locales y claves SSH
<code>dns.yml</code>	Despliegue del servidor DNS
<code>license_server.yml</code>	Servidor de licencias de OmniCore
<code>does_netplan_exist.yml</code>	Verifica si netplan está instalado en cada host
<code>update_mtu.yml</code>	Establece y aplica MTU de interfaz a través de netplan
<code>firewall.yml</code>	Reglas de iptables/nftables
<code>apt_cache.yml</code>	Espejo APT local (si está habilitado)

Componentes EPC

Manual	Componente	Descripción
<code>omnimme.yml</code>	OmniMME	Entidad de Gestión de Movilidad (4G)
<code>omnisgwc.yml</code>	OmniSGW-C	Plano de Control de la Puerta de Enlace de Servicio
<code>omnipgwc.yml</code>	OmniPGW-C	Plano de Control de la Puerta de Enlace de Datos
<code>upf.yml</code> / <code>omniupf.yml</code>	OmniUPF	Función de Plano de Usuario (SGW-U/PGW-U combinados)
<code>omnihss.yml</code> / <code>hss.yml</code>	OmniHSS	Servidor de Suscriptores Locales
<code>omnidra.yml</code>	OmniDRA	Agente de Enrutamiento Diameter
<code>omnitwag.yml</code>	OmniTWAG	Puerta de Enlace de Acceso Inalámbrico Confiable
<code>omniepdg.yml</code>	OmniEPDG	Puerta de Enlace de Datos de Paquetes Evolucionados (Llamadas WiFi)
<code>gtp_proxy.yml</code>	Proxy GTP	Proxy de tráfico GTP

Componentes IMS

Manual	Componente	Descripción
<code>pcscf.yml</code>	P-CSCF	Función de Control de Sesión de Llamadas Proxy
<code>icscf.yml</code>	I-CSCF	CSCF Interrogador
<code>scscf.yml</code>	S-CSCF	CSCF de Servicio
<code>as.yml</code>	OmniTAS	Servidor de Aplicaciones de Telefonía
<code>omniseip.yml</code>	OmniSEP	XCAP, Servidor de Derechos, BSF, Buzón de Voz Visual
<code>xcap.yml</code>	OmniSEP	Alias heredado de <code>omniseip.yml</code> (despliega el mismo rol <code>omniseip</code>)
<code>omnimessage.yml</code>	OmniMessage / IMS SMSC	Controlador de SMS sobre IP, SMPP, y el IMS SMSC (desplegado a través del rol <code>cscf</code> con <code>cscf_type: smsc_ims</code>)

Núcleo 5G

Desplegado a través de `5gc.yml`. Cada función de red se instala mediante el rol compartido `5gc_nf` con un `nf_package` por NF. Consulta [Núcleo 5G](#) para los detalles internos del rol, configuración por NF, fijación de versiones y claves HNET/SUCI de UDM.

Manual	Componente	Descripción
5gc.yml	Núcleo 5G	Despliega todas las funciones de red 5G Autónomas
	OmniNRF	Función de Repositorio de Red
	OmniAMF	Función de Gestión de Acceso y Movilidad
	OmniAUSF	Función de Servidor de Autenticación
	OmniBSF	Función de Soporte de Vinculación
	OmniCHF	Función de Facturación
	OmniNSSF	Función de Selección de Cortes de Red
	OmniPCF	Función de Control de Políticas
	OmniSCP	Proxy de Comunicación de Servicio
	OmniSMF	Función de Gestión de Sesiones
	OmniUDM	Gestión Unificada de Datos
	OmniUDR	Repositorio Unificado de Datos

Conmutación de Circuitos

Desplegado a través de `cs.yml` (roles bajo `circuit_switched/`). Consulta [Núcleo de Conmutación de Circuitos](#) para los detalles de los roles BSC, MSC y SS7.

Manual	Componente	Descripción
cs.yml	Conmutación de Circuitos	Despliega el dominio CS heredado
	BSC	Controlador de Estación Base (circuit_switched/bsc)
	OmniMSC	Centro de Conmutación Móvil (circuit_switched/omnimsc)
	SS7	Pila SS7/SIGTRAN (omniss7 rol)

Servicios de Soporte

Manual	Descripción
<code>ocs.yml</code>	Sistema de Facturación en Línea (CGrateS + KeyDB)
<code>crm.yml</code>	Portal de gestión de clientes (OmniCRM; la configuración ahora vive en <code>group_vars/</code>)
<code>omniss7.yml</code>	Puerta de enlace SS7/SIGTRAN
<code>homer.yml</code>	Captura de paquetes SIP/Diameter
<code>grafana.yml</code>	Dashboards y alertas de Grafana
<code>ran_monitor.yml</code>	Integración de monitoreo de RAN
<code>omniroam.yml</code>	Suite de roaming OmniRoam (TAP3/RAP UI, API de Elixir, generador)
<code>omnilcs.yml</code>	Servicios de Localización OmniLCS y Difusión de Celdas
<code>device_tester.yml</code>	Banco de pruebas del agente de teléfono OmniWeb (Dispositivos de Prueba)

Provisionamiento de Proxmox (`proxmox.yml`, `proxmox_delete.yml`) vive bajo `util_playbooks/`. Consulta [Manuales de Utilidad](#) y [Despliegue de VM/LXC de Proxmox](#).

Operaciones

Manual	Descripción
<code>backup.yml</code>	Respaldo de bases de datos y configuraciones
<code>reboot.yml</code>	Reinicio controlado de hosts
<code>shutdown.yml</code>	Apagado controlado
<code>apt_update.yml</code>	Actualizar paquetes
<code>apt_refresh_metadata.yml</code>	Refrescar metadatos de caché APT
<code>speedtest.yml</code>	Pruebas de rendimiento de red

Manuales de Restauración

Manual	Descripción
<code>restore_applicationserver.yml</code>	Restaurar OmniTAS desde respaldo
<code>restore_smsc.yml</code>	Restaurar SMSC desde respaldo: Controlador de OmniMessage, puerta de enlace SMPP y nodos IMS SMS Sc

Nota: `health_check.yml`, `restore_hss.yml`, y `restore_ocs.yml` **no** están en `services/`. Viven en `util_playbooks/`. Consulta [Manuales de Utilidad](#). `all.yml` ejecuta la verificación de salud como `../util_playbooks/health_check.yml`.

Uso

Desplegar Todo

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml  
services/all.yml
```

Desplegar Subsistema Específico

```
# Solo el núcleo de paquetes  
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml  
services/epc.yml  
  
# Solo IMS/voz  
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml  
services/ims.yml
```

Desplegar Componente Único

```
# Actualizar solo el MME  
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml  
services/omnimme.yml  
  
# Actualizar solo monitoreo  
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml  
services/monitoring.yml
```

Limitar a Hosts Específicos

```
# Ejecutar all.yml pero solo en un host
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
services/all.yml --limit mme01

# Ejecutar en múltiples hosts específicos
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
services/all.yml --limit "mme01,hss01"

# Ejecutar en un grupo
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
services/all.yml --limit mme
```

Documentación Relacionada

- [Arquitectura de Despliegue](#) - Flujo de trabajo general de despliegue
- [Configuración del Archivo de Hosts](#) - Definición de infraestructura
- [Configuración de Variables de Grupo](#) - Personalización
- [Manuales de Utilidad](#) - Herramientas operativas (verificación de salud, restauración, etc.)
- [Monitoreo y Observabilidad](#) - Grafana, Prometheus, alertas

Libretas de Utilidad

Las libretas de utilidad proporcionan herramientas operativas para gestionar la infraestructura de OmniCore desplegada. Estas libretas se encuentran en el directorio `util_playbooks/` y se pueden ejecutar de forma independiente para realizar tareas comunes de mantenimiento y resolución de problemas.

Referencia Rápida

Libreta	Propósito
<code>proxmox.yml</code>	Provisionar VMs y/o contenedores LXC en Proxmox (según <code>deployment_type</code>)
<code>proxmox_delete.yml</code>	Eliminar VMs/LXCs en Proxmox
<code>proxmox_restart_hung.yml</code>	Forzar el ciclo de energía de VMs/LXCs a través de la API de Proxmox cuando SSH no responde
<code>vmware.yml</code>	Provisionar VMs en VMware vSphere
<code>vmware_delete.yml</code>	Eliminar VMs en VMware vSphere
<code>health_check.yml</code>	Generar un informe de salud completo para todos los servicios
<code>restore_hss.yml</code>	Restaurar la base de datos HSS y/o la configuración desde una copia de seguridad
<code>seed_hss_replication.yml</code>	Sembrar un nodo OmniHSS vacío desde un par poblado (carga de datos de replicación inicial)
<code>audit_hss_drift.yml</code>	Auditar la malla de OmniHSS para detectar desviaciones de datos (conteo de filas + resumen de contenido por tabla de referencia en todos los nodos); solo lectura
<code>reconcile_hss_drift.yml</code>	Conciliar la desviación de datos de la malla de OmniHSS llenando las filas faltantes en los nodos (ejecución en seco por defecto)

Libreta	Propósito
<code>restore_ocs.yml</code>	Restaurar KeyDB de OCS, MySQL y configuración desde una copia de seguridad
<code>ip_plan_generator.yml</code>	Generar documentación de red con diagramas de Mermaid
<code>get_ports.yml</code>	Auditar puertos abiertos y servicios en escucha en todos los hosts
<code>getLocalCapture.yml</code>	Recuperar archivos de captura de paquetes de los hosts
<code>delete_local_user.yml</code>	Eliminar una cuenta de usuario local de todos los hosts
<code>clear_mnesia.yml</code>	Limpiar la base de datos Mnesia para OmniSS7 / OmniMessage y reiniciar (destructivo)
<code>delete_license.yml</code>	Eliminar el archivo de licencia en el servidor de licencias y reiniciarlo

Provisionamiento de VM

Las libretas de provisionamiento de VM crean y gestionan máquinas virtuales en plataformas de hipervisor. Todas las libretas admiten `--limit` para dirigir hosts o grupos específicos.

Consulte [Despliegue de Proxmox](#) para obtener una configuración detallada.

Proxmox

Archivos: `util_playbooks/proxmox.yml`,
`util_playbooks/proxmox_delete.yml`

`proxmox.yml` provisiona tanto VMs como contenedores LXC; si un host dado se convierte en una VM o un LXC se decide por su `deployment_type` resuelto (sobrescritura por host → entrada `proxmoxServers` → `vm` por defecto). Consulte [Despliegue de Proxmox](#).

```
# Provisionar (VMs y/o contenedores LXC, según deployment_type)
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/proxmox.yml

# Provisionar solo un grupo específico
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/proxmox.yml --limit mme

# Eliminar VMs/LXCs
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/proxmox_delete.yml --limit old-host
```

Reiniciar Hosts Colgados de Proxmox

Archivo: `util_playbooks/proxmox_restart_hung.yml`

Verifica la capacidad de respuesta de SSH de cada host y fuerza el ciclo de energía de cualquier VM o contenedor LXC que no responda a través de la API de Proxmox. Las VMs de QEMU se detienen y se inician; los contenedores LXC se inician (o reinician si ya están en ejecución). Se omiten los hosts que responden a SSH.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/proxmox_restart_hung.yml

# Restringir a un solo host o grupo
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/proxmox_restart_hung.yml --limit hss01
```

VMware vSphere

Archivos: `util_playbooks/vmware.yml`, `util_playbooks/vmware_delete.yml`

Ambas libretas incluyen los archivos de tarea por VM bajo `util_playbooks/vm/vmware/` (`create_individual_vm.yml` y `delete_individual_vm.yml`). `vmware_delete.yml` es un envoltorio delgado alrededor de la tarea de eliminación; `vmware.yml` además espera por SSH después de la provisión, luego elimina archivos de netplan obsoletos y aplica netplan en la nueva VM.

Requisitos previos: Se requiere que las dependencias de Python estén instaladas (`uv sync`).

Uso:

```
# Provisionar VMs
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/vmware.yml

# Provisionar solo un grupo específico
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/vmware.yml --limit mme

# Eliminar VMs
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/vmware_delete.yml --limit old-host
```

Variables Requeridas:

```
all:
  vars:
    vcenter_ip: "vcenter.example.com"
    vcenter_username: "administrator@vsphere.local"
    vcenter_password: "password"
    vcenter_datacenter: "Datacenter"
    vcenter_folder: "OmniCore"
    vcenter_vm_template: "ubuntu-2404-template"
  vhosts:
    esxi-01:
      vcenter_cluster_ip: "192.168.1.10"
      vcenter_datastore: "datastore1"
```

Vultr

Archivos: `util_playbooks/vm/vultr/vmProvisionVultr.yml`,
`util_playbooks/vm/vultr/vmTeardownVultr.yml`,
`util_playbooks/vm/vultr/vmCommonSetup.yml`

Provisiona y desmantela instancias en Vultr a través de la API de Vultr.

`vmProvisionVultr.yml` crea instancias, `vmTeardownVultr.yml` las elimina, y `vmCommonSetup.yml` realiza la configuración base posterior a la provisión (DNS, reinicio, etc.). Las tres son libretas de entrada de nivel superior en lugar de incluir tareas. Lee el token de API de la variable de entorno `VULTR_API_TOKEN`, y la libreta de provisión hace referencia a un `cloud-config.yaml` del mismo directorio, así que ejecútalas desde `util_playbooks/vm/vultr/`.

```
export VULTR_API_TOKEN=<token>
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/vm/vultr/vmProvisionVultr.yml
```

Verificación de Salud

Archivo: `util_playbooks/health_check.yml`

Genera un informe de salud HTML completo que cubre todos los servicios de OmniCore y OmniCall desplegados.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/health_check.yml
```

Salida: `/tmp/health_check_YYYY-MM-DD HH:MM:SS.html`

Información Recopilada

Componente	Datos Recopilados
Todos los servicios	Estado del servicio, versión, tiempo de actividad
OmniHSS	Estado de la base de datos, conexiones de pares Diameter
OmniDRA	Conexiones y estado de pares Diameter
OmniTAS	Llamadas activas, sesiones, registros, uso de CPU
OCS	Estado de replicación de KeyDB

Restauración de HSS

Archivo: `util_playbooks/restore_hss.yml`

Restaura OmniHSS desde archivos de copia de seguridad. Soporta restaurar solo la base de datos, solo la configuración, o ambas.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml  
util_playbooks/restore_hss.yml
```

Formatos de Archivos de Copia de Seguridad

Tipo	Patrón de Nombre de Archivo	Contenido
Base de Datos	<code>hss_dump_<hostname>_<timestamp>.sql</code>	Volcado de la base de datos OmniHSS (por defecto <code>omnihss</code>)
Configuración	<code>hss_<hostname>_<timestamp>.tar.gz</code>	Archivo del directorio <code>/etc/omnihss</code>

El estado actual de HSS (base de datos y/o configuración) se respalda antes de que se ejecute la restauración.

Solicitudes

Solicitud	Requerido	Descripción
Ruta del volcado SQL de HSS	No	Ruta completa al archivo de volcado SQL de HSS (dejar vacío para omitir la restauración de la base de datos)
Ruta del archivo tar.gz de configuración de HSS	No	Ruta completa al archivo tar.gz de configuración de HSS (dejar vacío para omitir la restauración de la configuración)
Confirmación	Sí	Escriba <code>yes</code> para confirmar la operación de restauración en el/los host(s) listados

Semilla de Replicación de HSS

Archivo: `util_playbooks/seed_hss_replication.yml`

Realiza la carga inicial de datos única para un nodo de OmniHSS que se une a una malla de replicación activa-activa ya poblada. Un nuevo nodo comienza vacío (las suscripciones se crean con `copy_data = false`); esta libreta recrea la suscripción a un único par fuente elegido con `copy_data = true`, de modo que PostgreSQL copie los datos existentes y luego continúe transmitiendo sin interrupciones.

Se ejecuta en uno de dos modos:

Interactivo (por defecto): omitir las variables `seed_source_*`. La libreta detecta cuáles son los objetivos limitados que están vacíos. Luego sondea los pares válidos para aquellos que tienen datos, los lista con conteos de suscriptores y le solicita que elija una fuente. Solo siembra objetivos vacíos.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml \
  util_playbooks/seed_hss_replication.yml \
  --limit site-hss01,site-hss02
```

Pares con datos disponibles para sembrar:

1) dev-hss01 (10.4.10.142) - 838 suscriptores

Ingrese el NÚMERO de la fuente de la que sembrar

Explícito: pase la fuente directamente para omitir el menú. Esto **fuerza** una re-siembra incluso si el objetivo ya tiene datos (usar para recuperación).

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml \
  util_playbooks/seed_hss_replication.yml \
  --limit site-hss01 \
  -e "seed_source_name=dev-hss01 seed_source_host=10.4.10.142"
```

Parámetros

Parámetro	Requerido	Predeterminado	Descripción
<code>seed_source_name</code>	No	(solicitado)	Nombre de host del inventario par fuente poblado. Se utiliza para nombrar suscripción (<code>sub_from_<name></code>) y resolver su publicación (<code><name>_pub</code>). Omitir para el modo interactivo.
<code>seed_source_host</code>	No	(solicitado)	Dirección IP de par fuente, accesible en su puerto de PostgreSQL. Omitir para el modo interactivo.
<code>seed_source_port</code>	No	puerto <code>omnihss.database_port</code> del objetivo (5432)	Puerto de PostgreSQL en par fuente.

Tanto `seed_source_name` como `seed_source_host` deben ser proporcionados juntos para usar el modo explícito; no proporcionar ninguno activa el modo interactivo.

Comportamiento

1. Cuenta los suscriptores en cada objetivo limitado para determinar cuáles están vacíos.

2. **Modo interactivo:** sondea los pares válidos (grupo local `hss` + `connected_omnihss`) para aquellos que tienen datos, los lista y solicita una elección. **Modo explícito:** solicita `yes` para confirmar.
3. Asegura que la IP de la fuente esté permitida en el `pg_hba.conf` del objetivo.
4. Elimina y recrea la suscripción a la fuente `WITH (copy_data = false)` (nombre de `slot_name` por enlace de `<target>_from_<source>`). Transmite **todas** las tablas pero no realiza ninguna sincronización masiva de tablas.
5. Rellena las filas de la **tabla maestra** existente desde la fuente con una carga a prueba de conflictos (`pg_dump --data-only --inserts --on-conflict-do-nothing --disable-triggers`). `subscriber_state` **se incluye:** cada suscriptor referencia uno por FK, por lo que omitirlo huérfana a cada suscriptor relleno. Las tablas de sesión transitorias (`pdn_session`, `lte_call`) **no** se rellenan.
6. Informa el conteo de suscriptores en el nodo sembrado.

Por qué se omiten las tablas de sesión: son tablas activas; un `COPY` masivo de ellas en un sistema en vivo colisiona (clave duplicada) con escrituras concurrentes y provoca bucles de falla en el trabajador de sincronización de tablas. Se repoblan a partir de la replicación en streaming y el tráfico en vivo. `subscriber_state` es diferente: las filas solo se INSERTan en el momento de la provisión (1:1 con el suscriptor) y solo se ACTUALIZAN después, por lo que el relleno a prueba de conflictos es seguro. Sin él, los suscriptores del objetivo apuntan a filas de estado que nunca llegan, ya que la replicación lógica omite silenciosamente las ACTUALIZACIONES a filas faltantes.

Importante: Siempre `--limit` a los nodos objetivo. En modo interactivo, los objetivos no vacíos se omiten automáticamente. Consulte [Replicación de OmniHSS y Operaciones de Nodos](#) para el flujo de trabajo completo.

Auditoría de Desviación de HSS

Archivos: `util_playbooks/audit_hss_drift.yml` (independiente) y `roles/omnihss/tasks/audit_drift.yml` (la implementación compartida).

Informa sobre **desviaciones de datos** en la malla activa-activa de OmniHSS. Las suscripciones de replicación lógica se crean con `copy_data = false`, por lo que los datos que divergieron antes del enlace de la malla (diferencias de tiempo de siembra) o a través de una escritura directa/no replicada nunca se concilian y nunca se alarman. La replicación muestra 0 de retraso mientras los datos difieren, y Prometheus por sitio no puede verlo porque la malla abarca dos sitios.

La auditoría se conecta a cada miembro de la malla (grupo local `hss` + pares `connected_omnihss`) y, para cada tabla de referencia/configuración, compara un conteo exacto de filas y un md5 independiente del orden de todo el contenido. También compara `schema_migrations` (conteo + versión máxima) para detectar desviaciones de esquema. Se excluyen las tablas de estado activas (`subscriber_state`, `pdn_session`, `lte_call`): difieren legítimamente bajo tráfico en vivo. Se incluye una **verificación de salud** estructural sobre la comparación entre nodos: `__orphaned_subscribers__`, el conteo por nodo de suscriptores cuya fila `subscriber_state` falta. Un conteo distinto de cero en **cualquier** nodo falla la auditoría incluso cuando cada nodo está de acuerdo. Una siembra que copia `subscriber` sin `subscriber_state` huérfana a cada nodo de manera idéntica, lo que la comparación pura entre nodos nunca puede ver. La comparación se centraliza en un ejecutor que alcanza el Postgres de cada par, por lo que una sola ejecución cubre toda la malla entre sitios desde cualquier inventario, y es segura para `--limit`.

Se ejecuta automáticamente después de cada despliegue de HSS. Al final del rol `omnihss` (cuando la replicación está habilitada) se ejecuta la misma auditoría como una verificación de consistencia posterior al despliegue, y por defecto **FALLA la ejecución** si se encuentra desviación, por lo que es imposible pasar por alto una malla rota durante un despliegue. No es interactiva (sin pausa): la auditoría debe ser segura bajo la estrategia `free` del despliegue agregado `services/all.yml`, donde una pausa generaría un error. En ese despliegue agregado, la auditoría en el rol se suprime y la auditoría se ejecuta una vez en una libreta **lineal** dedicada al final de `services/deploy_nfs.yml`. El comportamiento se controla mediante dos variables de rol:

Variable	Predeterminado	Efecto
<code>omnihss_audit_drift</code>	<code>true</code>	ejecutar la auditoría al final del rol
<code>omnihss_audit_fail_on_drift</code>	<code>true</code>	fallar la ejecución en caso de desviación; establecer <code>false</code> para solo informar (no interactivo cron/CI)

La auditoría es **solo lectura** de cualquier manera. La libreta independiente por defecto informa y luego **falla** en caso de desviación (para que pueda controlar cron/CI):

```
# bajo demanda
ansible-playbook -i hosts/<inv>/host_files/<site>.yaml
util_playbooks/audit_hss_drift.yaml
# solo informar, siempre pasar
ansible-playbook -i ... util_playbooks/audit_hss_drift.yaml -e
audit_fail_on_drift=false
# deshabilitar la auditoría automática para un solo despliegue
ansible-playbook -i ... services/omnihss.yaml -e
omnihss_audit_drift=false
```

Conciliación de Desviación de HSS

Archivo: `util_playbooks/reconcile_hss_drift.yaml`

Devuelve las tablas de referencia divergentes a la sincronización haciendo que cada nodo contenga la **unión** de las filas: para cada tabla desviada, rellena las filas que un nodo está faltando de sus pares, utilizando el mismo primitivo a prueba de conflictos que la libreta de siembra (`pg_dump --data-only --inserts --on-conflict-do-nothing --disable-triggers`).

- **No destructivo:** las filas solo se INSERTan (saltando conflictos). No se elimina ni se actualiza nada. Resuelve "un nodo está faltando filas"; no resuelve "mismo clave primaria, diferentes valores" o elimina filas que no deberían existir. Esas necesitan una decisión humana.
- **Interactivo por defecto:** escanea, imprime el plan y **pregunta** (`yes` para proceder) antes de escribir; cualquier otra cosa aborta sin cambios. Use `-e dry_run=true` para solo mirar, o `-e assume_yes=true` para ejecuciones no interactivas.
- Las escrituras se ejecutan localmente en cada objetivo como superusuario de postgres (para `--disable-triggers`); los pares solo se leen, como usuario de la aplicación.
- **Unión simétrica, no autoritativa de producción:** ejecutarlo contra un sitio trae las filas de ese sitio a los otros. No trata a la producción como la maestra, por lo que ejecutarlo contra el inventario de Lab propagaría las filas de Lab hacia la producción. Si la producción debe ser la fuente de verdad, diríjalo desde el inventario de producción (o solicite el modo autoritativo).
- **Entre sitios:** un nodo solo puede ser un *objetivo* cuando está en la libreta, así que ejecute esto contra **cada** inventario de sitio para cubrir cada nodo. La reexploración al final informa cualquier cosa que aún necesite una ejecución.

```
# interactivo (por defecto): pregunta antes de escribir
ansible-playbook -i hosts/<inv>/host_files/<site>.yaml
util_playbooks/reconcile_hss_drift.yaml
# solo mirar, nunca escribe
ansible-playbook -i ... util_playbooks/reconcile_hss_drift.yaml -e
dry_run=true
# aplicación no interactiva (CI)
ansible-playbook -i ... util_playbooks/reconcile_hss_drift.yaml -e
assume_yes=true
```

Ejecute `audit_hss_drift.yaml` primero para ver qué se desvió, y nuevamente después de conciliar (contra ambos inventarios) para confirmar la convergencia. Consulte [Replicación de OmniHSS y Operaciones de Nodos](#).

Restauración de OCS

Archivo: `util_playbooks/restore_ocs.yml`

Restaura OCS (CGrateS) desde archivos de copia de seguridad. Maneja la replicación de KeyDB multi-maestro restaurando en un nodo y permitiendo que la replicación se sincronice con otros.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml  
util_playbooks/restore_ocs.yml
```

Proceso de Restauración

1. Detiene CGrateS y KeyDB en todos los nodos de OCS
2. Limpia los archivos AOF para prevenir conflictos con los datos restaurados
3. Restaura KeyDB RDB al primer nodo, inicia KeyDB, permite que la replicación se sincronice
4. Restaura MySQL StoreDB (opcional)
5. Restaura la configuración de `/etc/cgrates` (opcional)
6. Inicia CGrateS en todos los nodos

Formatos de Archivos de Copia de Seguridad

Tipo	Patrón de Nombre de Archivo	Contenido
Base de Datos KeyDB	keydb_dump_<hostname>_<timestamp>.rdb	Instantánea RDB de KeyDB
Base de Datos MySQL	cgrates_dump_<hostname>_<timestamp>.sql	Volcado de MySQL de la base de datos cgrates
Configuración	cgrates_<hostname>_<timestamp>.tar.gz	Archivo del directorio /etc/cgrates

Solicitudes

Solicitud	Requerido	Descripción
Ruta del volcado RDB de KeyDB	Sí	Ruta completa al archivo de copia de seguridad RDB de KeyDB
Ruta del volcado SQL de MySQL	No	Ruta completa al volcado SQL de CGrateS (omitir para preservar el StoreDB actual)
Ruta del archivo tar.gz de configuración	No	Ruta completa a la copia de seguridad de configuración (omitir para preservar la configuración actual)

Generador de Plan de IP

Archivo: `util_playbooks/ip_plan_generator.yml`

Genera documentación de red a partir del inventario, incluyendo:

- Asignaciones de IP de host (NICs primarias y secundarias)
- Resumen del segmento de red
- Diagramas de conectividad de interfaces (Diameter, GTP, PFCP, SIP, SS7)

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/ip_plan_generator.yml
```

Archivos de Salida

Archivo	Formato	Descripción
<code>/tmp/ip_plan_<customer>_<site>.md</code>	Markdown	Documentación basada en texto
<code>/tmp/ip_plan_<customer>_<site>.html</code>	HTML	Diagrama interactivo con capas filtrables

Auditoría de Puertos

Archivo: `util_playbooks/get_ports.yml`

Audita todos los puertos en escucha a través del despliegue y genera documentación.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/get_ports.yml
```

Archivos de Salida

Archivo	Descripción
<code>/tmp/all_ports.csv</code>	CSV con nombre de host, IP, protocolo, puerto, servicio
<code>./open_ports.rst</code>	Tabla reStructuredText para documentación de Sphinx

Datos Recopilados

Campo	Descripción
Nombre de Host	Nombre de host del inventario
IP	Dirección IP <code>ansible_host</code> del host
Versión IP	IPv4 o IPv6
Transporte	TCP o UDP
Puerto	Número de puerto en escucha
Servicio	Nombre del proceso

Recuperación de Captura Local

Archivo: `util_playbooks/getLocalCapture.yml`

Recupera los dos archivos de captura de paquetes más recientes del directorio `/etc/localcapture` de cada host.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/getLocalCapture.yml
```

Salida: `./localCapturePcaps/<hostname>/*.pcap`

Gestión de Usuarios

Archivo: `util_playbooks/delete_local_user.yml`

Elimina una cuenta de usuario local de todos los hosts en el inventario.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/delete_local_user.yml
```

Solicitud: Ingrese el nombre de usuario a eliminar cuando se le solicite.

Limpiar Base de Datos Mnesia

Archivo: `util_playbooks/clear_mnesia.yml`

Detiene el servicio, elimina su directorio de base de datos Mnesia y lo reinicia. Se ejecuta contra el grupo `ss7` (OmniSS7) y el grupo `omnimessage` (OmniMessage).

Advertencia: Esto es destructivo. La base de datos Mnesia se elimina permanentemente y se reconstruye vacía al reiniciar.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/clear_mnesia.yml
```

```
# Limitar a un solo servicio o host
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/clear_mnesia.yml --limit ss7
```

Eliminar Licencia

Archivo: `util_playbooks/delete_license.yml`

Elimina `/etc/license_server/license.json` en el grupo `license_server` y reinicia el servidor de licencias.

```
ansible-playbook -i hosts/customer/host_files/production.yml
util_playbooks/delete_license.yml
```

Ejecución de Libretas de Utilidad

Sintaxis Básica

```
ansible-playbook -i <inventory_file> util_playbooks/<playbook>.yml
```

Opciones Comunes

Opción	Descripción
<code>-i <inventory></code>	Especificar archivo de inventario
<code>--limit <hosts></code>	Limitar a hosts o grupos específicos
<code>-v</code> / <code>-vv</code> / <code>-vvv</code>	Aumentar la verbosidad
<code>--check</code>	Ejecución en seco (mostrar lo que cambiaría)
<code>--diff</code>	Mostrar diferencias de archivos

Ejemplos

```
# Ejecutar verificación de salud en producción
ansible-playbook -i hosts/acme/host_files/production.yml
util_playbooks/health_check.yml
```

```
# Restaurar HSS en un host específico
ansible-playbook -i hosts/acme/host_files/production.yml
util_playbooks/restore_hss.yml --limit hss01
```

```
# Generar plan de IP con salida detallada
ansible-playbook -i hosts/acme/host_files/production.yml
util_playbooks/ip_plan_generator.yml -v
```

