Referência de Configuração do OmniSCEF

Este documento descreve todos os parâmetros de configuração para o OmniSCEF. A configuração é dividida em três escopos de aplicação:

Escopo	Propósito
`:diameter_ex`	O serviço Diameter **T6a**: identidade, ouvintes, aplicação e pares.
`:api_ex`	O endpoint da API REST **T8**: TLS, endereço de ligação e a tabela de rotas.
`:omni_scef`	Comportamento do OmniSCEF: resolução de identidade, associação a grupos e monitoramento.

O OmniSCEF avalia os parâmetros do serviço Diameter na inicialização, para que o ambiente possa direcioná-los (veja Variáveis de Ambiente). O endpoint T8 e a tabela de rotas são fixos na hora da construção.

Índice

- Serviço Diameter (T6a)
- Endpoint da API T8
- Configurações de Identidade e Grupo
- Configurações de Monitoramento
- Variáveis de Ambiente

Serviço Diameter (T6a)

O OmniSCEF termina o T6a como um servidor Diameter. O MME (ou um Agente de Roteamento Diameter) conecta-se de forma inbound; o OmniSCEF escuta tanto em TCP quanto em SCTP na porta configurada.

```
config :diameter_ex,
  diameter: %{
    # Identidade do serviço
    service_name: :omni_scef,
    host: "scef01",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    product_name: "OmniSCEF",

    # Ouvintes (TCP e SCTP são iniciados neste endereço/porta)
    listen_ip: "0.0.0.0",
    listen_port: 3868,

    # Comportamento
    request_timeout: 5000,
    peer_selection_algorithm: :random,
    allow_undefined_peers_to_connect: true,
    log_unauthorized_peer_connection_attempts: true,

    # Capacidades Diameter
    vendor_id: 10415,
    supported_vendor_ids: [10415],
    auth_application_ids: [],
    acct_application_ids: [],

    # Manipuladores internos (fixos - não altere)
    control_module: OmniScef.Control.Diameter,
    processor_module: DiameterEx.Processor,

    # Registro da aplicação T6a
    applications: [
      %{
        application_name: :t6a,
        application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_t6a,
        vendor_specific_application_ids: [
          %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_346,
acct_application_id: nil}
        ]
      }
    ],

    # Pares MME / DRA / HSS
    peers: [
      %{
```

```
        host: "mme01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
        realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
        ip: "10.7.25.185",
        port: 3868,
        tls: false,
        transport: :diameter_sctp,
        initiate_connection: false
      }
    ]
  }
```

Identidade do Serviço

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão
`service_name`	Atom	Sim	`:omni_scef`
`host`	String	Sim	`scef01`
`realm`	String	Sim	`epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.or`
`product_name`	String	Não	`OmniSCEF`

Ouvintes

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Descrição
`listen_ip`	String	Não	`0.0.0.0`	Endereço IP para vincular conexões Diameter inbound. Use `0.0.0.0` para todas as interfaces.
`listen_port`	Integer	Não	3868	Porta para conexões Diameter inbound. Tanto os ouvintes TCP quanto SCTP são iniciados nesta porta. 3868 é a porta Diameter padrão conforme RFC 6733.

Comportamento

Parâmetro	Tipo	Necessário	P
`request_timeout`	Integer	Não	5
`peer_selection_algorithm`	Atom	Não	`:`
`allow_undefined_peers_to_connect`	Boolean	Não	`t`

Parâmetro	Tipo	Necessário	P
`log_unauthorized_peer_connection_attempts`	Boolean	Não	`t`

Capacidades Diameter

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Descrição
`vendor_id`	Integer	Não	10415	Vendor-Id anunciado nas capacidades. 10415 é 3GPP.
`supported_vendor_ids`	Lista de Integer	Não	`[10415]`	Supported-Vendor-Ids anunciados na capacidades.
`auth_application_ids`	Lista de Integer	Não	`[]`	IDs de aplicação de autenticação base (não específicas do fornecedor). Vazio porque o T6a é registrado como uma aplicação específica do fornecedor (veja `applications`
`acct_application_ids`	Lista de Integer	Não	`[]`	IDs de aplicação de contabilidade base. Não utilizado pelo OmniSCEF.

Manipuladores Internos

Esses conectam a pilha Diameter à lógica do OmniSCEF. Eles são fixos e não devem ser alterados.

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão
`control_module`	Módulo	Sim	`OmniScef.Control.Diameter`
`processor_module`	Módulo	Sim	`DiameterEx.Processor`

Aplicação T6a

A lista `applications` registra a aplicação Diameter T6a. Isso é fixo para o OmniSCEF.

Parâmetros de entrada da aplicação:

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrã
`application_name`	Atom	Sim	`:t6a`
`application_dictionary`	Atom	Sim	`:diameter_gen_`
`vendor_specific_application_ids`	Lista de Mapa	Sim	veja abaixo

Parâmetros de ID de aplicação específicos do fornecedor:

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Descrição
`vendor_id`	Integer	Sim	10415	ID do fornecedor 3GPP.
`auth_application_id`	Integer	Sim	16777346	O Application-Id do T6a.
`acct_application_id`	Integer	Não	`nil`	Não utilizado para T6a.

Pares

A lista `peers` declara pares Diameter conhecidos (o MME, um DRA e o HSS). O parâmetro `allow_undefined_peers_to_connect` tem o padrão `true` e o MME normalmente inicia a conexão. Você pode deixar `peers` vazio (`[]`) em implantações onde o OmniSCEF não disca nada outbound. Liste um par aqui quando o OmniSCEF deve **iniciar** a conexão, ou para restringir quais pares podem se conectar.

Parâmetros do par:

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Des
`host`	String	Sim	-	Identid Diamet (FQDN) corresp exatam Origin- configu par.
`realm`	String	Sim	-	Realm do par.
`ip`	String	Sim	-	Endere par par conexã TCP/SC
`port`	Integer	Não	3868	Porta D do par.
`tls`	Boolean	Não	`false`	Se a co com es usa TLS
`transport`	Atom	Não	`:diameter_sctp`	Transp este pa `:diame` ou `:diame`
`initiate_connection`	Boolean	Não	`false`	Quand OmniS conect ativam este pa

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Des
				inicializ Quand o Omn aguard se con inboun um par um MM discan SCEF, c como `t`

Endpoint da API T8

A API RESTful T8 é servida sobre HTTPS. Todas as rotas são montadas sob o prefixo `/api`, então o apiRoot efetivo é `https://<host>:<port>/api`.

```
config :api_ex,
  api: %{
    port: 8443,
    listen_ip: "0.0.0.0",
    product_name: "OmniSCEF",
    title: "API T8 - OmniSCEF",
    hostname: "localhost",
    enable_tls: true,
    tls_cert_path: "priv/cert/omnitouch.crt",
    tls_key_path: "priv/cert/omnitouch.pem",
    routes: [ ... ]   # tabela de rotas T8 fixa - veja abaixo
  }
```

Parâmetros do Endpoint

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	De
`port`	Integer	Não	8443	Por par T8.
`listen_ip`	String	Não	`0.0.0.0`	End par vin par T8. `0.0` par as inte
`product_name`	String	Não	`OmniSCEF`	Nor pro usa met da API,
`title`	String	Não	`API T8 - OmniSCEF`	Títu mos doc Ope ger inte Swa
`hostname`	String	Não	`localhost`	Nor hos ao

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	De
				URI enc
`enable_tls`	Boolean	Não	`true`	Qua `tru` enc ser usa cer aba
`tls_cert_path`	String	Sim (se TLS)	`priv/cert/omnitouch.crt`	Car par cer TLS cod em
`tls_key_path`	String	Sim (se TLS)	`priv/cert/omnitouch.pem`	Car par cha priv cod em
`routes`	Lista	Sim	fixo	A ta rota Est def fixa sup API aju pel ope

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	De
				Veja de

Tabela de Rotas

As entradas `routes` definem a superfície da API T8. Elas são fixas para o OmniSCEF e produzem os endpoints abaixo (todos sob `/api`). Cada entrada mapeia um template de URL para um manipulador e o conjunto de ações que ele serve.

Parâmetros de entrada da rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
`path`	String	O template da URL. Segmentos como `:scsAsId` são variáveis de caminho.
`module`	Módulo	O manipulador que serve a rota.
`parameters`	String ou `nil`	O nome da variável de caminho de recurso membro (por exemplo, `configurationId`), ou `nil` para rotas apenas de coleção.
`actions`	Lista de Atom	As ações HTTP servidas: `:index` (GET coleção), `:create` (POST), `:show` (GET membro), `:update` (PUT/PATCH membro), `:delete` (DELETE membro).

Endpoints resultantes:

Método & Caminho	Pro
`GET /api/status`	Livene identid serviçc
`GET /api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations`	Listar configu NIDD.
`POST /api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations`	Criar u configu NIDD.
`GET/PUT/PATCH/DELETE /api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations/{configurationId}`	Ler / su excluir configu NIDD.
`GET/POST /api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations/{configurationId}/downlink-data-deliveries`	Listar / dados downli
`GET/DELETE /api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations/{configurationId}/downlink-data-deliveries/{downlinkDataDeliveryId}`	Ler sta cancel entreg downli
`GET/POST /api/3gpp-monitoring-event/v1/{scsAsId}/subscriptions`	Listar / assinat monito
`GET/PUT/DELETE /api/3gpp-monitoring-event/v1/{scsAsId}/subscriptions/{subscriptionId}`	Ler / su excluir assinat monito

O documento OpenAPI gerado está disponível em `GET /api/schema`, e uma interface interativa do Swagger em `GET /api/docs`.

> **Autenticação opcional com chave compartilhada.** O endpoint T8 suporta uma verificação opcional de chave compartilhada em solicitações inbound. Ela está desativada, a menos que uma chave `auth` seja adicionada sob `config :api_ex, :api`. Quando não definida (o padrão), nenhuma verificação de chave compartilhada é aplicada e o endpoint deve ser protegido por controles de rede (por exemplo, uma interconexão privada ou proxy reverso).

Configurações de Identidade e Grupo

O OmniSCEF resolve a identidade voltada para o AS (Identificador Externo ou MSISDN) para o IMSI da rede, e resolve um identificador de grupo para seus IMSIs membros. Na primeira versão, esses são mapas de operador estáticos.

```
config :omni_scef,
  nidd: %{
    identity_map: %{
      "device01@iot.example.org" => "001010000000001",
      "61400000001" => "001010000000001"
    },
    group_map: %{
      "fleet-a@iot.example.org" => ["001010000000001",
"001010000000002"]
    },
    default_max_packet_size: 255
  }
```

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Descri
`identity_map`	Mapa	Não	`%{}`	Mapeia um Identificado Externo (`user@doma` um MSISDN um IMSI de assinante. U quando o AS uma configu NIDD de úni ou assinatur monitorame Uma identid presente aq rejeitada co UE desconh
`group_map`	Mapa	Não	`%{}`	Mapeia um `externalGr` para a lista membros. U para entreg NIDD em gr
`default_max_packet_size`	Integer	Não	255	O tamanho padrão de c Não-IP, em aplicado a u configuraçã que não esp `maximumPac` O transporte limita uma u mensagem 255 octetos

> Em produção, esses mapas são tipicamente suportados por uma consulta HSS/UDR em vez de configuração estática. O comportamento voltado para o AS não é alterado.

Configurações de Monitoramento

Opcional. Quando você configura um destino de monitoramento, criar uma assinatura de monitoramento ativa o evento para o sul. O OmniSCEF envia uma Solicitação de Informação de Configuração (CIR) para esse nó. Quando você não define um destino, o OmniSCEF ainda armazena assinaturas e ainda entrega relatórios inbound. Nesse caso, o OmniSCEF não envia proativamente o CIR.

```
config :omni_scef,
  monitoring: %{
    destination: %{
      host: "hss01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
      realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org"
    }
  }
```

Parâmetros de `destination`:

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Descrição
`host`	String	Não	-	Identidade Diameter (FQDN) do HSS / nó de serviço para o qual as solicitações de configuração de monitoramento são enviadas. Quando omitido, a solicitação é roteada apenas pelo realm.
`realm`	String	Sim (se `destination` definido)	-	Realm Diameter usado como o Destination-Realm do CIR de monitoramento.

Variáveis de Ambiente

A identidade do serviço Diameter e os ouvintes podem ser fornecidos a partir do ambiente na inicialização. Esses substituem os padrões mostrados em Serviço Diameter.

Variável	Mapeia para	Padrão
`SCEF_DIAMETER_LISTEN_IP`	`listen_ip`	`0.0.0.0`
`SCEF_DIAMETER_LISTEN_PORT`	`listen_port`	`3868`
`SCEF_DIAMETER_HOST`	`host`	`scef01`
`SCEF_DIAMETER_REALM`	`realm`	`epc.mnc001.mcc001.3gppnetw`

Monitoramento de Eventos

O serviço de Evento de Monitoramento permite que um Servidor de Aplicação se inscreva em eventos de rede sobre um dispositivo ou grupo: acessibilidade, perda de conectividade, localização, status de roaming e mais. O Servidor de Aplicação se inscreve via **T8**. O OmniSCEF arma o evento na rede via **T6a** e entrega cada relatório de volta ao callback do assinante.

Os eventos de monitoramento são definidos na 3GPP TS 23.682 §5.6, a API T8 na TS 29.122 §5.3 e os procedimentos Diameter na TS 29.128 / TS 29.336.

Índice

- Visão Geral
- Fluxo de Inscrição e Relato
- Referência de Recursos T8
- Tipos de Monitoramento
- Valores de Referência

Visão Geral

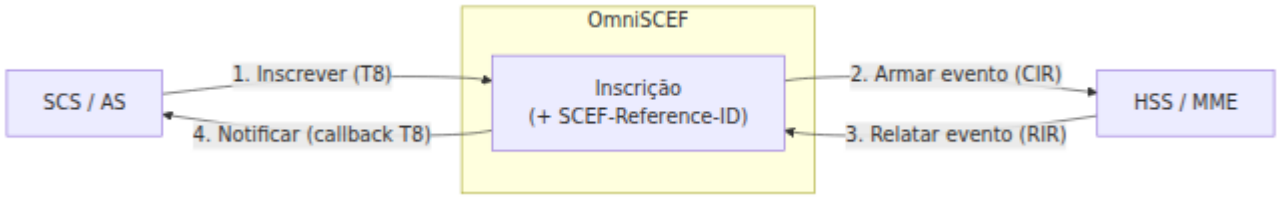

O OmniSCEF atribui a cada inscrição um **SCEF-Reference-ID**. Este identificador único vai na configuração de saída, e a rede o ecoa de volta em cada relatório. O OmniSCEF o utiliza para direcionar um relatório de entrada para a inscrição correta e seu callback do Servidor de Aplicação.

Fluxo de Inscrição e Relato

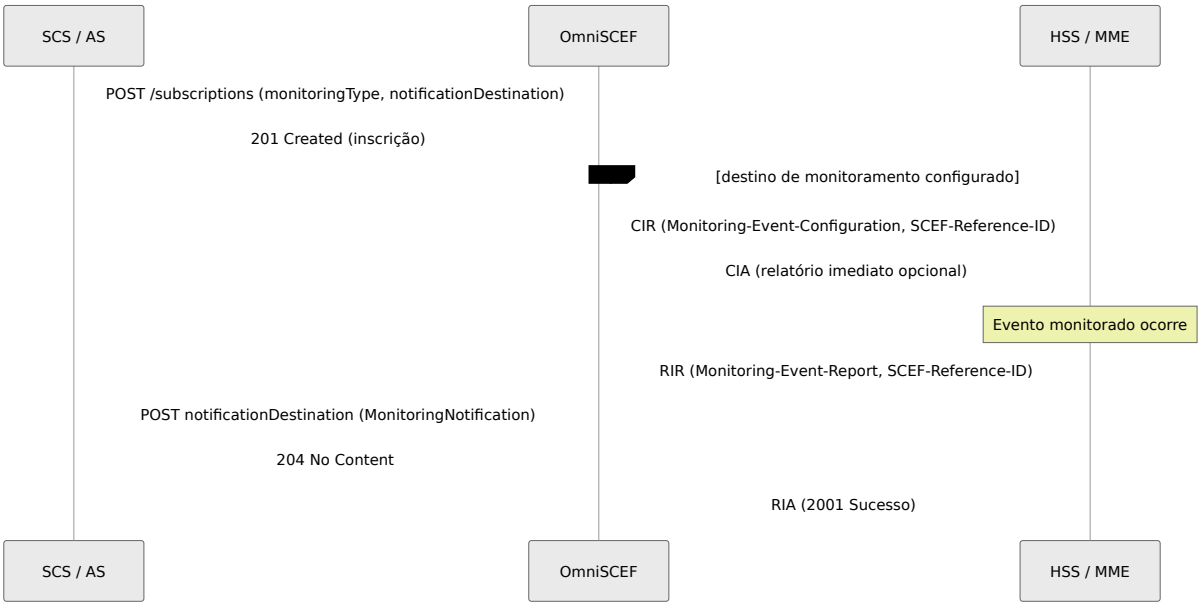

Armar é opcional no SCEF. Quando você configura um destino de monitoramento, o OmniSCEF envia o CIR para armar o evento. Quando você não configura um, o OmniSCEF ainda cria a inscrição e ainda entrega quaisquer relatórios de entrada. Nesse caso, o OmniSCEF não envia proativamente o CIR (por exemplo, quando outro caminho arma o evento através do HSS).

Quando o SCEF-Reference-ID de um relatório não corresponde a nenhuma inscrição, o OmniSCEF o reconhece com um RIA, mas não o encaminha.

Referência de Recursos T8

MonitoringEventSubscription

Criado por `POST /api/3gpp-monitoring-event/v1/{scsAsId}/subscriptions`.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`notificationDestination`	String (URI)	Sim	Callback que o AS recebe relatórios de monitoramento.
`monitoringType`	String (enum)	Sim	O evento a ser monitorado. Veja Tipos de Monitoramento.
`externalId`	String	Condicional	Identificador Externo d Dispositivo. Um de `externalId`, `msisdn` o `externalGroupId`.
`msisdn`	String	Condicional	MSISDN do Dispositivo
`externalGroupId`	String	Condicional	Identificador de grupo para monitoramento d grupo.
`maximumNumberOfReports`	Integer	Não	Parar após este númer de relatórios.
`monitoringDuration`	String (data-hora)	Não	Parar o monitoramento neste momento.
`reachabilityType`	String (enum)	Não	Para `UE_REACHABILITY` `SMS` ou `DATA`.
`maximumDetectionTime`	Integer	Não	Para `LOSS_OF_CONNECTIVIT` tempo de detecção em segundos.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`mtcProviderId`	String	Não	Identificador do provedor de serviço MTC.
`self`	String (URI)	Somente leitura	O URI da própria inscrição.

Exemplo de solicitação de inscrição:

```
{
  "monitoringType": "UE_REACHABILITY",
  "notificationDestination":
"https://as.example.org/monitoring/callback",
  "externalId": "device01@iot.example.org",
  "reachabilityType": "DATA",
  "maximumNumberOfReports": 10
}
```

MonitoringNotification

O OmniSCEF POSTa um `MonitoringNotification` para o `notificationDestination` da inscrição para cada relatório. Ele faz referência à inscrição de origem e carrega um ou mais relatórios de evento decodificados.

Exemplo de notificação:

```
{
  "subscription": "/3gpp-monitoring-
event/v1/as01/subscriptions/XyZ...",
  "monitoringEventReports": [
    {
      "monitoringType": "UE_REACHABILITY",
      "reachabilityType": "DATA"
    }
  ]
}
```

O Servidor de Aplicação reconhece com `204 No Content`.

Tipos de Monitoramento

O OmniSCEF suporta o conjunto completo de tipos de monitoramento da TS 29.122. Cada um mapeia para o valor correspondente de `Monitoring-Type` na interface Diameter (TS 29.336 §5.3.9).

`monitoringType` (T8)	Valor Diameter	Descrição
`LOSS_OF_CONNECTIVITY`	0	O UE não está mais acessível para dados.
`UE_REACHABILITY`	1	O UE se tornou acessível para SMS ou dados.
`LOCATION_REPORTING`	2	A localização do UE (ou uma mudança nela) é relatada.
`CHANGE_OF_IMSI_IMEI_ASSOCIATION`	3	O IMEI associado ao IMSI mudou.
`ROAMING_STATUS`	4	O status de roaming do UE (ou uma mudança) é relatado.
`COMMUNICATION_FAILURE`	5	Um evento de falha de comunicação ocorreu.
`AVAILABILITY_AFTER_DDN_FAILURE`	6	O UE se tornou disponível após uma falha de notificação de dados de downlink.
`NUMBER_OF_UES_IN_AN_AREA`	7	Contagem de UEs presentes em uma determinada área.
`PDN_CONNECTIVITY_STATUS`	8	Conexão PDN estabelecida/liberada.

`monitoringType` (T8)	Valor Diameter	Descrição
`DOWNLINK_DATA_DELIVERY_STATUS`	9	Status da entrega de dados de downlink.
`API_SUPPORT_CAPABILITY`	10	Relato da capacidade de suporte à API.

Uma inscrição com um `monitoringType` não suportado é rejeitada com `400 INVALID_MONITORING_TYPE`.

Valores de Referência

Tipo de Acessibilidade

Valor	Significado
`SMS`	O UE está acessível para SMS.
`DATA`	O UE está acessível para dados.

Comandos Diameter Relacionados

Veja as tabelas de referência do Guia de Operações para os códigos de comando e resultado CIR/CIA e RIR/RIA.

Entrega de Dados Não-IP (NIDD)

Entrega de Dados Não-IP permite que um dispositivo Cellular-IoT / NB-IoT troque pequenas mensagens **Não-IP** com um Servidor de Aplicação **sem um endereço IP**. Os dados trafegam pelo plano de sinalização NAS (a otimização do Control-Plane CIoT EPS) entre o UE e o MME. O MME os retransmite para o OmniSCEF via **T6a**. O OmniSCEF então os expõe ao Servidor de Aplicação via **T8**.

A arquitetura e os procedimentos do NIDD estão definidos em 3GPP TS 23.682 §5.13; a interface Diameter T6a em TS 29.128; e a API NIDD T8 em TS 29.122.

Índice

- Visão Geral
- Ciclo de Vida da Conexão
- Dados Originados pelo Móvel
- Dados Terminados pelo Móvel
- Grupo NIDD
- Serviço de Dados Confiável
- Dados de Exceção MO
- Referência de Recursos T8
- Valores de Referência

Visão Geral

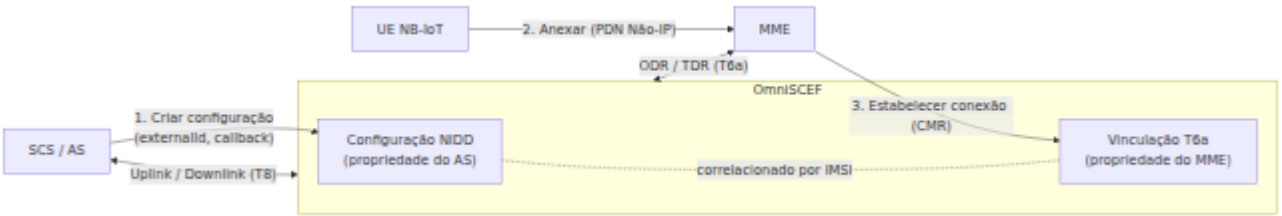

Uma sessão NIDD tem duas metades correlacionadas:

- A **Configuração NIDD** é criada pelo Servidor de Aplicação via T8. Ela nomeia o dispositivo (por Identificador Externo, MSISDN ou grupo), o callback de notificação e as opções NIDD.
- A **Vinculação T6a** é criada quando o MME estabelece a conexão Não-IP para aquele assinante. Ela vincula a sessão Diameter e a identidade do MME ao `{IMSI, EBI}` usado para alcançar o UE.

O OmniSCEF correlaciona as duas por identidade do assinante, de modo que os dados uplink encontrem o callback correto do AS e os dados downlink encontrem a conexão ativa correta.

Ciclo de Vida da Conexão

O MME gerencia a conexão T6a enquanto o UE se anexa e desanexa. O Servidor de Aplicação também pode encerrar uma conexão excluindo sua configuração NIDD.

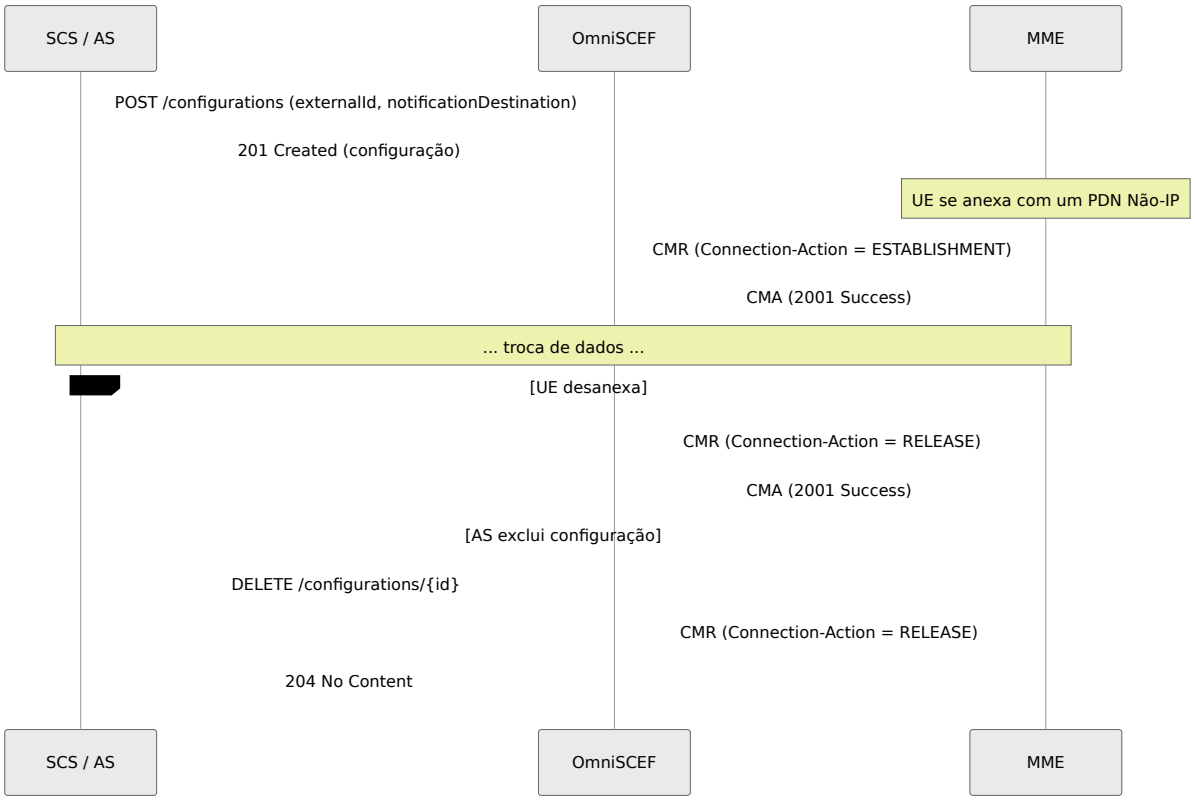

Quando o MME estabelece uma conexão para um assinante que **não** tem configuração NIDD, o OmniSCEF responde ao CMR com

`DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN (5001)`. O assinante não está provisionado para NIDD.

Dados Originados pelo Móvel (Uplink)

Os dados Não-IP enviados pelo UE chegam ao OmniSCEF como um **MO-Data-Request (ODR)** T6a. O OmniSCEF os entrega ao Servidor de Aplicação fazendo um POST de uma notificação para o callback da configuração, e responde ao MME com um **MO-Data-Answer (ODA)**.

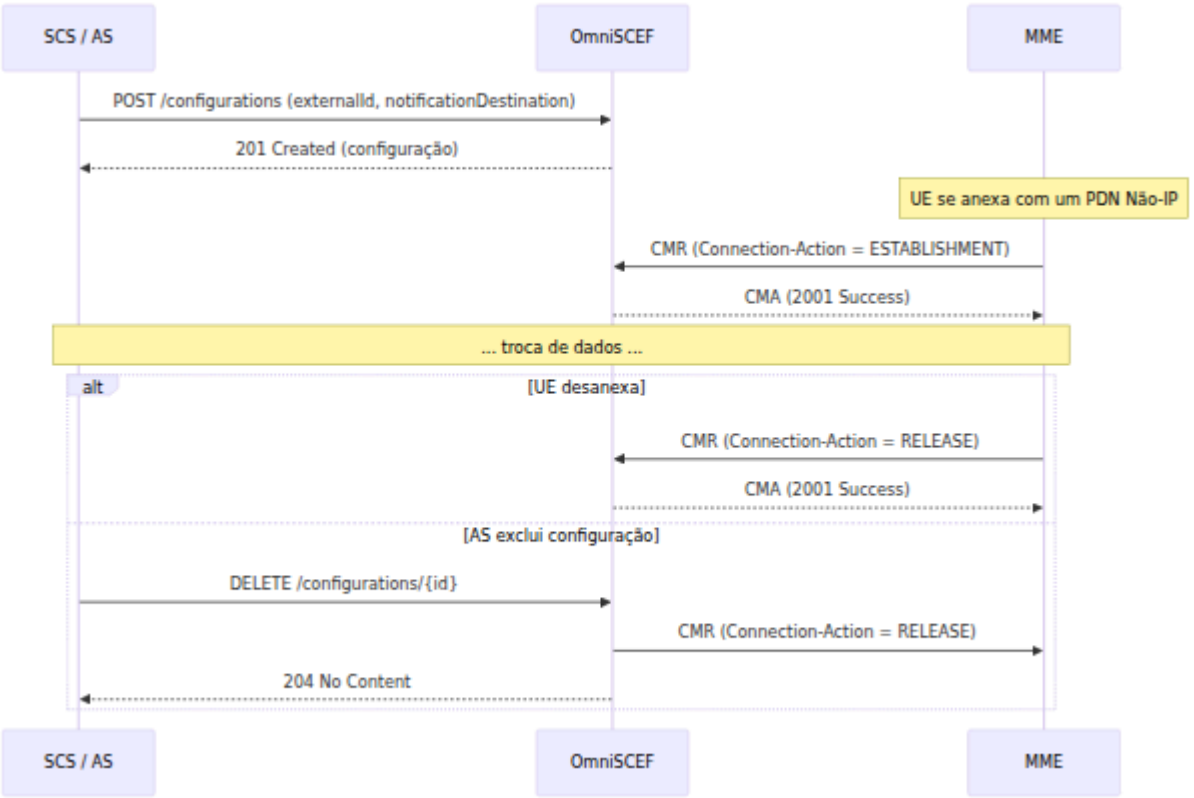

Se o OmniSCEF não conseguir resolver a configuração ou o callback falhar, ele responde ao ODA com `DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLY (5012)`.

Exemplo de notificação de uplink (POSTada para o callback):

```
{
  "externalId": "device01@iot.example.org",
  "data": "AQIDBA=="
}
```

Campo	Descrição
`externalId` / `msisdn`	A identidade do dispositivo, conforme provisionada na configuração.
`data`	O payload Não-IP, codificado em base64.
`rdsSourcePort` / `rdsDestinationPort`	Presente quando o Serviço de Dados Confiável está habilitado.
`moExceptionDataCounter`	Presente quando o uplink foi sinalizado como dados de exceção MO.

Dados Terminados pelo Móvel (Downlink)

O Servidor de Aplicação envia dados Não-IP downlink fazendo um POST para a coleção `downlink-data-deliveries` da configuração. O OmniSCEF o encaminha para o MME como um **MT-Data-Request (TDR)** T6a, e registra o resultado (do **MT-Data-Answer, TDA**) em um recurso de entrega individual que o AS pode recuperar.

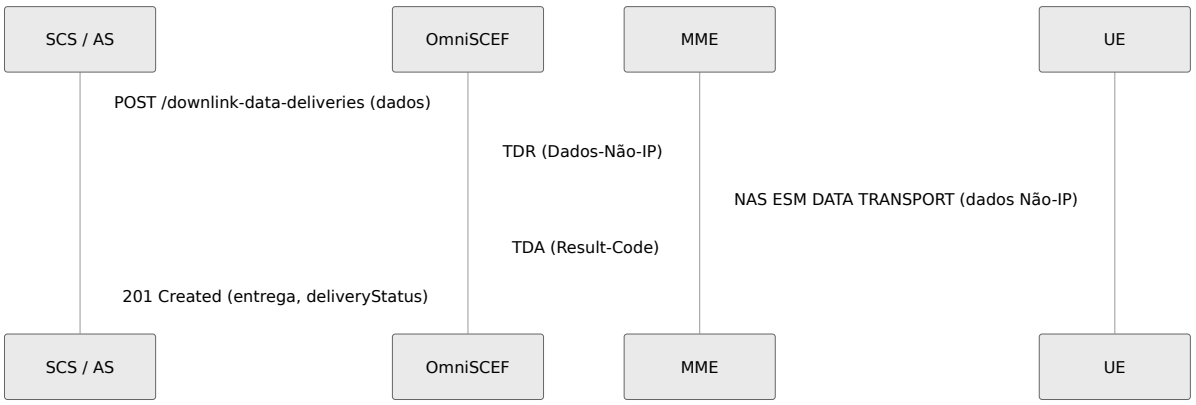

Quando o UE está ocioso, o MME armazena os dados e faz o paging do UE, respondendo ao TDA com sucesso uma vez que assumiu a responsabilidade pela entrega. O OmniSCEF reflete o resultado no `deliveryStatus` da entrega (veja Valores de Status de Entrega).

Exemplo de solicitação de downlink:

```
{
  "data": "SGVsbG8=",
  "maximumLatency": 3600,
  "priority": 5
}
```

Campo	Descrição
`data`	O payload Não-IP a ser entregue, codificado em base64. Obrigatório.
`maximumLatency`	Opcional. Máximo atraso de buffer aceitável, em segundos.
`priority`	Opcional. Prioridade relativa entre as entregas enfileiradas.
`pdnEstablishmentOption`	Opcional. Comportamento quando nenhuma conexão existe. Veja Opções de Estabelecimento de PDN.
`rdsSourcePort` / `rdsDestinationPort`	Opcional. Portas RDS. Veja Serviço de Dados Confiável.

Exemplo de resposta de downlink:

```
{
  "self": "https://scef01:8443/api/3gpp-nidd/v1/as01/configurations/AbC.../downlink-data-deliveries/XyZ...",
  "data": "SGVsbG8=",
  "deliveryStatus": "SUCCESS"
}
```

Grupo NIDD

Uma configuração NIDD criada com um `externalGroupId` (em vez de um único `externalId`/`msisdn`) representa um **grupo** de dispositivos (TS 23.682 §5.13.3A). Uma única entrega downlink para uma configuração de grupo é **distribuída** para cada membro do grupo que tem uma conexão T6a ativa.

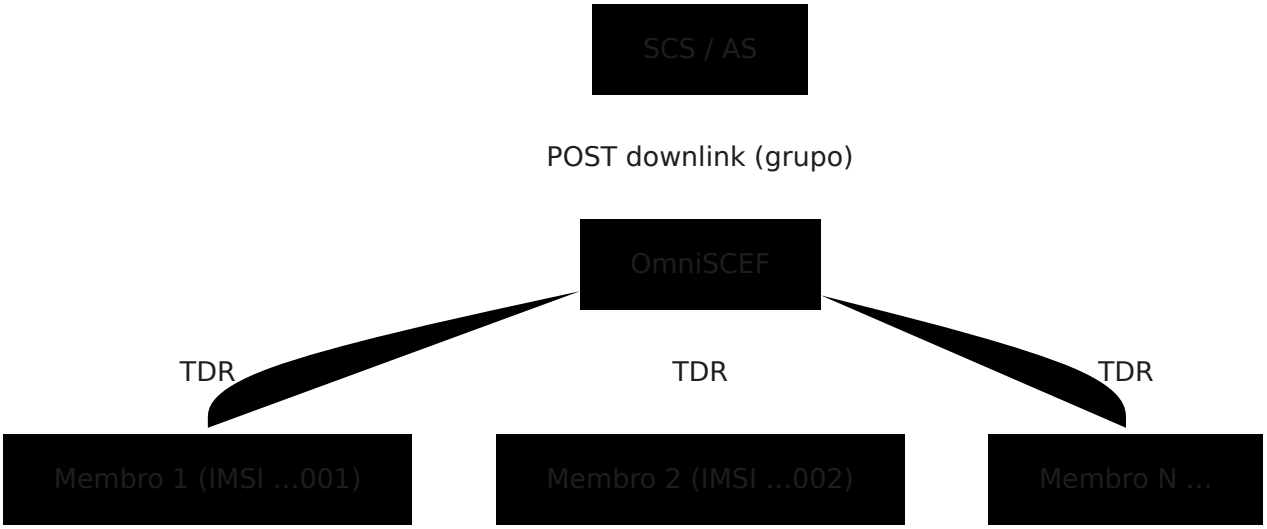

Os membros do grupo são resolvidos a partir do mapa de grupos. O `deliveryStatus` agregado da entrega reflete o **pior** resultado por membro, de modo que uma entrega em grupo só relata `SUCCESS` quando cada membro acessível foi atendido.

Serviço de Dados Confiável

O Serviço de Dados Confiável (RDS) multiplexa múltiplos fluxos de aplicação sobre uma única conexão Não-IP usando **números de porta**, conforme TS 23.682 §4.5.14.3. O RDS é habilitado por configuração ao definir `reliableDataService: true` quando a configuração é criada.

Quando o RDS está habilitado:

- **Downlink**: quando a entrega especifica `rdsDestinationPort` e `rdsSourcePort`, o OmniSCEF estrutura o payload Não-IP com um cabeçalho RDS que carrega essas portas antes de enviar o TDR.
- **Uplink**: o OmniSCEF analisa o cabeçalho RDS do payload ODR. Ele apresenta `rdsSourcePort` e `rdsDestinationPort` na notificação de uplink,

e entrega o payload interno como `data`.

As portas variam de 0 a 255. Quando o RDS não está habilitado, ou uma entrega omite as portas, o payload é transportado sem estrutura.

Dados de Exceção MO

Dispositivos NB-IoT podem sinalizar uma transmissão de uplink como **relato de exceção** (um relatório urgente, fora do padrão) via a causa de estabelecimento RRC, contada no `RRC-Cause-Counter` T6a (TS 23.682 §5.13.4). Quando o OmniSCEF vê essa indicação em um ODR, ele inclui um `moExceptionDataCounter` na notificação de uplink para que o Servidor de Aplicação possa priorizar o manuseio.

Referência de Recursos T8

NiddConfiguration

Criado por `POST /api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations`.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`notificationDestination`	String (URI)	Sim	Callback que o AS re notificações de uplir status.
`externalId`	String	Condicional	Identificador Externo Dispositivo (`user@domain`). Um `externalId`, `msisdn` `externalGroupId`.
`msisdn`	String	Condicional	MSISDN do dispositi
`externalGroupId`	String	Condicional	Identificador do grup para grupo NIDD.
`dnn`	String	Não	Nome da Rede de D APN da conexão Não
`pdnEstablishmentOption`	String (enum)	Não	Comportamento no downlink quando nenhuma conexão e Veja Opções de Estabelecimento de
`maximumPacketSize`	Inteiro	Não	Tamanho máximo do payload Não-IP em c (padrão para o `default_max_packet` configurado, 255).
`reliableDataService`	Booleano	Não	Habilitar Serviço de Confiável.
`mtcProviderId`	String	Não	Identificador do prov de serviço MTC.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`validityTime`	String (data-hora)	Não	Quando a configurac expira.
`status`	String (enum)	Somente leitura	Status do ciclo de vi Veja Valores de Stat Configuração.
`self`	String (URI)	Somente leitura	O próprio URI do rec

NiddDownlinkDataTransfer

Criado por `POST /api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations/{configurationId}/downlink-data-deliveries`. Os campos são descritos em Dados Terminados pelo Móvel. Os campos `deliveryStatus` e `requestedRetransmissionTime` são somente leitura e definidos a partir do TDA.

Notificações

O OmniSCEF POSTa o seguinte para o `notificationDestination` da configuração:

Notificação	Quando
`NiddUplinkDataNotification`	Dados Não-IP de uplink chegaram (de um ODR).
`NiddDownlinkDataDeliveryStatusNotification`	O resultado de uma entrega downlink previamente aceita mudou (status assíncrono).

O Servidor de Aplicação reconhece cada notificação com `204 No Content`.

Valores de Referência

Valores de Status de Entrega

Valor	Significado
`SUCCESS`	O MME entregou os dados (ou assumiu a responsabilidade ao armazenar/paging um UE ocioso).
`SENDING`	A entrega está em andamento.
`BUFFERING`	O MME armazenou os dados para um UE ocioso.
`FAILURE_UE_NOT_REACHABLE`	O UE não pôde ser alcançado.
`FAILURE_REMOTE_FAILURE`	O MME / nó de serviço rejeitou ou falhou na solicitação.
`FAILURE`	A entrega falhou por outro motivo.

Opções de Estabelecimento de PDN

Valor	Comportamento quando nenhuma conexão existe no momento do downlink
`WAIT_FOR_UE`	Armazenar até que o UE estabeleça a conexão.
`INDICATE_ERROR`	Rejeitar a entrega imediatamente.
`ESTABLISH_PDN_CONNECTION`	Acionar o UE para estabelecer a conexão Não-IP.

Valores de Status de Configuração

Valor	Significado
`ACTIVE`	A configuração está autorizada e utilizável.
`TERMINATED_UE_NOT_AUTHORIZED`	O assinante não está autorizado para NIDD.
`TERMINATED`	A configuração expirou ou foi removida.

Solução de Problemas do OmniSCEF

Orientações sobre problemas operacionais comuns do OmniSCEF e suas resoluções. Para os fluxos subjacentes, consulte NIDD e Eventos de Monitoramento; para parâmetros, veja a Referência de Configuração.

Índice

- MME Não Consegue Conectar Via T6a
- Conexão Rejeitada Com USER_UNKNOWN (5001)
- Falha na Entrega de Downlink
- Dados de Uplink Não Chegando ao Servidor de Aplicação
- Downlink de Grupo Não Alcança Dispositivos
- Relatórios de Monitoramento Não Entregues
- API T8 Retorna 404 para um Endpoint Válido
- Endpoint T8 Não Inicia

MME Não Consegue Conectar Via T6a

Sintomas: O MME não consegue estabelecer uma conexão Diameter com o OmniSCEF; nenhuma troca de capacidades é concluída.

Causas possíveis:

- Firewall bloqueando a porta Diameter (padrão 3868).
- Incompatibilidade de transporte: o MME usa SCTP enquanto apenas TCP está acessível, ou vice-versa.
- A autorização do par está restrita e o MME não é um par configurado.

- Incompatibilidade de Origin-Host / realm entre o que o MME espera e o que o OmniSCEF anuncia.

Resolução:

1. Confirme se o firewall permite o `listen_port` configurado tanto em TCP quanto em SCTP. O OmniSCEF escuta em ambos. Veja Listeners.
2. Verifique se o transporte configurado do MME corresponde. Os listeners de TCP e SCTP são sempre iniciados.
3. Se `allow_undefined_peers_to_connect` for `false`, adicione o MME a `peers` com seu exato Origin-Host. Veja Peers.
4. Confirme se o `host` e o `realm` do OmniSCEF correspondem ao que o MME está provisionado para se comunicar. Verifique a saída de log `log_unauthorized_peer_connection_attempts` para tentativas rejeitadas.

Conexão Rejeitada Com USER_UNKNOWN (5001)

Sintomas: O MME estabelece a conexão Diameter, mas uma solicitação de conexão NIDD (CMR) é respondida com `DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN (5001)`.

Causas possíveis:

- Nenhuma configuração NIDD existe para o IMSI desse assinante.
- O Servidor de Aplicação criou uma configuração usando uma identidade externa que não resolve para o IMSI do assinante.

Resolução:

1. Confirme se o Servidor de Aplicação criou uma configuração NIDD para o dispositivo antes de o UE se conectar.
2. Verifique se o `externalId`/`msisdn` do dispositivo resolve para o IMSI correto no mapa de identidade.
3. Confirme se o IMSI no mapa de identidade corresponde ao IMSI que o MME apresenta no CMR.

Falha na Entrega de Downlink

Sintomas: Um `POST` para `downlink-data-deliveries` retorna uma entrega cujo `deliveryStatus` é um valor `FAILURE_*`, ou um `404`.

Causas possíveis:

- Nenhuma conexão T6a ativa existe para o dispositivo (`404 NIDD_CONFIGURATION_NOT_AVAILABLE`). O UE não se conectou, ou o OmniSCEF liberou sua conexão.
- O UE está inacessível (`FAILURE_UE_NOT_REACHABLE`).
- O MME / nó de serviço rejeitou a solicitação (`FAILURE_REMOTE_FAILURE`).
- O campo `data` está ausente ou não é um base64 válido (`400 DATA_MISSING`).

Resolução:

1. Confirme se o dispositivo está conectado e sua conexão está estabelecida (um CMR anterior foi aceito).
2. Verifique se o campo `data` está presente e codificado em base64.
3. Para um UE ocioso, espere que o MME faça buffer e pagine; a entrega relata sucesso uma vez que o MME assume a responsabilidade. Veja Dados Terminados em Móvel.
4. Para `FAILURE_REMOTE_FAILURE`, inspecione o lado do MME/nó de serviço para a causa da rejeição.

Dados de Uplink Não Chegando ao Servidor de Aplicação

Sintomas: O UE envia dados de uplink, mas o callback do Servidor de Aplicação não é invocado.

Causas possíveis:

- O dispositivo não possui configuração NIDD (portanto, nenhum callback é conhecido).

- A URL `notificationDestination` é inacessível a partir do OmniSCEF, ou retorna um status não 2xx.
- Nenhum binding ativo existe para o `{IMSI, EBI}` apresentado no uplink.

Resolução:

1. Confirme se uma configuração NIDD existe para o dispositivo e possui um `notificationDestination` acessível.
2. Verifique a conectividade de rede do OmniSCEF para a URL de callback, incluindo a confiança TLS se for HTTPS.
3. Confirme se o callback retorna um status 2xx; um não 2xx é tratado como uma falha de entrega.
4. Confirme se o dispositivo se conectou (um CMR foi aceito) antes de enviar dados de uplink.

Downlink de Grupo Não Alcança Dispositivos

Sintomas: Um downlink para uma configuração de grupo retorna `404 NIDD_CONFIGURATION_NOT_AVAILABLE`, ou alcança menos dispositivos do que o esperado.

Causas possíveis:

- O `externalGroupId` não está presente no mapa de grupo, ou não mapeia para membros.
- Nenhum membro do grupo atualmente possui uma conexão T6a ativa.

Resolução:

1. Confirme se o `externalGroupId` está definido no mapa de grupo e lista os IMSIs dos membros esperados.
2. Confirme se pelo menos um dispositivo membro está conectado. Apenas membros com uma conexão ativa recebem a entrega. O status agregado reflete o pior resultado por membro. Veja Grupo NIDD.

Relatórios de Monitoramento Não Entregues

Sintomas: Uma assinatura de monitoramento é criada, mas o Servidor de Aplicação não recebe notificações.

Causas possíveis:

- O evento nunca foi armado na rede (nenhum destino de monitoramento configurado, e nenhum outro caminho o armou).
- O SCEF-Reference-ID do relatório não corresponde a uma assinatura ativa. Isso pode acontecer após uma reinicialização, porque o estado da assinatura está na memória.
- O `notificationDestination` da assinatura é inacessível.

Resolução:

1. Se o OmniSCEF deve armar o evento, configure um destino de monitoramento para que o CIR seja enviado.
2. Recrie assinaturas após uma reinicialização do OmniSCEF. O estado da assinatura e do reference-ID é volátil e não sobrevive a uma reinicialização.
3. Verifique a conectividade do OmniSCEF para o callback da assinatura.

API T8 Retorna 404 para um Endpoint Válido

Sintomas: Uma solicitação para um caminho T8 documentado retorna `404`, e o endpoint não aparece no documento OpenAPI em `/api/schema`.

Causas possíveis:

- A tabela de rotas foi alterada, mas a camada da API não foi recompilada, então a nova rota não está registrada.
- A solicitação omite o prefixo `/api` que todas as rotas T8 estão montadas.

Resolução:

1. Confirme se o caminho da solicitação inclui o prefixo `/api` (por exemplo, `/api/3gpp-nidd/v1/{scsAsId}/configurations`).
2. Se a tabela de rotas foi modificada, a dependência da API deve ser recompilada para que as novas rotas sejam registradas (`mix deps.compile api_ex --force`), e então o serviço deve ser reiniciado.

Endpoint T8 Não Inicia

Sintomas: O OmniSCEF falha ao iniciar o endpoint HTTPS T8.

Causas possíveis:

- O arquivo de certificado ou chave TLS está ausente ou ilegível.
- A `port` configurada já está em uso.

Resolução:

1. Confirme se `tls_cert_path` e `tls_key_path` apontam para arquivos PEM válidos e legíveis. Veja Endpoint da API T8.
2. Confirme se nada mais está vinculado à `port` configurada na interface `listen_ip`.
3. Para executar sem TLS em um ambiente controlado, defina `enable_tls: false`. Implementações de produção devem sempre encerrar o TLS em ou antes do OmniSCEF.