OmniUPF API □□

□□

OmniUPF API □□□□□□□□□ RESTful □□□□□□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□ API □□□ UPF □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

API □□

□□□□□□

- **PFCP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UE IP □ TEID □□
- **PFCP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- □□□□□□□□ **(PDR)**□□□□□□□□□□□□□□□ (IPv4/IPv6)
- □□□□□□□ **(FAR)**□□□□□□□□□□□□□□□
- **QoS** □□□□ **(QER)**□□□□□□□□□ QoS □□
- □□□□□□□ **(URR)**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□ FAR □□□□□□□ (`GET /buffer`, `GET /buffer/:far_id`)
- □□□□□□□□□□□□□□□□□ (`POST /buffer/:far_id/flush`, `DELETE /buffer/:far_id`, `DELETE /buffer`)
- □□□□□□□□□□□□ (`POST /buffer/:far_id/notify`)
- □□□□□□□□ DLDR □□□□ (`GET /buffer/notifications`)

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (GTP, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP)
- **XDP** □□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□)
- **N3/N6** □□□□□RAN □□□□□□□□□□

- □□□□□FIB □□□□ (□□□□□□□□□□□)

□□□□□

- **UE** □□□□□ UE IP □ gNB □□□□ (`GET /routes`)
- **FRR** □□□□ Free Range Routing □□□□□□□□ (`POST /routes/sync`)
- □□□□□□□□□□□□□ (`GET /routing/sessions`)
- **OSPF** □□□□□□ OSPF □□□□□□□ (`GET /ospf/database/external`)

□□□

- **UPF** □□□□□□□□□ (`GET /config`, `POST /config`)
- □□□□□□□□□□□□□□□□□ (`GET /dataplane_config`)
- **XDP** □□□□□ XDP □□□□□□□□□ (`GET /xdp_capabilities`)
- **eBPF** □□□□□□□□□□□□□□□ (`GET /map_info`)

Web UI □□

OmniUPF Web UI □□□ API □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ API □□□□□□ Web UI □□ □□□□□□□ □□□

Swagger API □□

□ API □□ **OpenAPI 3.0 (Swagger)** □□□□□□□□□□□□□□ Swagger UI □□□

- □□□□/□□□□□□□□□/□□□□
- □□□□□□□□ API □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- HTTP □□□□□□□□

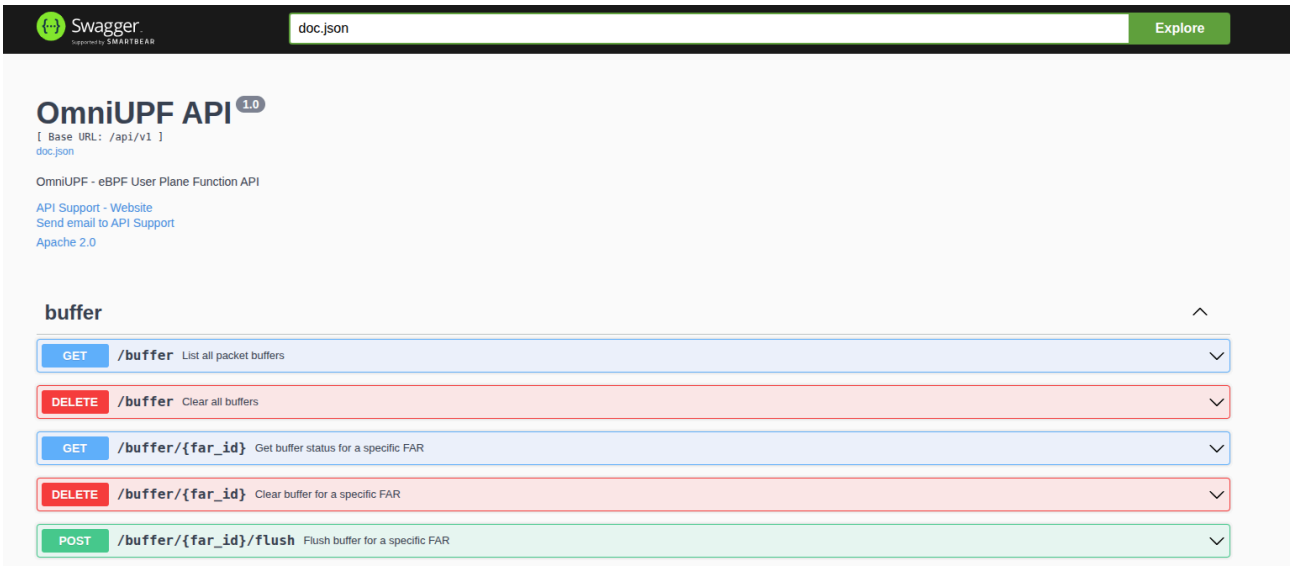

□□□ Swagger UI □□ OmniUPF API □□□□□□□□

□□ Swagger UI

Swagger □□□□□□□□□□□

```
http://<upf-host>:8080/swagger/index.html
```

□□□`http://10.98.0.20:8080/swagger/index.html`

API □□□□

□□ API □□□□□□□

```
/api/v1
```

~~~~
## API □□

### □□

OmniUPF API □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PDR □ URR □□□□□
□□

**□□□□□□□**□

1. **□□□□□□□**□□□□□□
   - `page`□□□□□ 1 □□□
   - `page_size`□□□□□□□□□□100□□□□□1000□

2. **□□□□□□□□□**□
   - `offset`□□□□□□□□
   - `limit`□□□□□□□□□□□□□1000□

**□□□□**□

```bash
# □□□□□□□□□□□□□ 50 □
GET /api/v1/pfcp_sessions?page=2&page_size=50

# □□□□□□□□ 100 □□□□□ 50 □
GET /api/v1/pfcp_sessions?offset=100&limit=50

# □□□□□□□□□□□□□ 100 □
GET /api/v1/pfcp_sessions
~~~~

□□□□□

```
&#123;
  "data": [
    &#123; /* session object */ &#125;,
    &#123; /* session object */ &#125;,
    ...
  ],
  "pagination": &#123;
    "total": 5432,
    "page": 2,
    "page_size": 50,
    "total_pages": 109
  &#125;
&#125;
```

□□□□□

- `/api/v1/pfcp_sessions` - PFCP □□□□
- `/api/v1/pfcp_associations` - PFCP □□□□
- `/api/v1/routes` - UE IP □□
- `/api/v1/uplink_pdr_map` - □□ PDR□□□□□□
- `/api/v1/uplink_pdr_map/full` - □□□□ SDF □□□□□□□□□ PDR
- `/api/v1/downlink_pdr_map` - □□ PDR IPv4□□□□□□
- `/api/v1/downlink_pdr_map/full` - □□□□ SDF □□□□□□□□□ PDR IPv4
- `/api/v1/downlink_pdr_map_ip6` - □□ PDR IPv6□□□□□□
- `/api/v1/downlink_pdr_map_ip6/full` - □□□□ SDF □□□□□□□□□ PDR IPv6
- `/api/v1/far_map` - □□□□□□
- `/api/v1/qer_map` - QoS □□□□
- `/api/v1/urr_map` - □□□□□□

□□□□□□□

- `GET /api/v1/buffer` - □□□□ FAR □□□□□□□□□
- `GET /api/v1/buffer/:far_id` - □□□□ FAR □□□□□
- `GET /api/v1/buffer/notifications` - □□ DLDR □□□□
- `DELETE /api/v1/buffer` - □□□□□□□□□
- `DELETE /api/v1/buffer/:far_id` - □□□□ FAR □□□

- `POST /api/v1/buffer/:far_id/flush` - □□□□□□□□□□□□
- `POST /api/v1/buffer/:far_id/notify` - □□□□ DLDR □□

□□□□□

- `GET /api/v1/config` - □□□□ UPF □□
- `POST /api/v1/config` - □□ UPF □□□□□□□□□□□□
- `GET /api/v1/dataplane_config` - □□□□□□□□□□

□□□□□□□

- `GET /api/v1/routes` - □□ UE □□
- `POST /api/v1/routes/sync` - □□□ FRR □□□□□
- `GET /api/v1/routing/sessions` - □□□□□□□□
- `GET /api/v1/ospf/database/external` - □□ OSPF □□ LSA □□□

□□□□□

- □□ Web UI □□□□□ `page_size=100`
- □□□□□□□□□ `page_size=1000`□□□□□□
- □□ `pagination.total_pages` □□□□□□□
- □□ `page_size` □□□ API □□□□□□□□

CORS □□

□□□□□□ (CORS) □□□□□ API □□□□□□□ Web UI □□□□□□□□□□□□□□□ API□

Prometheus □□

□□ REST API□OmniUPF □□ `/metrics` □□□□□□□ `:9090`□□□□ Prometheus □□□

□□□□□

- □□□□□□ PFCP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- XDP □□□

- □□□□
- eBPF □□□□□□□
- URR □□□□

□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□

- **Web UI □□** - □□□ API □□□□□□□□□
- □□□□ - Prometheus □□□□
- **PFCP □□□□** - PFCP □□□□□□□□□
- □□□□□□ - PDR□FAR□QER□URR □□
- □□□□□□ - FRR □□□ UE □□
- □□□□ - □□□□□□□□□
- □□□□ - UPF □□□□
- **Swagger UI** - □□□ API □□□□ `localhost` □□□□□ UPF □□□

OmniUPF □□□□

□□

□□

OmniUPF □□ eBPF[illegible] XDP[illegible] 5G/LTE [illegible] Linux [illegible]OmniUPF [illegible]

□□□

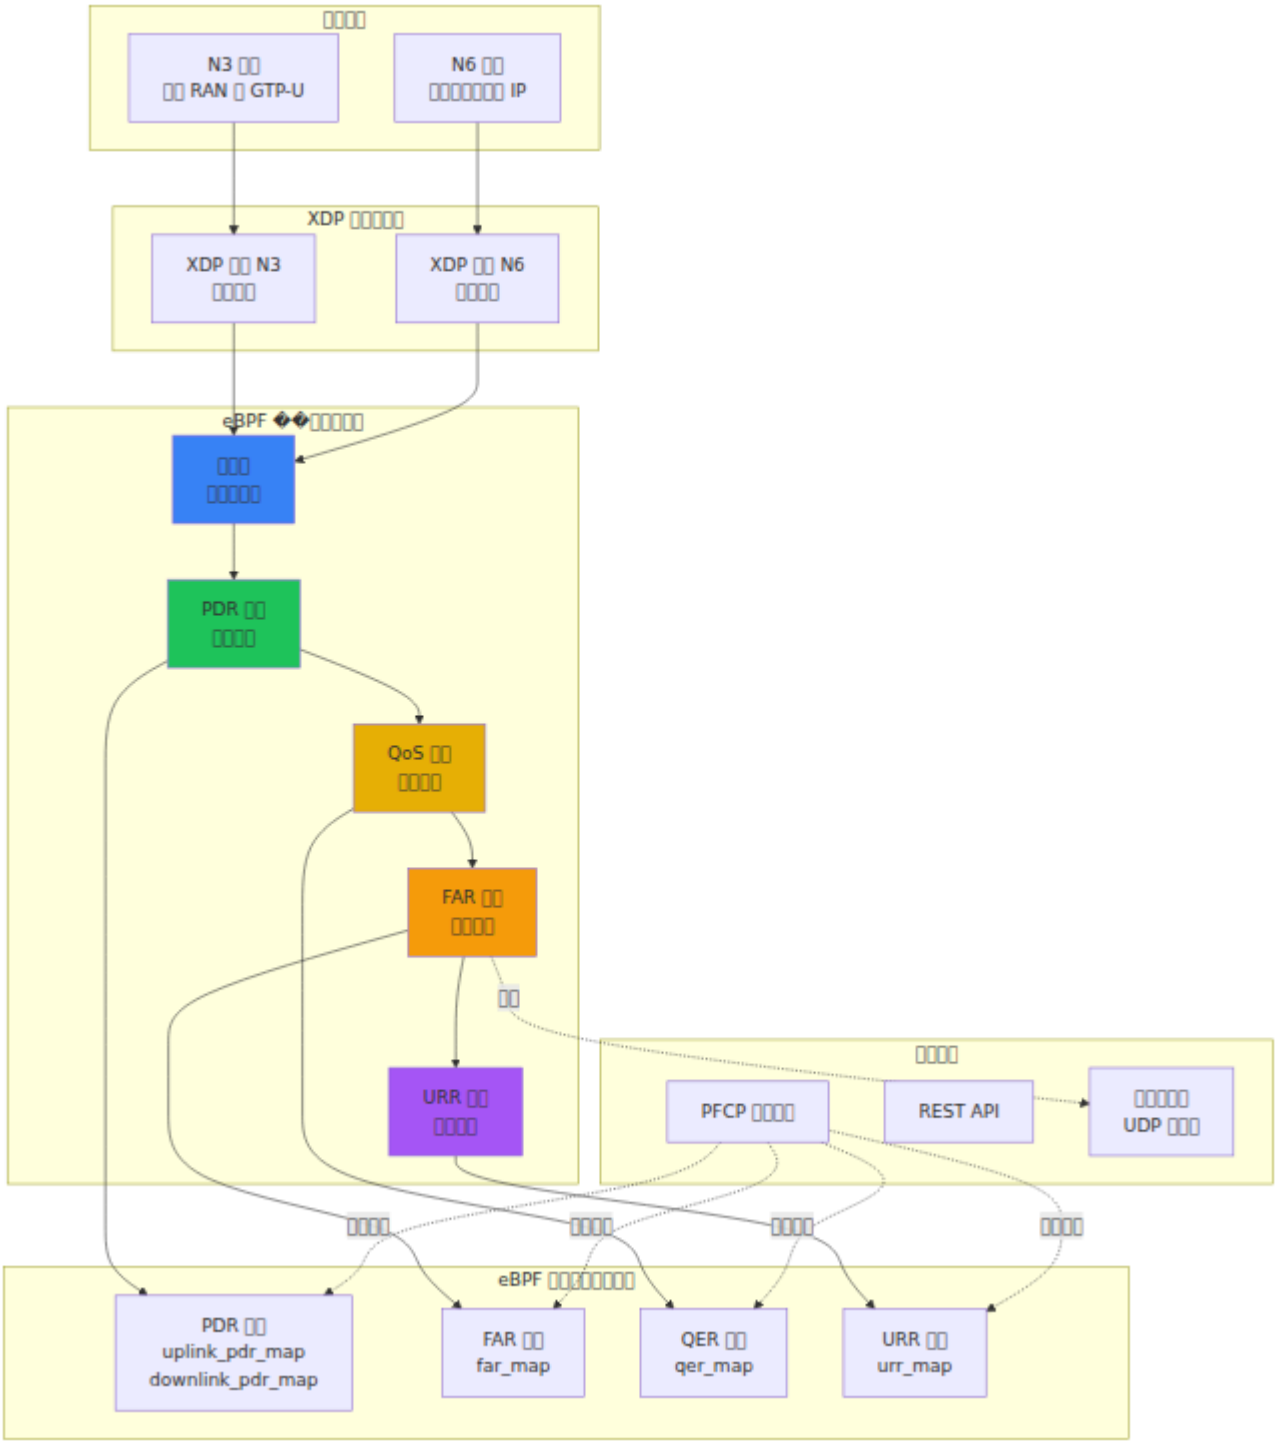
□□□□
N3 □□
□□ RAN □ GTP-U
N6 □□
□□□□□□□ IP
XDP □□□□□
XDP □□ N3
□□□□
XDP □□ N6
□□□□
eBPF ××□□□□□
□□□
□□□□□
PDR □□
□□□□
QoS □□
□□□□
FAR □□
□□□□
□□
URR □□
□□□□
□□□□
PFCP □□□□
REST API
□□□□□
UDP □□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
eBPF □□□□□□□□
PDR □□
uplink_pdr_map
downlink_pdr_map
FAR □□
far_map
QER □□
qer_map
URR □□
urr_map

□□□□□□

□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ XDP ���□□□□□□

□□□□□□□

- eBPF □□□□□ CPU □□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□/□□□□□

□□□□□□□

- XDP □□□□□□ SmartNIC □□
- □□□ XDP □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

eBPF □□□□

□□□ eBPF□

eBPF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Linux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

eBPF □□□□□□

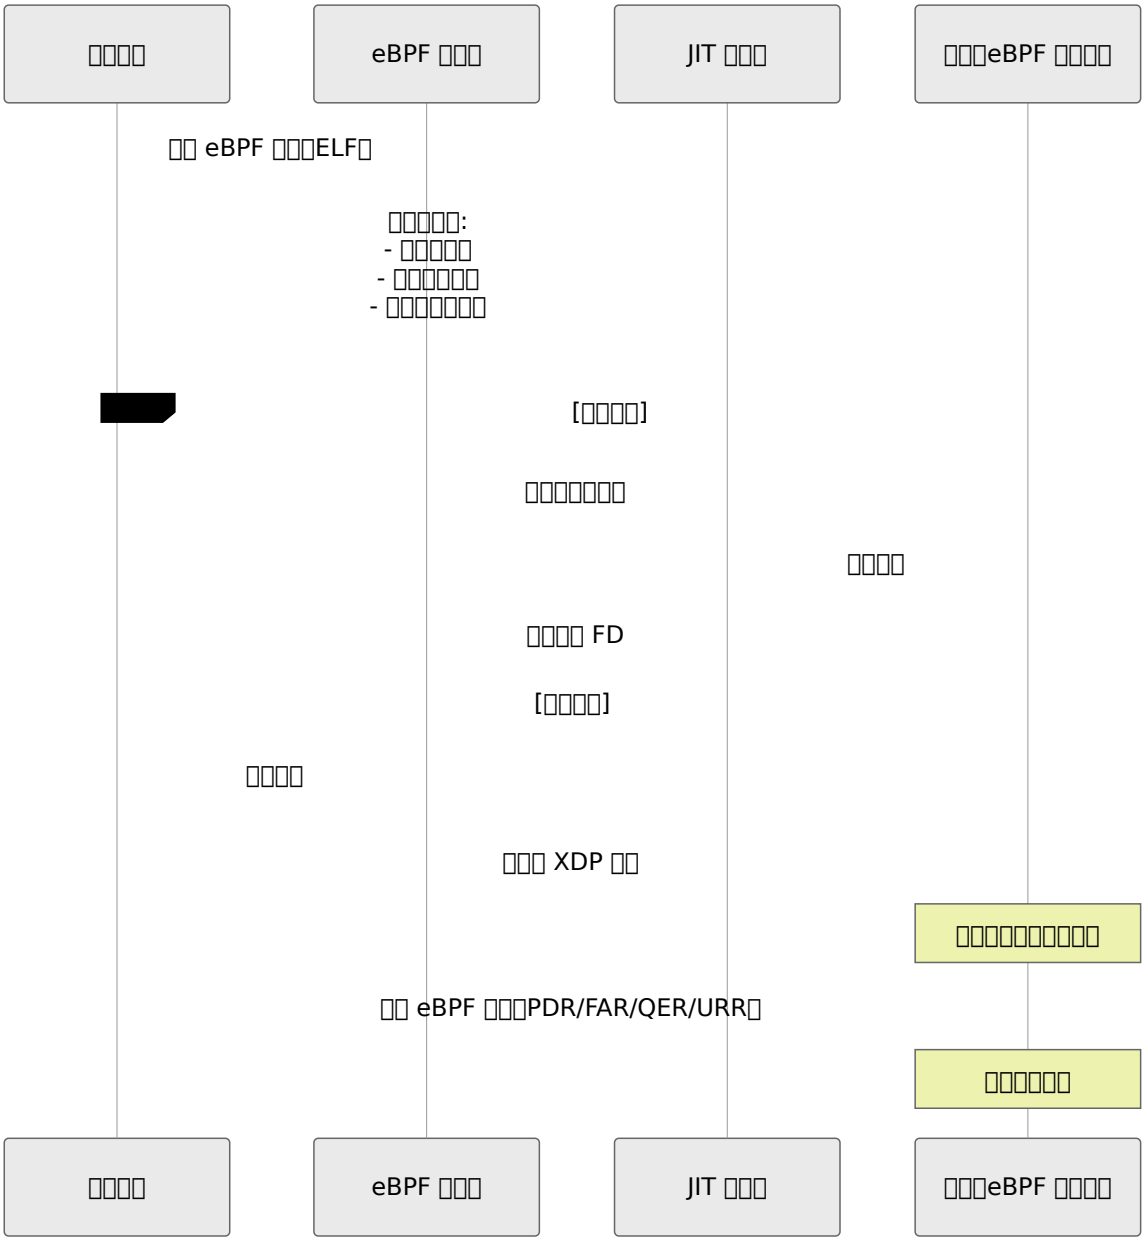

eBPF □□

eBPF □□□□□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□
`BPF_MAP_TYPE_HASH`	□□□□□□□□	□ TEID □ UE IP □□ PDR
`BPF_MAP_TYPE_ARRAY`	□□□□□□□□	□ ID □□ QER□FAR□URR
`BPF_MAP_TYPE_PERCPU_HASH`	□ CPU □□□□□□□□	□□□ PDR □□
`BPF_MAP_TYPE_LRU_HASH`	LRU□□□□□□□□□	□□□□□□□

□□□□□

- □□□O(1) □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

XDP □□□

XDP □□

XDP□□□□□□□□□□ Linux □□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□—□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP □□□

OmniUPF □□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

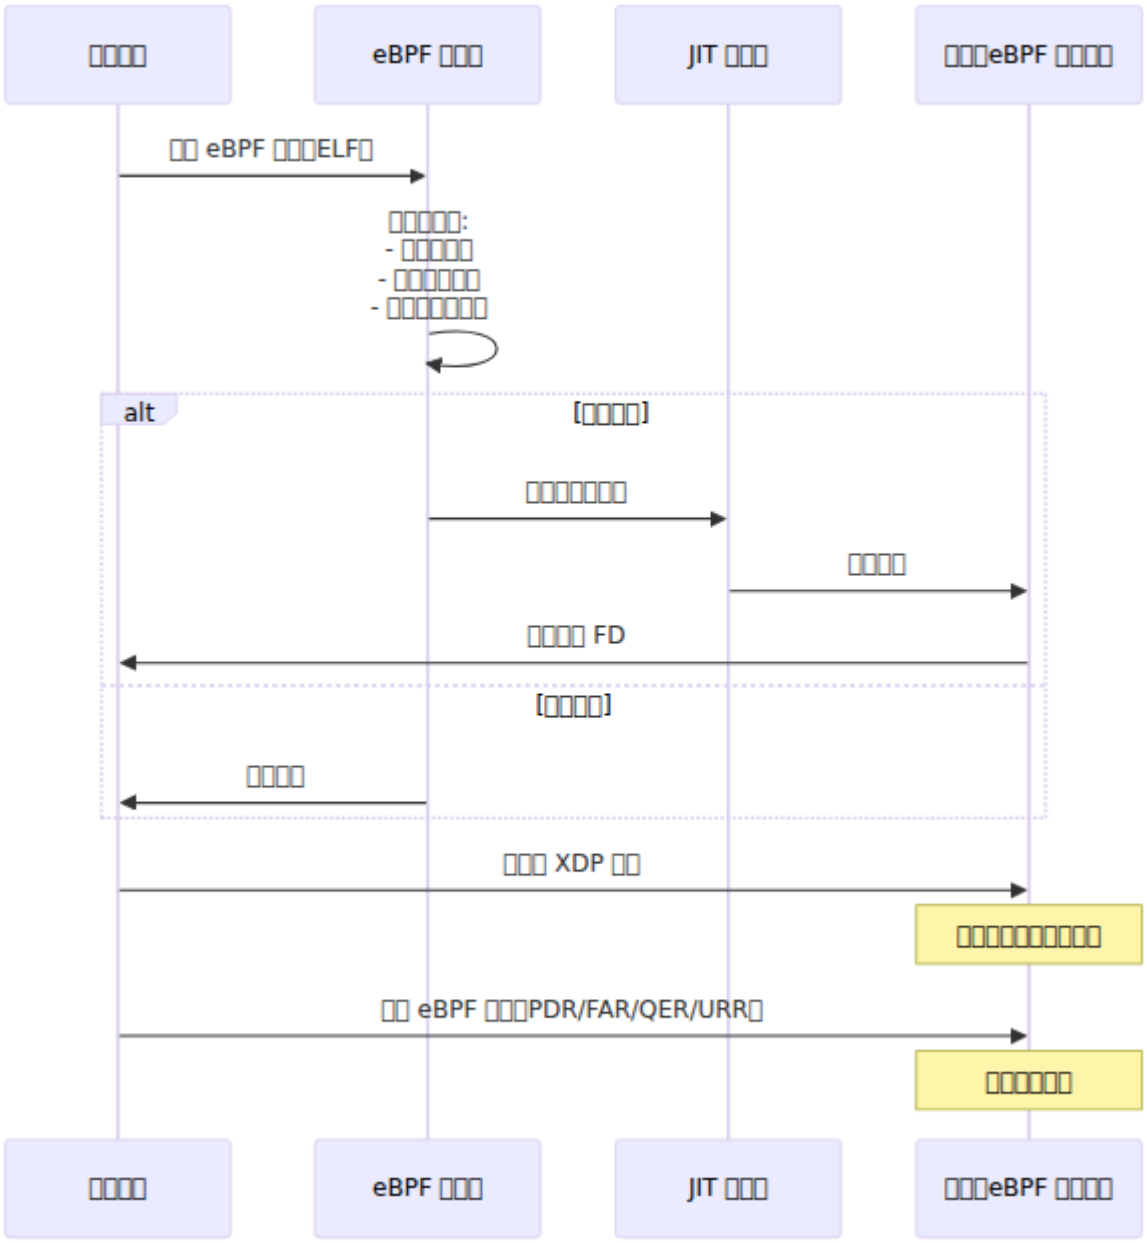

1. XDP

- eBPF SmartNIC
- NIC CPU
- 100 Gbps+
- SmartNIC（Netronome、Mellanox ConnectX-6）

```
xdp_attach_mode: offload
```

□□□

- □□□□□ SmartNIC □□
- □□ eBPF □□□□□
- □□□□ eBPF □□□□□□□□□

---

2. XDP □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

- eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ SKB□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ 10-40 Gbps
- □□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
xdp_attach_mode: native
```

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□ eBPF □□□

□□□□□□□□□

- □□□□i40e□ice□ixgbe□igb
- Mellanox□mlx4□mlx5
- □□□bnxt
- □□□□ena
- □□□ 10G+ □□□

---

3. XDP 通用模式

软件仿真（兼容性）：

- eBPF 程序在内核分配 SKB 后运行
- XDP 行为的软件仿真
- 在任何网络接口上工作
- 适用于测试和开发

配置:

```
xdp_attach_mode: generic
```

用例:

- 开发和测试
- 虚拟化环境（没有 SR-IOV 的 VM）
- 较旧的网络硬件
- 回环接口测试

性能: 1-5 Gbps（显著低于原生/卸载）

XDP 返回代码

eBPF 程序返回 XDP 动作代码，以告诉内核对数据包执行什么操作:

□□□□	□□	□ **OmniUPF** □□□□
`XDP_PASS`	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ICMP□□□□□□
`XDP_DROP`	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
`XDP_TX`	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□
`XDP_REDIRECT`	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□N3 ↔ N6□
`XDP_ABORTED`	□□□□□□□□□□□□□□	eBPF □□□□

□□□□□□□

□□□□

OmniUPF □□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□ eBPF □□□□□□□ eBPF □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□ 33 □□□□□□□

□□□□□□□

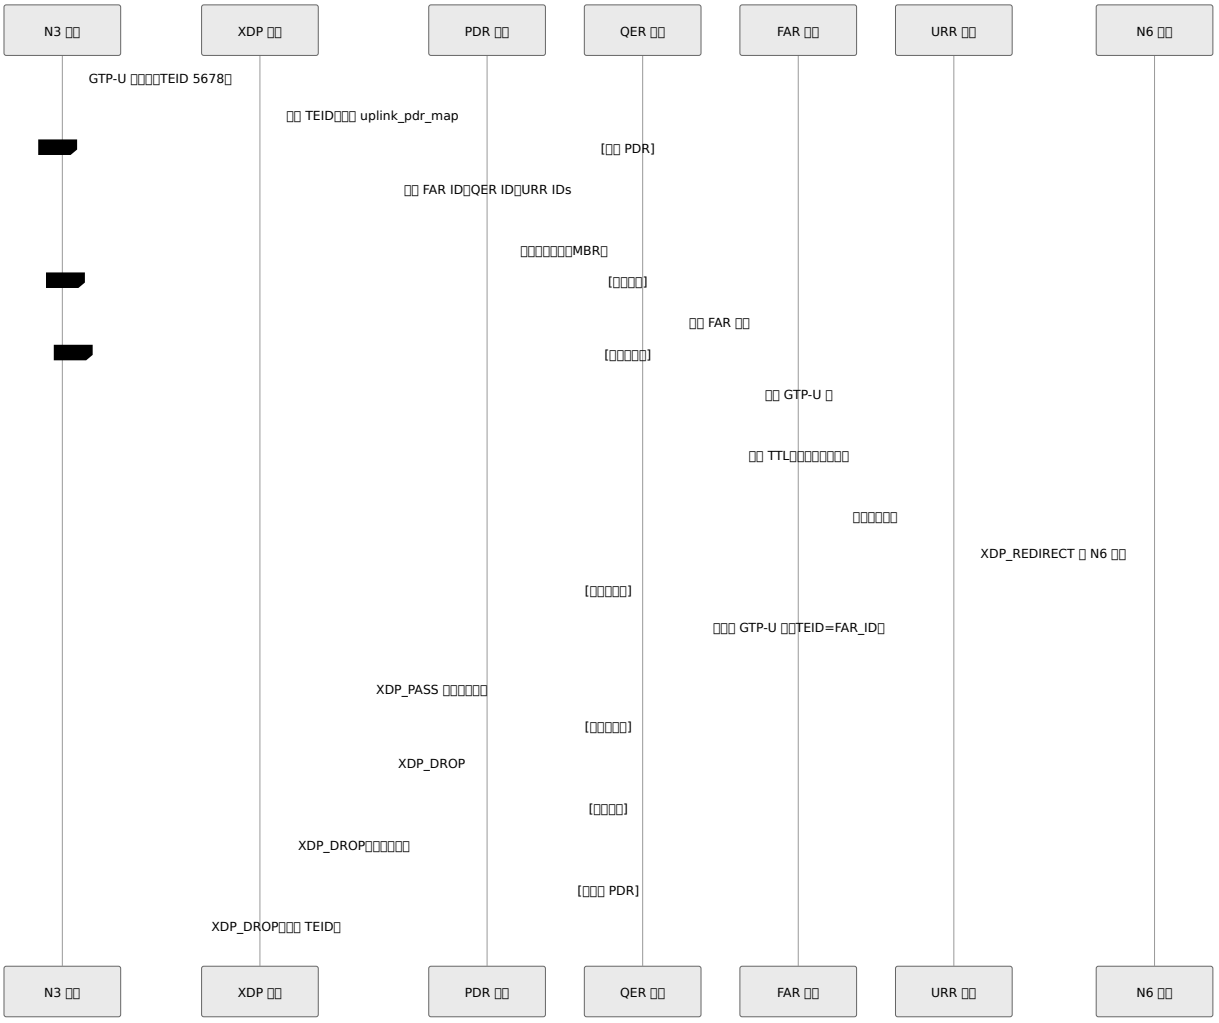
N3 □□
XDP □□
PDR □□
QER □□
FAR □□
URR □□
N6 □□
GTP-U □□□□TEID 5678□
□□ TEID□□□ uplink_pdr_map
[□□ PDR]
□□ FAR ID□QER ID□URR IDs
□□□□□□□□MBR□
[□□□□□]
□□ FAR □□
[□□□□□□]
□□ GTP-U □
□□ TTL□□□□□□□□
□□□□□□□
XDP_REDIRECT □ N6 □□
[□□□□□□]
□□□ GTP-U □□TEID=FAR_ID□
XDP_PASS □□□□□□□
[□□□□□□]
XDP_DROP
[□□□□□]
XDP_DROP□□□□□□□
[□□□ PDR]
XDP_DROP□□□ TEID□
N3 □□
XDP □□
PDR □□
QER □□
FAR □□
URR □□
N6 □□

□□□□□□□


upf_entrypoint
□□□□□□
tail_call
pdr_lookup
□□ PDR
tail_call
qer_enforce
□□ QoS
tail_call
far_execute
□□
tail_call
urr_account
□□□□
XDP_REDIRECT
□□□□

eBPF □□□□

□□□□□□

□□□□

OmniUPF □□ `max_sessions` □□□□□□□□□□□□

```
PDR □□ = 2 × max_sessions  (□□ + □□)
FAR □□ = 2 × max_sessions  (□□ + □□)
QER □□ = 1 × max_sessions  (□□□□□)
URR □□ = 3 × max_sessions  (□□□□□ URR)
```

□□□max_sessions = 65,535□□

- PDR □□□□□ 131,070 □□
- FAR □□□131,070 □□
- QER □□□65,535 □□
- URR □□□131,070 □□

□□□□

```
PDR □□□3 × 131,070 × 212 B = ~83 MB
FAR □□□ 131,070 × 20 B = ~2.6 MB
QER □□□ 65,535 × 36 B = ~2.3 MB
URR □□□ 131,070 × 20 B = ~2.6 MB
□□□~91 MB □□□□
```

□□□□

□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ GTP-U □□□□□□□□□□ UDP □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

Parse error on line 10: ...□□□
□□□FAR_ID → []□□□] end ----------^ Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND', 'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND', 'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'SQS'

□□

□□□□□□

□□□□□□□□FAR □□□ 2 □□□□eBPF □□□

1. □□□□□□□□□□□

```
orig_packet_len = ntohs(ip->tot_len);  // □ IP □□□□
```

2. □□□□□□□□

```
// □□□□ IP + UDP + GTP-U □□□□
gtp_encap_size = sizeof(struct iphdr) + sizeof(struct udphdr) +
sizeof(struct gtpuhdr);
bpf_xdp_adjust_head(ctx, -gtp_encap_size);
```

3. □□□□ **IP** □□

```
ip->saddr = original_sender_ip;  // □□□□□□□□□□□□□□□
ip->daddr = local_upf_ip;        // □□□□□□□□□□□□□□□ IP
ip->protocol = IPPROTO_UDP;
ip->ttl = 64;
```

4. □□ **UDP □□**

```
udp->source = htons(22152);  // BUFFER_UDP_PORT
udp->dest = htons(22152);
udp->len = htons(sizeof(udphdr) + sizeof(gtpuhdr) +
orig_packet_len);
```

5. □□ **GTP-U □□**

```
gtp->version = 1;
gtp->message_type = GTPU_G_PDU;
gtp->teid = htonl(far_id | (direction << 24));  // □□ FAR ID □□
□
gtp->message_length = htons(orig_packet_len);
```

6. □□ **XDP_PASS□**

   - □□□□□□□□□□□□ UDP □□□□□ 22152
   - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□SMF □□ FAR □□□ BUFFER □□□□□□□□□□□□□□□

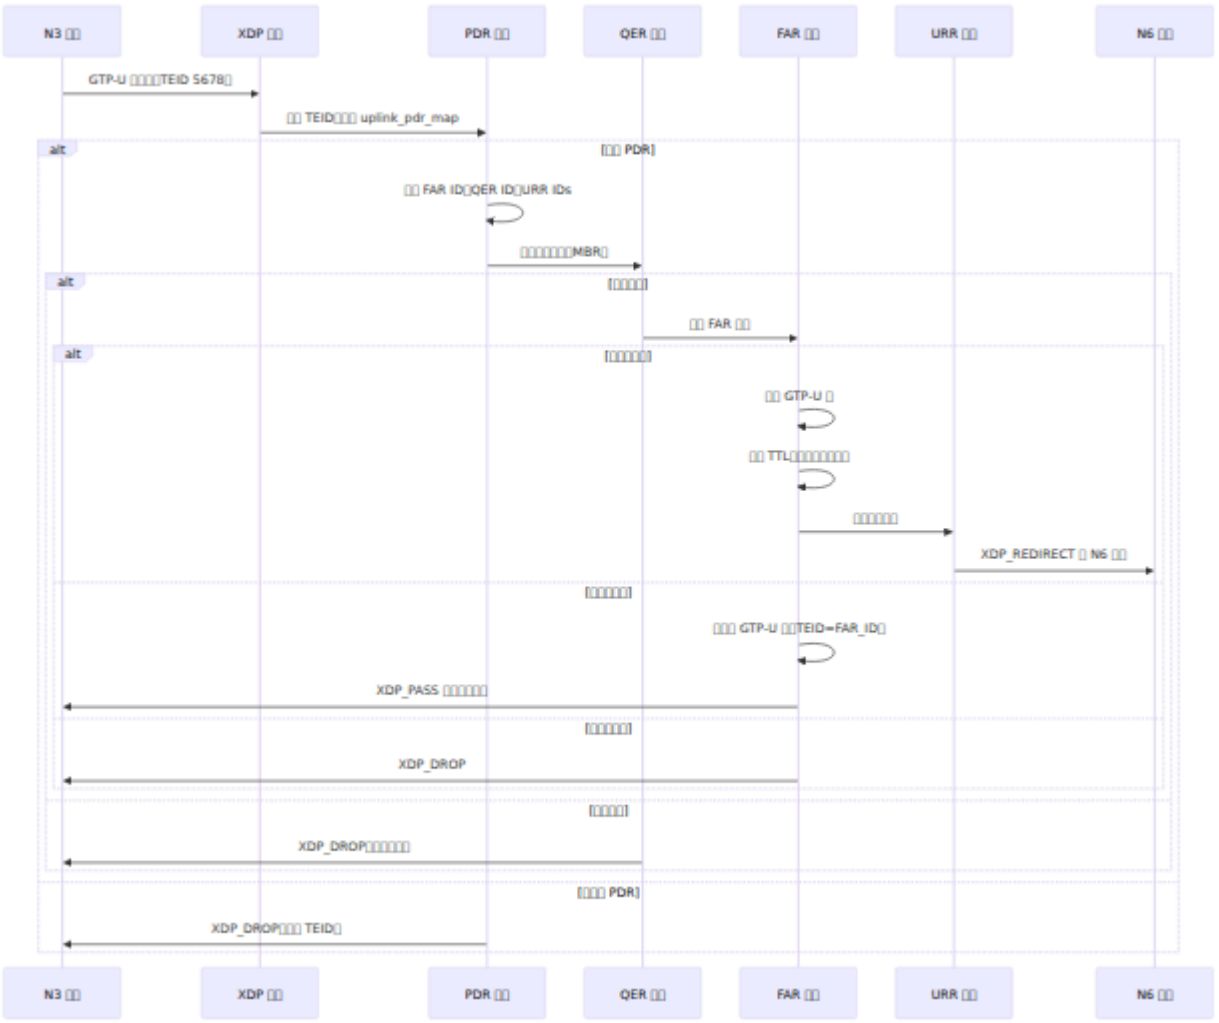

缓冲管理参数

参数	默认值	描述
每 **FAR** 最大	10,000 数据包	每个 FAR 缓冲的最大数据包数
总最大	100,000 数据包	最大缓冲的数据包总数
数据包 **TTL**	30 秒	缓冲数据包过期前的时间
缓冲端口	22152	用于缓冲交付的 UDP 端口
缓冲清理间隔	60 秒	检查过期数据包的频率

QoS □□

□□□□□□

OmniUPF □□□ □□□□□□□□□ □□□ QoS□

Parse error on line 5: ...= packet_size × 8 × (NSEC_PER_SEC / rate ----------
--------^ Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND',
'SUBROUTINEEND', 'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND',
'TRAPEND', 'INVTRAPEND', 'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'PS'

□□

□□□□□□

□□□□□ `qer.h`□□

```c
static __always_inline enum xdp_action limit_rate_sliding_window(
    const __u64 packet_size,
    volatile __u64 *window_start,
    const __u64 rate)
{
    static const __u64 NSEC_PER_SEC = 1000000000ULL;
    static const __u64 window_size = 5000000ULL;  // 5ms 窗口

    // 速率 = 0 表示无限制
    if (rate == 0)
        return XDP_PASS;

    // 计算此数据包的传输时间
    __u64 tx_time = packet_size * 8 * (NSEC_PER_SEC / rate);
    __u64 now = bpf_ktime_get_ns();

    // 检查我们是否在窗口前面（数据包将在未来传输）
    __u64 start = *window_start;
    if (start + tx_time > now)
        return XDP_DROP;  // 超过速率限制

    // 如果窗口已过去，重置它
    if (start + window_size < now) {
        *window_start = now - window_size + tx_time;
        return XDP_PASS;
    }

    // 更新窗口以考虑此数据包
    *window_start = start + tx_time;
    return XDP_PASS;
}
```

关键参数：

- 窗口大小：5ms（5,000,000 纳秒）
- 每个方向：上行和下行的独立窗口
- 原子更新：使用易失性指针进行并发访问
- **MBR = 0**：视为无限带宽

QoS □□□□

□□□MBR = 100 Mbps□□□□□□ = 1500 □□

1. □□□□□

```
tx_time = 1500 □□ × 8 □/□□ × (1,000,000,000 ns/sec ÷
100,000,000 bps)
tx_time = 1500 × 8 × 10 = 120,000 ns = 120 µs
```

2. □□□□□

   - □□□□□□□□□□□ `t=0` □□□□□□□□□□□□ `t=120µs` □□
   - □□□□□□□ `t=100µs` □□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□ `t=150µs` □□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□

```
Max PPS = (100 Mbps ÷ 8) ÷ 1500 □□ = 8,333 □□□/□
□□□□□□ = 120 µs
```

□□□

□□□

□□	□□□	□□□/□	□□
XDP □□□SmartNIC□	100 Gbps	148 Mpps	< 1 µs
XDP □□□10G NIC□□□□	10 Gbps	8 Mpps	2-5 µs
XDP □□□10G NIC□4 □□	40 Gbps	32 Mpps	2-5 µs
XDP □□	1-5 Gbps	0.8-4 Mpps	50-100 µs

延迟分解

总数据包处理延迟（XDP 原生）：

阶段	延迟	累计
NIC RX	0.5 µs	0.5 µs
XDP 钩子调用	0.1 µs	0.6 µs
PDR 查找（哈希）	0.3 µs	0.9 µs
QER 速率检查	0.1 µs	1.0 µs
FAR 处理	0.5 µs	1.5 µs
URR 更新	0.2 µs	1.7 µs
GTP-U 封装/解封装	0.8 µs	2.5 µs
XDP_REDIRECT	0.5 µs	3.0 µs
NIC TX	0.5 µs	3.5 µs

总计：每个数据包约 ~3.5 µs（XDP 原生，10G NIC）

CPU 利用率

每核处理能力：

- 单核：8-10 Mpps（XDP 原生）
- 启用超线程：12-15 Mpps
- 多核扩展：接近线性，最多 8 核

数据包速率的 **CPU** 使用率：

```
CPU % ≈ (□□□□□□ / 10,000,000) × 100% □□
```

□□□2 Mpps □□□□□ ~20% □□□□□□

□□□□

eBPF □□□□□□

- □□□□□□~100 ns□□□□□□□
- □□□□□□~300 ns□□□□□□□□
- □□□□□□~50 ns□□□□□□□□□

□□□□□□□□

```
□□ = □□□□□□ × (□□□□□□□□ + □□□□ × 64 □□)
```

□□□10 Mpps × (1500 B + 3 □□□ × 64 B) ≈ 160 Gbps □□□□

□□□□□□□

□□□□

□□ **UPF** □□□

Setting SMF as parent of SMF would create a cycle

□□

□□□□□

- SMF □ UPF □□□□□□□□
- □□ UPF □□□□□ UE □□
- □□□ UPF □□□□□□□□□□

垂直扩展

CPU 调优:

1. 启用 XDP 处理的 CPU 亲和性
2. 使用 RSS（接收侧扩展）分配 RX 队列
3. 将 eBPF 程序固定到特定核心

NIC 调优:

1. 增加 RX 环形缓冲区大小
2. 启用多队列 NIC（RSS）
3. 使用流导向进行流量引导

内核调优:

```
# 增加 eBPF 映射的锁定内存限制
ulimit -l unlimited

# 禁用 IRQ 平衡以适应 XDP 核心
systemctl stop irqbalance

# 将 CPU 调节器设置为性能
cpupower frequency-set -g performance

# 增加网络缓冲区大小
sysctl -w net.core.rmem_max=134217728
sysctl -w net.core.wmem_max=134217728
```

容量规划

公式:

```
所需 CPU 核心 = (预期 PPS ÷ 10,000,000) × 1.5  (50% 余量)
所需内存 = (最大会话 × 212 B × 3) + 100 MB (eBPF 映射 + 开销)
所需网络 = (峰值吞吐量 × 2) + 10 Gbps (余量)
```

示例（100 万会话，20 Gbps 峰值）：

- CPU: (20 Gbps ÷ □□ 10 Gbps) × 1.5 = 3-4 □
- □□: (1M × 212 B × 3) + 100 MB ≈ 750 MB
- □□: (20 Gbps × 2) + 10 Gbps = 50 Gbps □□

□□□□

- **UPF □□□□** - □□ UPF □□□□□
- □□□□□□ - PDR□FAR□QER□URR □□□□
- □□□□ - □□□□□□□
- **Web UI □□□□** - □□□□□□
- □□□□□□ - □□□□□□□

OmniUPF 配置指南

目录

概述

OmniUPF 是一个多功能的用户平面功能，可以在多种模式下运行，以支持 4G (EPC) 和 5G 核心网络。配置通过 YAML 配置文件进行管理。

操作模式

OmniUPF 是一个统一平台，可以同时作为：

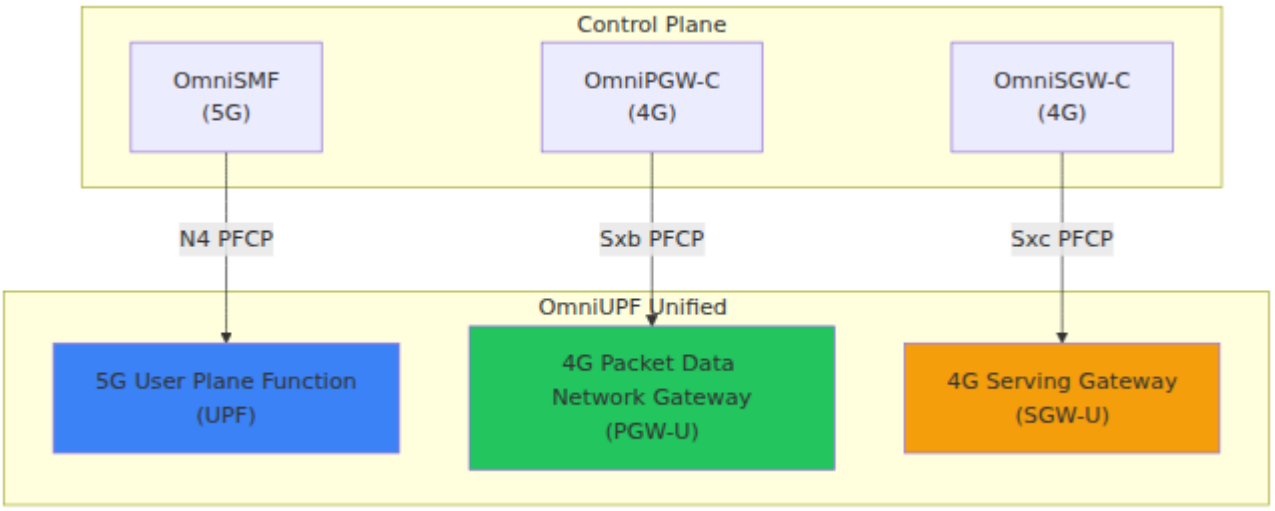

模式配置

操作模式由控制平面（SMF, PGW-C 或 SGW-C）决定，该控制平面与 OmniUPF 建立 PFCP 关联。切换模式不需要特定的 OmniUPF 配置。

同时操作：

- OmniUPF 可以同时接受来自多个控制平面的 PFCP 关联
- 单个 OmniUPF 实例可以同时充当 UPF、PGW-U 和 SGW-U
- 来自不同控制平面的会话是隔离的，并独立管理

XDP 附加模式

OmniUPF 使用 XDP (eXpress Data Path) 进行高性能数据包处理。支持三种附加模式。

有关详细的 **XDP** 设置说明，特别是针对 **Proxmox** 和其他虚拟机监控程序，请参见 **XDP** 模式指南。

□□□□

□ □	□□□	□□	□□	**NIC □□**
□ □	□□□ (□□)	~1-2 Mpps	□□□□□□□□□□	□□ NIC
□ □	□□□□ (□□)	~5-10 Mpps	□□ (□□□□□ SR-IOV □ VM)	□□ XDP □□□
□ □	NIC □□ (SmartNIC)	~10-40 Mpps	□□□□□□	□□ XDP □□□ SmartNIC

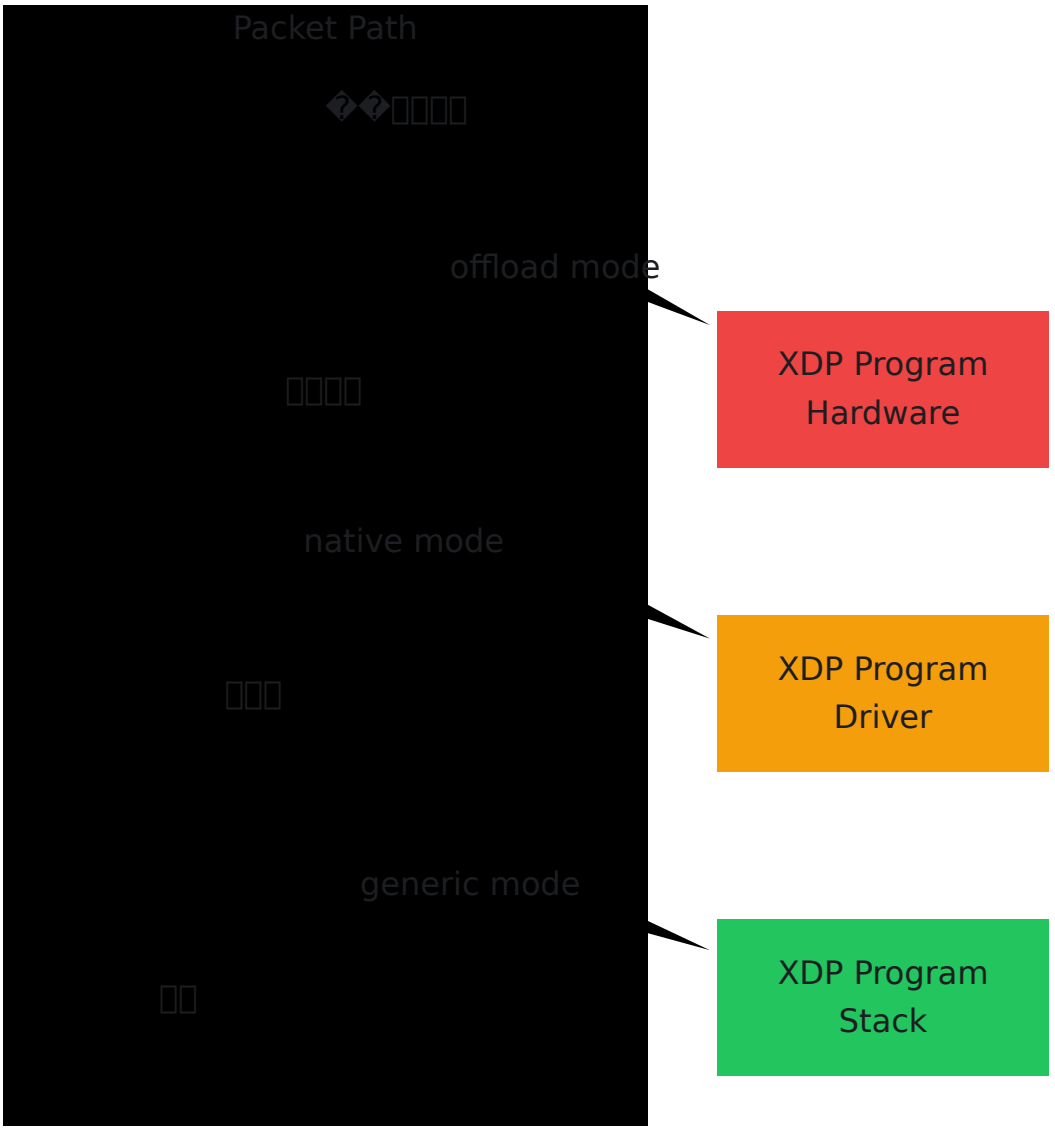

通用模式（默认）

描述：XDP 程序在内核网络栈中运行

优点：

- 适用于任何网络接口
- 无需特殊驱动或硬件要求
- 理想的测试和开发环境
- 与所有虚拟机监控程序和虚拟化平台兼容

缺点：

- 性能较低 (~1-2 Mpps 每个核心)
- 数据包在 XDP 处理之前已经通过驱动

配置：

```
xdp_attach_mode: generic
```

最佳适用：

- 不支持 SR-IOV 的虚拟机
- 测试和验证环境
- 不支持 XDP 驱动的 NIC
- 如 Proxmox、VMware、VirtualBox 等虚拟机监控程序

本地模式（推荐）

描述：XDP 程序在网络驱动级别运行

优点：

- 高性能 (~5-10 Mpps 每个核心)
- 数据包在进入网络栈之前被处理
- 延迟显著低于通用模式

- □□□□□□□□ SR-IOV □□□

□□□

- □���□□ XDP □□□□□
- □□□□ NIC/□□□□□□□□ XDP

□□□

```
xdp_attach_mode: native
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □ SR-IOV □□□□□□
- □□ XDP □□□□□ NIC (□ Intel□Mellanox □)

□□□

- □□ XDP □□□□□ (□ NIC □□□)
- Linux □□ 5.15+ □□□ XDP □□

□□□□ (□□□□)

□□□XDP □□□□□ SmartNIC □□□□□

□□□

- □□□□ (~10-40 Mpps)
- □□□□□□ CPU □□□□
- □□□□□
- □□ CPU □□□□□□□□

□□□

- □□□□□ SmartNIC □□
- SmartNIC □□□□□

- □□□□□□□□

□□□

```
xdp_attach_mode: offload
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□
- CPU □□□□□□□

□□□

- □□ XDP □□□ SmartNIC (□ Netronome Agilio CX□Mellanox BlueField)
- □□□□□□□

□□□

□□□

□□	□□	□□	□□
`interface_name`	N3/N6/N9 □□□□□□□ (XDP □□□)	□□	`[lo]`
`n3_address`	N3 □□□ IPv4 □□ (□□ RAN □ GTP-U)	IP	`127.0.0.1`
`n9_address`	N9 □□□ IPv4 □□ (UPF □ UPF □ ULCL)	IP	□ `n3_address` □□

□□□

```yaml
interface_name: [eth0, eth1]
n3_address: 10.100.50.233
n9_address: 10.100.50.234
```

PFCP □□

□□	□□	□□	□□
`pfcp_address`	PFCP □□□□□□□□ (N4/Sxb/Sxc □□)	□□: □□	`:8805`
`pfcp_node_id`	PFCP □□□□□□□ ID	IP	`127.0.0.1`
`pfcp_remote_node`	□□□□□□ PFCP □□□ (SMF/PGW-C/SGW-C)	□□	`[]`
`association_setup_timeout`	□□□□□□□□□□□□□ (□)	□□	`5`
`heartbeat_retries`	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	`3`
`heartbeat_interval`	PFCP □□□□ (□)	□□	`5`
`heartbeat_timeout`	PFCP □□□□ (□)	□□	`5`

□□□

```yaml
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 10.100.50.241
pfcp_remote_node:
  - 10.100.50.10  # OmniSMF
  - 10.100.60.20  # OmniPGW-C
heartbeat_interval: 10
heartbeat_retries: 5
```

API □□□

□□	□□	□□	□□
`api_address`	REST API □□□□□□□□□	□□:□□	`:8080`
`metrics_address`	Prometheus □□□□□□□□□□ (□ □□□□)	□□:□□	`:9090`
`logging_level`	□□□□ (`trace`, `debug`, `info`, `warn`, `error`)	□□□	`info`

□□□

```yaml
api_address: :8080
metrics_address: :9090
logging_level: debug
```

GTP □□□□

□□	□□	□□	□□
`gtp_peer`	GTP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	`[]`
`gtp_echo_interval`	GTP □□□□□□□□□□ (□)	□□	`10`

□□□

```yaml
gtp_peer:
  - 10.100.50.50:2152  # gNB
  - 10.100.50.60:2152  # □□□ UPF □□ N9
gtp_echo_interval: 15
```

---

eBPF □□□□

□□	□□	□□	□□	□□□□
`max_sessions`	□□□□□□□□	□□	`65535`	□□□□□□□□□
`pdr_map_size`	PDR eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions × 2`
`far_map_size`	FAR eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions × 2`
`qer_map_size`	QER eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions`
`urr_map_size`	URR eBPF □□□□□	□□	`0`	`max_sessions × 2`

□□□□□□□□□□□□ `0` (□□) □□□ `max_sessions` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
max_sessions: 100000
# □□□□□□□□□□□□□□□
# PDR: 200,000 □□
# FAR: 200,000 □□
# QER: 100,000 □□
# URR: 200,000 □□
```

□□□□□□□□□

```
max_sessions: 50000
pdr_map_size: 131070  # □□□□□
far_map_size: 131070
qer_map_size: 65535
urr_map_size: 131070
```

□□□□□

□□	□□	□□	□□
`buffer_port`	□□□□ eBPF □□□□□□□□ UDP □□	□□	`22152`
`buffer_max_packets`	□□ FAR □□□□□□□□□□	□□	`10000`
`buffer_max_total`	□□□□□□□□□□ (0=□□□)	□□	`100000`
`buffer_packet_ttl`	□□□□□□ TTL□□□ (0=□□□)	□□	`30`
`buffer_cleanup_interval`	□□□□□□□□□□ (0=□□□)	□□	`60`

□□□

```yaml
buffer_port: 22152
buffer_max_packets: 20000
buffer_max_total: 200000
buffer_packet_ttl: 60
buffer_cleanup_interval: 30
```

□□□□

□□	□□	□□	□□
`feature_ueip`	□□ OmniUPF □□ UE IP □□	□□	`false`
`ueip_pool`	UE IP □□□ IP □ (□□ `feature_ueip`)	CIDR	`10.60.0.0/24`
`feature_ftup`	□□ OmniUPF □□ F-TEID □□	□□	`false`
`teid_pool`	F-TEID □□□ TEID □□□ (□□ `feature_ftup`)	□□	`65535`

□□ **(UE IP □□)**□

```
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.45.0.0/16  # □□□□□□□ UE IP
```

□□ **(F-TEID □□)**□

```
feature_ftup: true
teid_pool: 1000000  # □□□□ 1M TEID □□
```

□□□□□□□□

□□□ FRR (Free Range Routing) □□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□	□□	□□	□□
`route_manager_enabled`	□□□□ UE □□□□	□□	`false`
`route_manager_type`	□□□□□□□□□ (`frr` □□)	□□□	`frr`
`route_manager_vtysh_path`	vtysh □□□□□	□□□	`/usr/bin/vtysh`
`route_manager_nexthop`	UE □□□□□□□ IP	IP □□	`` (□)

□□□

```
route_manager_enabled: true
route_manager_type: frr
route_manager_vtysh_path: /usr/bin/vtysh
route_manager_nexthop: 10.0.1.1  # UE □□□□□□□
```

□□□□□

- □□□□□□□□□ UPF □□
- □ OSPF □ BGP □□□□□□□
- □□□□□□□□ FRRouting □□□□

□□□□

YAML □□□□ (□□)

□□: `config.yml`

```
# 网络配置
interface_name: [eth0]
n3_address: 10.100.50.233
n9_address: 10.100.50.233
xdp_attach_mode: native

# PFCP 配置
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 10.100.50.241
pfcp_remote_node:
  - 10.100.50.10

# API 和监控
api_address: :8080
metrics_address: :9090
logging_level: info

# 容量
max_sessions: 100000

# GTP 对等方
gtp_peer:
  - 10.100.50.50:2152
gtp_echo_interval: 10

# 功能
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.45.0.0/16
feature_ftup: false

# 缓冲
buffer_max_packets: 15000
buffer_packet_ttl: 45
```

虚拟机监控程序兼容性

概述

OmniUPF 与所有主要虚拟机监控程序和虚拟化平台兼容。XDP 附加模式和网络配置取决于虚拟机监控程序的网络能力。

□□□ **Proxmox** □□□□□□□□□□□□□□□□ **XDP** □□□□□□□□□□ **XDP** □□□□□

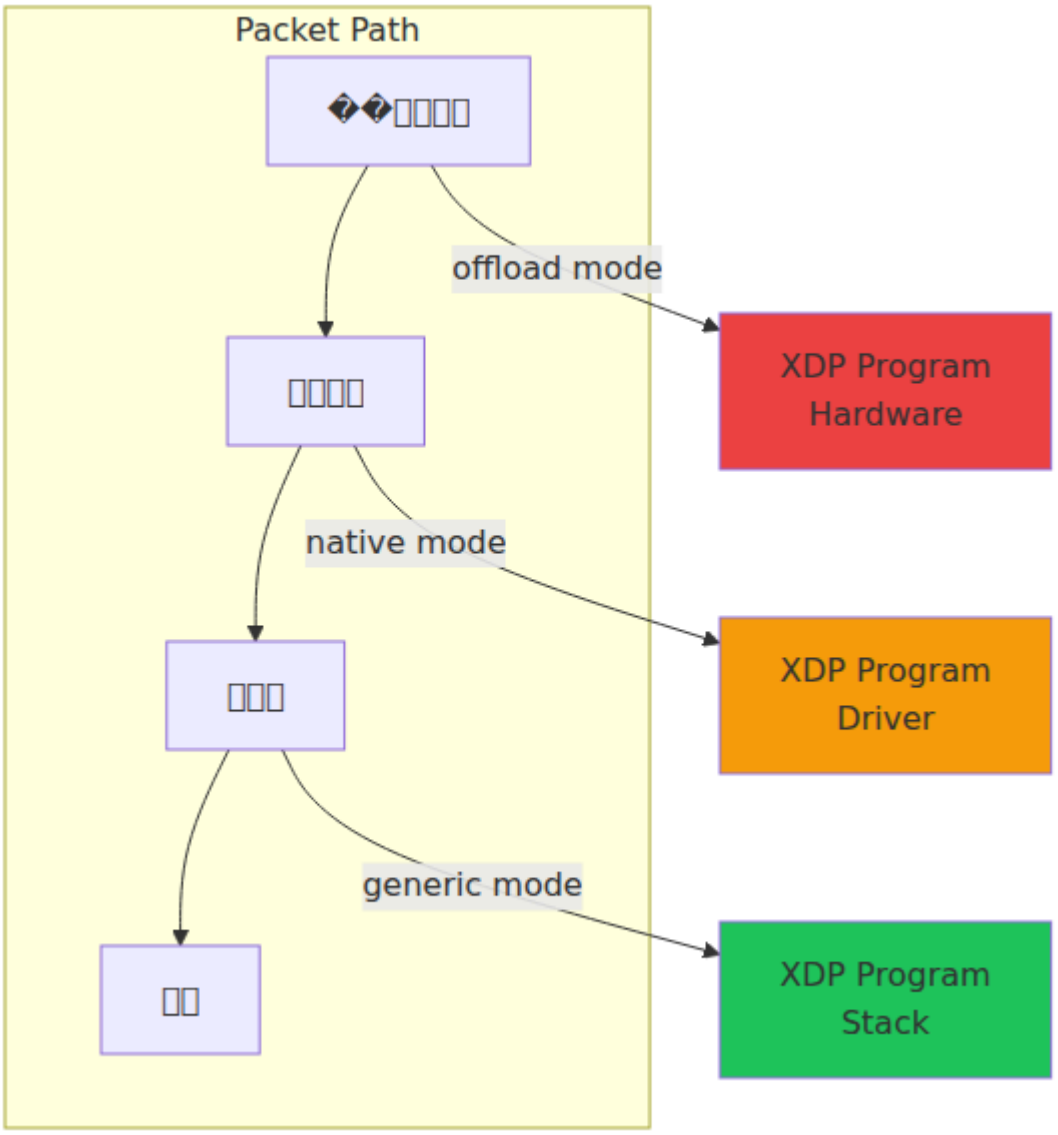

Proxmox VE

□□□□□□□

1. □□□□ (□□ XDP)

□□□□□ VM □□

□□□

- □□□□□VirtIO □ E1000
- XDP □□□`generic`

- 性能: ~1-2 Mpps

Proxmox VM 设置:

```
网络设备: net0
模型: VirtIO (虚拟化)
桥接: vmbr0
```

OmniUPF 配置:

```
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic
```

---

2. SR-IOV 直通 (本地 XDP)

用例: 高性能生产

配置:

- 网络设备: SR-IOV 虚拟功能
- XDP 模式: `native`
- 性能: ~5-10 Mpps

要求:

- 支持 SR-IOV 的物理 NIC (如 Intel X710、Mellanox ConnectX-5)
- 在 BIOS 中启用 SR-IOV
- 启用 IOMMU (`intel_iommu=on` 或 `amd_iommu=on` 在 GRUB 中)

在 **Proxmox** 上启用 **SR-IOV**:

```
# □□ GRUB □□
nano /etc/default/grub

# □□□ GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:
intel_iommu=on iommu=pt

# □□ GRUB □□□
update-grub
reboot

# □ NIC □□□ VFs (□□□□ eth0 □ 4 □□□□□)
echo 4 > /sys/class/net/eth0/device/sriov_numvfs

# □□□□□
echo "echo 4 > /sys/class/net/eth0/device/sriov_numvfs" >>
/etc/rc.local
chmod +x /etc/rc.local
```

Proxmox VM □□□

```
□□ → □□ → PCI □□
□□: SR-IOV □□□□
□□□□: □
□ GPU: □
PCI-Express: □ (□□)
```

OmniUPF □□□

```
interface_name: [ens1f0]  # SR-IOV VF □□
xdp_attach_mode: native
```

---

3. PCI □□ (□□ XDP)

□□□□□□ VM □□□□ NIC

□□□

- □□□□ NIC □□□ VM

- XDP □□□`native` □ `offload` (□□□ SmartNIC)
- □□□~5-40 Mpps (□□□ NIC)

Proxmox VM □□□

```
□□ → □□ → PCI □□
□□: □□ NIC (□□□0000:01:00.0)
□□□□: □
□ GPU: □
PCI-Express: □
```

OmniUPF □□□

```yaml
interface_name: [ens1f0]
xdp_attach_mode: native  # □ 'offload' □□ SmartNIC
```

KVM/QEMU

□□□□□

```
virt-install \
  --name omniupf \
  --network bridge=br0,model=virtio \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/omniupf.qcow2 \
  ...
```

SR-IOV □□□

```
<interface type='hostdev' managed='yes'>
  <source>
    <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x10'
function='0x1'/>
  </source>
</interface>
```

VMware ESXi

□□ vSwitch (□□ XDP)□

- □��□□□□VMXNET3
- XDP □□□`generic`

SR-IOV (□□ XDP)□

- □ ESXi □□□□□□□ SR-IOV
- □ SR-IOV □□□□□□□□ VM
- XDP □□□`native`

Microsoft Hyper-V

□□□□□ (□□ XDP)□

- □□□□□□□□□
- XDP □□□`generic`

SR-IOV (□□ XDP)□

- □ Hyper-V □□□□□□ SR-IOV
- □□□□□□□□□□□□ SR-IOV
- XDP □□□`native`

VirtualBox

NAT/□□□□ (□□□ XDP)□

- □□□□□□VirtIO-Net □ Intel PRO/1000
- XDP □□□`generic`
- □□□VirtualBox □□□ SR-IOV

NIC □□□

□□ Mpps □□□□

□□□□□□ **(Mpps)** □□□□ **(Gbps)** □□□□□□ - □□□□□□□

□ 1 Mpps □□□□□□□□□ GTP-U □□□□

```
1536 □□ × 1,000,000 pps × 8 □/□□ = 12,288 Mbps ≈ 12.3 Gbps
```

□□ IP □□□ (N6 □□)□

□ N6 (□□□□□□) □□□□□□□□□ IP□□□ GTP-U□

□□ N6 □□□□

- **IP** □□20 □□
- **UDP** □□8 □□
- □□□□□□□□1 □□
- □□□29 □□

□ 1 Mpps □□□□□□□□□ N6 □□□□

```
29 □□ × 1,000,000 pps × 8 □/□□ = 232 Mbps
```

□□ N6 □□□ (1500 MTU)□

- **IP MTU**□1500 □□
- □□□1500 □□

□ 1 Mpps □□□□□□□□□ N6 □□□□

```
1500 □□ × 1,000,000 pps × 8 □/□□ = 12,000 Mbps = 12 Gbps
```

□□□□□□

Intel X710 NIC (N3 □□□ 10 Mpps □□)□

流量模式	内部数据包大小	**GTP-U** 总计	**10 Mpps** 吞吐量	典型用例
VoIP 通话 (N3)	65-150 字节	101-186 字节	**0.8-1.5 Gbps**	AMR-WB 语音, G.711
轻量级网页 (N3)	400-600 字节	436-636 字节	**3.5-5.1 Gbps**	HTTP/HTTPS, 消息
现代移动 **(N3)**	**1200** 字节	**1236** 字节	**9.9 Gbps**	典型 **2024** 流量组合
视频流 (N3)	1400-1450 字节	1436-1486 字节	**11.5-11.9 Gbps**	HD/4K 视频块
最大 MTU (N3)	1500 字节	1536 字节	**12.3 Gbps**	大型 TCP 下载

在 **N6** 接口 **(**原生 **IP**, 无 **GTP-U)**:

流量模式	数据包大小	**10 Mpps** 吞吐量	典型用例
VoIP 数据包	65-150 字节	**0.5-1.2 Gbps**	语音 RTP 流
轻量级网页	400-600 字节	**3.2-4.8 Gbps**	HTTP 请求
现代移动	**1200** 字节	**9.6 Gbps**	典型 **2024** 流量
视频流	1400-1450 字节	**11.2-11.6 Gbps**	视频下载
最大 MTU	1500 字节	**12.0 Gbps**	大文件传输

以 **10 Mpps** 的现代移动流量 **(1200** 字节平均**)**, 预计 **~10 Gbps** 吞吐量在 N3 和 N6 接口上。

这对移动网络的重要性:

移动流量在数据包大小上变化很大, 而 GTP-U 开销 (36 字节) 对小数据包性能的影响显著:

□□□□□□□□ **(□□□□□□□)**□

- **VoIP (AMR-WB □□□□)**□65-80 □□ → □□ GTP-U: 101-116 □□
- □□□□□□□□□□50-200 □□ → □□ GTP-U: 86-236 □□
- □□□□ **(HTTP/3)**□400-800 □□ → □□ GTP-U: 436-836 □□
- □□□□1200-1450 □□ → □□ GTP-U: 1236-1486 □□
- □□□□□1500 □□ → □□ GTP-U: 1536 □□

GTP-U □□□□□□

- □□□□ (< 200 □□)□**~35-70%** □□ - Mpps □□□□□
- □□□□□ (200-800 □□)□**~5-20%** □□ - □□□□
- □□□□ (> 1200 □□)□**~3%** □□ - □□□□□□□□□

□□□□□

□□□ **10 Mpps** □ NIC □ N3 □□□□□□□

- **VoIP** □□□□ (100 □□□□□□□□)□~1.0 Gbps (GTP-U □□□□)
- □□□□□□ (1200 □□□□□□□□□□)□~9.9 Gbps
- □□□□□□ (1400 □□□□□□□□)□~11.5 Gbps
- □□□□□ (1500 □□□□□□□□)□~12.3 Gbps

□ **N6** □□ (□ GTP-U □□)□

- □□□□□□ (1200 □□□□□)□~9.6 Gbps □ 10 Mpps
- □□□□□ (1500 □□□□□)□~12.0 Gbps □ 10 Mpps

□□□□ UPF □□□□□□

- □□□□□□ (VoIP□□□□□□□)□Mpps □□□ - □□□ 10 Mpps □ 1-2 Gbps
- □□□□□□ (1200 □□□□)□□□□ 10 Mpps □□□ 9-10 Gbps
- □□□□□□ (□□□□□□)□□□□ 10 Mpps □□□ 10-12 Gbps
- □□□□ **N3** □ **N6** - N3 □ GTP-U □□□N6 □□

□□□□□□□

□ 1200 □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□)□

NIC Mpps 容量	**N3 吞吐量 (GTP-U)**	**N6 吞吐量 (原生 IP)**	现实部署
1 Mpps	~1.0 Gbps	~1.0 Gbps	小型基站，物联网网关
5 Mpps	~4.9 Gbps	~4.8 Gbps	中型基站，企业
10 Mpps	~9.9 Gbps	~9.6 Gbps	大型基站，小城市
20 Mpps	~19.7 Gbps	~19.2 Gbps	大都市，中型城市
40 Mpps	~39.4 Gbps	~38.4 Gbps	大型都市，区域中心

注意：这些估算假设 1200 字节平均有效载荷，这代表了现代移动流量，以视频流、社交媒体和云应用为主。实际吞吐量将根据流量组合变化。

XDP 能力网络驱动

OmniUPF 需要支持 XDP 的网络驱动以实现 本地 和 卸载 模式。通用模式适用于 任何 NIC。

Intel NICs

型号	驱动	**XDP 支持**	模式	性能
Intel X710	i40e	是	本地	~10 Mpps
Intel XL710	i40e	是	本地	~10 Mpps
Intel E810	ice	是	本地	~15 Mpps
Intel 82599ES	ixgbe	是	本地	~8 Mpps
Intel I350	igb	有限	通用	~1 Mpps
Intel E1000	e1000	否	仅通用	~1 Mpps

Mellanox/NVIDIA NICs

□□	□□	**XDP □□**	□□	□□
Mellanox ConnectX-5	mlx5	□	□□	~12 Mpps
Mellanox ConnectX-6	mlx5	□	□□	~20 Mpps
Mellanox BlueField	mlx5	□	□□ + □□	~40 Mpps
Mellanox ConnectX-4	mlx4	□□	□□	~2 Mpps

Broadcom NICs

□□	□□	**XDP □□**	□□	□□
Broadcom BCM57xxx	bnxt_en	□	□□	~8 Mpps
Broadcom NetXtreme II	bnx2x	□	□□□	~1 Mpps

□□□□

□□	□□	**XDP □□**	□□	□□
Netronome Agilio CX	nfp	□	□□	~30 Mpps
Amazon ENA	ena	□	□□	~5 Mpps
Solarflare SFC9xxx	sfc	□	□□	~8 Mpps
VirtIO	virtio_net	□□	□□	~2 Mpps

检查 **NIC XDP** 支持

检查驱动是否支持 **XDP**:

```
# 查找 NIC 驱动
ethtool -i eth0 | grep driver

# 检查驱动中的 XDP 支持
modinfo <driver_name> | grep -i xdp

# 例如 Intel i40e
modinfo i40e | grep -i xdp
```

验证 **XDP** 程序附加:

```
# 检查 XDP 程序是否附加
ip link show eth0 | grep -i xdp

# 示例输出 (XDP 附加):
# 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 xdp qdisc mq
```

按用例推荐的 **NIC**

以 1200 字节平均数据包大小 (现代移动流量):

□□	□□ **NIC**	□□	**Mpps** □□	□□□ **(N3)**	□□□□
□□/□□	□□ NIC (VirtIO, E1000)	□□	1-2 Mpps	1-2 Gbps	□□□□ □□PoC
□□□□	Intel X710, Mellanox CX-5	□□	5-10 Mpps	5-10 Gbps	□□□□□ □□
□□□□/□□□	Intel E810, Mellanox CX-6	□□	10-20 Mpps	10-20 Gbps	□□□□□ □□□
□□□□	Mellanox CX-6, Intel E810 (□)	□□	20-40 Mpps	20-40 Gbps	□□□□□ □□□
□□□□	Mellanox BlueField, Netronome Agilio	□□	40+ Mpps	40+ Gbps	□□□□
Proxmox VM (□□)	VirtIO	□□	1-2 Mpps	1-2 Gbps	□□□
Proxmox VM (SR-IOV)	Intel X710/E810 VF, Mellanox CX-5 VF	□□	5-10 Mpps	5-10 Gbps	□□ VM

□□□□□□□

- □□ 1200 □□□□□□□□□□□ GTP-U □□ (N3 □ 1236 □□)
- N6 □□□□□ (~9.6 Gbps □ 10 Mpps) □□□□ GTP-U □□
- □□□□□□□□□□□ - VoIP □□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ **XDP** □□□

- XDP □□
- □□ XDP □□

NIC 兼容性列表：

- Cilium XDP 硬件支持
- IO Visor XDP 驱动

配置示例

示例 1：开发环境（通用模式）

场景：在没有 SR-IOV 的笔记本或虚拟机上测试 OmniUPF

```
# 开发配置
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic
api_address: :8080
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 127.0.0.1
n3_address: 127.0.0.1
metrics_address: :9090
logging_level: debug
max_sessions: 1000
```

示例 2：生产裸金属（本地模式）

场景：在带 Intel X710 NIC 的裸金属服务器上生产 UPF

```yaml
# □□□□□□□□
interface_name: [ens1f0, ens1f1]  # N3 □ ens1f0□N6 □ ens1f1
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: 10.100.50.241:8805
pfcp_node_id: 10.100.50.241
n3_address: 10.100.50.233
n9_address: 10.100.50.234
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 500000
gtp_peer:
  - 10.100.50.10:2152  # gNB 1
  - 10.100.50.11:2152  # gNB 2
gtp_echo_interval: 30
pfcp_remote_node:
  - 10.100.50.50  # OmniSMF
heartbeat_interval: 10
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.45.0.0/16
buffer_max_packets: 50000
buffer_packet_ttl: 60
```

□□ 3□Proxmox VM □ SR-IOV (□□□□)

□□□□ Proxmox VM □□ SR-IOV □□□□□ UPF

```yaml
# Proxmox SR-IOV □□
interface_name: [ens1f0]  # SR-IOV VF
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: 192.168.100.10:8805
pfcp_node_id: 192.168.100.10
n3_address: 192.168.100.10
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 100000
gtp_peer:
  - 192.168.100.50:2152
gtp_echo_interval: 15
pfcp_remote_node:
  - 192.168.100.20  # SMF
```

□□ 4□PGW-U □□ (4G EPC)

□□□OmniUPF □ 4G EPC □□□□□ PGW-U

```yaml
# PGW-U □□
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: 10.200.1.10:8805
pfcp_node_id: 10.200.1.10
n3_address: 10.200.1.10  # S5/S8 □□ (GTP-U)
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 200000
gtp_peer:
  - 10.200.1.50:2152  # SGW-U
gtp_echo_interval: 20
pfcp_remote_node:
  - 10.200.2.10  # OmniPGW-C (Sxb □□)
heartbeat_interval: 5
```

□□ 5□□□□ (□□ UPF + PGW-U)

□□□OmniUPF □□□ 5G □ 4G □□□□□□

```yaml
# □□□□□
interface_name: [eth0, eth1]
xdp_attach_mode: native
api_address: :8080
pfcp_address: :8805
pfcp_node_id: 10.50.1.100
n3_address: 10.50.1.100
n9_address: 10.50.1.101
metrics_address: :9090
logging_level: info
max_sessions: 300000
gtp_peer:
  - 10.50.2.10:2152  # 5G gNB
  - 10.50.2.20:2152  # 4G eNodeB (□□ SGW-U)
gtp_echo_interval: 15
pfcp_remote_node:
  - 10.50.3.10  # OmniSMF (5G)
  - 10.50.3.20  # OmniPGW-C (4G)
heartbeat_interval: 10
feature_ueip: true
ueip_pool: 10.60.0.0/16
```

□□ 6□SmartNIC □□□□

□□□□□ Netronome Agilio CX SmartNIC □□□□□□□□

```yaml
# SmartNIC □□□□
interface_name: [enp1s0np0]  # SmartNIC □□
xdp_attach_mode: offload
api_address: :8080
pfcp_address: 10.10.1.50:8805
pfcp_node_id: 10.10.1.50
n3_address: 10.10.1.50
metrics_address: :9090
logging_level: warn  # □□□□
max_sessions: 1000000
pdr_map_size: 2000000
far_map_size: 2000000
qer_map_size: 1000000
gtp_peer:
  - 10.10.2.10:2152
  - 10.10.2.20:2152
  - 10.10.2.30:2152
gtp_echo_interval: 30
pfcp_remote_node:
  - 10.10.3.10
heartbeat_interval: 15
buffer_max_packets: 100000
buffer_max_total: 1000000
```

□□□□□□□□□

□□□□□□ (□□)

□□ `max_sessions` □□ OmniUPF □□□□□□□□□

```yaml
max_sessions: 100000
# □□□□□□□□
# PDR: 200,000 □□ (2 × max_sessions)
# FAR: 200,000 □□ (2 × max_sessions)
# QER: 100,000 □□ (1 × max_sessions)
# URR: 200,000 □□ (2 × max_sessions)
```

内存使用：~91 MB 用于 100K 会话

手动调整大小

覆盖自动计算以满足自定义要求：

```yaml
max_sessions: 100000
pdr_map_size: 300000  # 支持每个会话更多的 PDR
far_map_size: 200000
qer_map_size: 150000  # 比默认更多的 QER
urr_map_size: 200000
```

容量估算

计算最大会话数：

```
Max Sessions = min(
  pdr_map_size / 2,
  far_map_size / 2,
  qer_map_size
)
```

示例：

- PDR 映射：200,000
- FAR 映射：200,000
- QER 映射：100,000

Max Sessions = min(100,000, 100,000, 100,000) = **100,000**

内存要求

每会话内存使用：

- PDR: 2 × 212 B = 424 B
- FAR: 2 × 20 B = 40 B
- QER: 1 × 36 B = 36 B
- URR: 2 × 20 B = 40 B
- □□: ~540 B □□□

□□ **100K** □□□~52 MB □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ 2× □□□□□

```
# □□□□□□□
ulimit -l

# □□□□□□□ (eBPF □□)
ulimit -l unlimited
```

□□□

- □□□□ - eBPF/XDP □□□□□□□□□
- □□□□□□ - PDR□FAR□QER□URR □□
- □□□□ - □□□□□□□□□□
- □□□□ - □□□ Prometheus □□□□
- **Web UI □□** - □□□□□□
- □□□□ - UPF □□□□□□□

指标参考

本文档描述了 OmniUPF 在 `/metrics` 端点上暴露的所有 Prometheus 指标。

指标类别

1. **PFCP** 消息指标 - 控制平面协议消息计数器和每个对等体的延迟
2. **XDP** 动作指标 - 数据平面数据包裁决（丢弃、通过、重定向等）
3. 数据包指标 - 按协议类型接收的数据包计数器
4. **PFCP** 会话和关联指标 - 每个对等体的会话和关联计数
5. **URR** 指标 - 按 PFCP 对等体汇总的流量量计数器
6. 数据包缓冲指标 - 数据包缓冲状态、容量和吞吐量
7. 下行数据报告（通知）指标 - PFCP 会话报告请求通知和 FAR 索引跟踪
8. **eBPF** 映射容量指标 - eBPF 映射利用率和容量

指标参考

PFCP 消息指标

用于跟踪 UPF 与控制平面节点之间的 PFCP 协议消息的指标。

指标名称	类型	标签	描述
upf_pfcp_rx	计数器	`message_name`, `peer_address`	每种消息类型和对等体接收的 PFCP 消息总数
upf_pfcp_tx	计数器	`message_name`, `peer_address`	每种消息类型和对等体传输的 PFCP 消息总数
upf_pfcp_rx_errors	计数器	`message_name`, `cause_code`, `peer_address`	每种消息类型和对等体因错误原因被拒绝的 PFCP 消息总数
upf_pfcp_rx_latency	概要	`message_type`, `peer_address`	每种消息类型和对等体的 PFCP 消息处理时长（微秒，p50, p90, p99 分位数）

注意：所有计数器跟踪每个 PFCP 对等体的消息，以便对控制平面节点行为进行细粒度的可见性。

XDP 动作指标

按 XDP 程序动作/裁决的数据包计数器。这些指标跟踪每个数据包的数据平面决策。

指标名称	类型	标签	描述
upf_xdp_aborted	计数器	无	被中止的数据包总数（XDP_ABORTED）
upf_xdp_drop	计数器	无	被丢弃的数据包总数（XDP_DROP）
upf_xdp_pass	计数器	无	传递给内核的数据包总数（XDP_PASS）
upf_xdp_tx	计数器	无	传输的数据包总数（XDP_TX）
upf_xdp_redirect	计数器	无	被重定向的数据包总数（XDP_REDIRECT）

数据包指标

按协议类型接收的数据包计数器。所有指标使用 `packet_type` 标签。

指标名称	类型	标签	描述
upf_rx	计数器	`packet_type`	按类型接收的数据包总数
upf_route	计数器	`packet_type`	按查找结果路由的数据包总数

upf_rx packet_type 值:

- `arp` - ARP 数据包
- `icmp` - ICMP 数据包
- `icmp6` - ICMPv6 数据包
- `ip4` - IPv4 数据包
- `ip6` - IPv6 数据包
- `tcp` - TCP 数据包
- `udp` - UDP 数据包
- `other` - 其他数据包类型
- `gtp-echo` - GTP 回显请求/响应
- `gtp-pdu` - GTP-U PDU（封装用户数据）
- `gtp-other` - 其他 GTP 消息类型
- `gtp-unexp` - 意外/格式错误的 GTP 数据包

upf_route packet_type 值:

- `ip4-cache` - IPv4 路由缓存命中
- `ip4-ok` - IPv4 FIB 查找成功
- `ip4-error-drop` - IPv4 FIB 查找失败，数据包被丢弃
- `ip4-error-pass` - IPv4 FIB 查找失败，数据包传递给内核
- `ip6-cache` - IPv6 路由缓存命中
- `ip6-ok` - IPv6 FIB 查找成功
- `ip6-error-drop` - IPv6 FIB 查找失败，数据包被丢弃
- `ip6-error-pass` - IPv6 FIB 查找失败，数据包传递给内核

PFCP 会话和关联指标

用于跟踪 UPF 与控制平面节点之间的 PFCP 会话和关联的指标。

指标名称	类型	标签	描述
upf_pfcp_sessions	计量器	无	当前建立的 PFCP 会话总数（所有对等体）
upf_pfcp_associations	计量器	无	当前建立的 PFCP 关联总数（所有对等体）
upf_pfcp_association_status	计量器	`node_id`, `address`	每个对等体的 PFCP 关联状态（1=上行，0=下行）
upf_pfcp_sessions_per_node	计量器	`node_id`, `address`	每个控制平面节点的活动 PFCP 会话数量

URR（使用报告规则）指标

按 PFCP 对等体汇总的流量量指标。每个对等体的流量表示该控制平面节点所有会话的所有 URR 计数器的总和。

指标名称	类型	标签	描述
upf_urr_uplink_volume_bytes	计量器	`peer_address`	此对等体所有会话的上行流量总量（字节）
upf_urr_downlink_volume_bytes	计量器	`peer_address`	此对等体所有会话的下行流量总量（字节）
upf_urr_total_volume_bytes	计量器	`peer_address`	此对等体所有会话的总流量（字节）（上行 + 下行）

注意：按 PFCP 对等体汇总流量以避免高基数问题。个别 URR 统计信息可通过 REST API 在 `/api/v1/urr_map` 获取。

数据包缓冲指标

用于跟踪数据包缓冲状态和性能的指标。当 UE 处于空闲状态时，UPF 可以缓冲下行数据包，直到 UE 被寻呼并过渡到连接状态。

□□□□	□□	□□	□□
upf_buffer_packets_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
upf_buffer_packets_dropped	□□□	`reason`	□□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_packets_flushed	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_packets_current	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_bytes_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□
upf_buffer_bytes_current	□□□	□	□□□□ □□□□ □□
upf_buffer_fars_active	□□□	□	□□□□ □□□□ □ FAR □□

□□□□	□□	□□	□□
upf_buffer_listener_packets_received_total	□□□	□	□ eBPF □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
upf_buffer_listener_packets_buffered_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □
upf_buffer_listener_errors_total	□□□	`type`	□□□□ □□□□ □□□□ □□
upf_buffer_listener_error_indications_sent_total	□□□	`remote_peer`	□□□□ TEID □□□ GTP-U □□□ □□□□ □
upf_buffer_flush_success_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□
upf_buffer_flush_errors_total	□□□	`reason`	□□□□ □□□□ □□□

□□□□	□□	□□	□□
upf_buffer_flush_packets_sent_total	□□□	□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□

upf_buffer_packets_dropped reason □□

- `expired` - □□ TTL □□□□□□□□□
- `global_limit` - □□□□□□□□□□□□
- `far_limit` - □□□□□□ FAR □□□□□□□
- `cleared` - □□□□□□□□□□□□

upf_buffer_listener_errors_total type □□

- `read_error` - □□□□□□□□□□□
- `too_small` - □□□□□□□□□□ GTP □
- `invalid_gtp_type` - □ G-PDU GTP □□□□
- `unknown_teid` - □□□ TEID □ PDR/FAR
- `not_buffering_far` - FAR □□ BUFF □□
- `truncated_ext` - GTP □□□□□□□
- `no_payload` - GTP □□□□□□□□□
- `buffer_full` - □□□□□□

upf_buffer_flush_errors_total reason □□

- `far_lookup_failed` - □□□ eBPF □□□□□ FAR □□
- `no_forw_action` - FAR □□□□ FORW □□
- `connection_failed` - □□□□□□□ UDP □□□□

□□□□□□□□□□□

□□ PFCP □□□□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□	□□
upf_dldr_sent_total	□□□	□	□□□ SMF □ □□□□□□ □DLDR□□□ □□
upf_dldr_send_errors	□□□	□	□□□□□□□□□ □□□□□□□
upf_dldr_active_notifications	□□□	□	□□□□□ DLDR □□□ FAR □□□□□ □□□
upf_far_index_size	□□□	□	��□□ FarIndex □ □□□ FAR □□
upf_far_index_registrations_total	□□□	□	□ FarIndex □□ FAR □□□ □
upf_far_index_unregistrations_total	□□□	□	□ FarIndex □□□□□ FAR □□
upf_buffer_notify_to_flush_duration_seconds	□□□	`pfcp_peer`	□□ DLDR □ □□□□□□□□□ □□□□□

upf_buffer_notify_to_flush_duration_seconds:

- □□□□□0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 30.0, 60.0 □
- □□ `pfcp_peer`□SMF/PGW-C □□□□□□`10.100.50.241`□

- □□ UPF □□□□□ SMF □ SMF □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

GTP-U □□□□□□

□□□□□□□□□□ GTP-U □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TEID □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□
upf_buffer_listener_error_indications_sent_total	□□□	`node_id`, `peer_addres`
upf_buffer_listener_error_indications_received_total	□□□	`node_id`, `peer_addres`
upf_buffer_listener_error_indication_sessions_deleted_total	□□□	`node_id`, `peer_addres`

□□□□□

- `node_id`□□□□□□□ PFCP □□ ID□□□□`"pgw-u-1"`□`"smf-1"`□□□□□□□□□□ PFCP □□□□□□□□ `"unknown"`□
- `peer_address`□□□□□□□ IP □□□□□□`"192.168.50.10"`□

□□□□□□□□□□

- UPF □□□□ TEID □ GTP-U □□□□□□ TEID □□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□
- □□□□eNodeB□gNodeB□□□ UPF□□□□□□□□/□□□□□□
- UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- UPF □ GTP-U □□□□□□□□□□□□PGW-U□SGW-U□UPF□□□ TEID □□
- □□□□□□□□□□ TEID□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□TEID □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□

□□ **PromQL** □□□

```
# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
rate(upf_buffer_listener_error_indications_received_total[5m])

# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
upf_buffer_listener_error_indication_sessions_deleted_total{peer_addr

# □□ UPF □□□□ TEID □□□□
sum by (node_id, peer_address) (upf_buffer_listener_error_indications
```

eBPF □□□□□

□□□□ eBPF □□

□□□□	□□	□□	□□
upf_ebpf_map_capacity	□□□	`map_name`	eBPF □□□□□□□
upf_ebpf_map_used	□□□	`map_name`	eBPF □□□□□□□□□□

□□ **map_name** □□

- `pdr_map` - □□□□□□□□□
- `far_map` - □□□□□□□□
- `qer_map` - QoS □□□□□□
- `session_map` - □□□□□□
- `teid_map` - TEID □□□□□□
- `ue_ip_map` - UE IP □□□□□□□□

��□ Prometheus □□

□□□□

□□□□□□□□□□□ `metrics_address` □□□ `/metrics` □□□□□□□□ `:9090`□□

```
# □□□□□□
curl http://localhost:9090/metrics

# □□□□
upf_pfcp_sessions 42
upf_pfcp_associations 2
upf_urr_total_volume_bytes{peer_address="10.100.50.241"}
1048576000
```

Prometheus □□

□ OmniUPF □□□□□□□ `prometheus.yml`□

```
scrape_configs:
  - job_name: 'omniupf'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']
```

Grafana □□□

□□□□□ Grafana □□□□□□

- □□□□□□□
- □□ PFCP □□□□□□□
- □□□□□□□
- □□□□□
- eBPF □□□□□□

□□□

- □□□ - □□□□□□□□□□□□
- □□□ - □□ `metrics_address` □□□ UPF □□
- **Web UI □□** - □□□□□□□□□
- □□□ - eBPF □□□□□□□□□
- □□□□□ - □□ PDR□FAR□QER□URR □□
- □□□□□ - □□□□□□□□

□□□□

□□

□□

□□□□ OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OmniUPF □□□ Web UI □ REST API □□□□□□□□□□

□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□	RX/TX □□□□□□□□□□□
□□□□	□□ N3/N6 □□□□	□□	N3 RX/TX, N6 RX/TX
XDP □□	□□□□□□□□□□	□□	XDP □□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□	□□	FIB □□□□□□□/□□□
eBPF □□□□	□□□□□□	□ 10 □	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□ 5 □	□□□□□□□□□□□□□FAR □□

□□□□

N3/N6 □□□□

N3/N6 □□□□□□□□ RAN (N3) □□□□□□ (N6) □□□□□□□□□□□□

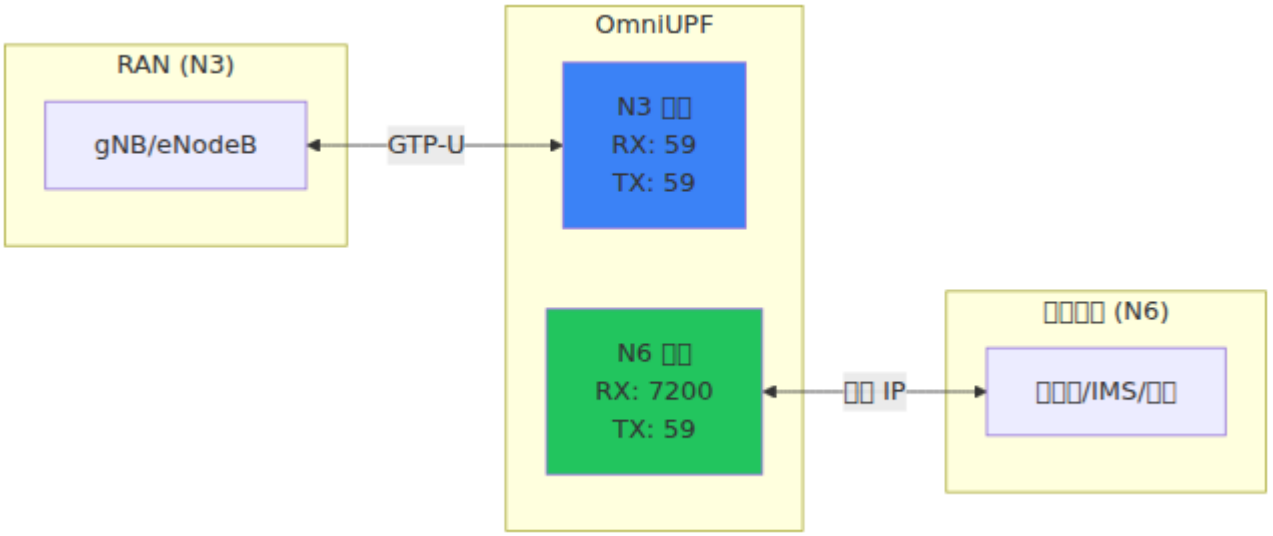

□□□

- **RX N3**□□ RAN □□□□□□□□□ GTP-U □□□
- **TX N3**□□□□ RAN □□□□□□□□ GTP-U □□□
- **RX N6**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□
- **TX N6**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- **RX N3 ≈ TX N6**□□□□□□□□ RAN □□□□□□□
- **RX N6 ≈ TX N3**□□□□□□□□□□□□□□□ RAN
- □□□□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□□□ >> □□□
  - □□□□□□□□□□□
  - □□□□□□□

XDP □□

XDP (eXpress Data Path) □□□□□□□□□□□□□□□□□

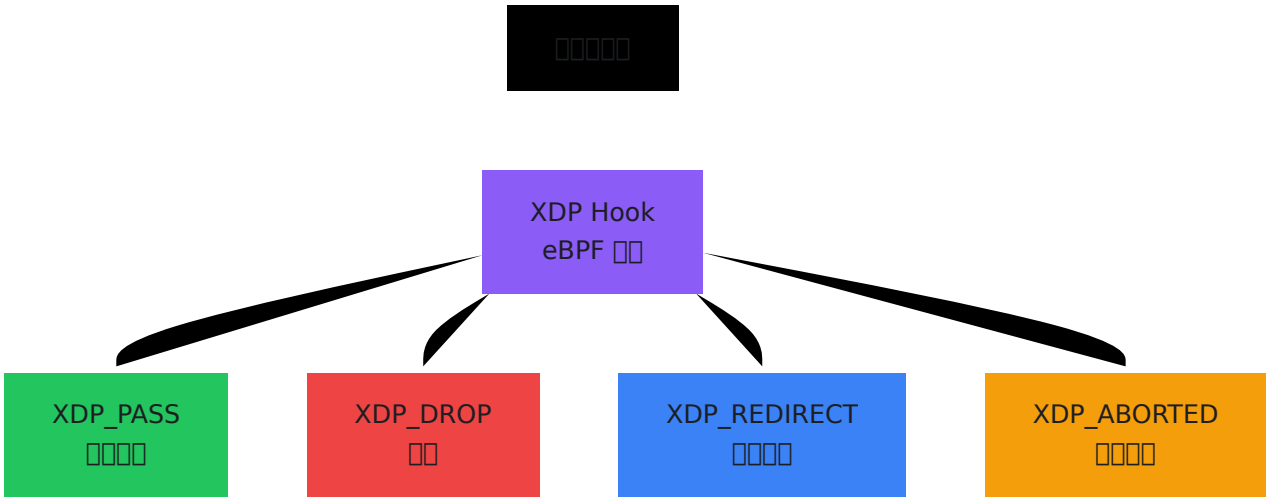

□□□

- □□□XDP □□□□□□□□□□□□ 0□

- □□□XDP □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **TX**□□□ XDP □□□□□□□

□□□

- □□ **> 0**□eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ **> 0**□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

- **RX ARP**□□□□□□□□□□□
- **RX GTP ECHO**□GTP-U □□□□/□□□□□□□□□
- **RX GTP OTHER**□□□ GTP □□□□
- **RX GTP PDU**□GTP-U □□□□□□□□□□□□□□□
- **RX GTP UNEXP**□□□□ GTP □□□□□
- **RX ICMP**□□□□□□□□□□□□□ping□□□□
- **RX ICMP6**□ICMPv6 □□□
- **RX IP4**□IPv4 □□□
- **RX IP6**□IPv6 □□□
- **RX OTHER**□□□□□
- **RX TCP**□□□□□□□□□□
- **RX UDP**□□□□□□□□□□□

□□□

- □□ **GTP-U PDU** □□□□□□□□□□□□
- □□ **ICMP** □□□□□□□□□□□□□□□

- 跟踪 **TCP** 与 **UDP** 比率：应用流量模式
- 检测意外协议：安全或配置问题

路由统计

FIB（转发信息库）查找统计用于路由决策。

IPv4 FIB 查找：

- 缓存：缓存的路由查找（快速路径）
- **OK**：成功的路由查找

IPv6 FIB 查找：

- 缓存：缓存的 IPv6 路由查找
- **OK**：成功的 IPv6 路由查找

性能指标：

- 高缓存命中率：表明良好的路由缓存性能
- 高 **OK** 计数：确认路由表配置正确
- 低或零查找：可能表明流量未流动或路由绕过

容量监控

eBPF 映射容量

eBPF 映射容量监控防止由于资源耗尽而导致会话建立失败。

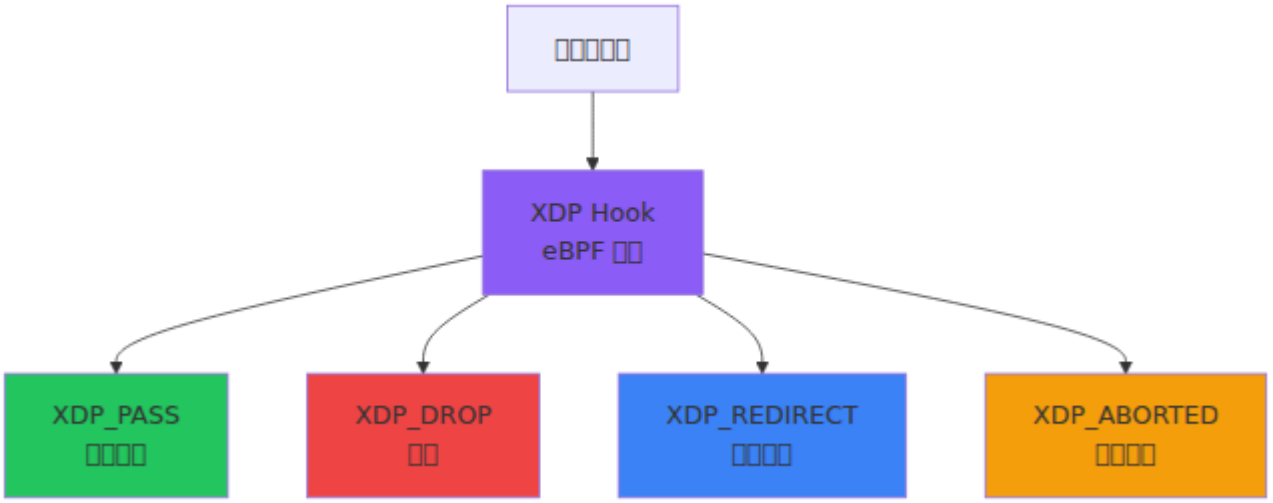

□□ eBPF □□

far_map (□□□□□□□)□

- □□□131,070 □□
- □□□□4 B (FAR ID)
- □□□□16 B (□□□□)
- □□□□□~2.6 MB
- □□□□□ - □□□□□□□□□□□□

pdr_map_downlin (□□ PDRs - IPv4)□

- □□□131,070 □□
- □□□□4 B (UE IPv4 □□)
- □□□□208 B (PDR □□)
- □□□□□~27 MB
- □□□□□□ - □□□□□□□□□□

pdr_map_downlin_ip6 (□□ PDRs - IPv6)□

- □□□131,070 □□
- □□□□16 B (UE IPv6 □□)
- □□□□208 B (PDR □□)
- □□□□□~29 MB
- □□□□□□ - □□□□ IPv6 □□□□□□

pdr_map_teid_ip (上行 PDRs):

- 容量: 131,070 条目
- 键大小: 4 B (TEID)
- 值大小: 208 B (PDR 信息)
- 内存使用: ~27 MB
- 重要性: 关键 - 如果满了上行流量失败

qer_map (QoS 执行规则):

- 容量: 65,535 条目
- 键大小: 4 B (QER ID)
- 值大小: 32 B (QoS 参数)
- 内存使用: ~2.3 MB
- 重要性: 中 - 仅用于 QoS 执行

urr_map (使用报告规则):

- 容量: 131,070 条目
- 键大小: 4 B (URR ID)
- 值大小: 16 B (流量计数器)
- 内存使用: ~2.6 MB
- 重要性: 低 - 仅影响计费

容量阈值

阈值	需要采取的行动
0-50% (绿色)	正常操作 - 无需采取行动
50-70% (黄色)	注意 - 监控增长趋势，计划增加容量
70-90% (琥珀)	警告 - 在 1 周内安排增加容量
90-100% (红色)	紧急 - 需要立即采取行动，新会话将失败

增加容量程序

在增加容量之前：

1. 审查当前使用趋势
2. 估算未来增长率

3. 计算所需容量

增加映射容量的步骤：

1. 停止 OmniUPF 服务
2. 使用新映射大小更新 UPF 配置文件
3. 重新启动 OmniUPF 服务
4. 在容量视图中验证新容量
5. 监控会话建立是否成功

注意：更改 eBPF 映射容量需要重新启动 UPF，并清除所有现有会话。

性能指标

有关 OmniUPF 所暴露的所有 Prometheus 指标的详细信息，请参阅 指标参考。

数据包处理速率

计算：

```
数据包速率 (pps) = (数据包计数增量) / (时间增量（秒）)
```

示例：

- 初始 RX 数据包：7,000
- 10 秒后：17,000
- 数据包速率 = (17,000 - 7,000) / 10 = 1,000 pps

性能目标：

- 小型 **UPF**：10,000 - 100,000 pps
- 中型 **UPF**：100,000 - 1,000,000 pps
- 大型 **UPF**：1,000,000 - 10,000,000 pps

瓶颈指标：

- XDP 中止计数增加
- CPU 利用率高
- 数据包丢失增加
- 延迟增加

吞吐量计算

计算：

```
吞吐量 (Mbps) = (字节计数增量 × 8) / (时间增量（秒） × 1,000,000)
```

示例：

- 初始 RX 字节：500 MB
- 60 秒后：800 MB
- 吞吐量 = (300 MB × 8) / (60 × 1,000,000) = 40 Mbps

容量规划：

- 监控峰值吞吐量时间（例如，晚上）
- 与链路容量（N3/N6 接口速度）进行比较
- 计划 2 倍峰值吞吐量以留出余地

丢包率

计算：

```
丢包率 (%) = (丢失的数据包 / 总 RX 数据包) × 100
```

可接受的阈值：

- **< 0.1%**：优秀（正常的数据包丢失由于错误）
- **0.1% - 1%**：良好（轻微问题或速率限制）

- **1% - 5%**: 差（调查 QoS 或容量问题）
- **> 5%**: 紧急（重大转发或容量问题）

常见丢包原因:

- QER 速率限制（MBR 超过）
- eBPF 映射查找失败
- 无效的 TEID 或 UE IP
- 路由错误

警报和阈值

推荐警报

关键警报（需要立即响应）：

- eBPF 映射容量 > 90%
- XDP 中止计数 > 0
- 丢包率 > 5%
- UPF 健康检查失败

警告警报（1 小时内响应）：

- eBPF 映射容量 > 70%
- 丢包率 > 1%
- 数据包速率接近链路容量
- 缓冲区 TTL 超过（数据包超过 30 秒）

信息警报（监控趋势）：

- eBPF 映射容量 > 50%
- 缓冲的数据包计数增加
- 新的 PFCP 关联已建立/释放
- URR 流量阈值超过

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

1. **Prometheus** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
2. □□□□□□□□ OmniUPF □□□□□□□□□□
3. **REST API** □□□□□□□□ `/map_info`□`/packet_stats` □□
4. **Web UI** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□

```
□□□□□□ = min(
  PDR □□□□ / 2,  # ●●●□ + □□ PDR □□□
  FAR □□□□ / 2,  # □□ + □□ FAR □□□
  QER □□□□       # □□□□□□□□□ QER
)
```

□□□

- PDR □□□□□131,070
- FAR □□□□□131,070
- QER □□□□□65,535

□□□□□□ = min(131,070 / 2, 131,070 / 2, 65,535) = **65,535** □□

□□□□

□□□ **eBPF** □□□□□

```
□□ = Σ (□□□□ × (□□□ + □□□))
```

示例配置：

- PDR 映射：3 × 131,070 × 212 B = 83.3 MB
- FAR 映射：131,070 × 20 B = 2.6 MB
- QER 映射：65,535 × 36 B = 2.3 MB
- URR 映射：131,070 × 20 B = 2.6 MB
- 总计：~91 MB 的内核内存

内核内存注意事项：

- 确保足够的锁定内存限制（`ulimit -l`）
- 为安全边际保留 2 倍的估计使用量
- 监控内核内存可用性

流量容量

计算所需的吞吐量容量：

1. 估算平均会话吞吐量：
   - 视频流：~5 Mbps
   - 网页浏览：~1 Mbps
   - VoIP：~0.1 Mbps
2. 计算总吞吐量：

   ```
   总吞吐量 = 会话数 × 平均会话吞吐量
   ```

3. 增加余地：

   ```
   所需容量 = 总吞吐量 × 2  # 100% 余地
   ```

示例：

- 10,000 个并发会话
- 每会话平均 2 Mbps

- 总计：20 Gbps
- 所需容量：40 Gbps（N3 + N6 接口）

增长规划

趋势分析：

1. 记录每日峰值会话数
2. 计算每周增长率
3. 外推至容量限制

增长率公式：

```
到达容量的周数 = (容量 - 当前使用) / (每周增长)
```

示例：

- 当前会话：30,000
- 容量：65,535 会话
- 每周增长：2,000 会话
- 到达容量的周数：(65,535 - 30,000) / 2,000 = **17.8** 周

行动：计划在 12 周内进行容量升级（留出 5 周的缓冲）。

故障排除性能问题

高丢包率

症状：丢包率 > 1%，用户投诉连接性差

诊断：

1. 检查统计 → 数据包统计
2. 确定丢包是否特定于协议
3. 查看 XDP 统计以获取 XDP 丢包与中止的对比

常见原因：

- **QER** 速率限制：检查 QER MBR 值与实际流量
- 无效 **TEID**：验证上行 PDR TEID 是否与 gNB 分配匹配
- 未知 **UE IP**：验证下行 PDR 是否存在于 UE IP
- 缓冲区溢出：检查缓冲区统计

解决方案：

- 如果存在速率限制，则增加 QER MBR
- 验证 SMF 是否创建了正确的 PDR
- 如果检测到溢出，则清除缓冲区

XDP 处理错误

症状：XDP 中止 > 0

诊断：

1. 导航到统计 → XDP 统计
2. 检查中止计数
3. 查看 OmniUPF 日志以获取 eBPF 错误

常见原因：

- eBPF 程序验证失败
- 内核版本不兼容
- eBPF 映射访问错误
- 内存损坏

解决方案：

- 重新启动 OmniUPF 服务
- 检查内核版本是否满足最低要求（Linux 5.4+）
- 查看 eBPF 程序日志
- 如果问题仍然存在，请联系支持

容量耗尽

症状：会话建立失败，映射容量达到 100%

诊断：

1. 导航到容量页面
2. 确定哪个映射达到 100%
3. 检查会话是否卡住（未被删除）

立即缓解：

1. 确定过期会话（检查会话页面）
2. 请求 SMF 删除旧会话
3. 清除缓冲区以释放 FAR 条目

长期解决方案：

1. 增加 eBPF 映射容量
2. 安排 UPF 重新启动以使用更大的映射
3. 实施会话清理政策

性能下降

症状：高延迟、低吞吐量、CPU 饱和

诊断：

1. 检查数据包速率与历史基线的比较
2. 查看 XDP 统计以获取处理延迟
3. 监控 UPF 主机上的 CPU 利用率
4. 检查 N3/N6 接口利用率

常见原因：

- 流量超过 UPF 容量
- 数据包处理的 CPU 核心不足

- □□□□□□□
- eBPF □□□□□□□

□□□□□

- □□□□ UPF□□□□□□□□□
- □□ CPU □□□ RSS□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□ eBPF □□□□□□□

□□□□

- **□□□□** - □□□ Prometheus □□□□
- **UPF □□□□** - □□ UPF □□□□□
- **□□□□□□□** - PDR□FAR□QER□URR □□
- **Web UI □□□□** - □□□□□□□□□
- **□□□□□□□** - □□□□□□□□
- **□□□□** - eBPF □□□□□□□□□

N9 Loopback：在同一实例上运行 SGWU 和 PGWU

概述

OmniUPF 支持在 同一实例 上运行 **SGWU (**服务网关用户平面**)** 和 **PGWU (PDN** 网关用户平面**)** 功能，并实现 零延迟 **N9** 回环。这种部署模式非常适合：

- 简化的 **4G EPC** 部署 - 单个 UPF 实例而不是两个
- 成本优化 - 降低基础设施和运营复杂性
- 边缘计算 - 最小化本地突破场景的延迟
- 实验室/测试环境 - 在单台服务器上实现完整的 EPC 用户平面

当为 N3 和 N9 接口配置相同的 IP 地址时，OmniUPF 自动检测 SGWU 和 PGWU 角色之间流动的流量，并完全在 eBPF 中处理，而无需将数据包发送到网络接口。

工作原理

传统部署（两个实例）



数据包流动：

1. eNodeB → SGWU: GTP 数据包 (TEID=100) 到达 S1-U
2. SGWU: 匹配上行 PDR，封装到新的 GTP 隧道 (TEID=200)
3. 数据包通过物理 **N9** 网络发送 到 PGWU 实例
4. PGWU: 接收 GTP (TEID=200)，解封装，转发到互联网
5. 总计：**2** 次 **XDP** 通过 **+ 1** 次网络跳跃

N9 □□□□□□□□□□

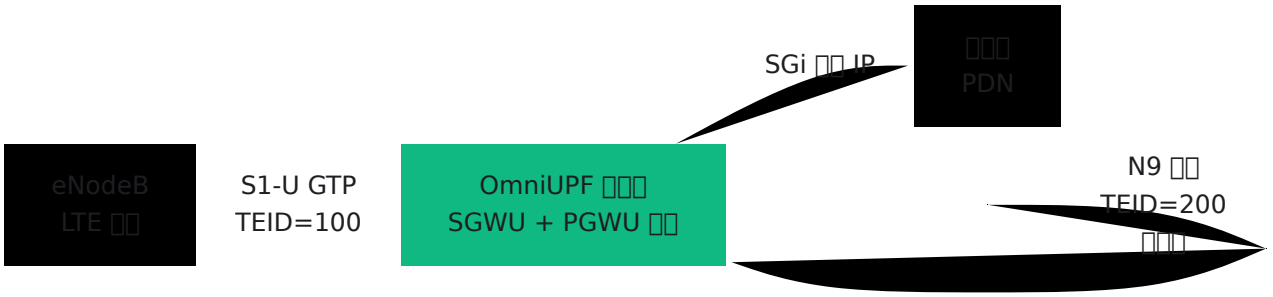

N9 □□□□□□□□□□

1. eNodeB → SGWU □□□GTP □□□ (TEID=100) □□ S1-U
2. SGWU □□□□□□□ PDR
3. □□□□□ □□ IP = □□ IP (10.0.1.10)
4. □□□□□ □□ GTP TEID □ 200 (PGWU □□)
5. PGWU □□□□□□□□□□□□□
6. □□□**1** □ **XDP** □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□eNodeB → SGWU → PGWU → □□□

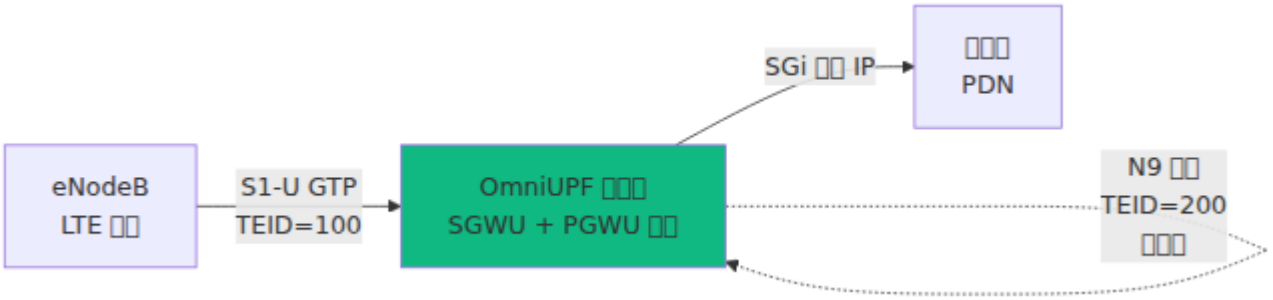

□□□□□ `cmd/ebpf/xdp/n3n6_entrypoint.c` □ 349-403 □

□□□□□

1. □□□ □□ eNodeB □ GTP □□□□TEID=100
2. **PDR** □□□ □□ SGWU □□□□□ PDR (TEID=100)

3. **FAR** □□□ □ TEID=200 □□ GTP□□□□ 10.0.1.10
4. □□□□□ `is_local_ip(10.0.1.10)` □□ TRUE
5. □□ **TEID**□ □ `ctx->gtp->teid` □ 100 □□□ 200 (□□□□□□□)
6. □□□□□ □□ TEID=200 □ PDR (PGWU □□)
7. **FAR** □□□ □□ GTP □□□□□□□□
8. □□□ □□□ IP □□□□□□ N6 □□

□□□□□□□ → PGWU → SGWU → eNodeB

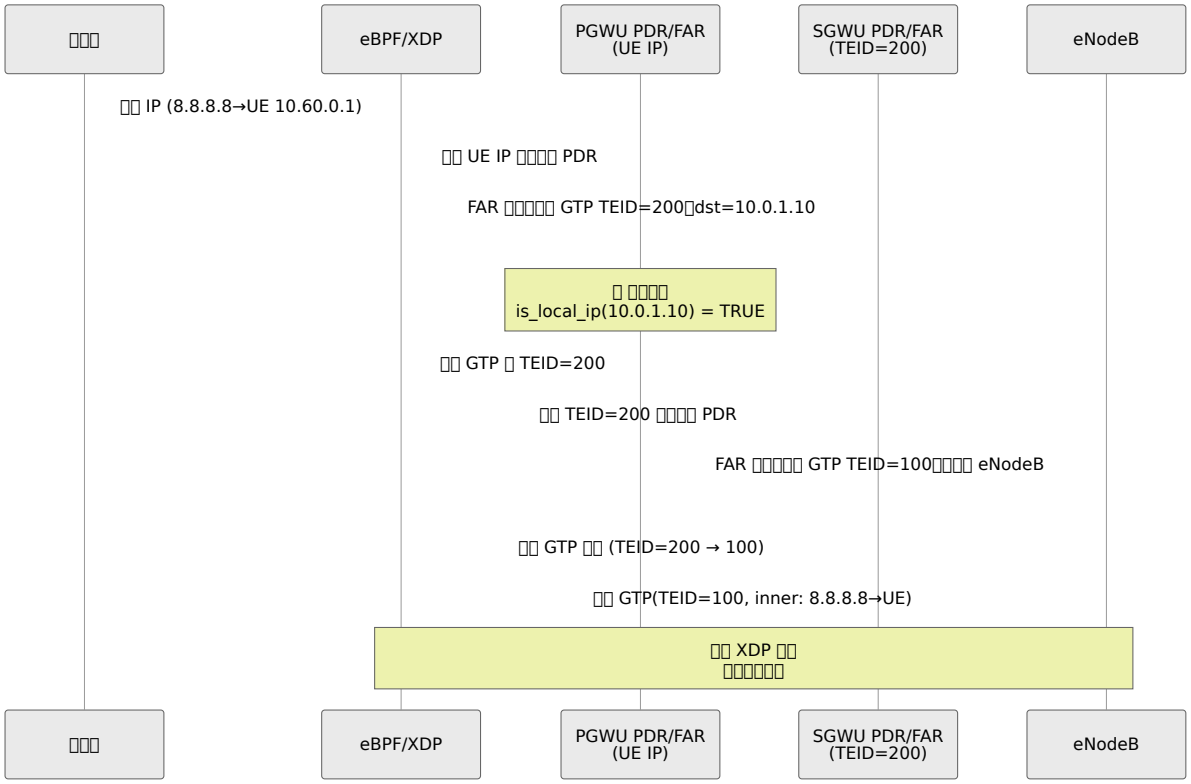

□□□□□ `cmd/ebpf/xdp/n3n6_entrypoint.c` □ 137-194 □ (IPv4)□265-322 □ (IPv6)

□□□□□

1. □□□ □□□□□□□□ IP □□□□□□□ UE (10.60.0.1)
2. **PDR** □□□ □□ UE IP □□□□ PDR (PGWU □□)
3. **FAR** □□□ □ TEID=200 □□ GTP□□□□ 10.0.1.10
4. □□□□□ `is_local_ip(10.0.1.10)` □□ TRUE
5. □□ **GTP**□ □ TEID=200 □□□□
6. □□□□□ □□ TEID=200 □ PDR (SGWU □□)

7. **FAR** □□□ □□ GTP □□□ eNodeB TEID=100
8. □□□ □ GTP □□□□□□ S1-U □□ (eNodeB)

□□

□□

□□□□□

- **SGWU-C**□□□□□□ OmniUPF PFCP □□ (□□□`192.168.1.10:8805`)
- **PGWU-C**□□□□□□ □□ □ OmniUPF PFCP □□

□□□

- **N3** □ **N9** □□□□□ **IP** □□
- **SGWU-C** □ **PGWU-C** □□□ **IP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

OmniUPF □□

config.yml:

```yaml
# 网络接口
interface_name: [eth0]              # S1-U 和 N9 的单个接口
xdp_attach_mode: native             # 使用原生模式以获得最佳性能

# PFCP 接口
pfcp_address: ":8805"               # 监听所有接口，端口 8805
pfcp_node_id: "192.168.1.10"        # OmniUPF 的 PFCP 节点 ID

# 用户平面接口
n3_address: "10.0.1.10"             # S1-U/N3 接口 IP
n9_address: "10.0.1.10"             # N9 接口 IP（与 N3 相同）

# APIs
api_address: ":8080"                # REST API
metrics_address: ":9090"            # Prometheus 指标（参见指标参考文档）

# 资源池
ueip_pool: "10.60.0.0/16"           # UE IP 地址池
teid_pool: 65535                    # TEID 分配池

# 容量
max_sessions: 100000                # 最大并发 UE 会话
```

关键配置：

- □ **`n3_address`** 和 **`n9_address`** 必须相同 以启用回环
- □ □□□□□□□□ PFCP 监听地址
- □ □□□□□ SGWU + PGWU 负载，确保 `max_sessions` 足够

控制平面配置

SGWU-C 配置

```
# 指向 OmniUPF PFCP 接口
upf_pfcp_address: "192.168.1.10:8805"

# S1-U 接口 (与 OmniUPF n3_address 相同)
sgwu_s1u_address: "10.0.1.10"

# N9 接口用于转发到 PGWU (与 OmniUPF 相同)
sgwu_n9_address: "10.0.1.10"
```

PGWU-C 配置

```
# 指向相同的 OmniUPF PFCP 接口
upf_pfcp_address: "192.168.1.10:8805"

# N9 接口 (接收来自 SGWU 的数据)
pgwu_n9_address: "10.0.1.10"

# SGi 接口用于互联网连接
pgwu_sgi_address: "192.168.100.1"
```

重要:

- 两个控制平面连接到相同的 **PFCP** 端点 (`:8805`)
- OmniUPF 为 SGWU-C 和 PGWU-C 创建单独的 **PFCP** 关联
- 会话按控制平面隔离 (通过节点 ID 跟踪)

会话流示例

UE 附加和 PDU 会话建立

场景: UE 附加到网络，建立数据会话

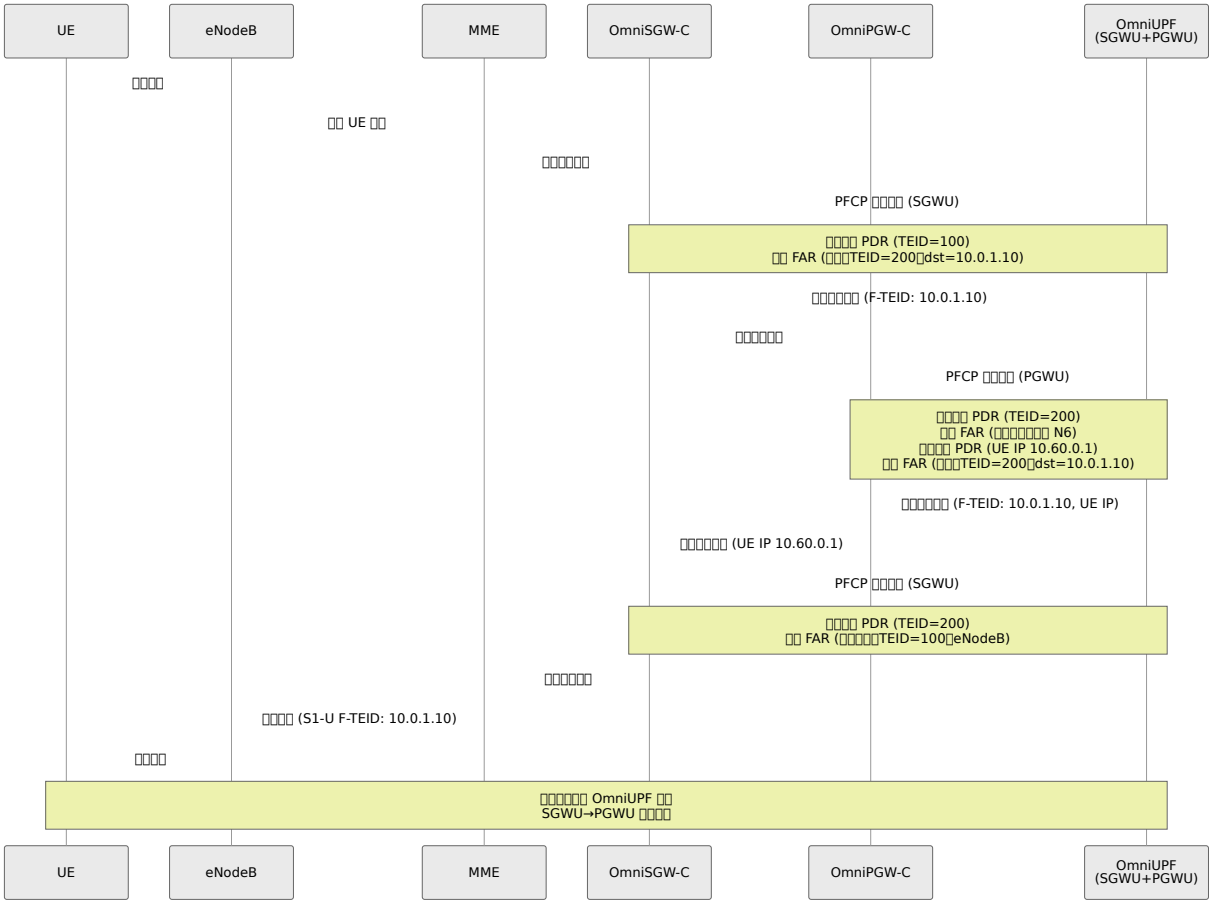

□□□ PFCP □□□

SGWU □□□□□ OmniSGW-C□□

- □□ **PDR**□ □□ TEID=100□□□ eNodeB□→ FAR□□□ TEID=200□dst=10.0.1.10
- □□ **PDR**□ □□ TEID=200□□□ PGWU□→ FAR□□□□□ TEID=100□□□□ eNodeB

PGWU □□□□□□□ OmniPGW-C□□

- □□ **PDR**□ □□ TEID=200□□□ SGWU□→ FAR□□□□□□□□□□□□□
- □□ **PDR**□ □□ UE IP=10.60.0.1 → FAR□□□ TEID=200□dst=10.0.1.10

□□□□□

□□ N9 □□□□□□□

□□ XDP □□□

```
# □□□□ eBPF □□□□
sudo cat /sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe | grep loopback
```

□□□□□

```
upf: [n3] session for teid:100 -> 200 remote:10.0.1.10
upf: [n9-loopback] self-forwarding detected, processing inline
TEID:200
upf: [n9-loopback] decapsulated, routing to N6

upf: [n6] use mapping 10.60.0.1 -> teid:200
upf: [n6-loopback] downlink self-forwarding detected, processing
inline TEID:200
upf: [n6-loopback] SGWU updating GTP tunnel to eNodeB TEID:100
upf: [n6-loopback] forwarding to eNodeB
```

□□ REST API □□□□

□□ **PFCP** □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline | jq
```

□□□□□

```
{
  "associations": [
    {
      "node_id": "sgwc.example.com",
      "address": "192.168.1.20:8805",
      "sessions": 1000
    },
    {
      "node_id": "pgwc.example.com",
      "address": "192.168.1.21:8805",
      "sessions": 1000
    }
  ],
  "total_sessions": 2000
}
```


□□□□□□□□□□□□□□□ SGWU-C□□□□□ PGWU-C□

□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.sessions[] |
{local_seid, ue_ip, uplink_teid}'
```

□□□□□


```
{
  "local_seid": 12345,
  "ue_ip": "10.60.0.1",
  "uplink_teid": 100
}
{
  "local_seid": 67890,
  "ue_ip": "10.60.0.1",
  "uplink_teid": 200
}
```


□□ **UE** □□□□□□

- □□ SGWU-C □□□□TEID=100□S1-U □□□
- □□ PGWU-C □□□□TEID=200□N9 □□□

□□□□

□□□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq
```

□□□□□

- `xdp_processed`□□ eBPF □□□□□□□□
- `xdp_pass`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `xdp_redirect`□□□ XDP □□□□□□□□□
- `xdp_tx`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ **N9** □□□□□

- `xdp_pass` □□□ □□□□□□□□□□□□
- `xdp_tx` □ `xdp_redirect` □□□□□□

□□□□

N9 □□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ `n3_address` ≠ `n9_address`

□□□□□

```
# □□□
n3_address: "10.0.1.10"
n9_address: "10.0.1.20"   # □□□ IP□□□□□□

# □□□
n3_address: "10.0.1.10"
n9_address: "10.0.1.10"   # □□□ IP□□□□□
```

□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/dataplane_config | jq
```

□□□□

```
{
  "n3_ipv4_address": "10.0.1.10",
  "n9_ipv4_address": "10.0.1.10"
}
```

□□□□□□ PDR

□□□ □□□□ `[n9-loopback] no PDR for destination TEID`

□□□□□ PGWU □□□□□□ TEID □□□

□□□

1. □□ **PFCP** □□□

   ```
   curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.sessions[] |
   select(.uplink_teid == 200)'
   ```

2. □□ **FAR** □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/far_map | jq '.[] |
select(.teid == 200)'
```

□□□□□ □□ PGWU-C □□□ SGWU-C □□ N9 □□□□□ TEID □□□

CPU □□□□

□□□ CPU □□□□□□□

□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
# □□ eBPF □□□□□□
sudo bpftool map dump name pdr_map_teid_ip4 | wc -l
sudo bpftool map dump name far_map | wc -l
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□ `max_sessions`□□□□□□□□
- □□ QER □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□ □ eNodeB □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□

```
buffer_port: 22152
buffer_max_packets: 20000      # □□□□□□□□□
buffer_max_total: 100000
buffer_packet_ttl: 30          # □□□□□□□□
```

□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq
```

N9 □□□□□

□□

□□	□□□□	□□□□ **(N9 □□)**	□□
□□	1-5 □□	< 1 □□	□ **1000** □
□□□	□□□□□	□ CPU/□□□	□ **2-3** □
CPU □□	2× XDP □□ + □□□	1× XDP □□	□□ **40-50%**
□□□□	□□□□□□□	□□□□□□	□□

□□

- □□□□□ □□ OmniUPF □□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□IP □□
- □□□□□□ □□□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ eBPF □□□

□□

□□□□□□

- □ □□□□ □□□□□□□□□□
- □ □□/□□□□ < 100K □□
- □ □□□/□□□ □□□ VM □□□□□□ EPC □□□

- □ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□

- □ □□□□□□ SGWU □ PGWU □□□□□□□□□
- □ □□□□□ > 1M □□□□□□□□□□□□
- □ □□□□□□ □□□□□ SGW □ PGW

□□□□□□□□□□

□□□□ (N9 □□) □□□□□

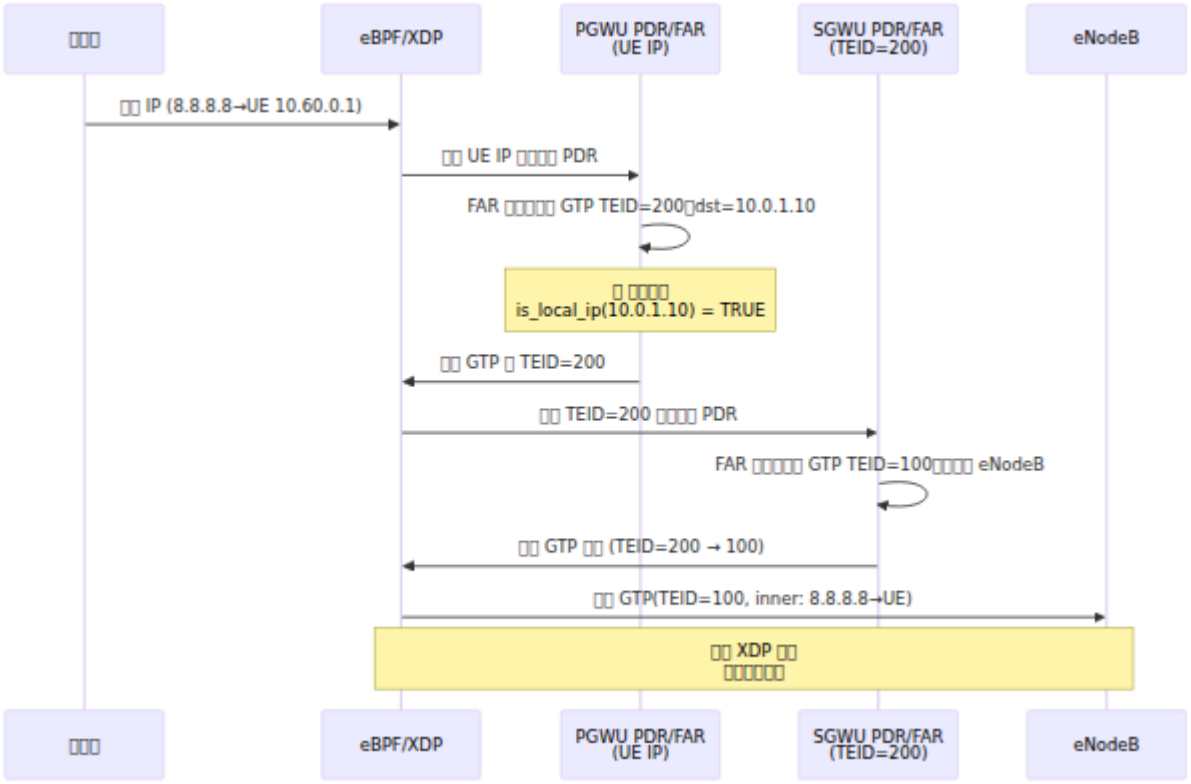

□□

N9 □□□ □□□ **OmniUPF** □□□□□□□□□ **4G EPC** □□□□ □□□□□□□□□□ eBPF □□□ SGWU→PGWU □□□□□□□□□□□□□□□□□

- **□ □□□□□□ □□□□□□□**
- **□ □□ 40-50% 的 CPU** 使用率与分离实例相比
- **□ □□□□** - 单个实例、配置、监控
- **□ □□□□** - 一半的基础设施
- **□ □□□□ 3GPP 标准** - 标准 PFCP、GTP-U 协议

当 `n3_address == n9_address` 时，配置是自动的 - 无需特殊标志或设置。OmniUPF 的 eBPF 数据路径检测回环条件并在线处理数据包。

有关更多信息：

- 配置： CONFIGURATION.md
- 架构： ARCHITECTURE.md
- 指标参考： METRICS.md
- 监控： MONITORING.md
- 操作： OPERATIONS.md
- 故障排除： TROUBLESHOOTING.md

PFCP □□□□□□

□□

PFCP□□□□□

客户端错误代码

代码	名称	发生时机
64	**RequestRejected**	因未指定错误而一般拒绝。用于没有特定原因代码适用的情况。
65	**SessionContextNotFound**	请求对未知 SEID 的会话修改或删除。指定的会话在此 UPF 上不存在。
66	**MandatoryIEMissing**	缺少必需的信息元素。示例：关联建立中缺少 NodeID，会话建立中缺少 F-SEID，缺少 RecoveryTimeStamp。
67	**ConditionalIEMissing**	基于其他 IE 存在的条件性必需 IE 缺失。用于 IE 彼此依赖的情况。
69	**MandatoryIEIncorrect**	必需的 IE 存在但包含无效数据。示例：无法解析的 NodeID 格式，无效的 RecoveryTimeStamp 值，格式错误的 F-SEID。
72	**NoEstablishedPFCPAssociation**	尝试在没有活动关联的情况下进行会话操作。必须在创建会话之前建立 PFCP 关联。
73	**RuleCreationModificationFailure**	将 PDR、FAR、QER 或 URR 规则应用于 eBPF 数据路径时出错。可能的原因：eBPF 映射容量耗尽，无效的规则参数，资源分配失败。

服务器/资源错误代码

代码	名称	发生时机
74	**PFCPEntityInCongestion**	UPF 正在经历高负载或资源耗尽。暂时无法处理请求。
75	**NoResourcesAvailable**	资源不足以满足请求。示例：eBPF 映射容量耗尽，内存分配失败，TEID 池耗尽。
77	**SystemFailure**	关键内部错误阻止请求处理。示例：eBPF 程序失败，内核接口错误，数据库损坏。

不支持的功能代码

代码	名称	发生时机
68	**InvalidLength**	IE 长度字段与实际数据长度不匹配。当前在 OmniUPF 中未使用。
70	**InvalidForwardingPolicy**	UPF 不支持的转发策略。当前在 OmniUPF 中未使用。
71	**InvalidFTEIDAllocationOption**	不支持的 F-TEID 分配选项。当前在 OmniUPF 中未使用。
76	**ServiceNotSupported**	请求的服务或功能未实现。当前在 OmniUPF 中未使用。
78	**RedirectionRequested**	UPF 请求重定向到另一个 UPF 实例。当前在 OmniUPF 中未使用。

常见场景和原因

关联建立失败

场景：缺少 **NodeID**

```
SMF → UPF: 关联建立请求（无 NodeID）
UPF → SMF: 关联建立响应（原因: MandatoryIEMissing）
```

解决方案：确保 SMF 在所有关联建立请求中包含 NodeID IE。

场景：无效的 **NodeID** 格式

```
SMF → UPF: 关联建立请求（NodeID="invalid"）
UPF → SMF: 关联建立响应（原因: MandatoryIEIncorrect）
```

解决方案：NodeID 必须是有效的 FQDN 或 IPv4/IPv6 地址。

场景：缺少恢复时间戳

```
SMF → UPF: 关联建立请求（无 RecoveryTimeStamp）
UPF → SMF: 关联建立响应（原因: MandatoryIEMissing）
```

解决方案：在关联建立请求中包含 RecoveryTimeStamp。

会话建立失败

场景：未建立关联

```
SMF → UPF: 会话建立请求
UPF → SMF: 会话建立响应（原因: NoEstablishedPFCPAssociation）
```

解决方案：在创建会话之前建立 PFCP 关联。

场景：规则创建失败

```
SMF → UPF: 会话建立请求
UPF 成功处理 FAR、QER、URR
UPF 无法创建 PDR（eBPF 映射已满）
UPF → SMF: 会话建立响应（原因: RuleCreationModificationFailure）
```

解决方案：

- 检查 eBPF 映射容量（参见 容量监控）
- 在 UPF 配置中增加映射大小
- 减少活动会话数量

场景：缺少 **F-SEID**

```
SMF → UPF: 会话建立请求（无 CP F-SEID）
UPF → SMF: 会话建立响应（原因: MandatoryIEMissing）
```

解决方案：在会话建立请求中包含 CP F-SEID。

会话修改失败

场景：未知 **SEID**

```
SMF → UPF: 会话修改请求（SEID=12345）
UPF 没有 SEID 12345 的会话
UPF → SMF: 会话修改响应（原因: SessionContextNotFound）
```

解决方案：

- 验证 SEID 是否与会话建立响应中的值匹配
- 检查会话是否已被删除
- 确保使用正确的 UPF 实例（N9 回环场景）

会话删除失败

场景：未知 **SEID**

```
SMF → UPF: 会话删除请求（SEID=67890）
UPF 没有 SEID 67890 的会话
UPF → SMF: 会话删除响应（原因: SessionContextNotFound）
```

解决方案：SEID 可能已经被删除或从未存在。

使用原因代码进行故障排除

使用 **Prometheus** 指标

查询 Prometheus 以识别错误模式:

```
# 按原因代码的错误率
rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code!="RequestAccepted"}[5m])

# 主要拒绝原因
topk(5, sum by (cause_code) (upf_pfcp_rx_errors))

# 按 SMF 对等体的错误
sum by (peer_address, cause_code)
(upf_pfcp_rx_errors{cause_code!="RequestAccepted"})

# 会话建立失败
upf_pfcp_rx_errors{message_name="SessionEstablishmentRequest",
cause_code!="RequestAccepted"}
```

使用 **Web UI**

导航到 会话 页面查看:

- 每个控制平面节点的活动会话数量
- 会话建立的成功/失败率
- 最近的会话错误

导航到 容量 页面进行诊断:

- eBPF 映射利用率 (RuleCreationModificationFailure 根本原因)
- 资源耗尽指标

请参见 Web UI 指南 获取详细的监控说明。

常见调试步骤

高 **MandatoryIEMissing** 率:

1. 检查 SMF 配置中的必需 IE
2. 验证 PFCP 库版本兼容性
3. 查看 SMF 日志以获取 IE 构造错误

频繁的 **RuleCreationModificationFailure**：

1. 检查 eBPF 映射容量： `GET /api/v1/map_info`
2. 监控映射使用情况： `upf_ebpf_map_used / upf_ebpf_map_capacity`
3. 如果使用率超过 70%，则在配置中增加映射大小
4. 参见 容量规划

NoEstablishedPFCPAssociation 错误：

1. 验证关联是否存在： `GET /api/v1/pfcp_associations`
2. 检查心跳超时配置
3. 查看关联建立日志
4. 确保 SMF 和 UPF 之间可以互相访问

会话修改时的 **SessionContextNotFound**：

1. 验证会话建立响应中的 SEID
2. 检查会话是否已被删除
3. 对于 N9 回环：确保使用正确的 UPF 端点
4. 查询活动会话： `GET /api/v1/pfcp_sessions`

□□□□□□□□□□

□□□□□□

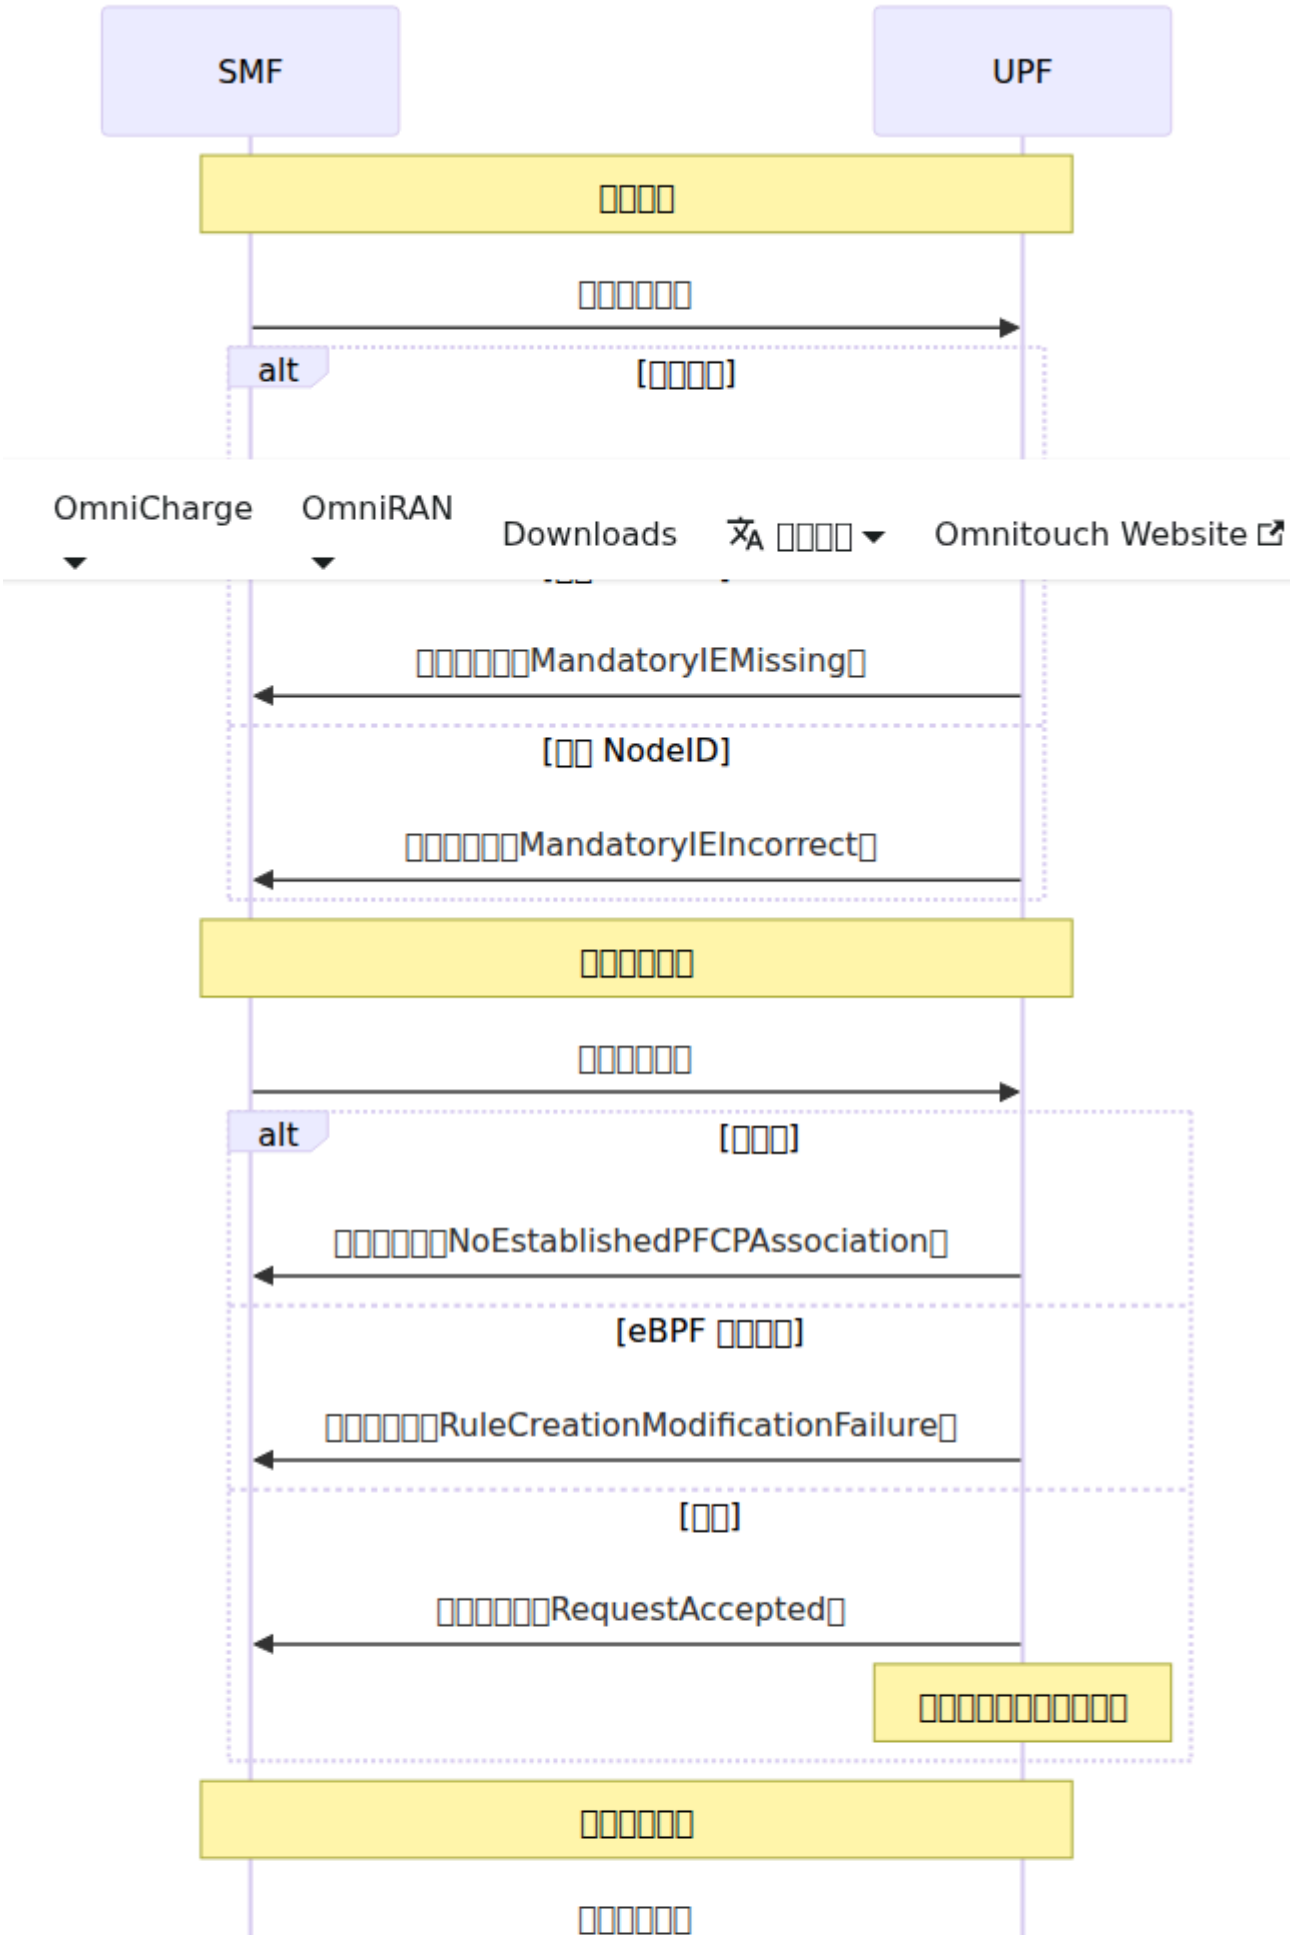
SMF
UPF
□□□□
□□□□□□
alt
[□□□□]
OmniCharge
OmniRAN
Downloads
□□□□
Omnitouch Website
□□□□□□MandatoryIEMissing□
[□□ NodeID]
□□□□□□MandatoryIEIncorrect□
□□□□□□
□□□□□□
alt
[□□□]
□□□□□□NoEstablishedPFCPAssociation□
[eBPF □□□□]
□□□□□□RuleCreationModificationFailure□
[□□]
□□□□□□RequestAccepted□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

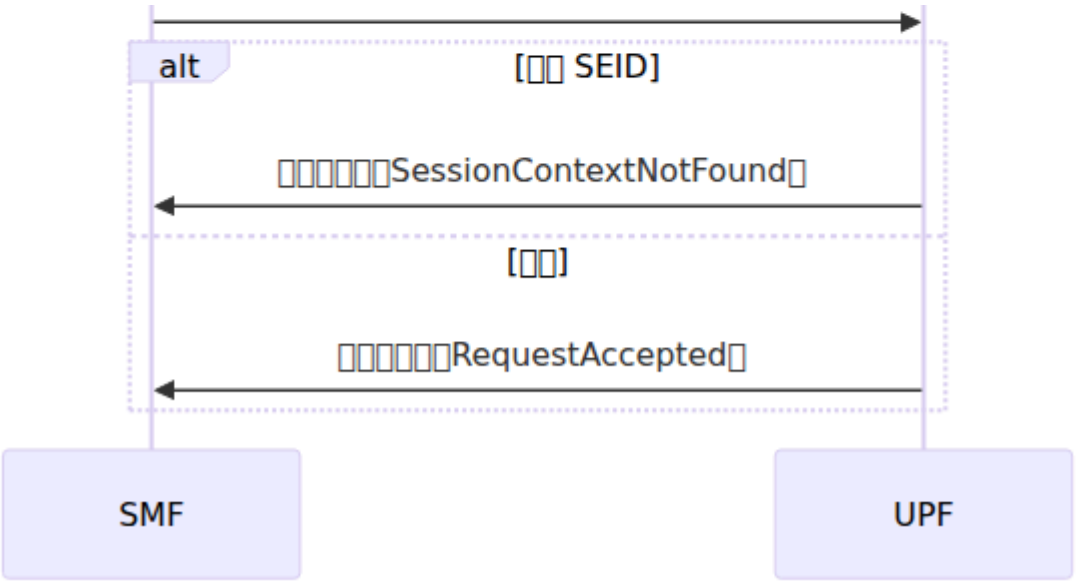

□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□□
- alert: PfcpHighRejectionRate
  expr: |
    rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code!="RequestAccepted"}[5m]) > 0.1
  annotations:
    summary: "□ PFCP □□□□{{ $value }}/s"

# □□□□□□□□
- alert: PfcpRuleCreationFailures
  expr: |

rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code="RuleCreationModificationFailure"}
[5m]) > 0
  annotations:
    summary: "□□□ PFCP □□□□□□"

# □□□□□□□□
- alert: PfcpNoAssociation
  expr: |

rate(upf_pfcp_rx_errors{cause_code="NoEstablishedPFCPAssociation"}
[5m]) > 0
  annotations:
    summary: "□□□□□□□□□□□□ PFCP □□"
```

3GPP □□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□

- **3GPP TS 129.244 v16.4.0** - PFCP □□
- □ **8.2.1** □ - □□ IE □□
- □ **8.19** □ - □□□□

□□□□

- **PFCP □□□□** - PFCP □□□□□□□□
- □□□□ - upf_pfcp_rx_errors □□□□
- □□□□ - □□□□□□□□
- □□□□□□ - PFCP □□□□□□□□
- **Web UI □□** - □□□□□□□□

UE □□□□

> □□□□□

- API □□ - □□□□□□□□□□□□ API □□
- □□□□ - Web UI □□□□□

□□

UPF□□□□□□□□ **FRR**□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□UE□IP □□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ FRR□

FRR□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Linux □ Unix □□□□□□□□□ BGP□OSPF□RIP □ □□□□□□□□□□□□□□□□FRR □□

□□

路由同步工作原理

路由生命周期

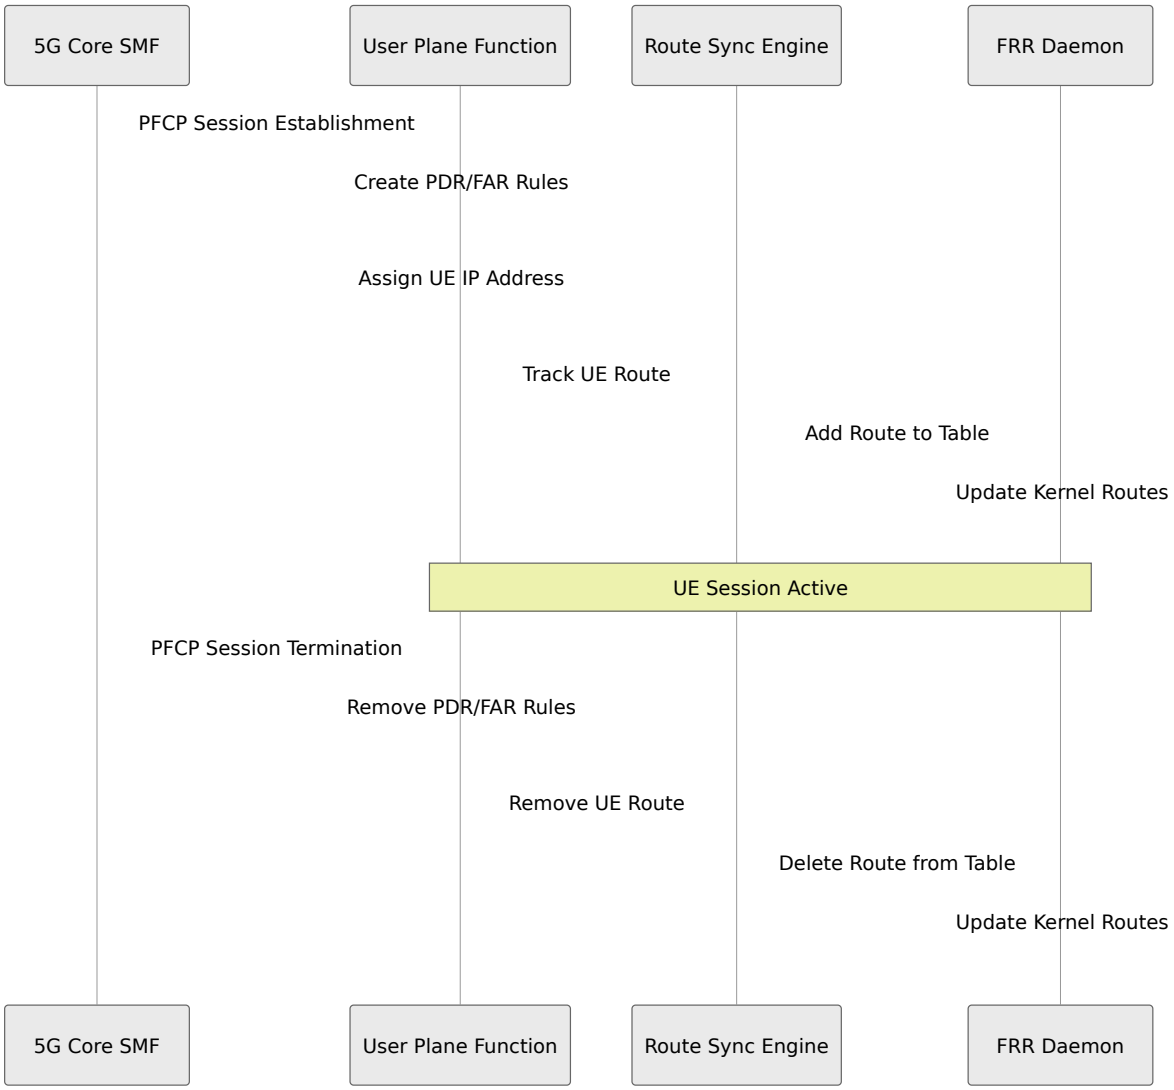

自动同步

UPF 维护所有活动 UE IP 地址的内部注册表。当启用时，路由同步系统：

1. 监控 **UE** 会话：跟踪所有活动的 PFCP 会话及其相关的 UE IP 地址
2. 维护路由列表：保持需要在路由表中的路由的最新列表
3. 同步到 **FRR**：通过其 API 自动推送路由更新到 FRR 守护进程
4. 处理故障：跟踪每条路由的同步状态（已同步/失败），并根据需要重试

FRR □□

□□

FRR □□ **Ansible** □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Ansible □□□□□□□□ FRR □□□□ **Jinja2** □□□ Ansible □□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□

□□□ FRR Jinja2 □□□□□□□□

```
frr version 7.2.1
frr defaults traditional
hostname pgw02
log syslog informational
service integrated-vtysh-config
!
ip route {{ hostvars[inventory_hostname]['ansible_default_ipv4']
['gateway'] }}/32 {{ ansible_default_ipv4['interface'] }}
!
interface {{ ansible_default_ipv4['interface'] }}
 ip address ospf router-id {{hostvars[inventory_hostname]
['ansible_host']}}
 ip ospf authentication null
!
router ospf
 ospf router-id {{hostvars[inventory_hostname]['ansible_host']}}
 redistribute static
 network {{ hostvars[inventory_hostname]['ansible_default_ipv4']
['network'] }}/{{ mask_cidr }} area 0
 area 0 authentication message-digest
!
line vty
!
end
```

□□□□□

1. □□□□□□□□ Ansible □□□□□ FRR Jinja2 □□□□□□ `roles/frr/templates/frr.conf.j2`□
2. □□□□□□□□ UPF □□□ Ansible □□□□□□□
3. □□□□□□□□□□ Ansible □□□ FRR □□□□□□□ UPF □□

4. □□□□□Ansible □□□□□□□□□□□□IP □□□□□□□ ID □□□□□□□□ UPF □ FRR □□

Jinja2 □□□□□□□□□□□

- **OSPF** □□□□□□□ ID□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **BGP** □□□ASN□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`redistribute static` □□ UE □□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□OSPF/BGP □□□□

UPF □□□□□□□□□ FRR □□□□□□□□ UPF □□□UPF □□□□□□□ PFCP □□□□ FRR vtysh □□□□□□□ UE IP □□□□ □□□□□□IPv4 □ /32□IPv6 □ /128□□□□□□□□□□

1. □□ **FRR** □□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□ vtysh□
2. **□□ `redistribute static` □□□ FRR □□
3. □□□□ **FRR** □□□□□□□□□□OSPF□BGP□□□
4. □□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□ UPF □□

> □□□UPF □□ FRR □ vtysh □□□□□□□□□□□ FRR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OSPF/BGP □ □□□□ `redistribute static`□□□□ `redistribute kernel`□

□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□ Ansible □□□ FRR Jinja2 □□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□
- **Ansible** □□□□□□□□Jinja2 □□□□□□□□□□□□□□□OSPF □□□BGP □□□□□□□□□□□□□
- **UPF** □□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□ PFCP □□□□□□ UE IP /32 □□
- □□□□□□□□□□□ UPF □□ FRR □□□□□□□□□□□□□□□□□□ UE □□
- □□□□□□□□ Ansible □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□

□□□□

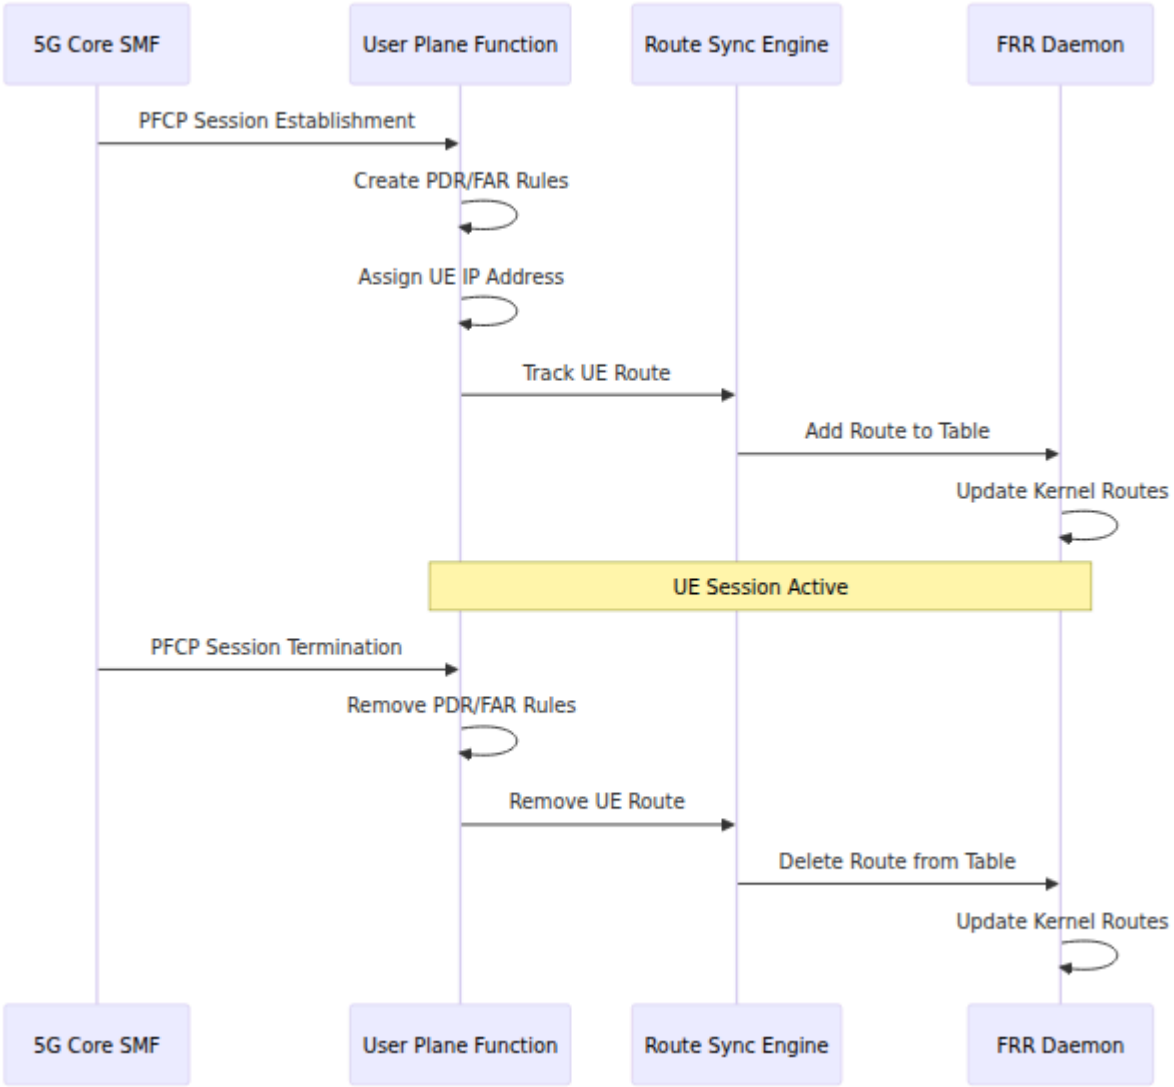

□□□□□

Web UI □□

UPF □□□□□□□□ □□ □□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ UE IP □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ UE IP □□□□□□□
- **OSPF** □□□□□□□□□□ OSPF □□□□

- **BGP** □□□□BGP □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **OSPF** □□□□□□□□□□ LSA □□□□□□□□□ UE □□□□□□□□

□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□ Web UI □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□ UPF □□□□□□ UE □□□□□□
2. □ FRR □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□

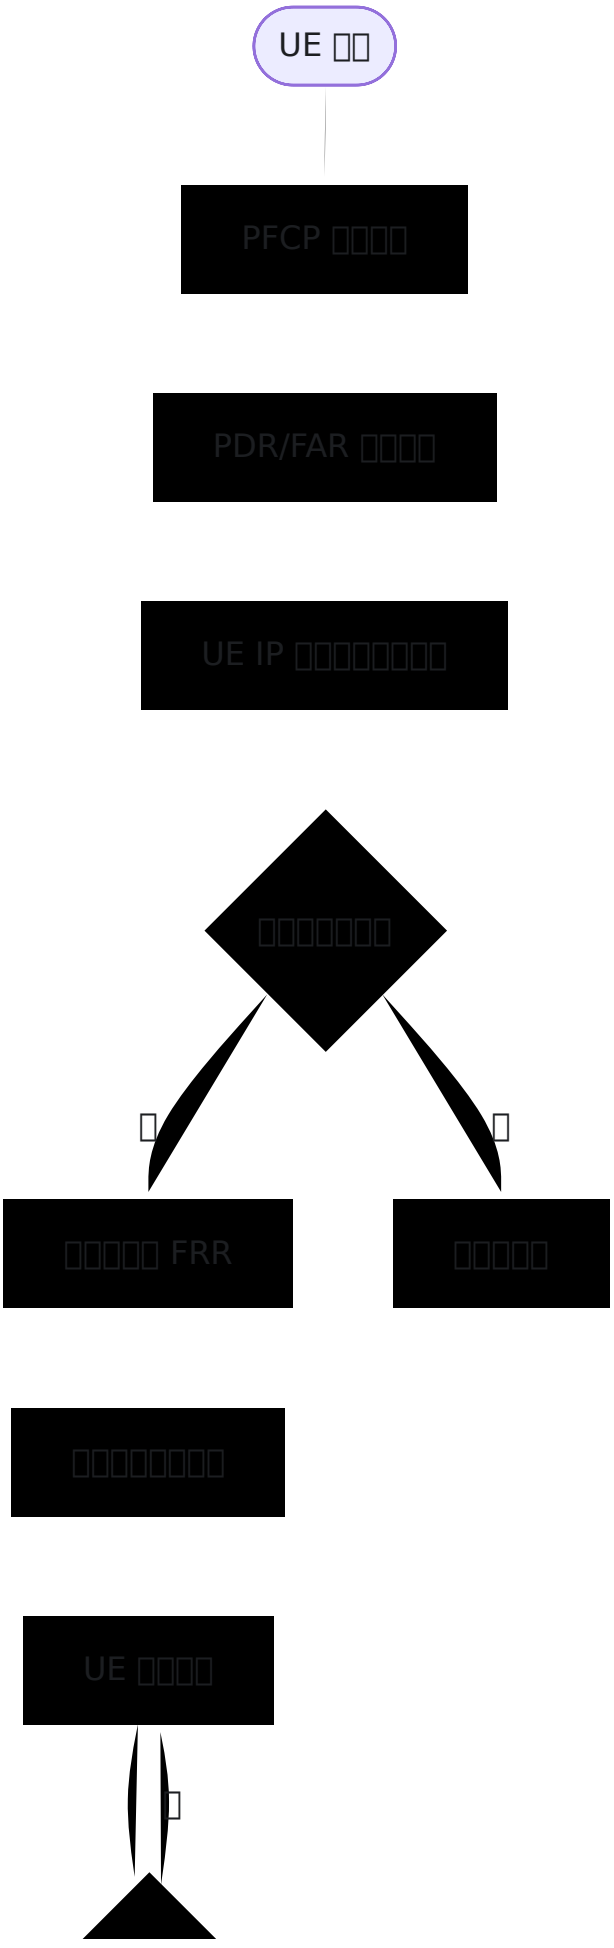
UE □□
PFCP □□□□
PDR/FAR □□□□
UE IP □□□□□□□□
□□□□□□□
□
□
□□□□□ FRR
□□□□□
□□□□□□□□
UE □□□□
□

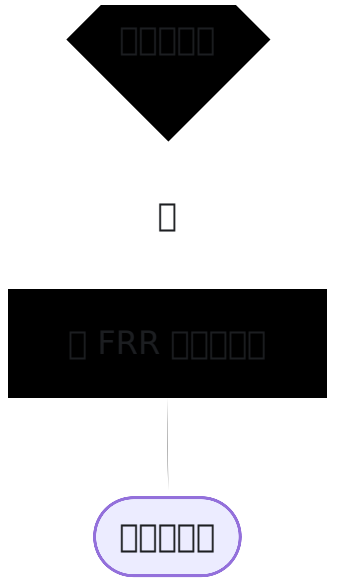

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ UE □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□ Web UI □□□□□□□□□

□□□□

API □□

UPF □□□□□□□□□□□□

- `GET /api/v1/routes` - □□□□□□□□ UE □□□□□□□□□
- `POST /api/v1/routes/sync` - □□□□□□□ FRR □□□□□□□□□
- `GET /api/v1/route_stats` - □□□□□□□□□□□□
- `GET /api/v1/routing/sessions` - □□□□□□□□□□OSPF □□□BGP □□□□
- `GET /api/v1/ospf/database/external` - □□ OSPF AS-External LSA □□□□□□□□ □□□□□

> □□□ API □□ - □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

路由格式

路由以简单的 IP 地址（例如，`100.64.18.5`）存储和管理。路由守护进程处理完整的路由条目细节，包括：

- 目标前缀/掩码
- 网关/下一跳
- 接口绑定
- 度量和管理距离

IPv6 支持

路由管理器支持 IPv4 和 IPv6 UE 地址：

地址类型	前缀长度	示例
IPv4	/32	`100.64.18.5/32`
IPv6	/128	`2001:db8::1/128`

对于 IPv6，请确保您的 FRR 配置包括适当的 OSPFv3 或 BGP IPv6 重新分发：

```
router ospf6
 redistribute static
```

或对于 BGP：

```
router bgp <asn>
 address-family ipv6 unicast
  redistribute static
```

FRR □□

OSPF □□ LSA □□□

□□□□□□□□ FRR OSPF □□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□□ OSPF□□□ LSA□□□ 5□□□□□□□□□□ □□ OSPF □□□□

FRR OSPF □□□□□□□□ LSA□□□ UE □□ 100.64.18.5/32 □□□□ E2□□□□□ 2□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ **LSA (10.98.0.20)**□UPF □□□□□□□□
- □□□ **LSA (192.168.1.1)**□OSPF □□□□□
- □□ **LSA**□□□ UE □□ `100.64.18.5` □□□□□ E2□□□□□ 2□□□□□□ OSPF

□□□□□□

1. UPF □□□□□□ UE IP □□
2. □□□□□□□□□□□□□□ FRR
3. FRR □□□□□□□□□ OSPF
4. OSPF □□□□□□□□□□

规则管理指南

目录

概述

OmniUPF 使用一组相互关联的规则来分类、转发、整形和跟踪用户平面流量。这些规则通过 SMF 通过 PFCP 安装，并存储在 eBPF 映射中，以实现高性能的数据包处理。理解这些规则及其关系对于操作和故障排除 UPF 至关重要。

规则类型

规则类型	目的	关键字段	安装者
PDR（数据包检测规则）	将数据包分类为流	TEID 或 UE IP	SMF 通过 PFCP 会话建立/修改
FAR（转发动作规则）	确定转发动作	FAR ID	SMF 通过 PFCP 会话建立/修改
QER（QoS 强制规则）	应用带宽限制和标记	QER ID	SMF 通过 PFCP 会话建立/修改
URR（使用报告规则）	跟踪计费的数据量	URR ID	SMF 通过 PFCP 会话建立/修改

规则处理流程

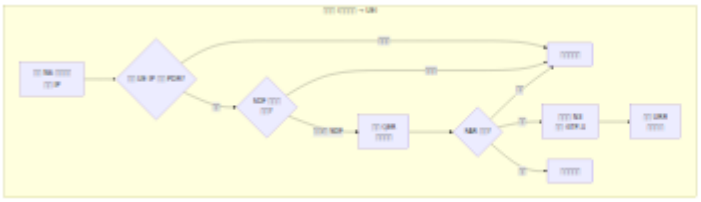

数据包检测规则（PDR）

目的

PDR 将传入的数据包分类为流。它们是 UPF 中所有数据包处理的入口点。

PDR □□

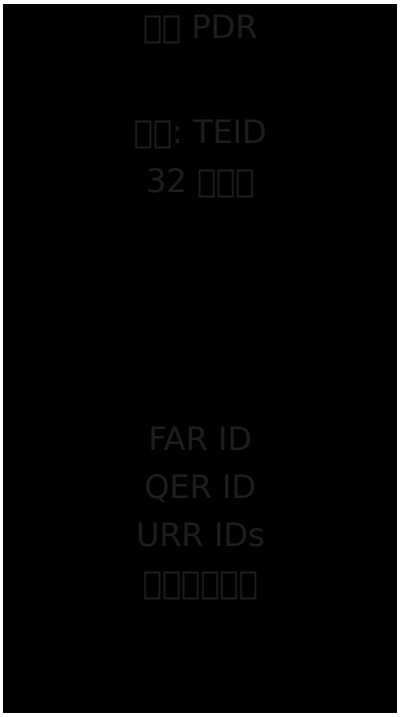

□□ PDR

□□ PDR □□□□□ RAN □ N3 □□□□□□□□□□□□

□□□□: TEID (□□□□□□□□)

- 32 □□□□□□
- □ SMF □□□□□□□□ gNB
- □□ UE □□□□□

□□□:

- **FAR ID**: □□□□□□□□□
- **QER ID**: QoS □□□□□□□□□□
- **URR IDs**: □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□: □□ GTP-U □□□□□

□□□□:

1. □ GTP-U □□□□ TEID
2. □ `uplink_pdr_map` eBPF □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□ FAR ID□QER ID □ URR IDs
4. □□□□□□□□□□□□□

□□:

```
TEID: 5678
FAR ID: 2
QER ID: 1
□□□□□□: False
SDF □□: No SDF
```

下行 PDR

下行 PDR 匹配来自数据网络的 N6 接口上到达的数据包。

关键字段: UE IP 地址

- IPv4 地址 (32 位) 或 IPv6 地址 (128 位)
- 在 PDU 会话建立期间由 SMF 分配
- 每个 UE 唯一

值字段:

- **FAR ID**: 转发动作规则的引用
- **QER ID**: QoS 强制规则的引用（可选）
- **URR IDs**: 使用报告规则的列表（可选）
- **SDF** 模式: 服务数据流过滤器模式
    - `No SDF`: 无过滤，所有流量匹配
    - `SDF Only`: 仅转发 SDF 匹配的流量

    - `SDF + Default`: SDF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FAR
- **SDF** □□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□IP □□□

□□□□:

1. □□□□□□□□□□□ IP
2. □ `downlink_pdr_map` (IPv4) □ `downlink_pdr_map_ip6` (IPv6) □□□□□□□
3. □□□□□□□□□□ SDF □□□□□□□□□□
4. □□ FAR ID□QER ID □ URR IDs
5. □□□□□□□□□□□□□□

□□:

```
UE IP: 10.45.0.1
FAR ID: 1
QER ID: 1
□□□□□□: False
SDF □□: No SDF
```

SDF □□□ (□□□□□□)

SDF □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□:

- □□ YouTube □□□□□□□□
- □ VoIP □□□□□□□□□□□□□□ QoS
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- □□: TCP□UDP□ICMP
- □□□□: □□□□□□□□□HTTPS □ 443□SIP □ 5060□
- **IP** □□□□: □□□□□□□
- □□□: 3GPP □□□□□□□

□□ **SDF** □□:

```
PDR ID: 10
UE IP: 10.45.0.1
SDF □□: SDF Only
SDF □□□:
  - □□: UDP, □□: 5060-5061 → FAR ID 5 (VoIP FAR)
  - □□: TCP, □□: 443 → FAR ID 1 (□□ FAR)
```

□□□□□□ (FAR)

□□

FAR □□□□□ PDR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□GTP-U □□□□□□□□□□

FAR □□

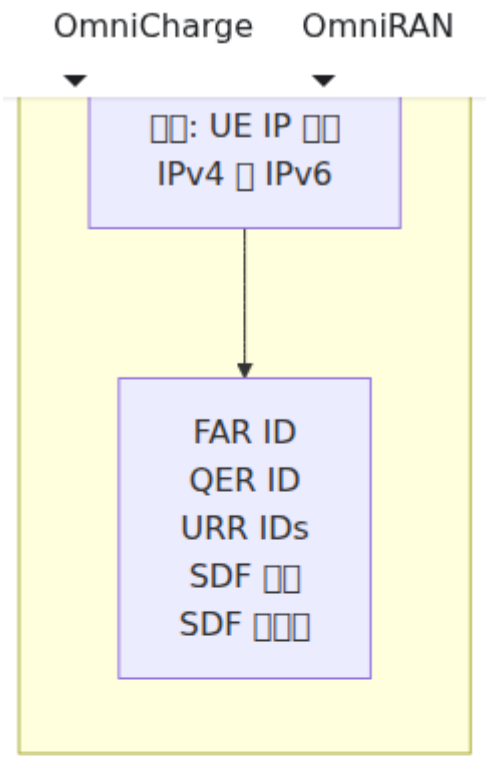
OmniCharge
OmniRAN
□□: UE IP □□
IPv4 □ IPv6
FAR ID
QER ID
URR IDs
SDF □□
SDF □□□

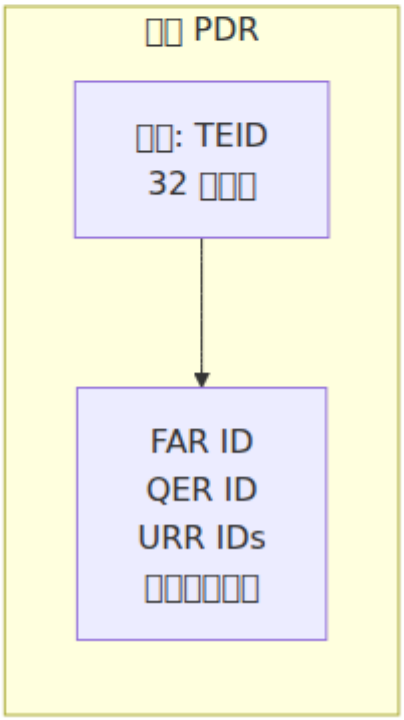
□□ PDR
□□: TEID
32 □□□
FAR ID
QER ID
URR IDs
□□□□□□

□□□□

FAR □□□□□□□□□□□□□□□

□□	□	□	□□
FORWARD	1	2	□□□□□□□□□□
BUFFER	2	4	□□□□□□□□□□□
DROP	0	1	□□□□□
NOTIFY	3	8	□□□□□□□□□
DUPLICATE	4	16	□□□□□□□□□□□□

□□□□□□:

- `□□: 2 (FORWARD)` - □□□□□□□□□
- `□□: 6 (FORWARD + BUFFER)` - □□□□□□□□□□
- `□□: 4 (BUFFER)` - □□□□□□□□□□□
- `□□: 1 (DROP)` - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

BUFFER □□□□ 2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□ UE □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ IDLE □□□□□□□ gNB□□ UE □□UPF□

1. □□□□□
2. □ SMF □□□□□□□□ (DLDR)
3. SMF □□ AMF □ UE □□□□□□□□□□
4. □□□□□SMF □□ FAR □ FORWARD □□
5. UPF □□□□□□□□□□□□ UE

□□□□□□□□□: □ gNB □ gNB □□□□□□□UPF □□□□□□□□□□□□□□

1. □□ gNB □□□□□
2. SMF □ FAR □□□□□ BUFFER

3. □□□□□□□□□□□□□□□□
4. UE □□□□□□ gNB
5. SMF □□ FAR□□□□□□ TEID □ FORWARD □□
6. UPF □□□□□□□□□□□ gNB

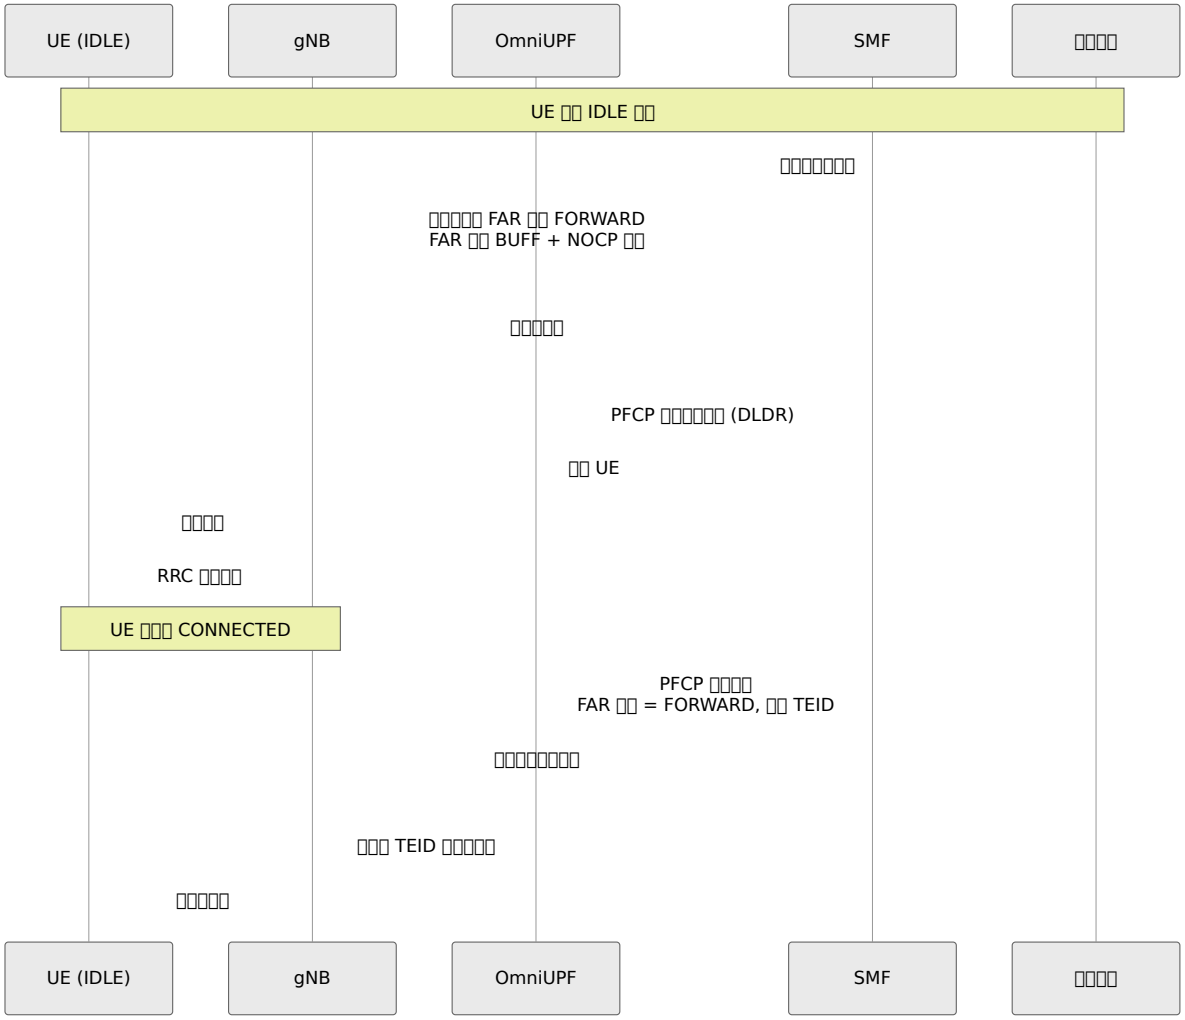

□□□□□□□□

□□□□□□□:

- □□□□□□□□: 100,000□□□□□
- □□□□□□□: □□□□□□□
- **TTL (□□□□)**: 60 □□□□□□□
- □□ **TTL** □□□□: □□□□

□□ **FAR** □□:

- □□ **FAR** □□□□□□□□: 10,000□□□□□

- 目的：防止单个 FAR 耗尽缓冲容量

缓冲溢出行为：

- 当达到全局或每个 FAR 限制时，新数据包将被丢弃
- 指标跟踪丢弃，原因为 `reason="global_limit"` 或 `reason="far_limit"`
- 最旧的数据包不会自动驱逐（仅在 TTL 到期时显式丢弃）

下行数据通知 **(DLDR)**

当 UPF 为处于 IDLE 状态的 UE 缓冲数据包时，它会向 SMF 发送 PFCP 会话报告请求：

DLDR 内容：

- 报告类型：下行数据报告（DLDR）
- **FAR ID**：触发缓冲的 FAR
- 下行数据服务信息：可选的 QFI、寻呼策略指示符

SMF 对 **DLDR** 的操作：

1. 通过 AMF → gNB 寻呼 UE
2. 等待 UE 建立 RRC 连接
3. 发送 PFCP 会话修改请求以更新 FAR
4. FAR 动作从 `BUFF+NOCP` 更改为 `FORW`
5. UPF 刷新缓冲的数据包

DLDR 的指标：

- `upf_dldr_sent_total`：发送的 DLDR 总数
- `upf_dldr_send_errors`：失败的 DLDR
- `upf_buffer_notify_to_flush_duration_seconds`：从 DLDR 到刷新之间的延迟

请参见 指标参考 以获取完整列表。

缓冲操作

启用缓冲（设置 BUFF 标志）：

- FAR 动作 `|= 0x04`（设置位 2）

- □□: `□□: 2 (FORW)` → `□□: 6 (FORW+BUFF)`
- □□□□□□□□□□

□□□□□□BUFF □ FORW□:

- FAR □□ `= 0x04`□□ BUFF□
- □□□□□□□□□□
- □□ IDLE UE □□□□□□□

□□□□□□□ BUFF □□□:

- FAR □□ `&= ~0x04`□□□□ 2□
- □□: `□□: 6 (FORW+BUFF)` → `□□: 2 (FORW)`
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- □□ □□ FAR □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ TEID/□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- FAR □□□□ FORW □□

□□□□:

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ `reason="cleared"`

□□□□□□□□

□□□□□Web UI□: □□□ □□ □□□□

- □□□□□□
- □□□□□
- □□□□□□□□ FAR □□
- □□ FAR □□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□/□□□□ FAR □□□

- 刷新或清除操作

关键指标：

- 数据包 **> 10** 秒：潜在的寻呼延迟
- 数据包 **> 30** 秒：可能的寻呼失败，清除缓冲
- 高数据包计数：检查是否有卡住的会话或寻呼失败

Prometheus 指标：

- `upf_buffer_packets_current`：当前缓冲的数据包
- `upf_buffer_bytes_current`：当前缓冲的字节
- `upf_buffer_fars_active`：具有缓冲数据包的 FAR
- `upf_buffer_packets_dropped{reason}`：丢弃的数据包计数

请参见 指标参考 以获取完整的缓冲指标。

常见缓冲场景

场景 **1: IDLE UE** 下行数据

```
初始状态：
- UE 处于 IDLE 模式（没有 gNB 连接）
- FAR 动作: 0x04 (仅 BUFF)

数据到达：
1. DN 发送下行数据包
2. UPF 匹配 PDR，应用 FAR
3. FAR 具有 BUFF 标志 → 数据包被缓冲
4. UPF 向 SMF 发送 DLDR
5. SMF 寻呼 UE
6. UE 连接到 gNB
7. SMF 修改 FAR: 动作 = 0x02 (FORW)
8. UPF 使用新 TEID 刷新缓冲的数据包
```

场景 **2:** 切换准备

□□□□:
- UE □□□ gNB-1 (TEID 1234)
- FAR □□: 0x02 (FORW)

□□□□:
1. SMF □□ FAR: □□ = 0x06 (FORW+BUFF)
2. □□□□□□ gNB-1 □□□
3. UE □□□ gNB-2
4. SMF □□ FAR: TEID = 5678, □□ = 0x02 (FORW)
5. UPF □□□□□□□□□□□□ gNB-2□□□□ TEID
6. □□□□□□□□□□□□

□□ 3: □□□□

□□□□:
- UE □□□□□□□□

□□□□:
1. SMF □□ FAR: □□ = 0x04 (□ BUFF)
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□
4. SMF □□ FAR: □□ = 0x02 (FORW)□□□□
5. UPF □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□ GTP-U □□□

□□ **FAR** (N3 → N6):

- □□□□□□□: False
- □□: □□ GTP-U□□□□□□ IP □□□

□□ **FAR** (N6 → N3):

- □□□□□□□: True
- □□ IP: gNB IP □□□□□□□200.198.5.10□
- TEID: UE □□□□□ ID
- □□: □□ GTP-U □□□□□□□ gNB

Web UI □□ FAR □□

□□□□□□□□□□ ID □□ FAR □□□□

步骤：

1. 导航到 规则 → FARs 选项卡
2. 在搜索字段中输入 FAR ID
3. 点击 "查找" 查看 FAR 详细信息

显示的信息：

- FAR ID
- 动作（数字 + 解码标志）
- 缓冲状态（开启/关闭）
- 外部头部创建
- 远程 IP 地址（带整数表示）
- TEID
- 传输级标记

QoS 强制规则（QER）

目的

QER 将服务质量参数应用于流量流，包括带宽限制和数据包标记。

QER □□


QER □□
QFI
QoS □□□□
□□□□□
□□/□□
□□□□□
□□/□□
QER ID
□□□□□
□□ MBR
□□□□□
□□ MBR
□□□□□
□□ GBR
□□□□□
□□ GBR
□□□□□

QoS 参数

QFI (QoS 流标识符):

- 6 位标识符，用于 5G QoS 流
- 值 1-9 是标准化的（例如，QFI 9 = 默认承载）
- 用于 5GC 中的数据包标记

门状态:

- 开启 **(0)**: 允许流量
- 关闭 **(**非零**)**: 阻止流量

最大比特率 **(MBR)**:

- 流量流的最大允许带宽
- 以 kbps 为单位指定
- **MBR = 0**: 无速率限制（无限制）
- 超过 MBR 的流量将被丢弃

保证比特率 **(GBR)**:

- 为流量流保证的最小带宽
- 以 kbps 为单位指定
- **GBR = 0**: 最佳努力（无保证）
- **GBR > 0**: 优先流，具有保证带宽

QoS 流类型

最佳努力流 (GBR = 0):

```
QER ID: 1
QFI: 9
上行 MBR: 100000 kbps (100 Mbps)
下行 MBR: 100000 kbps (100 Mbps)
上行 GBR: 0 kbps
下行 GBR: 0 kbps
```

□□□ (GBR > 0):

```
QER ID: 2
QFI: 1
□□ MBR: 10000 kbps (10 Mbps)
□□ MBR: 10000 kbps (10 Mbps)
□□ GBR: 5000 kbps (5 Mbps)
□□ GBR: 5000 kbps (5 Mbps)
```

QoS □□□□

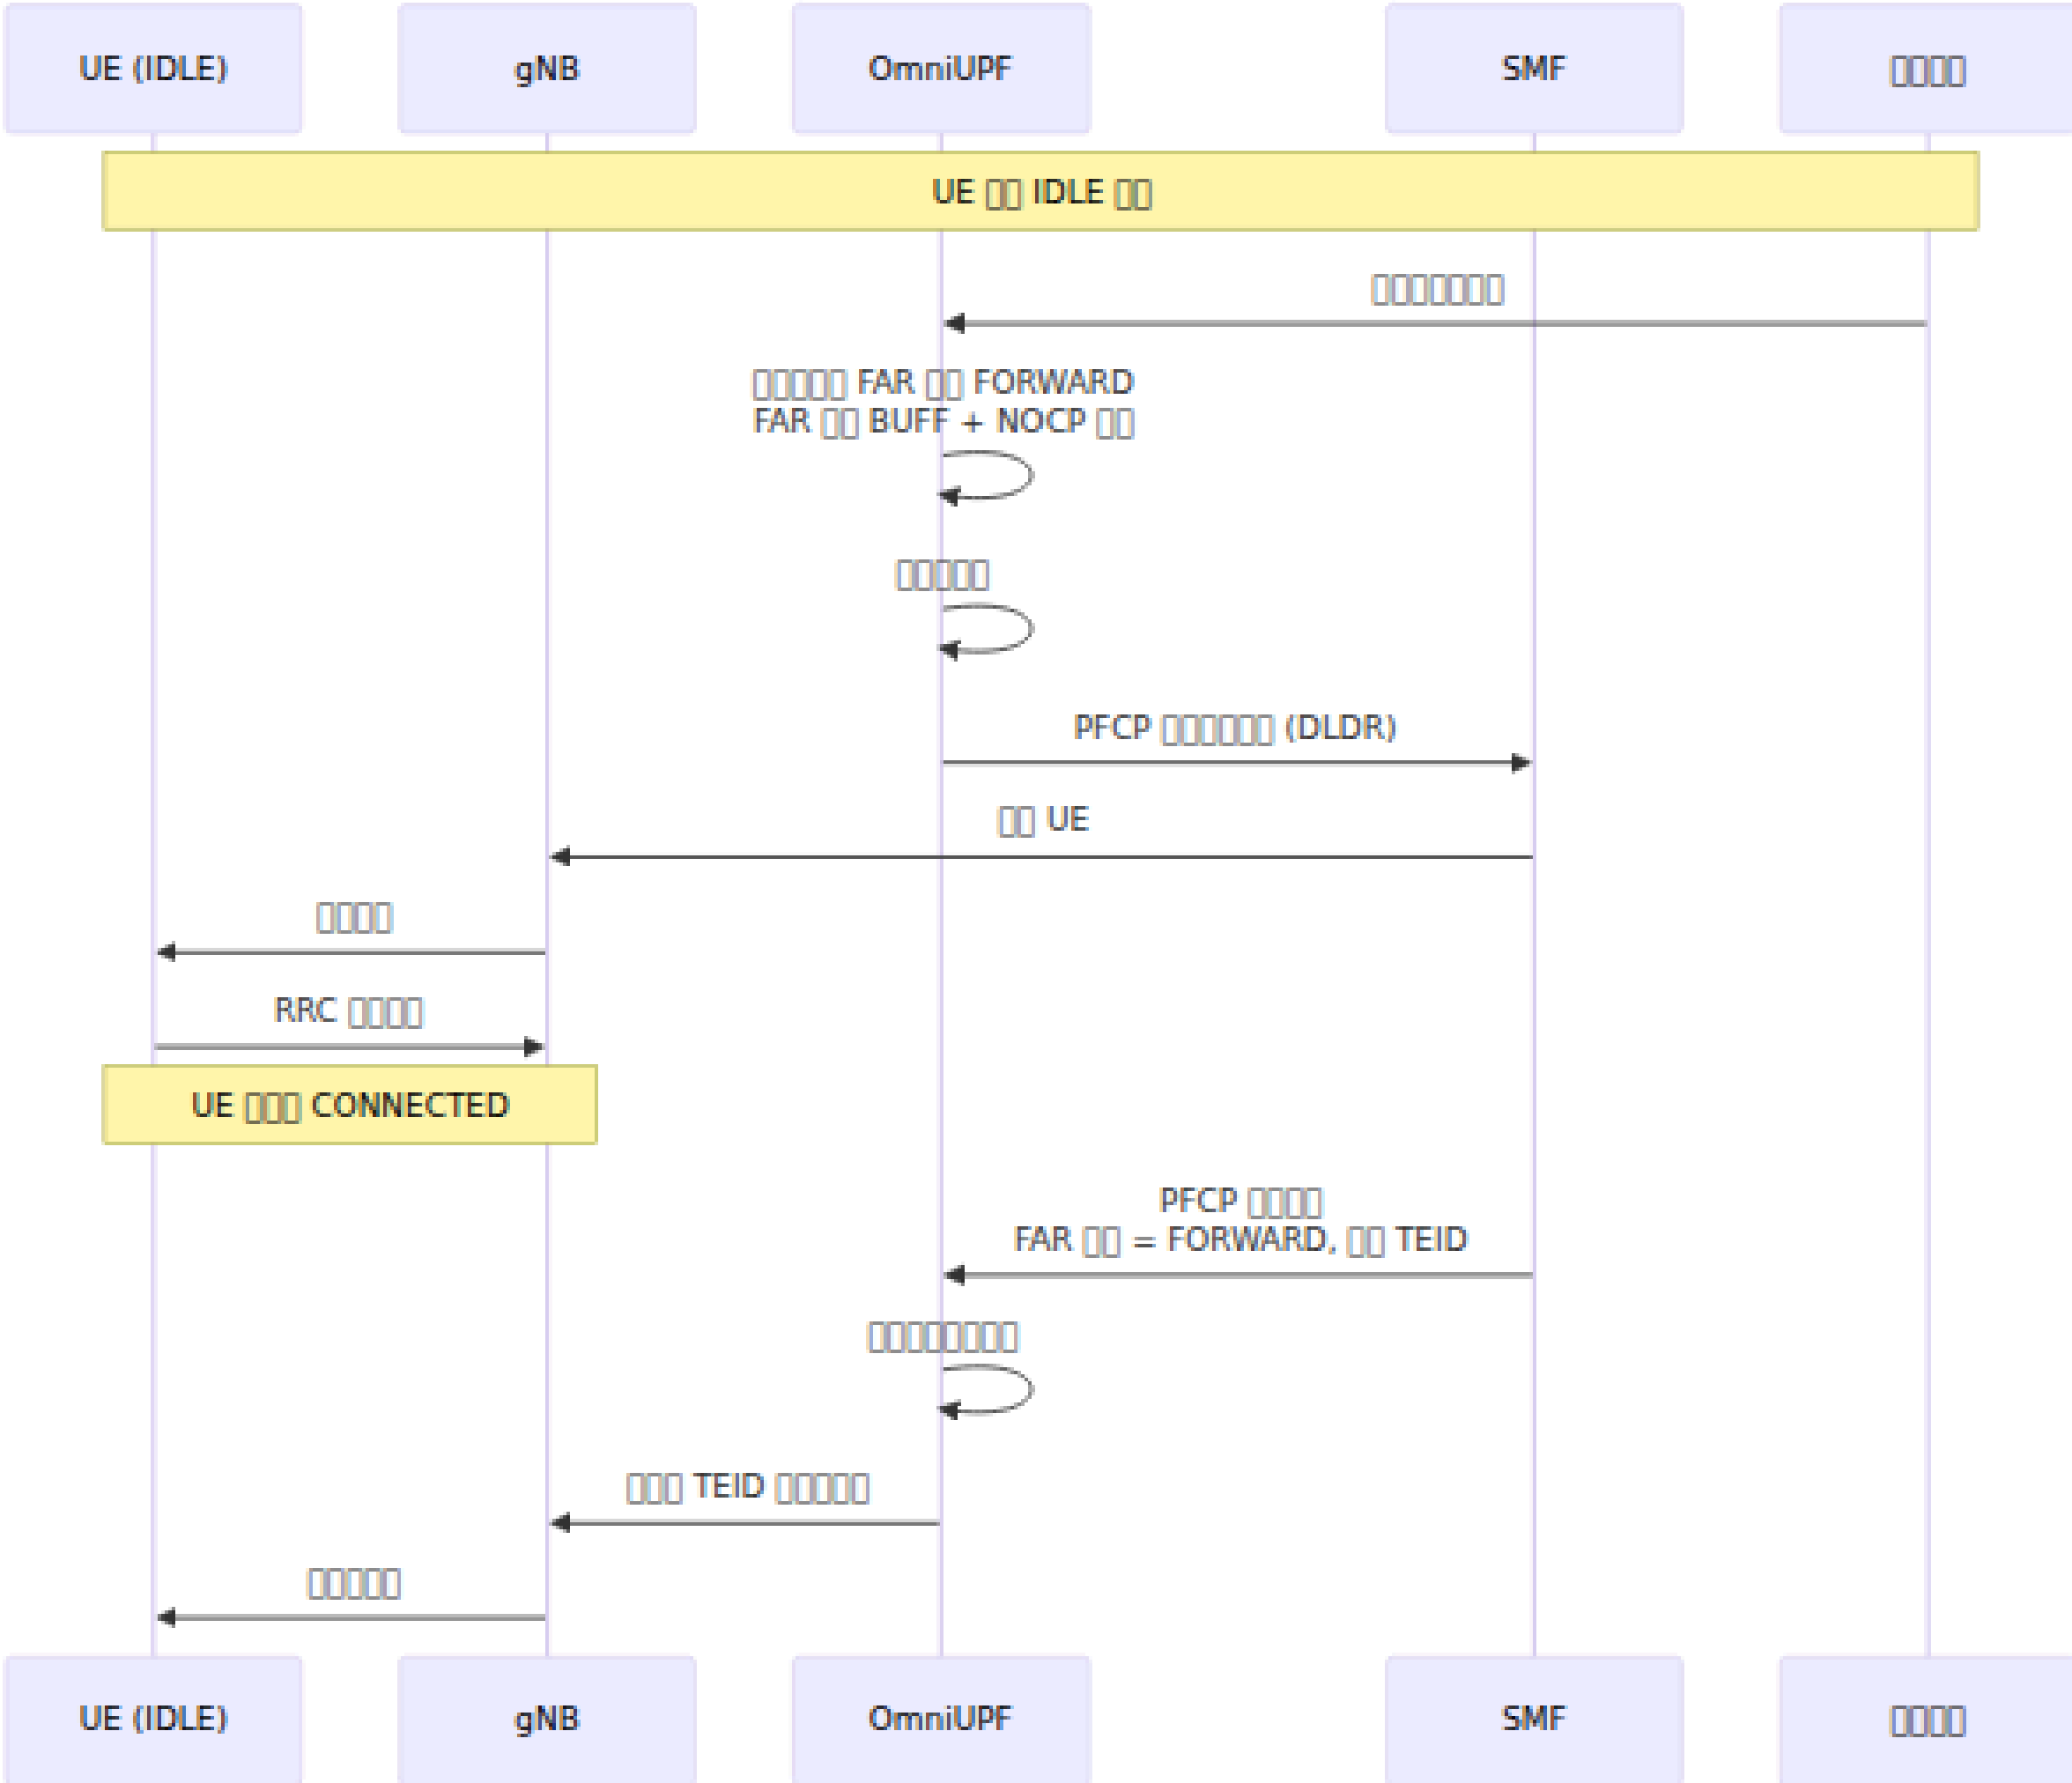

MBR □□□□

OmniUPF □□□ eBPF □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ MBR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□: □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□UPF □□□□□□□□

1. □□□□□□: □□□□□□□ `CLOSED`□□□□□□□□□□□□□□□□
2. **MBR** □□: □□ MBR = 0□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□:

```
tx_time = (packet_size_bytes × 8) × (1,000,000,000 ns/sec) /
MBR_kbps
```

4. □□□□: □□□□□□□□ 5ms □□□□□□□□□□□□
5. □□□□: □□□□□□□□□□□ `tx_time` □□□□

□□□□:

□□:

- MBR = 100,000 kbps (100 Mbps)
- □□□□□ = 1500 □□
- □□□□ = 5,000,000 ns (5 ms)

```
□□ 1: □ 100 Mbps □□□□□□
tx_time = (1500 □□ × 8 □/□□) × (1,000,000,000 ns/sec) /
100,000,000 bps
        = 12,000,000,000 / 100,000,000
        = 120 ns

□□ 2: □□□□□□□□□□□□
current_time = 1000000000 ns
window_start = 999990000 ns
if (window_start + tx_time > current_time):
    □□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 3: □□□□□□□□□□
window_start = window_start + 120 ns
□□□□□
```

□□□□□□

5ms □□□□:

- □□□□□ 5 □□□□□□□□
- □□□□□□□ 5 □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

- 在 5ms 窗口内允许小突发
- 持续流量超过 MBR 会受到速率限制
- 比简单的令牌桶算法更准确

每个方向的速率限制：

- 上行 MBR 使用 `qer->ul_start` 时间戳
- 下行 MBR 使用 `qer->dl_start` 时间戳
- 每个方向独立进行速率限制

MBR 与观察到的吞吐量

为什么观察到的吞吐量可能与 **MBR** 不同：

- 协议开销：GTP-U、UDP、IP 头部每个数据包增加 ~50-60 字节
- 数据包大小变化：较小的数据包 = 更多开销，效率更低
- 速率限制精度：强制执行发生在每个数据包，而不是每字节
- 窗口重置行为：5ms 的空闲期允许短暂的突发超过 MBR

示例：

```
配置的 MBR: 100 Mbps
观察到的吞吐量: ~95-98 Mbps（由于 GTP-U/UDP/IP 开销）
```

如何验证速率限制：

1. 检查 URR 流量计数器随时间变化：`upf_urr_*_volume_bytes`
2. 计算吞吐量：`(volume_delta_bytes × 8) / time_delta_seconds / 1000` = kbps
3. 与 QER 中配置的 MBR 进行比较

GBR (保证比特率)

重要：OmniUPF 当前不强制执行 GBR 最低值。GBR 存储在 QER 中，但不用于流量优先级或接纳控制。

GBR 行为：

- GBR 值通过 PFCP 从 SMF 接收
- GBR 存储在 QER 映射中，并通过 API 可见

- 没有带宽预留或基于 GBR 的流量优先级
- GBR 作为跟踪流类型（最佳努力与保证）的元数据

未来增强：

- GBR 强制执行需要流量调度或加权排队
- 可能在未来版本中使用 eBPF QoS 功能实现

使用报告规则（URR）

目的

URR 跟踪计费、分析和策略强制的数据量。它们维护数据包和字节计数，并报告给 SMF 以生成计费记录。

URR □□

□□□□

□□□□:

- □ UE □□□□□□□□□□
- □ GTP-U □□□□□□
- □□ IP □□□□□□□

下行流量：

- 从数据网络发送到 UE 的字节
- 在 GTP-U 封装前测量
- 包括 IP 头部和有效载荷

总流量：

- 上行和下行流量的总和
- 用于总使用报告

使用报告触发器

URR 可以基于以下条件触发报告：

流量阈值：

- 当流量超过配置的限制时报告
- 示例：每 1 GB 使用报告一次

时间阈值：

- 在定期间隔报告
- 示例：每 5 分钟报告一次

事件驱动：

- 在会话终止时报告
- 在 QoS 更改时报告
- 在切换时报告

流量显示格式

Web UI 自动将流量格式化为人类可读的单位：

字节	显示
0 - 1023	B (字节)
1024 - 1048575	KB (千字节)
1048576 - 1073741823	MB (兆字节)
1073741824 - 1099511627775	GB (千兆字节)
1099511627776+	TB (太字节)

示例：

```
URR ID: 0
上行流量: 12.3 KB
下行流量: 9.0 KB
总流量: 21.3 KB
```

URR □□□□

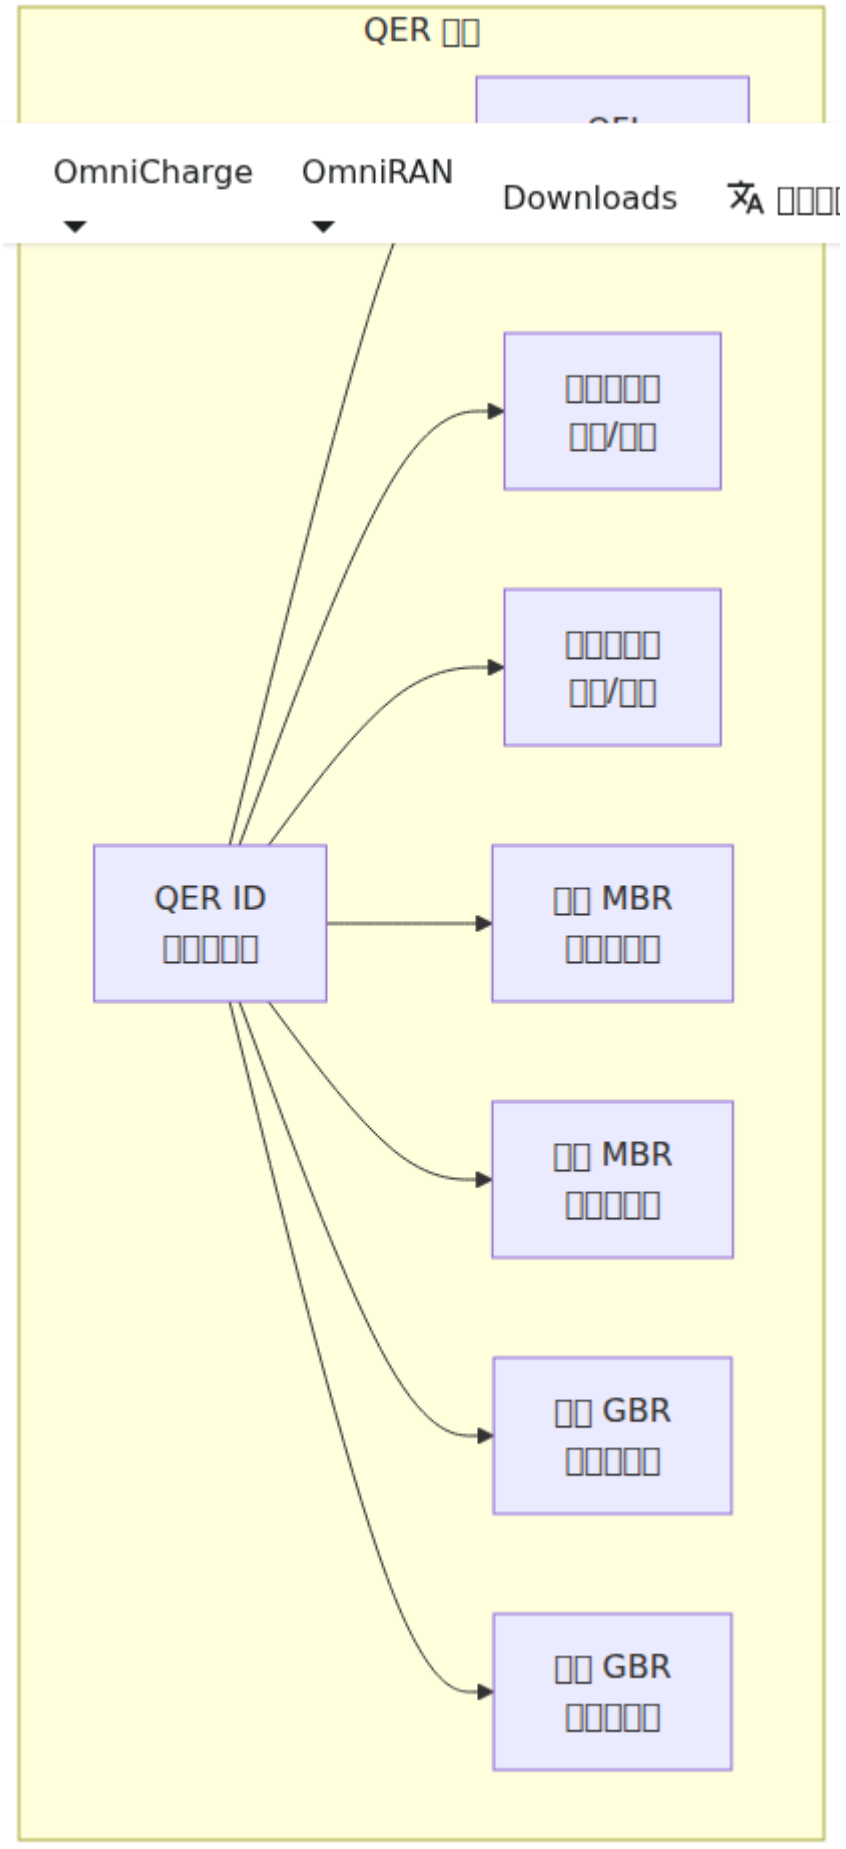
QER □□
OmniCharge
OmniRAN
Downloads
□□□□□□
□□/□□
□□□□□□
□□/□□
QER ID
□□□□□□
□□ MBR
□□□□□□
□□ MBR
□□□□□□
□□ GBR
□□□□□□
□□ GBR
□□□□□□

□□□□

PDR → FAR → QER → URR □

□□ PDR □□□□ FAR□FAR □□□□□□ QER □□□□□□ URR□

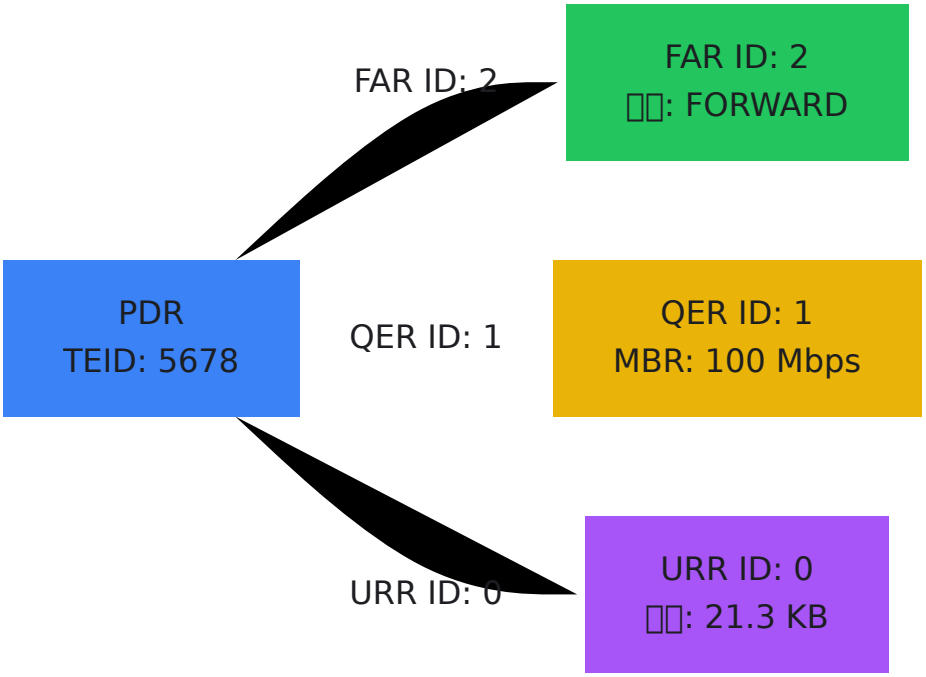

□□□□□□

□□ **PDR**:

```
TEID: 5678
FAR ID: 2
QER ID: 1
URR IDs: [0]
□□□□□□: False
```

□□ **PDR**:

```
UE IP: 10.45.0.1
FAR ID: 1
QER ID: 1
URR IDs: [0]
SDF □□: No SDF
```

FAR ID 1 (□□):

```
□□: 2 (FORWARD)
□□□□□□: True
□□ IP: 200.198.5.10
TEID: 5678
```

FAR ID 2 (□□):

```
□□: 2 (FORWARD)
□□□□□□: False
```

QER ID 1:

```
QFI: 9
□□ MBR: 100000 kbps
□□ MBR: 100000 kbps
□□ GBR: 0 kbps
□□ GBR: 0 kbps
```

URR ID 0:

```
□□□□: 12.3 KB
□□□□: 9.0 KB
□□□: 21.3 KB
```

常见操作

查看会话的规则

通过会话页面：

1. 导航到会话
2. 通过 IP 或 TEID 查找 UE
3. 点击 "展开" 查看所有规则 (PDR, FAR, QER, URR)

通过规则页面：

1. 导航到规则
2. 在 PDR 选项卡中使用 TEID（上行）或 UE IP（下行）查找
3. 注意 FAR ID、QER ID、URR IDs
4. 切换到 FAR/QER/URR 选项卡查看引用的规则

启用/禁用缓冲

场景：在切换期间缓冲数据包以防止丢失

步骤：

1. 导航到 规则 → FARs
2. 在搜索字段中输入 FAR ID
3. 点击 "查找"
4. 如果缓冲为关闭，点击 "启用缓冲"
5. 验证 FAR 动作位 2 被设置（动作值增加 4）

通过缓冲页面的替代方法：

1. 导航到缓冲
2. 查看启用缓冲的 FAR
3. 在切换完成时点击 "禁用缓冲"

监控 **QoS** 合规性

检查流量是否受到速率限制:

1. 导航到 规则 → QERs
2. 查找与 UE 会话相关的 QER ID
3. 注意上行 MBR 和下行 MBR 值
4. 与 URR 流量增长率进行比较

计算平均吞吐量:

```
吞吐量 (kbps) = (流量增量字节 × 8) / (时间增量秒 × 1000)
```

如果吞吐量接近 MBR, 则流量受到速率限制。

跟踪数据使用情况

监控 **URR** 流量:

1. 导航到 规则 → URRs
2. 查看上行、下行和总流量
3. 按总流量排序以查找最高用户
4. 定期刷新以观察流量增长

用例:

- 验证计费集成
- 检测异常数据使用
- 根据流量模式规划容量

故障排除

没有流量流动

检查 **PDR**:

1. 验证 TEID（上行）或 UE IP（下行）是否存在 PDR
2. 确认 FAR ID 是否有效
3. 检查 SDF 过滤器是否未阻止流量

检查 **FAR**:

1. 验证 FAR 动作是否为 FORWARD（而不是 DROP 或仅 BUFFER）
2. 确认外部头部创建是否与方向匹配
3. 验证下行的远程 IP 和 TEID 是否正确

检查 **QER**:

1. 验证门状态是否为开启（0）
2. 检查 MBR 是否不太严格

数据包被丢弃

检查 **QER** 速率限制:

1. 导航到 规则 → QERs
2. 验证 MBR 是否足够满足流量负载
3. 检查 URR 流量增长是否与预期吞吐量匹配

检查 **FAR** 动作:

1. 导航到 规则 → FARs
2. 验证动作是否为 FORWARD，而不是 DROP
3. 检查缓冲是否未卡在仅 BUFFER 模式中

缓冲问题

数据包卡在缓冲中:

1. 导航到缓冲页面
2. 检查最旧数据包的时间戳
3. 如果 > 30 秒，切换可能已失败
4. 手动刷新或清除缓冲

5. □ FAR □□□□□

□□□□:

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□ 100,000□
2. □□□□ FAR □□□□□□□□□ FAR □□□□□□□□ 10,000□
3. □□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□

URR □□□

□□□□□□□□:

1. □□ PDR □□□□ URR ID
2. □□□□□□□□□□ PDR
3. □□ FAR □□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□ URR ID □□□□□ URR □□□

□□□□□□ **SMF**:

1. □□ PFCP □□□□□□
2. □□ URR □□□□□□□□/□□□□□
3. □□ PFCP □□□□□□□□□

□□□

- **UPF □□□□** - OmniUPF □□□□□□□
- **Web UI □□□□** - □□□□□□□□□□□
- □□□□ - □□□□□□□
- □□□□□□ - □□□□□□□

OmniUPF □□□□□□

□□

□□

□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

```
# 1. □□ OmniUPF □□□□□□
systemctl status omniupf

# 2. □□ PFCP □□
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline

# 3. □□ eBPF □□□□□□□
ls /sys/fs/bpf/

# 4. □□ XDP □□□□□□□
ip link show | grep -i xdp

# 5. □□□□□□□□□□
dmesg | tail -50
journalctl -u omniupf -n 50
```

□□□

OmniUPF REST API

□□ UPF □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_status
```

□□ PFCP □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline
```

□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq 'length'
```

□□ eBPF □□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info
```

□□□□□□□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats
```

□□ **XDP** □□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats
```

---

eBPF □□□□

□□□□ **eBPF** □□□

```
ls -lh /sys/fs/bpf/
bpftool map list
```

□□□□□□□□□□

```
bpftool map show
bpftool map dump name pdr_map_downlin
```

□□□□□□□□□□

```
bpftool map dump name far_map | grep -c "key:"
```

XDP □□□□

□□ **XDP** □□□□□□□□□

```
ip link show eth0 | grep xdp
```

列出所有 **XDP** 程序:

```
bpftool net list
```

显示 **XDP** 程序详细信息:

```
bpftool prog show
```

转储 **XDP** 统计:

```
bpftool prog dump xlated name xdp_upf_func
```

网络调试

捕获 **N4** 上的 **PFCP** 流量（控制平面）：

```
# PFCP 不被 XDP 处理，tcpdump 正常工作
tcpdump -i eth0 -n udp port 8805 -w /tmp/pfcp_traffic.pcap
```

捕获 **N3** 上的 **GTP-U** 流量（需要带外捕获）：

```
# □□□UPF □□□□□□□ tcpdump □□□□ XDP □□□□□□□□
# XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□ GTP-U□

# □□□□□□□□□□
# 1. gNB □ UPF □□□□□ TAP
# 2. □□□□□□□□/SPAN □□ N3 □□
# 3. □□□□□□□□□□□□□□ VM

# □□□/□□□□□□□□□□ UPF□□
# tcpdump -i <mirror_interface> -n udp port 2152 -w
/tmp/n3_capture.pcap

# □□□□□ API □□□□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats
curl http://localhost:8080/api/v1/n3n6_stats
```

□□□□□□□□□

```
watch -n 1 'ip -s link show eth0'
```

□□□□□□

```
ip route show
ip route get 10.45.0.100  # □□ UE IP □□□
```

□□ **ARP □□**

```
ip neigh show
```

□□□

□□□“eBPF □□□□□□□”

□□□

```
ERRO[0000] failed to load eBPF objects: mount bpf filesystem at
/sys/fs/bpf
```

□□□eBPF □□□□□□□□

□□□□□

```
# □□ eBPF □���□□
sudo mount bpffs /sys/fs/bpf -t bpf

# □□□□□□□□□□ /etc/fstab□
echo "bpffs /sys/fs/bpf bpf defaults 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab

# □□□□
mount | grep bpf
```

□□□□□□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] kernel version 5.4.0 is too old, minimum required is
5.15.0
```

□□□Linux □□□□□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□
uname -r

# □□□□□□Ubuntu/Debian□
sudo apt update
sudo apt install linux-generic-hwe-22.04
sudo reboot

# □□□□□□
uname -r  # □□ >= 5.15.0
```

□□□□□ libbpf □□

□□□

```
error while loading shared libraries: libbpf.so.0: cannot open
shared object file
```

□□□□□□□ libbpf □

□□□□□□

```
# □□ libbpf□Ubuntu/Debian□
sudo apt update
sudo apt install libbpf-dev

# □□□□□
ldconfig -p | grep libbpf
```

□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] unable to read config file: unmarshal errors
```

□□□□□□□□□ YAML □□□□

□□□□□

```
# □□ YAML □□
cat config.yml | python3 -c "import yaml, sys;
yaml.safe_load(sys.stdin)"

# □□□□□
# - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
# - □□□□□□□
# - □□□□□□□□□□□□□□
# - □□□□□□□□□
```

```
# □□ YAML □□□□
cat > config.yml <<EOF
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic
api_address: :8080
pfcp_address: :8805
EOF
```

□□□□□□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] interface eth0 not found
```

□□□□□□□□□□□□

□□□□□

```
# 列出所有网络接口
ip link show

# 检查接口状态
ip addr show eth0

# 如果接口名称不同，请更新 config.yml：
interface_name: [ens1f0]  # 使用实际接口名称

# 对于虚拟机，请检查接口命名方案
ls /sys/class/net/
```

问题：端口已被占用

症状：

```
ERRO[0000] failed to start API server: address already in use
```

原因：端口 8080、8805 或 9090 已被其他进程绑定

解决方案：

```
# 查找使用该端口的进程
sudo lsof -i :8080
sudo netstat -tulpn | grep :8080

# 杀死冲突进程
sudo kill <PID>

# 或在配置中更改 OmniUPF 端口
api_address: :8081
pfcp_address: :8806
metrics_address: :9091
```

□□□□□□ PFCP □□ ID

□□□

```
ERRO[0000] invalid pfcp_node_id: must be valid IPv4 address
```

□□□PFCP □□ ID ���□□□□ IPv4 □□

□□□□□

```yaml
# □□□□□ IP □□□□□□□□□□
pfcp_node_id: 10.100.50.241

# □□□
# pfcp_node_id: localhost
# pfcp_node_id: upf.example.com
```

PFCP □□□□

□□□□□□ PFCP □□

□□□

- Web UI □□“□□□□”
- SMF □□□□“PFCP □□□□□□”

□□□

```
# 1. 检查 PFCP 服务器是否在监听
sudo netstat -ulpn | grep 8805

# 2. 检查防火墙规则
sudo iptables -L -n | grep 8805
sudo ufw status

# 3. 捕获 PFCP 流量
tcpdump -i any -n udp port 8805 -vv

# 4. 通过 API 检查 PFCP 关联
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline
```

常见原因及解决方案:

防火墙阻止 PFCP

解决方案:

```
# 允许 PFCP 流量（UDP 8805）
sudo ufw allow 8805/udp
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 8805 -j ACCEPT
```

错误的 PFCP 节点 ID

解决方案:

```
# 将 PFCP 节点 ID 设置为正确的 N4 接口 IP
pfcp_node_id: 10.100.50.241  # 必须与 N4 网络上的 IP 匹配
```

网络无法到达 SMF

解决方案:

```
# 测试与 SMF 的连通性
ping <SMF_IP>

# 检查到 SMF 的路由
ip route get <SMF_IP>

# 如果缺少路由，请添加
sudo ip route add <SMF_NETWORK>/24 via <GATEWAY>
```

SMF 配置了错误的 UPF IP

解决方案：

- 检查 SMF 配置中的 UPF 地址
- 确保 SMF 配置了 UPF 的 `pfcp_node_id` IP
- 验证 SMF 能够路由到 UPF 的 N4 网络

问题：PFCP 心跳失败

症状：

```
WARN[0030] PFCP heartbeat timeout for association 10.100.50.10
```

诊断：

```
# 检查 PFCP 统计
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_pipeline | jq
'.associations[] | {remote_id, uplink_teid_count}'

# 监控心跳日志
journalctl -u omniupf -f | grep heartbeat
```

原因及解决方案：

网络数据包丢失

□□□□□

```
# □□□ SMF □□□□□□
ping -c 100 <SMF_IP> | grep loss

# □□□□□□□□□□□□□□□
# - □□□□□□
# - □□□□□/□□□□□
# - □□□□□□
```

□□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□
heartbeat_interval: 30  # □ 5 □□□ 30 □
heartbeat_retries: 5    # □□□□□□
heartbeat_timeout: 10   # □□□□□□
```

□□□□□□

□□□□□□□□□□□RX/TX □□□ 0□

□□□

- □□□□□□ 0 RX/TX □□□
- UE □□□□□□□□

□□□

```
# 1. 检查 XDP 程序是否已附加
ip link show eth0 | grep xdp

# 2. 检查接口是否 UP
ip link show eth0

# 3. 检查数据包统计（XDP 感知）
# 注意：tcpdump 无法看到 XDP 处理的 GTP-U 数据包
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats
```

解决方案：

XDP 程序未附加

解决方案：

```
# 重启 OmniUPF 以重新附加 XDP
sudo systemctl restart omniupf

# 验证附加
ip link show eth0 | grep xdp
bpftool net list
```

接口关闭或没有链路

解决方案：

```
# 启动接口
sudo ip link set eth0 up

# 检查链路状态
ethtool eth0 | grep "Link detected"

# 如果链路关闭，请检查物理连接或虚拟机网络配置
```

配置了错误的接口

解决方案：

```
# 在 config.yml 中更新正确的接口
interface_name: [ens1f0]  # 使用 'ip link show' 中的实际接口名称
```

问题：接收到数据包但未转发（丢包率高）

症状：

- RX 计数增加但 TX 计数不变
- 丢包率 > 1%

诊断：

```
# 检查丢包统计
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq '.drop'

# 检查路由统计
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.route_stats'

# 监控数据包丢失
watch -n 1 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq
".total_rx, .total_tx, .total_drop"'
```

常见原因：

没有 **PDR** 匹配（未知 **TEID** 或 **UE IP**）

解决方案：

```
# 检查会话是否存在
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions

# 如果没有会话，请验证:
# - PFCP 关联已建立
# - SMF 已创建会话
# - 会话建立成功

# 检查 PDR 映射条目
bpftool map dump name pdr_map_teid_ip | grep -c key
bpftool map dump name pdr_map_downlin | grep -c key
```

路由失败

解决方案:

```
# 检查 FIB 查找失败
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.route_stats'

# 测试 UE IP 的路由
ip route get 10.45.0.100

# 添加缺失的路由
sudo ip route add 10.45.0.0/16 dev eth1  # 将 UE 池路由到 N6
```

QER 速率限制

症状:

- 吞吐量低于预期
- 流量限制在特定速率
- URR 卷计数显示平台行为
- 在流量突发期间 XDP 丢包计数增加

诊断:

1. 检查会话的 **MBR** 配置:

```
# 查找会话的 QER ID
curl http://localhost:8080/api/v1/pfcp_sessions | jq '.data[] |
select(.ue_ip == "10.45.0.1")'

# 查找 QER 配置
curl http://localhost:8080/api/v1/qer_map | jq '.data[] |
select(.qer_id == 1)'
```

2. 验证门状态:

```
# 门状态应为 0（打开），上行和下行均如此
curl http://localhost:8080/api/v1/qer_map | jq '.data[] |
{qer_id, ul_gate: .ul_gate_status, dl_gate: .dl_gate_status}'
```

3. 从 **URR** 计算实际吞吐量:

```
# 在两个时间点查询 URR 卷计数
curl http://localhost:8080/api/v1/urr_map | jq '.data[] |
select(.urr_id == 0)'

# 计算吞吐量（手动）：
# throughput_kbps = (volume_delta_bytes × 8) /
time_delta_seconds / 1000
```

4. 比较 **MBR** 与实际吞吐量:
   - 预期吞吐量 ≈ MBR 的 95-98%（由于协议开销）
   - 如果吞吐量显著低于 MBR，请检查其他瓶颈
   - 如果吞吐量恰好与 MBR 相符，则速率限制按预期工作

解决方案:

- 如果 **MBR** 太低：请求 SMF 通过 PFCP 会话修改更新 QER，增加 MBR
- 如果门关闭：调查 SMF 关闭门的原因（策略、配额或错误）
- 如果速率限制意外：验证 SMF 策略配置和 QoS 配置文件

理解 **MBR** 执行:

OmniUPF 使用滑动窗口算法以纳秒精度在 eBPF 数据路径中执行 MBR 限制。有关如何根据数据包大小和速率决定丢包决策的详细说明，请参见 规则管理指南 - MBR 执行机制。

常见场景：

- **VoIP** 通话掉线：检查 MBR 是否足以支持编解码器比特率（G.711 = ~80 kbps）
- 视频流缓冲：确保 MBR > 视频比特率 + 开销（1080p = ~5-10 Mbps）
- 突发流量：在 5ms 窗口内允许小的突发流量，持续流量受限

问题：单向流量（上行正常，下行不正常）

症状：

- RX N3 数据包但没有 TX N3 数据包（下行问题）
- RX N6 数据包但没有 TX N6 数据包（上行问题）

诊断：

```
# 检查 N3/N6 接口统计（XDP 感知方法）
curl http://localhost:8080/api/v1/n3n6_stats
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats

# 注意：标准 tcpdump 无法捕获 XDP 处理的 GTP-U 流量
# 使用统计 API 或 xdpdump 进行流量分析
# 请参见“使用 XDP 捕获数据包”部分了解详细信息
```

上行故障（**RX N3**，无 **TX N6**）：

原因：没有 FAR 操作或到 N6 的路由问题

解决方案：

```
# □□ FAR □□□□ FORWARD □□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].fars[] |
select(.applied_action == 2)'

# □□ N6 □□□□□□
ip route get 8.8.8.8  # □□□□□□□□□□

# □□□□□□□□□□□□□
sudo ip route add default via <N6_GATEWAY> dev eth1
```

□□□□RX N6□□ TX N3□□

□□□□□□□ PDR □□□ GTP □□

□□□□□

```
# □□ UE IP □□□ PDR □□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].pdrs[] |
select(.pdi.ue_ip_address)'

# □□ FAR □□□□ OUTER_HEADER_CREATION
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].fars[] |
.outer_header_creation'

# □□ gNB □□□
ping <GNB_N3_IP>
```

XDP □ eBPF □□

□□□□□ **XDP** □□□□□□□□□□□□□□□□ **XDP** □□□□□

□□□XDP □□□□□□

□□□

```
ERRO[0000] failed to load XDP program: invalid argument
```

诊断：

```
# 检查内核 XDP 支持
grep XDP /boot/config-$(uname -r)

# 应显示：
# CONFIG_XDP_SOCKETS=y
# CONFIG_BPF=y
# CONFIG_BPF_SYSCALL=y

# 检查 dmesg 以获取详细错误
dmesg | grep -i bpf
```

原因及解决方案：

内核缺乏 **XDP** 支持

解决方案：

```
# 重新构建内核以支持 XDP 或升级到更新的内核
# Ubuntu 22.04+ 默认启用 XDP
sudo apt install linux-generic-hwe-22.04
sudo reboot
```

XDP 程序验证失败

解决方案：

```
# 检查 OmniUPF 日志以获取验证错误
journalctl -u omniupf | grep verifier

# 常见问题：
# - eBPF 复杂性超过限制（增加内核限制）
# - 无效的内存访问（eBPF 代码中的错误）

# 增加 eBPF 验证器日志级别以进行调试
sudo sysctl kernel.bpf_stats_enabled=1
```

问题：XDP 中止计数增加

症状：

- XDP 统计显示 aborted > 0
- 数据包丢失增加

诊断：

```
# 检查 XDP 中止计数
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq '.aborted'

# 监控 XDP 统计
watch -n 1 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats'
```

原因：eBPF 程序遇到运行时错误

解决方案：

```
# 检查内核日志以获取 eBPF 错误
dmesg | grep -i bpf

# 重启 OmniUPF 以重新加载 eBPF 程序
sudo systemctl restart omniupf

# 如果问题仍然存在，请启用 eBPF 日志记录（需要重新构建）：
# 使用 BPF_ENABLE_LOG=1 构建 OmniUPF
```

问题：eBPF 映射已满（容量耗尽）

症状：

- 会话建立失败
- 映射容量达到 100%

诊断：

```
# □□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq '.[] | {map_name,
capacity, used, usage_percent}'

# □□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq '.[] |
select(.usage_percent > 90)'
```

□□□□□□

```
# 1. □□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[] | {seid,
uplink_teid, created_at}'

# 2. □□ SMF □□□□□□
# □□□ SMF □□□□□□ API□

# 3. □□□□□□□□□□□□
watch -n 5 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq ".
[] | select(.map_name==\"pdr_map_downlin\") | .usage_percent"'
```

□□□□□□□□

```
# □ config.yml □□□□□□□□
max_sessions: 200000  # □ 100000 □□

# □□□□□□□□□□
pdr_map_size: 400000
far_map_size: 400000
qer_map_size: 200000
```

□□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF□□□ □□□□□□□□□□□

性能问题

问题：吞吐量低（低于预期）

症状：

- 吞吐量 < 1 Gbps 尽管 NIC 能力足够
- CPU 利用率高

诊断：

```
# 检查数据包速率
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.total_rx,
.total_tx'

# 检查 NIC 统计
ethtool -S eth0 | grep -i drop

# 检查 XDP 模式
ip link show eth0 | grep xdp
```

解决方案：

使用通用 **XDP** 模式

解决方案：

```
# 切换到本地模式以获得更好的性能
xdp_attach_mode: native  # 需要支持 XDP 的 NIC/驱动程序
```

单核瓶颈

解决方案：

```
# □ NIC □□□ RSS□□□□□□□□□
ethtool -L eth0 combined 4  # □□ 4 □ RX/TX □□

# □□ RSS □□□□
ethtool -l eth0

# □□□□□□□□ CPU
# □□□ /proc/interrupts □□□ irqbalance □□□□□□
```

□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□□□□□□
buffer_max_packets: 5000
buffer_packet_ttl: 15
```

□□□□□□

□□□

- Ping □□ > 50ms
- □□□□□□

□□□

```
# □□□ UE □□□
ping -c 100 <UE_IP> | grep avg

# □□□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq
'.total_packets_buffered'

# □□□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq '.route_stats'
```

□□□□□

数据包被过度缓冲

解决方案：

```
# 检查为什么数据包被缓冲
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq '.buffers[]
| {far_id, packet_count, direction}'

# 如果卡住，请清除缓冲区
# （重启 OmniUPF 或触发 PFCP 会话修改以应用 FAR）
```

FIB 查找延迟

解决方案：

```
# 确保启用路由缓存（构建时选项）
# 使用 BPF_ENABLE_ROUTE_CACHE=1 构建

# 优化路由表
# 使用更少、更具体的路由，而不是许多小路由
```

问题：负载下的数据包丢失

症状：

- 丢包率随着流量增加
- NIC 上的 RX 错误

诊断：

```
# □□ NIC □□
ethtool -S eth0 | grep -E "drop|error|miss"

# □□□□□□□□□□
ethtool -g eth0

# □□□□□□□
watch -n 1 'ethtool -S eth0 | grep -E "drop|miss"'
```

□□□□□

```
# □□ RX □□□□□□□□
ethtool -G eth0 rx 4096

# □□ TX □□□□□□□□
ethtool -G eth0 tx 4096

# □□□□□□
ethtool -g eth0
```

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **XDP □□□□□**□

Proxmox□VM □□ XDP □□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□ XDP □□
- □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SR-IOV

□□□□□□

□□ **1**□□□□□□□□□□□□□□□

```
xdp_attach_mode: generic
```

选项 **2**：配置 **SR-IOV** 直通

```
# 在 Proxmox 主机上:
# 1. 启用 IOMMU
nano /etc/default/grub
# 添加: intel_iommu=on iommu=pt
update-grub
reboot

# 2. 创建 VF
echo 4 > /sys/class/net/eth0/device/sriov_numvfs

# 3. 在 Proxmox UI 中将 VF 分配给 VM
# 硬件 → 添加 → PCI 设备 → 选择 VF

# 在 VM 中:
interface_name: [ens1f0]  # SR-IOV VF
xdp_attach_mode: native
```

VMware：需要混杂模式

症状：

- OmniUPF 未接收到数据包

原因：vSwitch 阻止不匹配的 MAC 地址

解决方案：

```
# 在 vSphere 客户端中启用 vSwitch 的混杂模式:
# 1. 选择 vSwitch → 编辑设置
# 2. 安全性 → 混杂模式: 接受
# 3. 安全性 → MAC 地址更改: 接受
# 4. 安全性 → 伪造传输: 接受
```

VirtualBox：性能非常低

症状：

- 吞吐量 < 100 Mbps

原因：VirtualBox 不支持 SR-IOV 或本地 XDP

解决方案：

```
# 使用通用模式（唯一选项）
xdp_attach_mode: generic

# 优化 VirtualBox 设置：
# - 使用 VirtIO-Net 适配器（如果可用）
# - 启用“允许所有”混杂模式
# - 为虚拟机分配更多 CPU 核心
# - 使用桥接网络而不是 NAT

# 考虑迁移到 KVM/Proxmox 以获得更好的性能
```

NIC 和驱动程序问题

问题：NIC 驱动程序不支持 XDP

症状：

```
ERRO[0000] failed to attach XDP program: operation not supported
```

诊断：

```
# □□ NIC □□□□
ethtool -i eth0 | grep driver

# □□□□□□□□□□□ XDP
modinfo <driver_name> | grep -i xdp

# □□□□ XDP □□□
ip link show | grep -B 1 "xdpgeneric\|xdpdrv\|xdpoffload"
```

□□□□□

□□ 1□□□□□□□

```
xdp_attach_mode: generic
```

□□ 2□□□ NIC □□□□

```
# □□□□□□□□□Ubuntu□
sudo apt update
sudo apt install linux-modules-extra-$(uname -r)

# □□□□□□□□□□□□□□
# □□□□□□□□
# □ https://downloadcenter.intel.com/ □□
```

□□ 3□□□ NIC

```
# □□□□ XDP □ NIC□
# - Intel X710□E810
# - Mellanox ConnectX-5□ConnectX-6
# - Broadcom BCM57xxx□bnxt_en □□□□□
```

□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- 附加 XDP 后内核恐慌
- NIC 停止响应

诊断：

```
# 检查内核日志
dmesg | tail -100

# 检查驱动程序错误
journalctl -k | grep -E "BUG:|panic:"
```

解决方案：

```
# 1. 更新内核和驱动程序
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot

# 2. 禁用 XDP 直通（仅使用本地模式）
xdp_attach_mode: native

# 3. 作为解决方法使用通用模式
xdp_attach_mode: generic

# 4. 向 NIC 供应商或 Linux 内核团队报告错误
```

会话建立失败

问题：会话建立失败

症状：

- SMF 报告会话建立失败
- UE 无法建立 PDU 会话

请参见 PFCP 原因代码参考 以获取常见失败场景和解决方案。

诊断：

```
# 检查 OmniUPF 日志中的会话错误
journalctl -u omniupf | grep -i "session establishment"

# 检查 PFCP 会话计数
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq 'length'

# 在会话建立期间捕获 PFCP 流量
tcpdump -i any -n udp port 8805 -w /tmp/pfcp_session.pcap
```

常见原因：

映射容量已满

解决方案：

```
# 检查映射使用情况
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info | jq '.[] |
select(.usage_percent > 90)'

# 增加容量（请参见 eBPF 映射已满部分）
```

无效的 PDR/FAR 参数

解决方案：

```
# 检查 OmniUPF 日志中的验证错误
journalctl -u omniupf | grep -E "invalid|error" | tail -20

# 常见问题：
# - 无效的 UE IP 地址（0.0.0.0 或重复）
# - 无效的 TEID（0 或重复）
# - PDR 缺少 FAR
# - 无效的 FAR 操作

# 验证 SMF 配置和会话参数
```

不支持的功能（UEIP/FTUP）

解决方案：

```
# 如果需要，启用所需的功能
feature_ueip: true  # 由 UPF 分配 UE IP
ueip_pool: 10.60.0.0/16

feature_ftup: true  # 由 UPF 分配 F-TEID
teid_pool: 100000
```

缓冲问题

问题：数据包卡在缓冲区

症状：

- 缓冲的数据包计数增加
- 交接后数据包未交付

诊断：

```
# 检查缓冲统计
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info

# 检查单个 FAR 缓冲区
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info | jq '.buffers[]
| {far_id, packet_count, oldest_packet_ms}'

# 监控缓冲区大小
watch -n 5 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/upf_buffer_info |
jq ".total_packets_buffered"'
```

原因及解决方案：

FAR 从未更新为 FORWARD

原因：SMF 从未发送 PFCP 会话修改以应用 FAR

□□□□□

```
# □□ FAR □□
curl http://localhost:8080/api/v1/sessions | jq '.[].fars[] |
{far_id, applied_action}'

# □□ BUFF = 1□□□□
# □□ FORW = 2□□□□

# □□□□ BUFF □□□□□□ SMF□
# - □□ PFCP □□□□□□
# - □□ FAR □□□ FORW □□
```

□□ **TTL** □□

□□□□□□□ FAR □□□□□□

□□□□□

```
# □□□□ TTL
buffer_packet_ttl: 60  # □ 30 □□□ 60 □
```

□□□□

□□□□□ FAR □□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□
buffer_max_packets: 20000  # □□ FAR
buffer_max_total: 200000   # □□□□
```

高级调试

启用调试日志

```
logging_level: debug  # trace | debug | info | warn | error
```

```
# 使用调试日志重启 OmniUPF
sudo systemctl restart omniupf

# 实时监控日志
journalctl -u omniupf -f --output cat
```

---

eBPF 程序跟踪

```
# 跟踪 eBPF 程序执行（需要 bpftrace）
sudo bpftrace -e 'tracepoint:xdp:* { @[probe] = count(); }'

# 跟踪映射操作
sudo bpftrace -e 'tracepoint:bpf:bpf_map_lookup_elem {
printf("%s\n", str(args->map_name)); }'
```

使用 **XDP** 捕获数据包

理解 **XDP** 数据包捕获限制：

XDP 在内核网络栈之前处理数据包，因此标准 `tcpdump` 无法看到 **XDP** 处理的流量。N3 上的 GTP-U 数据包（UDP 2152）被 XDP 处理，并且不会出现在 UPF 主机上的 tcpdump 中。

流量分析的推荐方法：

```
# □□ 1□□□□□ API □□□□□□□□□
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq
curl http://localhost:8080/api/v1/n3n6_stats

# □□ 2□□□ PFCP □□□□□ XDP □□□
tcpdump -i any -n udp port 8805 -w /tmp/pfcp.pcap

# □□ 3□□□□□□□□□□□□□□ GTP-U□
# □□□□ TAP □□□□□□□□□□□□□
# □□□
# - gNB □ UPF □□□□□ TAP
# - □□□ SPAN/□□□□□□ N3 □□□□□□
# - □□□□□□□□□□ hypervisor □□□□□
#
# □□□□□□□□□□ UPF□□
# tcpdump -i <mirror_interface> -n udp port 2152 -w
/tmp/n3_mirror.pcap
```

□□□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□ TAP □□□□□□□□□□
# □□□Cisco □□□ SPAN □□
(config)# monitor session 1 source interface Gi1/0/1
(config)# monitor session 1 destination interface Gi1/0/24

# □□□□ Gi1/0/24 □□□□□□□
tcpdump -i eth0 -n udp port 2152 -w /tmp/n3_capture.pcap
```

□□□□□VMware□KVM □□□

```
# □□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□ VM
# □□□Linux □□□ tcpdump □□□□ VM □
# □ hypervisor □□□ UPF □ N3 □□□□□□□□□□
#
# □□□□ VM □□
tcpdump -i eth1 -n udp port 2152 -w /tmp/n3_virtual.pcap
```

为什么需要带外：

- XDP 完全绕过内核网络栈
- 数据包在 NIC 驱动程序或硬件中处理
- 主机上的 tcpdump 在 XDP 处理后看到数据包（太晚了）
- 带外捕获看到原始线流量，在 UPF 处理之前

您可以在 **UPF** 主机上捕获的内容：

- □ PFCP 流量（UDP 8805） - 控制平面，未被 XDP 处理
- □ API 响应和指标
- □ GTP-U 流量（UDP 2152） - 数据平面，被 XDP 处理

寻求帮助

如果故障排除步骤未能解决您的问题：

1. 收集诊断信息：

```
# 系统信息
uname -a
cat /etc/os-release

# OmniUPF 信息
curl http://localhost:8080/api/v1/upf_status
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info
curl http://localhost:8080/api/v1/packet_stats

# 日志
journalctl -u omniupf --since "1 hour ago" > /tmp/omniupf.log
dmesg > /tmp/dmesg.log

# 网络信息
ip addr > /tmp/network.txt
ip route >> /tmp/network.txt
ethtool eth0 >> /tmp/network.txt
```

2. □□□□□

   - OmniUPF □□
   - Linux □□□□
   - □□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□
   - □□□□

□□□□

- □□□□ - □□□□□□□□
- □□□□ - eBPF/XDP □□□□□□□
- □□□□ - □□□□□□□□□
- □□□□ - □□□□□□□ Prometheus □□
- **PFCP** □□□□ - PFCP □□□□□□□□□
- □□□□□□ - PDR、FAR、QER、URR □□
- □□□□ - UPF □□□□□

Web UI □□□□

□□

□□

OmniUPF Web UI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Phoenix LiveView □□□□□□

- □□□□□ PFCP □□□□□ PDU □□
- □□□□ PDR□FAR□QER □ URR □□□□□
- □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□□□□□□
- □□□□ eBPF □□□□□□□□□
- □□□□□□ □□□□□□□

□□

□□□□□□□ REST API □□□ OmniUPF □□□□□□□□□

- □□ PFCP □□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□ eBPF □□□□□□□□□

□□□□□

□□□

□□□□□□□□ HTTPS □ OmniUPF □□□□□□□□□

```
https://<upf-server>:443/
```

□□□□□443□□□□□□□□ HTTPS□

□□

□□□□□□□ `config/config.exs` □□□ OmniUPF □□□

□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□

`upf_hosts` □□□□□□ UI □□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ - `/sessions` - PFCP □□□□□
- □□ - `/rules` - PDR□FAR□QER□URR □□□□
- □□□ - `/buffers` - □□□□□□□□□□
- □□ - `/statistics` - □□□□□□□XDP □□□□□
- □□ - `/capacity` - eBPF □□□□□□□□□
- □□ - `/upf_config` - UPF □□□□□□□□□

- □□ - `/routes` - UE □□□□□□□□□□□□OSPF□BGP□
- **XDP** □□ - `/xdp_capabilities` - XDP □□□□□□□□□□
- □□ - `/logs` - □□□□□

□□□□

URL□`/sessions`

□□

□□□□□□□□□□ OmniUPF □□□□□□□□ PFCP □□□□□□□

PFCP □□□□

□□□□□□□ PFCP □□□□□□ SMF/PGW-C □□□□□□□□

□	□□
□□ **ID**	SMF □ PGW-C □□□□□□FQDN □ IP□
□□	SMF/PGW-C □□ PFCP □□□ IP □□
□□□□□ **ID**	□□□□□□□□□□ PFCP □□ ID

□□□

- □□ SMF □ UPF □□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ ID □□

□□□□□

□□□□ PFCP □□□□□□□□□ UE PDU □□□

□	□□
□□ **SEID**	UPF □□□□□□□□□□□
□□ **SEID**	SMF □□□□□□□□□□□
UE IP	□□□□□ IPv4 □ IPv6 □□
TEID	□□□□□ GTP-U □□□□□□□
PDRs	□□□□□□□□□□□□□
FARs	□□□□□□□□□□□□
QERs	□□□□ QoS □□□□□□
URRs	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □ **IP** □□□□□□□ UE IP □□□□□
- □ **TEID** □□□□□□□□ ID □□□□
- □□□□□□□□□□ PDR/FAR/QER/URR JSON □□□□
- □□□□□□ 10 □□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□“□□”□□□□□□□

- □□□□□□□ **(PDRs)**□□□ TEID□UE IP□FAR ID□QER ID□SDF □□□□□□ JSON
  - **PDR ID** □□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PDR □□□□
  - □□ PDR□TEID ≠ 0□□□□□□ PDR □□
  - □□ PDR□IPv4□□□□□□ PDR □□
  - □□ PDR□IPv6□□□□ IPv6 □□ PDR □□
- □□□□□□ **(FARs)**□□□□□□□□□□□□□□□□

- **QoS □□□□ (QERs)**□MBR□GBR□QFI □□□ QoS □□
- □□□□□□□ **(URRs)**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ PDRs□FARs □ QERs□

□□

□□ **UE** □□□□

1. □□□□□□□□
2. □□□□□□□□ UE IP □□
3. □□□□□□□□ TEID □□
4. □□□□□□ PDR/FAR □□

□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□ UPF □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- □□□□□ UE IP □ TEID
- □□□□□□□□□□□□
- □□ FAR □□□□
- □□ QER QoS □□

□□□□

□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF □□□□□

- □□□□□□□□UPF □□□□□□□
- □□□□□□□□□UPF □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

URL□`/rules`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□QoS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PDR □□□ - □□□□□□□

□□□□□ UPF □□□□ PDR□□□ □□□□ □ □□□□□□□

□□ **PDRs** (N3 → N6):

- □□□□□□□ TEID □□□□□□□□□□ PDR □□□□
- **TEID**□□□ gNB □ GTP-U □□□□ ID□□□□ - □□□□□□□
- **FAR ID**□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□ FAR □□□□
- **QER ID**□□□□ QoS □□□□□□□□ - □□□ QER □□□□
- **URR IDs**□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□ URR □□□□
- □□□□□□□GTP-U □□□□□
- **SDF** □□□□□□□□□□□□□□

□□ **PDRs** (N6 → N3):

- 查找表单：按 UE IPv4 地址搜索以查看特定下行 PDR 详细信息
- **UE IP**：用户设备的 IPv4 地址（在查找结果中显示）
- **FAR ID**：关联的转发动作规则（可点击 - 导航到 FAR 选项卡）
- **QER ID**：关联的 QoS 执行规则（可点击 - 导航到 QER 选项卡）
- **URR IDs**：关联的使用报告规则（可点击 - 导航到 URR 选项卡）
- **SDF** 模式：服务数据流过滤模式（无、仅 sdf、sdf + 默认）
- 分页：使用页面控件浏览 PDR（默认每页 100，最大 1000）

IPv6 下行 **PDRs**：

- API 支持 IPv6 下行 PDR 的分页
- 结构与 IPv4 相同，但按 IPv6 地址键入
- 如果需要，可以添加完整的 UI 选项卡

FAR 选项卡 - 转发动作规则

查看所有 FAR 及其转发动作和参数：

特性：

- 查找表单：按 FAR ID 搜索以查看特定 FAR 详细信息
- 自动查找：从 PDR 详细信息中点击 FAR ID 会自动填充查找
- 实时更新：FAR 状态反映当前缓冲状态

列	描述
FAR ID	唯一的转发规则标识符
动作	转发动作标志（FORWARD、DROP、BUFFER、DUPLICATE、NOTIFY）
缓冲	当前缓冲状态（启用/禁用）
目标	外部头创建参数（TEID、IP 地址）

FAR 动作标志：

- **FORWARD (1)**：将数据包转发到目标

- **DROP (2)**□□□□□□□
- **BUFFER (4)**□□□□□□□□□□□□□
- **NOTIFY (8)**□□□□□□□□□□□
- **DUPLICATE (16)**□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□“□□□□□□□□□”□□“□□□□□”□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □ eBPF □□□□□□□□ FAR □□

QER □□□ - QoS □□□□

□□□□□□□□□□ QoS □□□

□□□

- □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□ QER ID □□□□□□□□□□ QER
- □□□□□□□□ PDR □□□□QER □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□ QER□□□□□□ 100□□□ 1000□

□	□□
QER ID	□□□ QoS □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□
MBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
MBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
GBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
GBR□□□□	□□□□□□□□□□□□□□kbps□
QFI	QoS □□□□□5G □□□

QoS □□□

- **MBR = 0**□□□□□□□□
- **GBR = 0**□□□□□□□□□□□□□□□□
- **GBR > 0**□□□□□□□□□□□□□□□□

URR □□□ - □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□ URR ID □□□□□□□□□□□□□□ URR
- □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□ URR ID □□□□□□□□□□ URR
- □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□□□URR □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□ URR□□□□□□ 100□□□ 1000□

□	□□
URR ID	□□□□□□□□□□□□□□□□□ PDR □□□□□□□□
□□□□	□ UE □□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□ UE □□□□
□□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□ URR □□□□

□□□□□

- □□□□□□□B□KB□MB□GB□TB□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□ URR
- □□□□□□□□□□ 0 □□□□ URR□□□□□□

□□

□□□□□□□□

1. □□□□□□ → PDR □□□
2. □□□□ TEID □ UE IP
3. □□ PDR □□□□ FAR □ QER □□

□□□□□□□□□□

1. □□□□□□ → FAR □□□
2. □□□ PDR □□□ FAR ID
3. □□□□□□ FORWARD□□□□ DROP □ BUFFER□
4. □□□□□□□□□□

□□ **QoS** □□□

1. □□□□□□ → QER □□□
2. □□ MBR □ GBR □□□□□□
3. □□ 5G □□ QFI □□

□□□□□□□□

1. □□□□□□ → URR □□□
2. □□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□

□□□□□

URL□`/buffers`

□□

□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □ **FARs**□□□□□□□□□□ FAR □□
- □□ **FAR** □□□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□ **TTL**□□□□□□□□□□□□□□□□

□ **FAR** □□□□

□□□□□□□□□□ FAR □□□

□	□□
FAR ID	□□□□□□□□□□
□□□□□	□ FAR □□□□□□□□
□□□□	□ FAR □□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ FAR□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□ FAR □□□□□□ FAR □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ FAR □□□

□□□□□

- 刷新（蓝色）：使用当前 FAR 规则重放所有缓冲的数据包
- 清除（灰色）：在不转发的情况下删除所有缓冲的数据包

清除所有缓冲区：

- 标题中的红色“清除所有”按钮
- 清除所有 FAR 的缓冲区
- 需要确认

用例

监控切换缓冲：

1. 在切换期间，验证数据包正在被缓冲
2. 检查 FAR 的缓冲状态（应启用）
3. 监控数据包计数和年龄

完成切换：

1. 在路径切换后，点击“刷新”以重放缓冲的数据包
2. 验证数据包转发到新路径
3. 点击“禁用缓冲”以停止缓冲

清除卡住的缓冲区：

1. 确定具有旧缓冲数据包的 FAR（检查最旧时间戳）
2. 点击“清除”以丢弃过时的数据包
3. 或点击“禁用缓冲”以防止进一步缓冲

故障排除缓冲溢出：

1. 检查总数据包计数与最大总数的比较
2. 确定具有过度缓冲的 FAR
3. 验证 SMF 是否已发送会话修改以禁用缓冲
4. 如果 SMF 命令丢失，手动禁用缓冲

□□□□

□□□□□□□ 5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

URL□`/statistics`

□□

□□□□□□□□□ OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□ Prometheus □□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **GTP-U** □□□□□□□ GTP-U □□□□□□□□□

□□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP □□

eXpress Data Path □□□□□

- **XDP** □□□□ XDP □□□□□□□□□

- **XDP** 通过：发送到网络栈的数据包
- **XDP** 丢弃：在 XDP 层丢弃的数据包
- **XDP** 中止：XDP 程序中的处理错误

用途：监控 XDP 性能并检测处理错误

XDP 丢弃原因：

- 无效的数据包格式
- eBPF 映射查找失败
- 基于策略的丢弃
- 资源耗尽

N3/N6 接口统计

每个接口的流量计数器：

N3 接口（RAN 连接）：

- 接收 **N3**：从 gNB/eNodeB 接收到的数据包
- 发送 **N3**：发送到 gNB/eNodeB 的数据包

N6 接口（数据网络连接）：

- 接收 **N6**：从数据网络（互联网/IMS）接收到的数据包
- 发送 **N6**：发送到数据网络的数据包

总计：跨接口的汇总数据包计数

用途：监控流量平衡和接口特定问题

用例

监控流量负载：

1. 检查数据包接收/发送速率
2. 验证流量在两个方向上流动
3. 比较 N3 与 N6 流量（应大致相等）

检测数据包丢弃：

1. 检查丢弃的数据包计数器
2. 查看 XDP 丢弃计数器
3. 如果丢弃率高，调查日志中的原因

性能分析：

1. 监控 XDP 处理与通过的比率
2. 检查 XDP 中止（指示错误）
3. 验证 N3/N6 接口流量分布

容量规划：

1. 跟踪数据包速率随时间的变化
2. 与 UPF 容量限制进行比较
3. 如果接近限制，计划扩展

实时更新

统计信息每 5 秒自动刷新。

容量监控

URL: `/capacity`

特性

容量视图显示 UPF 数据平面中所有映射的 eBPF 映射使用和容量限制。

eBPF 映射使用表

所有 eBPF 映射及其使用信息的表：

列	描述
映射名称	eBPF 映射名称（例如，`uplink_pdr_map`、`far_map`）
已使用	当前映射中的条目数量
容量	映射中允许的最大条目数量
使用情况	带百分比的可视化进度条
键大小	映射键的大小（以字节为单位）
值大小	映射值的大小（以字节为单位）

彩色使用指示器

使用进度条根据利用率进行颜色编码：

- 绿色（**<50%**）：正常操作，容量充足
- 黄色（**50-70%**）：小心，监控增长
- 琥珀色（**70-90%**）：警告，计划增加容量
- 红色（**>90%**）：危急，需要立即采取行动

需要监控的关键映射

uplink_pdr_map:

- 存储按 TEID 键入的上行 PDR
- 每个上行流量流一个条目
- 关键：耗尽会阻止新会话的建立

downlink_pdr_map / downlink_pdr_map_ip6:

- 存储按 UE IP 地址键入的下行 PDR
- 每个 UE IPv4/IPv6 地址一个条目
- 关键：耗尽会阻止新会话的建立

far_map:

- 存储按 FAR ID 键入的转发动作规则
- 在多个 PDR 之间共享
- 高优先级：影响转发决策

qer_map:

- 存储按 QER ID 键入的 QoS 执行规则
- 中等优先级：影响 QoS，但不影响基本连接性

urr_map:

- 存储按 URR ID 键入的使用报告规则
- 低优先级：影响计费，但不影响连接性

用例

容量规划：

1. 监控映射使用趋势
2. 确定哪些映射增长最快
3. 在达到限制之前计划增加容量

防止会话建立失败：

1. 在预期流量激增之前检查 PDR 映射使用情况
2. 如果接近限制，增加映射容量
3. 在容量增加后监控以验证

故障排除会话失败：

1. 当会话建立失败时，检查容量视图
2. 如果 PDR 映射为红色（>90%），则容量已耗尽
3. 增加映射容量或清除过时会话

优化映射配置：

1. 查看键和值的大小

2. 计算每个映射的内存使用
3. 根据实际使用模式优化映射大小

容量配置

eBPF 映射容量在 UPF 启动时在 UPF 配置文件中配置。典型值：

- 小型部署：每个映射 10,000 - 100,000 条目
- 中型部署：每个映射 100,000 - 1,000,000 条目
- 大型部署：每个映射 1,000,000+ 条目

内存计算：

```
映射内存 = （键大小 + 值大小） × 容量
```

例如，一个具有 100 万条目和 64 字节值的 PDR 映射大约使用 64 MB 的内核内存。

实时更新

容量视图每 10 秒自动刷新。

配置视图

URL: `/upf_config`

特性

配置视图显示 UPF 操作参数和数据平面配置。

UPF 配置

显示静态 UPF 配置：

- **PFCP** 接口：SMF/PGW-C 连接的 IP 地址和端口
- **N3** 接口：RAN（gNB/eNodeB）连接的 IP 地址
- **N6** 接口：数据网络连接的 IP 地址

- **N9** □□□UPF □□□□□ IP □□□□□□
- **API** □□□REST API □□□□
- □□□OmniUPF □□□□

□□□□□**eBPF**□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ **N3** □□□□□□ N3 □□□□
- □□ **N9** □□□□□□ N9 □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□ **UPF** □□□□

1. □□ N3 □□ IP □□□ gNB □□□□
2. □□ N6 □□□□□□□□□□□□□□
3. □□ PFCP □□□□□□ SMF □□

□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□

□□□□□

1. □□ UPF □□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□

□□□

URL□`/routes`

□□

□□□□□□□□□□□□□□UE□IP □□□□□□□□□□□OSPF □ BGP□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□UE IP □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□

□□ **UE IP** □□

□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□

□	□□
□□	□□□□□□
UE IP □□	□□□ UE □ IPv4 □ IPv6 □□

□□□

- □□□□□□□□□□□□ UE IP □□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

OSPF □□

OSPF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

列	描述
邻居 **ID**	OSPF 路由器标识符
地址	OSPF 邻居的 IP 地址
接口	用于 OSPF 邻接的接口
状态	OSPF 邻接状态（完全、初始化等）
优先级	OSPF 优先级值
运行时间	邻居已运行的时间
死亡时间	邻居被视为死亡的时间

OSPF 状态:

- 完全（绿色）：完全邻接并交换路由信息
- 其他状态（黄色）：邻接形成或不完整

BGP 对等体

BGP（边界网关协议）对等体的表:

□	□□
□□ **IP**	BGP □□□□ IP □□
ASN	□□□□□□□□□□
□□	BGP □□□□□□□□□□□□□□
□/□	◆◆□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□ BGP □□
□□□□□	□□□□□□□□ BGP □□

BGP □□□

- □□□□□□□□□□□ BGP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ BGP □□□ ID □ ASN□□ BGP □□□□□

OSPF □□□□

□□□□□□ UE □□□ OSPF □□ LSA□□□□□□□□□□

列	描述
链路状态 **ID**	LSA 标识符（通常是网络地址）
掩码	路由的网络掩码
广告路由器	广告此外部路由的路由器 ID
度量类型	OSPF 外部度量类型（E1 或 E2）
度量	路由的 OSPF 成本度量
年龄	LSA 生成后的时间（秒）
序列号	LSA 的版本序列号

目的：

- 验证 UE 路由是否被重分发到 OSPF
- 监控哪个路由器正在广告外部路由
- 跟踪 LSA 的老化和更新

路由控制操作

同步路由按钮：

- 手动触发路由同步到 FRR（自由范围路由）
- 强制更新路由协议与当前 UE 路由
- 在配置更改后或从同步失败中恢复时非常有用

刷新按钮：

- 手动刷新所有路由信息
- 更新 OSPF 邻居、BGP 对等体和路由表

用例

监控路由协议健康：

1. 导航到路由视图
2. 检查 OSPF 邻居状态（应为“完全”）
3. 验证 BGP 对等体为“已建立”
4. 确认预期的邻居/对等体数量

验证 **UE** 路由分发：

1. 检查活动 UE IP 路由表中的特定 UE
2. 滚动到 OSPF 重分发路由部分
3. 验证 UE 路由是否出现在外部 LSA 中
4. 确认广告路由器与预期的 UPF 匹配

故障排除路由同步问题：

1. 检查状态概述中的已同步与失败计数器
2. 如果路由失败，点击“同步路由”按钮
3. 如果同步失败，监控红色横幅中的错误消息
4. 检查各自部分中的 OSPF/BGP 错误消息

验证多 **UPF** 部署：

1. 从下拉列表中选择不同的 UPF 实例
2. 比较各实例之间的路由计数
3. 验证 OSPF 邻居是否互相可见
4. 检查 BGP 对等关系

监控路由扩展：

1. 随着 UE 会话的增加，跟踪总路由计数
2. 验证路由是否分发到路由协议
3. 监控 OSPF LSA 数量增长
4. 检查 BGP 接收到的前缀计数

实时更新

路由视图每 10 秒自动刷新一次，以显示当前路由协议状态和 UE 路由。

路由集成

路由视图与在 UPF 上运行的 FRR（自由范围路由）集成：

- **OSPF**：路由作为外部类型 2 LSA 被重分发
- **BGP**：路由被广告给配置的 BGP 对等体
- 同步机制：REST API 调用触发 vtysh 命令以更新 FRR

XDP 能力视图

URL: `/xdp_capabilities`

特性

XDP 能力视图显示 eXpress Data Path (XDP) 模式支持、性能能力和 UPF 数据平面的吞吐量计算。

接口配置

显示网络接口和驱动程序信息：

字段	描述
接口名称	用于 XDP 的网络接口（例如，eth0、ens1f0）
驱动程序	网络驱动程序名称（例如，i40e、ixgbe、virtio_net）
驱动程序版本	驱动程序版本字符串
当前模式	活动的 XDP 模式（DRV、SKB 或 NONE）
多队列计数	用于并行处理的 NIC 队列对数

XDP □□

□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP_DRV□□□□□□□□

- □□□~5-10 Mpps□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□
- □□□□□□□□ XDP □□□ NIC □□□□□i40e□ixgbe□mlx5 □□
- □□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□✓□□□□□□□□□□□□ X□✗□□

XDP_SKB□□□□□□□□

- □□□~1-2 Mpps
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□✓□

□□□□□□□□□

- □□□□ XDP □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□“□□”□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□

XDP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Mpps □□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- "✓ □□□□□□ XDP_DRV □□□□□□□□□□□□□□□□"
- □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- "⚠ □□□□□□ XDP_DRV □□□□□□□□□□□□"
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- "⚠ □□□□□□□□□□□□□□ XDP_DRV"
- □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- □□ XDP □□□□□□□□

Mpps □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□Mpps□□□□□□□□□Gbps□□

□□□□

□□□□□□□Mpps□□

- □□□0.1 - 100 Mpps
- □□��□□ XDP □□□□□□ Mpps
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

- □□□64 - 9000 □□
- □□□1200 □□□□□□ GTP □□□□
- □□□□□□□□□ GTP □□

□□□□□□□□

- **64B**□□□□□□□□□□□□□□□□
- **128B**□□□□□□
- **256B**□□□□□□□□□
- **512B**□□□□□□□□□□
- **1024B**□□□□□□
- **1518B**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□Gbps□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□`Gbps = Mpps × Packet_Size × 8 / 1000`
- □□ GTP□UDP□IP □□□□□

□□□□□□□Gbps□□

- □□□□□□□□□□□□

- □□□ ~50 □□□ GTP □□□□
- □□□`Gbps = Mpps × (Packet_Size - 50) / 1000`

□□□□□□

- □□ Mpps □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□10 Mpps = 10,000,000 □□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□
- □□□`10 Mpps × 1200 □□ × 8 □/□□ ÷ 1000 = 96 Gbps`

□□ Mpps

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ **Mpps**□

- □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□ Mpps = □□□ Gbps
- □□□□□□□□□□□ Mpps = □□□ Gbps
- □□□□□□□□□□□□□□□□

GTP □□□□□

- □□□□□14 □□
- IP □□20 □□□IPv4□□ 40 □□□IPv6□
- UDP □□8 □□
- GTP □□8 □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ ~50 □□

用例

评估 **XDP** 性能：

1. 导航到 XDP 能力视图
2. 检查当前 XDP 模式（应为 DRV 以获得最佳性能）
3. 注意 Mpps 性能范围
4. 查看推荐横幅

计算预期吞吐量：

1. 输入预期的数据包速率（Mpps）
2. 输入您的流量配置的平均数据包大小
3. 查看计算的吞吐量（Gbps）
4. 与链路容量或性能要求进行比较

优化 **XDP** 配置：

1. 检查是否支持但未激活 XDP_DRV 模式
2. 查看驱动程序版本和兼容性
3. 如果可用，请遵循建议升级到驱动程序模式
4. 验证多队列计数是否与 CPU 核心匹配

容量规划：

1. 使用计算器确定目标吞吐量所需的 Mpps
2. 与当前 XDP 模式能力进行比较
3. 确定是否需要硬件升级
4. 规划新部署的接口和驱动程序选择

故障排除性能问题：

1. 验证 XDP 模式为 DRV，而不是 SKB
2. 检查驱动程序版本以获取已知性能问题
3. 验证多队列计数是否足够
4. 计算当前模式是否支持所需的吞吐量

性能优化提示

驱动模式（**XDP_DRV**）：

- 使用具有原生 XDP 支持的 NIC（Intel i40e/ixgbe、Mellanox mlx5）
- 更新 NIC 驱动程序到最新版本
- 启用多队列（RSS）以进行并行处理
- 调整 NIC 环形缓冲区大小

通用模式（**XDP_SKB**）：

- 适合开发和测试
- 不推荐用于生产高吞吐量
- 考虑硬件升级以用于生产部署

多队列配置：

- 队列数量应与 CPU 核心数匹配或超过
- 启用跨核心的并行数据包处理
- 通过 RSS（接收侧负载均衡）分配负载

实时更新

XDP 能力视图每 30 秒刷新一次，以更新接口状态和模式信息。

日志查看器

URL: `/logs`

特性

实时查看 OmniUPF 应用程序日志。

特性：

- 通过 Phoenix LiveView 实现实时日志流
- 日志生成时实时更新

- 可滚动的日志历史
- 在活动会话期间用于故障排除

日志级别

OmniUPF 日志使用标准 Elixir Logger 级别:

- **DEBUG**: 详细的诊断信息
- **INFO**: 一般信息消息（默认）
- **WARNING**: 非关键问题的警告消息
- **ERROR**: 失败的错误消息

用例

故障排除会话建立:

1. 打开日志视图
2. 从 SMF 启动会话建立
3. 观察 PFCP 消息日志和任何错误

监控 **PFCP** 通信:

1. 查看 PFCP 关联设置消息
2. 跟踪会话创建/修改/删除
3. 验证心跳消息

调试转发问题:

1. 查找数据包处理错误
2. 检查 eBPF 映射操作日志
3. 确定 FAR/PDR 配置问题

最佳实践

操作指南

监控：

- 定期检查容量视图以防止映射耗尽
- 监控统计信息以发现异常流量模式或丢包
- 跟踪会话计数随时间的增长
- 关注 XDP 处理错误

缓冲区管理：

- 在切换场景中监控缓冲区
- 如果数据包超过 TTL，请清除卡住的缓冲区
- 验证切换完成后禁用缓冲
- 使用“刷新”而不是“清除”以避免数据包丢失

会话管理：

- 使用过滤器快速定位特定 UE 会话
- 展开会话以验证规则配置
- 在多个 UPF 实例之间比较会话
- 在故障排除之前检查健康指示器

故障排除：

- 使用日志进行实时调试
- 检查会话视图以验证 UE 连接性
- 验证规则配置以获取流量流
- 监控统计信息以发现数据包丢失或转发错误

性能

- 控制面板自动刷新时间为 5-10 秒，具体取决于视图
- 大型会话列表可能需要时间加载

- □□□□□□□□□□□URR □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ UPF □□□□□

□□□□

- **□□□□□□□** - PDR□FAR□QER□URR □□
- **□□□□** - □□□□□□□□□□□
- **□□□□** - □□□ Prometheus □□□□
- **PFCP □□□□** - PFCP □□□□□□□□□□
- **API □□** - REST API □□□□□
- **□□□□** - UE □□□ FRR □□□□□□
- **XDP □□□□** - □□□ XDP □□□□□ eBPF □□
- **□□□□□□□** - □□□□□□□□
- **UPF □□□□** - □□ UPF □□□□□

OmniUPF □ XDP □□□□

□□

□□

OmniUPF □□ **XDP (eXpress Data Path)** □□□□□□□□□□□XDP □□□ Linux □□□□□□□□
□□□□□□□eBPF□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

XDP □□□□□□□ **eBPF** □□□□□□□□□□□□□□□

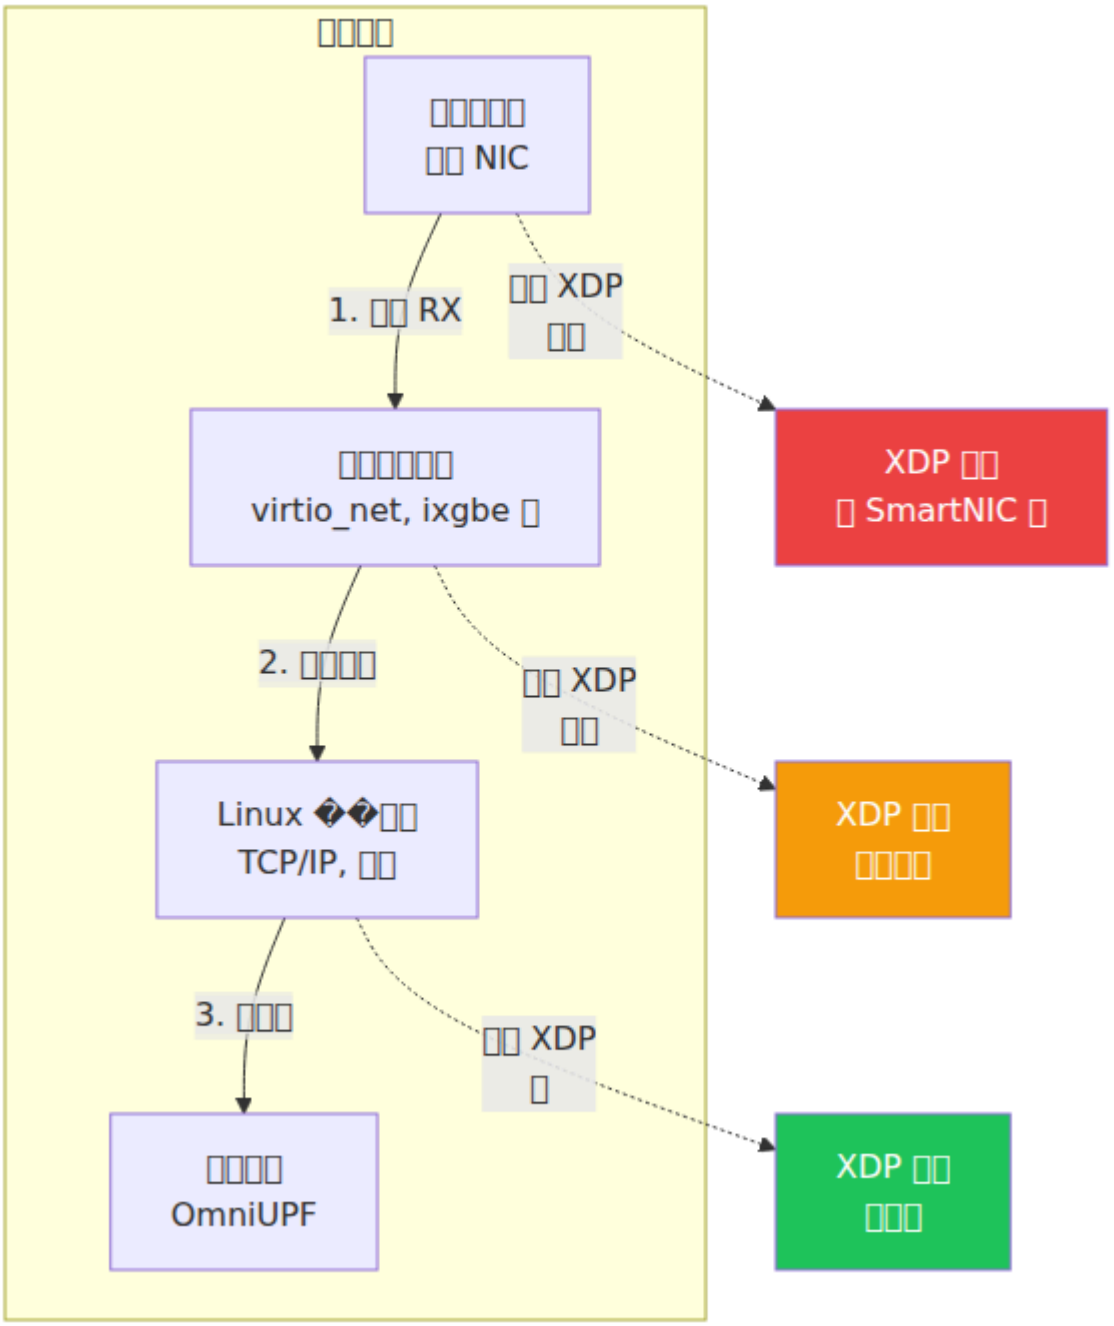
□□□□
□□□□□
□□ NIC
1. □□ RX
□□ XDP
□□
XDP □□
□ SmartNIC □
□□□□□□□
virtio_net, ixgbe □
2. □□□□
□□ XDP
□□
Linux ××□□
TCP/IP, □□
XDP □□
□□□□
3. □□□
□□ XDP
□
□□□□
OmniUPF
XDP □□
□□□

□□□□□ XDP □□□ OmniUPF □□

XDP □□□□

□□	□□□□	□□□□	□□□□
□□□	Linux □□□	□□□□□□	NIC □□
□□	~1-2 Mpps	~5-10 Mpps	~10-40 Mpps
□□	~100 µs	~10 µs	~1 µs
CPU □□□	□	□	□
NIC □□	□□ NIC	□□ XDP □□□	□□ XDP □ SmartNIC
□□□□ □□□□ □	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□PCI □□□
□□□□	□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□
□□	`xdp_attach_mode: generic`	`xdp_attach_mode: native`	`xdp_attach_mode: offload`

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□

□□ XDP □□□□□□□□□□ □ □ Linux □□□□□□ eBPF □□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□~1-2 □□□□□□□□ (Mpps)
- □□□□□□□□□ ~100 □□
- **CPU** □□□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□

```yaml
# config.yaml
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: generic  # □□□□
```

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CPU □□□

□□□□□□□□□□□□

□□

□□ XDP □□□□□□□□ □□ □□ eBPF □□□□□□□□□□ Linux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

何时使用

- 生产部署（推荐）
- 需要高吞吐量的运营商级网络
- 具有性能要求的边缘计算场景
- 任何对性能重要的部署

NIC 驱动要求

本地 XDP 需要支持 XDP 的网络驱动程序。大多数现代 NIC 支持本地 XDP:

物理 **NIC**（裸金属）：

- 英特尔: `ixgbe`（10G）、`i40e`（40G）、`ice`（100G）
- 博通: `bnxt_en`
- 梅兰克斯: `mlx4_en`、`mlx5_core`
- Netronome: `nfp`（具有卸载支持）
- Marvell: `mvneta`、`mvpp2`

虚拟 **NIC**（虚拟机监控程序）：

- VirtIO: `virtio_net`（KVM、Proxmox、OpenStack）✓
- VMware: `vmxnet3` ✓
- 微软: `hv_netvsc`（Hyper-V）✓
- 亚马逊: `ena`（AWS）✓
- SR-IOV: `ixgbevf`、`i40evf`（PCI 直通）✓

注意: VirtualBox 不支持本地 XDP（仅使用通用模式）。

配置

```yaml
# config.yaml
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: native
```

多队列要求: 为了获得最佳性能，请在虚拟 NIC 上启用多队列（请参见下面的 Proxmox 部分）。

□□□□□SmartNIC□

□□

□□ XDP □ NIC □□□SmartNIC□□ □□□□ eBPF □□□□□□□ CPU □□□□□□□

在 Proxmox VE 上启用本地 XDP

Proxmox VE 使用 **VirtIO** 网络设备用于虚拟机，这些设备通过 `virtio_net` 驱动程序支持本地 XDP。然而，您必须启用 多队列 以获得最佳性能。

步骤 1：了解要求

为什么多队列很重要：

- 单队列（默认）：所有网络流量由一个 CPU 核心处理 → 瓶颈
- 多队列：流量分布在多个 CPU 核心上 → 线性扩展

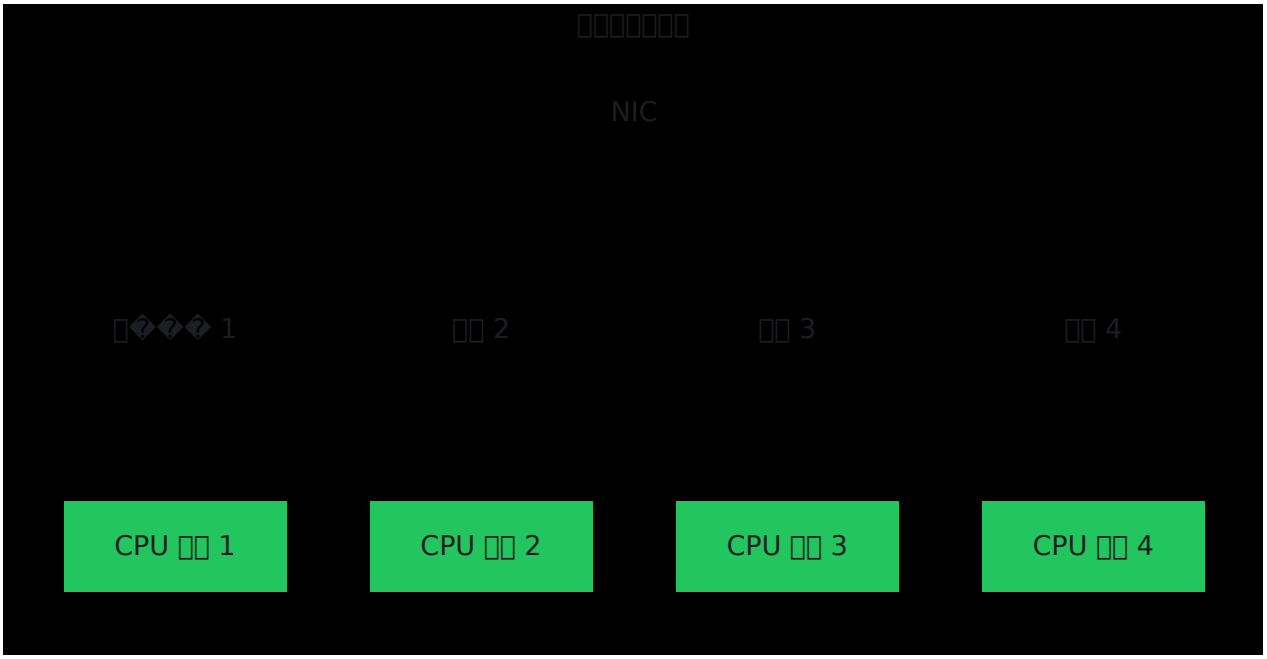

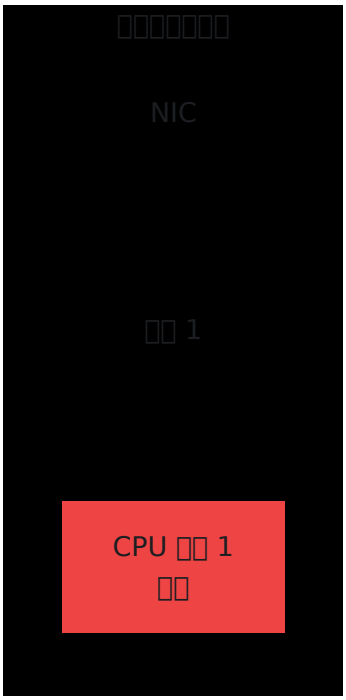

□□ 2□□ Proxmox □□□□□□

□□ A□□□ Proxmox Web UI

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

    - □ Proxmox Web □□□□□□□□□□□
    - □□ □□

2. □□□□□□

   - □□ □□ □□
   - □□□□□□□□□□□□□□□`net0`□
   - □□ □□

3. □□□□□

   - □□ "□□□" □□
   - □□□ **8**□□□□□ vCPU □□□□□□□ 16□
   - □□ □□

4. □□□□□

   - □□ □□

□□ **B**□□□ **Proxmox** □□□

```
# SSH □□□ Proxmox □□

# □□□□□□□ ID
qm list

# □□□□□□□ XXX □□□□□□□□ ID□
qm set XXX -net0 virtio=XX:XX:XX:XX:XX:XX,bridge=vmbr0,queues=8

# □□□□□□□□ 191□MAC □ BC:24:11:1D:BA:00
qm set 191 -net0 virtio=BC:24:11:1D:BA:00,bridge=vmbr0,queues=8

# ��□□□
qm shutdown XXX

# □□□□□□□□□
qm start XXX
```

□□□□□□□

- **4** □□□□□□□□□□□□□□□ 2-4 vCPU □□□□
- **8** □□□□□□□□□□□□□□□□4-8 vCPU □□□□
- **16** □□□□□□□□□□□□□□8+ vCPU □□□□

步骤 **3**：在虚拟机内验证多队列

虚拟机重启后，SSH 进入虚拟机并验证：

```
# 检查队列配置
ethtool -l eth0

# 预期输出:
# eth0 的通道参数:
# Combined:     8        <-- 应与您配置的值匹配

# 计算实际队列
ls -1d /sys/class/net/eth0/queues/rx-* | wc -l
ls -1d /sys/class/net/eth0/queues/tx-* | wc -l

# 两者应显示 8 (或您配置的值)
```

步骤 **4**：在 **OmniUPF** 中启用本地 **XDP**

编辑 OmniUPF 配置：

```
# 编辑配置文件
sudo nano /config.yaml
```

更改 XDP 模式：

```
# 之前
xdp_attach_mode: generic

# 之后
xdp_attach_mode: native
```

重启 OmniUPF：

```
sudo systemctl restart omniupf
```

步骤 5：验证本地 XDP 是否处于活动状态

检查日志：

```
# 查看启动日志
journalctl -u omniupf --since "1 minute ago" | grep -i
"xdp\|attach"

# 预期输出：
# xdp_attach_mode:native
# XDPAttachMode:native
# 附加 XDP 程序到接口 "eth0"（索引 2）
```

通过 API 检查：

```
# 查询配置
curl -s http://localhost:8080/api/v1/config | grep xdp_attach_mode

# 预期输出：
# "xdp_attach_mode": "native",
```

常见 Proxmox 问题

问题："无法附加 XDP 程序"

解决方案：

- 验证是否启用多队列（`ethtool -l eth0`）
- 检查内核版本：`uname -r`（必须 ≥ 5.15）
- 确保加载了 VirtIO 驱动程序：`lsmod | grep virtio_net`

问题：尽管配置了 1 个队列

解决方案：

- 虚拟机必须 完全关闭（而不是重启）以进行队列更改
- 使用 `qm shutdown XXX && sleep 5 && qm start XXX`
- 在 Proxmox 配置中验证：`grep net0 /etc/pve/qemu-server/XXX.conf`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□ CPU □□□□□□□□□□
- □□ `top` - CPU □□□□□□□□□□□□
- □□ XDP □□□□□`curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats`

□□□□□□□□□□□□□□□ XDP

VMware ESXi / vSphere

VMware □□ `vmxnet3` □□□□□□□□□ XDP□

□□□

- ESXi 6.7 □□□□□
- □□□□ vmxnet3 □□□□□□ 1.4.16 □□□
- □□□□□□□ 14 □□□

□□□□□□

1. □□□□□
2. □□□□□□□□
   - □□□□□□□ → □□□□
   - □□□□□ → □□
   - □ □□□□□□□ □□□ □□
3. □□ **.vmx** □□□□□□□□□□□□

   ```
   ethernet0.pnicFeatures = "4"
   ethernet0.multiqueue = "8"
   ```

4. □□□□□□□□□

```
ethtool -l ens192  # □□□□□□
```

□□ **OmniUPF□**

```
interface_name: [ens192]  # VMware □□□□ ens192
xdp_attach_mode: native
```

KVM / libvirt□□□□

□□ **virsh** □□□□□□

```
# □□□□□□□□
virsh edit your-vm-name
```

□□□□□□□□□□

```
<interface type='network'>
  <source network='default'/>
  <model type='virtio'/>
  <driver name='vhost' queues='8'/>
</interface>
```

□□□□□□□□□

```
ethtool -l eth0
```

Microsoft Hyper-V

Hyper-V □□ `hv_netvsc` □□□□□□□□□ XDP□

□□□

- Windows Server 2016 □□□□□
- □□□□ Linux □□□□ 4.3 □□□

- 第二代虚拟机

启用多队列：

在 Hyper-V 主机上使用 PowerShell：

```
# 设置 VMQ（虚拟机队列） - Hyper-V 的多队列
Set-VMNetworkAdapter -VMName "YourVM" -VrssEnabled $true -
VmmqEnabled $true
```

配置 **OmniUPF**：

```
interface_name: [eth0]
xdp_attach_mode: native
```

VirtualBox

警告：VirtualBox 不支持本地 XDP。

原因：VirtualBox 网络驱动程序（e1000，virtio-net）未实现 XDP 钩子。

解决方法：仅使用通用模式：

```
xdp_attach_mode: generic  # VirtualBox 唯一选项
```

验证 XDP 模式

在配置本地 XDP 后，验证其是否正常工作：

1. 检查 OmniUPF 日志

```
# 查看最近的日志
journalctl -u omniupf --since "5 minutes ago" | grep -i xdp

# 查找:
# ✓ "xdp_attach_mode:native"
# ✓ "附加 XDP 程序到接口"
# ✗ "无法附加" 或 "回退到通用"
```

2. 通过 API 检查

```
# 查询配置端点
curl -s http://localhost:8080/api/v1/config | jq .xdp_attach_mode

# 预期输出:
# "native"
```

3. 检查 XDP 统计信息

```
# 查看 XDP 处理统计信息
curl -s http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq

# 示例输出:
{
  "xdp_aborted": 0,      # 应为 0（错误）
  "xdp_drop": 1234,      # 丢弃的数据包
  "xdp_pass": 5678,      # 传递给栈的数据包
  "xdp_redirect": 9012,  # 重定向的数据包
  "xdp_tx": 3456         # 发送的数据包
}
```

4. □□□□□□

```
# □□□□□□□□□□ XDP
ethtool -i eth0 | grep driver

# □□ Proxmox/KVM□□□□ "virtio_net"
# □□ VMware□□□□ "vmxnet3"
# □□ Hyper-V□□□□ "hv_netvsc"
```

5. □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□□□□□
watch -n 1 'curl -s http://localhost:8080/api/v1/packet_stats | jq
.rx_packets'

# □□□□□□~1-2 Mpps
# □□□□□□~5-10 Mpps□□□ 5-10 □□
```

□□ XDP □□

□□□□□□ "□□□□ XDP □□"

□□□

```
□□□□□□□ XDP □□□□□□□□ eth0
```

□□□

1. □□□□□□□□

```
ethtool -i eth0 | grep driver

# □□□□□□□ virtio_net/vmxnet3/hv_netvsc□□□□□ XDP □□□□□□
```

2. □□□□□□□□

```
uname -r

# □□ ≥ 5.15 □□□□□□□ XDP
```

3. □□□□□□□□□□ **XDP** □□□

```
ip link show eth0 | grep xdp

# □□□□□□□□□ XDP □□□□□□□□□
ip link set dev eth0 xdp off
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□ 5.15+
- □□□□□ virtio_net □□□□□`modprobe virtio_net`
- □□□□□□□□□□□□ XDP□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□

```
□□□□□□□□□ XDP □□
```

□□□

□□ `dmesg` □□□□□□□□

```
dmesg | grep -i xdp | tail -20
```

常见原因：

1. 驱动程序不支持本地 **XDP**：
   - VirtualBox 驱动程序（不支持本地 XDP）
   - 较旧的 NIC 驱动程序
2. 未启用多队列：
   - 检查：`ethtool -l eth0`
   - 应显示 > 1 的组合队列
3. 内核 **XDP** 支持被禁用：

```
# 检查内核中是否启用了 XDP
grep XDP /boot/config-$(uname -r)

# 应显示：
# CONFIG_XDP_SOCKETS=y
# CONFIG_BPF=y
```

解决方案：

- 启用多队列（请参见 Proxmox 部分）
- 更新到支持的驱动程序
- 如果必要，重新构建内核以支持 XDP

问题：使用本地模式时性能没有改善

症状：启用本地模式，但数据包速率与通用模式相同

诊断：

1. 验证多队列分布：

```
# □□□□□□□□□□□□□
ethtool -S eth0 | grep rx_queue

# □□□□□□□□□□□□□
```

2. □□ **CPU** □□□□

```
# □□□□□□□□ CPU □□□
mpstat -P ALL 1

# □□□□□□□□□□□□□ CPU □
```

3. □□ **XDP** □□□□□□□□□□□□□□□

```
# ��□ bpftool□□□□□□□
sudo bpftool net list

# □□□ XDP □□□□□
```

□□□□□

- □□□□□□□□8-16 □□□□
- □□ CPU □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ CPU □□□□

□□□XDP □□□□□□xdp_aborted > 0□

□□□

```
curl http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats
{
  "xdp_aborted": 1234,  # □□□□□□
  ...
}
```

□□□

XDP 中止意味着 eBPF 程序在执行过程中遇到错误。

1. 检查 **eBPF** 验证器日志：

```
dmesg | grep -i bpf | tail -20
```

2. 检查映射大小限制：

```
# eBPF 映射可能已满
curl http://localhost:8080/api/v1/map_info

# 查找容量为 100% 的映射
```

解决方案：

- 增加配置中的 eBPF 映射大小
- 检查是否有损坏的数据包导致 eBPF 错误
- 验证 Linux 内核 eBPF 支持是否完整

问题：**Proxmox** 中多队列不起作用

症状：`ethtool -l eth0` 显示只有 1 个队列，尽管配置了多个

诊断：

1. 检查 **Proxmox** 虚拟机配置：

```
# 在 Proxmox 主机上
grep net0 /etc/pve/qemu-server/YOUR_VM_ID.conf

# 应显示：queues=8
```

2. 验证虚拟机是否完全关闭：

```
# 在 Proxmox 主机上
qm status YOUR_VM_ID

# 必须显示 "status: stopped" 才能启动
```

解决方案:

```
# 在 Proxmox 主机上
# 强制关闭并重启
qm shutdown YOUR_VM_ID
sleep 10
qm start YOUR_VM_ID

# 然后在虚拟机内检查
ethtool -l eth0
```

重要：队列数量的更改需要完全关闭虚拟机，而不仅仅是从虚拟机内部重启。

问题：附加 XDP 时权限被拒绝

症状:

```
错误：附加 XDP 程序时权限被拒绝
```

诊断:

XDP 操作需要 `CAP_NET_ADMIN` 和 `CAP_SYS_ADMIN` 权限。

解决方案:

1. 以 **root** 身份运行 **OmniUPF**（或使用权限）：

   ```
   sudo systemctl restart omniupf
   ```

2. 如果使用 **systemd**，验证服务文件具有权限:

```
# /lib/systemd/system/omniupf.service
[Service]
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_ADMIN CAP_SYS_ADMIN CAP_NET_RAW
AmbientCapabilities=CAP_NET_ADMIN CAP_SYS_ADMIN CAP_NET_RAW
```

3. 如果使用 **Docker**，使用 `--privileged` 运行：

```
docker run --privileged -v /sys/fs/bpf:/sys/fs/bpf ...
```

性能影响总结

OmniUPF 数据包处理的实际性能比较：

场景	通用模式	本地模式	改进
数据包速率	1.5 Mpps	8.2 Mpps	提升 **5.5** 倍
延迟	95 µs	12 µs	降低 **8** 倍
CPU 使用率（**1 Gbps**）	85%（1 核心）	15%（分布式）	提高 **5** 倍效率
最大吞吐量	~1.2 Gbps	~10 Gbps	提高 **8** 倍

推荐：始终在生产部署中使用 本地模式，并启用 多队列。

XDP 硬件推荐

⚠ 重要：在购买任何硬件之前，请咨询 **Omnitouch** 支持以确认其与您的特定配置和部署要求 **100%** 兼容。

已知支持本地 **XDP** 模式的 **NIC**

这些 NIC 已验证支持 OmniUPF 的本地 XDP 模式：

□□□ **NIC**□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□	**XDP** □□	□□
Intel X520	10GbE	ixgbe	□□ ✓	□□□□□□□□□□□□□□□
Intel X710	10/40GbE	i40e	□□ ✓	□□□□□□□□
Intel E810	100GbE	ice	□□ ✓	□□□□□□□□□
Intel i350	1GbE	igb	□□ ✓□□□ 5.10+□	□□□□□□□□

□□□□/**NVIDIA NIC**□□□□□

□□	□□	□□□□	**XDP** □□	□□
ConnectX-4	25/50/100GbE	mlx5	□□ ✓	□□□□□□□□□□
ConnectX-5	25/50/100GbE	mlx5	□□ ✓	□□□□□□□□□
ConnectX-6	50/100/200GbE	mlx5	□□ ✓	□□□□□□□□□□□□
BlueField-2	100/200GbE	mlx5	□□ ✓	□□ DPU □□□ SmartNIC

□□ **NIC**

□□	□□	□□□□	**XDP** □□	□□
BCM57xxx □□	10/25/50GbE	bnxt_en	□□ ✓	□□□ Dell/HP □□□

□□ **NIC**□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

平台	**NIC** 类型	驱动程序	**XDP** 支持	多队列	备注
Proxmox/KVM	VirtIO	virtio_net	本地 ✓	是（可配置）	最佳用于虚拟机
VMware ESXi	vmxnet3	vmxnet3	本地 ✓	是	需要 ESXi 6.7+
Hyper-V	合成 NIC	hv_netvsc	本地 ✓	是	Windows Server 2016+
AWS	ENA	ena	本地 ✓	是	EC2 裸金属实例
VirtualBox	任何	各种	□□□ □	否	不推荐用于生产

支持硬件卸载的 **NIC**

真正的 **XDP** 硬件卸载（eBPF 在 NIC 上运行）：

供应商	型号	速度	备注
Netronome	Agilio CX 10G	10GbE	仅确认支持 XDP 卸载
Netronome	Agilio CX 25G	25GbE	需要特殊固件
Netronome	Agilio CX 40G	40GbE	非常昂贵（~$2,500-5,000）
Netronome	Agilio CX 100G	100GbE	企业级仅

注意：硬件卸载 NIC 稀有且昂贵，需要裸金属部署。大多数部署应使用本地 XDP。

测试过的配置

这些配置已在生产中验证与 OmniUPF 一起使用：

预算选项（**1-10 Gbps**）

- **NIC**：Intel X520（10GbE 或以上）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~8-10 Gbps
- 成本：~$100-200（卡片/伺服器）

適合**10-50 Gbps**：

- **NIC**：Intel X710（40GbE）或 Mellanox ConnectX-4（25GbE）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~25-40 Gbps
- 成本：~$300-800

適合**50-100+ Gbps**：

- **NIC**：Mellanox ConnectX-5/6（100GbE）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~80-100 Gbps
- 成本：~$1,000-2,500

虛擬化環境（**Proxmox/KVM**）：

- **NIC**：VirtIO（8-16 佇列）
- 支援模式：XDP
- 預期效能：UPF 單核 ~5-10 Gbps
- 注意：虛擬化開銷較大

下一步行動

立即開始測試 OmniUPF 效能

NIC/□□	□□	□□□□
Realtek NICs	□ XDP □□□Linux □□□□□□	Intel i350 □□□
VirtualBox	□□□ XDP □□	□□□ Proxmox/KVM
□□□ **NICs**	□□□□□□□□□□□	□□□□ Intel/Mellanox
□□□□ **NICs**□<2014□	□ XDP □□□□□□	Intel X520 □□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

1. □ □□□□□□□ Linux □□□□□□□□ XDP

   ```
   # □□□□□□□
   modinfo <driver_name> | grep -i xdp
   ```

2. □ □□□□□□□□□ ≥ 5.15 □□□□□□ XDP

   ```
   uname -r
   ```

3. □ □□□□□□ NIC □□□□□□□□□RSS/VMDq□

4. □ **PCI** □□□□□ PCIe □□□□□□□□□

   - 10GbE□PCIe 2.0 x4 □□
   - 40GbE□PCIe 3.0 x8 □□
   - 100GbE□PCIe 3.0 x16 □ PCIe 4.0 x8

5. □ □□□□□

   - □□□□□□□□ NIC
   - □□□□□□ VirtIO □ SR-IOV □□
   - □□□□□ NIC □□□□

⚠ 不要仅根据本指南购买硬件 **-** 始终先与 **Omnitouch** 支持确认！

其他资源

- 配置指南：CONFIGURATION.md - 完整配置参考
- 故障排除指南：TROUBLESHOOTING.md - 综合问题诊断
- 架构指南：ARCHITECTURE.md - eBPF 和 XDP 架构细节
- 监控指南：MONITORING.md - 性能监控和统计信息

快速参考

Proxmox 本地 XDP 设置（TL;DR）

```
# 在 Proxmox 主机上：
qm set <VM_ID> -net0 virtio=<MAC>,bridge=vmbr0,queues=8
qm shutdown <VM_ID> && sleep 10 && qm start <VM_ID>

# 在虚拟机内：
ethtool -l eth0  # 验证 8 个队列
sudo nano /etc/omniupf/config.yaml  # 设置：xdp_attach_mode: native
sudo systemctl restart omniupf
journalctl -u omniupf --since "1 min ago" | grep xdp  # 验证本地模式
```

验证 XDP 模式是否处于活动状态

```
# 检查配置
curl -s http://localhost:8080/api/v1/config | grep xdp_attach_mode

# 检查统计信息
curl -s http://localhost:8080/api/v1/xdp_stats | jq

# 检查队列
ethtool -l eth0
```

OmniUPF [illegible]

[illegible]

[illegible]

OmniUPF[illegible] eBPF [illegible] 5G/LTE [illegible]QoS [illegible] Linux eBPF[illegible]OmniUPF [illegible] 5G SA[illegible]5G NSA [illegible] LTE [illegible]

[illegible]

[illegible]UPF[illegible] 3GPP [illegible] 5G [illegible] LTE [illegible]

- [illegible]
- [illegible]**QoS**[illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

OmniUPF [illegible] 3GPP TS 23.501[illegible]5G[illegible] TS 23.401[illegible]LTE[illegible] UPF [illegible] Linux [illegible] eBPF [illegible]

OmniUPF □□□□

□□□□□□□

- □□□□ 3GPP □□□□□□□□□□□□□□
- □□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□
- GTP-U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ IPv4 □ IPv6 □□□□□□□□□
- XDP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

QoS □□□□□□□

- □□□□□ QoS □□□□□□□□QER□
- □□□□□□□□□□□□PDR□
- □□□□□□□□□□□□□FAR□
- □□□□□□□□□□□□□□SDF□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□URR□

□□□□□□□

- PFCP□□□□□□□□□□□□□□□ SMF/PGW-C
- □□□□□□□□ RESTful API
- □□□□□□□□
- eBPF □□□□□□
- □□ Web □□□□□

□□□□□

- □□ eBPF □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ Web UI □□□

□□□□□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5G □□□SA□□5G □□□□NSA□□ 4G LTE/EPC □□□□□□□□□ □□□□□□**OmniUPF** □□□□□□□□□□□□□□□□

- **UPF**□□□□□□□□□ - 5G/NSA □□□□□□□ N4/PFCP □ OmniSMF □□□
- **PGW-U**□**PDN** □□□□□□□ - 4G EPC □□□□□□□□□□□ Sxc/PFCP □ OmniPGW-C □□□
- **SGW-U**□□□□□□□□□□□ - 4G EPC □□□□□□□ Sxb/PFCP □ OmniSGW-C □□□

OmniUPF □□□ □□□□ □□□□□□

- □ **UPF**□□ 5G □□
- **PGW-U + SGW-U**□□□ 4G □□□□□ EPC □□□
- **UPF + PGW-U + SGW-U**□□□□□ 4G □ 5G□□□□□□

□□□□□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□ PFCP □□□□□□□ UPF□PGW-U□SGW-U□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

5G □□□□□SA □□□

OmniUPF □□□□□□ 5G □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

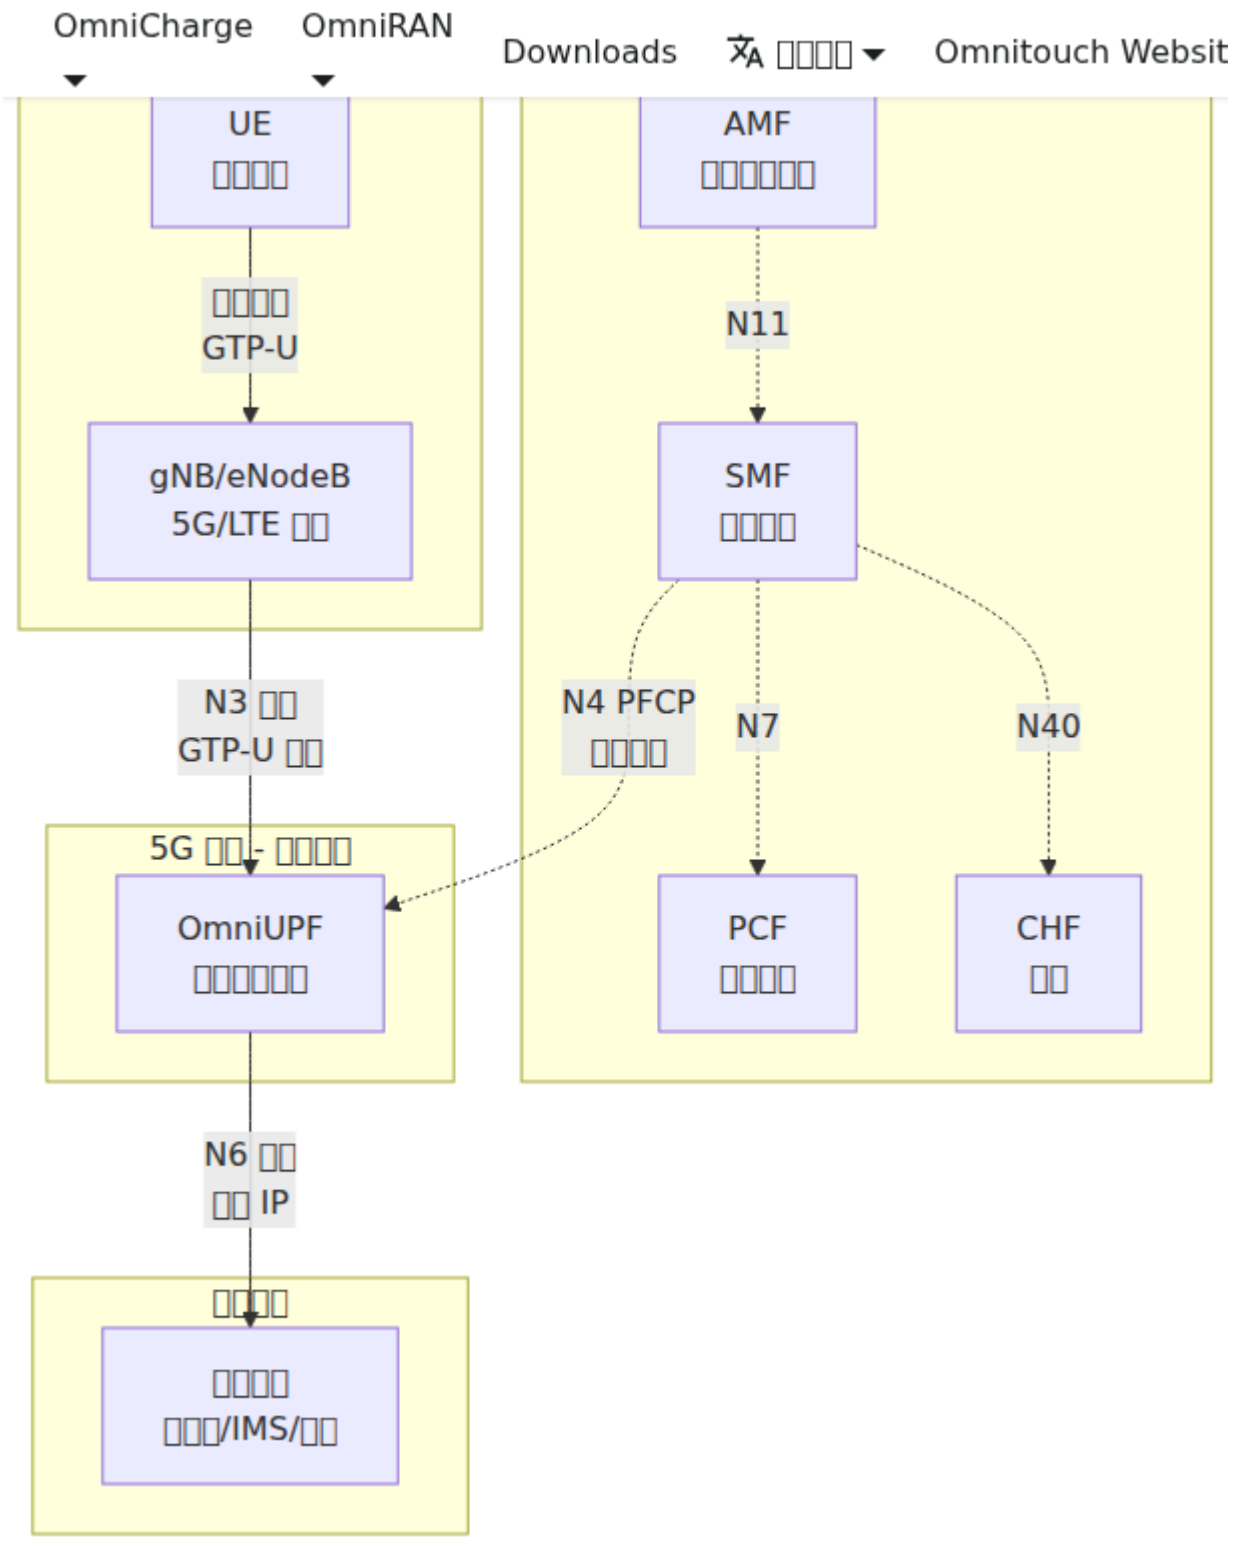

4G LTE/EPC □□□□

OmniUPF □□□ 4G LTE □ EPC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniPGW-U □ OmniSGW-U □□□

□□ PGW-U/SGW-U □□□□□□ 4G □□□

□□□□□□□□OmniUPF □□□□□ SGW-U □ PGW-U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

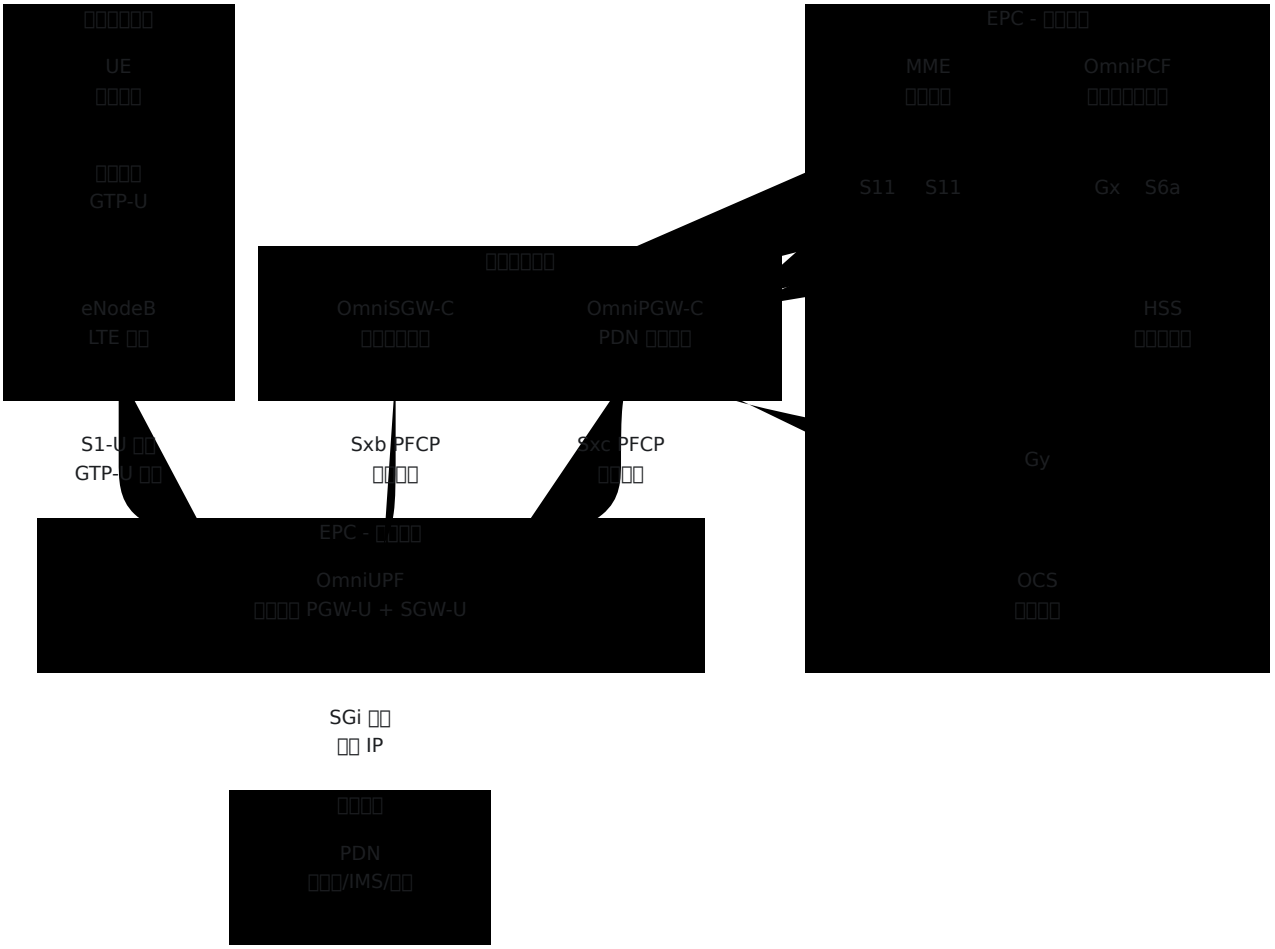

□□□ SGW-U □ PGW-U □□□□□□/□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OmniUPF □□ - □□□□□ SGW-U□□□□□□□ PGW-U□

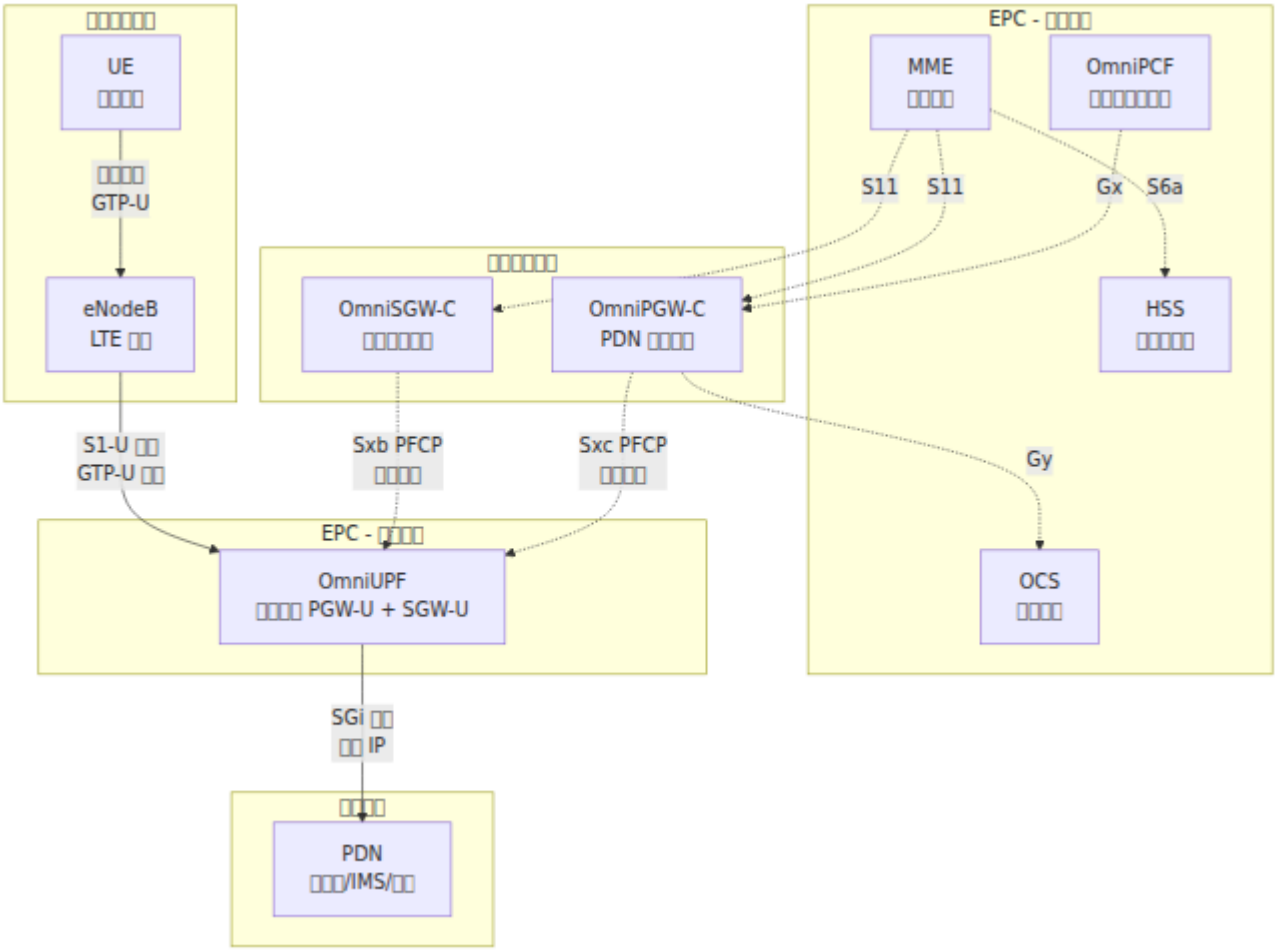

N9 循环回路模式（单实例 SGWU+PGWU）

对于简化的部署，OmniUPF 可以在 单个实例上运行 **SGWU** 和 **PGWU** 角色，并在 eBPF 中完全处理 N9 循环回路。

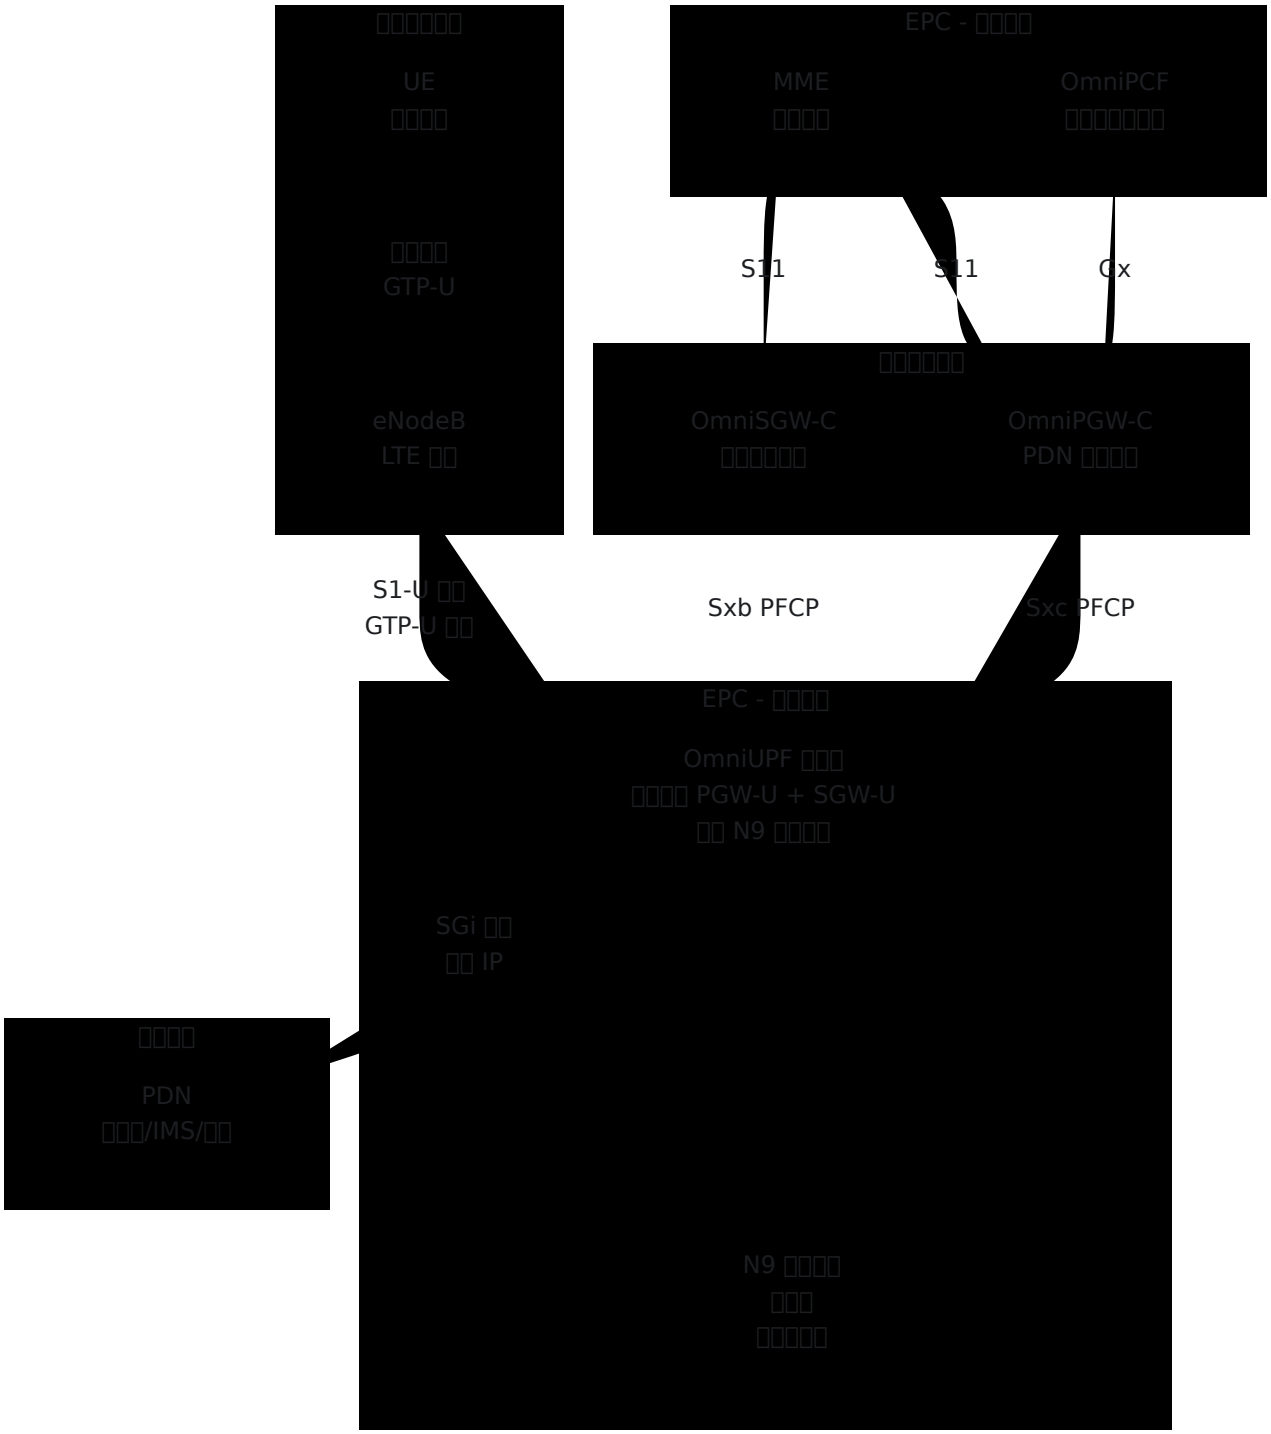

□□□□□

- □ □□□ **N9** □□ - □□□ eBPF □□□□□□□□□□□
- □ **40-50% CPU** □□ - □□ XDP □□□□□□□□□□□□
- □ □□□□ - □□□□□□□□□□□□
- □ □□□□ - □ `n3_address` = `n9_address` □□□□□□□□
- □ □□□□ **3GPP** □□ - □□ PFCP □ GTP-U □□

□□□

```yaml
# OmniUPF config.yml
interface_name: [eth0]
n3_address: "10.0.1.10"      # S1-U □□ IP
n9_address: "10.0.1.10"      # □□ IP □□ N9 □□□□
pfcp_address: ":8805"         # SGWU-C □ PGWU-C □□□□□
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□/□□□□□□□□
- □□□□□□□□□< 100K □□□□

□□□□□□

- □□□□□□□□SGWU □ PGWU □□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□> 1M □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **N9 ���□□□□□□□□**□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□OmniUPF□OmniPGW-U □ OmniSGW-U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□

   - **5G**□OmniSMF □□ N4 □□□ OmniUPF □□ PFCP □□
   - **4G**□OmniPGW-C □ OmniSGW-C □□ Sxb/Sxc □ OmniPGW-U/OmniSGW-U □ □ PFCP □□
   - □□□□□□□□ UE PDU □□□5G□□ PDP □□□□4G□□□ PFCP □□
   - □□□□□□□ PFCP □□ PDR□FAR□QER □ URR □□
   - eBPF □□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□UE → □□□□□

   - **5G**□□□□□□□ N3 □□□ gNB □□□□□ GTP-U □□

    - **4G**：数据包通过 S1-U 接口（SGW-U）或 S5/S8 接口（PGW-U）从 eNodeB 到达，带有 GTP-U 封装
    - 用户平面根据 TEID 匹配上行数据包与 PDR
    - eBPF 程序应用 QER（速率限制、标记）
    - FAR 确定转发动作（转发、丢弃、缓冲、重复）
    - 移除 GTP-U 隧道，数据包转发到 N6（5G）或 SGi（4G）接口
    - URR 跟踪数据包和字节计数以进行计费

3. 下行数据包处理（数据网络 → UE）

    - **5G**：数据包通过 N6 接口作为原生 IP 到达
    - **4G**：数据包通过 SGi 接口作为原生 IP 到达
    - 用户平面根据 UE IP 地址匹配下行数据包与 PDR
    - SDF 过滤器可能进一步根据端口、协议或应用程序分类流量
    - FAR 确定 GTP-U 隧道和转发参数
    - 使用适当的 TEID 添加 GTP-U 封装
    - **5G**：数据包转发到 N3 接口朝向 gNB
    - **4G**：数据包转发到 S1-U（SGW-U）或 S5/S8（PGW-U）朝向 eNodeB

4. 移动性和切换

    - **5G**：在切换场景中，OmniSMF 更新 PDR/FAR 规则
    - **4G**：OmniSGW-C/OmniPGW-C 在 eNodeB 之间切换或 TAU（跟踪区域更新）期间更新规则
    - 用户平面在路径切换期间可能缓冲数据包
    - 在基站之间无缝过渡，无数据包丢失

与控制平面的集成（**4G** 和 **5G**）

OmniUPF 通过标准的 3GPP 接口与 5G 和 4G 控制平面功能集成：

5G 接口

接口	从 → 到	目的	**3GPP 规范**
N4	OmniSMF ↔ OmniUPF	PFCP 会话建立、修改、删除	TS 29.244
N3	gNB → OmniUPF	来自 RAN 的用户平面流量（GTP-U）	TS 29.281
N6	OmniUPF → 数据网络	到 DN 的用户平面流量（原生 IP）	TS 23.501
N9	OmniUPF ↔ OmniUPF	漫游/边缘的 UPF 之间通信	TS 23.501

4G/EPC 接口

接口	从 → 到	目的	**3GPP 规范**
Sxb	OmniSGW-C ↔ OmniUPF（SGW-U 模式）	服务网关的 PFCP 会话控制	TS 29.244
Sxc	OmniPGW-C ↔ OmniUPF（PGW-U 模式）	PDN 网关的 PFCP 会话控制	TS 29.244
S1-U	eNodeB → OmniUPF（SGW-U 模式）	来自 RAN 的用户平面流量（GTP-U）	TS 29.281
S5/S8	OmniUPF（SGW-U）↔ OmniUPF（PGW-U）	网关之间的用户平面（GTP-U）	TS 29.281
SGi	OmniUPF（PGW-U 模式）→ PDN	到数据网络的用户平面流量（原生 IP）	TS 23.401

注意：所有 PFCP 接口（N4、Sxb、Sxc）使用 TS 29.244 中定义的相同 PFCP 协议。接口名称不同，但协议和消息格式是相同的。

UPF □□

eBPF □□□□

eBPF □□□□□□□□□ Linux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- **GTP-U** □□□GTP-U □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ TEID□UE IP □ SDF □□□□□□□□□
- **QoS** □□□□□□□□ QER □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□ URR □□□

eBPF □□□ □□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□	□	□
`uplink_pdr_map`	□□ PDR	TEID□32 □□	PDR □□□FAR ID□QER ID□URR IDs□
`downlink_pdr_map`	□□ PDR □IPv4□	UE IP □□	PDR □□
`downlink_pdr_map_ip6`	□□ PDR □IPv6□	UE IPv6 □□	PDR □□
`far_map`	□□□□	FAR ID	□□□□□□□□□□□□□□□
`qer_map`	QoS □□	QER ID	QoS □□□MBR□GBR□□□□
`urr_map`	□□□□	URR ID	□□□□□□□□□□□□□□□□□
`sdf_filter_map`	SDF □□□	PDR ID	□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- 零拷贝：数据包完全在内核空间处理
- **XDP** 支持：在网络驱动程序级别附加以实现亚微秒延迟
- 多核：在 CPU 核心之间扩展，支持每 CPU 映射
- 容量：在 eBPF 映射中可容纳数百万个 PDR/FAR（受限于内核内存）

有关容量监控，请参见 容量管理。

PFCP 接口处理程序

PFCP 接口实现 3GPP TS 29.244，用于与 SMF 或 PGW-C 的通信。

核心功能：

- 关联管理：PFCP 心跳和关联设置/释放
- 会话生命周期：创建、修改和删除 PFCP 会话
- 规则安装：将 PFCP 信息元素转换为 eBPF 映射条目
- 事件报告：通知 SMF 使用阈值、错误或会话事件

支持的 **PFCP** 消息：

消息类型	方向	目的
关联设置	SMF → UPF	建立 PFCP 控制关联
关联释放	SMF → UPF	拆除 PFCP 关联
心跳	双向	保持关联活跃
会话建立	SMF → UPF	创建新 PDU 会话，包含 PDR/FAR/QER/URR
会话修改	SMF → UPF	更新移动性、QoS 变更的规则
会话删除	SMF → UPF	移除会话及所有关联规则
会话报告	UPF → SMF	报告使用情况、错误或事件

□□□□□□□□□**IE**□□

- □□ PDR□FAR□QER□URR
- □□ PDR□FAR□QER□URR
- □□ PDR□FAR□QER□URR
- □□□□□□□□□UE IP□F-TEID□SDF □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- QoS □□□MBR□GBR□QFI□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

REST API □□□

REST API □□□ UPF □□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□ PFCP □□□□□
- □□□□□□□□ PDR□FAR□QER□URR □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□XDP ��□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ eBPF □□□□□□□□□□

API □□□□□ 34 □□□□

□□	□□	□□
□□	`/health`	□□□□□□□□
□□	`/config`	UPF □□
□□	`/pfcp_sessions`, `/pfcp_associations`	PFCP □□/□□□
PDRs	`/uplink_pdr_map`, `/downlink_pdr_map`, `/downlink_pdr_map_ip6`, `/uplink_pdr_map_ip6`	□□□□□□□
FARs	`/far_map`	□□□□□□
QERs	`/qer_map`	QoS □□□□□□
URRs	`/urr_map`	□□□□□□
□□	`/buffer`	□□□□□□□□□□
□□	`/packet_stats`, `/route_stats`, `/xdp_stats`, `/n3n6_stats`	□□□□
□□	`/map_info`	eBPF □□□□ □□□□□
□□□□	`/dataplane_config`	N3/N9 □□□

□□ API □□□□□□□□□□□□ □□□□□

Web □□□□

Web □□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□

特性：

- 会话视图：浏览活动 PFCP 会话，显示 UE IP、TEID 和规则计数
- 规则管理：查看和管理所有会话中的 PDR、FAR、QER 和 URR
- 缓冲监控：跟踪缓冲的数据包并根据 FAR 控制缓冲
- 统计仪表板：实时数据包、路由、XDP 和 N3/N6 接口统计
- 容量监控：eBPF 映射使用情况，带有颜色编码的容量指示器
- 配置视图：显示 UPF 配置和数据平面地址
- 日志查看器：实时日志流以进行故障排除

有关详细的 UI 操作，请参见 **Web UI** 操作指南。

PFCP 协议与 **SMF** 集成

PFCP 关联

在会话创建之前，SMF 必须与 UPF 建立 PFCP 关联。

关联生命周期：

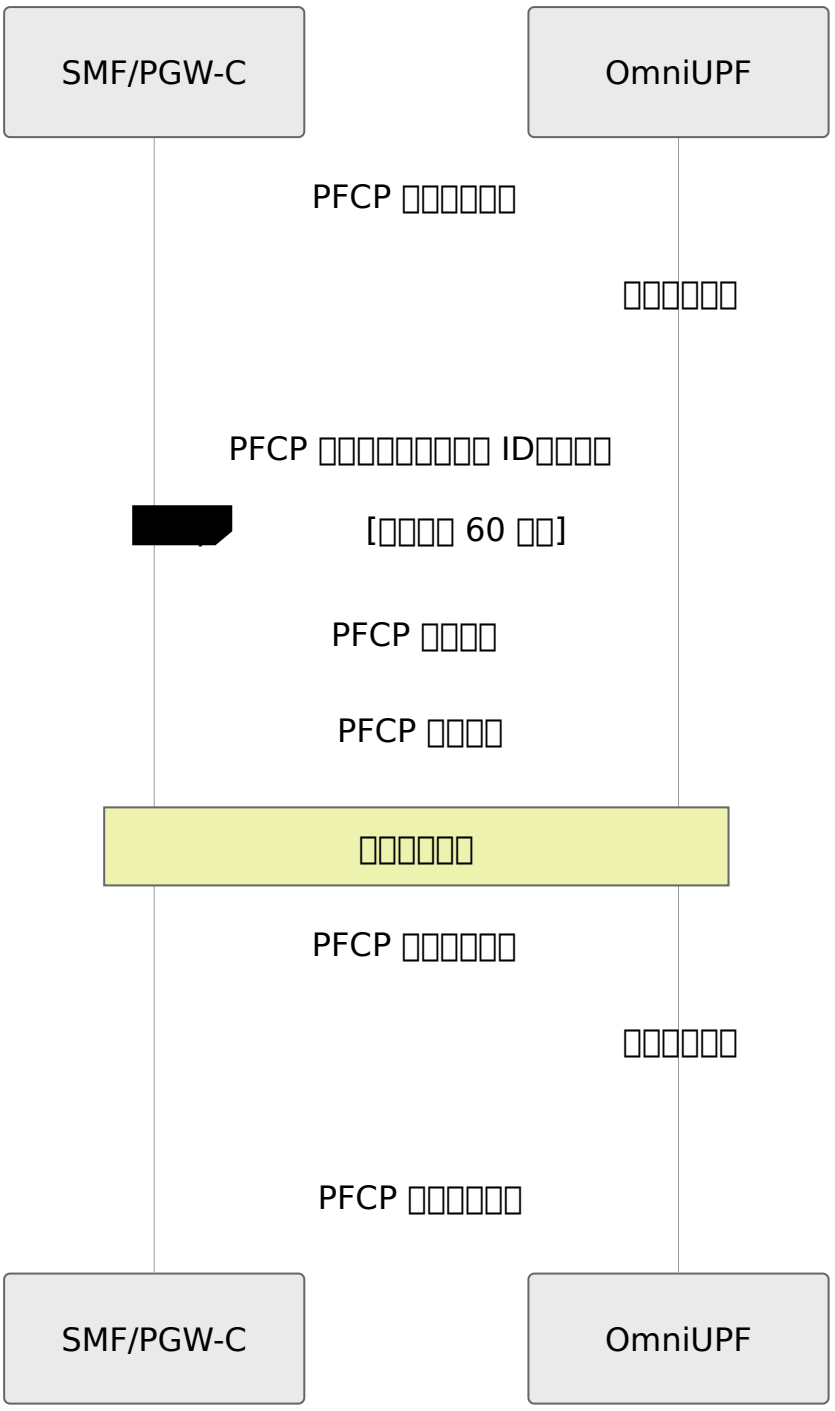

□□□□

- □□ SMF □ UPF □□□□□□□
- UPF □□□□ ID□FQDN □ IP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ ��□□□□

SMF □□□□□□□□□□□□

OmniUPF □□□□ SMF □□□□□ 3GPP TS 29.244 □□□□□□□□□

□□□□□

□ SMF □□ PFCP □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□ SMF □□□

1. SMF □□□□□□□□□□□□
2. SMF □□□ UPF □□ PFCP □□
3. SMF □□ □□□□□□□□□□□□□□□
4. UPF □□□□□□□□ = SMF □□
5. UPF □□□□ □□□□□□□□□□□ SMF □□
6. SMF □□□□□□□□□□□

□□□□□□□

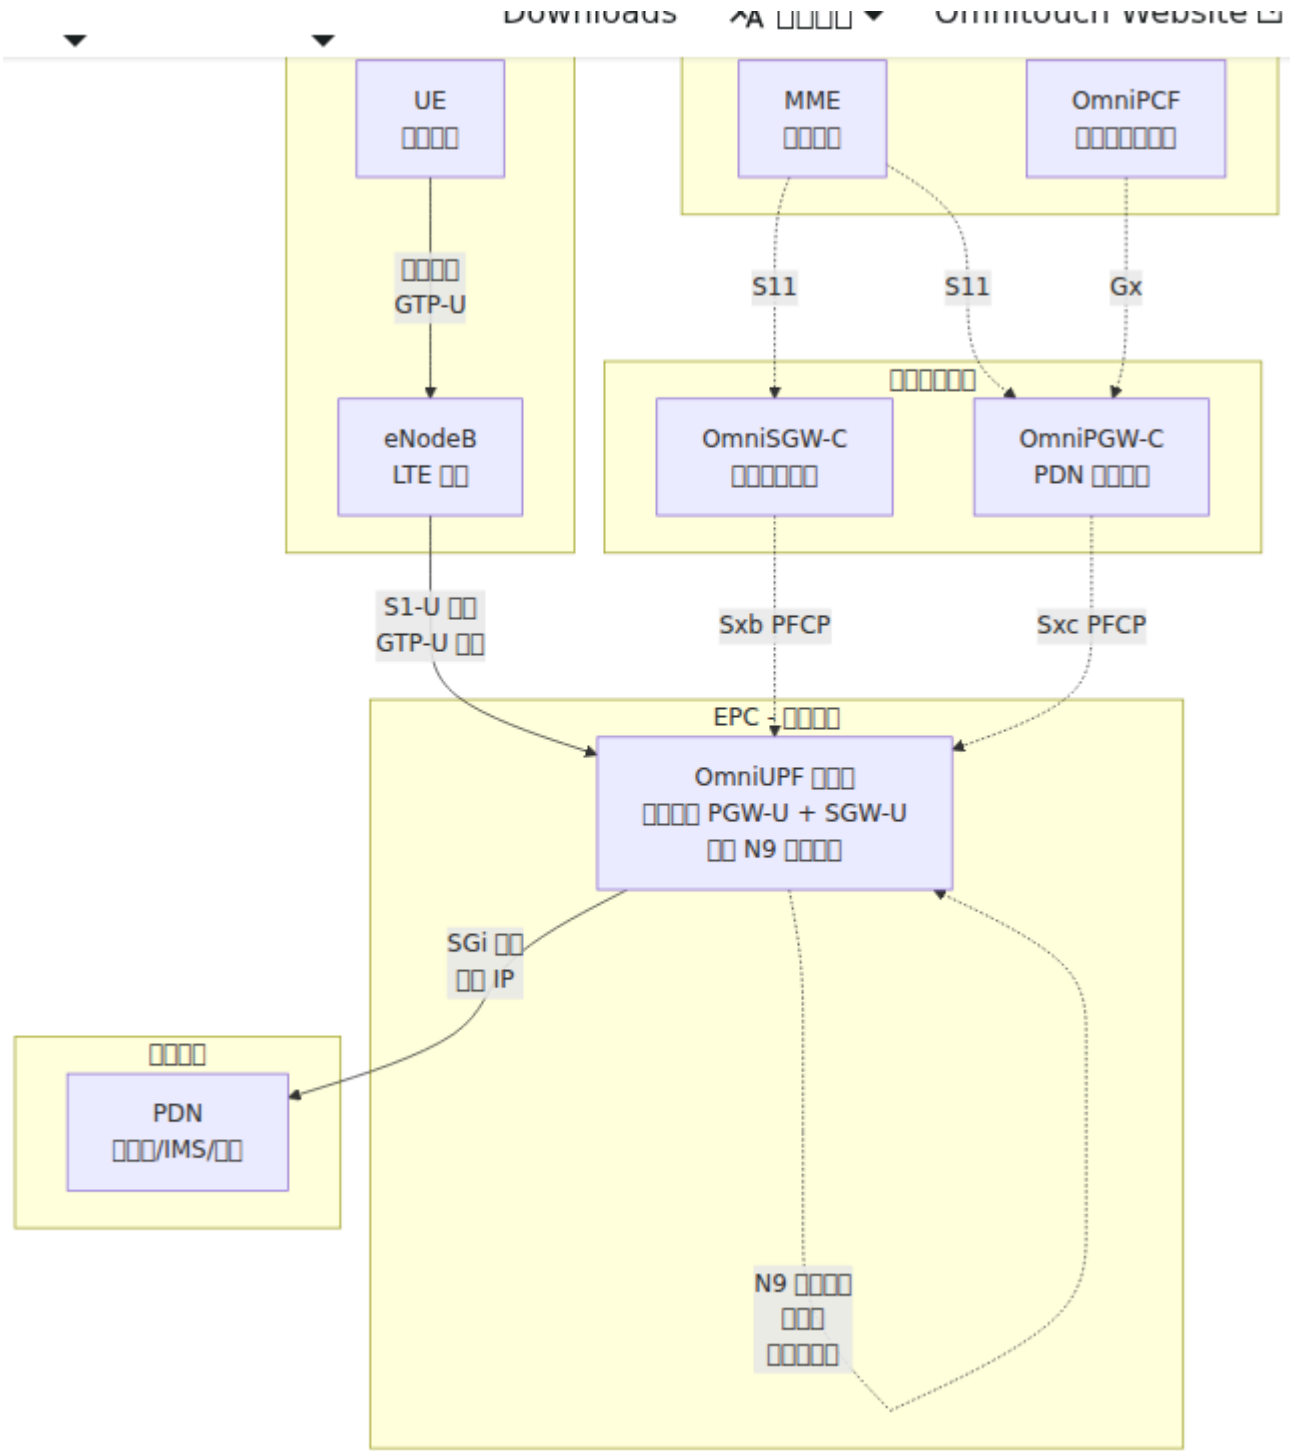
UE
MME
OmniPCF
S11
S11
Gx
eNodeB
LTE
OmniSGW-C
OmniPGW-C
PDN
S1-U
GTP-U
Sxb PFCP
Sxc PFCP
EPC
OmniUPF
PGW-U + SGW-U
N9
SGi
IP
PDN
IMS

□□□□□

□ SMF □□□□□□□□□□

```
WARN: □ NodeID: smf-1 □□□: 192.168.1.10 □□□□□□□
WARN: SMF □□□□□□□□□□□□2025-01-15T10:00:00Z□□□2025-01-15T10:30:15Z□
- SMF □□□□□□ 245 □□□□□□
INFO: □□□□□□□ 2□LocalSEID□□□ SMF □□
INFO: □□□□□□□ 3□LocalSEID□□□ SMF □□
...
INFO: □□□□□□□ 246□LocalSEID□□□ SMF □□
```

□□□□□□

1. □□□□□□□□□□ SMF □□□□□□□ SMF □□□□□□□ □□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□SMF □□□□□□□□□□□□
3. **3GPP** □□□□□□□□□ 3GPP TS 29.244 □ 5.22.2 □□□□

> “□□ CP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□UP □□□□□□ CP □□□□□□□□□□□□□□□ CP □□□□□□ □□ PFCP □□□”

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□ **TEID X** → □□□□□□□□□ TEID□□□□
3. □□□□□□□□□□□□ → GTP-U □□□□ 26□□□□□ TEID □ IE
4. **UPF** □□□□□□ → □□□□□□□ TEID X
5. **UPF** □□□□□□□□ → □□□□□□□□□□□□ TEID X □ FAR
6. **UPF** □□□□ → □ eBPF □□□ PFCP □□□□□□□
7. **UPF** □□□□ → □□□□□ Prometheus □□□

□□□□□□□

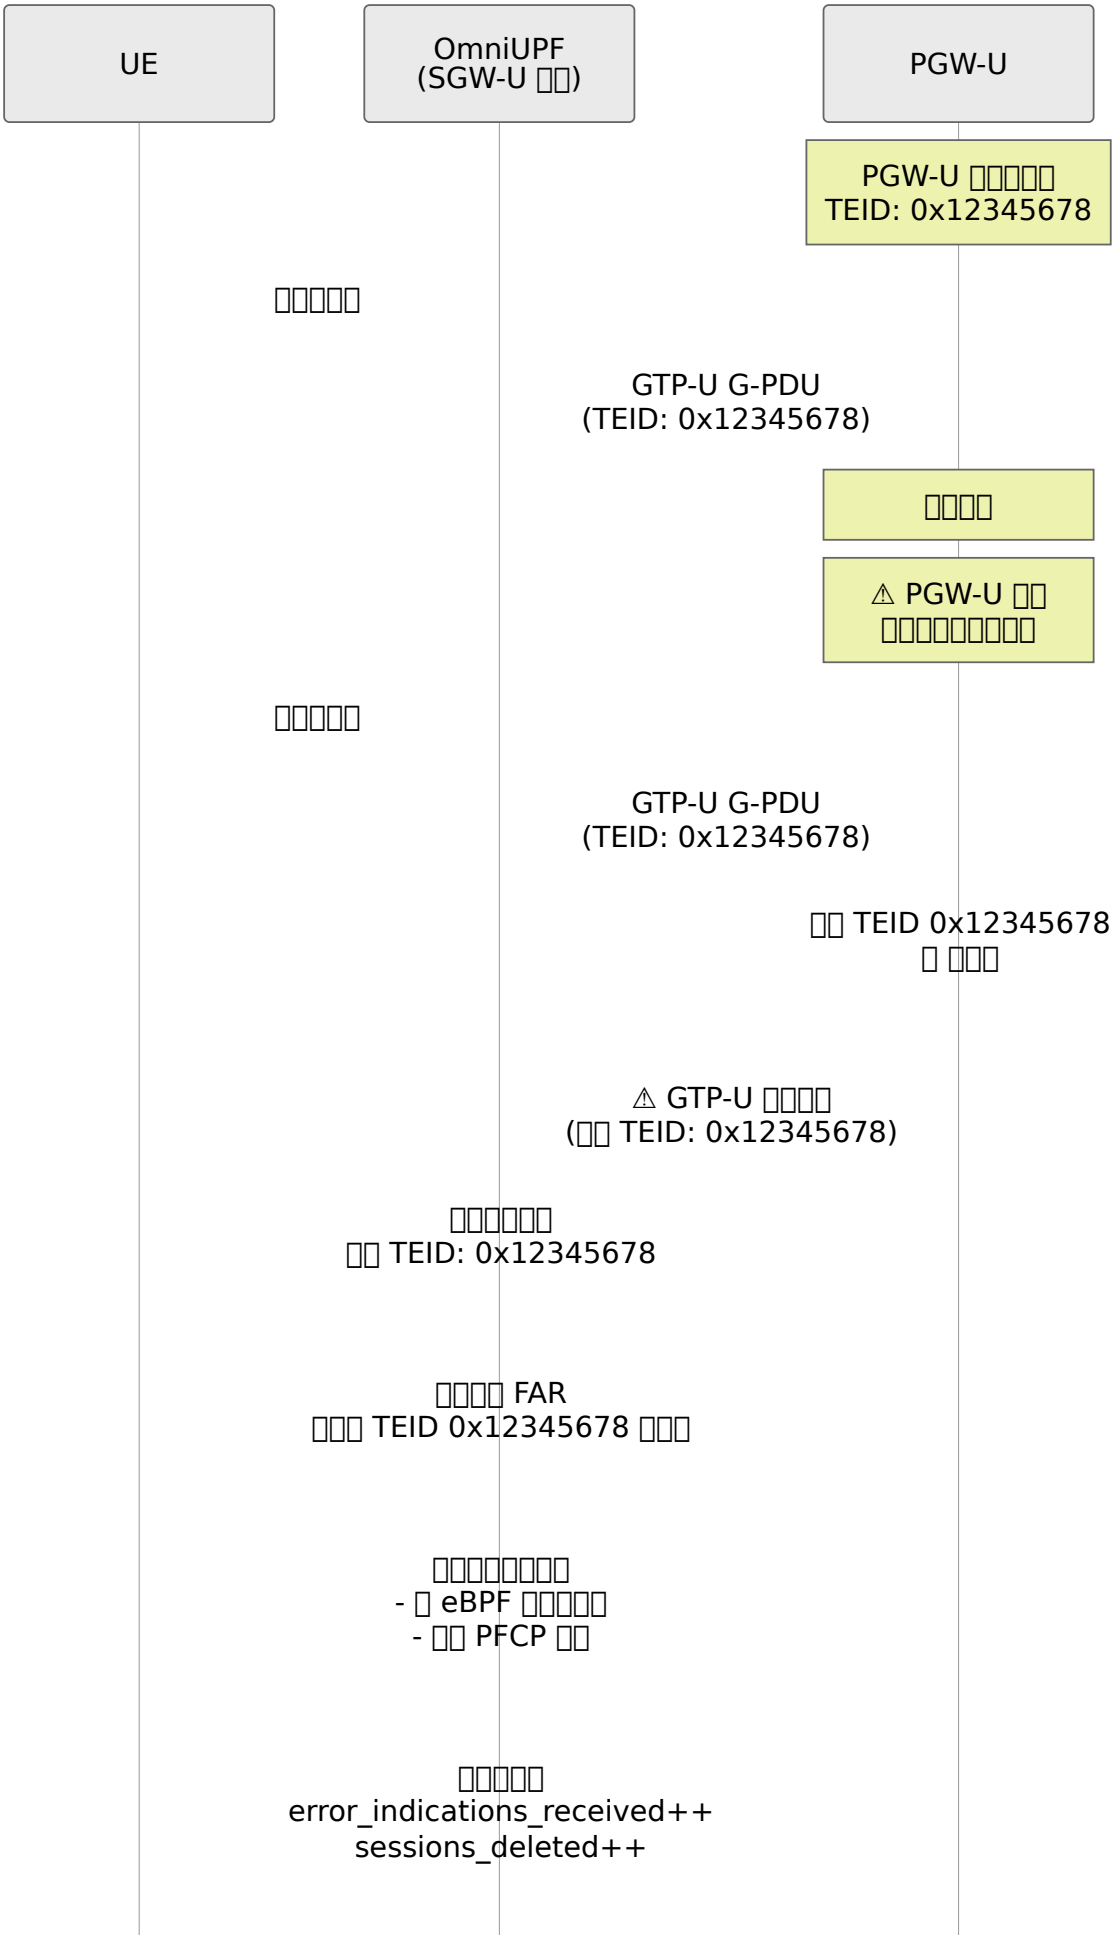
UE
OmniUPF
(SGW-U 역할)
PGW-U
PGW-U 세션 생성
TEID: 0x12345678
정상 상태
GTP-U G-PDU
(TEID: 0x12345678)
세션 삭제
⚠ PGW-U 재시
작으로 세션이 사라짐
정상 상태
GTP-U G-PDU
(TEID: 0x12345678)
알 수 TEID 0x12345678
로 패킷
⚠ GTP-U 패킷
(알 수 TEID: 0x12345678)
커널 데이터
알 수 TEID: 0x12345678
기본 FAR
로 TEID 0x12345678 전송
커널 데이터 처리
- 약 eBPF 프로그램
- 알 수 PFCP 세션
통계 업데이트
error_indications_received++
sessions_deleted++

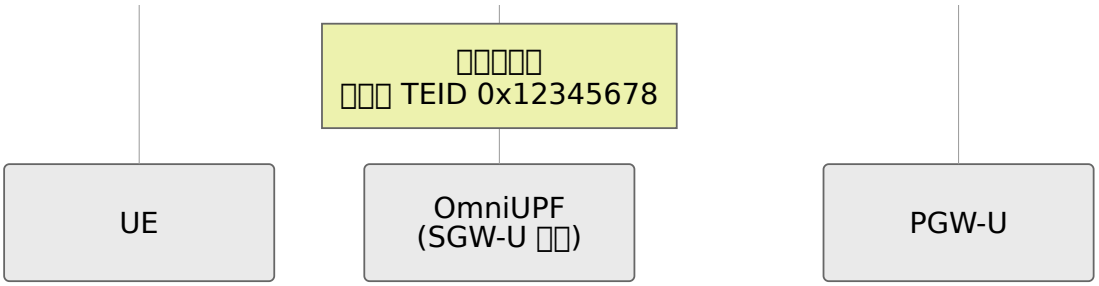

□□□□□□□3GPP TS 29.281 □ 7.3.1 □□□

```
GTP-U □□□□□□
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ GTP-U □□□12 □□□                              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ □□□PT□□□          | 0x32          |          │
│ □□□□□               | 26 (0x1A)   |          │
│ □□                    | 9 □□      |          │
│ TEID                    | 0 (□□)    |        │
│ □□□                   | □□        |          │
│ N-PDU □□              | 0           |          │
│ □□□□□□□□        | 0           |              │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ IE: TEID □□ I□5 □□□                          │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ □□                    | 16 (0x10)   |        │
│ □□ TEID               | 4 □□      |          │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

□□□□□

□□ 1□PGW-U □ S5/S8 GTP □□□□□

- SGW-U□OmniUPF□□ S5/S8 □□□□□ PGW-U
- PGW-U □□□□□□□ S5/S8 □□□□
- SGW-U □□□□□□ TEID
- PGW-U □□□□□□
- SGW-U □□□□□□□□□

□□ 2□□□ UPF □ N9 □□□□□

- UPF-1□OmniUPF□□ N9 □□□□□ UPF-2

- UPF-2 重启
- UPF-1 接收错误指示
- UPF-1 清理会话

日志示例：

当接收到错误指示时：

```
WARN: 从 192.168.50.10:2152 接收到 GTP-U 错误指示，TEID 0x12345678 - 远程对等方不
识别此 TEID
WARN: 找到会话 LocalSEID=42，FAR GlobalId=1 转发到错误 TEID 0x12345678，来自对等方
192.168.50.10
INFO: 删除会话 LocalSEID=42，因来自 192.168.50.10 的 TEID 0x12345678 的 GTP-
U 错误指示
WARN: 删除 1 个会话，因来自 192.168.50.10 的 TEID 0x12345678 的 GTP-U 错误指示
```

Prometheus 指标：

监控错误指示活动，按对等方和节点粒度：

```
# 从对等方接收到的错误指示总数
upf_buffer_listener_error_indications_received_total{node_id="pgw-u-
1",peer_address="192.168.50.10"}

# 由于错误指示删除的会话
upf_buffer_listener_error_indication_sessions_deleted_total{node_id='
u-1",peer_address="192.168.50.10"}

# 发送的错误指示（对于未知的传入 TEID）
upf_buffer_listener_error_indications_sent_total{node_id="enodeb-
1",peer_address="10.60.0.1"}
```

指标标签：

- `node_id`：来自关联的 PFCP 节点 ID（或在没有关联时为“未知”）
- `peer_address`：远程对等方的 IP 地址

这些指标有助于识别有问题的对等方并跟踪每个控制平面节点的错误指示模式。

重要说明：

1. 自动清理：无需操作员干预 - 会话会自动删除
2. **TEID** 匹配：仅删除转发到确切错误 TEID 的会话
3. 每对等方隔离：来自一个对等方的错误指示仅影响转发到该对等方的会话
4. 多个会话：如果多个会话转发到同一死 TEID，所有会话都会被删除
5. 与恢复时间戳互补：
   - 恢复时间戳检测 = 主动（在关联设置期间检测重启）
   - 错误指示处理 = 被动（在流量流动时检测死隧道）
6. 格式错误的数据包处理：无效的错误指示被记录并忽略（不删除会话）

有关故障排除错误指示的信息，请参见 GTP-U 错误指示调试。

PFCP 会话创建

当 UE 建立 PDU 会话（5G）或 PDP 上下文（LTE）时，SMF 在 UPF 上创建 PFCP 会话。

会话建立流程：

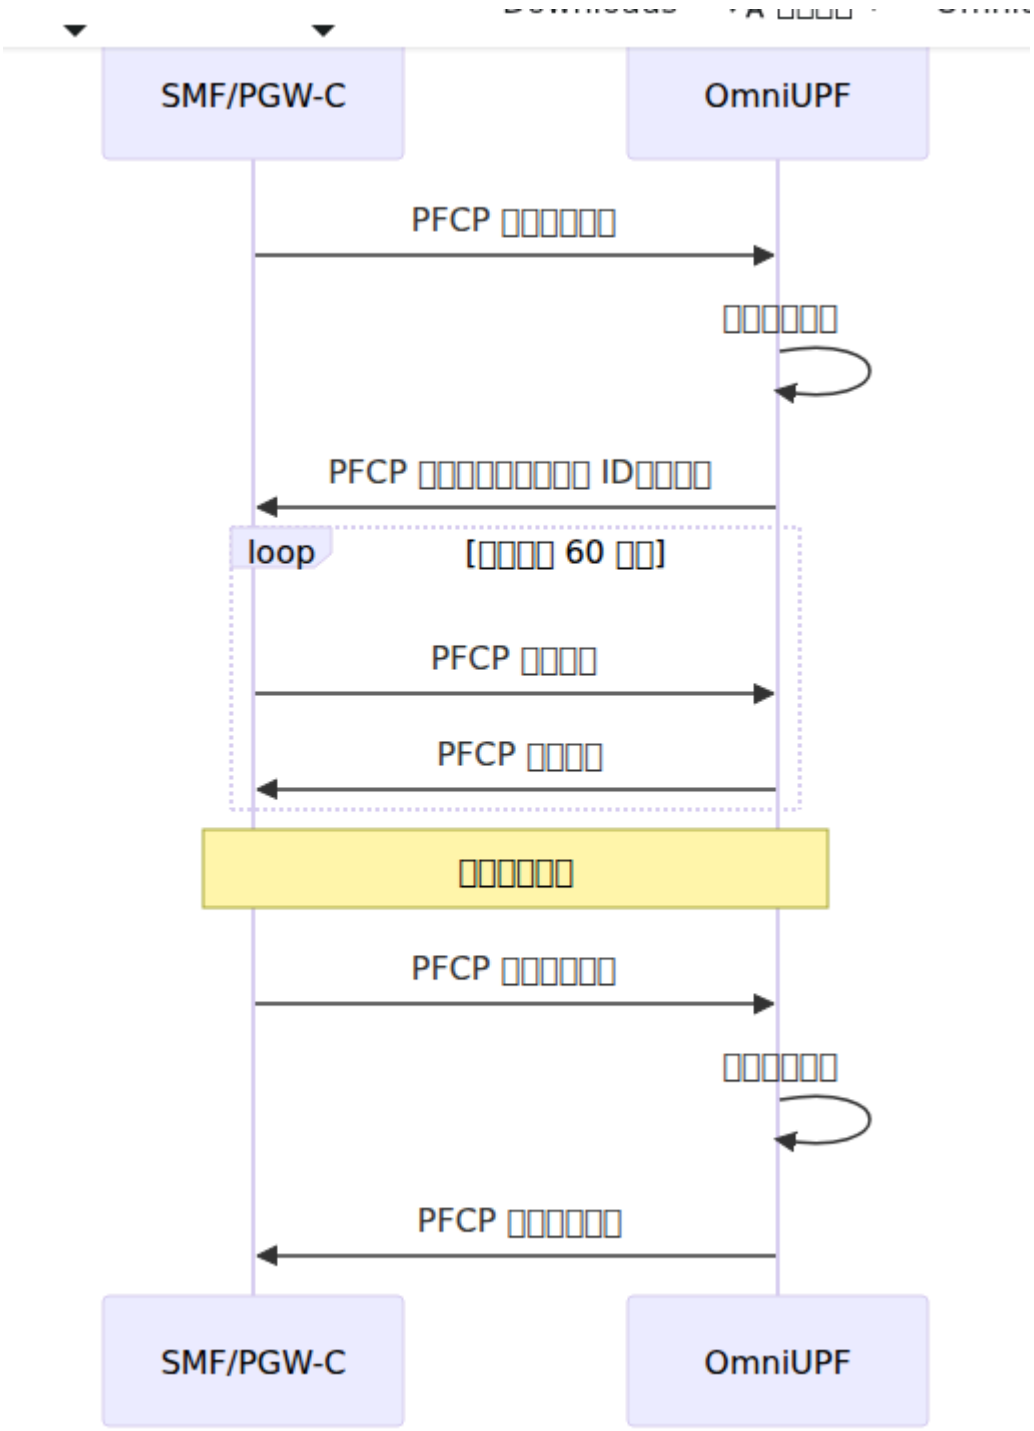

□□□□□□□□

- □□ **PDR**□□□ N3 TEID□□□ FAR □□□ N6
- □□ **PDR**□□□ UE IP □□□□□ FAR □□□ N3□□□ GTP-U □□
- **FAR**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **QER**□QoS □□□MBR□GBR□□□□□□□□QFI□
- **URR**□□□□□□□□□□□□□□□

PFCP 会话修改

SMF 可以修改会话以应对移动事件（切换）、QoS 变化或服务更新。

常见修改场景：

1. 切换（基于 **N2**）
    - 使用新的 gNB 隧道端点（F-TEID）更新上行 FAR
    - 可选地在路径切换期间缓冲数据包
    - 在准备就绪时刷新缓冲区
2. **QoS** 变更
    - 使用新的 MBR/GBR 值更新 QER
    - 可在 PDR 中添加/删除 SDF 过滤器以实现特定应用的 QoS
3. 服务更新
    - 为额外流量流添加新的 PDR
    - 修改 FAR 以进行路由更改

会话修改流程：

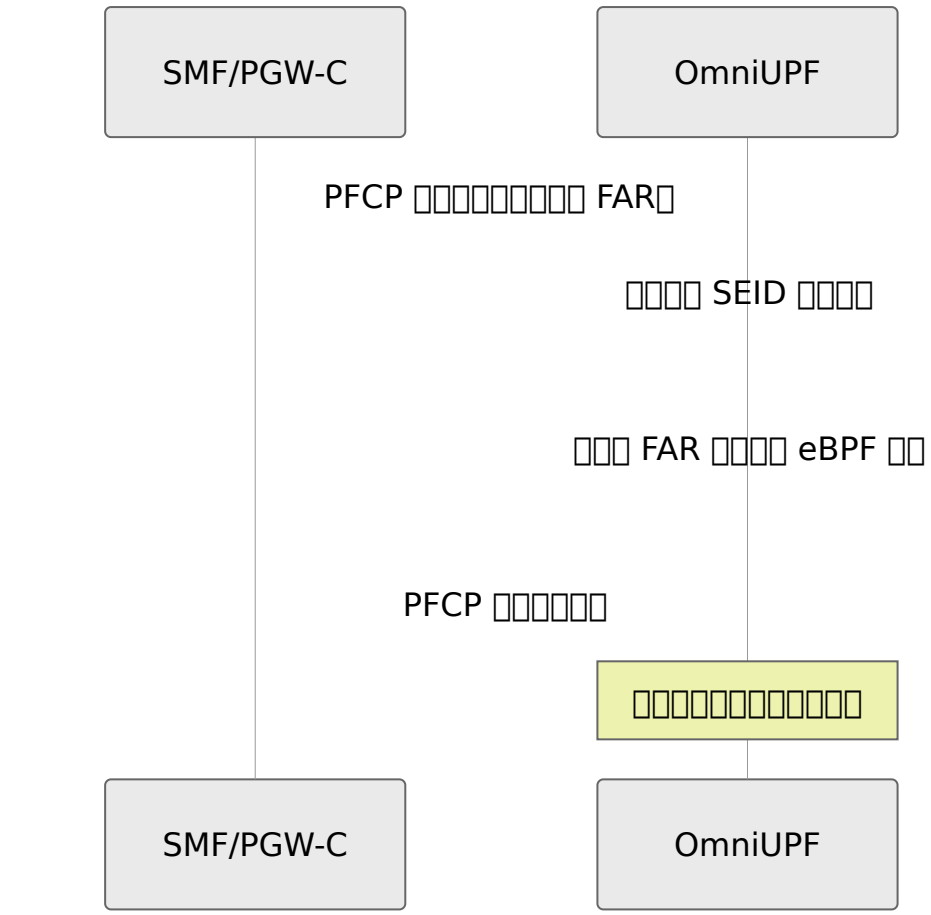

有关规则管理的信息，请参见 规则管理指南。

PFCP 会话删除

当 PDU 会话被释放时，SMF 删除 UPF 上的 PFCP 会话。

会话删除流程：

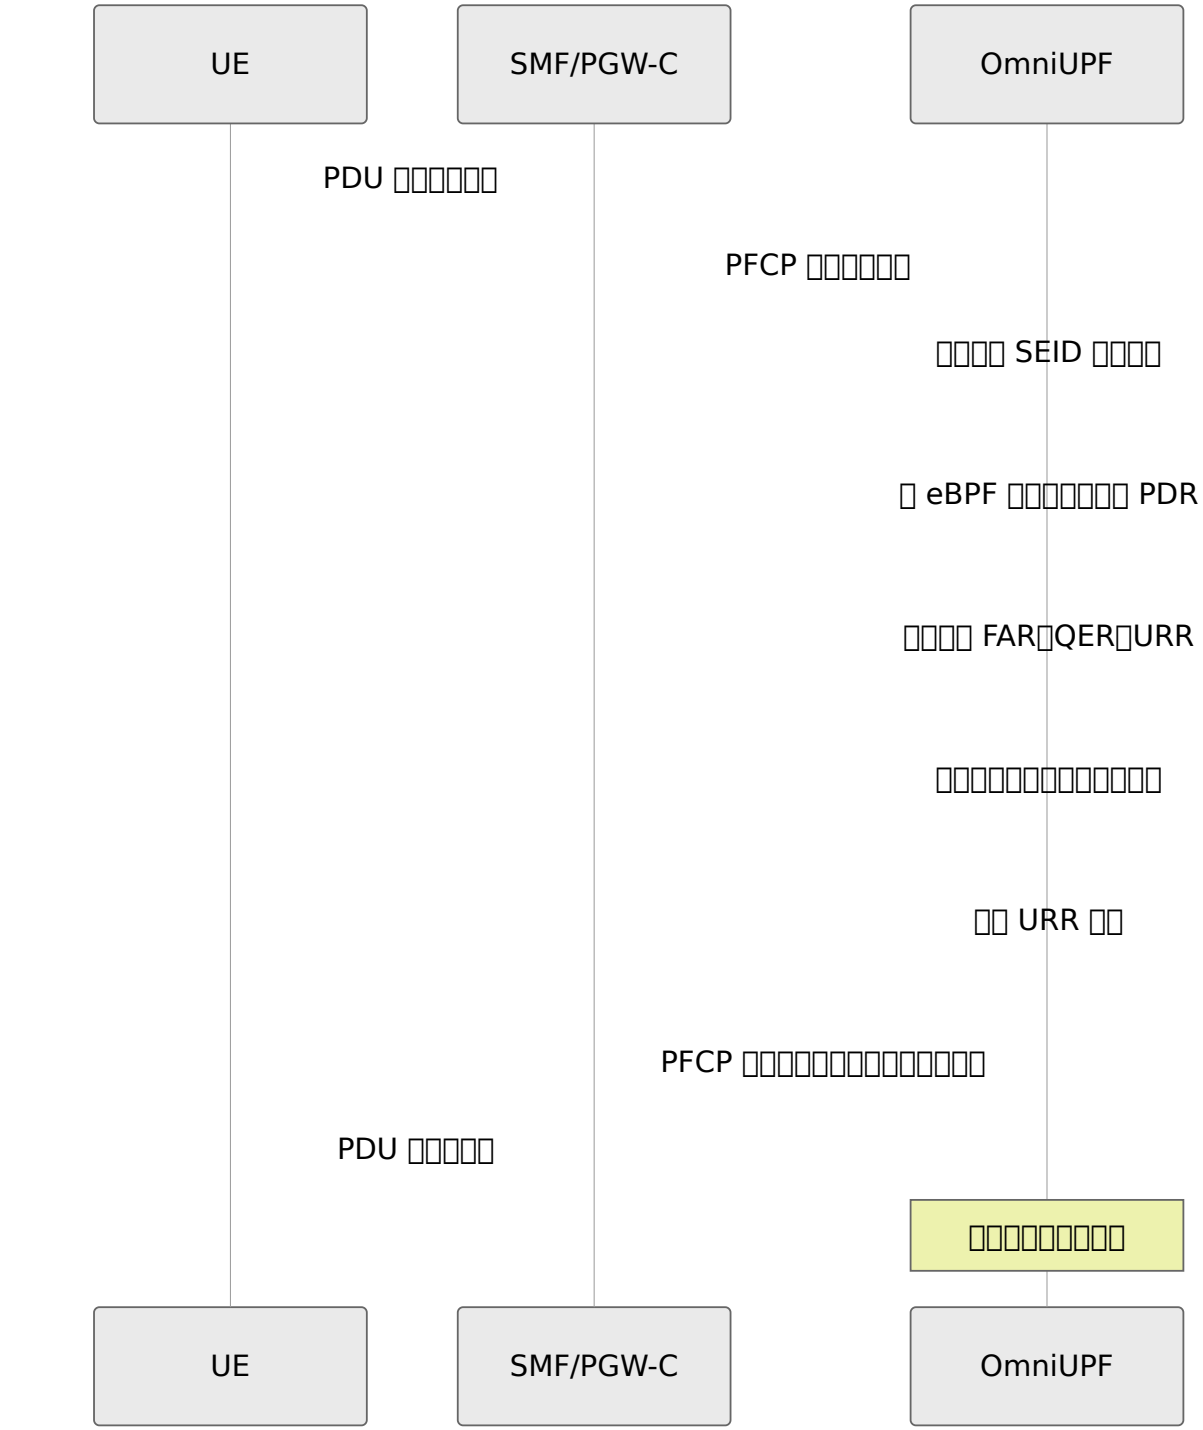

执行的清理:

- 移除所有 PDR（上行和下行）
- 移除所有 FAR、QER、URR
- 清除数据包缓冲
- 发送最终使用报告给 SMF 以进行计费

□□□□

OmniUPF □□□□□ Web □□□□□□ REST API □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ **PFCP** □□□

PFCP □□□□□□□ UE PDU □□□5G□□ PDP □□□□LTE□□□□□□□□□

- □□□□□ SEID□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ PDR
- □□□□□□□ FAR
- QoS □□□□□ QER□□□□
- □□□□□□□ URR□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□ UE IP □□□TEID □□□□□
- □ **IP** □□□ **TEID** □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ PDR/FAR/QER/URR □□
- □□□□ **PFCP** □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□

□□□□□□□□**PDR**□□

PDR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□ **PDR**□□ N3 □□□ TEID □□
- □□□□ **PDR**□□ UE IP □□□IPv4 □ IPv6□□□
- □□ **SDF** □□□□□□□□□□□□□□
- □□ **PDR** □□□□□□□□□

□□□□□□□□**FAR**□□

FAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ **FAR** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ **FAR** □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□ FAR

QoS □□□□□□□□**QER**□□

QER □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□ **QoS** □□□MBR□GBR□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ **QER**
- □□ **QFI** □□□□□ 5G QoS □

□□□□□□□□**URR**□□

URR □□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□ **URR**

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□ **UPF** □□□□

□□□□□□□ **UPF** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

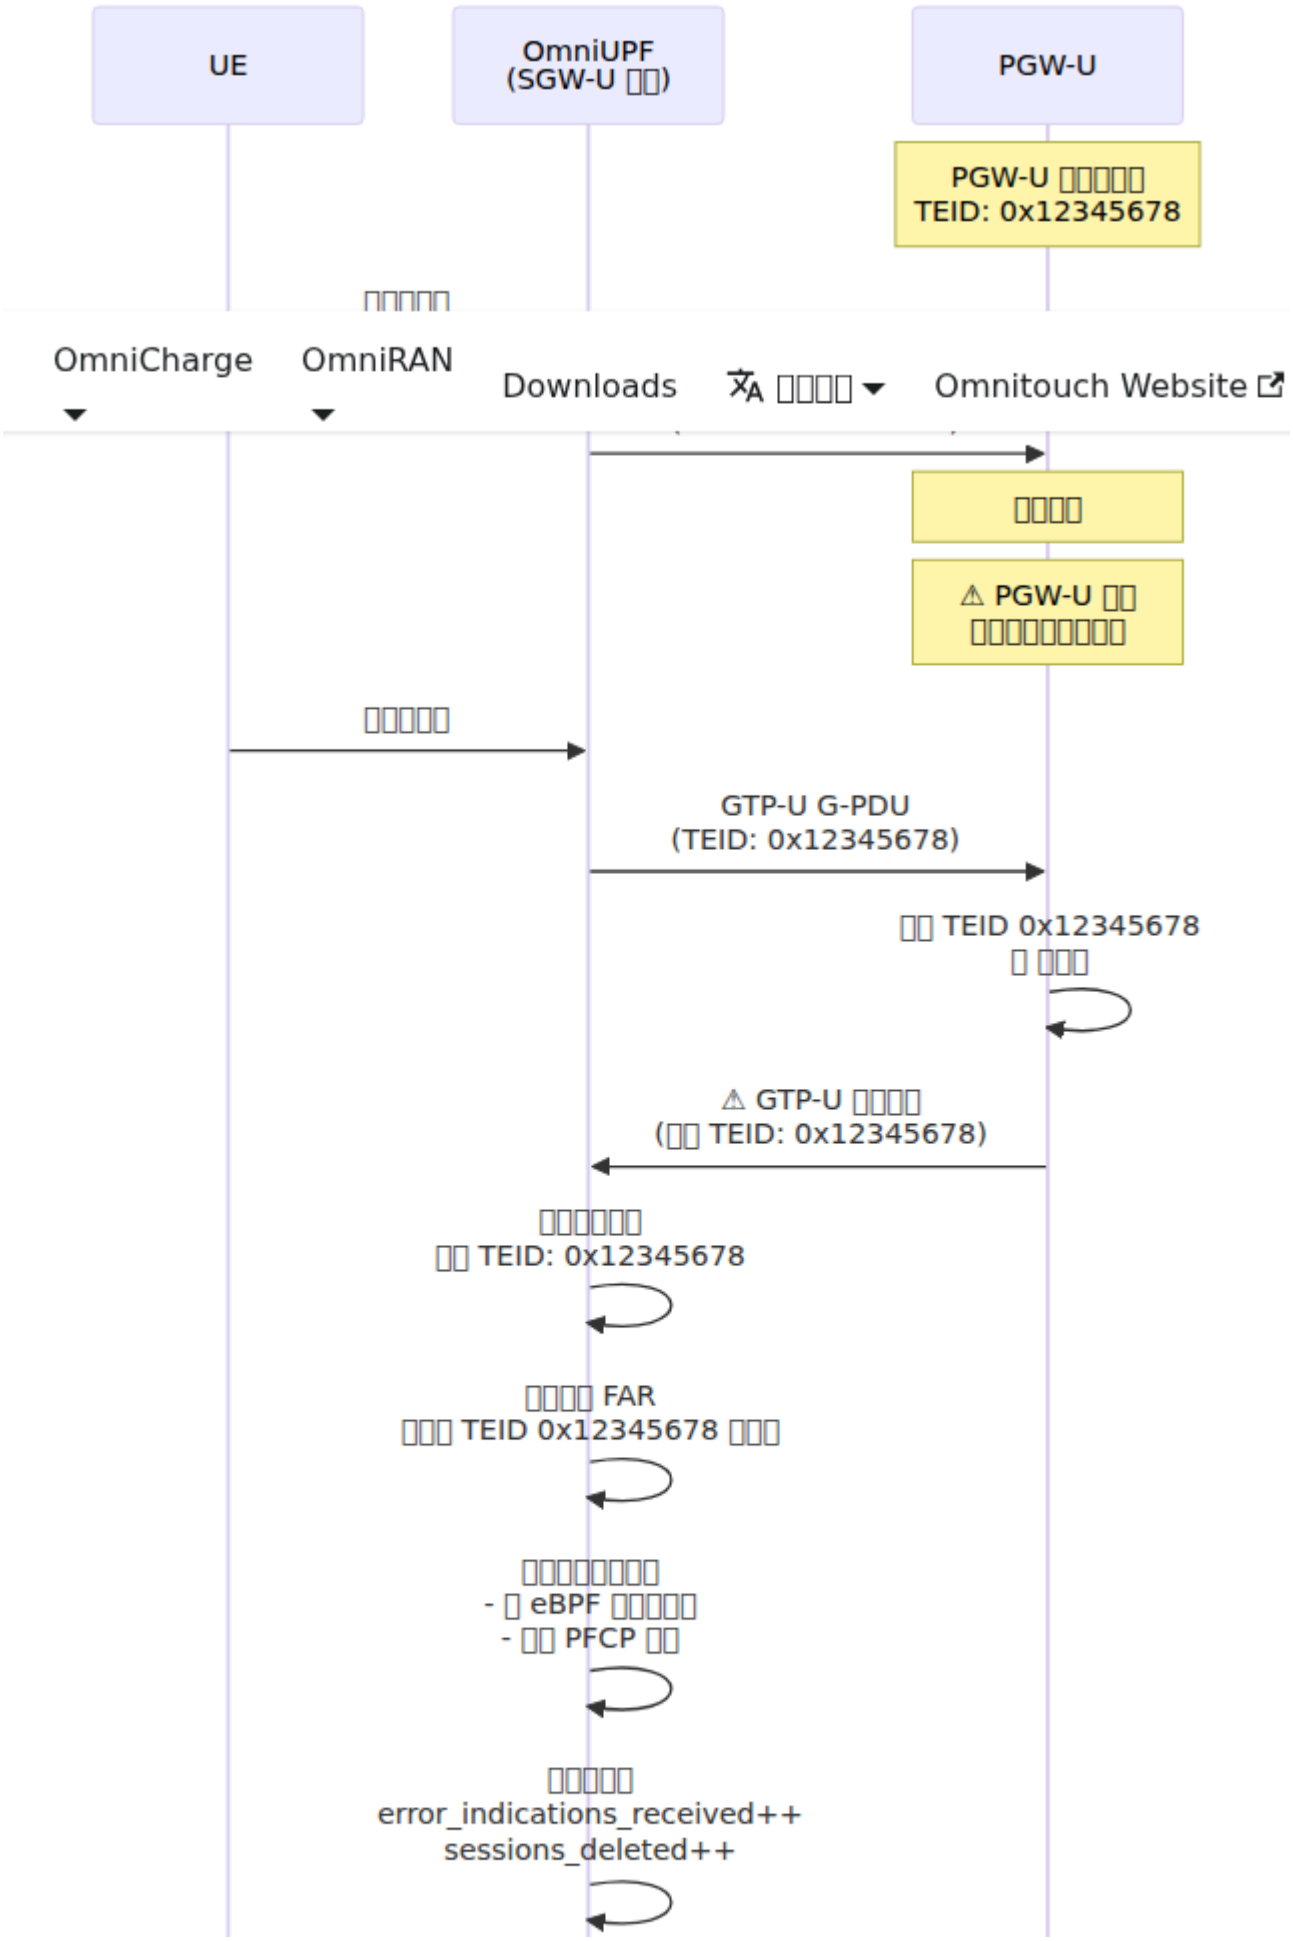
UE
OmniUPF
(SGW-U □□)
PGW-U
PGW-U □□□□□
TEID: 0x12345678
□□□□□
OmniCharge
OmniRAN
Downloads
□□□□
Omnitouch Website
□□□□
⚠ PGW-U □□
□□□□□□□□□□
□□□□□□
GTP-U G-PDU
(TEID: 0x12345678)
□□ TEID 0x12345678
□ □□□
⚠ GTP-U □□□□
(□□ TEID: 0x12345678)
□□□□□□□
□□ TEID: 0x12345678
□□□□ FAR
□□□ TEID 0x12345678 □□□
□□□□□□□□□
- □ eBPF □□□□□
- □□ PFCP □□
□□□□□□
error_indications_received++
sessions_deleted++

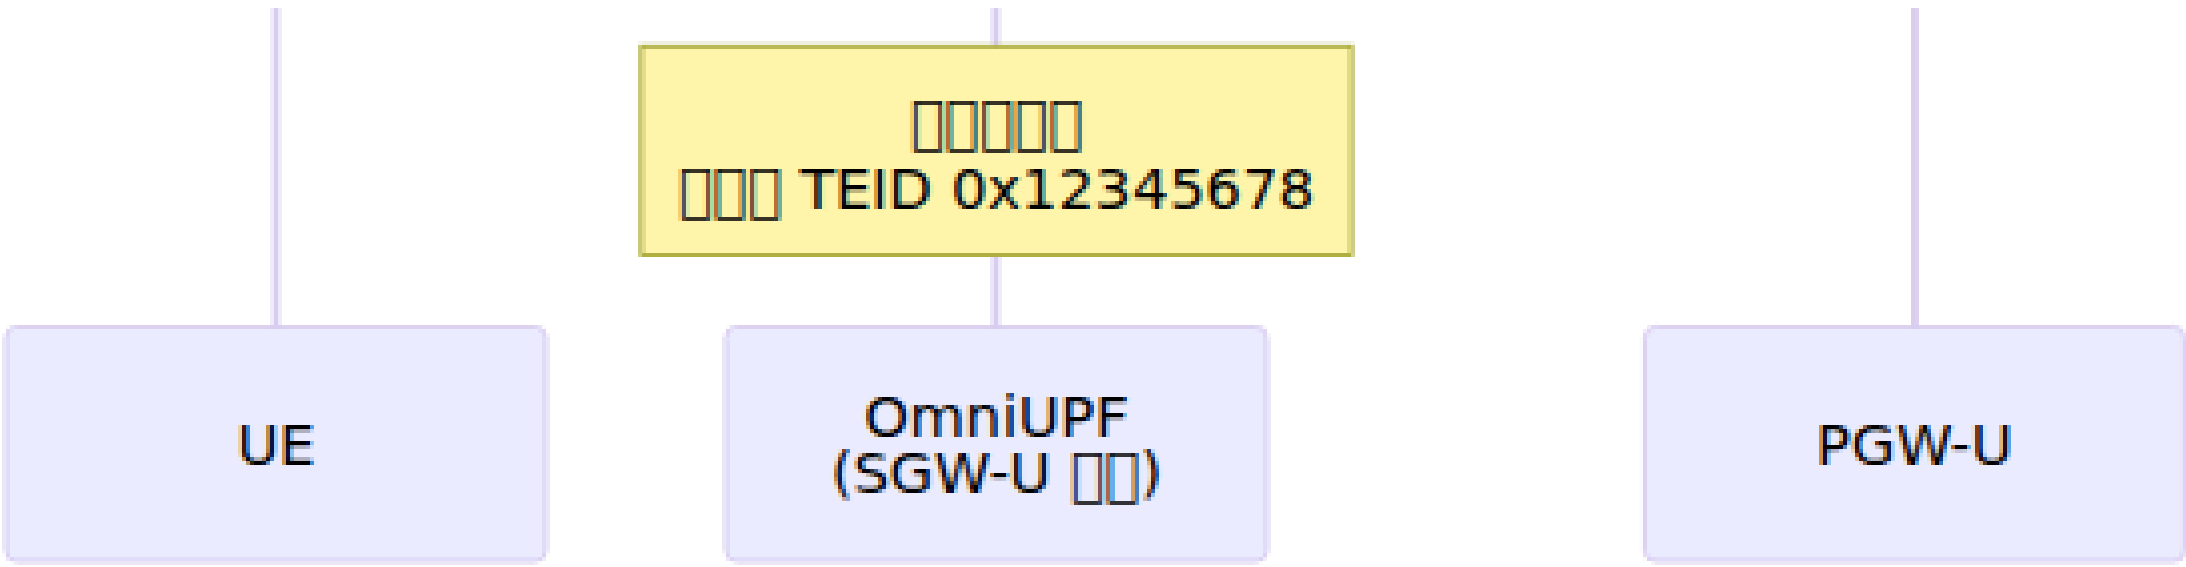

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ~40ms □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

- **TCP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□Zoom□Teams□WhatsApp □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **VoIP** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□□□OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□

OmniUPF □□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□ N2 □□□□5G□/□□ X2 □□□□4G□

□ UE □□□□□□□□□□

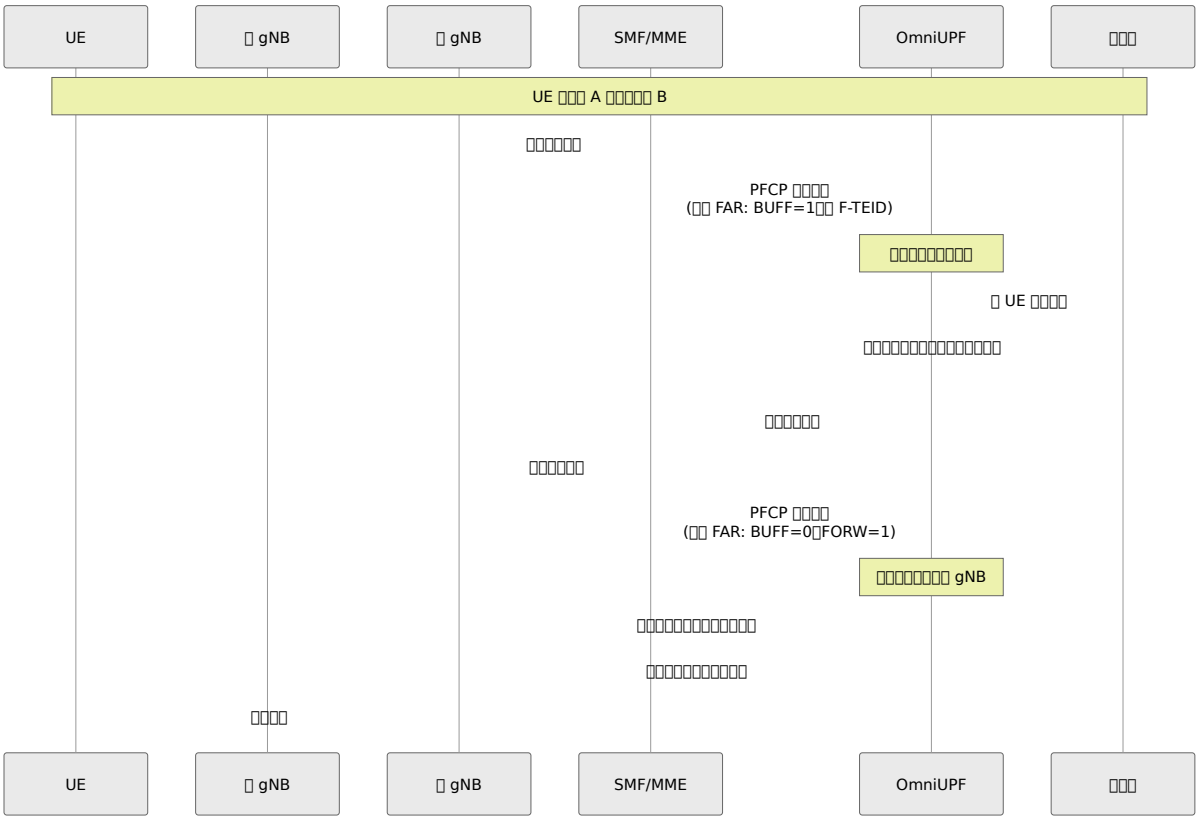

□□□□

- **T+0ms**□□□□□□□□□
- **T+10ms**□SMF □□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **T+10-50ms**□□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□□
- **T+50ms**□□□□□□□□□□□□SMF □□ UPF □□
- **T+50ms+**□UPF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□~40ms □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

---

2. □□□□□□QoS □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **QoS** □□/□□□□□□□□ 4G □□□□ 5G □□□□NSA □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ UPF□ULCL □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 下行数据通知（空闲模式恢复）

当 UE 处于空闲模式（屏幕关闭、节省电池）并且下行数据到达时：

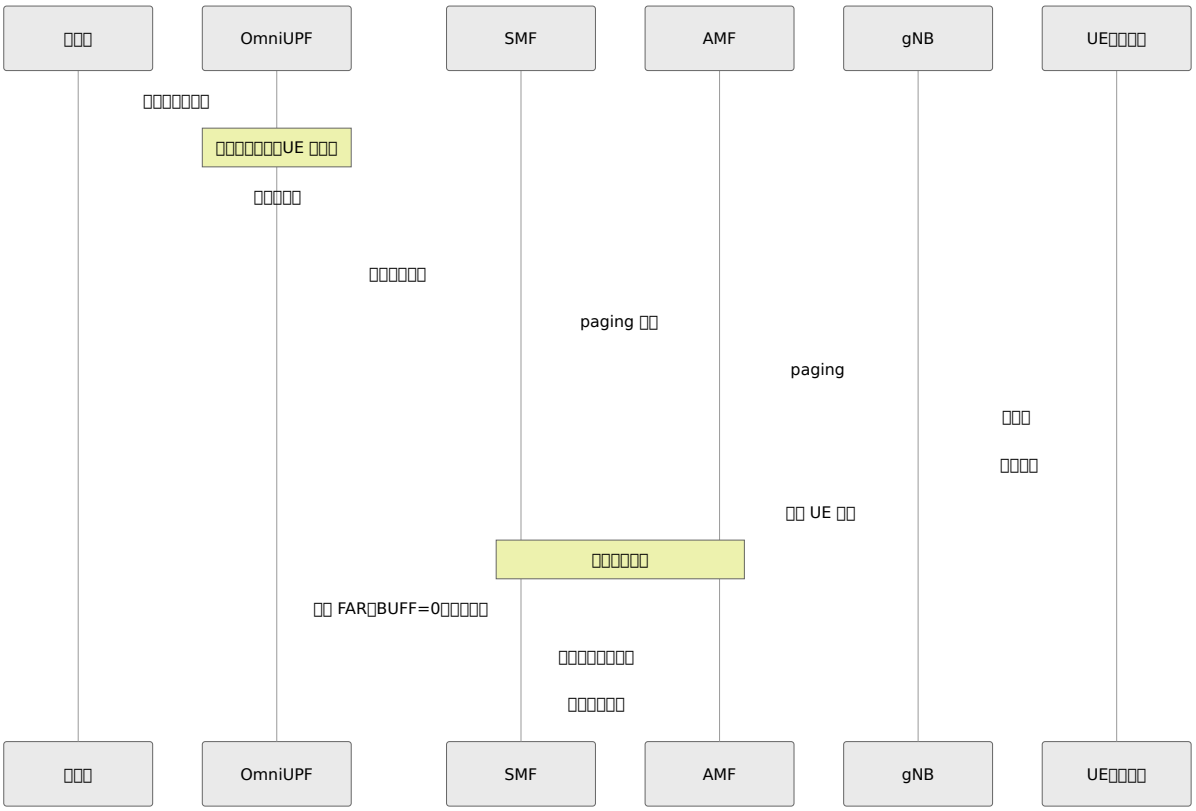

没有缓冲：触发通知的初始数据包将被 丢弃，要求发送方重新传输（增加延迟）。有缓冲：唤醒 UE 时立即交付触发 UE 的数据包。

---

4. 跨 **RAT** 切换（**4G ↔ 5G**）

当 UE 在 4G 和 5G 覆盖之间移动时：

- 架构变化（eNodeB ↔ gNB）
- 隧道端点变化（不同的 TEID 分配）
- 缓冲确保在 RAT 类型之间平滑过渡

OmniUPF 中的缓冲工作原理

技术机制：

OmniUPF 使用 两阶段缓冲架构：

1. **eBPF** 阶段（内核）：根据 FAR 动作标志检测需要缓冲的数据包

2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

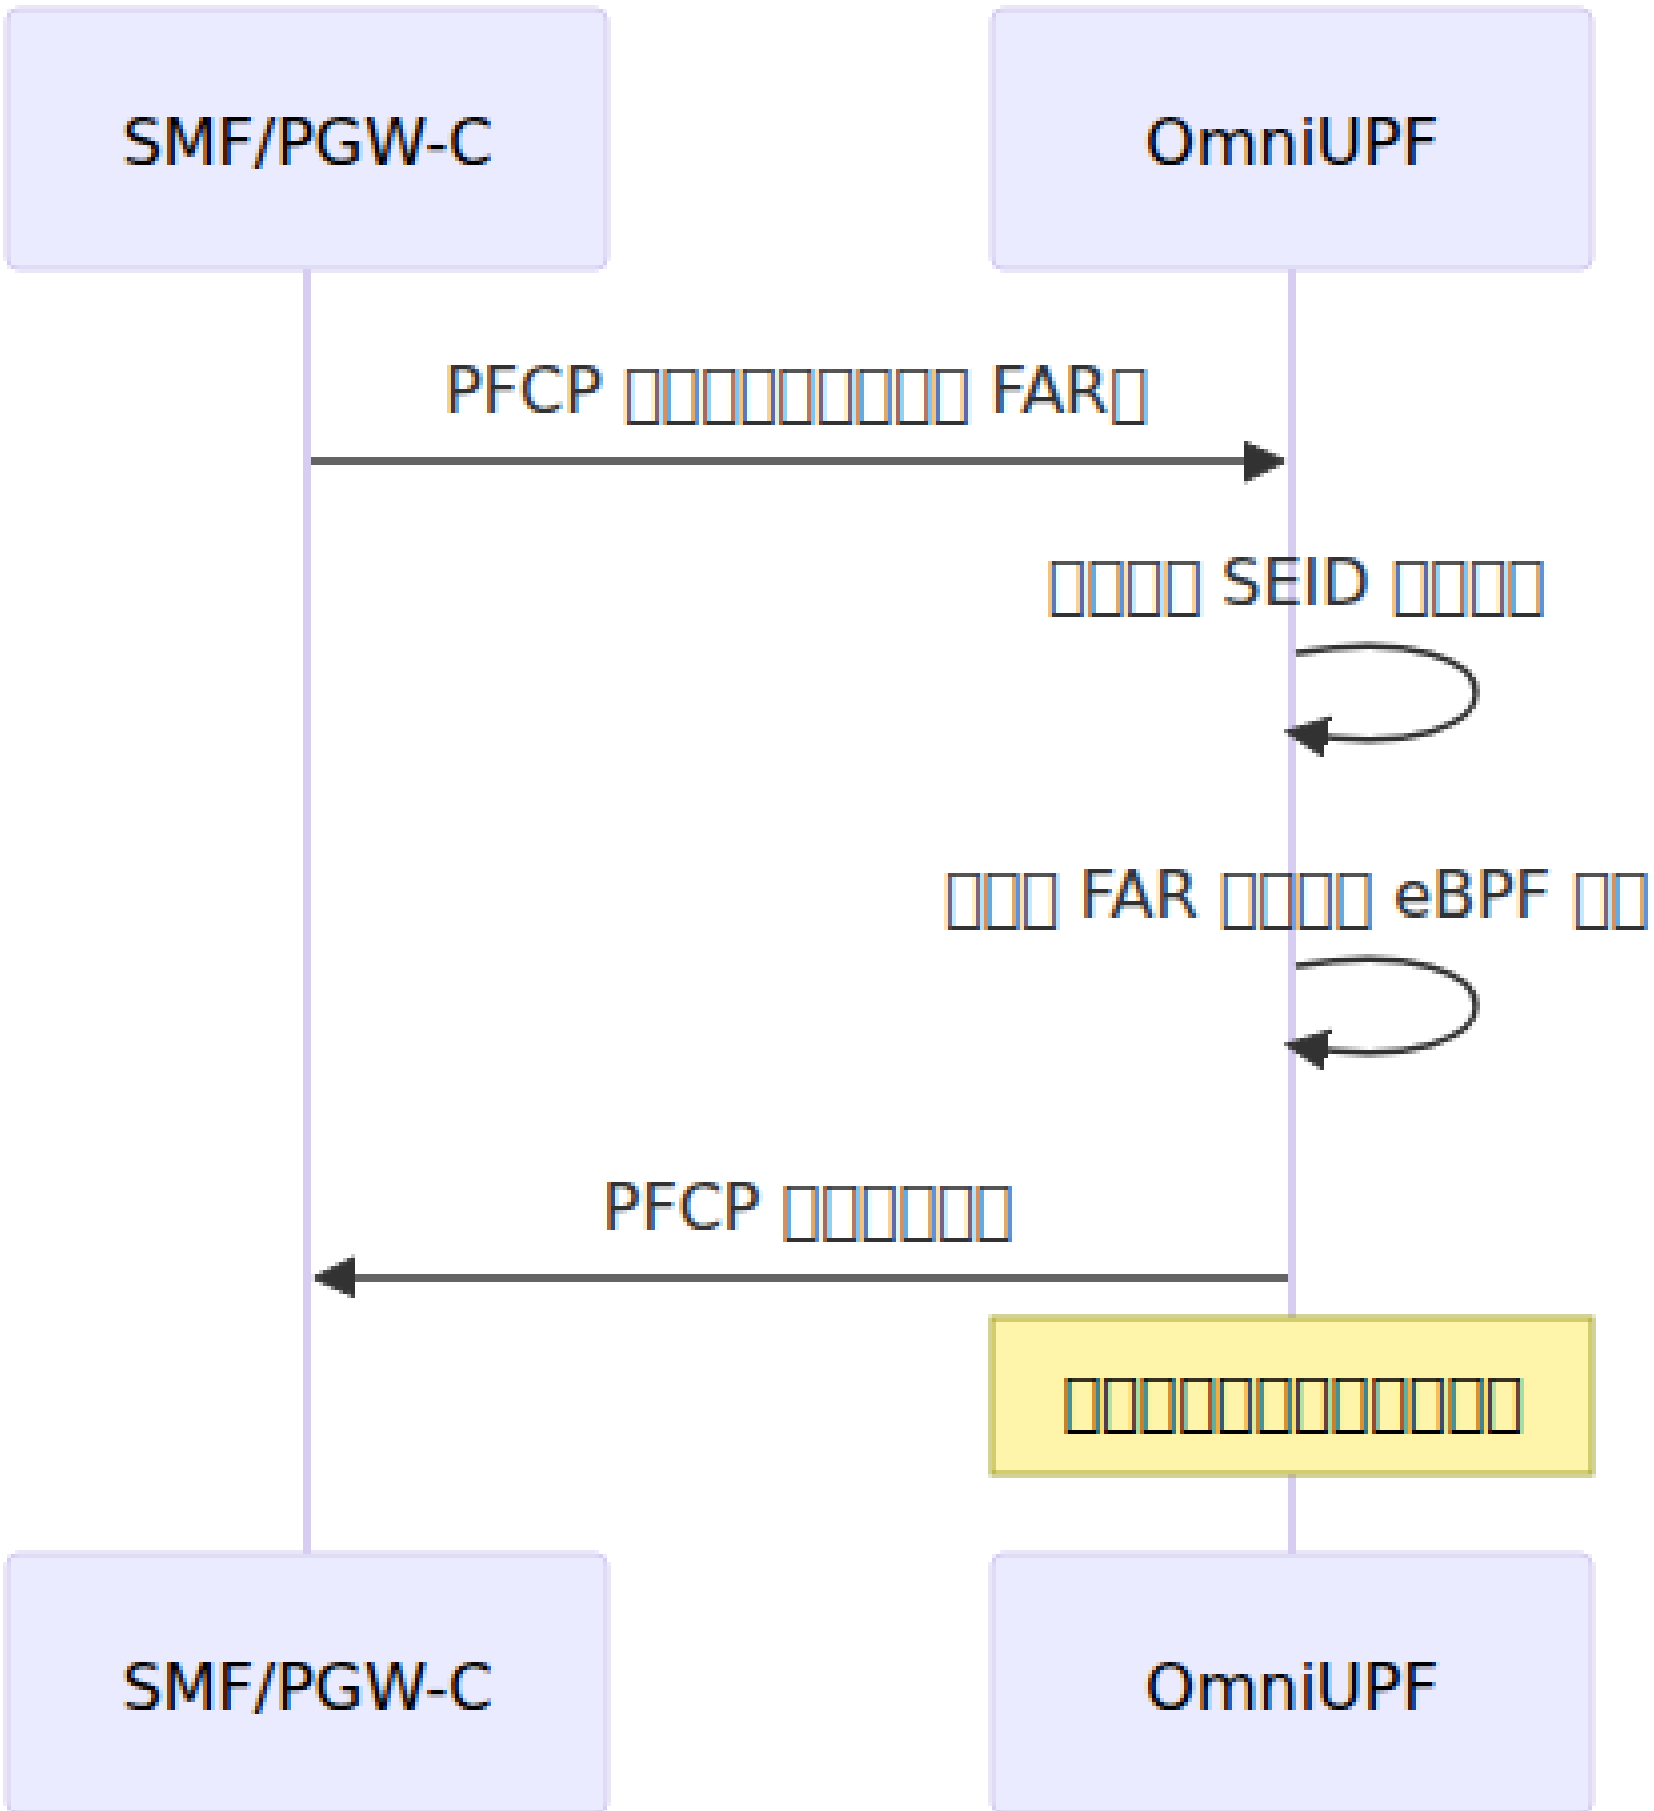

□□□□□

- □□□□□UDP □□ 22152□□□□□ eBPF □□□□□□□□
- □□□□□□□ GTP-U □□□FAR ID □□ TEID
- □□□□□ FAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□
  - □□ FAR □□□10,000 □□□□□□□□
  - □□□□□□□ FAR □□□ 100,000 □□□□
  - TTL□30 □□□□□ - □□ TTL □□□□□□□□
- □□□□□□□□ 60 □□□□□□□□

□□□□□□□

1. □□□□□SMF □□ PFCP □□□□□□ FAR □□ BUFF=1□□ 2 □□
2. □□□□□□eBPF □□ BUFF □□□□□□□□□□□□□□ 22152

3. □□□□□□□□□□□□□□□□ FAR ID□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□SMF □□□□□□□□□□ FAR □□ FORW=1□BUFF=0
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FAR □□□□□□□□□□
6. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□	□□□□	□□□
□□□□□□□□□□	□□□□ 1-2 □□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□ **VoIP** □□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□□□	SSH □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□**CDR**□□□□ KPI
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□“□□□□□□□”

□□□□□□□

□□□□□□□□ Web UI □ API □□□□□□□□□

□□□

- 查看每个 **FAR ID** 的缓冲数据包（计数、字节、年龄）
- 跟踪缓冲使用情况与限制（每个 FAR、全局）
- 对缓冲溢出发出警报或缓冲持续时间过长
- 识别卡住的缓冲（数据包缓冲 > TTL 阈值）

控制操作：

- 刷新缓冲：手动触发缓冲重放（故障排除）
- 清除缓冲：丢弃缓冲的数据包（清理卡住的缓冲）
- 调整 **TTL**：更改数据包过期时间
- 修改限制：增加每个 FAR 或全局缓冲容量

故障排除：

- 缓冲未刷新：检查 SMF 是否发送了 FAR 更新以禁用缓冲
- 缓冲溢出：增加限制或调查为何缓冲持续时间过长
- 缓冲中的旧数据包：TTL 可能太高，或 FAR 更新延迟
- 过度缓冲：可能表明移动性问题或 SMF 问题

有关缓冲操作的详细信息，请参见 缓冲管理指南。

缓冲配置

在 `config.yml` 中配置缓冲行为：

```yaml
# 缓冲设置
buffer_port: 22152                # 缓冲数据包的 UDP 端口（默认）
buffer_max_packets: 10000         # 每个 FAR 的最大数据包（防止内存耗尽）
buffer_max_total: 100000          # 所有 FAR 的最大总数据包
buffer_packet_ttl: 30             # TTL（秒）（丢弃旧数据包）
buffer_cleanup_interval: 60       # 清理间隔（秒）
```

建议：

- 高移动性网络（高速公路、火车）：将 `buffer_max_packets` 增加到 20,000+
- 密集城市地区（频繁切换）：将 `buffer_packet_ttl` 减少到 15 秒
- 低延迟应用：将 `buffer_packet_ttl` 设置为 10 秒以防止过时数据

- [illegible]

[illegible] [illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- **GTP-U** [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]/[illegible]
- [illegible] TEID[illegible] UE IP

XDP [illegible]

[illegible]

- **XDP** [illegible] XDP [illegible]
- **XDP** [illegible]
- **XDP** [illegible] XDP [illegible]
- **XDP** [illegible]

N3/N6 [illegible]

[illegible]

- **N3 RX/TX**[illegible] RAN[illegible]gNB/eNodeB[illegible]
- **N6 RX/TX**[illegible]

- 总数据包计数：汇总接口统计信息

有关监控详细信息，请参见 监控指南。

容量管理

eBPF 映射容量监控：

UPF 性能取决于 eBPF 映射容量。操作员可以：

- 实时监控映射使用情况，显示百分比指示器
- 查看每个 **eBPF** 映射的容量限制
- 颜色编码警报：
  - 绿色（<50%）：正常
  - 黄色（50-70%）：注意
  - 琥珀色（70-90%）：警告
  - 红色（>90%）：危急

需要监控的关键映射：

- `uplink_pdr_map`：上行流量分类
- `downlink_pdr_map`：下行 IPv4 流量分类
- `far_map`：转发规则
- `qer_map`：QoS 规则
- `urr_map`：使用跟踪

容量规划：

- 每个 PDR 消耗一个映射条目（键大小 + 值大小）
- 映射容量在 UPF 启动时配置（内核内存限制）
- 超过容量将导致会话建立失败

有关容量监控，请参见 容量管理。

配置管理

UPF 配置:

查看和验证 UPF 操作参数:

- **N3** 接口: 与 RAN 连接的 IP 地址 (GTP-U)
- **N6** 接口: 与数据网络连接的 IP 地址
- **N9** 接口: 用于 UPF 之间通信的 IP 地址 (可选)
- **PFCP** 接口: 与 SMF 连接的 IP 地址
- **API** 端口: REST API 监听端口
- 指标端点: Prometheus 指标端口

数据平面配置:

活动的 eBPF 数据路径参数:

- 活动 **N3** 地址: 运行时 N3 接口绑定
- 活动 **N9** 地址: 运行时 N9 接口绑定 (如果启用)

有关配置查看的信息，请参见 配置视图。

故障排除

本节涵盖常见操作问题及其解决策略。

会话建立失败

症状: PFCP 会话无法创建，UE 无法建立数据连接

常见根本原因:

1. **PFCP** 关联未建立
    - 验证 SMF 是否可以访问 UPF PFCP 接口 (端口 8805)
    - 检查会话视图中的 PFCP 关联状态
    - 验证节点 ID 配置在 SMF 和 UPF 之间是否匹配

2. **eBPF** □□□□□□□

   - □□□□□□□□□□□□□□□□>90%□□□□□□□□□
   - □□ UPF □□□□□ eBPF □□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□ **PDR/FAR** □□

   - □□ UE IP □□□□□□□□□□
   - □□ TEID □□□□□□□□□
   - □□ FAR □□□□□□□□□□

4. □□□□□□□

   - □□ N3 □□ IP □□□□□□ gNB □□
   - □□□□□□□□□ N6 □□□□□□□□□
   - □□ GTP-U □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□UE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. **PDR** □□□□

   - □□□□ PDR TEID □□□ gNB □□□ TEID □□
   - □□□□ PDR UE IP □□□□□□□ IP □□
   - □□ SDF □□□□□□□□□□

2. **FAR** □□□□

   - □□ FAR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□

3. **QoS** 限制超出

    - 检查 QER MBR（最大比特率）设置
    - 验证 GBR（保证比特率）分配
    - 监控因速率限制导致的数据包丢失

4. 接口 **MTU** 问题

    - 验证 GTP-U 开销（40-50 字节）是否导致分片
    - 检查 N3/N6 接口的 MTU 配置
    - 监控 ICMP 分片所需消息

缓冲相关问题

症状：数据包无限期缓冲，缓冲溢出

常见根本原因：

1. 缓冲在切换后未禁用

    - 检查 FAR 缓冲标志（第 2 位）
    - 验证 SMF 是否发送会话修改以禁用缓冲
    - 如果卡住，手动通过控制面板禁用缓冲

2. 缓冲 **TTL** 到期

    - 检查缓冲视图中的数据包年龄
    - 验证缓冲 TTL 配置（默认可能过长）
    - 手动清除过期缓冲

3. 缓冲容量耗尽

    - 监控总缓冲使用情况和每个 FAR 的限制
    - 检查是否存在导致过度缓冲的错误配置规则
    - 调整 max_per_far 和 max_total 缓冲限制

有关缓冲故障排除的信息，请参见 缓冲操作。

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□□
    - eBPF □□□□ 64 □□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□
    - □□ URR □□□□□□□□
2. □□□□□□□□
    - □□ eBPF □□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□ eBPF □□
    - □□ XDP □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□
    - □ N3/N6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□ eBPF□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□ XDP □□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□CPU □□

□□□

1. □□ **XDP** □□□□□ XDP □□□□□
2. □□ **eBPF** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□ **CPU** □□□□eBPF □□□□□□□□
4. □□□□□□□□□ NIC □□□□ XDP □□

□□□□□□□□

- **XDP** □□□□□□□□ 10M+ □□□□□

- **PDR** □□□□□□□□ PDR □□□□□□□□□
- □□□□□□□□ UPF □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ NIC □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□ UPF □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□YAML□□□□□□□□CLI□
- □□□□□□UPF/PGW-U/SGW-U□
- XDP □□□□□□□
- □□□□□□□□□Proxmox□VMware□KVM□Hyper-V□VirtualBox□
- NIC □□□□□ XDP □□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

XDP □□□□

□□□□ XDP □□□□□□□□□□

- XDP □□□□□□□□□□□/□□/□□□
- □□□□□□□□□□
- Proxmox VE □□ XDP □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- VMware ESXi□KVM □ Hyper-V □ XDP □□