Dongle MiFi LTE UZ801 — Activation automatique ADB (côté hôte)

Des dongles MiFi LTE Qualcomm bon marché (~10 $) (`05c6:90b6`, "Android"/UZ801, msm8916) démarrent en **mode RNDIS** avec une interface web à `http://192.168.100.1`. En accédant à `http://192.168.100.1/usbdebug.html`, ils passent en **mode ADB** (et ils démarrent déjà root). Réf : https://nickvsnetworking.com/adventures-with-a-10-lte-mifi-dongle/

L'étape d'activation doit être exécutée sur l'**hôte USB** (l'hyperviseur Proxmox), car seulement l'hôte a le lien RNDIS vers `192.168.100.1` — l'agent de téléphone OmniWeb s'exécute dans le LXC non privilégié (CT 102) et atteint le dongle uniquement en tant que périphérique USB une fois qu'il est en mode ADB. Donc, cette automatisation est udev + systemd côté hôte, pas de code d'agent.

Fichiers

- `mifi-adb-enable.sh` → `/usr/local/sbin/mifi-adb-enable.sh` (0755)
- `mifi-adb-enable.service` → `/etc/systemd/system/mifi-adb-enable.service`
- `99-mifi-adb-autoenable.rules` → `/etc/udev/rules.d/99-mifi-adb-autoenable.rules`

```
sudo install -m0755 mifi-adb-enable.sh /usr/local/sbin/mifi-adb-
enable.sh
sudo install -m0644 mifi-adb-enable.service
/etc/systemd/system/mifi-adb-enable.service
sudo install -m0644 99-mifi-adb-autoenable.rules
/etc/udev/rules.d/99-mifi-adb-autoenable.rules
sudo systemctl daemon-reload && sudo udevadm control --reload
```

Flux : dongle branché (RNDIS) → udev s'active → `mifi-adb-enable.service` → le script active l'interface RNDIS, curl `usbdebug.html` → le dongle redémarre en mode ADB → se réénumère avec l'interface ADB → la règle udev CT-102 (ci-dessous) remet le nœud au conteneur → l'`adb` de l'agent le voit. Lors de la réénumération en mode adb, le script s'exécute à nouveau, détecte l'interface ADB (`ff/42/01`) et se termine — pas de boucle.

Changement udev de passage USB CT-102 (REQUIS)

Le VID Qualcomm du dongle `05c6` doit être remis au conteneur, et le groupe **doit être plugdev (gid hôte 100046)**, pas root du conteneur, sinon l'adb de l'agent (utilisateur `omniweb-agent`, membre de plugdev) ne peut pas ouvrir le nœud. Il en va de même pour les règles du téléphone Android : elles étaient `GROUP="100000"` (root du conteneur) auquel l'agent n'a pas accès — les périphériques ne fonctionnaient que pendant que l'adb détenait le fd depuis le temps d'énumération et étaient abandonnés à chaque réénumération. Corrigé en `GROUP="100046"`.

Dans `/etc/udev/rules.d/99-ct102-android.rules`, toutes les règles de téléphone utilisent `OWNER="100000", GROUP="100046", MODE="0660"`, plus le VID du dongle :

```
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6",
OWNER="100000", GROUP="100046", MODE="0660"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="05c6", OWNER="100000",
GROUP="100046", MODE="0660"
```

> Ces changements côté hôte sont appliqués en direct dans le laboratoire mais devraient être codifiés dans le rôle ansible d'OmniCore (surveillance/hôte) afin qu'ils survivent à une reconstruction de l'hôte.

AMF : Fonction de Gestion d'Accès et de Mobilité

Le **AMF** est l'ancre du plan de contrôle du cœur 5G. Il termine le signalement **N1** vers l'UE et l'association **N2** (NGAP) à chaque gNodeB. Il gère l'enregistrement et la gestion des connexions : il attache les UEs, les maintient accessibles et les interroge lorsqu'ils sont inactifs. Il possède les **contextes UE** (un par abonné enregistré, indexé par SUPI) et les **associations gNB** (une par radio connectée, indexée par l'association SCTP). Il sélectionne le SMF pour chaque session PDU et relaie les demandes de session entre l'UE et le SMF. Lorsqu'un abonné est sur le réseau, l'AMF est le NF qui sait où il se trouve et comment le joindre.

← Cœur 5G

Dans le tableau de bord

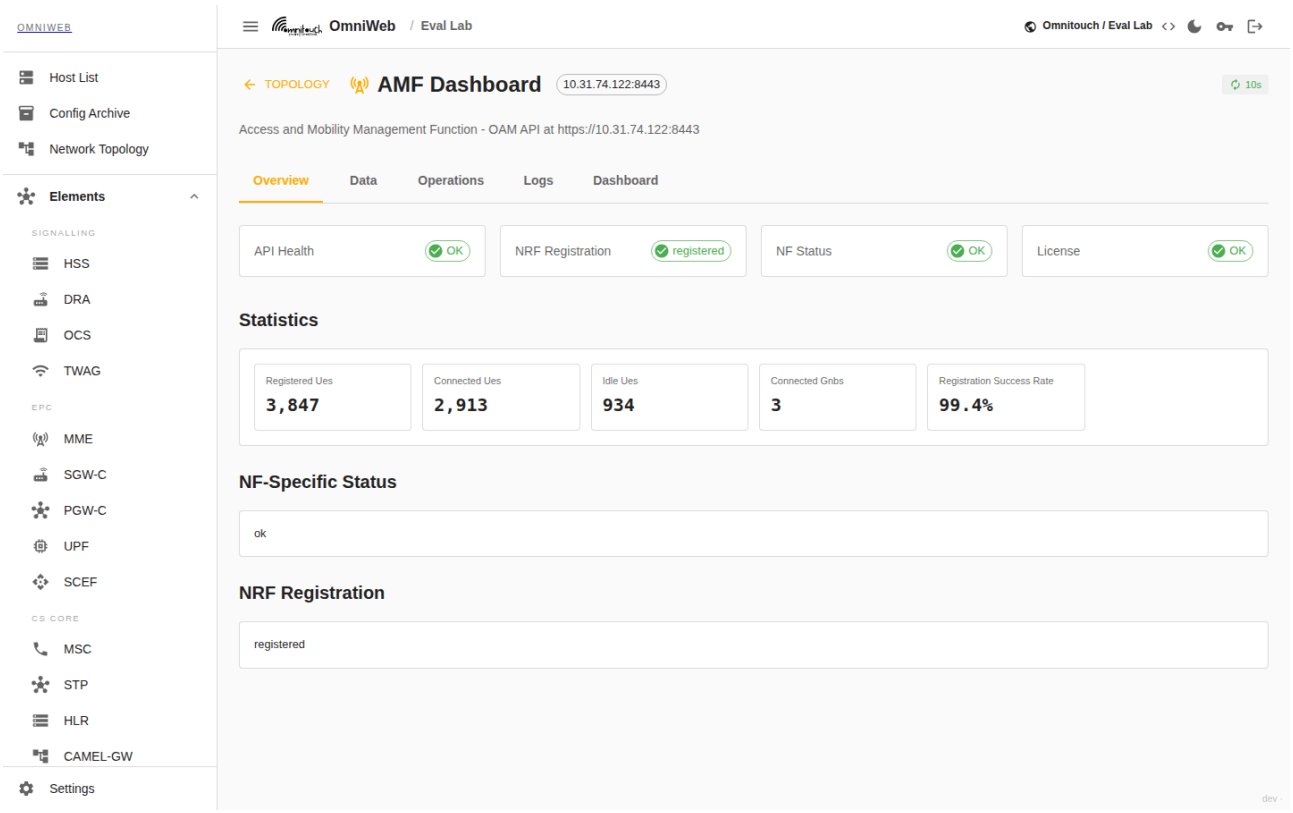

Le tableau de bord AMF s'ouvre avec les quatre cartes de santé standard : **Santé de l'API**, **Enregistrement NRF** (si l'AMF est actuellement enregistré auprès du NRF), **État NF**, et **Licence**. Chacune interroge à un intervalle. En dessous, il montre les données que possède l'AMF :

- **Liste des UE** : chaque contexte UE que l'AMF détient, indexé par SUPI, avec son état d'enregistrement et de connexion. C'est la vue "qui est attaché en ce moment". Sélectionnez un UE pour ouvrir son contexte détaillé. L'AMF peut également lister les sessions PDU actives d'un UE par SUPI.
- **gNodeBs** : les radios connectées, une ligne par association SCTP. Le tableau décode les valeurs NGAP brutes en **gNB-ID**, **TAC** (zone de suivi), **PLMN**, et **SST** (type de tranche/service). Un opérateur peut donc confirmer quelles cellules sont actives et quelles zones de suivi et tranches elles desservent sans décoder les identifiants à la main. Sélectionnez une ligne pour ouvrir le gNB détaillé par son ID d'association SCTP.
- **Statistiques** : les compteurs en direct de l'AMF (UE enregistrés, gNB connectés, et volumes de signalement), pour une lecture rapide de la

charge et de l'activité.

- **Mode Maintenance** : si l'AMF est en maintenance. Utilisez-le pour vider ou maintenir un nœud pendant un travail planifié.
- **Configuration** : la configuration d'exécution que le service utilise actuellement.

Actions

Le tableau de bord expose des actions pour récupérer d'un état bloqué. Le tableau de bord confirme chacune avant de l'exécuter, car elles effacent l'état en direct :

- **Effacer tous les contextes UE** (en masse) : supprime chaque contexte UE de l'AMF. Utilisez-le en dernier recours pour récupérer un nœud qui détient des contextes obsolètes ou corrompus. Chaque UE affecté doit se réenregistrer.
- **Effacer le cache** (en masse) : efface le cache de découverte NF de l'AMF et les caches UE. Utilisez-le lorsque l'AMF agit sur des données de pair ou de recherche obsolètes, par exemple après qu'un NF a déménagé ou s'est réenregistré.
- **Désenregistrer** (par UE) : désenregistre un seul UE et nettoie son état. Utilisez-le pour supprimer le contexte d'un abonné qui ne se videra pas de lui-même, plutôt que de réinitialiser tout le nœud.

Au-delà des boutons du tableau de bord, l'API OAM de l'AMF expose des contrôles de récupération plus fins qu'un opérateur peut atteindre via le proxy backend :

- **Forcer la déconnexion d'un gNB** : détruit un gNB unique par son ID d'association SCTP. Utilisez-le pour effacer une association radio bloquée ou mal comportée sans toucher aux autres.
- **Forcer la libération d'une session PDU** : libère une session PDU par son identifiant `supi:psi`. Utilisez-le pour supprimer une session qui est bloquée du côté de l'AMF pendant que l'UE reste enregistrée.
- **Désenregistrer ou interroger un UE** : force un UE à se désenregistrer, ou interroge un UE inactif pour le ramener à l'état connecté. Utilisez

l'interrogation pour tester la connectivité. Utilisez la désinscription forcée pour évincer un UE proprement.

Opérations

- **Diagnostics d'exécution** (`/api/oam/diagnostics`) : montre les diagnostics de bas niveau pour le service en cours d'exécution.
- **Utilisation des ressources** (`/api/oam/resources`) : rapporte l'utilisation de la mémoire, des processus et du planificateur de l'exécution pour un contrôle de santé sur le nœud.
- **Pairs** (`/api/oam/peers`) : liste les URI de pairs NF configurés et découverts et les associations SCTP actuelles, afin qu'un opérateur puisse voir avec qui l'AMF communique.
- **Cache de découverte NRF** (`/api/oam/nrf_discovery`) : montre le contenu du cache de découverte : quelles instances NF l'AMF a apprises du NRF.
- **Définir le niveau de journalisation** (`/api/oam/log_level`) : change le niveau de journalisation à l'exécution (un des `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) pour augmenter le détail pendant le dépannage.
- **Forcer la réinscription NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`) : réinscrit l'AMF auprès du NRF. Utilisez-le pour récupérer une inscription perdue ou obsolète.

Liens connexes

- SMF : Fonction de Gestion de Session : l'AMF sélectionne le SMF et relaie les demandes de session PDU à celui-ci.
- UDM : Gestion Unifiée des Données : les données d'abonné que l'AMF utilise lors de l'enregistrement.
- AUSF : Fonction de Serveur d'Authentification : authentifie l'UE lors de l'enregistrement au nom de l'AMF.
- NSSF : Fonction de Sélection de Tranche Réseau : résout la sélection de tranche pour l'AMF.

- ← Cœur 5G : l'aperçu de tous les tableaux de bord NF.

AUSF : Fonction du Serveur d'Authentification

L'**AUSF** authentifie les abonnés au nom de l'AMF. Lorsqu'un UE se connecte, l'AMF demande à l'AUSF d'exécuter 5G-AKA (ou EAP-AKA') pour cet abonné. L'AUSF travaille avec le **UDM** pour obtenir le matériel de clé, dérive la clé d'ancrage qu'il renvoie à l'AMF, et confirme le résultat de l'authentification. Il maintient une session d'authentification active pour chaque authentification en cours ou établie afin qu'un opérateur puisse suivre son avancement et son résultat et, si nécessaire, l'annuler.

← 5G Core

Dans le tableau de bord

Le tableau de bord de l'AUSF s'ouvre avec les cartes de santé standard en haut (**Santé de l'API**, **Enregistrement NRF** (l'AUSF est-il enregistré auprès du NRF ?), **État NF**, et **Licence**), chacune interrogeant à intervalle régulier. En dessous se trouvent les sections de données de l'AUSF, lues en direct depuis son API OAM via le proxy OmniWeb :

- **Statistiques** : les propres compteurs de l'AUSF (`AUSF Statistics`), qui donnent une vue en cours de l'activité d'authentification.
- **Sessions d'authentification AUSF actives** : la liste des sessions d'authentification que l'AUSF détient actuellement (`List Active AUSF Authentication Sessions`). Chaque ligne est identifiée par son identifiant de session, permettant à un opérateur de voir d'un coup d'œil quelles authentifications sont en cours ou établies.

Actions

Les deux actions effacent l'état d'authentification et demandent d'abord une confirmation, car elles sont destructrices :

- **Effacer une session d'authentification spécifique** (par ligne) : supprime une seule session d'authentification par son identifiant. Utilisez ceci pour supprimer une session bloquée ou obsolète sans perturber l'authentification des autres abonnés.
- **Effacer toutes les sessions d'authentification** : supprime toutes les sessions d'authentification que l'AUSF détient. Utilisez ceci pour récupérer l'AUSF d'un état bloqué généralisé. Chaque abonné affecté se ré-authentifie lors de sa prochaine tentative.

Opérations

Contrôles OAM standard disponibles sur l'AUSF :

- **Diagnostics** (`/api/oam/diagnostics`) : diagnostics en temps réel pour le service.
- **Ressources** (`/api/oam/resources`) : l'utilisation des ressources du service.

- **Forcer la réinscription NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`) : fait en sorte que l'AUSF se réinscrive auprès du NRF, pour récupérer si son enregistrement est devenu obsolète.

Liens connexes

- AMF : Gestion de l'Accès et de la Mobilité : demande l'authentification de l'AUSF pour chaque UE se connectant.
- UDM : Gestion Unifiée des Données : fournit le matériel de clé que l'AUSF utilise pour authentifier un abonné.
- ← 5G Core : aperçu du tableau de bord 5GC et des autres NF.

BSF : Fonction de Support de Liaison

Le **BSF** enregistre et résout la liaison entre la session PDU d'un UE et le PCF qui la sert. Lorsqu'une session est établie, le BSF enregistre quel PCF gère la politique pour cette session, identifié par les identifiants de la session : l'adresse IP de l'UE, le DNN et le S-NSSAI. D'autres NFs et fonctions d'application interrogent ensuite le BSF pour découvrir le bon PCF pour une session UE donnée, afin que les demandes de politique atteignent le PCF qui détient déjà le contexte de cette session plutôt qu'un autre arbitraire. Le BSF détient une liaison par session PDU active et les expose, avec des statistiques résumées, pour le suivi.

← 5G Core

Dans le tableau de bord

Le tableau de bord BSF s'ouvre avec les cartes de santé standard en haut (**Santé API**, **Enregistrement NRF** (le BSF est-il enregistré auprès du NRF ?), **État NF**, et **Licence**), chacune interrogeant à intervalle régulier. En dessous se trouvent les sections de données du BSF, lues en direct depuis son API OAM via le proxy OmniWeb :

- **Liaisons PCF** : la liste des liaisons actives que le BSF détient actuellement (`List all PCF bindings with binding ID, UE IP, DNN, S-NSSAI, PCF FQDN/IP`). Chaque ligne est identifiée par son ID de liaison et montre l'adresse IP de l'UE, le DNN et le S-NSSAI qui identifient la session, ainsi que le FQDN ou l'IP du PCF qui la sert. Cela répond à la question "quel PCF gère la politique pour cette session UE ?" d'un coup d'œil. Sélectionnez une liaison pour ouvrir ses détails complets (`Get detailed PCF binding by binding ID`).
- **Statistiques** : les propres compteurs du BSF (`BSF statistics: total bindings, bindings by DNN`), qui donnent une vue en cours du nombre total de liaisons actives et de leur répartition par DNN.

Actions

Le tableau de bord BSF est orienté vers la lecture et le suivi. Il met en avant les liaisons et les statistiques pour inspection et n'expose pas d'actions destructrices par ligne ou au niveau NF.

Opérations

Contrôles OAM standard disponibles sur le BSF :

- **Forcer la réinscription NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`) : fait en sorte que le BSF se réinscrive auprès du NRF, pour récupérer si son enregistrement est devenu obsolète.

Liens connexes

- PCF : Contrôle de Politique : le NF auquel chaque liaison pointe. Le BSF est comment les consommateurs trouvent le bon PCF pour une session UE.
- SMF : Gestion de Session et fonctions d'application : consommateurs Nbsf qui s'enregistrent et recherchent des liaisons à mesure que les sessions vont et viennent.
- ← 5G Core : l'aperçu du tableau de bord 5GC et les autres NFs.

CHF : Fonction de Chargement

La **CHF** (Fonction de Chargement) fournit un chargement en ligne et hors ligne convergé pour le cœur 5G. Le SMF l'utilise via l'interface N40 : alors que les sessions PDU transportent du trafic, la CHF gère les quotas d'utilisation, évalue cette utilisation via le moteur de tarification/chargement, et génère les CDR (Enregistrements de Données de Chargement) qui alimentent la facturation et la réconciliation. Son tableau de bord affiche les sessions de chargement en direct, la santé du lien vers le moteur de tarification, et l'historique des CDR complétés. Un opérateur peut alors répondre à la question "un abonné est-il facturé correctement, et le moteur de tarification est-il accessible ?" sans quitter OmniWeb.

← Cœur 5G

Dans le tableau de bord

En haut se trouvent les **cartes de santé** standard (**Santé de l'API**, **Enregistrement NRF** (la CHF est-elle enregistrée auprès du NRF ?), **État NF**, et **Licence**), chacune interrogeant à un intervalle. En dessous, les sections de données spécifiques à la CHF se rafraîchissent automatiquement :

- **Sessions de chargement actives** : les sessions en direct que la CHF mesure, chacune montrant sa référence de chargement (`chargingDataRef`), l'abonné (SUPI), le DNN, l'utilisation accumulée, et les horodatages de début/mise à jour. C'est l'ensemble de travail de "qui est facturé en ce moment".
- **Statistiques** : une vue récapitulative du nombre total de sessions, de la connectivité au moteur de tarification/chargement, et du volume total facturé.
- **Santé de la connectivité du moteur de tarification** : un contrôle de santé dédié qui confirme que la CHF peut atteindre le moteur de tarification/chargement qui effectue la tarification réelle. Si cela est malsain, la CHF ne peut pas évaluer les sessions et le chargement est en danger.
- **Recherche de CDR complétés** : une vue consultable sur les CDR finalisés, filtrable par SUPI, DNN, et plage de dates, pour confirmer ce que la CHF a enregistré après la fermeture d'une session.
- **Configuration** : la configuration d'exécution de la CHF telle que le service la voit actuellement.

Sélectionnez une session pour ouvrir ses détails complets par référence de données de chargement, ce qui montre l'état complet d'utilisation et de mesure pour cette session.

Actions

- **Abandonner une session de chargement** : termine une session de chargement en cours par sa `chargingDataRef`. Utilisez ceci pour effacer une session bloquée ou orpheline que le SMF ne maintient plus, afin qu'elle cesse de consommer du quota et de l'état de mesure.
- **Rechercher des CDR** : interroge l'historique des CDR complétés par SUPI, DNN, et plage de dates. Utilisez ceci après la fin d'une session pour

confirmer quelle utilisation la CHF a évaluée et enregistrée. Cela prend en charge les demandes de facturation, les enquêtes sur les litiges, ou un contrôle ponctuel que la CHF écrit correctement le chargement.

Opérations

- **Définir le niveau de journalisation** : change la verbosité des journaux de la CHF à l'exécution (urgence, alerte, critique, erreur, avertissement, notice, info, débogage) pour recueillir plus de détails pendant que vous enquêtez sur un problème de chargement, puis revenez à la normale.
- **Forcer la réinscription NRF** : fait en sorte que la CHF se réinscrive auprès du NRF. Utilisez-le pour récupérer si la CHF est tombée hors du registre et que le SMF ne peut plus la découvrir.

Liens Connexes

- SMF : le consommateur N40 qui gère le chargement alors que les sessions PDU transportent du trafic.
- PCF : le côté politique du contrôle de la politique et du chargement qui régit ce que la CHF mesure.
- Le moteur de tarification/chargement (OCS) : le système en aval par lequel la CHF évalue. La carte de santé de la connectivité du moteur de tarification reflète le lien vers celui-ci.
- ← Cœur 5G : l'aperçu de tous les tableaux de bord NF.

NRF : Fonction de Répertoire de Réseau

L'ensemble du cœur 5G est construit autour du registre **NRF**. Au démarrage, chaque NF enregistre son **profil NF** auprès du NRF : son type, ses adresses, ses PLMN, les **services** qu'il offre, ainsi que sa capacité et sa priorité. Il découvre ensuite ses pairs en demandant au NRF qui est disponible. Le NRF suit le **statut** de chaque instance enregistrée. Il détient des **abonnements de changement de statut**, afin qu'il puisse informer une NF lorsque l'un de ses pairs dont elle dépend arrive ou part. Il surveille les **battements de cœur** pour expirer les instances qui cessent de se signaler. Lorsque n'importe quelle NF a besoin de trouver une autre, le NRF est la source de vérité pour ce qui est opérationnel et comment y accéder.

← Cœur 5G

Dans le tableau de bord

Le NRF dispose de son propre tableau de bord dédié, plus riche que la page NF standard car il possède le registre que le reste du cœur découvre à travers. Il s'ouvre avec les cartes de santé standard : **Santé API**, **Enregistrement NRF** (si le NRF lui-même est enregistré), **Statut NF**, et **Licence**. Chacune interroge à un intervalle.

Au-dessus des données, il affiche quatre **cartes métriques** qui résument le registre : **Types de NF**, **Total des instances**, **Enregistrées** (avec une barre de pourcentage du total), et **Services** (avec le nombre d'abonnements). En dessous se trouvent les vues principales du NRF :

- **Instances NF enregistrées** : chaque instance enregistrée, regroupée par **type de NF** (AMF, SMF, UDM, PCF, etc.). Le tableau de bord code par couleur chaque carte d'instance par type. La carte montre son statut d'enregistrement, le minuteur de battement de cœur, le nombre de services et le PLMN. Sélectionnez une instance pour ouvrir son **profil NF** complet : l'enregistrement détaillé que le NRF détient, avec un lien **Ouvrir le tableau de bord** vers la propre page de cette NF et un bouton **Désenregistrer**. C'est la vue "quelles NFs sont opérationnelles et sont-elles toutes enregistrées ?".
- **Services enregistrés** : un tableau plat de chaque service que chaque instance annonce, avec ses versions et son statut. Un opérateur peut donc voir quelles capacités le cœur offre actuellement à travers toutes les NFs.
- **Abonnements** : les abonnements de changement de statut NF actuellement détenus. Chacun est une demande permanente d'une NF pour être informée lorsque le statut d'un pair change.
- **Statistiques** : les compteurs en direct du NRF : total des NFs par type, abonnements et demandes de découverte, pour une lecture rapide sur la taille du registre et l'activité de recherche.

Actions

Le tableau de bord expose des actions pour gérer le registre. Le tableau de bord confirme chacune avant de l'exécuter, car cela modifie l'état d'enregistrement en direct :

- **Désenregistrer une instance NF** (par ligne) : supprime l'enregistrement d'une instance du NRF. Utilisez-le pour effacer un enregistrement obsolète ou bloqué pour une seule NF. Cette NF doit ensuite se réenregistrer avant que d'autres NFs puissent la redécouvrir.
- **Désenregistrer toutes les NFs** (en masse) : supprime chaque enregistrement du NRF d'un coup. Utilisez-le en dernier recours pour réinitialiser un registre qui contient des entrées obsolètes. Chaque NF doit ensuite se réenregistrer.
- **Supprimer un abonnement** : supprime un abonnement de changement de statut. Utilisez-le pour effacer un abonnement obsolète ou orphelin laissé par une NF qui n'en a plus besoin.
- **Mettre à jour un profil NF** : corrige le profil d'une instance enregistrée (par exemple sa capacité, sa priorité ou son statut). Les opérateurs peuvent donc ajuster la manière dont le NRF dirige la découverte vers ou loin d'une instance sans désenregistrement.

Opérations

L'API OAM du NRF expose d'autres contrôles auxquels un opérateur peut accéder via le proxy backend :

- **Diagnostics en temps réel** (`/api/oam/diagnostics`) : montre les diagnostics de bas niveau pour le service en cours d'exécution.
- **Utilisation des ressources** (`/api/oam/resources`) : rapporte l'utilisation de la mémoire, des processus et du planificateur du runtime pour un contrôle de santé sur le nœud.
- **Vérification manuelle du battement de cœur** (`/api/oam/heartbeat`) : déclenche une vérification de battement de cœur à la demande pour une instance NF. Cela confirme si la NF est toujours active plutôt que d'attendre son minuteur.
- **Temps de fonctionnement NF** (`/api/oam/nf_uptime/{id}`) : montre le temps d'enregistrement d'une instance et combien de temps elle a été enregistrée, pour confirmer combien de temps une NF a été opérationnelle.
- **Définir le niveau de journalisation** (`/api/oam/log_level`) : change le niveau de journalisation à l'exécution (un des `emergency`, `alert`,

`critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) pour augmenter le détail pendant le dépannage.

- **Forcer la réinscription du NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`) : réinscrit le NRF. Utilisez-le pour récupérer une auto-inscription perdue ou obsolète.

Liens connexes

- AMF : Fonction de Gestion d'Accès et de Mobilité : s'enregistre auprès du NRF et découvre ses pairs à travers lui, comme chaque NF ci-dessous.
- SMF : Fonction de Gestion de Session : découvert à travers le NRF pour la gestion de session.
- UDM : Gestion Unifiée des Données : l'une des NFs de données d'abonnés pour lesquelles le NRF détient des enregistrements.
- PCF : Fonction de Contrôle de Politique : enregistré auprès du NRF pour la découverte de politique.
- SCP : Proxy de Communication de Service : achemine le signal entre les NFs en utilisant les enregistrements et les données de découverte que le NRF détient.
- ← Cœur 5G : l'aperçu de tous les tableaux de bord NF.

NSSF : Fonction de Sélection de Tranche Réseau

Le **NSSF** sélectionne l(es) instance(s) de tranche réseau et le NSSAI autorisé pour un UE. Lorsque l'AMF gère une demande d'enregistrement ou de tranche, il demande au NSSF de résoudre les S-NSSAIs demandés par l'UE par rapport aux tranches configurées pour ce PLMN. Le NSSF associe chacun à son instance de tranche réseau (NSI) et à l'ensemble AMF qui la sert, et renvoie le NSSAI autorisé que l'UE peut utiliser. Il conserve les définitions de tranche configurées et suit la disponibilité du NSSAI par AMF afin qu'un opérateur puisse raisonner et surveiller la sélection de tranche.

← 5G Core

Dans le tableau de bord

Le tableau de bord NSSF s'ouvre avec les cartes de santé standard en haut (**Santé API**, **Enregistrement NRF** (le NSSF est-il enregistré auprès du NRF ?), **État NF**, et **Licence**), chacune interrogeant à intervalles réguliers. En dessous se trouvent les sections de données du NSSF, lues en direct depuis son API OAM via le proxy OmniWeb :

- **Tranches** : chaque S-NSSAI configuré, listé avec ses associations NSI, les ensembles AMF qui le servent, et le NSSAI autorisé par PLMN (`List all configured S-NSSAIs with NSI mappings, AMF sets, and allowed NSSAI per PLMN`). C'est la vue autoritaire de la manière dont les tranches demandées se résolvent en instances de tranche et ensembles AMF pour chaque PLMN.
- **Disponibilité NSSAI** : l'état de disponibilité NSSAI par AMF (`Per-AMF NSSAI availability state`), qui montre quelles tranches chaque AMF a signalé qu'il peut actuellement servir.
- **Statistiques** : les propres compteurs du NSSF (`NSSF statistics: total slices, NS selection request counts`), qui donnent une vue en cours du nombre de tranches configurées et du volume des demandes de sélection de tranche.

Une vue de **configuration de tranche** séparée (`Query Slice Configuration`) fait surface la configuration de tranche en temps réel du NSSF pour référence.

Actions

Le tableau de bord NSSF est orienté vers la lecture et la surveillance. Il fait surface les tranches, la disponibilité NSSAI et les statistiques sans actions de contrôle par élément.

Opérations

Les contrôles OAM que le NSSF expose sont :

- **Voir la configuration en temps réel** (`/api/oam/config`) : la configuration en temps réel du NSSF.

- **Forcer la réinscription NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`) : fait en sorte que le NSSF se réinscrive auprès du NRF, pour récupérer si son enregistrement est devenu obsolète.

Liés

- AMF : Gestion de l'Accès et de la Mobilité : interroge le NSSF pour résoudre les S-NSSAIs demandés en NSSAI autorisé et ensemble AMF servant pour un UE.
- NRF : Fonction de Référentiel Réseau : où le NSSF s'enregistre afin que d'autres NF puissent le découvrir.
- ← 5G Core : aperçu du tableau de bord 5GC et des autres NF.

PCF : Fonction de Contrôle de Politique

Le **PCF** prend les décisions de politique que le reste du cœur 5G applique. Il répond à l'AMF via N15 pour la **politique d'accès et de mobilité (AM)** : les restrictions de mobilité et le RFSP qu'un UE obtient lors de l'enregistrement. Il répond à l'SMF via N7 pour la **politique de gestion de session (SM)** : les règles PCC qui définissent la QoS de chaque session, le contrôle d'accès, le contrôle de facturation et la surveillance de l'utilisation. Le PCF lie les associations de politique SM d'un UE à lui-même via le BSF afin que tout NF puisse trouver le bon PCF pour une session. Le tableau de bord du PCF est l'endroit pour répondre à la question "quelles politiques sont actives, pour quels UEs et sessions, et sont-elles conformes à mes attentes ?" sans quitter OmniWeb. Chaque réponse OAM est enveloppée dans `{status, response}`, et le tableau de bord la déplie pour vous.

← Cœur 5G

Dans le tableau de bord

En haut se trouvent les quatre cartes de santé standard (**Santé API**, **Enregistrement NRF** (le PCF est-il enregistré auprès du NRF ?), **État NF**, et **Licence**), chacune interrogeant à un intervalle. Utilisez l'indicateur de sondage dans l'en-tête pour mettre en pause le rafraîchissement ou lire l'heure de la dernière mise à jour. En dessous des cartes se trouve la barre **Actions** (voir ci-dessous), puis les sections de données du PCF, chacune se rafraîchissant automatiquement.

Statistiques : les compteurs en direct du PCF (`GET /api/statistics`), les totaux d'association de politique et les comptes actuels. C'est la lecture la plus rapide pour savoir si le PCF sert activement la politique AM et SM.

Politiques AM : chaque association de politique AM active (`GET /api/am_policy`), une ligne par UE pour lequel l'AMF a une politique AM. C'est la vue du PCF sur la politique de mobilité actuellement appliquée à chaque UE enregistré.

Politiques SM : chaque association de politique SM active (`GET /api/sm_policy`), une ligne par session PDU pour laquelle l'SMF détient une

politique. Sélectionnez une ligne pour ouvrir ses détails (`GET /api/sm_policy/{id}`), qui renvoie les règles PCC complètes sur cette session : les décisions de QoS, de contrôle d'accès, de facturation et de surveillance de l'utilisation que l'SMF applique.

Contexte de Politique : la vue des contextes de politique actifs (`GET /api/policy_context`), les contextes que le PCF détient à travers ses associations AM et SM. Il est utile pour réconcilier ce que le PCF croit être actif par rapport à l'AMF et à l'SMF.

Configuration : la configuration d'exécution du PCF (`GET /api/oam/config`), les paramètres avec lesquels le service fonctionne actuellement.

Actions

Chaque action par ligne demande d'abord une confirmation, car la suppression d'une association active perturbe l'UE ou la session qu'elle affecte.

Supprimer une politique AM : sur n'importe quelle ligne de Politiques AM, **Supprimer** efface cette association de politique AM (`DELETE /api/am_policy/{id}`). Utilisez-le pour effacer une politique de mobilité bloquée ou obsolète pour un UE.

Supprimer une politique SM : sur n'importe quelle ligne de Politiques SM, **Supprimer** efface cette association de politique SM (`DELETE /api/sm_policy/{id}`). Utilisez-le pour supprimer la politique d'une session qui ne se libérera pas d'elle-même.

Mettre à jour une politique SM : vous pouvez également modifier une association de politique SM. Envoyez `PATCH` ou `PUT /api/oam/sm_policy/{id}` pour mettre à jour les règles PCC sur une politique SM active en place, afin que vous puissiez ajuster la QoS ou les décisions de facturation d'une session sans détruire l'association. Utilisez-le pour réappliquer une politique à une session existante plutôt que de la supprimer et de la recréer.

Opérations

La section Opérations contient les contrôles communs à chaque NF :

- **Diagnostics** (`GET /api/oam/diagnostics`) : diagnostics d'exécution pour le service.
- **Utilisation des ressources** (`GET /api/oam/resources`) : mémoire, processus et planificateurs du service en cours d'exécution.
- **Pairs** (`GET /api/oam/peers`) : les URIs de pairs NF configurés avec lesquels le PCF communique et leur statut de connectivité.
- **Cache de découverte NRF** (`GET /api/oam/nrf_discovery`) : le cache de découverte NRF, ou les URIs NF configurés par lesquels le PCF résout les pairs.
- **Niveau de journalisation** (`POST /api/oam/log_level`) : changez le niveau de journalisation à l'exécution. Choisissez l'un des niveaux d'urgence, d'alerte, critique, erreur, avertissement, notice, info ou débogage.
- **Réenregistrement NRF** (`POST /api/oam/nrf/reregister`) : forcez le PCF à se réenregistrer auprès du NRF, par exemple après qu'un redémarrage du NRF l'ait laissé obsolète.

Liés

- SMF : demande une politique SM au PCF via N7 et applique les règles PCC que le PCF renvoie.
- AMF : demande une politique AM au PCF via N15.
- BSF : la fonction de liaison avec laquelle le PCF enregistre les associations de politique SM afin que tout NF puisse trouver le PCF en service.
- CHF : la fonction de facturation. Les décisions de contrôle de facturation du PCF déterminent ce que l'SMF rapporte via N40.
- ← Aperçu du Cœur 5G

SCP : Proxy de Communication de Service

Le **SCP** se situe entre les fonctions réseau du cœur 5G et transporte leur trafic basé sur les services. Plutôt que chaque NF consommateur se connecte directement à chaque producteur, les demandes peuvent être routées via le SCP, qui transmet chaque message à une instance saine du type de NF cible, équilibrant la charge entre les instances et réessayant en cas d'échecs. Il peut effectuer la découverte au nom d'un consommateur (découverte déléguée) et met en cache la connectivité des NF afin que, une fois qu'il connaît un type cible, il dirige les demandes ultérieures sans nouvelle recherche. Le résultat est une communication indirecte : les producteurs et les consommateurs n'ont pas besoin de se connaître ou de maintenir des connexions entre eux, et le SCP gère le routage, l'équilibrage et la fraîcheur du cache entre les deux.

← Cœur 5G

Dans le tableau de bord

Le tableau de bord SCP suit la même mise en page que chaque page NF 5GC. Quatre **cartes de santé** s'étendent en haut (**Santé de l'API**, **Enregistrement NRF** (le SCP lui-même est-il enregistré auprès du NRF ?), **État du NF**, et **Licence**), chacune interrogeant à intervalles réguliers.

Sous les cartes, le SCP présente ses propres données opérationnelles :

- **Santé du NF** : la vue de l'équilibreur de charge sur les NF qu'il proxy, avec des comptes de santé et d'échecs par instance, afin qu'un opérateur puisse voir quelles instances productrices le SCP considère comme accessibles et lesquelles échouent.
- **Cache de Découverte** : le contenu du cache de découverte du SCP, quels types de NF sont mis en cache, leurs TTL, et les taux de réussite/échec du cache. C'est ce qui permet au SCP de diriger les demandes répétées sans redécouverte.
- **Statistiques** : le débit du SCP, le nombre total de demandes proxyées, une répartition des demandes par type de NF cible, et le taux global de réussite du cache.

- **Configuration** : la configuration d'exécution actuelle du SCP.

Chaque section se rafraîchit automatiquement, et les valeurs de type NF sont liées au tableau de bord de ce NF.

Actions

Le tableau de bord SCP n'expose pas de boutons d'action destructeurs au niveau NF ou par ligne. Il proxy le trafic plutôt que de posséder l'état de session ou d'abonné qu'un opérateur pourrait effacer. Son cache, cependant, est gérable : l'API OAM permet à un opérateur de visualiser le cache de découverte et d'expulser une seule entrée obsolète afin que le SCP redécouvre cette cible lors de la prochaine demande (voir **Opérations**). Pour récupérer d'un producteur qui a déménagé ou a été remplacé mais est toujours mis en cache comme accessible, effacez son entrée.

Opérations

L'API OAM du SCP expose les contrôles suivants :

- **Voir / gérer le cache de découverte** : lire le cache de découverte actuel, et supprimer une entrée de cache individuelle par id pour forcer la redécouverte de cette cible.
- **Voir la configuration d'exécution** : lire la configuration en direct du SCP.
- **Définir le niveau de journalisation** : changer la verbosité des journaux à l'exécution. Choisissez l'un des niveaux suivants : `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, ou `debug`.
- **Forcer la réinscription NRF** : faire en sorte que le SCP se réinscrive auprès du NRF. Cela est utile après que le NRF ou le SCP a redémarré et que l'enregistrement est devenu obsolète.

Liens Associés

- NRF : le registre que le SCP découvre et avec lequel il se réinscrit.

- AMF, SMF, UDM, AUSF, PCF, CHF, NSSF, BSF : les NF dont le trafic basé sur les services peut être proxyé par le SCP et dont la connectivité est mise en cache.
- ← Cœur 5G : l'aperçu de la section 5GC et la mise en page du tableau de bord partagé.

SMF : Fonction de Gestion de Session

Le **SMF** gère la session PDU. Il établit, modifie et libère chaque session de données de l'UE, attribue à l'UE son adresse IP à partir d'un pool local, et gère le plan utilisateur via N4/PFCP. Il programme le UPF avec les règles de détection de paquets, de transfert et de QoS pour chaque session. Il communique également avec le PCF (N7) pour la politique de session et le CHF (N40) pour la facturation. Utilisez le tableau de bord SMF pour répondre à la question "les sessions sont-elles en cours, le SMF est-il toujours associé à son UPF, et est-il à court d'adresses ?" sans quitter OmniWeb. Le SMF encapsule chaque réponse OAM `{status, response}`. Le tableau de bord le décompresse pour vous.

← 5G Core

Dans le tableau de bord

En haut se trouvent les quatre cartes de santé standard : **Santé de l'API**, **Enregistrement NRF** (le SMF est-il enregistré auprès du NRF ?), **État NF**, et **Licence**. Chacune interroge à intervalle régulier. Utilisez l'indicateur de sondage dans l'en-tête pour mettre en pause le rafraîchissement ou lire l'heure de la dernière mise à jour. En dessous des cartes se trouve la barre des **Actions** (voir ci-dessous). Ensuite viennent les sections de données du SMF, chacune se rafraîchissant automatiquement.

Statistiques : les compteurs en direct du SMF (`GET /api/statistics`) : totaux d'établissement / modification / libération de session et comptes de sessions actuelles. C'est la lecture la plus rapide pour savoir si le SMF met réellement en place des sessions.

Sessions PDU : chaque session PDU active (`GET /api/pdu_session`), retournée sous la forme `{ pdu_sessions: [...], total }`. Chaque ligne contient à la fois un `sm_context_ref` (un UUID qui identifie de manière unique le contexte SM) et un `pdu_session_id` (le PSI 3GPP, un petit entier qui **n'est pas** unique entre les UEs, puisque chaque UE numérote ses propres sessions à partir d'une base basse). Chaque opération par session (recherche de détails et libération) se base donc sur `sm_context_ref`. L'action **Libérer** par ligne du tableau de bord passe cet UUID plutôt que le PSI. À côté des identifiants, une ligne montre le DNN de la session, l'IP UE attribuée et l'état.

Pool IP : le pool d'adresses à partir duquel le SMF attribue des IPs UE (`GET /api/ip_pool/detail`) : le résumé du pool (sous-réseau, total, comptes alloués et disponibles) plus la liste des IPs actuellement allouées. Ici, vous pouvez voir si le SMF est proche d'épuiser son espace d'adresses.

Association UPF : l'état de la liaison N4/PFCP au plan utilisateur (`GET /api/upf`) : si le SMF est actuellement associé à son UPF. Si les sessions échouent à s'établir, vérifiez d'abord cela.

Pairs PFCP : l'état d'association des pairs PFCP (UPF) (`GET /api/oam/pfcp_peers`) : la vue du SMF de chaque UPF avec lequel il s'associe via N4, y compris l'état d'association.

Actions

Chaque action demande d'abord une confirmation. Plusieurs sont destructrices pour les sessions en cours.

Libérer toutes les sessions PDU : détruit chaque session PDU et son état PFCP sur le UPF. Utilisez-le pour ramener le SMF à un état vierge, par exemple après un échange de UPF ou lorsque vous videz un nœud pour maintenance.

Effacer le Cache : efface les caches de session du SMF sans libération de session. Utilisez-le lorsque le tableau de bord ou la vue interne du SMF semble obsolète ou incohérente avec la réalité.

Réassocier PFCP : rétablit l'association PFCP avec le UPF (initié par le SMF). Utilisez-le lorsque l'association UPF a chuté et que de nouvelles sessions ne peuvent pas s'établir.

Réassocier UPF : force une réassociation PFCP avec le UPF **configuré**. L'adresse UPF est pilotée par la configuration. Il n'y a pas d'action add-UPF ou inject-UPF ici. Cela redirige l'association vers le UPF déjà dans la configuration du SMF. En pratique, cela sert le même objectif de récupération que la réassociation PFCP.

Libérer par DNN : tapez un DNN dans le champ **DNN** modifiable (par exemple `internet`). Cela libère **toutes** les sessions sur ce DNN. Utilisez-le pour vider ou réinitialiser un seul réseau de données, par exemple pour forcer les UEs à quitter un APN/DNN, sans toucher aux sessions sur d'autres DNN.

Libération par ligne : sur n'importe quelle ligne de Sessions PDU, **Libérer** détruit cette session et son contexte PFCP sur le UPF. Cela libère par `sm_context_ref`, donc cela cible toujours exactement la session dans cette ligne même si plusieurs UEs peuvent partager le même `pdu_session_id`. Utilisez-le pour supprimer une seule session bloquée.

Opérations

La section Opérations contient les contrôles communs à chaque NF :

- **Diagnostics** (`GET /api/oam/diagnostics`) : diagnostics en temps réel pour le service.
- **Utilisation des ressources** (`GET /api/oam/resources`) : mémoire, processus et planificateurs du service en cours d'exécution.
- **Pairs** (`GET /api/oam/peers`) : les URI de pairs NF configurés avec lesquels le SMF communique (AMF, PCF, CHF, NRF, et ses pairs PFCP UPF via les Pairs PFCP ci-dessus).
- **Niveau de journalisation** (`POST /api/oam/log_level`) : change le niveau de journalisation en temps réel. Choisissez l'un des niveaux d'urgence, d'alerte, critique, erreur, avertissement, préavis, info ou débogage.
- **Réenregistrement NRF** (`POST /api/oam/nrf/reregister`) : force le SMF à se réenregistrer auprès du NRF, par exemple après qu'un redémarrage du NRF l'ait laissé obsolète.

Liens connexes

- AMF : demande la configuration de session auprès du SMF via Nsmf.
- PCF : fournit la politique de session au SMF via N7.
- CHF : la fonction de facturation à laquelle le SMF rapporte l'utilisation via N40.
- UPF : le pair N4/PFCP du SMF. C'est le plan utilisateur que le SMF programme et associe.
- ← aperçu du 5G Core

UDM : Gestion Unifiée des Données

Le **UDM** est l'autorité des données d'abonnement du cœur 5G. Il gère les profils d'abonnement pour chaque abonné. Il suit quels NFs de service gèrent chaque UE et enregistre l'AMF et le SMF contre un abonné. Il fournit les données d'authentification utilisées pour défier l'UE. Il lit les enregistrements d'abonné sous-jacents depuis le **UDR**, son magasin de soutien, et les met en cache pour un accès rapide. L'**AMF** le consulte lors de l'enregistrement. Le **SMF** le consulte lors de la configuration de session. L'**AUSF** tire son matériel d'authentification de celui-ci. Lorsque d'autres NF ont besoin de connaître le profil d'un abonné ou où le réseau les sert, l'UDM est le NF qui répond.

← Cœur 5G

Dans le tableau de bord

Le tableau de bord UDM s'ouvre avec les quatre cartes de santé standard : **Sant�� API**, **Enregistrement NRF** (si l'UDM est actuellement enregistré auprès du NRF), **Statut NF**, et **Licence**. Chacune interroge à un intervalle. En dessous, il montre les données que possède l'UDM :

- **Liste UE** : chaque contexte UE que l'UDM détient, indexé par SUPI. C'est la vue "quels abonnés l'UDM sert actuellement". L'UDM peut également retourner un contexte détaillé pour un seul abonné par SUPI. Il montre les enregistrements de NF de service de cet abonné et les données d'abonnement mises en cache.
- **Statistiques** : les compteurs en direct de l'UDM, pour une lecture rapide de la charge et de l'activité.
- **Configuration** : la configuration d'exécution que le service utilise actuellement.

Actions

Le tableau de bord expose des actions pour effacer les données d'abonné mises en cache. Le tableau de bord confirme chacune avant de l'exécuter, car cela supprime l'état en direct :

- **Effacer le cache des abonnés** (en masse) : efface l'intégralité du cache des données d'abonnés. Utilisez-le lorsque l'UDM sert des profils obsolètes, par exemple après que les enregistrements d'abonnement aient changé dans l'UDR et que l'UDM devrait les relire plutôt que de servir ses copies mises en cache.

Au-delà du bouton du tableau de bord, l'API OAM de l'UDM expose un contrôle plus fin auquel un opérateur peut accéder via le proxy backend :

- **Purger le cache d'un UE** (`/api/oam/ue_cache/{id}`) : supprime les données d'abonné mises en cache pour un seul abonné par SUPI. Utilisez-le pour forcer une relecture pour un abonné dont le profil a changé, plutôt que de vider le cache pour tout le monde.

Opérations

- **Diagnostics d'exécution** (`/api/oam/diagnostics`) : montre des diagnostics de bas niveau pour le service en cours d'exécution.
- **Utilisation des ressources** (`/api/oam/resources`) : rapporte l'utilisation de la mémoire, du processus et du planificateur de l'exécution pour un contrôle de santé sur le nœud.
- **Définir le niveau de journalisation** (`/api/oam/log_level`) : change le niveau de journalisation à l'exécution (un des `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) pour augmenter le détail pendant que vous dépannez.
- **Forcer la réinscription NRF** (`/api/oam/nrf/reregister`) : réinscrit l'UDM auprès du NRF. Utilisez-le pour récupérer une inscription perdue ou obsolète.

Liens connexes

- UDR : Référentiel de Données Unifié : le magasin de soutien dont l'UDM lit les enregistrements d'abonnés.
- AUSF : Fonction de Serveur d'Authentification : tire son matériel d'authentification de l'UDM.
- AMF : Fonction de Gestion d'Accès et de Mobilité : consulte l'UDM lors de l'enregistrement et s'enregistre en tant que NF de service.
- SMF : Fonction de Gestion de Session : consulte l'UDM lors de la configuration de session et s'enregistre en tant que NF de service.
- ← Cœur 5G : l'aperçu de tous les tableaux de bord NF.

UDR : Dépôt de données unifié

Le **UDR** est le stockage persistant des données d'abonnement, de politique et d'application qui se trouve derrière le UDM et le PCF. Alors que le UDM et le PCF sont les fonctions réseau frontales avec lesquelles d'autres NF communiquent, le UDR est la base de données qu'ils lisent et écrivent. C'est la source unique de vérité sur l'identité d'un abonné et ce à quoi il a droit. Dans le cœur d'Omnitouch, le UDR partage son stockage d'abonnés avec le **HSS**, de sorte qu'un dépôt unifié contient des abonnés 4G et 5G plutôt que deux bases de données parallèles.

← 5G Core

Dans le tableau de bord

Le tableau de bord UDR s'ouvre avec les cartes de santé NF standard en haut (**Santé API**, **Enregistrement NRF** (le UDR est-il enregistré auprès du NRF ?), **État NF**, et **Licence**), chacune interrogeant à un intervalle.

Sous les cartes se trouvent les deux sections de données spécifiques au UDR :

- **Santé HSS** : un contrôle de santé de connectivité qui confirme que le UDR peut atteindre le stockage d'abonnés HSS partagé qu'il représente. Cela répond à la question "la base de données des abonnés est-elle accessible et en bonne santé ?" d'un coup d'œil.
- **Abonnés** : la liste des abonnés tirée du HSS, paginée et consultable par **IMSI**. Sélectionnez un abonné pour retourner le détail complet de cet abonné pour cet IMSI, afin qu'un opérateur puisse confirmer le provisionnement d'un abonné sans quitter OmniWeb.

Actions

Le tableau de bord UDR n'expose aucune action destructive au niveau NF ou par ligne. C'est une vue de lecture et de consultation sur le stockage d'abonnés partagé. Sa valeur réside dans l'interrogation : vérifiez que le stockage est accessible via la section santé HSS, listez les abonnés et explorez le détail complet de n'importe quel abonné par IMSI.

Opérations

Aux côtés des sections de données, le UDR porte les opérations communes à chaque fonction réseau 5GC :

- **Définir le niveau de journalisation** : augmenter ou diminuer la verbosité des journaux d'exécution (`emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`) via `/api/oam/log_level`, pour augmenter les détails pendant que vous diagnostiquez un problème.
- **Forcer la réinscription NRF** : pousser le UDR à se réinscrire auprès du NRF (`/api/oam/nrf/reregister`) si son enregistrement est devenu obsolète.

- **Voir la configuration d'exécution** : inspecter la configuration en direct du UDR via le point de terminaison de configuration OAM.

Liens connexes

- UDM : Gestion des données unifiée : la fonction réseau frontale qui sert les données d'abonnement à partir de ce dépôt.
- PCF : Fonction de contrôle de politique : lit les données de politique conservées dans le UDR.
- HSS : la base de données d'abonnés partagée avec laquelle le UDR s'unifie, de sorte que les abonnés 4G et 5G vivent dans un seul dépôt.
- ← 5G Core : l'aperçu complet du tableau de bord 5GC.

Référence API (OpenAPI / Swagger)

Le contrôleur d'OmniWeb (backend central) expose une seule API REST derrière le même login JWT qui régit le reste du portail. Cette API est auto-documentée :

- **Swagger UI :** `/api/docs`. Parcourez chaque point de terminaison. Développez une route pour voir sa méthode, ses paramètres de chemin/requête, si elle nécessite un jeton, et son résumé. Cliquez sur **Authorize** et collez un JWT porteur pour essayer des appels en direct contre l'instance en cours d'exécution.
- **Spécification OpenAPI 3 :** `/api/openapi.json`. Il s'agit du document lisible par machine. Utilisez-le pour l'importer dans Postman/Insomnia ou pour générer des clients.

← Retour au Guide des Opérations

Ce qui est documenté

La spécification est **générée à l'exécution** en introspectant la carte des routes en direct, donc elle correspond toujours aux points de terminaison que l'instance en cours d'exécution dessert réellement. Aucun fichier maintenu à la main ne peut dériver. Pour chaque route, elle capture :

- la méthode HTTP et le chemin (avec les paramètres de chemin/requête),
- un résumé et une description tirés du code,
- si un **JWT porteur** est requis, et
- le cas échéant, la permission **vue/contrôle** par élément que la route impose.

Les points de terminaison sont regroupés par zone (Auth, Admin, SIM Bank, Remote SIM, APDU, Test Devices, IR.38, RAEX, TAP, etc.) afin que vous puissiez trouver rapidement les routes d'une fonctionnalité.

Obtention d'un jeton

La plupart des points de terminaison nécessitent un jeton porteur. Obtenez-en un avec `POST /api/auth/login` (les mêmes identifiants que vous utilisez pour le portail), puis envoyez-le comme `Authorization: Bearer <token>`. Dans Swagger UI, utilisez le bouton **Authorize** afin que chaque appel "Try it out" porte automatiquement le jeton.

Interroger Loki et Prometheus directement

Les back-ends de surveillance sont accessibles via le portail avec les mêmes identifiants, donc les scripts et outils tels que logcli n'ont jamais besoin d'une route vers le serveur de surveillance lui-même. Envoyez le jeton porteur ci-dessus, ou une clé API de **Settings → API Keys** en tant que `X-API-Key`, et maintenez GET sur le type d'élément **Loki** ou **Prometheus**.

- **Loki** : `/loki/api/v1/...` est l'API propre à Loki, chemin pour chemin, servie depuis le Loki de l'hôte du portail. Pour un site spécifique, utilisez `/proxy/loki/loki/api/v1/...` avec l'en-tête `X-Omniweb-Site` défini sur `<customer>::<site>`.
- **Prometheus** : `/prometheus/api/v1/...` est l'API propre à Prometheus (lecture seule), avec la même forme par site à `/proxy/prometheus/api/v1/...`.

Les appels non authentifiés reçoivent 401 ; une connexion sans le droit reçoit 403.

Portée

Cela documente uniquement l'API **contrôleur**. L'agent de périphérique qui fonctionne sur des sites distants ne fait pas partie de cette API : il compose *vers* le contrôleur via un WebSocket et n'expose aucun point de terminaison REST entrant, donc il n'y a rien à appeler directement dessus.

Architecture d'OmniWeb

Cette page explique comment OmniWeb est structuré et comment une seule session de navigateur atteint chaque fonction réseau, Grafana et Loki. Si vous ne lisez qu'une seule page pour comprendre le système, lisez celle-ci.

← Retour au Guide des Opérations

Composants

OmniWeb a trois parties mobiles :

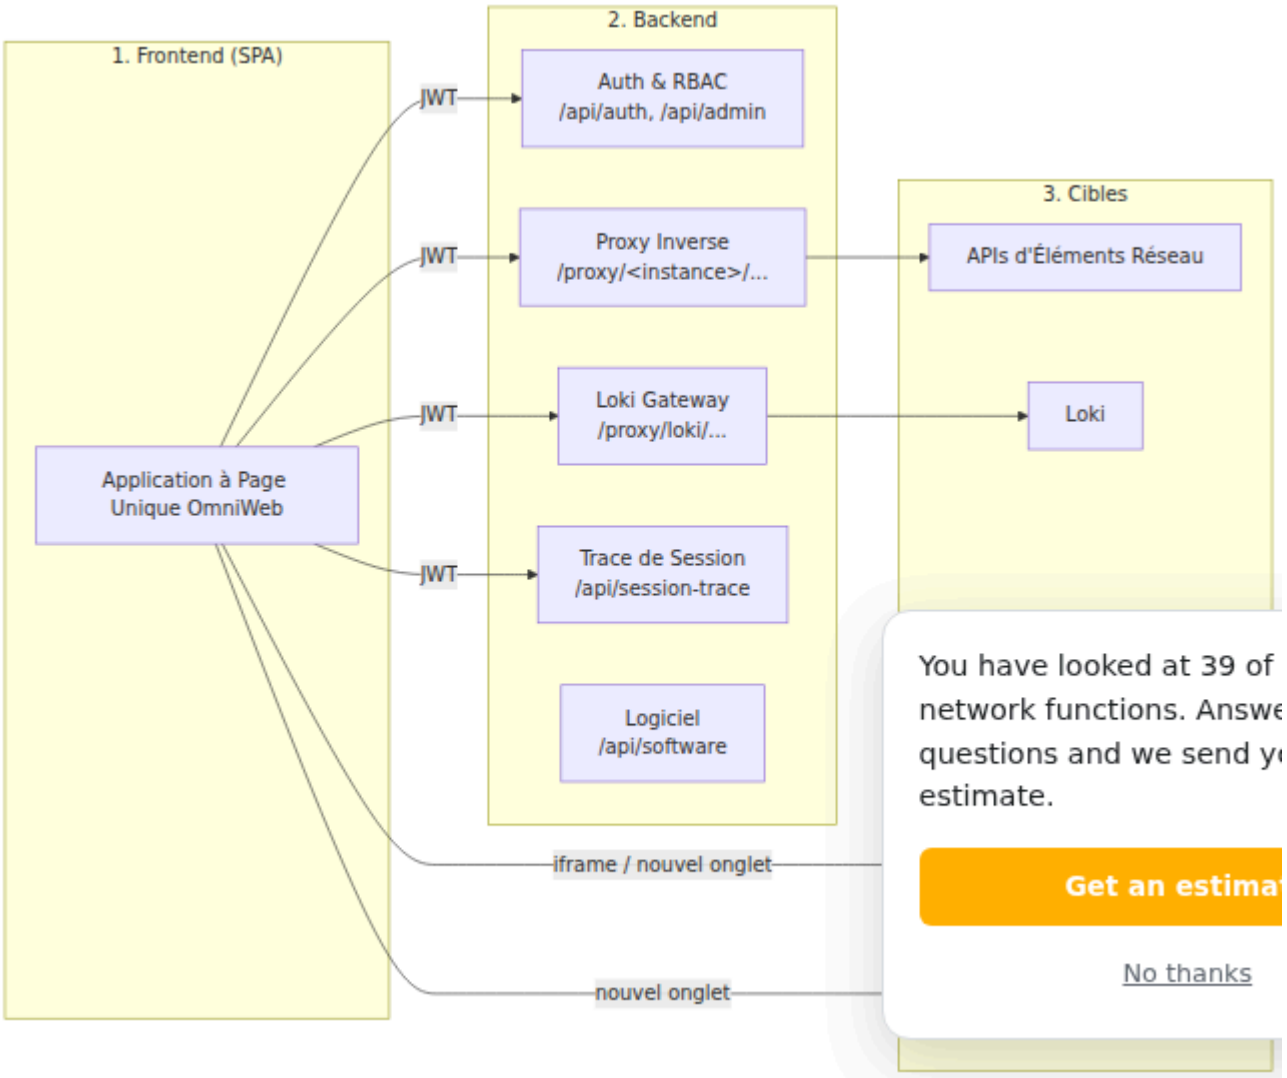

Composant	Rôle
Frontend SPA	L'interface utilisateur. Une application web à page unique qui rend les pages d'éléments, la topologie, les journaux, les traces et les tableaux de bord intégrés.
Backend	La couche de sécurité et d'intégration. Elle authentifie les utilisateurs, applique le RBAC et fait passer chaque requête au bon API d'élément, Loki ou Grafana.
Cibles	Les éléments gérés et observés : les propres APIs de gestion des éléments réseau, ainsi que Grafana, Loki et Homer.

Flux de Requête

Chaque requête opérationnelle suit le même chemin. Rien dans le navigateur ne communique directement avec un élément. Cela passe toujours par le backend afin que l'authentification, l'autorisation et l'audit soient appliqués de manière centralisée.

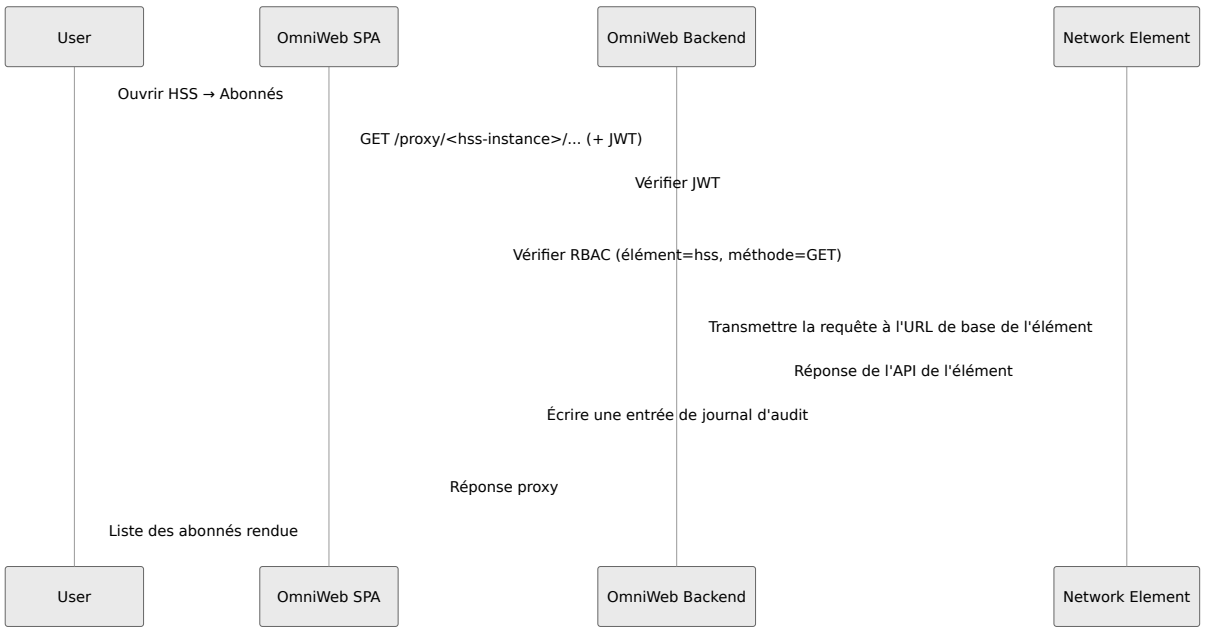

Le chemin du proxy encode l'**ID d'instance**, de sorte qu'OmniWeb puisse gérer plusieurs instances du même type d'élément (par exemple, plusieurs nœuds

HSS) et acheminer chaque requête vers le bon backend.

Le Modèle de Configuration

OmniWeb est **piloté par la configuration**. L'ensemble des éléments, leurs instances et où se trouvent leurs APIs est déclaré dans un seul fichier : `public/config/omniweb.json`. Le backend le charge au démarrage et le frontend l'utilise pour construire la barre latérale, la topologie et les cibles de proxy.

```
{
  "elements": [
    {
      "type": "hss",
      "displayName": "HSS",
      "description": "Serveur d'Abonnés à Domicile",
      "instances": [
        {
          "id": "my-hss-01",
          "name": "my-hss-01",
          "baseUrl": "https://10.0.0.1:8443",
          "tags": ["primary"]
        }
      ],
      "defaults": {
        "pollIntervalMs": 5000,
        "timeoutMs": 10000
      }
    }
  ]
}
```

Paramètre	Type	Requis	Par défaut	Description
`type`	String	Oui	-	Type d'élément. Détermine quel module UI rend l'élément. Voir types supportés.
`displayName`	String	Oui	-	Nom lisible par l'homme affiché dans la barre latérale et la topologie.
`description`	String	Non	-	Description plus longue affichée dans les infobulle et les pages de synthèse.
`instances`	Liste	Oui	-	Une entrée par nœud déployé de ce type. Voir les paramètres d'instance ci-dessous.
`defaults.pollIntervalMs`	Integer	Non	5000	À quelle fréquence les pages opérationnelles s rafraîchissent automatiquemen en millisecondes.

Paramètre	Type	Requis	Par défaut	Description
`defaults.timeoutMs`	Integer	Non	10000	Délai d'expiration du proxy pour ce type d'élément. Les APIs lentes (par exemple, OCS) utilisent une valeur plus grande.

Paramètres d'instance :

Paramètre	Type	Requis	Par défaut	Description
`id`	String	Oui	-	Identifiant unique de l'instance. Utilisé dans les URLs (`/hss/<id>`) et dans le chemin du proxy (`/proxy/<id>/...`).
`name`	String	Oui	-	Nom d'affichage pour l'instance.
`baseUrl`	String	Oui	-	L'URL de base de l'API de gestion de l'élément. Le proxy transmet les requêtes ici. TLS auto-signé est accepté.
`tags`	Liste	Non	`[]`	Étiquettes en libre format (par exemple, `primary`, `geo-redundant`) affichées sous forme de chips.

Types d'Éléments Supportés

`hss`, `mme`, `sgw-c`, `pgw-c`, `upf`, `pcscf`, `icscf`, `scscf`, `tas`, `epdg`, `entitlement`, `smsc`, `smsc-smpp`, `ipsmgw`, `msc`, `stp`, `hlr`, `camel-gw`, `dra`, `ocs`, `twag`, `ran-monitor`, `license`.

Chaque type correspond à un module UI avec son propre ensemble d'onglets, mais tous sont opérés à travers les mêmes modèles génériques. Voir Opérations Communes.

Comment OmniWeb Communique avec Chaque NF

Le proxy backend est agnostique aux éléments. Il transmet tout ce que le module frontend demande à l'`baseUrl` de l'élément. La *forme* de ces appels dépend de l'API native de l'élément :

Style d'API	Éléments	Remarques
API d'Élément	Toutes les fonctions réseau	L'API de gestion propre de l'élément, transmise telle quelle sous `/proxy/<instance-id>/...`. OmniWeb transmet `GET`/`POST`/`PUT`/`PATCH`/`DELETE` comme l'élément s'y attend ; la forme de la requête/réponse est celle que cet élément définit.
Requête de journal (LogQL)	Tous (onglet Journaux)	Routé via `/proxy/loki/...` vers Loki. Voir Journaux & Tracage.

Puisque tout est proxyé, l'ajout d'une instance est purement un changement de configuration dans `omniweb.json`. Aucun changement de code n'est nécessaire pour gérer un autre nœud.

Référence API (OpenAPI)

Un document OpenAPI/Swagger consolidé (`swagger-doc.json`) est fourni avec OmniWeb et décrit les schémas backend et élément (par exemple, enregistrements frontend SMSC et emplacements d'abonnés IMS). C'est un artefact de référence plutôt qu'un serveur API en direct.

Délais d'Expiration du Proxy

Chaque type d'élément a un délai d'expiration de proxy configurable (`defaults.timeoutMs`). La plupart des éléments répondent bien dans le délai par défaut de 10 secondes. Les éléments avec des requêtes plus lourdes ont plus de marge :

Élément	Délai par Défaut	Pourquoi
La plupart des éléments	10 secondes	Temps de réponse standard de l'API
OCS	180 secondes	Requêtes de notation/CDR sur de grands ensembles de données

Intégration de Surveillance

OmniWeb ne réimplémente pas Grafana, Loki ou Homer. Il les intègre de sorte qu'une seule connexion couvre l'ensemble de la pile :

- **Grafana** est servi derrière la passerelle authentifiée et intégré en tant qu'iframe. Chaque requête est autorisée par rapport à votre connexion OmniWeb, donc il n'y a pas de deuxième mot de passe. Voir Grafana.
- **Loki** est accessible via la passerelle `/proxy/loki/*` du backend, qui exécute des requêtes LogQL en votre nom. Voir Journaux & Tracage.
- **Homer** (capture SIP) est détecté automatiquement au démarrage (`/api/homer/status`) et, lorsqu'il est présent, s'ouvre dans un nouvel

onglet. Il est également autorisé par rapport à votre connexion OmniWeb.

Référence d'Environnement

Les points de terminaison d'intégration backend sont configurés via des variables d'environnement :

Variable	Par défaut	Descript
`GRAFANA_URL`	`http://localhost:3000`	URL de base de l' Grafana à laquell OmniWeb fait le p
`LOKI_URL`	`http://localhost:3100`	URL de base de l' Loki utilisée pour journaux et le tra
`LDAP_URI`	`ldap://localhost:389`	Serveur OpenLDA synchronisation d utilisateurs/clé SS (optionnel).
`LDAP_BASE_DN`	`dc=omniweb,dc=local`	DN de base LDAP.
`LDAP_ADMIN_DN`	`cn=admin,dc=omniweb,dc=local`	DN de liaison pou écritures LDAP.
`LDAP_ADMIN_PASSWORD`	`omniweb-admin`	Mot de passe de l LDAP (changez ce
`AUDIT_API_KEY`	`omniweb-audit-key`	Secret partagé pc rappels d'audit de connexion SSH (c ceci).
`OMNIHSS_API_KEY`	Aucun	Clé que OmniWeb OmniHSS dans l'e `omnihss-key`. Om l'écrit dans `/etc/omniweb/om` Si elle n'est pas d OmniWeb n'envoi requêtes à OmniH RBAC.

Voir Authentification & Contrôle d'Accès pour les détails sur LDAP/SSH et l'audit.

Journal d'Audit

Parce qu'OmniWeb est la seule passerelle vers le réseau, c'est également le seul endroit où l'activité peut être enregistrée. L'audit dans OmniWeb a **trois couches** qui ensemble répondent à "qui a fait quoi, où" à la fois sur le portail et sur les hôtes qu'il gère.

← Authentification & Contrôle d'Accès · ← Guide des Opérations

Les Trois Couches

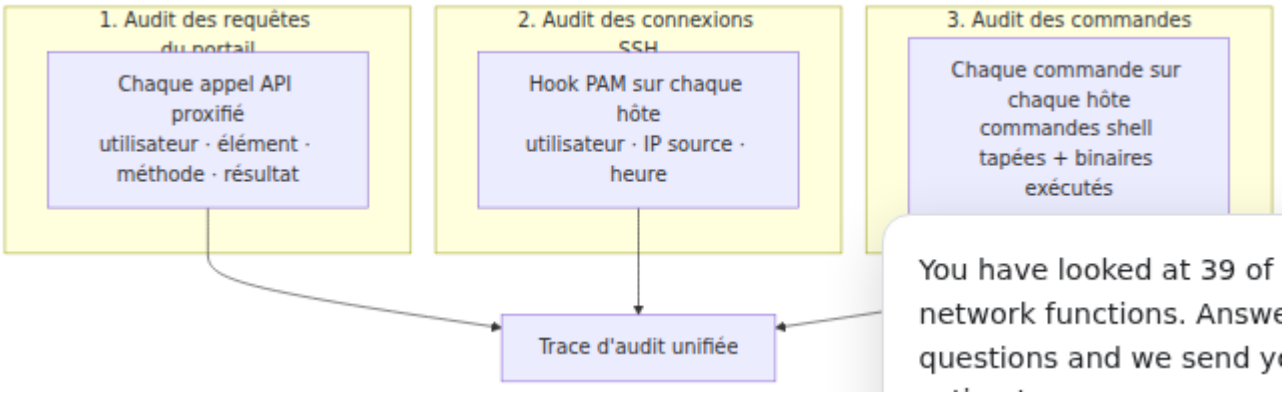

Couche	Capture	Où cela apparaît
Audit des requêtes du portail	Chaque action effectuée *via* OmniWeb	Paramètres → Audit
Audit des connexions SSH	Chaque connexion SSH *à un hôte géré*	Paramètres → Audit (via rappel d'hôte)
Audit des commandes	Chaque commande *exécutée sur un hôte* (tapées + exécutées)	Paramètres → Commandes

Audit des Requêtes du Portail

Chaque requête qui passe par le proxy OmniWeb est enregistrée, qu'elle ait réussi, échoué ou été rejetée par RBAC. Chaque entrée capture :

- L'**utilisateur** qui a fait la requête.
- Le **type et l'instance d'élément** ciblés.
- La **méthode HTTP** (qui indique si c'était une vue, un changement ou une suppression).
- Le **résultat** (code d'état).
- Le **timestamp**.

Cela donne un enregistrement complet de qui a changé quoi, où et quand, à l'intérieur du portail. Cela se trouve sous **Paramètres → Audit**. Comme les lectures (`GET`), les écritures (`POST`/`PUT`/`PATCH`), et les suppressions sont toutes distinguables par méthode, le journal d'audit fait également office d'historique des changements pour le réseau.

La trace d'audit (Paramètres → Audit) : chaque action avec l'utilisateur, le type d'événement, l'élément/instance, la méthode HTTP, le résultat et l'IP source.

Notez la `DELETE` refusée (403), les événements `permission_changed` et `ssh_login` aux côtés des requêtes API ordinaires. Filtrez par type d'événement, utilisateur, élément ou plage de dates.

Audit des Connexions SSH

Les hôtes peuvent signaler les connexions SSH à OmniWeb afin que l'accès à l'hôte apparaisse dans la même vue d'audit que l'activité du portail. Un petit hook PAM sur chaque hôte appelle OmniWeb lorsqu'une session s'ouvre, signalant le nom d'utilisateur, l'IP source et les détails du service.

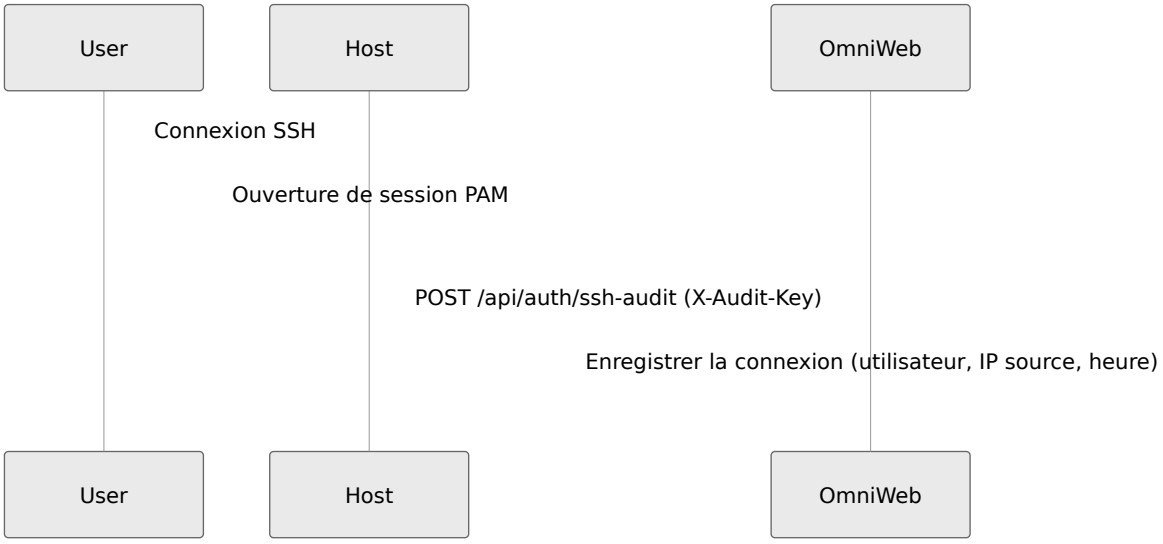

Le rappel est authentifié avec un secret partagé afin que seuls les hôtes de confiance puissent écrire des entrées d'audit :

Variable	Par défaut	Description
`AUDIT_API_KEY`	`omniweb-audit-key`	Secret partagé que le hook PAM de l'hôte présente (en tant que `X-Audit-Key`) lors du signalement d'une connexion. **Changez cela**, et définissez la valeur correspondante sur chaque hôte.

Avec cela en place, chaque connexion SSH à un hôte géré apparaît sous **Paramètres → Audit** aux côtés des actions du portail, reliant l'activité d'une

personne sur le portail et sur l'hôte.

Audit des Commandes

Pour une visibilité au niveau des commandes sur les hôtes, OmniWeb collecte **deux flux complémentaires**, tous expédiés à Loki et consultables sous **Paramètres → Commandes** avec un basculement de source :

Source	Capture	Flux Loki
Commandes tapées	Les lignes de commande exactes qu'un utilisateur tape dans un shell interactif, **y compris les intégrés du shell** comme `echo`, `cd`, `export`	`job="cmdaudit"`
Exécutions binaires	Chaque binaire qui a réellement été exécuté sur l'hôte (scripts, outils, automatisation)	`job="auditd"`

Aucun ne remplace l'autre : les intégrés n'exécutent jamais un binaire séparé, donc seul le flux de commandes tapées les voit ; et l'automatisation/scripts qui ne se trouvent jamais à un prompt interactif n'apparaissent que dans le flux d'exécution binaire. Ensemble, ils couvrent *ce qu'une personne a tapé* et *ce qui a réellement été exécuté*.

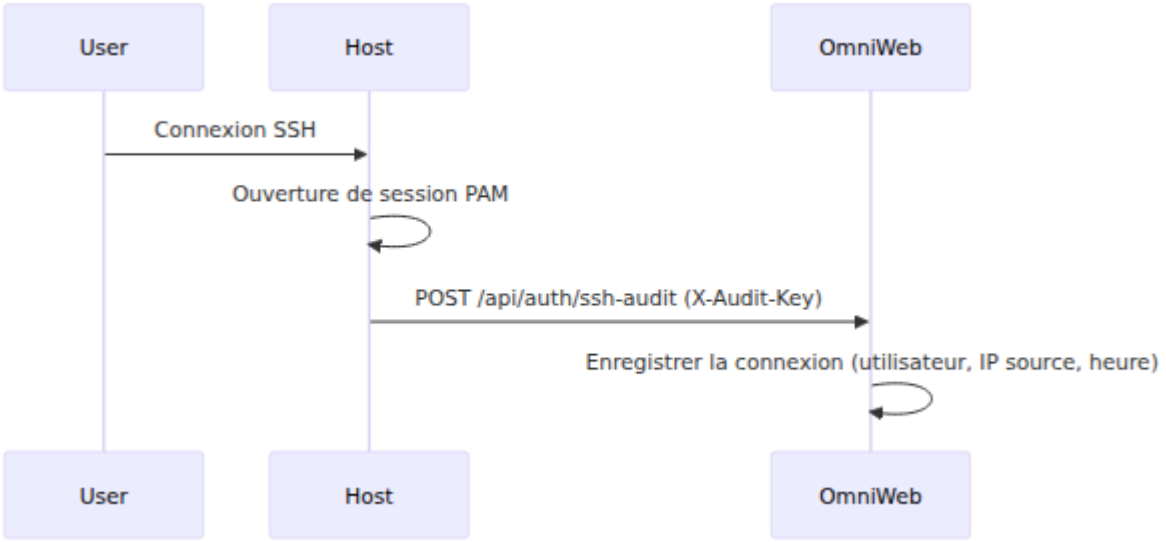

Les **commandes tapées** sont capturées par un hook de shell interactif léger qui enregistre chaque commande qu'un utilisateur exécute (avec l'utilisateur, le répertoire de travail et le TTY). C'est la couche qui capture les intégrés qu'un traceur binaire ne peut pas voir structurellement.

Les **exécutions binaires** proviennent d'un agent hôte léger qui enregistre chaque binaire exécuté sur l'hôte. Parce qu'il fonctionne dans l'espace utilisateur, il fonctionne à l'intérieur des conteneurs LXC sans support d'audit du noyau. Chaque entrée capture :

Champ	Signification
`login`	L'utilisateur qui s'est initialement connecté ; **survit à** **`sudo`**/**`su`**, donc les changements de privilèges ne cachent pas qui agit
`uid`	UID effectif sous lequel la commande a réellement été exécutée
`filename`	Le binaire qui a été exécuté
`cwd`	Répertoire de travail au moment de l'exécution
(après `]:`)	La ligne de commande complète

Une entrée d'exécution représentative :

```
2026-04-16T13:18:35 omni-stp01 [login:operator uid:0 tty:(none)
cwd:/home/operator filename:/usr/bin/sudo]: sudo tail -10
/var/log/auth
```

La vue **Paramètres → Commandes** par défaut au flux de commandes tapées et vous permet de filtrer par hôte, de rechercher par utilisateur ou commande, et de suivre en direct l'activité à travers la flotte, avec le basculement de source pour passer à la vue d'exécution binaire brute lorsque vous voulez voir exactement ce qui a été exécuté.

> **Remarque :** les flux de commandes sont un outil de visibilité pour l'opérateur capturé dans l'espace utilisateur. Un utilisateur root déterminé peut les contourner ; l'audit au niveau du noyau est l'étape de renforcement si vous avez besoin d'une capture non contournable. Pour l'enregistrement structuré et pertinent en matière de sécurité (connexions, changements de permissions, refus), comptez sur l'**Audit du Portail** et l'**Audit des Connexions SSH** ci-dessus, qui sont écrits dans la propre base de données d'OmniWeb.

Comment les Couches S'Agencent

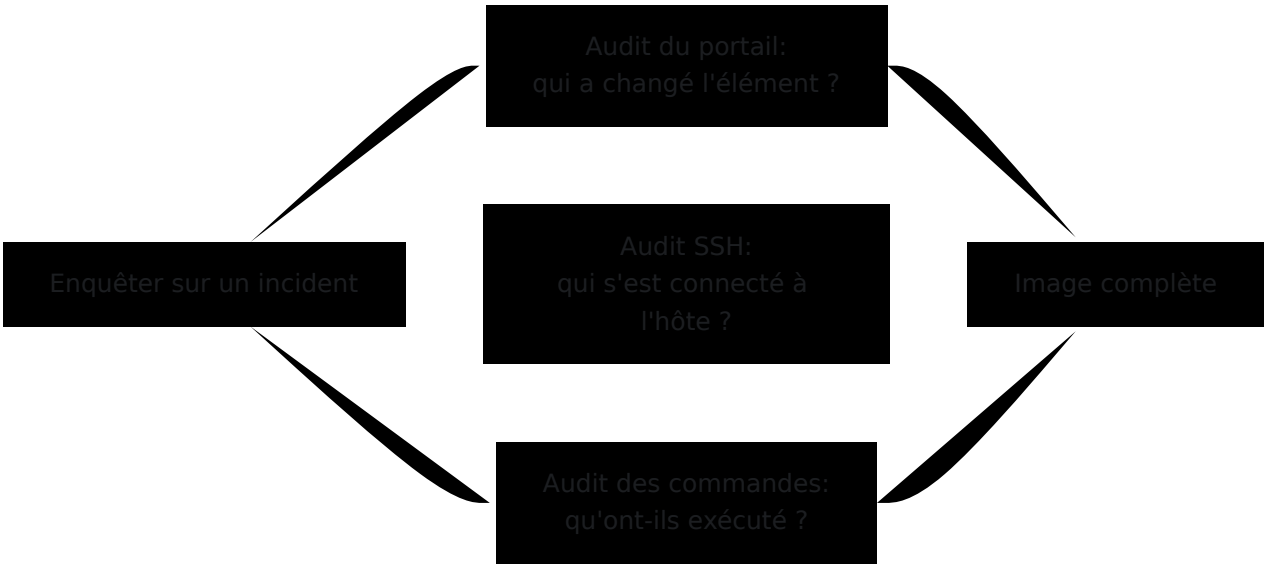

- Un changement de configuration effectué **via OmniWeb** → audit des requêtes du portail.
- Un changement effectué **manuellement sur un hôte** → audit des connexions SSH (qui est entré) + audit des commandes (ce qu'ils ont fait).

Ensemble, ils ne laissent aucun angle mort entre "changé dans l'UI" et "changé sur la machine".

Liens Connexes

- Journaux & Traçage des Abonnés : l'explorateur de journaux général derrière les flux de commandes.
- Connexion par Clé SSH : le côté accès de l'activité des hôtes.

- RBAC : les permissions dont l'utilisation est enregistrée par l'audit du portail.

Connexion par clé SSH (Accès aux hôtes)

Le contrôle d'accès d'OmniWeb s'étend au-delà du portail vers les **hôtes** qui exécutent le réseau. Chaque utilisateur peut posséder une **clé publique SSH**, et les hôtes gérés récupèrent ces clés **en direct depuis OmniWeb** au moment de la connexion. Ainsi, OmniWeb est le seul endroit pour gérer *qui peut SSH où*, et, combiné avec l'audit logging, qui l'a réellement fait.

Il n'y a pas de serveur de répertoire à exécuter et pas de fichiers `authorized_keys` par hôte à maintenir. (Cela remplace un ancien design de synchronisation OpenLDAP ; le répertoire est disparu, et les clés sont servies à la demande via HTTPS.)

← Authentification & Contrôle d'accès · ← Guide des opérations

Ce que cela fait

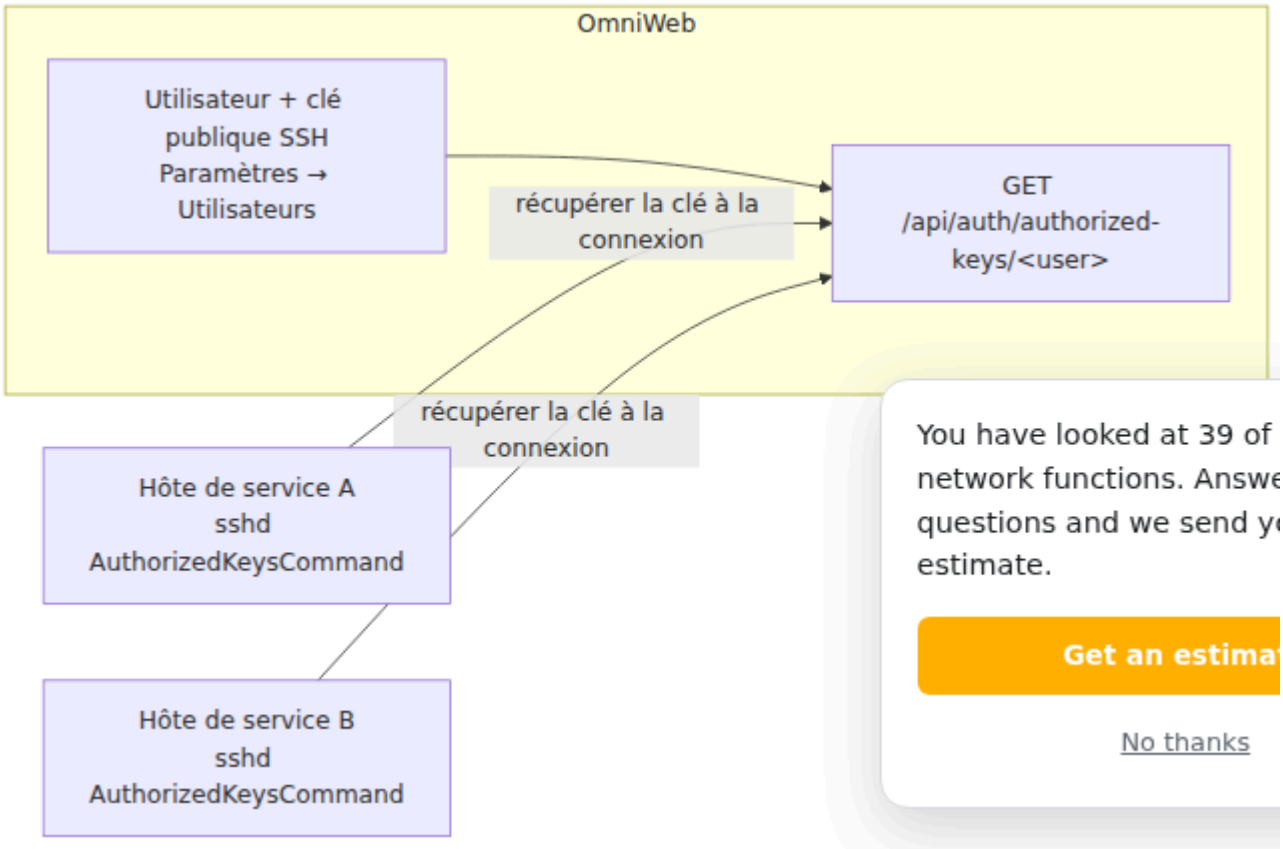

Vous donnez à un utilisateur une clé publique SSH dans OmniWeb une seule fois. Chaque `sshd` d'hôte géré est configuré pour demander à OmniWeb la clé de cet utilisateur **au moment de la connexion** (via `AuthorizedKeysCommand` d'OpenSSH). Ajoutez une clé dans OmniWeb et l'utilisateur peut SSH vers chaque hôte inscrit ; désactivez l'utilisateur et cet accès disparaît partout lors de sa **prochaine** tentative de connexion, sans synchronisation, sans dérive, et sans fichiers de clés à nettoyer.

Définir la clé d'un utilisateur

Les clés sont gérées dans **Paramètres → Utilisateurs**, le même écran qui gère les comptes du portail, RBAC, et l'état actif/désactivé. Chaque ligne d'utilisateur indique si une clé SSH est configurée ; créez ou éditez un utilisateur pour y coller une clé.

Paramètres → Utilisateurs : chaque utilisateur avec une indication si une clé publique SSH est configurée. La clé que vous collez ici est celle qui accorde l'accès à l'hôte ; il n'y a nulle part ailleurs pour la maintenir.

Comment les hôtes l'utilisent

Chaque hôte géré exécute un petit helper intégré dans `sshd` comme son `AuthorizedKeysCommand`. Lorsque quelqu'un se connecte, `sshd` exécute le helper, qui récupère les clés autorisées de cet utilisateur depuis OmniWeb via HTTPS et les renvoie pour la correspondance :

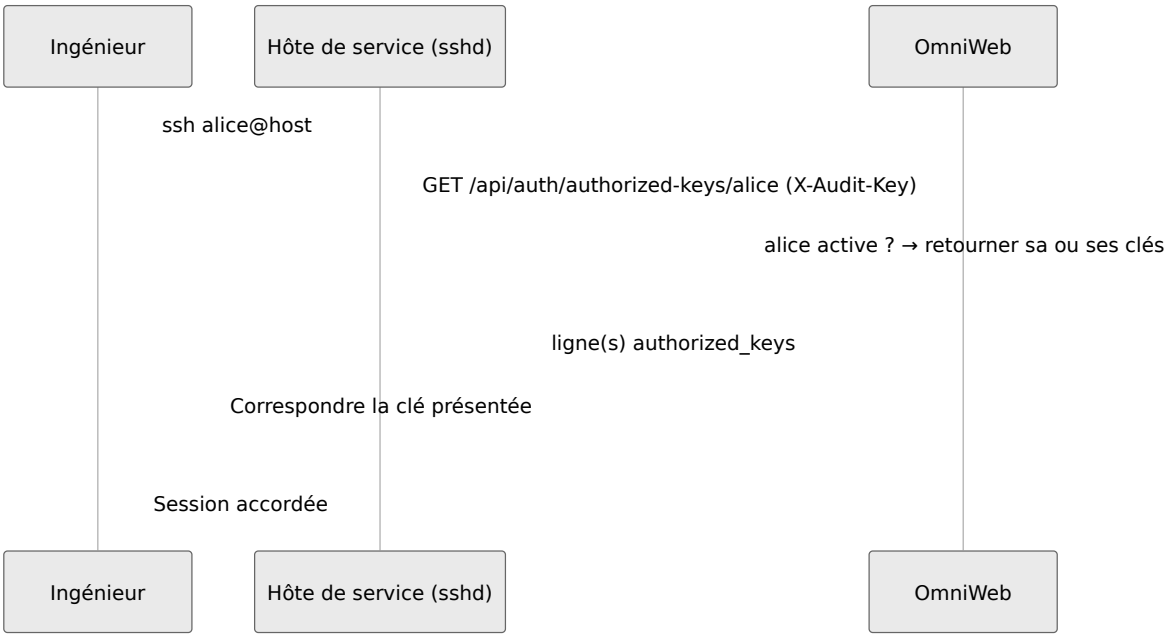

Propriétés clés de ce flux :

- **En direct** : la clé est récupérée par connexion, donc les changements prennent effet immédiatement.
- **Utilisateurs actifs uniquement** : OmniWeb ne retourne que les clés pour les utilisateurs **actifs**. Lorsque vous désactivez ou supprimez un utilisateur dans OmniWeb, cela refuse leur prochaine connexion sur chaque hôte à la fois. C'est le bouton de révocation.
- **Pas d'énumération** : un utilisateur inconnu ou désactivé, ou un sans clé, retourne un résultat vide. La connexion ne trouve tout simplement pas de clé et est refusée, donc le point de terminaison ne fuit pas les noms d'utilisateur existants.
- **Survit à une panne d'OmniWeb** : le helper met en cache le dernier bon résultat par utilisateur sur l'hôte, donc une brève panne d'OmniWeb ne verrouille pas tout le monde.

Le compte lui-même (l'utilisateur Unix, le répertoire personnel, le shell) est provisionné par la gestion de configuration aux côtés du helper `sshd`. OmniWeb possède **l'identité et les clés**, et l'automatisation de la flotte possède **l'existence du compte** sur chaque hôte.

Configuration

Le point de terminaison de service de clés est protégé par le même secret partagé que le callback d'audit :

Variable	Par défaut	Description
`AUDIT_API_KEY`	`omniweb-audit-key`	Secret partagé que le helper `AuthorizedKeysCommand` de chaque hôte présente (en tant que `X-Audit-Key`) lors de la récupération des clés. **Changez ceci**, et définissez la valeur correspondante sur chaque hôte.

Parce qu'OmniWeb est la seule chose qui devrait être interrogée et que le helper s'exécute sur des hôtes de confiance, le point de terminaison est servi via HTTPS et le secret est une seconde porte sur le chemin réseau.

Pourquoi cela importe

- **Un seul endroit pour accorder/révoquer l'accès SSH** à l'ensemble de la flotte : l'état actif de l'utilisateur *est* son accès à l'hôte.
- **Pas de fichiers de clés éparpillés** dérivant hors de synchronisation sur des hôtes individuels, et pas de serveur de répertoire à faire fonctionner et à sauvegarder.
- **Une seule identité** liant l'accès d'une personne au portail, son accès SSH, et, à travers l'audit logging, son activité enregistrée.

Liens connexes

- Audit Logging : enregistrer les connexions SSH et chaque commande exécutée sur les hôtes.

- RBAC : contrôler ce que les mêmes utilisateurs peuvent faire *à l'intérieur* d'OmniWeb.

Connexion & Sessions JWT

OmniWeb authentifie les opérateurs avec un nom d'utilisateur et un mot de passe et délivre un JSON Web Token (JWT). Ce jeton prouve qui vous êtes à chaque demande subséquente. Il est crucial que ce soit la *même* crédential qui autorise Grafana, Loki et Homer intégrés. Une connexion couvre l'ensemble de la pile.

← Authentification & Contrôle d'Accès · ← Guide des Opérations

Flux de Connexion

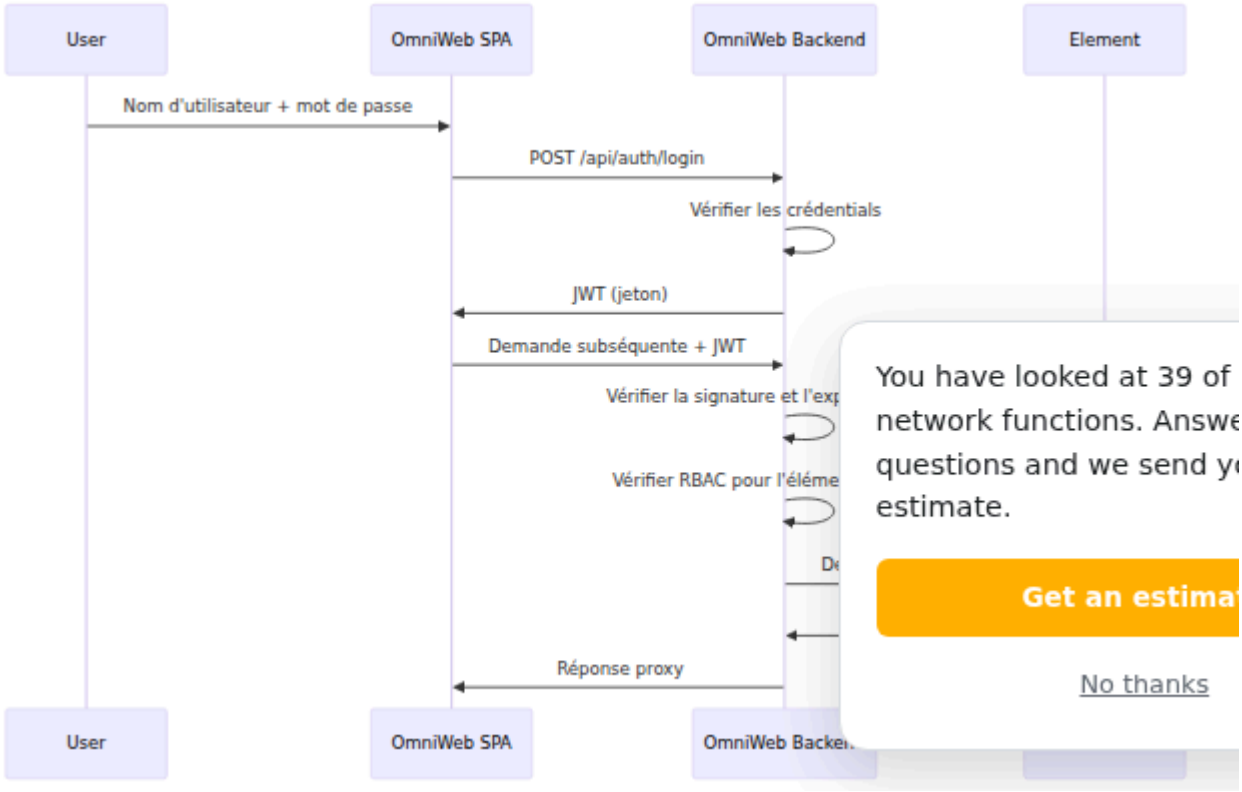

Le jeton est délivré par `POST /api/auth/login`. Une fois obtenu, le SPA le présente à chaque appel API, et le backend vérifie la signature et l'expiration avant de faire quoi que ce soit d'autre.

L'écran de connexion. S'authentifier ici permet d'obtenir le JWT qui régit l'ensemble de la pile : APIs des éléments, Loki, Grafana et Homer.

Comment le Jeton est Transporté

Le backend accepte le JWT à trois emplacements, ce qui permet au même jeton de fonctionner pour les appels API XHR, les navigations dans le navigateur et les iframes intégrées :

Emplacement	Utilisé pour
En-tête d'autorisation	Requêtes API standard (XHR/fetch) depuis le SPA
Cookie (`access_token`, HttpOnly)	Navigations dans le navigateur et contenu intégré (iframe Grafana, onglet Homer)
Chaîne de requête	Cas où ni un en-tête ni un cookie ne peuvent être définis

Le cookie est **HttpOnly** (non lisible par JavaScript) et utilise `SameSite=Lax`, ce qui protège le jeton contre le vol via l'accès par script inter-sites tout en permettant les navigations de niveau supérieur vers les outils intégrés.

Durée de Vie du Jeton

Le jeton d'accès a une expiration configurable, **24 heures par défaut** (`JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES`, en secondes). Lorsqu'il expire, l'opérateur est renvoyé à l'écran de connexion et se ré-authentifie. Il n'y a pas de session silencieuse indéfinie ; la durée de vie est une limite de sécurité délibérée.

Paramètre	Par défaut	Description
`JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES`	`86400` (24 h)	Durée de vie du jeton d'accès en secondes. Réduisez-la pour des sessions plus strictes ; augmentez-la pour moins de reconnexions.
`JWT_SECRET_KEY`	*(généré)*	Secret utilisé pour signer et vérifier les jetons. À définir explicitement en production afin que les jetons survivent à un redémarrage du backend et soient cohérents entre les instances.

Une Connexion, Toute la Pile

Le même JWT autorise les outils de surveillance intégrés, donc les opérateurs ne se connectent jamais deux fois :

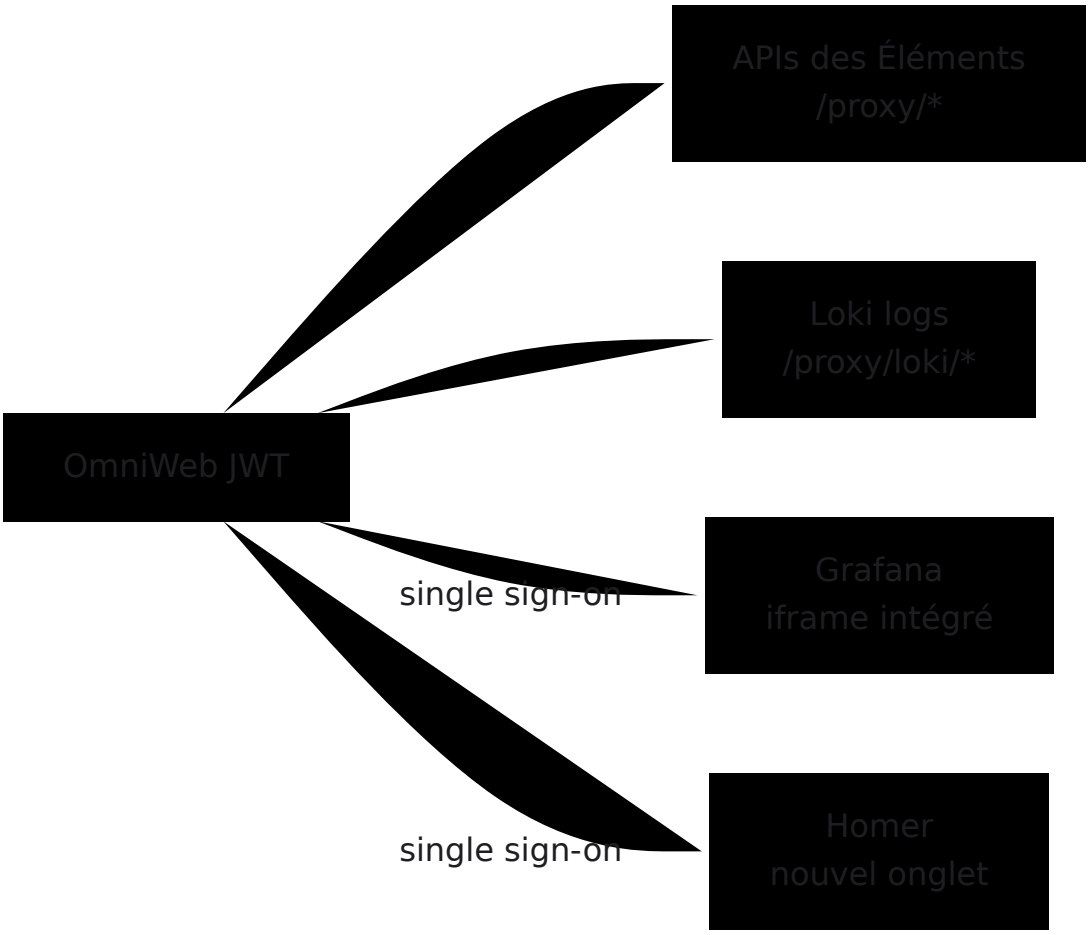

- **APIs des Éléments et Loki** sont atteints via le proxy backend, qui vérifie le JWT directement.
- **Grafana et Homer** sont atteints via la passerelle authentifiée, qui vérifie votre connexion OmniWeb avant de faire le proxy, sans second mot de passe. Voir Grafana et Homer.

C'est pourquoi une seule session OmniWeb régit toute la surface opérationnelle : tableaux de bord, journaux, traces et gestion des éléments reposent tous sur le même jeton.

Première Connexion & Changement de Crédentials

Un déploiement frais est livré avec un compte administrateur par défaut (`admin` / `admin`). **Changez cela immédiatement** après la première connexion, via les paramètres. Le défaut existe uniquement pour démarrer le système et ne doit pas survivre en production.

Déconnexion & Expiration

Se déconnecter rejette le jeton. Un jeton expiré ou invalide entraîne le rejet de la prochaine demande et le SPA retourne à l'écran de connexion. Comme les actions sur les éléments ne sont jamais effectuées que par un appel proxy authentifié et vérifié par RBAC, une session expirée ne peut jamais effectuer une action privilégiée.

Liens Connexes

- Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles : ce qu'un utilisateur connecté est autorisé à faire.
- Journalisation d'Audit : chaque action authentifiée est enregistrée.

Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles (RBAC)

Être authentifié indique à OmniWeb *qui* vous êtes. Le RBAC détermine *ce que vous pouvez faire*. L'accès est accordé de manière fine, **par type d'élément, par méthode HTTP**, ce qui correspond directement aux opérations réelles qu'un opérateur effectue : visualiser, modifier ou supprimer. De plus, deux portées décident *où* : quels **sites** un opérateur peut atteindre, et quels **dispositifs de test** ils peuvent utiliser. Chaque demande doit passer tous ces critères.

← Authentification & Contrôle d'Accès · ← Guide des Opérations

Niveaux de Permission

Chaque type d'élément peut être accordé à un utilisateur à l'un des trois niveaux. Le niveau est exprimé comme l'ensemble des méthodes HTTP que l'utilisateur peut utiliser contre cet élément via le proxy :

Permission	Méthodes autorisées	Ce que l'opérateur peut faire
Lecture seule	`GET`	Visualiser les données uniquement, sans modifications
Lecture-écriture	`GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`	Visualiser et modifier : par exemple, ajouter un abonné, éditer une route, changer une règle de QoS
Complet	`GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`	Tout, y compris la suppression et le nettoyage des sessions

Parce que les permissions sont liées aux méthodes HTTP, elles s'alignent exactement avec le modèle d'édition générique : un formulaire "Ajouter" est un

`POST`, un "Modifier" est un `PUT`/`PATCH`, et un "Supprimer"/"vider" est un `DELETE`.

Granularité par Élément

Les permissions sont attribuées **indépendamment par type d'élément**. Un utilisateur peut détenir différents niveaux sur différents éléments :

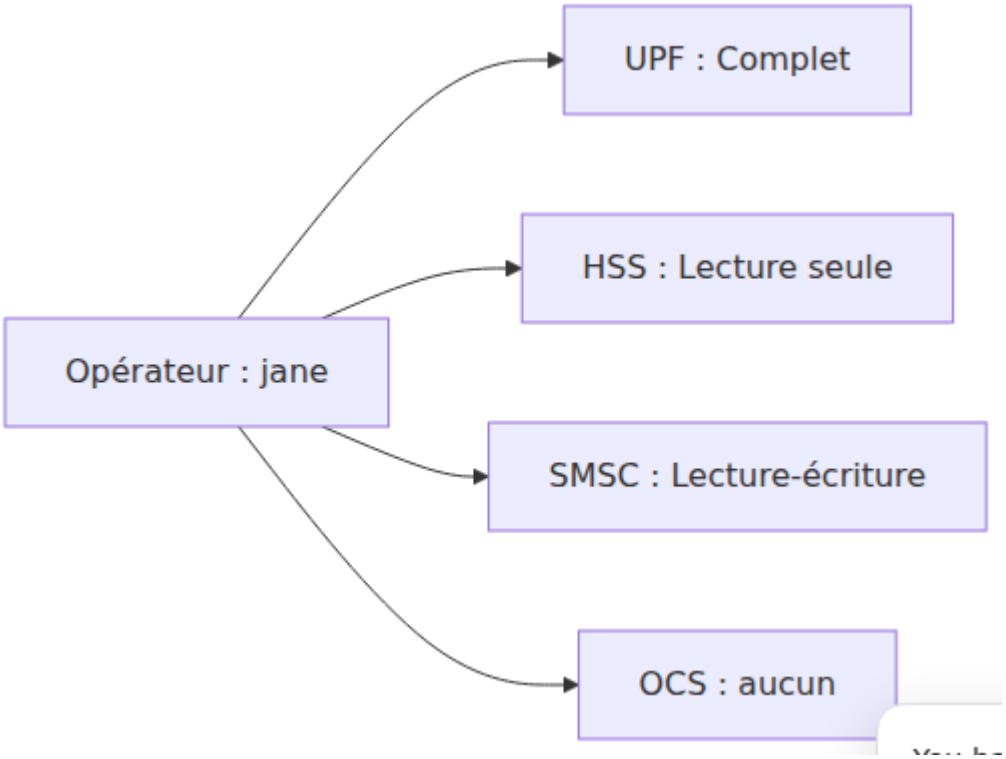

Dans cet exemple, Jane peut vider les sessions UPF, peut visualiser mais ne peut pas modifier le HSS, peut ajouter des routes SMSC, et ne peut pas voir l'OCS du tout. Cela vous permet de donner, par exemple, à un ingénieur de dataplane un contrôle total sur le UPF tout en gardant les données des abonnés en lecture seule.

Portée du Site (Déploiements Multi-Sites)

Les permissions des éléments répondent à *ce que* un opérateur peut faire. Sur une flotte avec plus d'un site, un second axe indépendant répond à *où* :

l'ensemble des sites qu'ils peuvent atteindre. Une demande doit satisfaire les deux.

Par défaut, un utilisateur est **sans restriction** — il peut atteindre chaque site, y compris les sites ajoutés ultérieurement. Restreindre un utilisateur à un ou plusieurs sites le limite exactement à ceux-ci, et un client entier peut être accordé d'un coup afin que de nouveaux sites pour ce client soient inclus automatiquement.

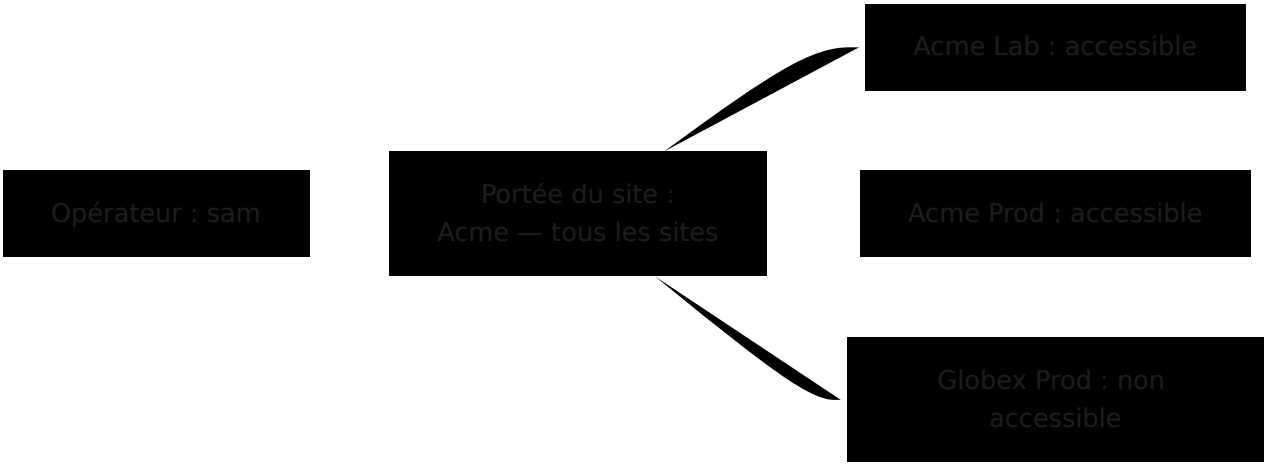

Un opérateur restreint ne voit que ses propres sites dans le sélecteur de sites ; les autres ne sont pas listés, et les éléments, journaux, métriques, inventaire logiciel et traces d'appels qui les accompagnent sont refusés côté serveur. Les administrateurs peuvent accéder à chaque site, quelle que soit la portée.

La portée du site est gérée sous **Paramètres → Utilisateurs**, à partir de l'action globe sur la ligne d'un utilisateur. Cochez les sites qu'ils peuvent atteindre, ou laissez tout décoché pour les laisser sans restriction.

Portée des Dispositifs de Test (Ferme de Téléphones)

La ferme de téléphones est un type d'élément unique — **Dispositifs de Test** — couvrant chaque banc, téléphone et modem, leurs outils et leurs tests programmés. L'octroi suit la même règle par méthode que tout autre élément :

Permission	Ce que l'opérateur peut faire avec les téléphones
Lecture seule	Lister les bancs et dispositifs, regarder l'écran d'un téléphone, lire les journaux, télécharger des fichiers et visualiser les résultats de test
Lecture-écriture	Peut également taper sur un téléphone, envoyer des commandes AT et des SMS, télécharger des fichiers et exécuter un script de test
Complet	Peut également supprimer un enregistrement de dispositif et vider ses métadonnées assignées

Regarder l'écran d'un téléphone est considéré comme une **lecture**, pas un changement — un opérateur qui peut seulement observer peut toujours voir ce qu'un banc fait. Taper sur le téléphone est une action distincte, de niveau écriture.

Parce que toute la ferme est un type d'élément, un octroi est sinon tout ou rien. Pour donner à quelqu'un seulement *certains* des téléphones, définissez une **portée de dispositif** : cochez les dispositifs individuels qu'ils peuvent utiliser, regroupés par banc. Ne cocher rien les laisse sans restriction — chaque dispositif, y compris ceux ajoutés plus tard.

Un opérateur avec une portée de dispositif ne voit que ses propres dispositifs dans la liste de la flotte, voit chaque banc limité à ces dispositifs (et les bancs sans aucun d'eux pas du tout), et est refusé s'il nomme directement un autre dispositif. Exécuter un script sur plusieurs téléphones est refusé outright si l'un d'eux est en dehors de sa portée, plutôt que de s'exécuter discrètement sur le sous-ensemble — un exécution partielle serait considérée comme un passage complet. Modifier la liste des horaires remplace l'ensemble, de sorte que cela reste avec les opérateurs qui détiennent chaque dispositif.

La portée du site et la portée des dispositifs sont indépendantes : la ferme de téléphones est délibérément indépendante du site, puisque un banc ne fait pas partie d'un déploiement réseau.

Les deux sont définis sous **Paramètres → Utilisateurs**, à partir de l'action globe sur la ligne d'un utilisateur.

> **Lors de la mise à niveau :** la ferme de téléphones nécessitait auparavant seulement une connexion, donc chaque compte qui existait avant ce changement conserve un accès complet aux Dispositifs de Test, enregistré comme un octroi normal. Resserrez-le de la même manière que tout autre élément : révoquez **Dispositifs de Test** à ceux qui ne devraient pas avoir les téléphones, et définissez une portée de dispositif pour ceux qui ne devraient en avoir que certains. Les comptes créés par la suite commencent sans accès jusqu'à ce qu'ils soient accordés.

Administrateurs

Les administrateurs ont un accès complet à tous les types d'éléments automatiquement. Le rôle d'administrateur est également ce qui accorde l'accès à la gestion des utilisateurs et des permissions. Gardez le nombre d'administrateurs réduit, et préférez des octrois spécifiques par élément pour tout le reste.

Gestion des Rôles & Permissions

Les permissions sont gérées sous **Paramètres → Permissions**. Pour chaque utilisateur que vous choisissez, par type d'élément, vous déterminez s'ils ont un accès en lecture seule, en lecture-écriture, ou complet (ou aucun).

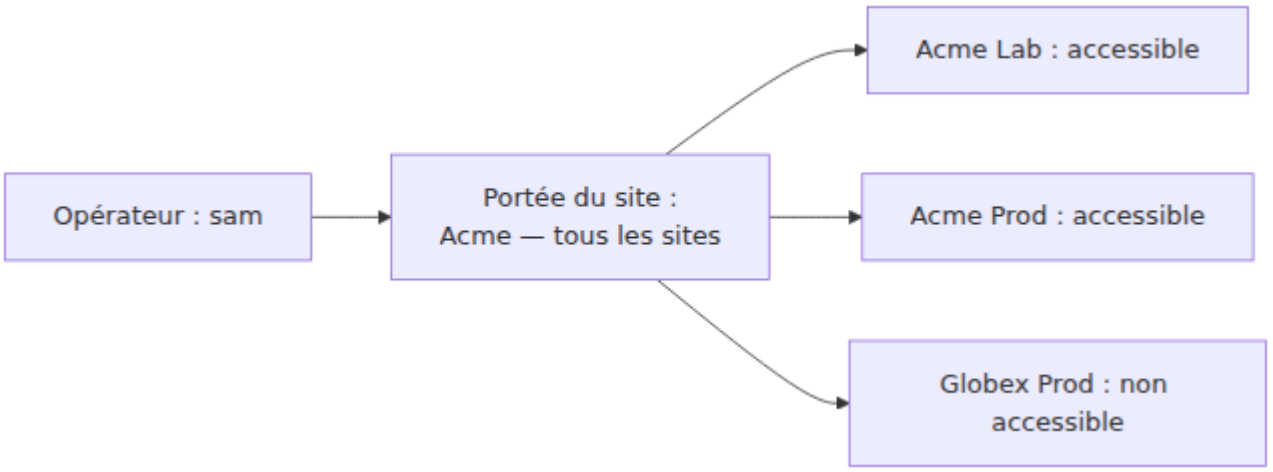

Comment Fonctionne l'Application

Le RBAC est appliqué à deux endroits complémentaires :

1. **Dans l'UI** : les contrôles pour les actions que vous ne pouvez pas effectuer ne sont pas affichés. Si vous n'avez qu'un accès en lecture au HSS, vous ne verrez pas les boutons Ajouter/Modifier/Supprimer là-bas.
2. **Dans le backend** : chaque demande proxy est vérifiée à nouveau par rapport à vos permissions *côté serveur*. Même une demande conçue pour contourner l'UI est rejetée si votre rôle ne permet pas cet élément/méthode — ou si elle nomme un élément sur un site en dehors de votre portée de site. Le site sur lequel une demande agit est pris de la demande elle-même, donc il est vérifié plutôt que de faire confiance.

Cette "défense en profondeur" signifie que l'UI est une commodité, pas la frontière de sécurité. Le proxy backend est la frontière.

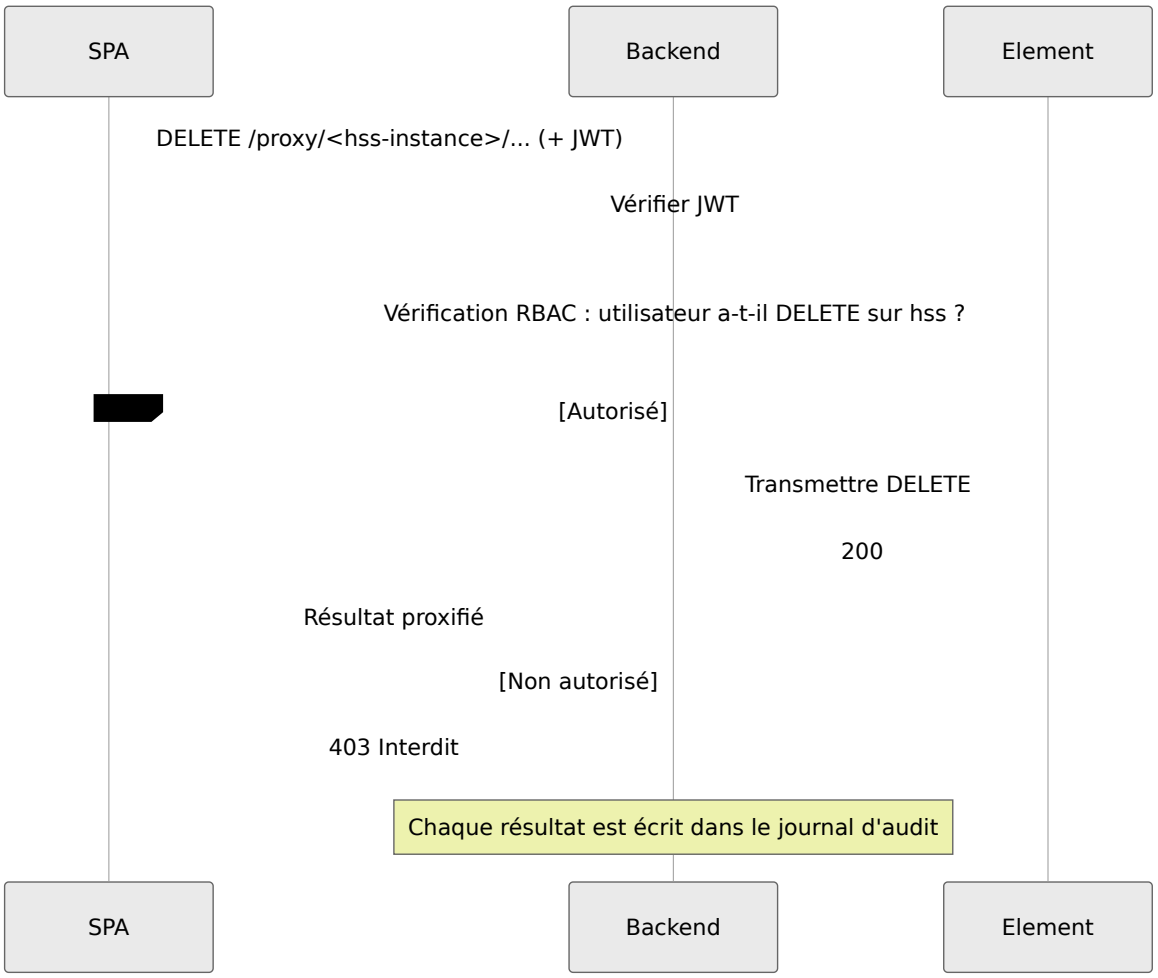

Paramètres → Permissions : sélectionnez un utilisateur, puis accordez un niveau (lecture seule, lecture-écriture ou complet) par type d'élément.

Identifiants Envoyés aux Éléments

Le proxy n'envoie pas vos identifiants OmniWeb à un élément. Avant de transmettre une demande, il supprime ces éléments :

- L'en-tête `Authorization` (votre JWT OmniWeb).
- L'en-tête `X-API-Key` (votre clé API personnelle OmniWeb).
- Tous les cookies, qui incluent le cookie `access_token` d'OmniWeb.
- Les en-têtes `x-omnihss-key` et `x-omnihss-user`. Seul OmniWeb définit ces en-têtes. Une valeur provenant du navigateur est toujours supprimée.

OmniHSS

L'API OmniHSS utilise le contrôle d'accès basé sur les rôles. Chaque client doit envoyer sa propre clé. OmniWeb envoie ces en-têtes à chaque demande à une instance OmniHSS :

En-tête	Valeur
`x-omnihss-key`	La clé OmniWeb pour OmniHSS, provenant de `OMNIHSS_API_KEY`.
`x-omnihss-user`	Votre nom d'utilisateur OmniWeb. OmniHSS l'enregistre comme l'utilisateur qui a effectué l'action. C'est le même nom que celui affiché dans le journal d'audit d'OmniWeb.

OmniWeb lit `OMNIHSS_API_KEY` à partir de `/etc/omniweb/omniweb.env`. OmniCore écrit cette valeur lorsque l'inventaire du site a un groupe `hss`. OmniHSS donne à cette clé le rôle `oam`.

OmniWeb envoie également la clé lorsque le backend appelle OmniHSS lui-même : l'onglet État Live HSS, la vérification de version d'élément, les recherches d'abonnés Virtual SIM et le test IR.38 Cancel Location.

Si `OMNIHSS_API_KEY` n'est pas défini, OmniWeb ne transmet pas la demande à OmniHSS. Le proxy retourne `502` avec un message d'erreur qui mentionne `OMNIHSS_API_KEY`, et le journal backend enregistre la même erreur. OmniWeb n'écrit pas la valeur de la clé dans un journal.

Bonnes Pratiques

- **Moins de privilèges** : accordez le niveau le plus bas qui permet à quelqu'un de faire son travail ; élargissez uniquement si nécessaire.
- **Lecture seule par défaut** pour les éléments qu'un opérateur a seulement besoin d'observer.
- **Réservez Complet (DELETE)** pour ceux qui ont réellement besoin de vider des sessions ou de supprimer des enregistrements.
- **Peu d'administrateurs** : utilisez des octrois ciblés par élément au lieu de distribuer des droits d'administrateur.
- **Restreindre par site** sur une flotte multi-sites : donnez aux opérateurs d'un client leurs propres sites, afin qu'une erreur ne puisse pas atteindre un autre déploiement.

- **Restreindre les dispositifs de test** aux téléphones dont quelqu'un est responsable, afin qu'une exécution de script ne puisse pas perturber le banc d'une autre équipe.
- **Conserver les identifiants de service** : une clé API peut être restreinte à moins de sites que son propriétaire, de sorte qu'une clé émise pour un déploiement ne puisse pas agir sur un autre. Une clé ne peut être que plus étroite que le compte auquel elle appartient, jamais plus large.

Liens Connexes

- Connexion & Sessions JWT : authentification sur laquelle repose le RBAC.
- Opérations Courantes : comment les permissions façonnent l'interface utilisateur quotidienne.
- Journalisation d'Audit : les actions autorisées et refusées sont toutes enregistrées.

Authentification et Contrôle d'Accès

OmniWeb est la porte d'entrée unique vers l'ensemble du réseau, donc le contrôle d'accès est l'une de ses responsabilités les plus importantes. Il utilise une connexion basée sur JWT, un contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC) granulaire sur chaque élément, une connexion par clé SSH pour l'accès aux hôtes, et une piste d'audit unifiée couvrant le portail et les hôtes qu'il gère.

Cette zone est divisée en pages ciblées :

← Retour au Guide des Opérations

Dans Cette Section

- **Connexion & Sessions JWT** : Comment les opérateurs se connectent, comment le JWT fonctionne, la durée de vie du jeton, et comment une seule connexion couvre Grafana, Loki et Homer.
- **Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles (RBAC)** : Permissions par élément, par méthode ; comment les accorder ; et comment elles sont appliquées.
- **Connexion par Clé SSH** : Les hôtes gérés récupèrent la clé publique SSH de chaque utilisateur en direct depuis OmniWeb (AuthorizedKeysCommand), donc l'accès aux hôtes est accordé/révoked de manière centralisée.
- **Journalisation des Audits** : Les trois couches d'audit : audit des requêtes du portail, audit des connexions SSH, et audit des commandes.

Le Modèle de Contrôle d'Accès

OmniWeb superpose quatre contrôles. Une demande doit passer par chacun avant d'atteindre un élément, et toute la chaîne est enregistrée.

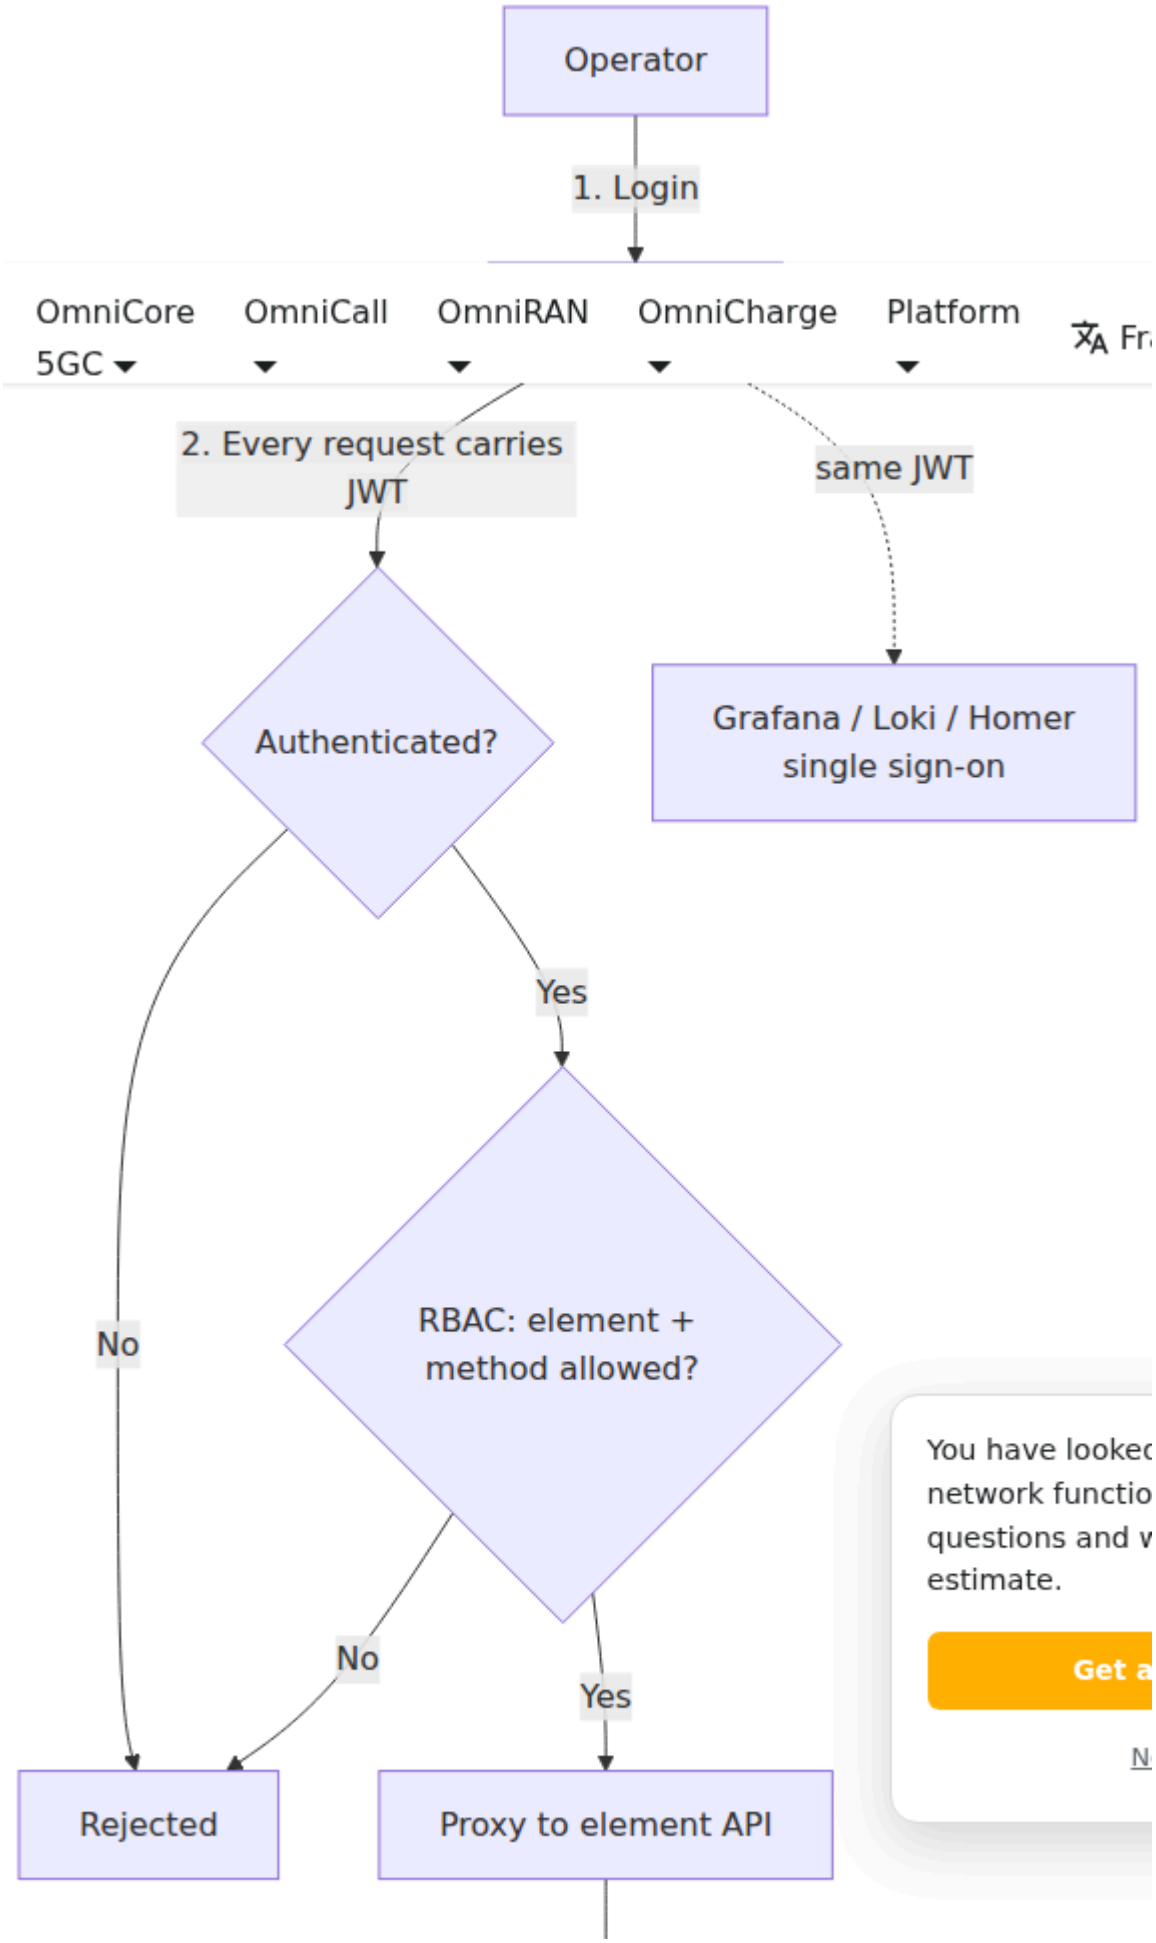
Operator
1. Login
OmniCore 5GC
OmniCall
OmniRAN
OmniCharge
Platform
2. Every request carries JWT
same JWT
Authenticated?
Grafana / Loki / Homer single sign-on
Yes
No
RBAC: element + method allowed?
No
Yes
Rejected
Proxy to element API

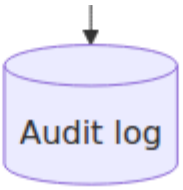

Couche	Ce qu'elle contrôle	Page
Authentification	Qui vous êtes, prouvé par un JWT signé	Connexion & JWT
Autorisation (RBAC)	Ce que vous pouvez faire, par type d'élément et méthode HTTP	RBAC
Accès aux hôtes	Qui peut SSH où ; clés servies en direct depuis OmniWeb	Connexion par Clé SSH
Audit	Ce qui s'est réellement passé, à travers le portail et les hôtes	Journalisation des Audits

Pourquoi C'est Important

Parce qu'OmniWeb proxy chaque élément, tableau de bord Grafana, requête Loki et session Homer, cette chaîne de contrôle d'accès unique gouverne l'*ensemble* de la surface opérationnelle du réseau. Il y a un endroit pour accorder l'accès, un endroit pour le révoquer, et une piste qui enregistre qui a fait quoi, sur le portail et sur les hôtes sous-jacents.

Une piste pour tout : requêtes API, connexions, connexions SSH, et changements de permissions, avec utilisateur, élément, méthode, résultat, et IP source. Voir Journalisation des Audits.

Commencez par Connexion & Sessions JWT.

Trace d'appel (Trace SIP)

Trace d'appel est l'outil OmniWeb pour le dépannage des appels vocaux. Il enregistre la signalisation SIP et le média RTP des appels qui traversent l'IMS. Il vous permet ensuite de rechercher ces appels, d'ouvrir un rapport complet par appel, de suivre l'appel comme une échelle de signalisation à travers le réseau, de mesurer la qualité vocale, d'écouter l'audio et de télécharger la capture de paquets brute (PCAP).

Trace d'appel est un outil au niveau du site. Il apparaît dans la barre latérale sous **Trace de session** comme **Trace SIP**. L'outil n'apparaît que lorsque le service de capture est configuré et accessible pour le site sélectionné.

← Guide des opérations

Contenu

- Ce que c'est
- Architecture
- Recherche
- Détails de l'appel
- Échelle (Trace de session)
- Onglet QoS
- Écouter
- Téléchargement PCAP
- Appels actifs
- Sniffer en direct
- Enregistrements
- Agents de capture à distance
- Règles d'enregistrement et conservation
- Confidentialité et interception légale

- Comment Trace d'appel se compare à Homer et Trace de session

Ce que c'est

Trace d'appel répond à une question en profondeur : **que s'est-il passé avec cet appel ?** Pour tout appel enregistré, il vous fournit :

- Les deux parties, leurs numéros, leurs domaines SIP et le nom affiché.
- L'adresse IP SIP de chaque partie, liée à son élément réseau OmniWeb.
- La réponse SIP finale et la raison de la déconnexion (SIP et Q.850).
- La qualité vocale de chaque direction média : MOS, gigue, perte de paquets et délai aller-retour.
- Le flux complet de messages SIP (échelle) à travers chaque élément IMS qui a touché l'appel.
- L'audio enregistré et le PCAP brut.

Trace d'appel enregistre les appels de première main. Parce qu'il capture l'ID d'appel SIP et le média sur le fil, un appel correspond à sa capture de paquets sans conjecture.

La qualité vocale est rapportée sous forme de **MOS** (Mean Opinion Score). Le MOS est un score de 1 à 5. Un score de 4.0 ou plus est bon, de 3.0 à 4.0 est moyen, et en dessous de 3.0 est mauvais. OmniWeb colore les valeurs MOS : vert pour bon, ambre pour moyen, et rouge pour mauvais. Les appels AMR-WB (large bande) dans un réseau sain obtiennent environ 4.5.

Architecture

Trace d'appel utilise deux parties :

1. **Agents de capture** fonctionnent sur les éléments IMS (P-CSCF, S-CSCF et TAS). Chaque agent capture les paquets SIP et RTP qu'il voit sur son hôte. Les agents ne stockent ni ne analysent les paquets localement. Ils transmettent les paquets bruts au serveur de capture central via un canal crypté.

2. Le **serveur de capture central** analyse chaque paquet, calcule la qualité vocale et écrit un index dans sa base de données. Il conserve le spool de capture de paquets et le média enregistré. OmniWeb lit ce serveur unique pour la recherche, les détails de l'appel, l'échelle, la QoS, l'audio et le PCAP.

Ce design conserve toutes les données enregistrées sur un serveur central. Les éléments IMS ne conservent aucune donnée de capture propre.

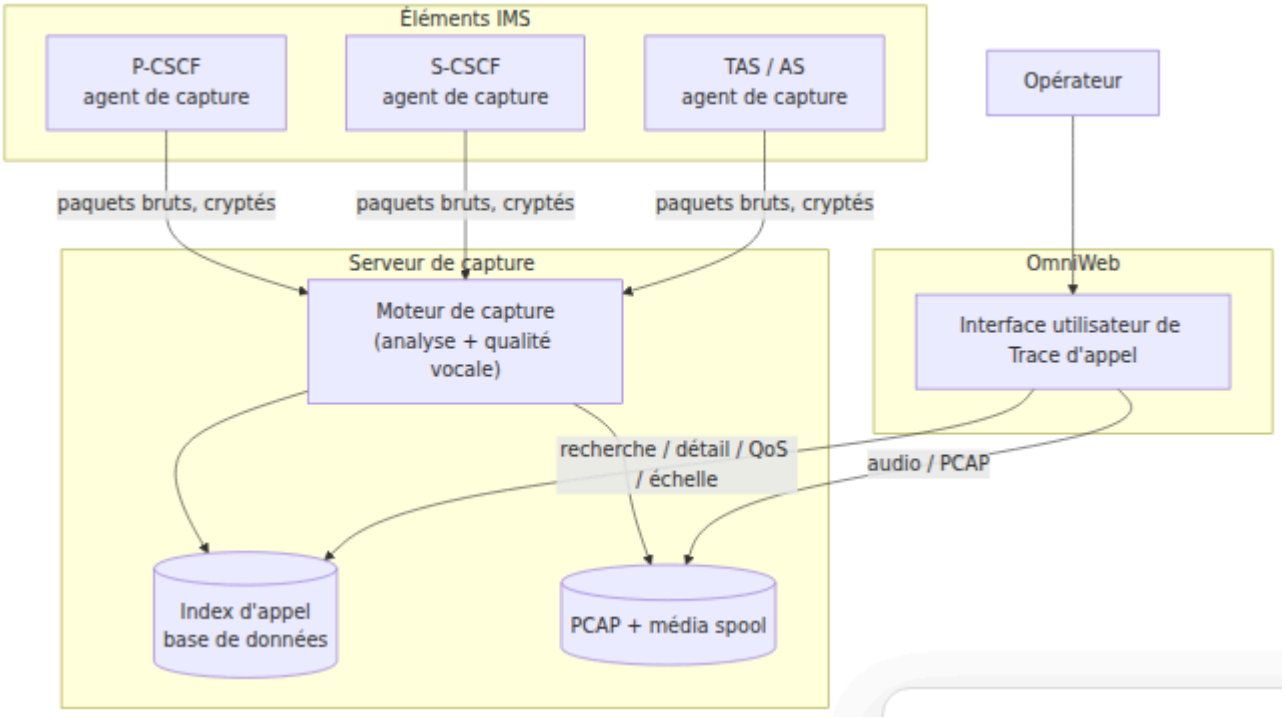

Les agents de capture donnent à Trace d'appel une vue de nombreux points dans le réseau. Un seul appel est assemblé à partir de chaque agent qui l'a vu. C'est ce qui permet à l'échelle de montrer le flux SIP multi-sauts à travers le P-CSCF, le S-CSCF et le TAS.

Recherche

Ouvrez Trace d'appel pour accéder à la vue **Recherche**. La recherche trouve les appels complétés dans l'index d'appel central.

La vue de recherche. Chaque ligne empile l'appelant et la partie appelée (numéro, domaine, nom, IP SIP et agent utilisateur) à côté des cellules RTP par direction qui montrent l'IP source, le codec, trois estimations MOS, la gigue et la perte.

Filtres

Définissez un ou plusieurs filtres, puis sélectionnez **Recherche**. Tous les filtres se combinent avec AND.

Filtre	Ce qu'il correspond
Numéro	Le numéro de l'appelant OU le numéro de la partie appelée.
Plage horaire	Une fenêtre prédéfinie (Dernières 15m à Derniers 7j) ou un début et une fin personnalisés.
Direction	Inbound, Outbound ou Interne. La direction provient du rôle de l'appelant et de l'IP appelée.
Min MOS	Conservez uniquement les appels dont le MOS dans la pire direction est à ou au-dessus de cette valeur. Utilisez ceci pour trouver de bons appels, ou inversez votre lecture pour trouver de mauvais.
Max perte	Conservez uniquement les appels dont la perte de paquets dans la pire direction est à ou en dessous de cette valeur.

Grille de résultats

Chaque ligne de résultat montre :

- **Temps** : le début et la fin de l'appel.
- **Appelant** et **Appelé** : une cellule empilée avec le numéro et le domaine (`num@domain`), le nom affiché, l'IP SIP (un lien vers cet élément dans OmniWeb) et l'agent utilisateur. Une puce **raccroché** marque la partie qui a envoyé le BYE.
- **Résultat** : le code de réponse SIP final et le texte.
- **RTP A** et **RTP B** : une cellule par direction média. Chaque cellule montre l'IP source, le codec, trois estimations MOS (fixe 50 | fixe 200 | adaptatif), la gigue et le compte de paquets perdus. Les trois valeurs MOS sont codées par couleur.
- **Dur (s)** : la durée de l'appel en secondes.
- **PCAP** : un bouton de téléchargement par ligne pour la capture de paquets de cet appel.

Sélectionnez une ligne pour ouvrir les détails de l'appel.

Détails de l'appel

La vue des détails de l'appel est le rapport complet pour un appel. Elle s'ouvre lorsque vous sélectionnez un résultat de recherche. L'URL contient l'identifiant de l'appel, vous pouvez donc mettre en signet ou partager un appel.

La vue de détails de l'appel. L'en-tête montre l'ID d'appel et le contexte. La bande de résumé montre le début, la durée, le PDD, la sonnerie, la connexion, la dernière réponse SIP et les raisons de déconnexion. Le tableau à deux colonnes montre l'identité et la qualité vocale pour les jambes Appelant (A) et Appelé (B).

En-tête et contexte

L'en-tête montre l'**ID d'appel** sur le fil. Un bloc de contexte en dessous montre la **Direction** de l'appel, le **Capteur** propriétaire (l'agent de capture), quelle partie a **raccroché**, l'heure à laquelle l'appel a **pris fin**, et le **nom de l'appelant**.

Bande de résumé

La bande de résumé est un aperçu en une ligne de l'appel :

Champ	Signification
Début	Quand l'appel a commencé.
Durée	Longueur totale de l'appel.
PDD	Délai post-dial : le temps entre l'INVITE et la première indication de sonnerie.
Sonnerie	Combien de temps le téléphone a sonné avant de répondre.
Connecté	Combien de temps l'appel a été connecté (média circulant).
Dernière réponse SIP	Le code de réponse SIP final et le texte.
Raison SIP	La cause de déconnexion SIP, lorsque le moteur de capture enregistre une.
Raison Q.850	La cause de déconnexion Q.850 et le texte, le cas échéant.
Appelant et **Appelé**	Les deux parties sous la forme `num@domain`.

Tableau d'identité et de qualité vocale

Le tableau principal a deux colonnes : **Appelant (A)** et **Appelé (B)**. Chaque IP est liée à son élément réseau OmniWeb lorsque l'élément est connu. Le tableau a trois groupes.

Identité :

Ligne	Signification
IP SIP	L'IP de signalisation SIP de la partie.
IP RTP	L'IP média RTP de la partie.
Port RTP	Le port média RTP.
Agent utilisateur	L'agent utilisateur SIP de la partie.
Codec	Le codec audio, par exemple AMR-WB.
Paquets reçus	Le nombre de paquets RTP reçus.
Paquets perdus	Le nombre de paquets RTP perdus.

MOS : trois estimateurs MOS, chacun montré comme `moyenne | minimum` :

Ligne	Signification
MOS fixe 50	MOS sur une fenêtre fixe de 50 paquets.
MOS fixe 200	MOS sur une fenêtre fixe de 200 paquets.
MOS adaptatif 500	MOS sur une fenêtre adaptative jusqu'à 500 paquets.

Gigue et RTCP : la gigue RTP (max et moyenne), la gigue RTCP, le compte de perte et de fraction perdue RTCP, et le délai aller-retour RTCP (max et moyenne).

Échelle (Trace de session)

L'onglet **Échelle** dessine l'appel comme un flux de signalisation ordonné dans le temps. Trace d'appel assemble les messages SIP de chaque agent de capture

qui a vu l'appel. Le résultat est une échelle multi-sauts à travers les éléments IMS : par exemple P-CSCF à S-CSCF à TAS.

L'onglet Échelle. Les colonnes sont les éléments IMS que l'appel a traversés. Chaque échelon est un message SIP. L'échelle montre le flux INVITE à 100 à 180 à 200 à ACK à BYE, avec des deltas de temps par message et le délai aller-retour de la demande à la réponse.

Chaque colonne est un élément IMS, étiqueté avec son rôle et son nom d'hôte. Chaque échelon est un message SIP tiré de la source à la destination. L'échelle montre :

- Le **delta de temps par message** (l'écart depuis le message précédent).
- Le **délai aller-retour de la demande à la réponse** pour chaque réponse, associé à sa demande.
- Les modes de temps **absolu**, **relatif** et **écoulé** pour la colonne de temps.
- **Décodage de paquet en ligne** : sélectionnez un échelon pour voir le texte complet du message SIP et une vue hexadécimale.

Un panneau **Détails de session** répertorie les sessions dans l'échelle. Pour un seul appel, il y a une session, donc le panneau reste replié.

L'échelle utilise le même rendu que les Flux en direct de Trace de session à l'échelle du réseau. Voir Journaux et Traçage des abonnés pour l'outil Trace de session plus large.

Onglet QoS

L'onglet **QoS** montre la qualité vocale pendant la durée de l'appel.

L'onglet QoS. Les tableaux montrent les seaux de distribution de délai PDV et la répartition de perte consécutive pour chaque direction. Un graphique interactif de qualité de délai et de MOS est dessiné sur la durée de l'appel en dessous des tableaux.

L'onglet QoS a trois parties :

- Un **graphique de qualité RTP** interactif par flux média, disposé de la même manière que l'interface VoIPmonitor. Les flux principaux appelant (A) et appelé (B) viennent en premier, suivis de tout autre flux dans l'appel. Chaque panneau dessine le délai de chaque paquet, ombre chaque colonne de 20 paquets qui a perdu des paquets (colorée par combien ont été perdus), trace les trois estimateurs MOS (fixe 50, fixe 200, adaptatif 500) à

travers leurs intervalles de 10 secondes, et marque les bits de repère et DTMF en haut. Survolez pour les valeurs et faites glisser la plage en dessous des panneaux pour zoomer.

- La **distribution PDV (délai)** : combien de paquets sont tombés dans chaque seau de délai (par exemple 50 à 70 ms, 70 à 90 ms, et ainsi de suite jusqu'à plus de 300 ms). Une distribution qui reste dans les seaux bas est saine.
- La répartition de **perte consécutive** : combien de fois 1, 2, 3, et jusqu'à 10 paquets ont été perdus consécutivement. Des pertes isolées sont beaucoup moins audibles que de longues séries de pertes.

Les deux répartitions sont montrées par direction (Appelant et Appelé), vous pouvez donc dire quelle jambe a eu le problème.

Écouter

Le panneau **Écouter** joue l'appel enregistré dans le navigateur. L'audio est décodé à partir du RTP capturé. L'appelant est le canal gauche et le appelé est le canal droit, vous pouvez donc entendre chaque côté séparément.

Écouter ne fonctionne que lorsque le média de l'appel a été enregistré et que son codec peut être décodé. Voir Règles d'enregistrement et conservation pour savoir comment la capture de média est armée.

Téléchargement PCAP

Chaque appel a un bouton **Télécharger PCAP**, à la fois dans la grille de recherche et dans l'en-tête des détails de l'appel. Le téléchargement est la capture de paquets brute (SIP et, lorsqu'enregistré, RTP) pour cet appel. Utilisez le PCAP pour inspecter l'appel dans un outil externe tel que Wireshark.

Appels actifs

La vue **Appels actifs** montre les appels qui sont en cours en ce moment. Elle lit la liste des appels en direct des agents de capture et se rafraîchit à court

intervalle, donc les lignes apparaissent et disparaissent à mesure que les appels se mettent en place et se terminent.

La vue Appels actifs. Chaque ligne est un appel en direct avec son état (Connecté ou Configuration), les deux parties et leurs adresses IP, la direction, la durée croissante, le codec, le MOS en direct, et l'agent de capture propriétaire.

Chaque ligne montre l'**État** de l'appel (Connecté, Configuration ou Échec), les deux parties, le chemin IP de l'appelant à la partie appelée, la **Direction**, la **Durée** croissante, le **Codec**, le **MOS** en direct, la dernière réponse SIP, et le **Capteur** propriétaire (agent de capture). Désactivez **Rafraîchissement automatique** pour maintenir la liste actuelle.

Sniffer en direct

La vue **Sniffer en direct** montre la santé du serveur de capture central et de ses agents de capture.

La vue Sniffer en direct. Le panneau Serveur central montre la version, le temps de fonctionnement, le nombre d'appels actifs, le débit, les pertes de paquets et la charge moyenne. Le tableau des Agents de capture à distance répertorie chaque agent. Le panneau E/S de disque de spool montre l'utilisation et le débit.

La vue montre :

- **Serveur central** : version et build, temps de fonctionnement, nombre d'appels actifs, débit de capture, pertes de paquets, charge moyenne, et la dernière fois qu'un enregistrement d'appel a été écrit.
- **Agents de capture à distance** : les agents par élément et leur statut (voir Agents de capture à distance).
- **E/S de disque de spool** : l'utilisation, le débit de lecture et d'écriture, IOPS, latence, capacité utilisée, et niveau de tampon du disque de spool de capture.
- Un flux d'activité en direct des appels en cours.

Surveillez cette vue pour confirmer que le moteur de capture est en bonne santé, ne perd pas de paquets et a de la marge sur le disque de spool.

Enregistrements

La vue **Enregistrements** montre qui est enregistré dans l'IMS et qui échoue à s'enregistrer, tel que les agents de capture l'ont vu sur le fil. Elle est indépendante de ce que le HSS croit : le HSS enregistre ce que le S-CSCF lui a dit, cette vue enregistre les demandes et réponses REGISTER elles-mêmes.

Elle est accessible depuis **Surveillance → Enregistrements** et est disponible lorsque le serveur de capture fonctionne avec le suivi des enregistrements activé.

Le serveur de capture conserve trois enregistrements, et la vue lit tous :

- **Transitions d'état** : une ligne chaque fois qu'un enregistrement change d'état. Enregistré, Échoué, Expiré, Non enregistré, et Inondation d'enregistrement (un appareil qui se réenregistre trop souvent).
- **Tentatives échouées** : demandes REGISTER qui ont été refusées, regroupées en rafales avec un compte de tentatives.
- **Compte actif** : le nombre d'enregistrements actifs que chaque agent de capture détient, une fois par minute.

Un enregistrement est vu deux fois dans un cœur IMS : le REGISTER de l'appareil à P-CSCF, et le REGISTER tiers du S-CSCF vers le serveur d'application. Le commutateur **Abonnés** montre uniquement le premier, donc chaque ligne est un appareil ; **Tous les segments** ajoute le second, pour suivre un enregistrement à travers le cœur.

Ce que la page montre

- **Tuiles** : abonnés enregistrés maintenant, enregistrements et tentatives échouées dans la dernière heure, expirations et désenregistrements dans la dernière heure, et quand le suivi a commencé.
- **Enregistrements actifs dans le temps** : par agent de capture, à partir du compte minute du serveur.
- **Changements d'état dans le temps** : transitions par état, et tentatives échouées, à travers la plage sélectionnée (1 heure à 7 jours).

- **Actif** : chaque enregistrement dont le dernier état est Enregistré et dont l'expiration est encore à venir, avec l'adresse de l'appareil, quand il s'est enregistré, son expiration et le temps restant.
- **Événements** : chaque transition, la plus récente en premier, filtrée par état.
- **Échoué** : rafales de REGISTER refusées avec le compte de tentatives et le domaine.

Recherchez par IMSI, MSISDN ou nom d'utilisateur SIP, et restreignez à un agent de capture. Sélectionnez une ligne pour ouvrir l'historique de cet abonné : s'il est enregistré maintenant, chaque changement d'état, et chaque tentative échouée.

Quand le HSS et le sniffer ne sont pas d'accord

Un abonné que le HSS montre comme enregistré mais que le sniffer n'a pas vu enregistrer, ou l'inverse, pointe vers l'élément entre eux. Un enregistrement qui atteint le P-CSCF mais ne produit jamais un état Enregistré, avec des échecs croissants, est un problème d'authentification ou de routage au niveau de l'I-CSCF ou du S-CSCF. Un appareil qui s'enregistre toutes les quelques secondes est l'état d'inondation d'enregistrement, et généralement un défaut de l'appareil.

Agents de capture à distance

Le tableau **Agents de capture à distance** (dans la vue Sniffer en direct) répertorie les agents de capture qui fonctionnent sur les éléments IMS. Chaque ligne montre :

Colonne	Signification
Agent	Le nom d'hôte de l'agent. Sélectionnez-le pour ouvrir cet hôte dans la liste des hôtes.
ID de capteur	L'identifiant numérique de l'agent dans l'index de capture.
Statut	Actif, Inactif ou Inconnu, dérivé des appels en direct et des enregistrements d'appels récents.
Appels actifs	Combien d'appels l'agent capture en ce moment.
CDRs	Combien d'enregistrements d'appels l'agent a produits.
Dernière vue	Quand l'agent a produit pour la dernière fois un enregistrement d'appel.

Utilisez ce tableau pour confirmer que chaque élément IMS qui devrait capturer est en train de capturer. Un agent qui est inattendu Inactif ou manquant signifie que le trafic de cet élément n'est pas enregistré.

Règles d'enregistrement et conservation

La vue **Règles d'enregistrement** contrôle quels appels ont leur **média** enregistré, et montre la conservation du spool de capture et de la base de données d'index.

La vue Règles d'enregistrement. Les règles sont regroupées par type de correspondance : Par IP, Par numéro, et Par domaine SIP (un groupe Par en-tête SIP existe également). Chaque règle arme la capture de média RTP, saute une cible, ou sauvegarde les données de graphique QoS.

Règles d'enregistrement

Par défaut, le moteur de capture enregistre la signalisation SIP pour chaque appel, mais il **ne** capture pas le média RTP. Une règle d'enregistrement arme la capture de média pour une cible spécifique. Le moteur de capture relit les règles en direct, sans redémarrage.

Les règles sont regroupées par la façon dont elles correspondent à un appel :

Groupe	Correspond à
Par IP	Une IP source ou destination et un masque.
Par numéro	Un préfixe de numéro d'appelant ou de numéro appelé.
Par domaine SIP	Un domaine SIP.
Par en-tête SIP	Une valeur d'en-tête SIP arbitraire.

Chaque règle porte un ensemble de drapeaux :

Drapeau	Effet
RTP	Arme la capture de média RTP pour la cible correspondante. C'est ce qui vous permet d'écouter l'appel et d'obtenir le PCAP média complet. Gardez RTP désactivé globalement et armez-le par cible.
Sauter	Supprime complètement la cible correspondante : aucun enregistrement d'appel et aucune capture. Utilisez ceci pour le trafic de test connu.
Graphique	Sauvegarde les données de graphique QoS détaillées pour la cible correspondante, qui alimente le graphique QoS.
rtcp	Enregistre les rapports de qualité RTCP pour la cible correspondante.
activé	Active ou désactive la règle sans la supprimer.

Pour armer la capture pour une cible, ajoutez une règle dans le groupe de correspondance, remplissez la valeur de correspondance, et activez **RTP**. Pour arrêter d'enregistrer le trafic de test connu, ajoutez une règle avec **Sauter** activé.

Conservation

Le panneau de conservation montre combien de temps les données enregistrées sont conservées. La conservation est définie de manière centrale sur le serveur de capture. Le panneau est en lecture seule dans OmniWeb.

Les paramètres de conservation contrôlent deux choses : les limites de taille et d'âge du spool sur disque (divisé par SIP, RTP et données de graphique), et la limite d'âge de l'index d'appel et des lignes de qualité par flux dans la base de données. Le tableau ci-dessous liste les paramètres que le panneau rapporte :

Paramètre	Signification
`maxpoolsize_gb`	Taille maximale totale du spool, en Go. Les données les plus anciennes sont supprimées lorsque cela est atteint.
`maxpooldays`	Âge maximal de toute donnée de spool, en jours.
`maxpoolsipsize_gb`	Taille maximale du spool SIP, en Go.
`maxpoolsipdays`	Âge maximal du spool SIP, en jours.
`maxpoolrtpsize_gb`	Taille maximale du spool RTP (média), en Go.
`maxpoolrtpdays`	Âge maximal du spool RTP, en jours.
`maxpoolgraphsize_gb`	Taille maximale du spool de graphique QoS, en Go.
`maxpoolgraphdays`	Âge maximal du spool de graphique QoS, en jours.
`cleandatabase_cdr_days`	Âge maximal des enregistrements d'appels dans la base de données d'index, en jours.
`cleandatabase_rtp_stat_days`	Âge maximal des lignes de qualité par flux dans la base de données, en jours.

Les données multimédias (RTP) sont volumineuses. Gardez la rétention RTP plus courte que la rétention SIP, et activez la capture RTP uniquement pour les cibles dont vous avez besoin.

Confidentialité et interception légale

L'enregistrement des **médias** d'appel est une décision d'interception légale. La capture de signalisation enregistre qui a appelé qui et quand. La capture de médias enregistre le **contenu** de l'appel : l'audio vocal. Activez la capture de médias (une règle d'enregistrement **RTP**) uniquement pour les cibles que vous êtes autorisé à enregistrer, et uniquement pour la durée pendant laquelle vous êtes autorisé.

Gardez la capture RTP désactivée par défaut et activez-la par cible. Réglez la rétention RTP sur la période la plus courte que votre politique permet. Suivez votre loi locale sur la confidentialité et les règles de consentement pour la capture de signalisation et de médias.

Comparaison de Call Trace avec Homer et Session Trace

OmniWeb a trois façons de regarder la signalisation. Choisissez la bonne :

	Call Trace (SIP Trace)	Homer (SIP Capture)	Session Trace
Portée	SIP et médias RTP pour les appels IMS	SIP uniquement	L'ensemble du réseau : Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP
Question à laquelle il répond	"Que faisait cet appel, et quelle était la qualité de la voix ?"	"Que faisait le flux SIP de cet appel ?"	"Que s'est-il passé pour cet abonné à travers chaque élément ?"
Qualité vocale (MOS)	Oui	Non	Non
Audio enregistré	Oui	Non	Non
Téléchargement PCAP	Oui, par appel	Non	Non
Meilleur pour	Diagnostiquer la qualité, les médias et le flux d'un appel VoLTE	Un aperçu rapide d'un flux SIP	Suivre un abonné de bout en bout

Choisissez Call Trace lorsque vous devez juger de la **qualité vocale** d'un appel, entendre l'audio ou obtenir le PCAP des médias. Choisissez Session Trace lorsque vous suivez un abonné à travers toute la pile.

Liens connexes

- Logs & Subscriber Tracing : le Session Trace à l'échelle du réseau et l'échelle partagée.

- Homer : SIP Capture : l'outil de capture uniquement SIP.
- Topologie du réseau : la liste des hôtes à laquelle les agents de capture se connectent.

Opérations Courantes

Chaque élément de réseau dans OmniWeb est différent à l'intérieur, mais la façon dont vous *travaillez* avec eux est délibérément la même. Cette page documente les modèles partagés par tous les éléments : visualisation des données, édition et modification des configurations NF, lecture de la configuration, exécution d'actions, consultation des journaux, et compréhension du polling et des permissions. Apprenez-les une fois et ils s'appliquent au HSS, au UPF, au SMSC, au MSC, et à chaque autre NF.

Les captures d'écran ci-dessous proviennent d'éléments spécifiques, mais elles illustrent le modèle *générique* : les mêmes contrôles apparaissent, avec des champs différents, sur chaque élément.

← Retour au Guide des Opérations

Table des Matières

- Anatomie de la Page
- Visualisation des Données
- Vues Détails
- Édition & Modification des Configurations NF
- Exécution d'Actions (clear, release, test, ping)
- Visualisation de la Configuration
- Journaux sur Chaque Élément
- Tableaux de Bord sur Chaque Élément
- Polling en Temps Réel
- Permissions & Ce Que Vous Pouvez Changer
- Vues Multi-Instances & Flotte

Anatomie de la Page

Sélectionner une instance d'élément dans la barre latérale ouvre son espace de travail. Chaque espace de travail d'élément partage la même mise en page :

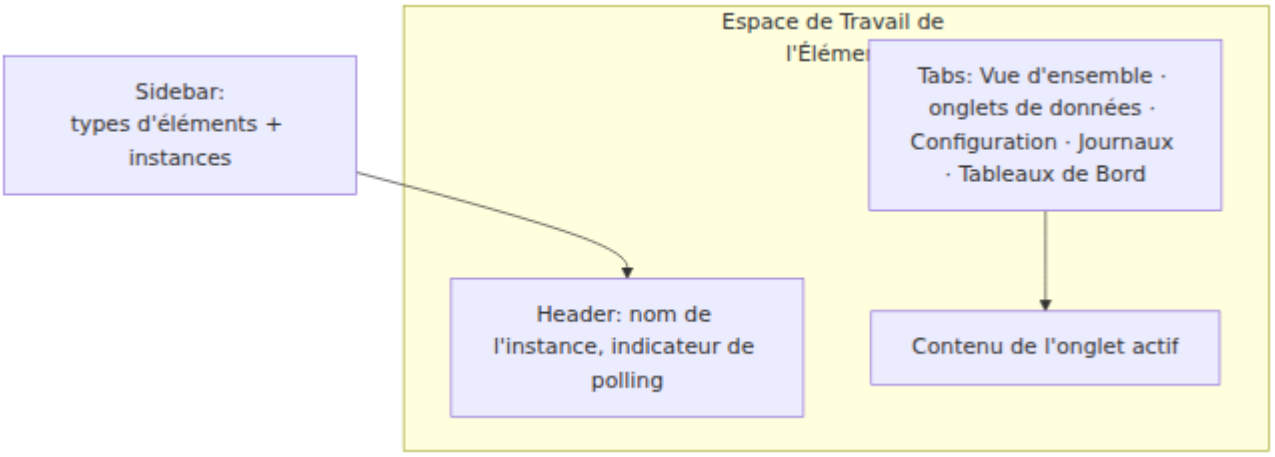

- **Vue d'ensemble** : l'onglet d'accueil : santé, comptes clés, et statut des composants pour cette instance.
- **Onglets de données** : les vues spécifiques à l'élément (sessions, abonnés, pairs, routage, etc.).
- **Configuration** : une vue structurée de la configuration d'exécution de l'élément (lorsqu'elle est exposée).
- **Journaux** : un visualiseur de journaux Loki en direct limité à cet élément.
- **Tableaux de Bord** : tableaux de bord Grafana intégrés pour cet élément (lorsque les balises Grafana correspondent).

Les entrées de la barre latérale sont des liens ordinaires, vous pouvez donc **Ctrl/Cmd-click** (ou clic du milieu, ou clic droit → *Ouvrir dans un nouvel onglet*) sur n'importe lequel d'eux pour ouvrir cet espace de travail dans un nouvel onglet de navigateur. Cela est pratique pour surveiller deux éléments à la fois.

Visualisation des Données

Les données opérationnelles sont présentées dans un tableau cohérent et triable à travers OmniWeb. Les tableaux offrent :

- **Tri** par colonne.
- **Pagination** pour les grands ensembles de résultats.

- **Recherche / filtrage** lorsque l'API de l'élément le supporte (par exemple, recherche par IMSI/MSISDN ou IP UE).
- **Chargement en squelette** pendant que les données sont récupérées, et un **état vide** clair lorsqu'il n'y a rien à montrer.
- **Clic sur la ligne** pour accéder à une vue détaillée lorsqu'elle existe.

Les valeurs sont formatées pour la lisibilité : horodatages en heure locale, durées en `h m s`, comptes de bytes en Ko/Mo/Go, et grands nombres avec des séparateurs de milliers.

Le modèle de liste générique (ici, une liste d'abonnés) : consultable, triable, paginé, avec clic et édition en ligne. Le même tableau alimente les sessions, pairs, routes, et chaque autre liste.

Les tableaux peuvent rendre des cellules plus riches : ici, des barres d'utilisation par ligne. Le modèle est le même ; seules les colonnes diffèrent.

Vues Détails

Lorsqu'une ligne a plus à montrer, cliquez dessus pour ouvrir une vue détaillée. Celles-ci réutilisent le même chrome (en-tête, polling, actions) mais présentent l'enregistrement unique en profondeur, par exemple une carte de relation interactive pour un objet complexe :

Une vue détaillée ouverte à partir d'une ligne de tableau : ici, une carte interactive des règles internes d'une session. Les vues détaillées sont accessibles de la même manière partout : cliquez sur la ligne.

Édition & Modification des Configurations NF

Partout où l'API d'un élément supporte la modification, OmniWeb l'expose à travers un **formulaire d'action** cohérent. Le même composant de formulaire alimente "ajouter un abonné", "ajouter une route", "éditer une règle QoS", et "changer un profil". Seuls les champs diffèrent.

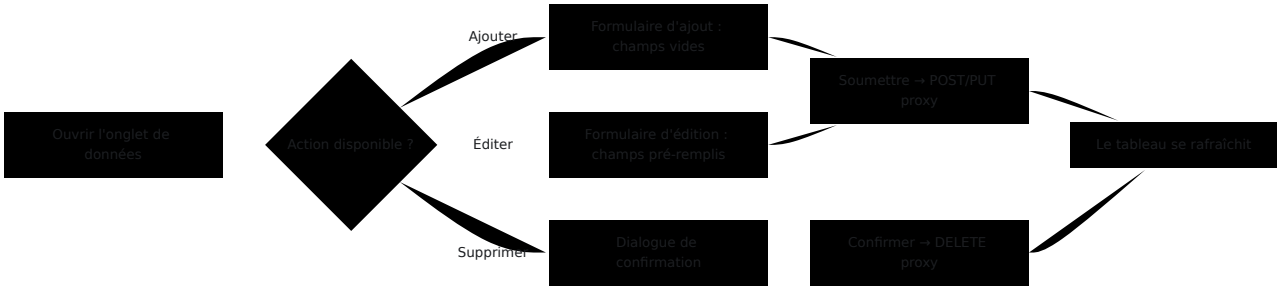

Les formulaires d'action supportent ces types de champs : **texte**, **nombre**, **sélection** (menu déroulant), **booléen** (interrupteur), **mot de passe** (masqué, avec un interrupteur afficher/cacher), et **texte multi-lignes**. Chaque champ peut être marqué comme requis, porter un espace réservé, et afficher un texte d'aide. Le formulaire montre un état de chargement pendant la soumission et rapporte le succès ou l'échec via une notification à l'écran.

La méthode HTTP derrière chaque action correspond à un niveau de permission. Voir Permissions.

Le même modèle, trois éléments

Ceci illustre le *même* mécanisme appliqué à différents NF :

Tâche	Où	Que se passe-t-il
Ajouter/éditer un abonné	HSS → Abonnés → Ajouter	Remplir le formulaire (IMSI, MSISDN, profil, clés) → POST/PUT proxy → le tableau se rafraîchit
Ajouter/changer une route	SMSC → Routage → Ajouter (ou MSC → Routage)	Remplir la règle (modèle, destination, priorité) → écriture proxy → le tableau se rafraîchit
Effacer/libérer une session	UPF → Sessions (ou MSC → Appels)	Sélectionner l'enregistrement → confirmer → DELETE proxy → le tableau se rafraîchit

Les mécanismes sont identiques : formulaire ou dialogue de confirmation, écriture proxy, rafraîchissement du tableau. Seuls l'élément et les champs changent.

Changer le routage est le même modèle d'édition : le tableau de routage est une liste que vous ajoutez et éditez ; certains éléments analysent également les destinations en puces lisibles et offrent un simulateur pour tester un changement avant qu'il ne soit mis en production.

Exécution d'Actions

Au-delà de CRUD, de nombreux éléments exposent des **actions opérationnelles** qui ne s'intègrent pas dans un simple formulaire. Celles-ci sont présentées sous forme de boutons qui déclenchent un appel proxy et affichent le résultat en ligne. Exemples du même modèle bouton-action :

Action exemple	Élément	Effet
Libération forcée d'un appel	MSC → Appels	Met fin à un appel actif
Ping OPTIONS d'un pair SIP	MSC → Pairs SIP	Teste la connectivité d'un tronc SIP
Test MAR d'un pair Diameter	TWAG → Diameter	Envoie une requête de test Multimedia-Auth-Request
Activer/désactiver une redirection	UPF → Jardin Clos	Redirige ou restaure un abonné
Ping depuis le nœud	UPF → Diagnostics	Exécute un ping depuis l'élément lui-même
Déconnecter une session	TWAG → Sessions	Met fin à une session WiFi authentifiée
Paging manuel	MSC → Paging	Déclenche une demande de paging

Les actions destructrices (libérer, supprimer, désactiver) nécessitent toujours une confirmation explicite avant de s'exécuter.

Les actions opérationnelles apparaissent sous forme de boutons à côté des données qu'elles affectent : ici, activer/désactiver les redirections d'abonnés et gérer les IP blanches. Les actions destructrices demandent d'abord une confirmation.

Visualisation de la Configuration

Les éléments qui exposent leur configuration d'exécution ont un onglet **Configuration**. OmniWeb le rend dans une mise en page structurée et lisible avec un basculement **JSON Brut** pour le document sous-jacent complet.

Deux comportements valent la peine d'être connus :

- **Les formats de configuration mixtes sont normalisés.** Certains éléments retournent la configuration sous forme de dictionnaires de style Python (`'key': True`, `None`) plutôt que du JSON strict. OmniWeb les analyse automatiquement dans une vue propre et retombe gracieusement s'il ne peut pas analyser une valeur.
- **Les secrets sont masqués.** Tout champ dont le nom semble sensible (correspondant à `password`, `secret`, `token`, ou `credential`) est affiché

comme `***` plutôt que sa vraie valeur, tant dans les vues de configuration que dans les champs de formulaire.

La vue de configuration générique : paramètres dans une mise en page structurée, avec un basculement JSON Brut et des valeurs sensibles masquées. Les éléments qui exposent la configuration (UPF, TAS, ePDG, interfaces SMSC, OCS, RAN Monitor) utilisent tous ce modèle.

Journaux sur Chaque Élément

Chaque élément a un onglet **Journaux** soutenu par Loki. Il interroge les journaux de service de cet élément par hôte/étiquette, supporte le filtrage structuré, et diffuse les nouvelles lignes à mesure qu'elles arrivent. Comme le modèle de journal est identique à travers les éléments, il est documenté en entier sur sa propre page :

➡ **Journaux & Traçage des Abonnés**

L'onglet Journaux de chaque élément utilise le même visualiseur : journaux Loki structurés, codés par couleur, diffusés en direct avec filtrage par service et sévérité.

Tableaux de Bord sur Chaque Élément

Les éléments étiquetés pour Grafana affichent un onglet **Tableaux de Bord**. OmniWeb découvre les tableaux de bord correspondants par étiquette et les rend en ligne, vous permettant de voir les statistiques pour un élément sans quitter son espace de travail. Voir :

➡ **Tableaux de Bord & Statistiques Grafana**

Polling en Temps Réel

Les pages opérationnelles se rafraîchissent automatiquement. L'**Indicateur de Polling** dans l'en-tête de chaque page montre :

- **Actif (point vert)** ou **mis en pause**.
- L'**intervalle** (par défaut 5 secondes, défini par élément via `pollIntervalMs`).
- Un **spinner** pendant qu'une récupération est en cours.
- L'**horodatage** de la dernière mise à jour réussie.

Le polling peut être basculé par page. Les pages construites autour d'actions interactives ou ponctuelles (consoles, diagnostics, exécuteurs JSON) ne pollent pas par défaut et sont rafraîchies manuellement. Mettez le polling en pause lorsque vous souhaitez une vue stable pendant que vous lisez un grand tableau ou pendant qu'un traçage est en cours.

Permissions & Ce Que Vous Pouvez Changer

Ce que vous pouvez *faire* sur un élément dépend de votre rôle. L'accès est accordé **par type d'élément, par méthode HTTP** :

Permission	Méthodes autorisées	Utilisation typique
Lecture seule	`GET`	Voir les données, sans modifications
Lecture-écriture	`GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`	Voir et modifier (ajouter un abonné, éditer une route)
Complet	`GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`	Tout, y compris la suppression / l'effacement

Les permissions sont attribuées indépendamment par élément : vous pourriez avoir un accès complet au UPF mais en lecture seule sur le HSS. Si une action n'est pas autorisée pour votre rôle, son contrôle est indisponible. Les administrateurs ont un accès complet à tous les éléments. Voir Authentification

& Contrôle d'Accès pour gérer les rôles, et notez que **chaque requête proxy est enregistrée dans un audit** indépendamment du rôle.

Vues Multi-Instances & Flotte

De nombreux types d'éléments fonctionnent en tant que plusieurs instances : plusieurs UPF derrière un PGW-C, une paire de SMSC, des STP redondants. OmniWeb gère cela au niveau du type d'élément : un type avec plus d'une instance configurée obtient deux modes de navigation.

Sélection de la Barre Latérale & des Instances

Lorsqu'un type a plusieurs instances, l'entrée de la barre latérale s'étend pour lister chacune par nom. Cliquez sur une instance nommée pour ouvrir directement l'espace de travail de cette instance. Un menu déroulant d'instance apparaît également dans l'en-tête de l'espace de travail. Il vous permet de passer d'instances sans revenir à la barre latérale, ce qui est utile lorsque vous comparez le comportement entre les nœuds sans perdre votre position sur un onglet particulier.

Le sélecteur d'instance en haut à droite de l'en-tête de l'espace de travail. L'ouverture montre chaque instance configurée ainsi que "Toutes les Instances" pour revenir à la vue de flotte, sans quitter votre onglet actuel.

Vue de Flotte

Cliquez sur le nom du type d'élément dans la barre latérale (plutôt que sur une instance spécifique), ou sélectionnez **Toutes les Instances** dans le menu déroulant, pour ouvrir la **vue de flotte** pour ce type. La vue de flotte montre une carte récapitulative par instance avec le statut de santé et des métriques clés, vous permettant d'évaluer l'ensemble de la flotte d'un coup d'œil avant de creuser dans un nœud spécifique.

Vue de flotte UPF : une carte par instance, toutes interrogées en parallèle. Cliquez sur n'importe quelle carte d'instance ou utilisez le menu déroulant pour approfondir.

Quand Utiliser Chaque Vue

Situation	Utiliser
Vérifier la santé globale de la flotte	Vue de flotte : toutes les instances d'un coup d'œil
Enquêter sur un nœud spécifique	Menu déroulant d'instance ou sous-élément de la barre latérale
Comparer les comptes de session de deux UPF	Ouvrir chacun dans le menu déroulant d'instance à tour de rôle
Effacer une session sur un UPF spécifique	Naviguer vers cette instance, puis Sessions

Archive de Configuration : Sauvegardes de Configuration des Appareils

Archive de Configuration conserve la configuration de chaque appareil réseau qui envoie une sauvegarde, et rend la collection consultable, triable et comparable. Un routeur exporte sa propre configuration selon son propre calendrier et l'envoie à OmniWeb ; la page montre ce qui est arrivé, ce qu'elle contient, et ce qui a changé depuis la dernière fois.

← Guide des Opérations

Ce que c'est

Les routeurs et les commutateurs ne peuvent pas exécuter un agent de journalisation ou un client de sauvegarde, mais ils peuvent tous télécharger un fichier. Ainsi, l'archive transforme cette seule capacité en un enregistrement de chaque configuration que le domaine a exécutée.

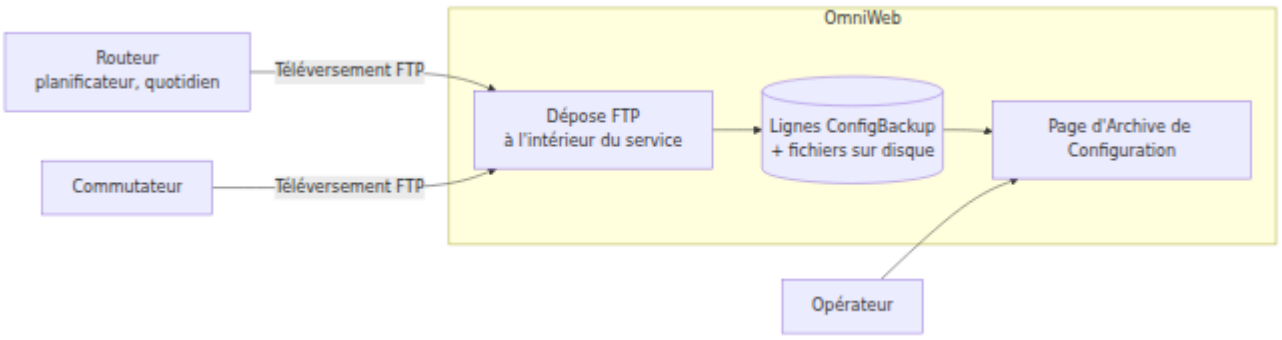

La dépose s'exécute **à l'intérieur du service OmniWeb**. Il n'y a pas de processus annexe, pas de paquet supplémentaire, et rien à installer sur l'hôte :

l'écouteur fait partie de l'application, écrite contre la bibliothèque standard Python.

Pourquoi FTP

RouterOS `/tool fetch` télécharge un fichier via FTP ou SFTP. Il peut également envoyer un HTTP POST, mais le corps provient d'une variable RouterOS, et une variable ne peut contenir au maximum que 4 Ko, bien en dessous d'une exportation de configuration. FTP est donc le seul transport que les appareils et OmniWeb parlent pour un fichier de cette taille.

FTP transporte le mot de passe et la configuration en texte clair. Exécutez-le sur un réseau de gestion, et restreignez les adresses sources au niveau du pare-feu.

Ce que la dépose accepte

L'écouteur implémente la partie de FTP dont un appareil a besoin pour remettre un fichier, et refuse le reste.

Action	Résultat
`STOR` un fichier	Accepté, peu importe où l'appareil le place.
`RETR`, `LIST`, `NLST`, `MLSD`	Refusé. La dépose est en écriture seule : rien ne peut être lu à partir de celle-ci via FTP.
`DELE`, `RMD`, `RNFR`, `RNTO`	Refusé. Un appareil peut ajouter une sauvegarde et ne peut jamais en supprimer ou renommer une.
`CWD` dans un répertoire qui n'existe pas	Accepté. L'arborescence est virtuelle, et le chemin devient le nom de l'appareil.
`MKD`	Accepté, et ne crée rien. Les répertoires sont implicites par les téléversements.
Un chemin avec `..` dedans	Normalisé avant que quoi que ce soit ne touche le disque. Le téléversement atterrit dans l'archive.
Un téléversement dépassant la limite de taille	Refusé avec `552`, et rien n'est écrit.

Les deux types de fichiers sont pris en charge, et l'archive les traite différemment :

- **Texte**, tel qu'un `/export` RouterOS (`.rsc`), ou tout `.txt`, `.conf` ou `.cfg`. Le texte est indexé, donc il peut être recherché et comparé.
- **Binaire**, tel qu'une `/system backup` RouterOS. Le fichier est conservé byte pour byte pour la restauration, et est marqué binaire dans la liste.

Identité : l'adresse, pas le nom

L'adresse source est l'identité. Tout se base sur l'adresse d'où proviennent réellement les octets : à quelle série un téléversement se joint, avec quoi il est comparé, et dont les comptes de rétention il dépend. C'est TCP, donc un expéditeur ne peut pas falsifier l'adresse sans la détenir : la poignée de main doit se terminer.

Le nom n'est qu'une revendication. RouterOS `dst-path=<identity>/<file>` donne le premier élément de chemin, et un simple `edge-rtr09-20260910.rsc` donne `edge-rtr09`. Tout expéditeur peut revendiquer n'importe quel nom, donc l'archive le stocke, le montre et le recherche, et ne se base sur rien.

C'est ce qui rend une dépose ouverte sûre à exécuter :

Quelqu'un téléverse	Que se passe-t-il
Depuis l'adresse propre d'un routeur	Rejoint la série de ce routeur, en tant que prochaine sauvegarde.
Depuis une adresse différente, revendiquant le nom d'un routeur	Commence sa propre série à côté de la réelle. Il ne peut pas simuler un changement sur le vrai routeur, et il ne peut pas inonder l'historique du vrai routeur jusqu'à ce que la rétention vieillisse les sauvegardes authentiques.
Depuis une nouvelle adresse	Une nouvelle série, annoncée une fois dans Slack, donc un expéditeur inattendu est visible plutôt que silencieux.

L'étiquette d'une source commence comme tout ce que ses téléversements s'appellent, ce qui est pratique et non fiable. Fixez un nom véridique à la source pour empêcher les téléversements de le déplacer.

Le coût de ce modèle : un appareil qui change réellement d'adresse commence une nouvelle série, donc son histoire se divise. Fixez des étiquettes sur les deux, ou considérez l'ancienne série comme fermée.

Configuration

Il n'y a rien à configurer. La dépose fonctionne sur le port 2121, ouvert, dès qu'OmniWeb démarre. Dirigez un appareil vers elle et il téléverse.

C'est délibéré, pas un raccourci. Un mot de passe n'est pas ce qui protège l'archive : FTP l'envoie en clair, et les routeurs le conservent dans les configurations mêmes qu'ils téléchargent, donc quiconque peut lire l'archive ou renifler le réseau de gestion l'a déjà. Ce qui protège l'archive, c'est qu'un expéditeur n'écrit jamais que dans la série pour l'adresse qu'il détient, ce que TCP le fait réellement détenir. Le pare-feu est le contrôle qui compte ; restreignez le port à vos appareils.

Définissez un mot de passe pour en exiger un en plus de la vérification d'adresse, ou `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP=0` pour garder la page d'archive sans écouteur du tout. Le reste du tableau est là pour le site inhabituel, et chaque valeur ci-dessous est une valeur par défaut raisonnable qui n'a pas besoin d'être définie.

Variable d'environnement	Par défaut	Desc
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_PASSWORD`	(vide)	Définis un pou un mo passe de la vérific d'adre est la r norma fonctic
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_OPEN`	`1`	Accept téléve sans m passe. Définis **et** un r passe exiger
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_USER`	`devbackup`	Nom d'utilis avec le appare s'auth
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_PORT`	`2121`	Port de contrô Utilise unique le serv lier un privilé

Variable d'environnement	Par défaut	Desc
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_HOST`	`0.0.0.0`	Adress écoute
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_PASV_MIN`	`40000`	Premie de dor passif. cette p aux ap
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_PASV_MAX`	`40100`	Dernie donné
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_ROOT`	`backend/data/config-archive`	Où les sont conser répert appare
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_MAX_BYTES`	`33554432`	Un téléve plus gr cela es
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_MAX_TEXT_BYTES`	`4194304`	Texte j cette t indexé recher diff. Ur plus gr conser disque unique
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_RETENTION_DAYS`	`365`	Une sauveg

Variable d'environnement	Par défaut	Desc
		dépass âge es suppri
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_KEEP_MINIMUM`	`10`	Sauve les plu récent appare resten import âge.
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP`	`1`	Définis `0` pou la pag d'arch ne jam ouvrir l'écout
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_TIMEOUT`	`120`	Secon avant connex contrô inactiv transfe bloqué aband
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_RETRY_SECONDS`	`20`	À quel fréque travail a perd liaison nouve aussi c

Variable d'environnement	Par défaut	Desc
		de tem dépose être no après travail tenant recycle
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_SLACK_WEBHOOK`	(vide)	Webhc entran Vide si pas de notific
`OMNIWEB_PUBLIC_URL`	(vide)	URL de publiq OmniW utilisé lier un messa à l'arc
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_MAX_DIFF_BYTES`	`262144`	Plus gr stocké change plus gr tronqu ligne.
`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_METRICS_TOKEN`	(vide)	Jeton B que Prome doit pr pour e les mé

Variable d'environnement	Par défaut	Desc
		Vide le ouvert

OmniWeb exécute plusieurs travailleurs gunicorn, et chaque travailleur démarre la dépose. Un seul gagne la liaison et sert ; les autres restent en attente et essaient à nouveau, donc l'écouteur survit à un travailleur étant recyclé. La page rapporte `listening_here` par processus, donc un `false` sur une demande n'est pas une faute.

Suivi des changements et Slack

Chaque téléversement est comparé avec le téléversement précédent **de la même source**, du même type, à son arrivée. Même type signifie la même extension, donc un appareil qui envoie une exportation texte et une sauvegarde binaire chaque nuit compare chacune à son propre prédécesseur au lieu d'alterner entre elles et d'appeler tout changement. Des octets identiques signifient aucun changement, quel que soit le fichier. Des octets différents sur un fichier texte produisent un diff unifié et un compte de lignes, tous deux stockés sur la ligne, donc la page et la notification ne les recalculent jamais. Un fichier binaire qui diffère est enregistré comme changé sans diff, car il n'y a rien de lisible à montrer.

Ce qui ne compte pas comme un changement

Un appareil estampille son export avec l'heure à laquelle il a été exécuté. RouterOS ouvre chaque `/export` avec

```
# sep/10/2026 08:25:00 par RouterOS 7.24.2
```

donc deux exports d'un routeur non touché diffèrent par cette ligne et rien d'autre, et il écrit le fichier sous un nouveau nom à chaque exécution. Comparé brut, chaque appareil rapporterait un changement chaque nuit, le publierait sur Slack, et enterrerait le seul signal qui vaut la peine d'être reçu sous un faux positif quotidien par appareil.

Ainsi, ces lignes sont supprimées avant que quoi que ce soit ne soit comparé, et uniquement pour la comparaison : le fichier stocké et le texte consultable conservent exactement ce que l'appareil a envoyé.

Ignoré	Pourquoi
`# <date> <time> par RouterOS <version>`	L'en-tête d'exportation RouterOS. Change à chaque exécution. RouterOS 7 écrit une date ISO (`2026-09-10 11:39:35`), RouterOS 6 écrit `sep/10/2026` ; le modèle correspond à la forme qu'ils partagent plutôt qu'à l'un ou l'autre rendu.
`# software id = ...`	Présent dans certaines exportations RouterOS.
`! Dernière modification de configuration à ...`	Cisco IOS. Change lorsque quoi que ce soit est écrit, y compris par l'appareil.
`! NVRAM config last updated at ...`	Cisco IOS.
`ntp clock-period ...`	Cisco IOS. Dérive de son propre chef, sans intervention de l'opérateur.

Le nom du fichier ne fait pas partie de la comparaison du tout : un téléversement est apparié avec le téléversement précédent de la même source avec la même extension, donc un nom avec un horodatage dedans ne change rien.

Définissez `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_VOLATILE_PATTERNS` sur une liste de motifs réguliers séparés par `|||` pour remplacer cette liste pour un fournisseur qui estampille autre chose.

Après avoir changé les motifs, rehash l'archive. Chaque sauvegarde stocke un hachage de sa configuration normalisée, donc un nouveau motif

laisse chaque hachage stocké obsolète : le prochain téléversement de chaque appareil ne correspondrait plus à son propre historique, stockant un fichier dupliqué et rapportant un changement qui ne s'est jamais produit.

```
sudo -u omniweb /opt/omniweb/backend/venv/bin/python
/opt/omniweb/backend/manage.py \
  rehash_config_archive --dry-run     # rapporter d'abord
sudo -u omniweb /opt/omniweb/backend/venv/bin/python
/opt/omniweb/backend/manage.py \
  rehash_config_archive
```

Cette comparaison entraîne deux choses :

- **La page.** Chaque ligne montre `+N/-N` lorsque la configuration a bougé, ou une coche lorsque l'appareil a renvoyé le même fichier. **Changements uniquement** réduit la liste aux téléversements qui ont réellement changé quelque chose.
- **Slack.** Un changement est publié sur un webhook entrant, avec la source, les comptes de lignes, les 40 premières lignes du diff et un lien vers l'archive. Une adresse entendue pour la première fois est également publiée une fois, nommant d'abord l'adresse et ce qu'elle prétend être en second.

Une sauvegarde nocturne inchangée ne publie rien. Un domaine qui sauvegarde chaque nuit remplirait autrement un canal avec "rien ne s'est passé", et tout le monde le mettrait en sourdine. Ce qui arrive à la place est uniquement ce pour quoi un opérateur voudrait être interrompu.

```
*core-rtr01 (10.64.10.1)* configuration changée (+3/-1)
`core-rtr01-2026-09-10-0215.rsc` reçu le 2026-09-10 02:15
Sauvegarde précédente : 2026-09-09 02:15
```

suivi du diff, et d'un lien vers l'archive.

Définissez `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_SLACK_WEBHOOK` sur un webhook entrant Slack pour activer cela, et `OMNIWEB_PUBLIC_URL` pour que le message renvoie à cet OmniWeb. Sans webhook défini, l'archive suit toujours les changements et la page les montre toujours ; rien n'est publié.

Le POST est feu et oublie dans un thread d'arrière-plan, donc un Slack lent ou inaccessible ne peut jamais retarder un téléversement ou perdre une sauvegarde.

Check-in et métriques

Deux faits, et la surveillance a besoin des deux :

Fait	Champ	Ce que le silence signifie
Nous avons entendu parler de lui	`last_upload_at`, augmenté à **chaque** téléversement, qu'il soit changé ou non	Un défaut. L'appareil, son calendrier ou le chemin ici a cessé de fonctionner.
Sa configuration a bougé	`last_change_at`, augmenté uniquement lors d'un changement	Rien. Un appareil dont la configuration ne change jamais est un appareil sain.

Alertez sur le premier et jamais sur le second, sinon un routeur stable vous alertera chaque nuit.

Les compteurs (`upload_count`, `change_count`) vivent sur la source plutôt que d'être comptés à partir des lignes, donc la rétention ne peut pas les faire tomber. Une archive qui précède ces champs est remplie à partir des sauvegardes qu'elle détient déjà lorsque la migration s'exécute.

Scraping

`GET /api/config-archive/metrics` renvoie l'exposition texte Prometheus. C'est un point de terminaison simple sans dépendance, et il n'utilise pas la session : définissez `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_METRICS_TOKEN` et Prometheus le présente comme un porteur. Ne pas définir le laisse ouvert, et l'exposition

nomme les appareils et les adresses, donc définissez-le sur tout ce qui est accessible.

```
scrape_configs:
  - job_name: omniweb_config_archive
    metrics_path: /api/config-archive/metrics
    static_configs:
      - targets: ['<omniweb-host>']
    authorization:
      credentials: '<OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_METRICS_TOKEN>'
```

Métrique	Type	Description
`config_archive_last_upload_timestamp_seconds`	Gauge	Dernier téléversemen de cette source, qu'il soit changé o non. **C'est celui sur lequel alerter.** `0` lorsqu'il n'a jamais été téléversé, dor la même alert attrape un appareil qui n jamais démarré.
`config_archive_last_change_timestamp_seconds`	Gauge	Dernier téléversemen dont la configuration différait. `0` lorsqu'il n'a jamais chang
`config_archive_uploads_total`	Counter	Téléversemen reçus depuis que la source été vue pour première fois. La rétention r le réduit pas.

Métrique	Type	Description
`config_archive_changes_total`	Counter	Téléversemen qui ont chang la configuration.
`config_archive_retained_backups`	Gauge	Sauvegardes conservées après rétention.
`config_archive_retained_bytes`	Gauge	Octets conservés après rétention.
`config_archive_sources`	Gauge	Sources dont l'archive a dé entendu parle
`config_archive_ftp_enabled`	Gauge	Si la dépose est configurée pour fonctionner.
`config_archive_ftp_bound`	Gauge	Si la socket de dépose accepte des connexions su l'hôte. **Alerte sur celui-ci.** Tout travailleu peut y répondre, car est mesuré avec une

Métrique	Type	Description
		connexion locale.
`config_archive_ftp_listening_here`	Gauge	Si le travailleu qui a répondu à ce scraping est celui qui détient la socket. Débogage uniquement : un scraping v nginx atterrit sur un travailleur arbitraire du pool, donc c'est un coup de dés. Ne jamais alerter dessus.

Chaque série porte `source` (l'adresse, l'identité) et `label` (le nom d'affichage, qui est seulement ce que les téléversements revendiquent jusqu'à ce qu'un opérateur le fixe).

Alertes à avoir

```
# Un appareil a cessé de sauvegarder, ou n'a jamais commencé.
Horaire quotidien plus slack.
(time() - config_archive_last_upload_timestamp_seconds) > 172800

# Personne ne sert la dépose.
config_archive_ftp_bound == 0 and config_archive_ftp_enabled == 1

# Un appareil qui change soudainement à chaque exécution, ce qui
signifie généralement que son export
# porte un horodatage plutôt que que quelqu'un l'édite.
increase(config_archive_changes_total[1d]) > 3
```

Rétention

La rétention fonctionne **par source**, ce qui est le but : un expéditeur remplissant sa propre série ne peut jamais faire vieillir les sauvegardes d'un autre expéditeur. Une sauvegarde plus ancienne que la fenêtre de rétention est supprimée, sauf que les plus récentes de chaque source restent toujours. Un appareil qui cesse de téléverser conserve donc sa dernière configuration connue comme bonne pour toujours, et l'âge seul ne vide jamais l'historique d'un appareil.

Les téléversements de la même **configuration** partagent un fichier sur disque, comparés de la même manière que les changements le sont : avec l'horodatage de l'exportation et d'autres lignes volatiles supprimées. Cela compte plus que cela en a l'air. Une exportation RouterOS estampille l'heure à laquelle elle a été exécutée dans sa première ligne, donc les octets bruts diffèrent chaque nuit ; baser le stockage sur eux écrirait une nouvelle copie de la configuration d'un routeur non touché chaque nuit pour toujours.

Un routeur qui téléverse une configuration inchangée chaque nuit obtient donc toujours une ligne chaque nuit, ce qui rend "nous avons entendu parler de lui" visible, tandis que les octets sont stockés une seule fois.

Configurer un MikroTik

Deux commandes, exécutées sur le routeur. Remplacez `<omniweb-host>` par votre adresse OmniWeb. Aucun mot de passe n'est nécessaire, et les identifiants ci-dessous sont ignorés : la dépose identifie un appareil par l'adresse dont il téléverse.

```
/system script add name=config-backup policy=read,write,ftp,test
source=":local id [/system identity get name]; :local d [/system
clock get date]; :local t [/system clock get time]; :local base
(\$id . \"-\" . \$d . \"-\" . [:pick \$t 0 2] . [:pick \$t 3 5]);
/export file=\$base; :delay 5s; /tool fetch address=<omniweb-host>
port=2121 mode=ftp user=omniweb password=x src-path=(\$base .
\".rsc\") dst-path=(\$id . \"/\" . \$base . \".rsc\") upload=yes;
:delay 2s; /file remove [find name=(\$base . \".rsc\")];"

/system scheduler add name=config-backup interval=1d start-
time=02:15:00 on-event="/system script run config-backup"
policy=read,write,ftp,test comment="Exportation de configuration
nocturne vers l'Archive de Configuration OmniWeb"
```

Exécutez-le une fois à la main pour prouver le chemin avant de faire confiance au calendrier :

```
/system script run config-backup
```

Une exécution réussie imprime `status: finished` avec la taille téléchargée, et l'appareil apparaît dans l'archive en quelques secondes.

Pourquoi c'est écrit comme ça

Détail	Raison
L'ensemble du script est **une seule ligne**	L'CLI RouterOS rejette les continuations de barre oblique lorsque la commande arrive par SSH. Un script écrit sur plusieurs lignes se colle bien dans un terminal et échoue lors de l'automatisation, avec une simple `syntax error (line 1 column N)`.
`policy=read,write,ftp,test`	`fetch` a besoin de `ftp` et `test`. Sans eux, l'exécution échoue avec une erreur de politique et rien n'est téléchargé.
`port=2121`	Le défaut de la dépose. `/tool fetch` prend le port séparément de l'adresse.
`user=omniweb password=x`	Espaces réservés. La dépose accepte n'importe quels identifiants, car l'adresse source est l'identité. `fetch` veut toujours que les arguments soient présents.
`[find name=...]` dans `/file remove`	`/file remove` prend un id interne, pas un nom. Passer le nom directement échoue et l'exportation reste sur le routeur, remplissant son stockage avec le temps.
`:delay 5s` après `/export`	L'exportation s'écrit de manière asynchrone. Télécharger immédiatement peut attraper un fichier partiel.
`$d` dans le nom de fichier	RouterOS 7 rend la date sous la forme `2026-09-10`, donc le fichier se trie naturellement. Le nom change à chaque exécution et c'est bien : l'archive apparié

Détail	Raison
	un téléversement avec le précédent de la même source, jamais par nom de fichier.

Échelonnez `start-time` entre les routeurs afin qu'ils ne téléversent pas tous en même temps.

Pour conserver également une sauvegarde binaire, ajoutez `/system backup save name=$base` et téléversez `$base.backup` de la même manière. L'exportation texte est celle à comparer ; le binaire est celui à restaurer sur du matériel identique.

Tout appareil capable de téléverser via FTP fonctionne de la même manière : dirigez-le vers l'hôte et le port et laissez-le nommer son propre fichier.

Utiliser la page

Archive de Configuration se trouve dans la barre latérale, sous Liste des Hôtes.

Contrôle	Ce qu'il fait
Bannière silencieuse	Nomme chaque source qui n'a pas téléversé depuis 48 heures, avec combien de temps cela fait. C'est le check-in, donc il se déclenche pour un appareil envoyant des sauvegardes inchangées uniquement s'il cesse de les envoyer.
Source	Filtre à une adresse source. Chaque entrée montre quand elle a poussé pour la dernière fois, et marque une silencieuse.
Nom, adresse ou fichier	Recherche de sous-chaîne à travers le nom revendiqué, l'étiquette source, l'adresse et le nom de fichier.
Texte à l'intérieur de la configuration	Recherche dans les configurations elles-mêmes, par exemple une adresse IP, `ospf`, ou un nom d'utilisateur. C'est le moyen le plus rapide de trouver quels appareils portent un paramètre.
En-têtes de colonne	Trier par appareil, fichier, heure de réception ou taille.
Changements uniquement	Réduit la liste aux téléversements qui ont changé la configuration, cachant les nocturnes inchangés.
Colonne de changement	`+N/-N` lorsque la configuration a bougé, une coche lorsque l'appareil a renvoyé le même fichier.
Une ligne	Ouvre la configuration, avec un diff par rapport à la sauvegarde précédente de cet appareil.
Télécharger	Le fichier exactement tel que l'appareil l'a envoyé.
Ajouter un fichier	Téléversez une configuration manuellement, pour un appareil qui ne peut pas pousser.

Le diff est la partie qui justifie son existence : il répond à la question "qu'est-ce qui a changé sur ce routeur, et quand" sans nécessiter de connexion à l'appareil.

API

Tous les points de terminaison nécessitent une session authentifiée.

Méthode et chemin	Description
`GET /api/config-archive/backups`	Liste, avec `source`, `address`, `q`, `content`, `changed`, `ordering`, `limit` et `offset`.
`POST /api/config-archive/backups`	Ajouter une sauvegarde manuellement : `file` multipart, `device` optionnel.
`GET /api/config-archive/backups/<id>`	Une sauvegarde, avec son texte.
`GET /api/config-archive/backups/<id>/download`	Le fichier stocké.
`GET /api/config-archive/backups/<id>/diff`	Diff unifié par rapport à la sauvegarde précédente, ou `?against=<id>`.
`GET /api/config-archive/sources`	Une ligne par adresse source : nombre de sauvegardes, changements, dernier téléchargement, taille, et chaque nom que ses téléchargements ont revendiqué.
`PATCH /api/config-archive/sources/<id>/label`	Épingler un nom véridique à une source, afin que les téléchargements cessent de le modifier.
`GET /api/config-archive/status`	État de la dépose et totaux d'archive.
`GET /api/config-archive/metrics`	Exposition de texte Prometheus. Voir Check-in and metrics.

`changed=1` renvoie le flux de changements : téléchargements qui diffèrent de la sauvegarde précédente de l'appareil.

`ordering` accepte `received_at`, `claimed_name`, `filename` et `size_bytes`, avec un `-` en tête pour inverser. Toute autre valeur revient à nouveau le plus récent en premier.

Dépannage

Symptôme	Vérifiez
La page avertit que la dépose est désactivée	`OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_FTP_PASSWORD` n'est pas défini. Définissez-le et redémarrez OmniWeb.
L'appareil signale un échec de connexion	Confirmez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis recherchez `config archive ftp: login failed` dans le journal d'OmniWeb.
Le transfert commence et se bloque	La plage passive n'est pas accessible. Ouvrez `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_PASV_MIN` à `..._MAX` depuis l'appareil.
Les téléchargements arrivent avec un nom revendiqué étrange	L'appareil a envoyé un nom de fichier nu qui ne commence pas par son identité. Définissez `dst-path` sur `<identity>/<file>`, ou épinglez une étiquette sur la source.
Un appareil apparaît comme deux sources	Son adresse a changé, donc il a commencé une nouvelle série. Épinglez des étiquettes sur les deux pour rendre la relation évidente.
Une adresse inattendue apparaît	Quelqu'un ou quelque chose d'autre peut atteindre le port. Vérifiez le message Slack "now backing up" pour savoir quand cela a commencé, et restreignez le port.
Un appareil est manquant dans la liste	Il n'a jamais terminé un téléchargement. Exécutez le script manuellement sur l'appareil et regardez son journal.
Rien n'arrive dans Slack	Confirmez que `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_SLACK_WEBHOOK` est défini, puis vérifiez si les téléchargements sont des

Symptôme	Vérifiez
	changements : une sauvegarde inchangée est silencieuse par conception. Les échecs sont enregistrés sous `Slack post failed`.
Slack publie sur chaque sauvegarde	L'appareil appose quelque chose dans chaque export qui n'est pas couvert par la liste d'ignorance. Comparez deux sauvegardes pour voir ce qui bouge, puis ajoutez un motif à `OMNIWEB_CONFIG_ARCHIVE_VOLATILE_PATTERNS`.

DRA: Agent de Routage Diameter

Le **DRA** est le hub de routage Diameter du cœur. Plutôt que chaque nœud détienne une maillage complet de connexions Diameter, les fonctions EPC et IMS se connectent au DRA et il relaie et route leur signalisation : **S6a** entre le MME et le HSS, **Gx/Gy** vers le PCF/PCRF et l'OCS, **Cx/Dx** et **Sh** pour l'IMS, et ainsi de suite. Il choisit où chaque message va à partir des **règles de routage** (correspondant à l'application Diameter, au domaine ou à l'AVP) et d'un algorithme de sélection de pairs, et il peut réécrire des messages avec des **règles de transformation**. C'est le pendant Diameter d'un STP SS7. OmniWeb expose les pairs du DRA, les règles de routage, l'état en direct et une carte de connexion. Les graphiques de débit et de tendance se trouvent sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des opérations

Le DRA est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'on navigue dans l'inventaire du site, avec une vue de flotte (la carte du réseau) où plusieurs sont déployés. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du DRA, donc il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Carte du réseau

Une vue en hub et spoke du DRA et de chaque pair Diameter qu'il connaît, avec le nombre de connexions en un coup d'œil (par exemple *5/6 connectés*). Les pairs connectés sont liés au DRA en vert. Un pair **désactivé** ou **déconnecté** est montré en gris et en pointillé. C'est le moyen le plus rapide de voir, en une image, quels voisins de signalisation sont actifs.

État

L'onglet **État** rapporte l'identité et la configuration propres du DRA : son **Origin-Host**, **domaine**, l'**IP et le port d'écoute** (Diameter est généralement 3868), le **nom du produit** rapporté, et l'**algorithme de sélection de pairs** en cours d'utilisation (par exemple, round-robin). C'est ici que vous confirmez que le DRA fonctionne et est configuré comme prévu.

Pairs

Chaque pair Diameter, chaque ligne montrant le **Origin-Host** du pair, **IP et port**, **produit** rapporté, **transport** (SCTP ou TCP), **domaine**, les **applications Diameter** négociées, et son **état de connexion**. Les pairs peuvent être filtrés par nom, application, domaine ou état. Chaque pair a un bascule **activer/désactiver**. Désactiver un pair administrativement le retire du routage sans détruire sa configuration, ce qui est comment vous drainer un voisin pour maintenance.

Règles

Les **règles de routage** et **règles de transformation** actives, et l'**algorithme de routage** sous lequel elles fonctionnent. Chaque règle de routage correspond à un filtre (une application Diameter, un AVP, ou tout le trafic) et se résout à une destination : soit un ensemble explicite de pairs soit une stratégie nommée telle que *destination-host* ou *destination-realm*. C'est ici que vous confirmez, par exemple, que S6a est routé vers le HSS et Gx vers le PCF.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du DRA pour résoudre les problèmes d'un seul agent de routage sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux de message, le débit par interface et d'autres séries temporelles pour le DRA sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles

depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liens connexes

- **MME** et le **HSS** : le DRA relaie **S6a** entre eux.
- Le **PCF/PCRF** (**Gx**) et l'**OCS** (**Gy**) : pairs de politique et de facturation routés via le DRA.
- Le **CSCF** et le **HSS** : signalisation IMS **Cx/Dx**.
- **STP** : le pendant de routage SS7 du DRA dans le plan de signalisation.

Serveur d'Attribution : OmniSEP

Le **Serveur d'Attribution** (**OmniSEP**) décide quels services un abonné et son appareil sont autorisés à utiliser. Lorsqu'un téléphone demande s'il peut activer **VoWiFi**, **VoLTE** ou **Appels Wi-Fi**, ou exécute le provisionnement d'appareil **ODSA** pour ajouter ou activer un appareil, il se connecte au serveur d'attribution. Le serveur autorise la demande via l'interface **d'attribution (TS.43)**, résout les données de l'abonné via **Diameter**, et applique les profils de service **XCAP** de l'abonné. OmniWeb présente ses attributions en direct, l'activité, les sessions, les jetons, les pairs Diameter et les profils XCAP sur une page d'élément ; des graphiques de volume et de tendance vivent sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des Opérations

OmniSEP est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque l'on est dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du serveur d'attribution, de sorte qu'il reste derrière la seule passerelle authentifiée. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

L'onglet d'accueil est une lecture de santé sur écran unique pour le serveur d'attribution : son **état du système**, le nombre de **sessions** et **jetons** actifs, les abonnés portant des **attributions** personnalisées, et la santé de ses pairs **Diameter**. C'est le moyen le plus rapide de confirmer que le serveur est opérationnel et autorise les appareils.

Attributions

Les abonnés qui portent des **attributions personnalisées** : des remplacements pour l'ensemble de services par défaut, par abonné. Ouvrez un abonné pour voir quels services sont activés pour lui. Un opérateur peut **supprimer toutes les attributions** d'un abonné pour le ramener à la valeur par défaut du réseau. Cela est utile pour effacer un mauvais remplacement lors d'un incident.

Activité

Les enregistrements récents d'**activité** : un fil des demandes d'attribution que le serveur a traitées, chacune montrant l'abonné ou l'appareil, le service demandé et le résultat. Ouvrez un enregistrement pour ses détails. C'est la piste d'audit pour confirmer si un téléphone a réellement demandé VoWiFi/VoLTE et quelle réponse lui a été donnée.

Sessions

Les **sessions EAP-AKA** actives que le serveur maintient pour l'authentification des appareils, chacune avec son identité d'abonné et son état. Une session individuelle peut être **expirée** depuis ici pour forcer un appareil à se ré-authentifier. C'est le moyen le plus rapide d'effacer une session qui est bloquée.

Jetons

Les **jetons d'authentification** actifs que le serveur a émis aux appareils après leur authentification. Chaque jeton peut être **révoqué** individuellement, ce qui retire l'autorisation d'un appareil et nécessite qu'il s'authentifie à nouveau. C'est l'équivalent d'attribution de forcer une nouvelle connexion.

Diameter

Les **pairs Diameter** auxquels le serveur d'attribution se connecte pour les données des abonnés, avec l'**état de connexion** de chaque pair. Lorsque les décisions d'attribution commencent à échouer pour des raisons qui ressemblent à des données d'abonné manquantes, cet onglet est l'endroit où vous confirmez que le chemin Diameter est opérationnel.

Profils XCAP

Les **profils XCAP** : les paramètres de service par abonné (tels que la configuration de services supplémentaires) que le serveur d'attribution applique. Ouvrez un profil pour le lire. Un profil peut être **supprimé** pour effacer les paramètres stockés d'un abonné et revenir à la valeur par défaut.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du serveur d'attribution pour le dépannage d'un seul serveur sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux de demande, les compteurs par service et d'autres séries temporelles pour le serveur d'attribution sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page d'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Connexes

- Le **HSS** détient les données des abonnés que les demandes Diameter du serveur d'attribution résolvent.
- Le **CSCF** et le **TAS** fournissent les services VoLTE/VoWiFi que le serveur d'attribution autorise.
- Le **ePDG** et le **TWAG** transportent l'accès aux appels Wi-Fi que le serveur d'attribution active.
- Le **DRA** relaie le signalement Diameter du serveur d'attribution à ses pairs.

ePDG : Passerelle de Données Évoluée

Le **ePDG** est la passerelle sécurisée pour l'**accès Wi-Fi non fiable** : le nœud derrière l'appel Wi-Fi (VoWiFi) et les données WLAN non fiables. Un appareil construit un tunnel IPsec/IKEv2 vers le ePDG via n'importe quelle connexion Internet ; le ePDG authentifie l'abonné contre le AAA/HSS via Diameter (SWm/SWx), ancre la session au cœur de paquets (S2b vers le PGW), et applique des limites de taux par abonné et une politique géo-IP. OmniWeb affiche les tunnels en direct du ePDG, ses pairs Diameter, la configuration de limitation de taux et de géo-IP, ainsi que les paramètres d'exécution ; les tendances à long terme sont sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des opérations

Le ePDG est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'on navigue dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb, il reste donc derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran : le **statut** du ePDG, le nombre de **sessions actives** (tunnels IPsec), et un résumé de l'état opérationnel de la passerelle. C'est la confirmation la plus rapide que le ePDG est opérationnel et transporte des tunnels d'appel Wi-Fi.

Sessions

Chaque session active : les tunnels IPsec/IKEv2 actuellement établis, identifiés par abonné, avec l'état du tunnel et du porteur. Vous pouvez inspecter une session pour voir ses détails. C'est ici que vous confirmez qu'un tunnel d'appel Wi-Fi spécifique d'un abonné est opérationnel.

Diameter

Les connexions de pairs Diameter au AAA/HSS qui portent l'authentification (SWm/SWx), avec l'état de connexion de chaque pair. C'est le premier endroit à vérifier lorsque les authentifications d'appel Wi-Fi échouent.

Limiteur de taux

Le ePDG termine les tunnels IPsec/IKEv2 Wi-Fi non fiables (SWu) et les relie à l'EPC via S2b, ce qui les rend exposés à tout appareil (ou toute source) sur Internet ouvert. Le **Limiteur de taux** est la défense contre un client saturant la configuration du tunnel : il limite les inondations IKE afin qu'un seul appareil malveillant ou une source attaquante ne puisse pas épuiser la passerelle. L'onglet montre les **seuils** appliqués avec un compte en direct de combien d'**IP** et d'**IMSI** sont **actuellement bloqués**. Les seuils sont les limites de requêtes **par IP** et **par IMSI**, chacun exprimé comme un nombre de tentatives d'authentification dans une **fenêtre** glissante, et la **durée de blocage** appliquée une fois qu'une limite est dépassée.

Sous les seuils, vous pouvez **rechercher** n'importe quelle adresse IP ou IMSI pour voir si elle est bloquée et combien d'échecs elle a accumulés, et **supprimer** ce bloc afin que les futures tentatives d'authentification soient à nouveau autorisées ; une seule action **Tout effacer** supprime chaque bloc et réinitialise tous les compteurs d'échecs en une seule fois. C'est ici qu'un opérateur confirme pourquoi le tunnel d'appel Wi-Fi d'un abonné est refusé, et libère un bloc une fois que la source fautive s'est stabilisée.

GeoIP

GeoIP est le contrôle d'admission basé sur le pays du ePDG : comment un opérateur restreint l'établissement de tunnels VoWiFi aux pays autorisés en faisant correspondre l'adresse IP source de chaque tunnel entrant avec une base de données GeoIP. L'onglet montre si le filtrage est **activé** et si la base de données est **prête** (chargée et utilisable), le **mode**, et la **liste des pays** à laquelle le mode s'applique. Le mode est soit **liste blanche** (seuls les pays listés peuvent se connecter) soit **liste noire** (les pays listés sont refusés). Il montre également la **base de données GeoIP en cours d'utilisation** et si les **IPs de pays inconnus** sont autorisées ou bloquées. Ce sont des adresses sources que la base de données ne peut pas résoudre à un pays.

Une fois que le fichier de la base de données GeoIP a été mis à jour sur le disque, l'onglet peut **recharger** afin que le nouveau mappage prenne effet sans perturber les tunnels établis. C'est le contrôle qui maintient la configuration des tunnels VoWiFi confinée aux régions que dessert un opérateur.

Configuration

La **configuration** d'exécution du ePDG, les règles de **limitation de taux** (limites par abonné / par source qui protègent la passerelle), et la politique de **géo-IP** (quelles régions sources sont autorisées à établir des tunnels). Ce sont les contrôles qui déterminent qui peut se connecter et à quelle intensité.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du ePDG pour le dépannage d'une seule passerelle sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux de tunnels, le débit et d'autres séries chronologiques pour le ePDG sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liens connexes

- Le **PGW** ancre le plan utilisateur du ePDG via **S2b**.
- Le **AAA/HSS** détient les données d'authentification des abonnés que les requêtes Diameter du ePDG résolvent.
- TWAG : le correspondant Wi-Fi *fiable*.

eSIM (GSMA SGP.22)

Une **eSIM** est un profil téléchargé sur un **eUICC** : une puce soudée dans un appareil, ou une carte amovible qui peut contenir plusieurs profils et en exécuter un à la fois. OmniWeb émet et gère les profils eSIM tout au long du même cycle de vie que les cartes physiques, et les gère par la suite par voie aérienne de la même manière.

La variante cible est **GSMA SGP.22 consumer**. Les profils sont commandés auprès d'un **vendeur SM-DP+**. OmniWeb ne possède pas de SM-DP+. Il détient l'adressage, les identifiants et l'état, et il est le système d'enregistrement pour les deux.

> SGP.02 (M2M) et SGP.32 (IoT) ne sont pas inclus.

Comment une eSIM atteint un abonné

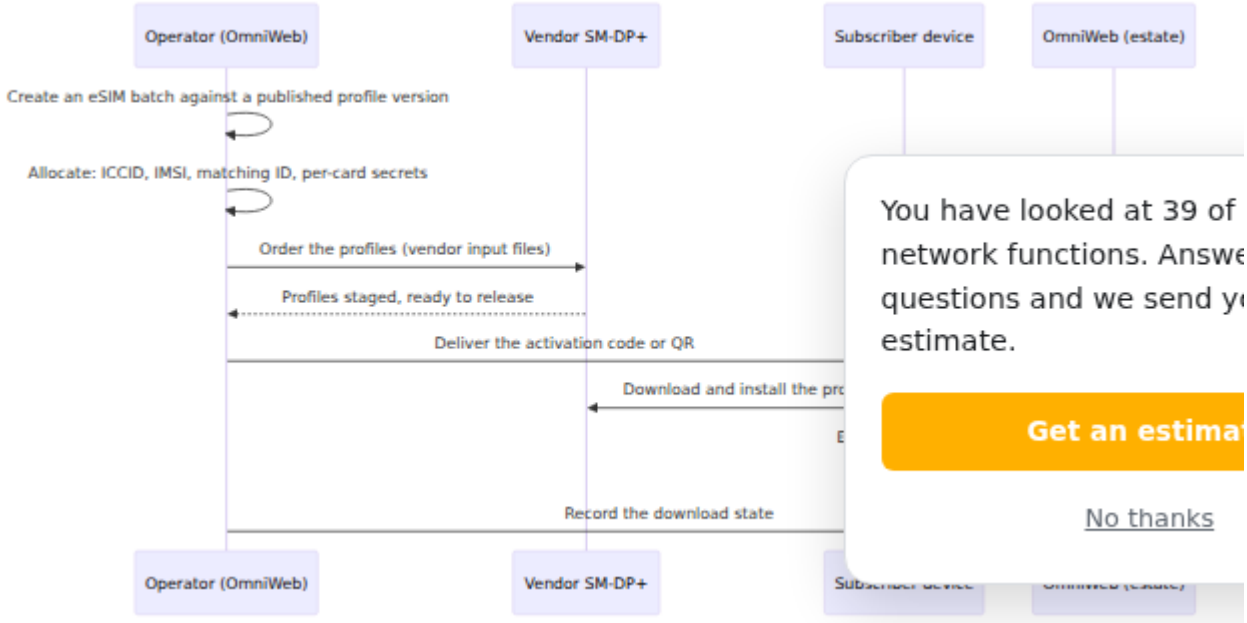

Une fois le profil installé et activé, la carte est une carte ordinaire en ce qui concerne la gestion. Voir Après l'installation : gestion d'une eSIM par voie aérienne.

Émission d'un lot eSIM

Un lot eSIM est créé exactement comme un lot physique, décrit dans Cycle de vie de la SIM. Le produit de la carte porte la forme `esim`, et le lot porte le SM-DP+ sur lequel le vendeur mettra en scène les profils.

L'allocation enregistre les éléments suivants par carte, en plus de tout ce qu'une carte physique obtient :

Champ	Description
EID	L'identifiant eUICC de la puce pour laquelle le profil est destiné, lorsqu'il est connu à l'avance.
SM-DP+ FQDN	L'adresse que l'appareil contacte pour télécharger le profil.
Matching ID	Un jeton d'activation non devinable. Un par profil.
Activation code	La chaîne complète `LPA:1$<sm-dp+>$<matching-id>`, qui est ce que code un QR code.
Confirmation code	Un second facteur optionnel que l'abonné doit entrer pour compléter le téléchargement.
Download state	L'état d'avancement de ce profil. Voir ci-dessous.

État de téléchargement	Signification
`released`	Mis en scène sur le SM-DP+ et disponible pour téléchargement.
`downloaded`	L'appareil a récupéré le profil.
`installed`	Le profil est sur la puce.
`enabled`	Le profil est celui actif sur la puce.
`deleted`	Le profil a été supprimé.

Livraison du code d'activation

L'exportation des **Données d'impression** du lot contient l'EID et le code d'activation par carte, ainsi que l'ICCID, l'IMSI, le MSISDN et les codes PIN et PUK. Elle ne contient pas de clé ADM et pas de clés OTA, car rien qui atteigne une imprimante n'en a besoin.

Attachez l'œuvre de la feuille au lot avec le type `qr_sheet`, et approuvez-la là-bas, afin que la trace d'approbation reste avec la production.

Traitez un code d'activation comme un identifiant. Un matching ID est à usage unique et non devinable, et quiconque le détient peut télécharger ce profil.

Ce que le profil doit contenir

Deux éléments concernant un profil eSIM émis déterminent si vous pouvez encore le gérer après son installation. Les deux sont définis lors de l'émission, et aucun ne peut être ajouté par la suite par voie aérienne.

- **Le profil doit contenir une application de gestion de fichiers à distance.** Sans elle, il n'y a pas d'adresse à laquelle envoyer une opération de fichier, et le système de fichiers est injoignable peu importe la qualité des clés. OmniWeb en émet une pour les types de cartes qui sont configurés pour cela.
- **Les clés OTA et les codes de carte doivent être par carte.** Une version de profil est partagée par tout un lot, donc le PIN, PUK, ADM et les clés OTA écrites dedans ne peuvent être que des espaces réservés. L'allocation substitue les propres valeurs de chaque carte. Un lot qui aurait expédié un ensemble de clés partagé fonctionnerait parfaitement, et permettrait à quiconque ayant lu un profil de conduire des opérations OTA contre chaque carte du lot.

Après l'installation : gestion d'une eSIM par voie aérienne

Un profil eSIM installé est un système de fichiers ETSI comme tout autre. La gestion de fichiers à distance par SMS (SCP80) et par HTTP (SCP81) y accède exactement comme elle accède à une carte physique, et les mêmes campagnes de convergence s'appliquent à elle.

Les différences entre eSIM et plastique se situent toutes au début du cycle de vie, et non à la fin OTA.

L'ICCID de la carte reste l'adresse que tout le système utilise, y compris comme identité dans une session d'administration HTTP. Une campagne ne l'écrit jamais.

Où l'eSIM apparaît dans OmniWeb

Page	À quoi cela sert
Batches	Commander des profils eSIM, allouer des IDs correspondants et des codes d'activation, exporter les données d'impression.
Estate	Chaque eSIM émise, son état de téléchargement, et si elle est à jour par rapport à sa version de profil.
Convergence	Ramener les profils eSIM installés à jour.
eSIM (LPA)	Gérer un eUICC **dans l'un de vos lecteurs** : lister les profils sur la puce, en télécharger un, l'activer, le désactiver, le renommer ou le supprimer.

La page **eSIM (LPA)** est un outil côté carte pour une puce que vous tenez. Ce n'est pas le chemin d'émission, et cela ne change pas l'enregistrement de l'état. Utilisez-le pour prouver un profil, pas pour exécuter une production.

Notes pratiques

- **Un profil est téléchargé une fois.** Une seconde tentative contre un code d'activation déjà téléchargé échoue au SM-DP+, et non sur l'appareil. Émettez un nouvel ICCID et un matching ID plutôt que de réutiliser un existant.
- **Activer un profil désactive celui en cours d'utilisation.** Un eUICC exécute un profil à la fois, et refuse un changement direct. Désactivez d'abord, puis activez.
- **Un téléchargement échoué consomme le code d'activation.** La nouvelle tentative est refusée plus tôt que la première tentative, avec un message indiquant que le profil n'a pas été publié. Cela ressemble à une

erreur de plateforme mais ce n'en est pas une. Émettez un nouveau code d'activation pour la même carte et téléchargez-le.

- **Supprimez un profil pour faire de la place.** La suppression nécessite que le profil soit désactivé d'abord. Certaines anciennes puces refusent la demande même alors, donc planifiez l'itération autour de l'émission d'un nouveau profil plutôt que de réinstaller un ancien.
- **"Mémoire insuffisante pour le profil" peut signifier des emplacements, pas des octets.** La puce a signalé cela avec dix profils installés et 170 Ko encore libres. Supprimez un profil dont vous n'avez plus besoin et téléchargez à nouveau.
- **Enregistrez l'EID lorsque vous l'apprenez.** C'est le seul moyen de lier un profil à la puce physique sur laquelle il a fini. Corrigez-le sur la page Estate.

Quand une installation échoue

Un eUICC signale l'un des deux défauts, et ne nomme ni le fichier ni le champ. Lisez-les comme des catégories, pas comme des messages :

Ce que l'appareil signale	Ce que cela signifie
Erreur de traitement de l'élément de profil	Une partie du profil est mal formée.
Mismatch de données	Un contrôle croisé contre les métadonnées du profil a échoué.

Un **mismatch de données** est un désaccord entre les propres fichiers du profil et les métadonnées que le SM-DP+ détient pour lui. La clause 5.5.5 de GSMA SGP.22 définit les vérifications. Deux conséquences sont importantes en pratique :

- La puce **ignore l'ICCID dans l'en-tête du profil** et vérifie plutôt le fichier ICCID. Une profil dont l'en-tête est correct et dont le fichier est incorrect échoue ici, et le rapport est identique à un ICCID réellement incorrect.

- Lorsque les métadonnées nomment un propriétaire de profil, la puce vérifie également que le code réseau qu'elle contient correspond au fichier d'identité de l'abonné, et que l'identifiant de groupe des services dans la table de services est en accord avec les métadonnées.

OmniWeb bloque une exportation qui contient un défaut connu de ce type plutôt que de laisser cela atteindre une carte, et nomme le fichier et la règle dans le refus. Si une exportation est refusée, lisez le message : il est plus spécifique que tout ce que la carte vous dira plus tard.

Un profil s'installe puis chaque fichier est illisible

Symptômes : Le téléchargement et l'activation réussissent tous deux. La carte se connecte. La lecture de tout fichier renvoie une erreur de statut de sécurité, ce qui ressemble à un problème de PIN.

Causes possibles :

- Le fichier de règle d'accès du profil ne se présente pas sous forme d'enregistrements entiers, donc la carte ne peut pas analyser les règles et refuse chaque fichier qui les référence.
- Un fichier pointe vers un enregistrement de règle d'accès qui ne permet aucun accès en lecture.

Résolution : Publiez une nouvelle version de profil. OmniWeb reconstruit les règles d'accès correctement et vérifie la mise en page avant l'exportation. Une version déjà publiée est immutable, donc la correction atteint un état en tant que nouvelle version, jamais en tant qu'édition de celle à laquelle les cartes pointent déjà.

Un service est annoncé mais son fichier est manquant

Symptômes : La carte fonctionne. Une fonctionnalité de téléphone qui dépend d'un fichier se comporte comme si le fichier était corrompu, ou une lecture échoue.

Causes possibles : La table de services annonce un service dont le fichier n'a jamais été créé par le profil. La clause 4.2 de 3GPP TS 31.102 rend chaque fichier de ce type obligatoire exactement lorsque son service est disponible, donc une table qui promet trop n'est pas conforme. Rien dans les rapports d'installation ne le signale.

Résolution : Publiez une nouvelle version de profil. OmniWeb réduit la table de services aux fichiers que le profil contient réellement. Si vous voulez le service au lieu de la réduction, ajoutez le fichier au profil et publiez à nouveau : le service reste alors annoncé car son fichier existe.

Plateforme testée

Le téléchargement, l'installation et les deux transporteurs OTA de l'eSIM sont prouvés de bout en bout sur un **Kigen eUICC**. Voir Cartes prises en charge et plateformes testées.

Liens connexes

- Cycle de vie de la SIM - profils, émission, l'état et convergence.
- Gestion OTA de la SIM - comment un changement atteint un profil installé.
- Outils de carte SIM - outils par carte, y compris la page eSIM (LPA).

Noyau 5G

La section **Noyau 5G** donne à chaque fonction de réseau 5GC (NF) son propre tableau de bord en direct. Chaque tableau de bord montre la santé, l'enregistrement et les données opérationnelles que possède la NF (contextes UE, sessions PDU, pools IP, enregistrements NRF, politiques, sessions de facturation). Il fournit également des actions par NF et par élément pour effacer l'état. C'est l'équivalent 5GC des pages par élément pour les fonctions EPC/IMS. Il lit l'API OAM de chaque NF via le proxy backend OmniWeb.

← Guide des opérations

Quand il apparaît

Le groupe **Noyau 5G** n'apparaît dans la barre latérale que lorsque le site sélectionné exécute réellement un plan de contrôle 5GC. OmniWeb se base sur la présence d'un **AMF et/ou SMF** dans l'inventaire du site. Un UPF ou CHF isolé partagé avec l'EPC n'est pas un 5GC et ne montre pas cette section.

OmniWeb déduit quelles NFs apparaissent, et l'adresse de l'API OAM de chaque NF, **directement à partir de l'inventaire Ansible du site** : les groupes NF 5GC définis dans le fichier hôte. Ajouter ou déplacer une NF est donc un changement d'inventaire sans rien à modéliser manuellement. Chaque NF se résout à une étiquette, une description, une IP et un port. OmniWeb sert le registre résolu via `/api/5gc/nf-registry`. Les tableaux de bord interrogent ensuite l'API OAM de chaque NF via le proxy (`/api/5gc/nf/<id>/…`), de sorte que tout le trafic reste derrière la seule passerelle authentifiée. Voir le modèle de configuration. Les déploiements qui n'exécutent aucun inventaire (par exemple, le service hébergé) reviennent à un bloc statique `fivegc` dans la configuration d'OmniWeb.

Les NFs

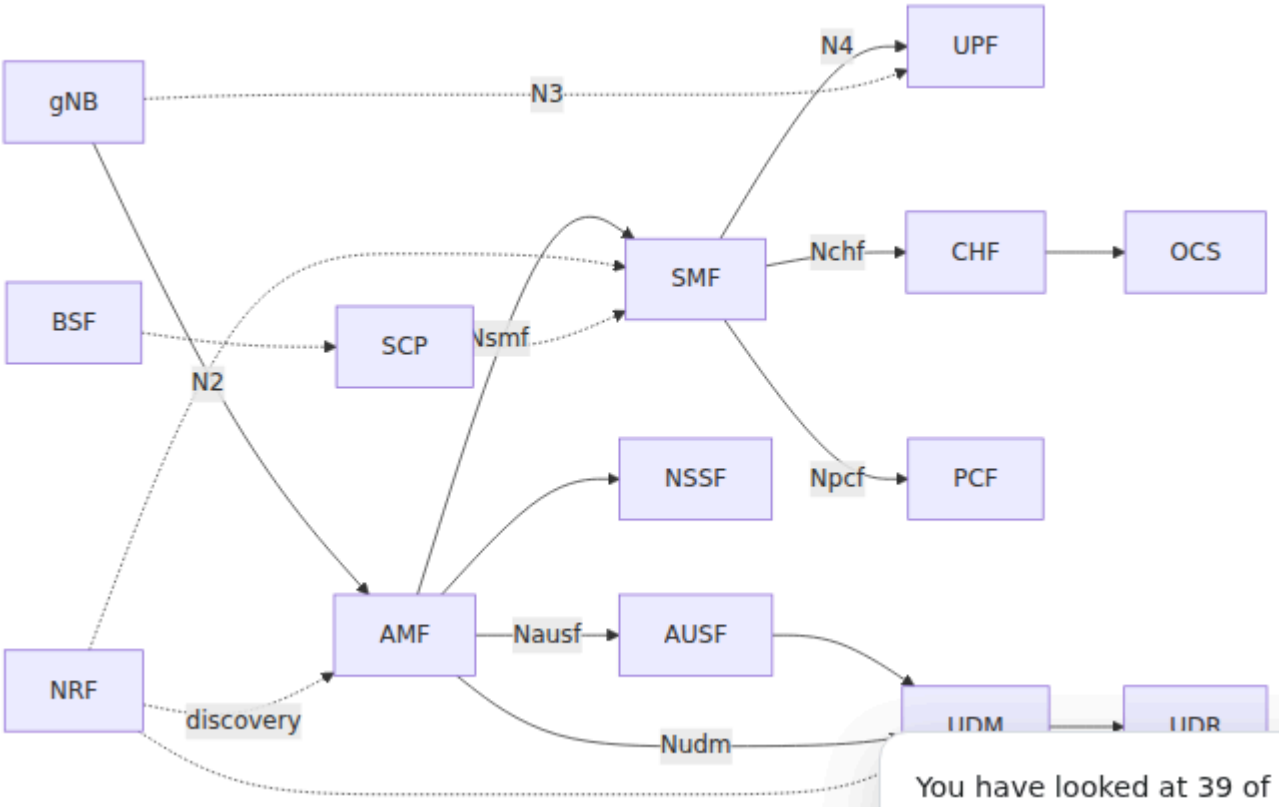

Chaque NF a son propre tableau de bord :

NF	Fonction	Données clés affichées
NRF	Fonction de dépôt de réseau	Instances NF enregistrées (groupées par type), services enregistrés, abonnements : voir ci-dessous
AMF	Gestion d'accès et de mobilité	Liste UE, gNodeBs connectés (avec gNB-ID / TAC / PLMN / SST décodés), statistiques, mode maintenance
SMF	Gestion de session	Sessions PDU, **Pools IP**, association UPF, statistiques
UDM	Gestion unifiée des données	Liste UE, statistiques
UDR	Dépôt unifié de données	Santé HSS, abonnés
AUSF	Serveur d'authentification	Sessions AUSF (auth), statistiques
PCF	Contrôle des politiques	Politiques AM, politiques SM, statistiques
CHF	Fonction de facturation	Sessions de facturation, santé CGrateS, enregistrements CDR
NSSF	Sélection de tranche de réseau	Tranches, disponibilité NSSAI, statistiques
BSF	Support de liaison	Liaisons PCF, statistiques
SCP	Proxy de communication de service	Santé NF, cache de découverte, statistiques

Tous les déploiements n'exécutent pas chaque NF. Seules les NFs définies dans l'inventaire du site apparaissent. Chaque NF a sa propre page de référence. Suivez les liens ci-dessus.

L'onglet Pools IP du SMF

Comme exemple des données possédées par la NF que ces tableaux de bord affichent : le tableau de bord SMF a un onglet **Pools IP** montrant les pools d'adresses à partir desquels le SMF alloue des IPs UE, aux côtés de ses **Sessions PDU** en direct et de son **Association UPF** (l'état de lien N4/PFCP vers le plan utilisateur). Ensemble, cela répond à la question "le SMF est-il connecté à son UPF, quelles sessions sont actives, et est-il à court d'adresses ?" sans quitter OmniWeb.

Un tableau de bord en un coup d'œil

Chaque tableau de bord NF suit la même mise en page :

1. **Cartes de santé** en haut : Santé de l'API, Enregistrement NRF (cette NF est-elle enregistrée auprès du NRF ?), État de la NF, et Licence. Chacune interroge à un intervalle. Utilisez l'**Indicateur de sondage** dans l'en-tête pour mettre en pause ou voir l'heure de la dernière mise à jour (le sondage est un modèle partagé : voir Opérations communes).
2. **Actions** : opérations au niveau de la NF (voir ci-dessous).
3. **Sections de données** : le détail de l'état de l'API, le détail de l'enregistrement NRF, et les tableaux spécifiques à la NF du tableau ci-dessus, chacun se rafraîchissant automatiquement. Les tableaux décodent automatiquement ce qu'ils peuvent : PLMN/TAC/SST à partir des termes S1AP encodés en Erlang, horodatages en temps relatif, états en jetons colorés, et liens croisés (une valeur de type NF renvoie au tableau de bord de cette NF).

Actions

Les tableaux de bord exposent des actions pour effacer l'état de la NF. Chacune demande d'abord une confirmation, car elles sont destructrices :

NF	Actions au niveau de la NF	Actions par ligne
AMF	Effacer tous les contextes UE · Effacer le cache	Désenregistrer un UE
SMF	Libérer toutes les sessions PDU · Effacer le cache · Réassocier PFCP (rétablir l'association UPF)	Libérer une session PDU
NRF	Désenregistrer toutes les NFs	Désenregistrer une NF · Supprimer un abonnement
AUSF	Effacer toutes les sessions d'authentification	Effacer une session
UDM	Effacer le cache des abonnés	-
PCF	-	Supprimer une politique AM ou SM

Ceci permet à un opérateur de se remettre d'un état bloqué. Par exemple, forcer un SMF qui a perdu son UPF à se réassocier, supprimer un contexte UE qui ne peut pas être effacé, ou désenregistrer une NF obsolète du NRF.

Le tableau de bord NRF

Le NRF obtient une vue plus riche car il est le registre que tout le 5GC découvre à travers :

- **Cartes de métriques** : types de NF, instances totales, enregistrées (avec une barre de pourcentage du total), et services/abonnements.
- **Instances NF enregistrées** : groupées par type de NF. Le tableau de bord code en couleur chaque carte d'instance. La carte montre l'état d'enregistrement, le minuteur de battement, le nombre de services et le PLMN. Cliquez sur une instance pour son profil complet (avec un lien **Ouvrir le tableau de bord** vers cette NF et un bouton **Désenregistrer**).
- **Services enregistrés** : un tableau plat de chaque service que chaque instance annonce, ses versions et son état.
- **Désenregistrer toutes les NFs** : efface chaque enregistrement (chaque NF doit alors se réenregistrer).

Cela fait du NRF l'endroit pour répondre à la question "quelles NFs sont actives, sont-elles toutes enregistrées, et quels services offrent-elles ?"

Liens associés

- Topologie du réseau : les vues de topologie qui se lient à ces tableaux de bord.
- Opérations communes : les modèles de sondage, de configuration et de RBAC partagés avec chaque page d'élément.
- PGW-C / SMF et UPF : les pages de session/plan utilisateur côté EPC pour un EPC+5GC convergé.

Tableaux de bord Grafana & Statistiques

OmniWeb intègre Grafana directement dans le portail. Les opérateurs peuvent voir des tableaux de bord et des statistiques pour tout élément, ainsi que pour le réseau dans son ensemble, sans avoir besoin d'une connexion ou d'un onglet de navigateur séparé.

← Retour au Guide des Opérations

Comment ça fonctionne

Grafana est servi derrière la passerelle authentifiée à l'adresse `/grafana/` et intégré en tant qu'iframe à l'intérieur d'OmniWeb. L'authentification est transparente : lorsque vous êtes connecté à OmniWeb, l'accès à Grafana est autorisé automatiquement en fonction de votre connexion OmniWeb. Il n'y a pas de deuxième mot de passe.

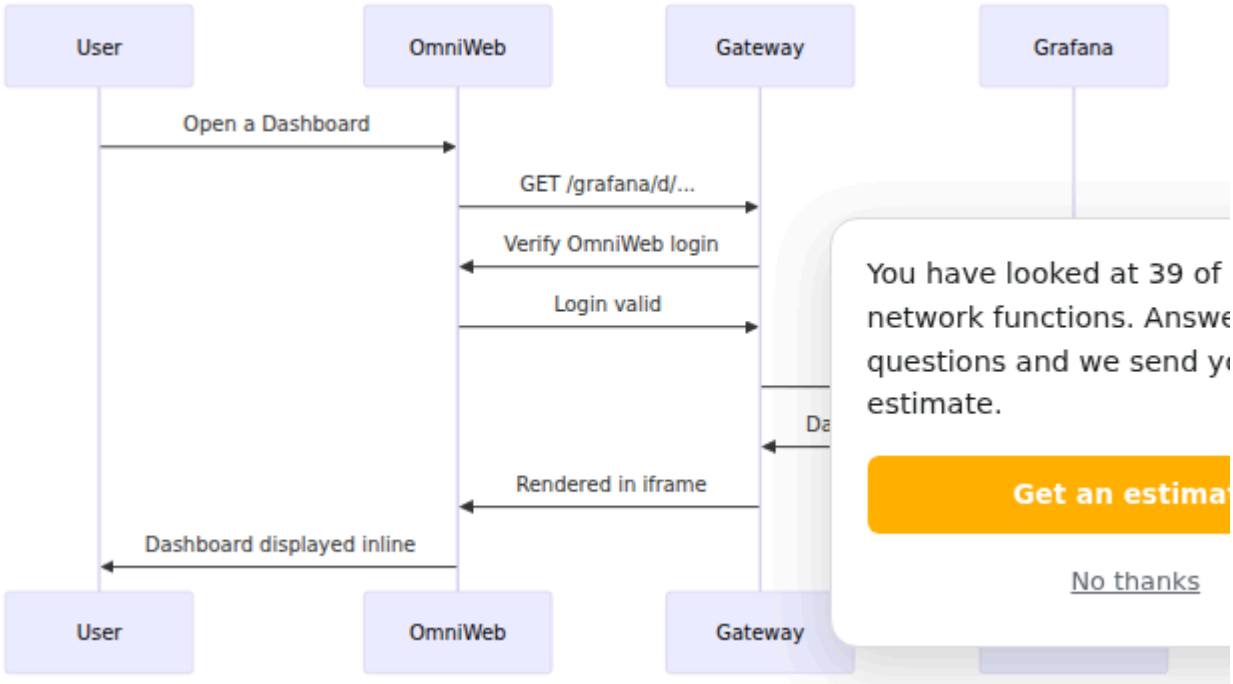

L'instance Grafana à laquelle OmniWeb se connecte est configurée par la variable d'environnement `GRAFANA_URL` (par défaut `http://localhost:3000`).

La passerelle gère le proxy et la vérification du single sign-on de manière transparente.

Deux façons d'accéder aux tableaux de bord

1. Onglet Tableaux de bord par élément

Les éléments qui sont étiquetés pour Grafana affichent un onglet **Tableaux de bord** dans leur espace de travail. OmniWeb interroge Grafana pour les tableaux de bord correspondant aux étiquettes de cet élément et affiche le tableau de bord pertinent en ligne. Cela maintient les statistiques d'un élément à côté de ses données opérationnelles.

La correspondance des étiquettes est insensible à la casse. Ensembles d'étiquettes représentatives :

Élément	Étiquettes Grafana correspondantes
UPF	`upf`
P-CSCF	`pcscf`, `cscf`
I-CSCF	`icscf`, `cscf`
S-CSCF	`scscf`, `cscf`
PGW-C, MME, SMSC, DRA, OCS, TAS	étiquettes spécifiques à l'élément

Pour faire apparaître un tableau de bord sous un élément, étiquetez-le dans Grafana avec l'étiquette de cet élément (par exemple, étiquetez un tableau de bord UPF `upf`).

2. Barre latérale Grafana

L'entrée **Grafana → Tableaux de bord** de la barre latérale liste tous les tableaux de bord disponibles. En sélectionnant un, il s'ouvre en ligne dans OmniWeb, et l'URL se met à jour pour refléter le chemin du tableau de bord afin que vous puissiez créer un lien direct vers un tableau de bord spécifique.

Prometheus et Loki

Grafana est la vue quotidienne des métriques et des journaux, mais les services Prometheus et Loki qui le sous-tendent sont également accessibles via OmniWeb, derrière la même connexion. Aucun d'eux n'est exposé sur son propre port.

- **Interface native de Prometheus** - **Monitoring → Prometheus UI** dans la barre latérale ouvre l'interface propre de Prometheus (navigateur d'expressions, cibles, règles, alertes, état de la TSDB) à `/prometheus/` dans un nouvel onglet. La page **Monitoring → Prometheus** d'OmniWeb reste la vue récapitulative des mêmes données.
- **API Loki** - Loki n'a pas d'interface web propre ; son interface est la vue Explore de Grafana. Son API HTTP est servie à `/loki/api/v1/...` pour des outils tels que logcli et des scripts. Authentifiez-vous avec votre session OmniWeb ou passez un jeton OmniWeb en tant que jeton porteur ; les appels non authentifiés reçoivent un 401.

Les deux nécessitent une connexion OmniWeb et sont accordés par utilisateur comme tout élément : dans **Settings → Permissions**, les types d'éléments **Prometheus** et **Loki** contrôlent qui peut ouvrir l'interface Prometheus et la page, utiliser l'API Loki et voir les onglets **Logs** par élément. Les comptes qui existaient avant cette version conservent l'accès qu'ils avaient. Lorsque la session a expiré, le navigateur est redirigé vers la page de connexion et renvoyé à la page demandée.

L'entrée **Monitoring → Loki** de la barre latérale ouvre la vue Explore de Grafana sur la source de données Loki du site sélectionné, qui est l'interface de requête de Loki.

Statistiques

Les tableaux de bord intégrés sont l'endroit où se trouvent les **statistiques** à l'échelle du réseau et par élément : comptes de sessions et taux, débit, latence, taux de perte, santé des pairs Diameter/PFCP au fil du temps, volumes de CDR, comptes d'enregistrement et tendances de capacité. Les propres pages d'éléments d'OmniWeb vous donnent l'état *actuel* (et vous permettent d'agir dessus) ; Grafana vous donne la vue *historique* et les tendances. Ils sont conçus pour être utilisés ensemble. Enquêtez sur une alerte Grafana en passant aux pages opérationnelles de l'élément, aux journaux et aux traces.

Alertes

Le moteur d'alerte intégré de Grafana gère toutes les alertes basées sur des seuils. Les règles d'alerte sont définies dans Grafana et peuvent notifier par e-mail, Slack, PagerDuty ou webhook. OmniWeb ne duplique pas l'alerte. Il fournit le contexte opérationnel (pages d'éléments, journaux, traces) nécessaire pour enquêter lorsque qu'une alerte se déclenche.

Catégories d'alerte courantes :

Catégorie	Exemples
Disponibilité	Élément inaccessible, pair Diameter hors ligne, association PFCP perdue
Capacité	Épuisement du pool IP, utilisation de la carte eBPF > 80%, seuil de compte d'abonnés VLR
Performance	Latence de configuration de session, taux de perte XDP, échecs de heartbeat
Trafic	Volume de CDR anormal, taux de perte d'appels, échecs de livraison de SMS

Enquête sur une alerte : Flux recommandé



1. Confirmez la tendance dans Grafana (Tableaux de bord).
2. Vérifiez l'état actuel sur l'aperçu de l'élément.
3. Lisez les journaux de l'élément autour du moment de l'alerte.
4. Si spécifique à un abonné, exécutez une trace de session. Voir Logs & Subscriber Tracing.

Homer : Capture SIP et Analyse de Flux d'Appels

Homer est un système de capture et de recherche SIP (HEP / sipcapture). OmniWeb intègre directement l'interface web de Homer, vous permettant de rechercher le trafic SIP capturé et de reconstruire l'échelle de signalisation d'un appel sans quitter le portail ou vous connecter séparément.

← Guide des opérations

Ce que c'est

Homer collecte les messages SIP de l'IMS (via le protocole HEP) et les stocke de manière à pouvoir les rechercher par call-id, numéro d'origine/destination, heure, et plus encore. Son interface web vous permet de trouver un appel et de dessiner son **diagramme de flux** complet : chaque message SIP entre les points de terminaison et les CSCF, avec les temps et toute cause d'échec/de raccrochage. OmniWeb ne réimplémente rien de tout cela. Il **intègre l'application Homer** dans un iframe sous **Capture SIP** (imbriqué sous Trace de session dans la barre latérale).

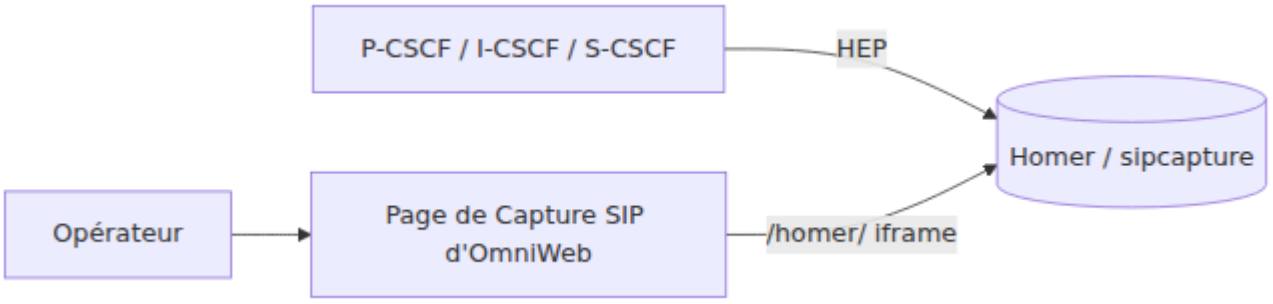

Authentification unique

Vous ne vous connectez pas à Homer séparément. OmniWeb proxy l'application Homer à `/homer/` et injecte les en-têtes d'auth-proxy en cours de route, de sorte que l'interface intégrée est **déjà authentifiée**, sans invite de connexion Homer. Elle est accessible via le même portail OmniWeb authentifié que Grafana et Loki, donc une connexion OmniWeb la régit également.

L'entrée **Capture SIP** n'apparaît dans la barre latérale que lorsque Homer est **configuré et accessible** pour le déploiement. OmniWeb le sonde et cache l'entrée si elle n'est pas présente, vous n'accédez donc jamais à une page morte.

Homer vs Trace de session

OmniWeb dispose de deux manières complémentaires d'examiner la signalisation, et il est utile de savoir laquelle utiliser :

	Homer (Capture SIP)	**Trace de session**
Portée	SIP uniquement, en profondeur	L'ensemble du réseau : Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP
Question à laquelle il répond	"Que faisait le flux SIP de cet *appel*, message par message, avec le timing et la cause de raccrochage ?"	"Que s'est-il passé pour ce *client* à travers chaque élément ?"
Meilleur pour	Diagnostiquer un appel VoIP/VoLTE, un enregistrement échoué, un raccrochage spécifique	Suivre un IMSI/MSISDN de bout en bout à travers le cœur

Utilisez Homer lorsque vous avez un appel à disséquer ; utilisez Trace de session lorsque vous suivez un abonné à travers l'ensemble de la pile. Homer

est également lié au guide Logs & Tracing des abonnés.

Liens connexes

- Logs & Tracing des abonnés : Trace de session inter-réseaux et où Homer s'intègre.
- Tableaux de bord Grafana & Statistiques : l'autre outil de surveillance intégré, accessible de la même manière authentifiée.

HSS : Serveur d'abonnés à domicile

Le **HSS** (Serveur d'abonnés à domicile) est la base de données principale des abonnés pour le cœur mobile. Il contient les identités de chaque abonné (IMSI, MSISDN et SIM/ICCID), le matériel de clé d'authentification qui prouve qui ils sont, ainsi que les profils de service EPC, IMS, PCRF et de roaming qui indiquent ce que chaque abonné peut faire sur le réseau. Le MME le lit via S6a pour authentifier et localiser un appareil et pour apprendre son abonnement EPC. Le CSCF le lit via Cx pour l'enregistrement IMS et les déclencheurs de service iFC. Le PCRF tire ses règles de politique et de facturation de celui-ci. Un opérateur utilise son tableau de bord pour provisionner et rechercher des abonnés, organiser les profils de service partagés et vérifier la santé du HSS.

← Guide des opérations

Le tableau de bord est une page d'élément par instance. Il s'ouvre depuis la barre latérale lorsqu'un HSS fonctionne dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend OmniWeb vers l'API du HSS, de sorte qu'il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Les réponses reviennent dans une enveloppe `{status, response}`. Un lien de documentation dans l'en-tête de la page fournit une aide contextuelle. La page a des onglets.

Abonnés

L'onglet d'accueil est le répertoire des abonnés. Recherchez **par IMSI, MSISDN ou ICCID** pour trouver un enregistrement. La recherche résout également un abonné **par adresse IP** lorsque vous tracez une session en direct jusqu'à son propriétaire. Ouvrez un enregistrement pour afficher l'aperçu de l'abonné : un diagramme de relation qui lie l'abonné à son **identité** (IMSI), son **statut** (activé, et si IMS est activé), et les profils **EPC**, **IMS** et de **roaming** qui lui sont assignés. La page montre les APN du profil sous le profil EPC. Le HSS détient des valeurs de clé sensibles mais ne les affiche pas. Vous pouvez les mettre à jour, mais elles sont renvoyées sous forme de texte masqué.

Provisionnement

Créez ou modifiez un abonné à partir du formulaire de provisionnement. Le formulaire regroupe l'identité, les informations d'identification, la SIM et les profils en un seul endroit :

- **Identité de l'abonné** : IMSI, un nom d'abonné, et les interrupteurs **activé** et **activé IMS**.
- **Jeu de clés d'authentification** : l'algorithme d'authentification, **Ki** et **OPc** (ou **OP**), **AMF**, **SQN**, et le mot de passe SIP utilisé pour IMS.
- **Carte SIM** : l'**ICCID**, si c'est un eSIM, les valeurs PIN/PUK et les détails de lot et de fournisseur.
- **Numéros de téléphone** : assignez un ou plusieurs **MSISDN**. Recherchez des numéros existants au fur et à mesure que vous tapez afin de ne pas créer un numéro deux fois.
- **Attribuer des profils** : attachez les profils **EPC**, **IMS** et de **roaming** qui donnent à l'abonné son service.

Vous pouvez mettre à jour les abonnés existants de la même manière. Vous pouvez supprimer un abonné de son enregistrement.

SIMs

L'inventaire des SIM contient chaque **SIM** que le HSS connaît. Recherchez-le **par ICCID**. Chaque SIM porte son **ICCID**, drapeau eSIM, nom de lot et fournisseur, ses valeurs de clé de transport (**KIC**, **KID**) et eSIM **LPA**, et l'ensemble complet des **clés ADM**. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des SIM. Les **jeux de clés** avec lesquels les enregistrements de SIM sont associés sont gérés sur leur propre onglet.

MSISDNs

Le répertoire MSISDN contient le pool de numéros de téléphone provisionnés. Recherchez **par chiffres** pour une correspondance partielle afin de trouver ou de vérifier un numéro avant de l'assigner. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des numéros. Vous attachez des numéros aux abonnés lors du provisionnement.

Jeux de clés

Le répertoire des jeux de clés est le magasin d'informations d'identification d'authentification auquel chaque enregistrement d'abonné pointe. Chaque entrée contient l'**algorithme** (Milenage ou Digest-MD5), le matériel de clé, l'**AMF** et le compteur de séquence **SQN**, ainsi que le compteur OTA SIM optionnel. Filtrez la page **par ID, algorithme ou AMF**. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des jeux de clés.

Le matériel de clé est en écriture seule. **Ki**, **OPc**, **OP** et le mot de passe SIP ne sont jamais affichés — ils sont renvoyés sous forme de texte masqué, et une modification qui laisse un champ vide conserve la valeur stockée plutôt que de la supprimer. Supprimer un jeu de clés auquel un abonné fait encore référence empêche cet abonné de s'authentifier, alors vérifiez avant de retirer un.

Profils de service

Les profils de service sont les blocs de construction réutilisables qui indiquent ce qu'un abonné peut faire. Un abonné les référence plutôt que de porter sa

propre copie. Un changement dans un profil s'applique donc à tous ceux qui l'utilisent.

Profils EPC

L'abonnement au cœur de paquets que le MME applique. Un **profil EPC** définit le **mode d'accès au réseau**, la bande passante agrégée **downlink/uplink** UE-AMBR, l'**intervalle TAU**, et la liste des **profils APN** que l'abonné peut utiliser. Un APN est le **APN par défaut**. Chaque **profil APN** lie un **identifiant APN** à un **profil QoS APN** et un **profil PCRF**. Vous pouvez marquer un profil APN comme par défaut. Un profil EPC doit référencer au moins un profil APN. L'APN par défaut doit être l'un des APNs assignés.

Développez un profil EPC pour lister ses profils APN. **Ajouter APN** attache un APN au profil. L'action de dissociation sur chaque ligne **le retire uniquement de ce profil EPC**. Le HSS conserve le profil APN lui-même. Vous pouvez le réajouter plus tard, ou d'autres profils EPC peuvent le réutiliser. Un profil doit conserver au moins un APN, donc vous ne pouvez pas supprimer le dernier. Le HSS efface automatiquement l'APN par défaut si vous retirez l'APN auquel il faisait référence.

Profils APN

L'onglet Profils APN répertorie chaque profil APN indépendamment des profils EPC qui l'utilisent. Il affiche son **identifiant APN**, **profil QoS APN** et **profil PCRF**. La colonne **Utilisé par** nomme chaque profil EPC qui référence l'APN. Il marque l'APN comme **orphelin** lorsque aucun profil EPC ne le référence. Un APN atteint cet état une fois que vous l'avez retiré du dernier profil EPC qui l'utilisait. Le filtre **Orphelin uniquement** filtre la liste pour ne montrer que ceux-ci, afin que vous puissiez trouver et nettoyer les APNs inutilisés.

Vous pouvez créer des profils ici, les modifier et les supprimer. Un nouveau profil commence sans attache. Pour le lier au service d'un abonné, ajoutez-le à un profil EPC. Vous ne pouvez pas supprimer un profil APN qui est encore lié à un ou plusieurs profils EPC. Retirez-le d'abord de ces profils, puis supprimez-le de cet onglet.

Profils QoS APN

L'onglet Profils QoS APN gère les modèles QoS au niveau APN réutilisables auxquels les profils EPC et APN pointent. Chaque abonné dont l'APN référence

un modèle obtient la même qualité de service sur son porteur par défaut. Chaque modèle porte un **nom** et un **QCI** (l'Identifiant de Classe QoS qui associe le porteur à un comportement de retard et de perte standardisé). Il porte également un **ARP** (la priorité d'allocation/rétention), avec des drapeaux de **capacité de préemption** et de **vulnérabilité à la préemption**. Ces drapeaux décident si le porteur peut être priorisé ou être priorisé par d'autres lorsque les ressources sont rares. Chaque modèle porte également les taux agrégés **APN-AMBR** uplink et downlink, et si la facturation **en ligne** et **hors ligne** est activée.

Vous pouvez créer, modifier et supprimer des modèles. Vous pouvez également cloner un modèle pour dériver une nouvelle variante. Un profil APN référence un modèle QoS plutôt que de porter sa propre copie. Si vous modifiez un modèle, vous redéfinissez la QoS de chaque APN qui l'utilise. Vous ne pouvez pas supprimer un modèle qu'un profil APN référence encore. Réaffectez d'abord ces APNs.

Profils QoS APN

Les paramètres de qualité de service par APN auxquels un profil APN pointe : le **QCI**, **ARP** et la **capacité/vulnérabilité à la préemption**, la bande passante **downlink/uplink** APN-AMBR, et si la facturation **en ligne (Gy)** et **hors ligne (Rf)** s'applique. Vous pouvez cloner un profil pour dériver une nouvelle variante d'un existant.

Profils IMS

L'abonnement IMS que le CSCF lit via Cx. Un **profil IMS** porte un **modèle iFC** : les Critères de Filtrage Initiaux qui décident quels serveurs d'application reçoivent le trafic SIP d'un abonné. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des profils.

IPs statiques

Allocations IP fixes pour les abonnés qui doivent toujours recevoir la même adresse, gérées avec les données d'abonnement EPC.

PCRF

La couche de politique que le PCRF applique. Une vue de relation lie les trois parties :

- **Profils PCRF** : la politique nommée à laquelle l'APN d'un abonné fait référence, composée d'un ensemble de règles de facturation.
- **Règles de facturation** : chacune avec un **type de règle** et une **précedence**, un **QCI** et un **ARP**, des limites MBR/GBR **downlink/uplink**, et un **groupe de notation** et un **identifiant de service** pour la facturation. Un porteur dédié transporte une règle avec un MBR ou GBR.
- **Règles d'information de flux** : les modèles de flux de trafic attachés à une règle de facturation qui définissent quels paquets elle correspond.

Vous pouvez créer, modifier et supprimer les trois. Si vous modifiez une règle de facturation, vous affectez chaque profil qui l'utilise.

Roaming

La politique de roaming que le HSS applique aux abonnés entrants et sortants. Un **profil de roaming** définit une **action de données par défaut**, une **action IMS par défaut**, et une liste de **règles de roaming**. Chaque règle se base sur un **MCC/MNC** et définit l'**action de données** et l'**action IMS** pour ce réseau. Vous pouvez donc autoriser ou bloquer des réseaux visités spécifiques tandis que le profil par défaut couvre le reste. Pour ajouter une règle, utilisez la recherche d'opérateur pour trouver le MCC/MNC d'un réseau à partir d'un nom d'opérateur (à partir d'IR.21). Les règles sont partagées. Si vous modifiez une règle, vous affectez chaque profil qui l'utilise.

EIR

Le Registre d'Identité d'Équipement. Chaque **règle EIR** correspond à un **IMEI** par expression régulière et définit une **action** : autoriser ou bloquer. Vous pouvez donc interdire un modèle d'appareil ou un téléphone spécifique sur le réseau. Une recherche de modèle d'appareil aide à construire le motif IMEI. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des règles.

Statut

Une lecture de santé sur un seul écran du HSS lui-même : la santé de l'**API**, de la **base de données** et de la **licence**, et les **comptes d'entit��s** pour le total des **abonnés**, **profils EPC**, **profils IMS**, **SIMs**, **MSISDNs** et **profils de roaming**. C'est la confirmation la plus rapide que le HSS est opérationnel et combien il contient. Les intégrations Grafana fournissent les tableaux de bord de surveillance et de statistiques.

L'onglet **Réplication** montre l'état de la réplication de la base de données vers d'autres instances HSS. L'onglet **Logs** suit la sortie de journal en direct du HSS. Utilisez-le pour dépanner une instance unique sans quitter OmniWeb.

Réplication

L'onglet Réplication lit la santé de la réplication PostgreSQL de la base de données d'abonnés du nœud HSS et la dessine comme une topologie en direct. Chaque nœud montre si sa base de données est **primaire** ou **de secours**. Un nœud de secours est un nœud en récupération. Il rejoue les modifications du primaire plutôt que d'accepter ses propres écritures. Pour un primaire, l'onglet dessine chaque secours connecté comme un lien en aval. Le lien montre l'**adresse client** du secours, le **slot de réplication** par lequel il diffuse, son **état de streaming**, et le **retard de réplication** mesuré par rapport à la position WAL actuelle du primaire. L'onglet montre le retard en octets, donc un réplique qui prend du retard se distingue d'un coup d'œil. Que chaque slot de réplication soit actuellement **actif** détermine si son lien est considéré comme sain ou cassé.

Un opérateur utilise cet onglet pour confirmer que la base de données des abonnés se réplique à travers le cluster HSS : qu'un changement provisionné sur un nœud atteindra les autres, et qu'un secours existe pour basculer. Un réplique en retard montre un chiffre de retard croissant. Une réplique cassée ou déconnectée perd son lien. Si deux ou plusieurs instances HSS fonctionnent mais qu'aucune d'elles ne se réplique, l'onglet signale l'ensemble du cluster

comme un écart de réplication. Corrigez cela avant que cela ne devienne un risque de perte de données.

Opérations

Deux opérations au niveau des abonnés agissent sur une session en direct plutôt que sur l'enregistrement stocké :

- **Annuler-Location (CLR)** : envoyez une demande Cancel-Location à un MME servant un abonné. Cela détache l'abonné, de sorte qu'il se rattache et récupère les données d'abonnement modifiées.
- **PCRF Re-Auth** : demandez au PCRF de ré-autoriser un abonné pour une session PDN donnée. Cela pousse des règles de politique ou de facturation mises à jour sur une session active.

Liens associés

- **MME** : lit les données d'authentification des abonnés et d'abonnement EPC via **S6a**. C'est la cible d'une demande Cancel-Location.
- **CSCF** : lit le profil IMS et iFC via **Cx** pour l'enregistrement IMS et le déclenchement de service.
- **PCRF / PCF** : applique les profils PCRF, les règles de facturation et les règles de flux détenues ici. C'est la cible d'un Re-Auth.
- **UDR** : le magasin de données d'abonnés partagé que le HSS front-end dans un cœur 5G.
- Guide des opérations : retour à l'index des éléments.

I-CSCF : Interrogation de la fonction de contrôle de session d'appel

Le **I-CSCF** (Interrogating Call Session Control Function), **OmniCSCF** d'Omnitouch dans son rôle d'interrogation, est la **passerelle du réseau domestique vers l'IMS**. C'est l'adresse publiée dans le DNS pour le domaine IMS de l'opérateur, donc toute inscription ou appel arrivant pour un abonné domestique passe d'abord par le I-CSCF, qu'il soit transféré par le P-CSCF de l'abonné ou provenant du réseau d'un autre opérateur. Son rôle est la **sélection de S-CSCF** : lors d'un REGISTER, il interroge le **HSS** via l'interface **Cx** pour découvrir à quel S-CSCF de service un abonné est (ou devrait être) assigné, et lors d'un appel entrant, il demande au HSS quel S-CSCF sert actuellement le destinataire, puis transfère la demande là-bas (TS 23.228, TS 29.228). OmniWeb présente le pool de S-CSCF dont il choisit, sa connectivité Cx au HSS, la sécurité inter-domaine qu'il impose et les sessions qu'il route actuellement.

← Guide des opérations

Le tableau de bord est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'un I-CSCF fonctionne dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API de gestion du I-CSCF, donc il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Un lien de documentation dans l'en-tête de la page fournit une aide contextuelle. La page est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran du I-CSCF : la version et le temps de fonctionnement du **moteur SIP**, le nombre de **S-CSCF** dans le pool dont il peut sélectionner, et le nombre de **sessions** qu'il route actuellement. Le I-CSCF est sans état entre les transactions : il sélectionne un S-CSCF et sort du chemin. Donc, c'est principalement une confirmation que la passerelle est opérationnelle et peut atteindre à la fois le HSS et la couche de service.

Liste des S-CSCF

Le **pool de S-CSCF de service** entre lesquels le I-CSCF choisit. Lorsque le HSS renvoie des *capacités* plutôt qu'un nom spécifique de S-CSCF pour un abonné, le I-CSCF choisit un serveur dans ce pool dont les **capacités** annoncées satisfont l'exigence. Chaque ligne montre le **nom** d'un S-CSCF, son **URI SIP** (l'adresse à laquelle le I-CSCF transfère), le **jeu de capacit��s** qu'il annonce et son **statut**. C'est ici que vous confirmez la couche de service à travers laquelle le I-CSCF peut distribuer les enregistrements, et repérer un S-CSCF qui a quitté le pool.

Domaines NDS

La configuration de **Network Domain Security (NDS/IP)** : les domaines pairs avec lesquels le I-CSCF échange des signaux et les **associations de sécurité IPsec** qui protègent ce trafic entre les passerelles de sécurité (TS 33.210). Parce que le I-CSCF est la frontière du réseau pour la signalisation IMS, c'est ici que la protection inter-opérateur et inter-domaine est appliquée. Chaque entrée décrit un **domaine** pair et l'état de l'association de sécurité transportant le trafic vers celui-ci. Dans un déploiement à opérateur unique, cette liste est souvent vide, ce qui est attendu.

Sessions

Les **transactions que le I-CSCF gère actuellement** : enregistrements et appels en cours, chacun montrant l'identité de l'abonné impliqué et le **S-CSCF** que le I-CSCF a sélectionné pour cela. C'est une vue en direct des décisions de routage que la passerelle prend en ce moment, utile pour confirmer que le trafic pour un abonné donné est dirigé vers le S-CSCF de service attendu.

Diameter

La connectivité **Diameter** du I-CSCF : ses pairs **Cx** vers le **HSS** (directement, ou via un **DRA**). Cx est l'interface que le I-CSCF utilise pour **User Authorization (UAR/UAA)** lors de l'enregistrement et **Location Info (LIR/LIA)** lors d'un appel entrant, donc chaque décision de sélection de S-CSCF en dépend. Chaque ligne montre un **hôte** de pair, **domaine**, les **applications Diameter** qu'il prend en charge et l'**état de connexion**. Un pair Cx qui est hors service ici signifie que le I-CSCF ne peut pas résoudre quel S-CSCF utiliser, et les enregistrements et appels entrants échoueront.

Journaux

L'onglet **Journaux** affiche la sortie de journal en direct du I-CSCF. Dépannez une instance unique sans quitter OmniWeb : une sélection de S-CSCF échouée, un délai d'attente Cx ou une demande entrante rejetée.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux d'enregistrement et de routage des appels, la latence des transactions Cx et les résultats de sélection de S-CSCF pour le I-CSCF sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page d'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- **HSS** : le I-CSCF l'interroge via **Cx** (UAR/LIR) pour sélectionner ou résoudre le S-CSCF de service ; l'onglet Diameter montre ce pairage.
- **S-CSCF** : la couche de service à laquelle le I-CSCF distribue les enregistrements et transfère les appels entrants ; ses membres sont listés dans l'onglet Liste des S-CSCF.
- **P-CSCF** : transfère le REGISTER initial d'un UE dans le réseau domestique où le I-CSCF prend en charge la sélection de S-CSCF.
- **DRA** : peut se situer entre le I-CSCF et le HSS pour router et équilibrer la charge du trafic Diameter Cx.
- Guide des opérations : retour à l'index des éléments.

LCS : Services de localisation (OmniLCS)

La fonction **LCS** fournit des **services de localisation** pour le cœur. Elle répond à la question "où se trouve cet abonné ?" et gère les alertes de diffusion cellulaire. Elle résout la position d'un UE à partir de la cellule de service (et de la géométrie de cellule configurée), traite les demandes de localisation du réseau (immédiates et différées), et envoie des alertes **Commercial Mobile Alerts / diffusion cellulaire** à une zone. OmniWeb affiche l'inventaire des cellules du LCS, les corrections de localisation récentes et en direct, les demandes de localisation différées, les alertes et diffusions CAP ; les tendances à long terme sont sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des opérations

Le LCS est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque l'on navigue dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb, il reste donc derrière la seule passerelle authentifiée. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran : le **statut** du LCS, les sessions de localisation **actives** et **terminées**, le nombre de **cellules chargées**, et le résultat de la **synchronisation des cellules**. C'est la confirmation la plus rapide que le LCS est opérationnel et a une géométrie de cellule actuelle.

L'aperçu montre également chaque connexion que le LCS maintient avec le reste du cœur, chacune avec son état (**Connecté** ou **Déconnecté**), son adresse et, pour les associations SCTP, l'identifiant d'association et le moment où elle a été établie :

- **Pairs SBc-AP** : l'association de diffusion cellulaire 4G à chaque MME. Une diffusion d'alerte 4G ne peut atteindre que les cellules d'un MME dont l'association SBc-AP est connectée, c'est donc la première chose à vérifier lorsqu'une diffusion n'atteint pas les terminaux.
- **Pairs SLs** : l'association **LCS-AP** à chaque MME, qui transporte le positionnement (E-CID, OTDOA, A-GNSS) entre le LCS et le MME de service.
- **Pairs Diameter** : les connexions Diameter SLg/SLh (par exemple vers le DRA), avec les identifiants de produit et d'application du pair.

- **Flux CAP** : chaque connexion à une source d'alerte (voir Flux CAP), avec l'heure de son dernier signal ou sondage.

Les tuiles en haut comptent les pairs connectés de chaque type par rapport au total configuré, devenant rouges lorsque l'un d'eux est hors service.

Cellules

L'**inventaire des cellules** contre lequel le LCS positionne : l'identifiant de chaque cellule, la latitude/longitude, le rayon, la hauteur, le TAC/LAC, le PCI, l'EARFCN, l'azimut et le RAT. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des cellules ici. Cette géométrie est ce qui transforme un identifiant de cellule de service en une position.

Ajouter ou modifier une cellule

1. Choisissez la **radio** (2G, 3G, 4G ou 5G). La boîte de dialogue montre les champs utilisés par cette radio : LAC pour 2G/3G, TAC pour 4G/5G, et le numéro de canal correspondant (ARFCN, UARFCN, EARFCN ou NR-ARFCN) et l'identité physique de la cellule.
2. Entrez l'**ID de cellule** exactement comme le réseau le rapporte. Pour la 4G, **Construire ECI à partir de l'ID eNB** calcule l'ECI à partir de l'ID eNB et du numéro de cellule.
3. Entrez le **TAC** ou le **LAC**. Les diffusions cellulaires pour cette cellule vont à ce code de zone.
4. Placez la cellule : cliquez sur la carte, faites glisser le marqueur, ou tapez ou collez la latitude et la longitude (`lat, lon` collé dans l'une ou l'autre case remplit les deux). Définissez le **rayon** de couverture et, pour une antenne sectorisée, l'**azimut** ; la carte montre la couverture résultante.

Chaque valeur est vérifiée par rapport à sa plage valide avant que la cellule puisse être enregistrée. Une alerte CAP atteint une cellule lorsque la position de la cellule est à l'intérieur de la zone d'alerte, donc une cellule sans position, ou avec le mauvais TAC ou LAC, ne reçoit aucune alerte.

Localisation

Corrections de **localisation récentes** : l'abonné de chaque correction, la cellule résolvante, la position calculée, la précision et la méthode. Une localisation peut être **demandée** pour un abonné depuis ici, et l'ouverture d'une correction montre sa dernière position connue autorisée. C'est ici qu'un opérateur confirme un résultat de positionnement.

Différé

Les **demandes de localisation différées en attente** que le LCS maintient. Alors que l'onglet Localisation répond à la question "où se trouve cet abonné *maintenant*", une **MT-LR différée** (demande de localisation mobile terminée différée) demande au réseau de rapporter la position d'un abonné **plus tard, lorsque un déclencheur se déclenche**, plutôt qu'immédiatement : le GMLC active la demande et le rapport revient lorsque la condition est remplie. Les déclencheurs courants sont **disponibilité UE** (rapporter la prochaine fois que l'appareil devient accessible, ayant été inactif ou inaccessible lorsque la demande a été faite), localisation **périodique** (rapporter à un **intervalle** fixe pour un **nombre de rapports** défini), et événements de zone/mouvement (rapporter lorsque l'UE entre, sort ou se déplace à l'intérieur d'une zone désignée). C'est ainsi qu'un opérateur planifie le positionnement pour un abonné qui ne peut pas être trouvé pour le moment ou qui doit être suivi dans le temps.

Chaque ligne liste l'abonné de la session différée par **IMSI**, son **type** (périodique ou déclenché), la **méthode** de positionnement, son emploi du temps (l'intervalle de rapport pour une session périodique ; l'événement de zone et l'intervalle de sondage pour une session déclenchée), les **rapports**

restants sur le total, son **statut**, le client demandeur, quand il a **commencé** et l'heure de la **dernière correction**. Une session déclenchée sans limite de rapport montre *infinity* rapports restants.

Un opérateur peut **créer** une nouvelle demande différée depuis ici, en nommant l'IMSI cible, le type et la méthode de positionnement (cellule, E-CID, GNSS ou OTDOA) :

- **Périodique** : l'intervalle de rapport en secondes et le nombre de rapports à envoyer.
- **Déclenché** : l'événement de zone (**entrée**, **sortie** ou **à l'intérieur**), la zone elle-même (un cercle donné par son centre et son rayon en mètres, ou un polygone d'au moins trois points de latitude/longitude), le nombre maximum de rapports (0 pour illimité) et la fréquence à laquelle le LCS sonde la position de l'abonné.

Un opérateur peut également **annuler** une session en attente à tout moment, ce qui détruit la demande activée afin qu'aucun rapport supplémentaire ne soit produit. La liste sonde donc pour que le statut d'une session se mette à jour lorsque le réseau l'active et que le déclencheur se déclenche.

Alertes CAP

Les alertes du **Protocole d'Alerte Commun (CAP)** que le LCS a acceptées pour la diffusion cellulaire, en trois groupes :

- **En attente d'approbation** : alertes en attente d'un opérateur. **Approuver** diffuse l'alerte aux cellules à l'intérieur de sa zone d'alerte ; **Rejeter** l'annule.
- **Actives** : alertes en cours de diffusion. **Arrêter la diffusion** retire une alerte de l'air sur chaque réseau sur lequel elle a été envoyée.
- **Historique** : alertes qui ont été envoyées, rejetées, **annulées** (par l'autorité émettrice ou un opérateur) ou **expirées**.

Chaque alerte montre d'où elle vient (un flux CAP ou une soumission manuelle), l'identifiant CAP et l'expéditeur, et une ligne par **langue** : la langue, l'**identifiant de message** de diffusion cellulaire sur lequel elle est diffusée et le texte envoyé aux terminaux. Lorsqu'une alerte a été envoyée, chaque ligne montre également le numéro de série et le résultat par réseau. Le pied de page donne le code réseau, les TAC/LAC cibles, combien de cellules correspondaient à la zone d'alerte, et quand l'alerte a été reçue, envoyée, approuvée, expirée et terminée.

Les alertes arrivent automatiquement des flux CAP, ou un opérateur peut **Soumettre une alerte** avec du CAP XML. Toutes les messages CAP ne sont pas destinés aux terminaux. Le LCS applique les règles d'alerte ci-dessous, et une soumission qui ne répond pas aux critères est signalée plutôt que mise en file d'attente :

- seules les alertes **Réelles** avec une portée **Publique** sont diffusées. Les messages de test qui ne sont pas destinés à la diffusion sont ignorés ;
- pour les alertes canadiennes (CAP-CP), seuls les blocs d'information marqués pour distribution sans fil sont diffusés, en utilisant leur texte sans fil ;
- chaque langue est diffusée comme sa propre diffusion : la langue principale sur l'identifiant de message configuré (4370 par défaut) et chaque autre langue sur l'identifiant de langue supplémentaire correspondant (4383) ;
- une **Annulation** ou **Mise à jour** de l'autorité émettrice arrête la diffusion de l'alerte précédente, et une alerte cesse de diffuser lorsqu'elle **expire** ;
- la même alerte (même expéditeur et identifiant) n'est traitée qu'une seule fois.

Flux CAP

Les **flux CAP** desquels le LCS reçoit des alertes. Deux types sont pris en charge :

- **Flux NAAD (Canada)** : le Système National d'Agrégation et de Diffusion des Alertes de Pelmorex (NAAD). Le LCS se connecte à chaque site de streaming à la fois (les deux sites offrent une redondance) et attend un signal de chaque site chaque minute ; un site qui reste silencieux est reconnecté. Chaque signal liste les dernières alertes, et celles qui n'arrivent pas sur le flux sont récupérées dans l'archive NAAD, donc une alerte émise pendant qu'une connexion était hors service est toujours reçue.
- **Flux Atom CAP** : un flux CAP au format Atom, sondé à un intervalle défini.

Chaque flux montre s'il est activé, son paramètre d'approbation et, pour chaque site ou URL, l'**état de connexion**, l'heure du dernier signal (ou sondage) et des compteurs : alertes et signaux reçus, alertes **soumisses** pour diffusion, **ignorées** (non destinées aux terminaux), **annulées**, **doublons** (la même alerte de l'autre site) et alertes **remplies** à partir de l'archive.

Ajouter un flux crée un flux. Le bouton **Canada — Pelmorex NAAD** remplit les deux sites de streaming NAAD et les deux adresses d'archive. Pour chaque flux, vous définissez son nom, son type, ses URL, s'il est activé et son comportement d'**approbation** : utiliser le paramètre à l'échelle du LCS, exiger qu'un opérateur approuve chaque alerte, ou diffuser sans approbation. Les flux ajoutés ici peuvent être modifiés, activés ou désactivés, et supprimés. Les flux définis dans la configuration du LCS sont marqués **Depuis la config** et sont en lecture seule ici.

Diffusions

L'onglet **Diffusions** montre les messages de **diffusion cellulaire** que le LCS pousse, une ligne par réseau : l'identifiant de message et son nom (les identifiants de test et d'exercice sont marqués **test**), le numéro de série, le réseau (2G via CBSP, 3G via SABP, 4G via SBc-AP), le texte du message, son statut et quand il a été envoyé. La vue **Historique** liste les diffusions passées, y compris leur type d'alerte.

Le numéro de série est affiché en hexadécimal avec son **code de message** et **numéro de mise à jour** ; survolez-le pour la portée géographique. Un

terminal affiche un message seulement une fois pour chaque identifiant de message et numéro de série. Une ligne où le même identifiant et numéro de série ont été envoyés plus d'une fois est marquée **doublon – les terminaux ignorent** : les terminaux qui ont reçu le premier envoi n'ont pas affiché les suivants.

Un opérateur peut **arrêter** une diffusion active depuis sa ligne ; l'arrêt s'applique uniquement au réseau de cette ligne, donc un message envoyé à la fois sur 3G et 4G est arrêté séparément sur chacun.

Envoyer une diffusion en commence une nouvelle :

- **ID de message** : choisissez dans la liste 3GPP (alerte/tsunami ETWS, CMAS/WEA présidentielle, extrême, sévère, AMBER, test mensuel, exercice, défini par l'opérateur, sécurité publique, test d'état/local) ou entrez une valeur personnalisée. Pour les identifiants ETWS, choisissez le **type d'alerte** ETWS.
- **Langues** : le texte du message, plus tout nombre de **langues supplémentaires**. Chaque langue supplémentaire est envoyée sur l'identifiant de langue supplémentaire qui correspond à celle choisie (par exemple 4370 → 4383), avec le même numéro de série, et le résultat de

chaque langue est rapporté. Les identifiants ETWS et personnalisés n'ont pas d'identifiant de langue supplémentaire. Sous chaque texte, un compteur montre l'encodage (GSM 7 bits, ou UCS-2 lorsque le texte contient des caractères tels que certaines lettres accentuées) et les pages utilisées, jusqu'à 15.

- **Numéro de série** : construit à partir de la **portée géographique**, d'un **code de message** (0–1023) et d'un **numéro de mise à jour** (0–15). Une nouvelle alerte obtient le prochain code de message non encore utilisé pour cet identifiant. **Envoyer comme mise à jour de…** choisit une diffusion antérieure et conserve son code avec le numéro de mise à jour augmenté de un, donc les terminaux remplacent le message précédent. Un avertissement apparaît lorsque l'identifiant et le numéro de série ont déjà été envoyés, car les terminaux ignoreraient le message.
- **MCC et MNC** du réseau auquel la diffusion est envoyée (toujours requis, donc une diffusion ne sort jamais sous le mauvais code réseau), les réseaux à envoyer, et les **TACs** cibles (4G), **LACs** (2G/3G) et **SACs** (3G) pour les réseaux cochés.
- À quelle fréquence et combien de fois le message se répète (0 répétitions jusqu'à l'arrêt).

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du LCS pour le dépannage sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux de demande de localisation et d'autres séries temporelles sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- Le **MME** demande le positionnement via les interfaces de localisation et est le pair Diameter du LCS.
- Les **alertes CAP** et les **diffusions** alimentent le système d'alerte de diffusion cellulaire.

Serveur de Licence : Licences Omnitouch

Le **Serveur de Licence** est l'autorité de licence Omnitouch contre laquelle les fonctions du réseau vérifient. Chaque produit Omnitouch (le MME, HSS, DRA, PGW-C, UPF, SGW-C, SMSC, CSCF et les autres) valide son droit d'utilisation auprès du Serveur de Licence avant de fonctionner, demandant si un **titulaire de licence** donné est autorisé pour ce **produit** et si la licence est toujours dans sa période de validité. Le serveur détient des **licences signées** cryptographiquement, chacune accordant à un titulaire de licence un ensemble de produits avec une période de validité et des métadonnées, et il répond aux requêtes de droit d'utilisation et enregistre chaque demande qui lui est faite. Parce qu'une licence n'a de sens que contre une horloge de confiance, le serveur suit également une source de **temps de confiance** afin qu'une licence ne puisse pas être réactivée en faisant reculer l'horloge d'un nœud. OmniWeb affiche ce qui est licencié et sa santé, le journal des requêtes de droit d'utilisation que les fonctions du réseau ont effectuées, un outil de requête à la demande, et les journaux en direct du serveur.

← Guide des Opérations

Le Serveur de Licence est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque l'on se trouve dans l'inventaire du site, avec une vue de flotte où plusieurs sont déployés. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du Serveur de Licence, de sorte qu'il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu / Statut

Une lecture sur un seul écran de ce que le serveur licence et s'il est en bonne santé. Les cartes récapitulatives donnent le nombre de **produits totaux**, combien sont **valides** et **invalides**, et le nombre de **titulaire de licences** distincts. Un panneau de **temps de confiance** montre l'état de la source d'horloge du serveur : **valide**, **période de grâce** ou **invalide**. Lorsque le temps de confiance n'est pas disponible, le serveur ne peut pas valider les licences en toute sécurité, et cela élève la santé de la page à un avertissement ou une erreur.

Le tableau des **Produits Licenciés** liste une ligne par produit licencié, chacun montrant le **produit**, le **titulaire de licence** auquel il est accordé, quand il a été **émis**, ses dates de **début** et **d'expiration** (avec un indicateur "jours restants" ou "expiré il y a N jours" qui devient ambre dans les 30 jours précédant l'expiration et rouge une fois dépassé), et son statut **valide/invalide**. Ouvrir une ligne développe le détail complet : les horodatages de validité exacts, si la **signature cryptographique** est valide, toutes les métadonnées du produit, et la signature elle-même. C'est la confirmation la plus rapide que les fonctions du réseau sont toutes licenciées et que rien n'est sur le point d'expirer.

Journaux de Requêtes

La trace d'audit des **requêtes de droit d'utilisation** que les fonctions du réseau ont faites contre le serveur. Chaque ligne enregistre l'**horodatage**, l'**IP source** d'où provient la demande (quel hôte de fonction réseau a demandé), le **titulaire de licence** et le **produit** sur lequel il a posé la question, la **décision** (**autorisé** ou **rejeté**), et, en cas de rejet, la **raison**. La liste peut être filtrée par décision, par produit, et par une recherche partielle d'**IP source** ou de **titulaire de licence**, et elle est paginée. C'est ici que vous voyez, par exemple, qu'une fonction nouvellement déployée est rejetée parce que son produit n'a jamais été licencié, ou confirmez qu'une fonction s'enregistre avec succès.

Requête de Licence

Une **vérification de droit d'utilisation** à la demande. Entrez un **titulaire de licence** et un **produit** et l'outil demande au serveur la même question qu'une fonction réseau poserait (ce titulaire de licence a-t-il droit à ce produit en ce moment) et retourne le verdict : **valide** ou **invalide**, la date **valide jusqu'à** de la licence, l'**horodatage** de la réponse, toutes les **métadonnées**, et la **signature**. C'est le moyen direct de confirmer un droit d'utilisation spécifique sans attendre que la fonction propriétaire s'enregistre, et cela liste les identifiants de produit connus (par exemple `omnihss`, `omniupf`, `omnimme`) afin que vous puissiez interroger le bon.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du Serveur de Licence pour le dépannage d'une seule instance sans quitter OmniWeb.

Liens Connexes

- **Chaque fonction réseau Omnitouch** : le MME, HSS, DRA, PGW-C, UPF, SGW-C, SMSC, CSCF et les autres valident leur droit d'utilisation ici ; l'onglet **Aperçu / Statut** de chaque produit montre un badge de santé de licence dérivé de cette vérification.
- Guide des Opérations : retour à l'index des éléments.

Journaux et Traçage des Abonnés

OmniWeb offre aux opérateurs plusieurs vues complémentaires en temps réel sur ce que fait le réseau :

1. **Journaux** : journaux de service structurés et en direct pour tout élément unique, alimentés par Loki.
2. **Traçage de Session** : une vue inter-réseau qui suit un abonné à travers chaque protocole et élément (Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP).
3. **Homer** : capture de paquets SIP/VoIP en profondeur et analyse du flux d'appels.

← Retour au Guide des Opérations

Passer à un Abonné depuis un NF

De nombreuses fonctions réseau affichent un abonné, UE ou session par IMSI. Cela inclut le **MME** (UEs), **SGW-C**, **PGW-C** et **ePDG** (Sessions), **MSC** et **TAS** (Abonnés), et **SMSC** (Localisation). Dans chaque cas, une rangée de boutons de lien rapide vous permet de passer directement à cet abonné ailleurs, sans copier l'IMSI :

- **Aller au Dossier HSS** ouvre le dossier de provisionnement de l'abonné sur le HSS (résolu par IMSI à travers les instances HSS configurées).
- **Voir le Traçage de Session** ouvre l'échelle de signalisation en direct de l'abonné dans le Traçage de Session, limité à cet IMSI.
- **Voir les Journaux** ouvre l'onglet Journaux de *cet* élément pré-filtré à cet IMSI, afin que vous ne voyiez que les lignes de journal pour cet abonné.

Chaque bouton n'apparaît que lorsqu'il s'applique : l'IMSI est connu, et un HSS ou Traçage de Session est configuré pour le site. L'ensemble s'adapte donc au déploiement.

Les liens rapides d'abonné (ici sur un MME UE) : un clic vers le dossier HSS, l'échelle de signalisation en direct, ou les journaux de cet élément filtrés pour l'abonné.

Journaux en Temps Réel (Loki)

Chaque élément a un onglet **Journaux**. Il interroge les journaux de service de l'élément depuis Loki et diffuse de nouvelles lignes à mesure qu'elles arrivent, vous permettant de suivre un élément en direct pendant que vous apportez une modification ou reproduisez un problème.

L'onglet Journaux (ici sur un UPF) : lignes de journal structurées et codées par couleur diffusées depuis Loki, avec des filtres de service, de gravité, de protocole et d'abonné (IMSI). Chaque élément expose le même visualiseur.

Comment fonctionnent les requêtes de journaux

Le frontend construit une requête LogQL et l'envoie à travers la passerelle Loki du backend. Rien n'interroge Loki directement depuis le navigateur. C'est proxifié (et donc authentifié et audité) comme toute autre requête.



La passerelle envoie la requête au Loki du **site sélectionné** (l'hôte de surveillance de ce site, port 3100). Les requêtes utilisent l'API de requête de plage de Loki avec une expression LogQL, une fenêtre temporelle, une limite de résultats et une direction (nouveaux en premier ou anciens en premier).

Pour lire les journaux, un utilisateur a besoin de la permission **Journaux (Loki)** (`GET`) et d'accès au site sélectionné, tous deux définis dans Paramètres →

Permissions. Les administrateurs l'ont déjà. La passerelle est en lecture seule : elle refuse les points de terminaison de push et de suppression de Loki. Les métriques via `/proxy/prometheus` fonctionnent de la même manière, avec la permission **Métriques (Prometheus)**.

Sélecteurs vs. filtres de pipeline

OmniWeb construit des requêtes structurées à partir de deux types de filtres :

Placement du filtre	Position LogQL	Exemple	Utilisation
Sélecteur	À l'intérieur du sélecteur de flux `{ … }`	`{hostname="omni-eval-upf01"}`	Choisir quels flux (quel hôte/service) lire. Indexé et rapide.
Pipeline	Après un `|`	`| level="error"`	Filtrer les lignes correspondantes par un champ structuré.

Un onglet Journaux typique d'un élément fixe l'hôte/service comme sélecteur et vous permet d'ajouter des filtres de pipeline (gravité, composant, identifiants d'abonné) par-dessus. Parce que les services Omnitouch émettent des lignes de journal **structurées**, vous pouvez filtrer sur des champs réels plutôt que de greffer du texte libre.

Données de journalisation structurées

Les hôtes envoient des journaux structurés à Loki (configurés par le rôle commun Ansible). Deux sources structurées particulièrement utiles :

- **Journaux de service** : la sortie structurée de chaque NF, étiquetée par `hostname`/service, disponible sur l'onglet Journaux de cet élément.
- **Audit de commande** : chaque commande exécutée sur un hôte, y compris qui s'est connecté (survivant `sudo`/`su`), l'UID effectif, le binaire, le

répertoire de travail et la ligne de commande complète. Expédié à Loki. Voir Journalisation d'Audit pour la référence des champs.

Utilisation de l'onglet Journaux

1. Ouvrez n'importe quel élément et sélectionnez **Journaux**.
2. Le visualiseur s'ouvre **En pause** sur les cinq dernières minutes. Passez à **En direct** pour interroger de nouvelles lignes et les suivre ; **effacer** conserve uniquement ce qui arrive à partir de ce moment-là.
3. Affinez la vue avec les filtres, ou tapez un IMSI, MSISDN, Call-ID ou type de message dans la boîte de recherche et **Appliquer**. Le visualiseur reconnaît l'identifiant et applique le filtre correspondant ; tout le reste est une correspondance de texte libre.
4. Ajustez la fenêtre temporelle pour revenir à un événement passé. Chaque filtre, la fenêtre temporelle et l'état En direct vivent dans l'URL de la page, de sorte qu'une vue peut être actualisée, mise en favori ou collée dans un ticket.
5. Faire défiler vers le haut tout en étant en direct maintient votre position. Une pilule **nouvelles lignes** compte ce qui est arrivé et revient à la fin lorsque vous cliquez.

> **Astuce :** Lors de l'investigation d'un abonné, filtrer les journaux d'élément par leur IMSI/MSISDN est la première étape rapide ; pour voir l'abonné à travers *plusieurs* éléments à la fois, utilisez le Traçage de Session ci-dessous.

Traçage de Session : Suivre un Abonné à Travers le Réseau

Le moteur de **Traçage de Session** corrèle la signalisation pour un seul abonné à travers plusieurs éléments et protocoles, offrant une chronologie unifiée depuis l'attachement radio jusqu'à l'authentification, l'établissement de session et la livraison d'appels/SMS. C'est l'outil pour répondre à "que s'est-il passé pour cet abonné ?" sans sauter entre les CLIs des éléments.

Traçage de Session : recherchez par IMSI ou MSISDN et corrélez l'activité d'un abonné à travers Diameter, GTP-C, PFCP, SIP et MAP, avec des onglets par protocole en haut.

Protocoles pris en charge

Protocole	Ce qu'il montre	Éléments impliqués
Diameter	Authentification, politique, facturation	HSS, DRA, PGW-C, PCRF, OCS, CSCF (Cx/Dx/Rx)
GTP-C	Gestion de session (S5/S8, S11)	SGW-C, PGW-C, MME
PFCP	Règles de session de plan utilisateur (N4)	PGW-C/SMF ↔ UPF
SIP	Contrôle d'appel IMS	P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF, TAS
MAP	Localisation SS7, authentification, SMS	MSC, HLR, CAMEL GW, IP-SM-GW

Traçage Utilisateur

La vue **Traçage Utilisateur** vous permet de rechercher par **IMSI** ou **MSISDN** et de voir chaque interaction de protocole corrélée pour cet abonné à travers le réseau. Un seul attachement, par exemple, fait ressortir l'authentification Diameter, la création de session GTP-C et l'installation de règle PFCP comme une séquence cohérente :

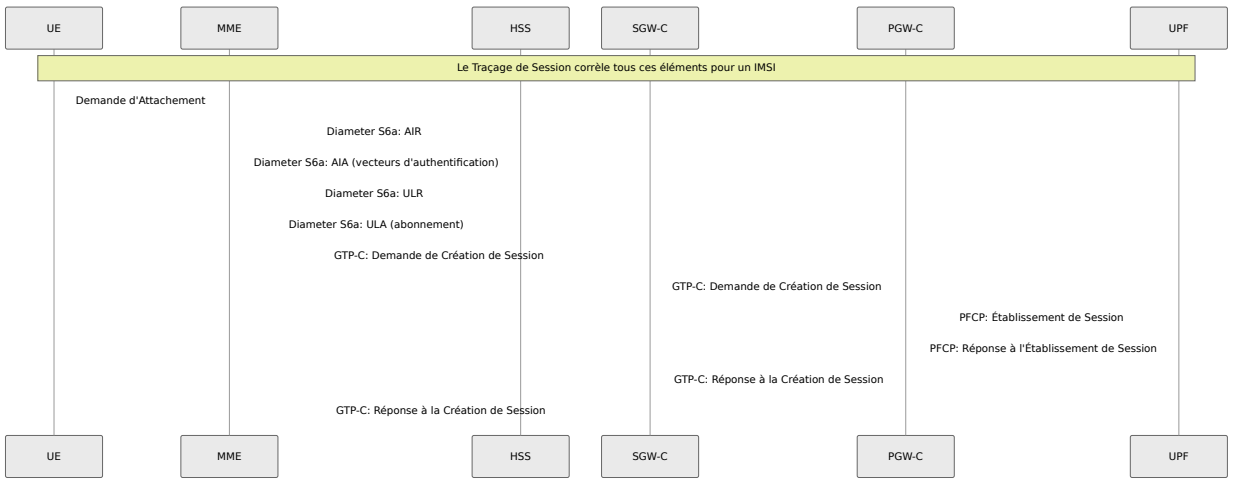

Onglets spécifiques aux protocoles

Chaque protocole a son propre onglet (**Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP**), plus un aperçu **Tous Protocoles**. Les onglets par protocole sont des vues filtrées. Ils aident lorsque vous poursuivez un problème spécifique à un protocole (par exemple, uniquement l'échange SIP d'un appel VoLTE) plutôt que de suivre un seul abonné à travers tout. Un onglet dont le protocole n'est émis par aucun élément sur le site le signale au lieu d'afficher une liste vide.

Chaque ligne est disposée en colonnes fixes : temps, élément, protocole et interface, type de message, direction, puis un résumé d'une ligne de la trame. Les lignes consécutives pour un groupe d'abonnés se trouvent sous un en-tête IMSI avec **Ouvrir comme échelle**, qui ouvre l'échelle des Flux en Direct de cet abonné dans un nouvel onglet à ce moment-là ; le même lien se trouve à la fin de chaque ligne d'abonné. Les battements de cœur et autres bavardages internes sont cachés jusqu'à ce que **Afficher les internes** soit activé.

Échelle PCAP

L'onglet **Échelle PCAP** transforme une capture de paquets en échelle : un diagramme de séquence chronologique de la signalisation. Téléchargez une capture PCAP ou PCAPNG (par exemple depuis un tap réseau ou un traçage au niveau élément) et OmniWeb analyse les paquets, identifie les nœuds de signalisation par adresse IP et rôle inféré (MSC/VLR, HSS, S-CSCF, etc.), et corrèle les requêtes avec leurs réponses en sessions. Le résultat est dessiné comme une échelle de messages à travers ces nœuds, ordonnée dans le temps, afin que vous puissiez lire un échange entier de haut en bas d'un coup d'œil.

Échelle PCAP : une capture téléchargée rendue comme une échelle à travers les nœuds détectés. Cliquez sur n'importe quel message pour voir sa trame décodée et son hexadécimal.

Cliquez sur un message dans l'échelle pour ouvrir son décodage complet et son hexadécimal brut, le même détail que vous obtiendriez d'un analyseur de protocole. L'outil reconnaît les familles de signalisation que vous rencontrez à travers un cœur mobile : MAP, CAMEL, TCAP, Diameter, SIP, GTP-C, PFCP et GSM SMS. Chaque capture que vous téléchargez est listée sur l'onglet afin qu'elle puisse être rouverte ou partagée avec un collègue plutôt que de faire passer le fichier.

Flux en Direct

L'onglet **Flux en Direct** montre la même vue d'échelle, mais provenant en direct des journaux de signalisation structurés du réseau (via Loki) plutôt que d'un fichier téléchargé. À mesure que les éléments du réseau émettent des télémétries de signalisation, les flux d'appels récents par abonné apparaissent ici automatiquement, regroupés par IMSI, sans capture à télécharger. Sélectionnez un flux pour le reconstruire dans la même échelle qu'un PCAP, de

sorte qu'un flux en direct soit aussi riche qu'un lu à partir d'un fichier, jusqu'à la décodage et l'hexadécimal par message.

Flux en Direct : flux d'appels récents tirés directement de la télémétrie de signalisation du réseau. Filtrez par IMSI, nœud ou protocole, puis ouvrez un flux pour rendre son échelle en direct.

Ouvrez un flux et OmniWeb le reconstruit dans la même échelle qu'un PCAP, mais à partir de la télémétrie propre du réseau, sans rien à capturer ou à télécharger. L'exemple ci-dessous est un attachement LTE d'un seul abonné, corrélé à travers chaque élément qui l'a touché : l'échange S1AP/NAS avec le **eNodeB**, l'authentification Diameter S6a et la mise à jour de localisation contre le **HSS**, et la configuration de session GTP-C à travers le **SGW-C** et le **PGW-C**. Tout cela apparaît sur une seule échelle ordonnée dans le temps, avec des temps de réponse aller-retour par message et un décodage complet à portée de clic.

Un flux en direct ouvert dans son échelle : l'attachement LTE d'un abonné à travers le eNodeB, MME, HSS, SGW-C et PGW-C, corrélant S1AP, Diameter S6a et GTP-C. Cliquez sur n'importe quel message pour son décodage et son hexadécimal, ou sur n'importe quel nœud pour se concentrer sur ses échanges.

Si aucune télémétrie de signalisation ne circule encore, l'onglet montre un état vide ; les flux se remplissent d'eux-mêmes à mesure que les éléments du réseau commencent à émettre de la télémétrie.

Homer : Capture SIP et Analyse de Flux d'Appels

OmniWeb s'intègre à Homer, la plateforme open-source de capture SIP et de dépannage VoIP, pour une visualisation approfondie des flux d'appels, décodage de protocole et recherche à travers la signalisation SIP capturée. Alors que le Traçage de Session donne un *résumé* inter-protocoles pour un abonné, Homer fournit le détail complet, message par message, des paquets SIP.

Disponibilité et accès

Homer est **optionnel** et détecté automatiquement. Au démarrage, OmniWeb vérifie `/api/homer/status` :

- Si Homer est configuré (`HOMER_URL` défini sur le backend) et accessible, une entrée **Homer** apparaît dans la barre latérale.
- Si Homer n'est pas déployé, l'entrée est simplement cachée, et rien d'autre ne change.

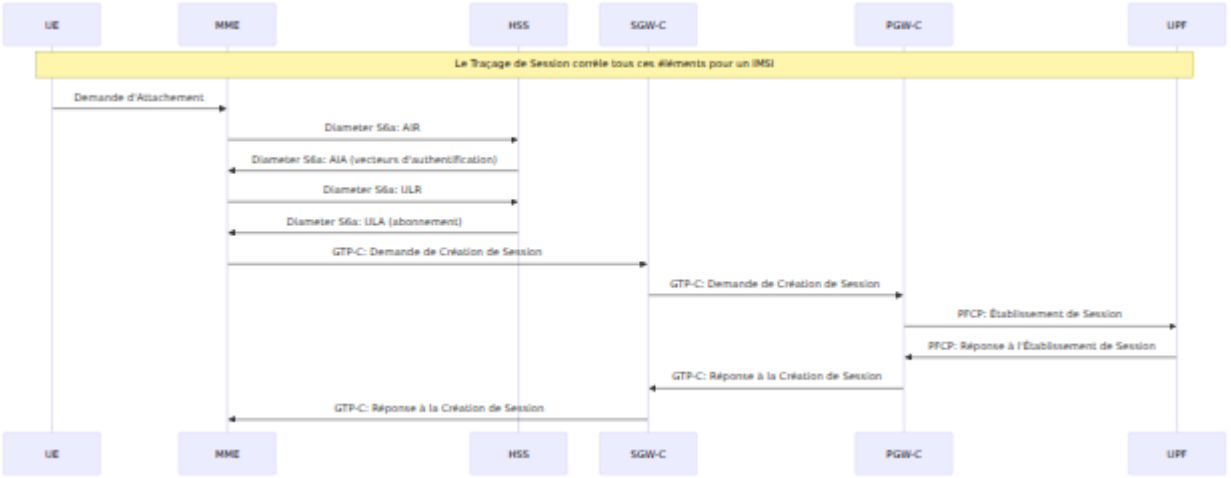

Cliquer sur **Homer** ouvre l'interface web Homer dans un nouvel onglet de navigateur. L'authentification est transparente : la passerelle vérifie votre connexion OmniWeb via le même système de connexion unique utilisé pour Grafana, donc il n'y a pas de seconde connexion. L'URL `HOMER_URL` du backend (et `HOMER_PROXY_SECRET`, lorsqu'il est défini) configurent l'intégration.

Cas d'utilisation

Homer est l'outil à privilégier lorsque le problème se situe au niveau de la couche SIP elle-même :

- **Analyse de flux d'appels VoLTE** : tracer les séquences SIP `INVITE`/`BYE` à travers P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF et TAS.
- **Dépannage VoWiFi** : analyser les interactions SIP entre ePDG ↔ P-CSCF.
- **Débogage d'enregistrement IMS** : inspecter les échanges `REGISTER` / `401` / `REGISTER` / `200 OK`.
- **Problèmes d'interconnexion** : capturer la signalisation de trunk SIP entre le MSC et les pairs SIP.

Traçage de Session vs. Homer

Les deux aident au dépannage, mais ils répondent à des questions différentes. Ils sont complémentaires, pas alternatifs :

Outil	Meilleur pour	Portée	Où cela s'ouvre
Traçage de Session	"Suivre cet abonné à travers tout le réseau"	Diameter, GTP-C, PFCP, SIP, MAP corrélés par IMSI/MSISDN	En ligne dans OmniWeb
Homer	"Montrez-moi les messages SIP exacts pour cet appel"	Signalisation SIP/VoIP, décodage complet des paquets (VoLTE/VoWiFi/IMS)	Nouvel onglet (détecté automatiquement)

Un flux courant est de repérer une anomalie liée à SIP dans le Traçage de Session, puis de passer à Homer pour le flux d'appel détaillé.

Dépannage

Aucun journal n'apparaît sur l'onglet Journaux d'un élément

Symptômes : L'onglet Journaux est vide ou affiche "aucun résultat".

Causes possibles :

- Loki n'est pas accessible depuis le backend (`LOKI_URL` mal configuré).
- L'hôte n'expédie pas les journaux à Loki (expédition des journaux non en cours / mal configurée).

- La fenêtre temporelle sélectionnée précède les journaux disponibles, ou l'étiquette de l'hôte ne correspond pas.

Résolution :

1. Confirmez que `LOKI_URL` pointe vers une instance Loki accessible.
2. Vérifiez que l'hôte de l'élément expédie des journaux (vérifiez l'agent d'expédition des journaux sur cet hôte).
3. Élargissez la fenêtre temporelle et retirez les filtres de pipeline pour confirmer que des lignes arrivent.

Le Traçage de Session ne retourne rien pour un abonné

Symptômes : Un Traçage Utilisateur par IMSI/MSISDN ne montre aucun événement.

Causes possibles :

- L'abonné était inactif dans la fenêtre sélectionnée.
- L'identifiant est mal orthographié (IMSI vs. MSISDN).
- Les sources de traçage pour le protocole pertinent n'alimentent pas le moteur.

Résolution :

1. Vérifiez à nouveau l'identifiant et essayez l'autre (IMSI ↔ MSISDN).
2. Élargissez la fenêtre temporelle.
3. Confirmez avec l'onglet Journaux de l'élément que l'abonné était actif.

L'entrée Homer est manquante dans la barre latérale

Symptômes : Aucun lien **Homer** n'apparaît.

Causes possibles :

- Homer n'est pas déployé, ou `HOMER_URL` n'est pas défini sur le backend.

- Homer est inaccessible, donc `/api/homer/status` le signale comme indisponible.

Résolution :

1. Confirmez que Homer est déployé et que `HOMER_URL` est défini sur le backend d'OmniWeb.
2. Vérifiez que le backend peut atteindre Homer, puis rechargez OmniWeb (la détection s'exécute au démarrage).

MME : Entité de gestion de mobilité

Le **MME** est l'ancre du plan de contrôle de l'EPC. Il termine le **S1AP** vers les eNodeBs, exécute les procédures d'attachement, d'authentification et de mobilité pour chaque UE, et maintient un **contexte UE** pour chaque abonné attaché. Il récupère les données d'abonnement et d'authentification depuis le HSS via **S6a** (Diameter), établit des bearers sur la passerelle de service via **S11**, et coordonne les transferts inter-MME et inter-systèmes via **S10/N26**. En résumé, c'est le nœud qui décide où et comment chaque abonné s'attache, est paginé et se déplace à travers le réseau. OmniWeb affiche les eNodeBs en direct du MME, les contextes UE, les SGW et les pairs Diameter, les états des interfaces et le statut des transferts. Les tendances à long terme sont sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des opérations

Le MME est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque l'on navigue dans l'inventaire du site, et, là où plusieurs sont déployés, une vue de flotte pour le statut agrégé. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du MME, ce qui le maintient derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran : l'**état de l'API** du MME et un résumé de sa charge en direct, y compris les **eNodeBs** connectés, les **UEs** attachés, les **pairs SGW** et l'état de ses pairs **Diameter** (S6a). C'est le moyen le plus rapide de confirmer que le MME est opérationnel et de voir combien du réseau d'accès il dessert.

eNodeBs

Chaque eNodeB avec lequel le MME a une association S1AP, chaque ligne montrant l'**ID eNB global**, le nom et l'**état** de connexion. Ouvrez un eNodeB pour afficher son contexte : les cellules desservies et les TACs ainsi que les UEs qui y sont connectés. Un opérateur peut **mettre à jour la capacité MME** annoncée à un eNodeB, ce qui ajuste la manière dont l'eNodeB équilibre la charge des UEs à travers le pool MME (utilisé pour vider ou pondérer un MME pour maintenance ou rééquilibrage).

UEs

Le **contexte UE** de chaque abonné attaché, chaque ligne étant indexée par **IMSI** et **GUTI** avec son état de connexion et de mobilité et l'eNodeB de service. Ouvrir un UE montre son contexte complet. Une gamme d'actions par UE est disponible :

- **Pager** l'UE.
- **Envoyer à l'inactif** : libérer la connexion radio tout en conservant le contexte.
- **Décharger** l'UE vers un autre MME.
- **Demander un ré-attachement** : forcer l'UE à se ré-attacher.
- **Envoyer un SMS** à l'UE.
- **Supprimer** le contexte UE : effacer un abonné obsolète ou bloqué.

Vous pouvez également **rechercher l'opérateur / PLMN** pour un IMSI afin d'identifier les abonnés domestiques par rapport aux abonnés en itinérance.

Pairs S-GW

Les passerelles de service avec lesquelles le MME communique via **S11** (GTP-C), chaque ligne montrant l'**IP** du pair, sa **vivacité / atteignabilité**, le **compteur de redémarrage (récupération)** GTP et le **compteur de session** ancré sur cette passerelle. Le compteur s'incrémente lorsque le S-GW redémarre, ce qui indique au MME de rétablir les sessions qu'il détenait. Que le pair ait été appris par **DNS** ou soit une entrée **statique** est indiqué aux côtés de la **méthode de sélection** S-GW que le MME applique pour les abonnés domestiques et en itinérance. Ouvrez un pair pour lister les **sessions** qu'il transporte, chacune identifiée par **IMSI** avec ses **TEIDs S11** (les points de terminaison de tunnel côté MME et S-GW). C'est là qu'un opérateur confirme quels S-GWs sont opérationnels et voit comment les sessions UE sont réparties entre eux. Cela aide lors de l'équilibrage de charge ou du diagnostic des raisons pour lesquelles des bearers pour un groupe d'abonnés sont tombés avec une seule passerelle.

Réallocation GUTI et déchargement S10

Deux actions de mobilité sont pilotées par IMSI plutôt que par ligne :

- **Réallocation GUTI** : réallouer le **GUTI** d'un abonné connecté pour rafraîchir l'identité temporaire que l'UE présente (utilisé lors de la rotation des identifiants ou de l'effacement d'un décalage d'identité).
- **Déchargement S10** : forcer le déchargement d'un abonné vers **un autre MME**. Cela déplace le contexte d'un abonné spécifique hors de ce MME via S10, et complète le contrôle de capacité de l'eNodeB lorsque vous videz un MME.

S10

L'interface **S10/N26 inter-MME** est le chemin par lequel le contexte d'un UE est relocalisé lorsqu'il se déplace entre des MMEs dans un pool lors d'un **TAU** ou d'un **transfert** (et, via **N26**, entre le MME et un AMF pour l'interopérabilité EPC-5GC). L'onglet a deux parties. **Transferts actifs** liste les relocalisations en

cours, chacune montrant le MME **source** et **cible** et l'**IMSI** en cours de transfert, permettant à un opérateur de suivre un événement de mobilité ou de repérer un qui est bloqué. **Découverte des pairs MME** montre comment le MME trouve ses pairs dans le pool : les recherches **DNS / NAPTR** qu'il effectue et tout pair **statique** configuré, avec le FQDN et l'adresse de chaque pair. C'est là que vous confirmez que la mobilité inter-MME est saine et que le MME peut réellement atteindre les voisins dont il a besoin pour transférer des contextes. Cela complète l'action de **déchargement S10** par abonné pilotée depuis l'onglet UEs.

Diameter

Les pairs Diameter du MME, principalement le HSS via **S6a**, chaque ligne montrant l'**hôte** du pair, le **domaine** et l'**état** de connexion. Ouvrez un pair pour afficher ses détails. C'est là que vous confirmez que le chemin d'authentification et d'abonnement vers le HSS est opérationnel lorsque les attachements échouent.

Interfaces

La vue **Interfaces** rapporte l'état de chaque interface MME en un seul endroit : **S1AP** vers les eNodeBs, **GTP-C** (S11) vers le SGW, **Diameter** pour **S6a** (HSS) et **SLg** (services de localisation), **SGsAP** (vers le MSC pour le retour CS et SMS), **LCS-AP / SLs** (services de localisation), et **S10/N26** (transfert inter-MME et transfert EPC-5GC). C'est l'écran unique pour confirmer lesquels des chemins de signalisation du MME sont opérationnels et lesquels sont hors service.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du MME pour dépanner un seul MME sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux d'attachement, les comptes d'UE, les taux de transfert et d'autres séries chronologiques pour le MME sont présentés sous forme de tableaux de

bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- Le **HSS** détient les données d'abonnement et d'authentification que le MME récupère via **S6a**.
- Le **SGW-C** est le pair de contrôle via **S11**. Le MME gère la configuration des sessions et des bearers sur celui-ci.
- Le **MSC** est atteint via **SGsAP** pour le retour CS et SMS.
- D'autres **MMEs** sont atteints via **S10** pour la mobilité inter-MME, et l'**AMF** via **N26** pour le transfert EPC-5GC.

Référence des commandes AT Quectel EP06 (test de réseau cellulaire)

Référence pour la console modem des appareils de test. Cible le **Quectel EP06** (firmware `EP06ELAR04A05M4G`, IMEI `868186042000040`) sur le conteneur de laboratoire, mais s'applique à la famille EC25 / EG06 / EG06 / EM06. Chaque commande ci-dessous a été testée contre l'EP06 en direct ; les réponses d'exemple sont les **vraies réponses capturées de ce modem** (il était dans un état `NO SERVICE / SEARCH` à ce moment-là, donc les champs de signal sont vides, et les analyseurs doivent gérer cela).

Le relais est en demande/réponse : `sendModemAt(serial, command, readMs, timeoutMs)` → backend `modem_at` → agent `modem.run_at(serial, command, min_read, timeout)`. `min_read` continue de lire le port pendant au moins ce temps afin que les URCs asynchrones soient capturés avant que l'appel ne retourne. Il n'y a **pas de flux URC persistant**. Voir "Journalisation des événements" ci-dessous.

Informations sur l'appareil / SIM

Commande	But	Réponse en direct
`ATI`	Fabricant / modèle / firmware	`Quectel` / `EP06` / `Révision : EP06ELAR04A05M4G`
`AT+CGMM`	Modèle	`EP06`
`AT+CGMR`	Révision du firmware	`EP06ELAR04A05M4G`
`AT+CGSN`	IMEI	`868186042000040`
`AT+CIMI`	IMSI	(IMSI SIM)
`AT+QCCID`	ICCID	(ICCID SIM)
`AT+CPIN?`	État du PIN SIM	`+CPIN: READY`

Signal / mesure

Commande	But	Réponse en direct
`AT+CSQ`	RSSI/BER (héritage)	`+CSQ: 99,99` (99 = pas de signal). dBm = `-113 + 2*rssi`.
`AT+QCSQ`	Signal par RAT	`+QCSQ: "NOSERVICE"`. Lorsqu'il est connecté : `+QCSQ: "LTE", <rssi>,<rsrp>,<sinr>, <rsrq>`.
`AT+QNWINFO`	RAT / bande / canal actuel	`+QNWINFO: No Service`. Lorsqu'il est connecté : `+QNWINFO: "FDD LTE","<mccmnc>","LTE BAND 3",1850`.
`AT+QENG="servingcell"`	Mesures complètes de la cellule de service	`+QENG: "servingcell","SEARCH"` (inactif). Voir le format ci-dessous.
`AT+QENG="neighbourcell"`	Cellules voisines	`OK` (aucune lorsque non connecté).

Format LTE de `AT+QENG="servingcell"`

```
+QENG: "servingcell",<state>,"LTE",<is_tdd>,<MCC>,<MNC>,<cellID>,
<PCI>,
       <EARFCN>,<band>,<UL_BW>,<DL_BW>,<TAC>,<RSRP>,<RSRQ>,<RSSI>,
<SINR>,<srxlev>
```

- `RSRP` dBm, `RSRQ` dB, `RSSI` dBm (tous des entiers signés).

- `SINR` est une valeur **convertie** : dB réel = `(1/5)*SINR - 20` (plage 0..250 → -20..+30 dB).
- `cellID`/`PCI`/`EARFCN` sont généralement hex/décimaux par champ ; `band` est l'indicateur de bande LTE.

Format LTE de `AT+QENG="neighbourcell"`

```
+QENG: "neighbourcell intra","LTE",<EARFCN>,<PCI>,<RSRQ>,<RSRP>,
<RSSI>,<SINR>,<srxlev>,...
+QENG: "neighbourcell inter","LTE",<EARFCN>,...
```

Enregistrement / attachement

Commande	But	Réponse en direct
`AT+CFUN?`	Fonctionnalité radio	`+CFUN: 1` (complet). `0` = minimum/avio
`AT+CEREG?`	Enregistrement EPS	`+CEREG: 2,2` (2 = recherche).
`AT+CEREG=2`	Activer l'URC d'enregistrement **avec localisation** (TAC/cellID)	`OK`
`AT+CGATT?` / `AT+CGATT=1` / `=0`	État d'attachement PS / attacher / détacher	`+CGATT: 0`
`AT+COPS?`	Sélection de l'opérateur actuel	`+COPS: 0` (auto, non enregistré).
`AT+COPS=?`	**Scan de réseau** (recherche d'opérateur, lent)	liste de tuples `(stat,"long","court","numérique",Ac`
`AT+COPS=0`	Sélection automatique de l'opérateur	`OK`
`AT+COPS=1,2,"<mccmnc>"[,`	Sélection manuelle par ID	`OK`

Commande	But	Réponse en direct
`<AcT>]`	numérique	

Verrouillage de cellule / bande / RAT

Commande	But	Réponse en direct
`AT+QNWLOCK=?`	Capacités	`+QNWLOCK: "common/4g", <num de cellules>, [[<freq>,<pci>],...]` et `+QNWLOCK: "common/lte" [,<action>[,<EARFCN>, <PCI>[,<status>]]]`
`AT+QNWLOCK="common/4g"`	Interroger le verrou de cellule	`+QNWLOCK: "common/4g",0` (0 cellules = pas de verrou) ; après verrou `+QNWLOCK: "common/4g",1,1850,0`.
`AT+QNWLOCK="common/4g", <n>,<EARFCN>,<PCI>[, <EARFCN>,<PCI>...]`	**Verrouiller** à n cellules (fonctionne sur ce firmware)	`OK`
`AT+QNWLOCK="common/4g",0`	**Déverrouiller**	`OK` (efface le verrou).
`AT+QNWLOCK="common/lte"`	Interroger le verrou LTE à cellule unique (lecture seule)	`+QNWLOCK: "common/lte",0,0,0,0`.

> **Comportement du firmware (vérifié en direct sur `EP06ELAR04A05M4G`) :** la **forme `common/4g`** est celle qui accepte une *action* de verrou sur cette unité. `AT+QNWLOCK="common/4g",1,<EARFCN>,<PCI>` verrouille (retourne `OK`, le verrou persiste) et `AT+QNWLOCK="common/4g",0` l'efface. Les formes *set* `common/lte` (`...,1,<EARFCN>,<PCI>` et `...,0`) retournent toutes **`ERROR`** sur ce firmware, donc `common/lte` est en lecture seule ici. L'interface utilise donc `common/4g` pour verrouiller et déverrouiller. | `AT+QCFG="band"` | Interroger le masque de bande | `+QCFG: "band",0x8d0,0x1a0880800d5,0x0` = (masque GSM, masque LTE, masque TDS). | | `AT+QCFG="band",0,<lte_hex_mask>,0` | **Verrouillage de bande** (LTE). `0x0` masque LTE = toutes les bandes. | `OK` | | `AT+QCFG="nwscanmode"` | Mode de scan RAT | `+QCFG: "nwscanmode",0` (0 = auto, 1 = GSM, 2 = WCDMA, 3 = LTE). | | `AT+QCFG="nwscanmode",<m>[,1]` | Définir la préférence RAT (`,1` = effective immédiatement) | `OK` | | `AT+QCAINFO` | Informations sur l'agrégation de porteuse | `OK` (aucune agrégée lorsque inactif). |

Masque de bande LTE : bit `(band-1)`, c'est-à-dire bande N → `1 << (N-1)`. par exemple B3 = `0x4`, B7 = `0x40`, B28 = `0x8000000`. `0x0` (ou tous les uns) = toutes les bandes activées.

> **Remarque sur le firmware :** `AT+QCFG="nwscanseq"` retourne `ERROR` sur ce firmware EP06 (`EP06ELAR04A05M4G`). L'interface ne le surface **pas**. `AT+QSCAN` n'est également pas pris en charge sur ce firmware EP06 (c'est une commande de la série RG/RM 5G). Le scan de réseau utilise `AT+COPS=?` plus `AT+QENG` à la place.

Appels vocaux (VoLTE / IMS)

La voix EP06 est **uniquement VoLTE** : elle nécessite IMS enregistré sur LTE. `AT+QCFG="ims"` sur cette unité retourne `+QCFG: "ims",1,0` (IMS activé par configuration, statut actuel 0).

Commande	But
`AT+QCFG="ims"`	Interroger/activer IMS. `AT+QCFG="ims",1` pour forcer l'activation.
`ATD<number>;`	Composer un appel vocal (point-virgule final `;` = voix, pas de données).
`ATA`	Répondre à un appel entrant.
`ATH` / `AT+CHUP`	Raccrocher.
`AT+CLCC`	Lister les appels en cours : `+CLCC: <id>,<dir>,<state>,<mode>,<mpty>,"<number>",<type>`. Vide `OK` = pas d'appels.
`AT+CLIP=1`	Activer l'URC d'identification de l'appelant (`+CLIP:`) sur `RING`.

États d'appel `AT+CLCC` : 0 actif, 1 en attente, 2 composition, 3 alerte, 4 entrant, 5 en attente.

SMS (mode texte)

Commande	But	Réponse en direct
`AT+CMGF=1`	Mode texte (vs PDU)	`OK`
`AT+CPMS?`	Zones de stockage / comptes	`+CPMS: "ME",0,255,"ME",0,255,"ME",0,255`
`AT+CMGL="ALL"`	Lister les messages (mode texte)	par message : `+CMGL: <index>,"<stat>","<sender>",,"<timestamp>"` puis ligne de corps.
`AT+CMGR=<index>`	Lire un message	`+CMGR: "<stat>","<sender>",,"<timestamp>"` + corps.
`AT+CMGS="<number>"` puis corps + Ctrl-Z	Envoyer (géré par l'agent `send_sms`).	`+CMGS: <mr>`
`AT+CMGD=<index>[,<delflag>]`	Supprimer le message (`delflag` 4 = tous).	`OK`
`AT+CNMI?` / `AT+CNMI=2,1,0,0,0`	Configuration de l'indication de nouveau message	`+CNMI: 2,1,0,0,0`

PDP / données

Commande	But	Réponse en direct
`AT+CGDCONT?`	Lister les contextes PDP (APNs)	`+CGDCONT: 1,"IPV4V6","ims",...`
`AT+CGDCONT=<cid>,"<type>","<apn>"`	Définir le contexte. types : IP, IPV6, IPV4V6, Non-IP.	`OK`
`AT+CGACT=1,<cid>` / `=0,<cid>`	Activer / désactiver le contexte.	`OK`
`AT+CGPADDR[=<cid>]`	Afficher l'IP assignée.	`+CGPADDR: 1,"<ip>"`
`AT+CGCONTRDP=<cid>`	DNS / passerelle / PCO.	`+CGCONTRDP: ...`
`AT+QPING=1,"<host>"`	Ping depuis le modem (les réponses URC ; nécessite `min_read`).	`+QPING: ...`

Journalisation des événements (URCs) : et la limitation du relais

Le relais de l'agent est **demande/réponse avec un port ouvert par appel**. Il ouvre le port série, envoie une commande, lit jusqu'à OK/ERROR (ou `min_read` s'écoule), puis ferme. Il ne **maintient pas** le port ouvert pour diffuser des codes de résultats non sollicités (URCs) vers le navigateur. Donc, un véritable flux d'événements en direct n'est pas possible par ce chemin sans modifications de l'agent.

URCs dignes d'être activés (chacun est une commande `OK` à usage unique) :

Commande	Active URC
`AT+CEREG=2`	`+CEREG:` changements d'enregistrement (avec TAC/cellID).
`AT+CGEREP=2,1`	`+CGEV:` événements PS/porteuse.
`AT+CLIP=1`	`+CLIP:` identification de l'appelant sur `RING`.
`AT+CNMI=2,1,0,0,0`	`+CMTI:` indication de nouveau SMS.
`AT+QINDCFG="all",1`	`+QIND:` indications Quectel.

Approche pragmatique utilisée dans l'interface : l'onglet Événements active les URCs ci-dessus, puis **interroge** le modem à intervalles réguliers (`AT+CEREG?`, `AT+CLCC`, `AT+QENG`, `AT+CSQ`, `AT+CMGL`) et rend les changements d'état dans un journal horodaté. Chaque interrogation utilise également une courte fenêtre `min_read` afin que tout URC qui arrive pendant la lecture soit capturé de manière opportuniste. Cela capture les transitions d'état (enregistrement gagné/perdu, appel commencé/terminé, nouveau SMS, changement de signal) à la cadence d'interrogation, ce qui est suffisant pour les tests en laboratoire. La limitation est documentée dans l'interface.

MSC : Centre de Commutation Mobile

Le **MSC** est le cœur de contrôle des appels du noyau à commutation de circuits. Il contient le registre de localisation des visiteurs (VLR) pour les abonnés actuellement dans sa zone de service, établit et termine les **appels vocaux**, transporte les **SMS** et gère la **mobilité** (mises à jour de localisation, pagination et transferts) pour ces abonnés. Il atteint le côté radio via des connexions **RAN/BSC** (interface A, pilotée par M3UA/SS7), relie la voix à l'IMS et interconnecte via des **pairs SIP**, et dirige les médias réels à travers une ou plusieurs **passerelles multimédias**. OmniWeb affiche les abonnés en direct du MSC, les appels, les transactions SMS, les RAN et les pairs SIP, la table de routage et les pages en attente. Les tendances à long terme sont sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des opérations

Le MSC est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque l'on navigue dans l'inventaire du site, et, là où plusieurs sont déployés, une vue de flotte pour un état agrégé. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du MSC, il reste donc derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran : l'**état de l'API** du MSC et un résumé de ce qu'il gère actuellement, y compris les **abonnés** enregistrés dans le VLR, les **appels actifs**, les transactions **SMS** en cours, les **connexions RAN** en direct et l'état des **pairs SIP** et des liens de signalisation **STP**. C'est le moyen le plus rapide de confirmer que le MSC est opérationnel et de voir, d'un coup d'œil, sa charge en direct.

Abonnés

Chaque abonné que le VLR détient actuellement, chaque ligne étant identifiée par **IMSI** et **MSISDN** avec son état d'enregistrement et de localisation. Ouvrez un abonné pour afficher son contexte VLR complet. De là, un opérateur peut :

- **Purger** un abonné du VLR pour effacer un enregistrement obsolète ou bloqué afin que l'abonné se réenregistre proprement.
- Exécuter une **action sur l'abonné** contre un abonné spécifique.
- Gérer les **services complémentaires** : inspecter et modifier le renvoi d'appel, le blocage et les services connexes actifs pour l'abonné.
- Envoyer un **Avis de Charge (AoC)** à l'abonné.
- Envoyer un **SMS silencieux (Type 0)** ou initier un **appel silencieux** : une sonde de localisation/joignabilité qui n'alerte pas le terminal.

Appels

Chaque appel actif, chaque ligne montrant les parties **appelantes** et **appelées**, l'**état** de l'appel et sa **durée**. Ouvrez un appel pour afficher ses détails complets : les jambes, la connexion RAN en service et le chemin multimédia. Un opérateur peut **forcer la libération** d'un appel pour effacer un appel bloqué ou indésirable.

SMS

Les transactions SMS que le MSC gère actuellement, chacune montrant l'**expéditeur**, le **destinataire** et l'**état de livraison**, afin que vous puissiez confirmer que les messages sont transportés et repérer ceux qui sont bloqués.

RAN

Le côté radio du MSC. Il liste les **connexions RAN** actives (les associations A-interface en direct transportant le signalement des abonnés) et les **BSC** connus, appris lors des échanges RESET sur les liens SS7/M3UA. C'est ici que vous confirmez que les contrôleurs de station de base sont connectés et voyez quels abonnés sont sur quelle connexion.

Pairs SIP

Les pairs SIP par lesquels le MSC relie la voix sont les IMS, les commutateurs logiciels et les trunks d'interconnexion, chaque ligne montrant l'**adresse** du pair et son **état** de joignabilité. Ouvrez un pair pour afficher ses détails. Un opérateur peut **déclencher un ping OPTIONS** sur un pair pour tester activement la joignabilité, ce qui est le moyen le plus rapide de prouver qu'un chemin SIP est opérationnel lorsque les appels vers celui-ci échouent.

Passerelles multimédias

Les passerelles multimédias par lesquelles le MSC dirige les porteurs de voix, chaque ligne montrant la passerelle et son **état**, afin que vous puissiez confirmer que le plan média est disponible pour l'établissement des appels.

Routage

La table de routage par numéro du MSC contient les règles qui décident, par préfixe de numéro composé, où un appel est envoyé. Chaque règle montre son **préfixe** et sa **destination**. Un opérateur peut :

- **Ajouter une route** : un nouveau préfixe et sa destination.
- **Supprimer une route** par préfixe.
- **Tester une recherche de route** pour un numéro : entrez un numéro et voyez quelle route il résout, pour confirmer les plans de numérotation avant ou après un changement.

Pagination

Les demandes de pagination en attente sont les abonnés que le MSC essaie actuellement de localiser sur le réseau radio pour un appel entrant ou un SMS. Un opérateur peut également **pager un abonné** directement depuis ici.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du MSC pour dépanner un seul commutateur sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux d'appels, les volumes de SMS, les comptes d'abonnés et d'autres séries temporelles pour le MSC sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liens connexes

- Le **HSS** contient les données des abonnés que le VLR résout et où le MSC s'enregistre en tant que nœud de service.
- Le **CSCF / IMS** est relié via les **pairs SIP** du MSC pour la voix.
- Les **BSC** se connectent sur le côté radio via l'interface A, transportée sur les liens de signalisation SS7/M3UA.

Test de Réseau (Test de Charge)

Test de Réseau génère une charge de signalisation synthétique sur un cœur en direct afin que vous puissiez mesurer son comportement sous stress. Il est alimenté par le RAN Simulator : des eNodeBs et UEs virtuels qui exercent le chemin radio→cœur complet (S1AP/NAS, GTP-U, IMS) plutôt qu'une seule interface.

← Guide des Opérations

Le groupe **Test de Réseau** dans la barre latérale regroupe les outils de test de charge du RAN Simulator :

Sous-onglet	Ce qu'il fait
Test de Charge RAN	Jobs de test de charge récents — attaches, sessions de données et enregistrements IMS exécutés contre le cœur, avec leurs résultats et un pcap téléchargeable.
Calendriers de Scénarios	Définir des exécutions de scénarios récurrents (par exemple, un lot d'attaches horaire), en exécuter un maintenant et parcourir l'historique des exécutions. Les résultats sont exportés vers Prometheus pour l'alerte.
RAN Simulator	Mettre en place des eNodeBs/gNodeBs et UEs virtuels et les piloter directement.
RAN Radio	Contrôle radio Multi-RAT (5G NR / 2G GERAN / 3G UTRAN).
RANsimware — IMS	Enregistrement IMS et charge VoLTE à travers la flotte simulée.

Tous ces éléments sont documentés en profondeur dans **RAN Simulator**.

Pointer une exécution vers un cœur

Lorsque vous activez une cellule, OmniWeb propose un menu déroulant des nœuds de cœur qu'il peut composer — chaque **MME**, **AMF** et **STP** qu'il trouve dans vos inventaires de site — afin que vous puissiez pointer l'exécution vers le bon cœur (`mme_ip` / `amf_ip` / `stp_ip`) au lieu de taper une IP. Sans inventaire configuré, le champ revient à du texte libre.

Utilisation Typique

1. Ouvrez **RAN Simulator**, activez un eNodeB/gNodeB et pointez-le vers le cœur à tester.
2. Attachez un lot d'UEs et exécutez un scénario (attache, données, enregistrement IMS, VoLTE, ou un scénario de panne).
3. Regardez les résultats et, pour les détails de signalisation, téléchargez le pcap de l'exécution.
4. Pour une couverture routinière, enregistrez le scénario en tant que **Calendrier de Scénario** afin qu'il s'exécute à intervalles réguliers et exporte les résultats de réussite/échec vers Prometheus.

Liens Connexes

- RAN Simulator : eNodeBs/UEs virtuels pour des tests fonctionnels et de charge à travers tout le chemin radio→cœur.
- Tableaux de Bord & Statistiques Grafana : les résultats de réussite/échec et les temps sont exportés vers Prometheus ; utilisez Grafana pour avoir une vue d'ensemble pendant un test.

OmniRoam : Accords de Roaming & Automatisation des Emails

Le côté **accords** d'OmniRoam transforme la paperasse nécessaire à la mise en place d'un partenaire de roaming (les emails, les formulaires AA.12/AA.13, les tarifs IOT, les échanges de SIM, et le travail de provisionnement) en un seul enregistrement suivi par partenaire. Il automatise les parties qui étaient auparavant du copier-coller. Son astuce principale : **transmettez un email de partenaire à OmniRoam et il lit le fil de discussion, extrait les faits, et met à jour l'accord pour vous**. Il génère ensuite et signe électroniquement les contrats, les archive, et élève les ordres de travail pour lancer le partenaire.

← Retour au Guide des Opérations

> **Deux "OmniRoam" différents.** Ce document concerne le côté **accords / email / documents** d'OmniRoam (le cycle de vie commercial et de provisionnement avec un partenaire de roaming). Ce n'est **pas** la même chose que les **carnets de test de roaming** (IR.38 / IR.48 / tests de conformité VoLTE). Ceux-ci sont couverts séparément dans OmniRoam : Automatisation des Tests de Roaming. Un produit, deux tâches : *faire signer l'accord* (ici) et *prouver que le roaming fonctionne* (là).

Table des Matières

- La Grande Image
- 1. Ingestion des Emails Entrants : "extraction des données"
- 2. Accords & Partenaires
- 3. Génération Automatique de Documents & Signature
- 4. Archivage & Stockage

- 5. Ordres de Travail & Notifications des Assignés
- Le Cycle de Vie Complet, de A à Z
- Ce que Vous Configurez Une Fois

La Grande Image

Tout dans OmniRoam repose sur un enregistrement : l'**Accord**, un par partenaire de roaming. Un accord porte le nom du partenaire, le pays, les TADIG(s)/PLMN, son **statut** de cycle de vie, ses contacts, les **tarifs** commerciaux convenus, les SIM échangées, les **documents** générés et reçus, une **chronologie** d'activités, et les **ordres de travail** qui rendent le partenaire opérationnel.

Vous pouvez construire tout cela manuellement dans l'interface utilisateur. Mais l'objectif d'OmniRoam est que la plupart des informations arrivent *par email*, et OmniRoam les archive pour vous.



Le locataire dans lequel vous travaillez est un **Opérateur** (votre propre réseau, le côté "domestique"). Tout est lié à cela : votre en-tête et signataire remplissent les documents générés, votre adresse d'entrée pilote l'automatisation des emails, et vos équipes sont les assignés des ordres de travail.

---

1. Ingestion des Emails Entrants : "extraction des données"

Ce que vous faites

Négocier avec un partenaire est une conversation par email. Pour l'intégrer dans OmniRoam, vous faites une seule chose : **transmettez l'email, ou CC**

l'adresse d'entrée d'OmniRoam sur le fil. C'est tout. Votre adresse d'entrée dédiée (par exemple `roaming@yourdomain`) est configurée une fois par opérateur (Paramètres → détails de la paperasse, `Email entrant`).

- **Transmettez un fil entier** une fois et OmniRoam construit l'accord à partir de l'historique enfoui dans les messages cités.
- **CC l'adresse sur une négociation en cours** et chaque nouvel email maintient l'enregistrement à jour. Le statut avance, les contacts et TADIGs se remplissent, les tarifs arrivent, et la paperasse jointe est archivée, email par email.

Vous ne remplissez jamais de formulaire pour faire cela. L'email *est* l'entrée.

Ce que fait OmniRoam

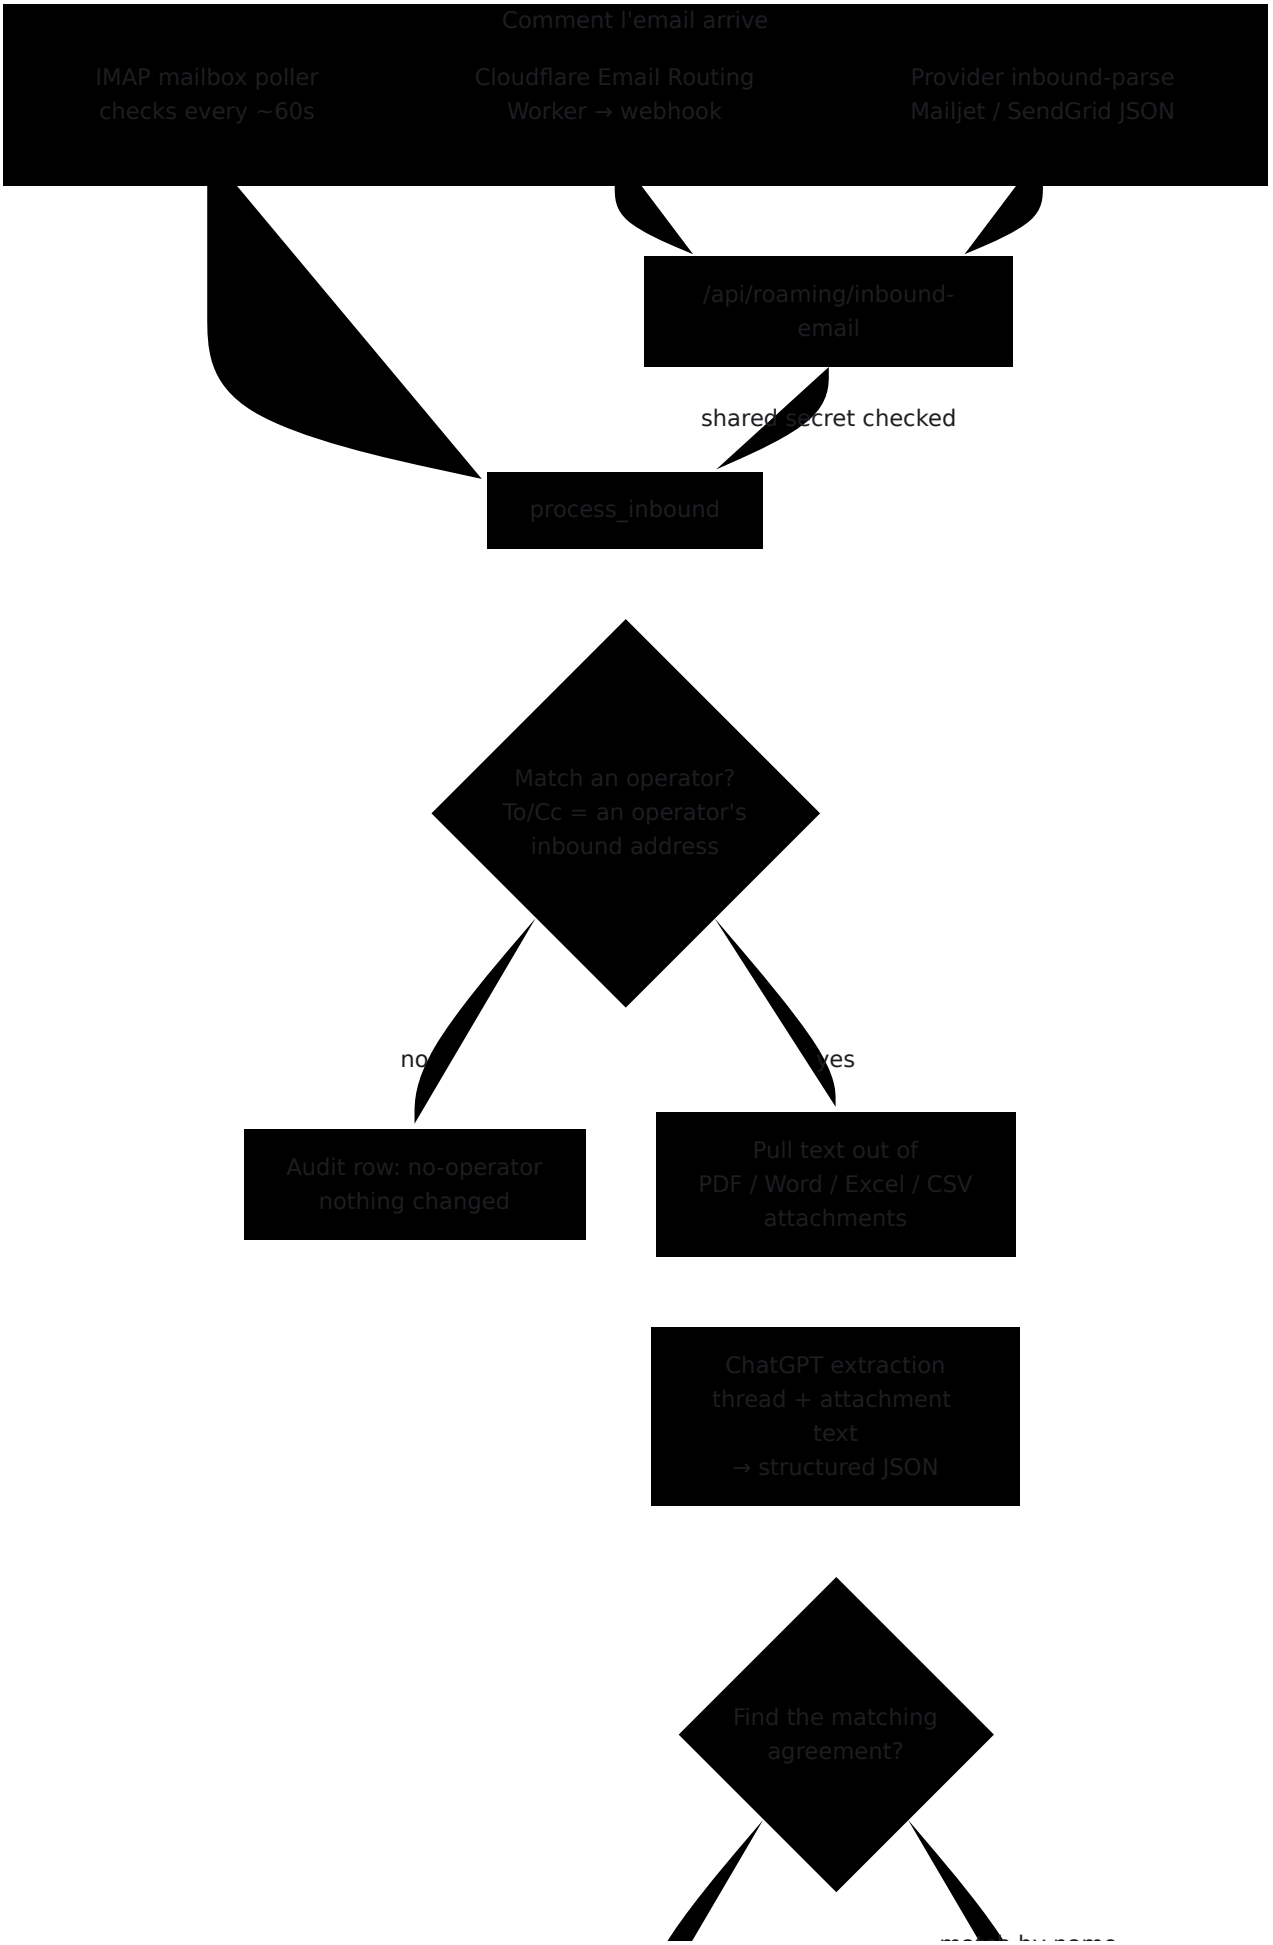
Comment l'email arrive
IMAP mailbox poller
checks every ~60s
Cloudflare Email Routing
Worker → webhook
Provider inbound-parse
Mailjet / SendGrid JSON
/api/roaming/inbound-email
shared secret checked
process_inbound
Match an operator?
To/Cc = an operator's inbound address
no
yes
Audit row: no-operator
nothing changed
Pull text out of
PDF / Word / Excel / CSV
attachments
ChatGPT extraction
thread + attachment text
→ structured JSON
Find the matching agreement?

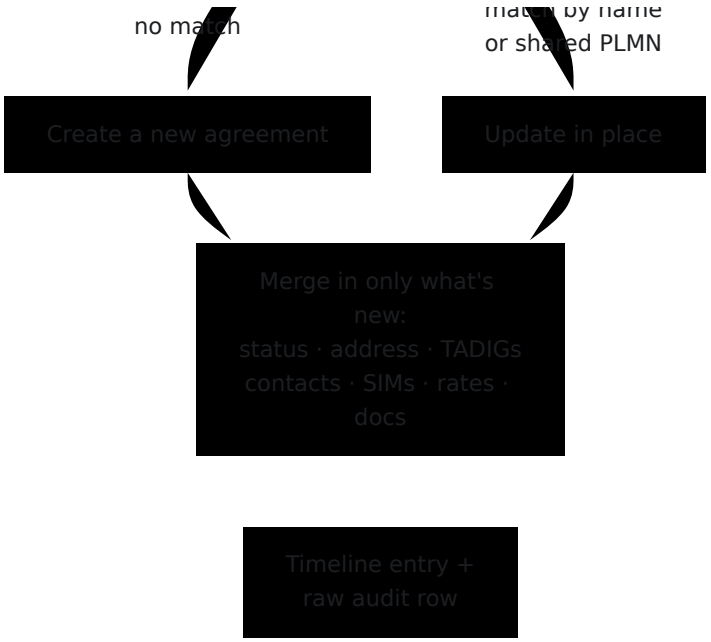

Étape par étape, une fois qu'un email atteint OmniRoam :

1. **Il détermine pour quel opérateur (locataire) l'email est destiné** en faisant correspondre une adresse To/Cc à l'adresse d'entrée configurée d'un opérateur. Si rien ne correspond, l'email est enregistré comme `no-operator` et *rien n'est changé* : une opération sans risque.
2. **Il lit les pièces jointes, pas seulement le corps.** Les tarifs convenus ou les termes signés se trouvent souvent dans un **AA.13** joint, une **fiche tarifaire IOT**, ou un tableur. OmniRoam extrait donc le texte des pièces jointes PDF, Word, Excel et CSV et alimente également l'extracteur. Les logos de blocs de signature (PNG/JPG) sont ignorés.
3. **Il extrait les faits** en utilisant l'API ChatGPT. L'extracteur est spécifiquement informé que l'expéditeur extérieur est généralement en train de *transmettre* le fil (souvent votre propre responsable roaming) et de lire **l'ensemble de l'historique cité**. Il attribue les tarifs, contacts, adresses et SIMs à ceux qui les ont réellement déclarés, jamais à l'expéditeur. Il retourne un enregistrement structuré : nom du partenaire, pays, adresse, TADIG(s)/PLMN, statut de cycle de vie le plus approprié, tarifs convenus (uniquement si *les deux* parties ont explicitement convenu), contacts du partenaire, SIMs échangées/demandées, si un accord signé est joint, et un résumé en une ligne.
4. **Il trouve le bon accord, ou en crée un.** La correspondance est délibérément tolérante afin qu'un fil ne génère jamais un duplicata : nom exact du partenaire, puis une correspondance de "nom normalisé" (ainsi

AT&T Mobility rejoint *AT&T*), puis une correspondance de **PLMN partagé** (MCC+MNC). C'est un signal de très haute précision, car un PLMN identifie de manière unique un réseau. Pas de correspondance → un tout nouvel accord.

5. **Il fusionne uniquement ce qui est nouveau.** Pour les accords nouveaux et existants, OmniRoam applique ce que *cet* email révèle de nouveau et **ne remplace jamais** les valeurs existantes :
   - **Statut** ne progresse que *vers l'avant* dans le cycle de vie (jamais en arrière).
   - **Pays / adresse** définis s'ils sont vides ou changés.
   - **TADIGs** ajoutés, mais uniquement des codes qui existent dans le catalogue IR.21 (ainsi l'IA ne peut pas en inventer un), et jamais les codes de votre propre réseau domestique.
   - **Contacts** ajoutés, ou existants *enrichis* (champs vides remplis).
   - **SIMs** enregistrées (SIMs de test partagées par le partenaire) et **demandes de SIM** (lots que quelqu'un a demandé à être expédiés à une adresse).
   - Les **tarifs convenus** deviennent un niveau tarifaire, uniquement lorsque les deux parties ont explicitement convenu, et jamais un duplicata d'un niveau existant.
   - Un **AA.12/AA.13 signé** (joint, ou déclaré dans l'email) fait avancer le statut à *IRA Signé*.
6. **Il écrit deux enregistrements.** Une **entrée de journal d'activité** amicale sur la chronologie de l'accord ("Email de *Jane chez Partner* (transmis) : tarif de données convenu ; statut → rates_agreed, contact Jane ajouté, tarifs convenus enregistrés"), et une **ligne d'audit entrant** brute (voir ci-dessous).

Le traitement est **idempotent** : le même email (par Message-ID) n'est traité qu'une seule fois, donc CC plusieurs personnes ou retransmettre un fil ne compte jamais double.

Trois façons dont l'email arrive

Vous n'avez besoin que d'une seule. Les trois finissent par appeler la même logique de traitement :

Chemin	Comment cela fonctionne	Quand l'utiliser
Cloudflare Email Worker	Cloudflare Email Routing transmet le message brut à un petit Worker qui envoie le `.eml` directement au webhook d'OmniRoam.	Domaines utilisant déjà Cloudflare ; pas de boîte aux lettres à interroger.
Poller IMAP	OmniRoam se connecte à une vraie boîte aux lettres toutes les ~60 s, traite les messages non lus, et les marque comme lus.	Toute boîte aux lettres standard (TLS implicite, STARTTLS, ou simple).
Provider inbound-parse	Un fournisseur de messagerie (Mailjet/SendGrid) envoie le message analysé + pièces jointes au webhook.	Si vous exécutez déjà l'analyse entrante.

Le webhook (`/api/roaming/inbound-email`) est protégé par un **secret partagé**, donc seul votre chemin de messagerie configuré peut y poster.

Le Journal des Emails Entrants : votre trace d'audit

Chaque email traité, succès *ou* échec, écrit une ligne dans le **Journal des Emails Entrants** (dans l'interface utilisateur sous la vue Emails de l'opérateur). Chaque ligne montre l'expéditeur, les destinataires, l'objet, les pièces jointes, si l'**extraction AI a réussi**, exactement ce qu'elle a extrait, et ce que l'email **a changé** (ou pourquoi il n'a rien fait : `no-operator`, `no-partner`). C'est votre fenêtre sur l'automatisation : si un tarif n'a pas été récupéré, le journal vous dit ce que l'extracteur a réellement vu.

Le Journal des Emails Entrants : une ligne par email traité, avec le résultat de l'extraction et les changements qu'il a effectués. C'est la trace d'audit pour toute l'automatisation email→accord.

---

2. Accords & Partenaires

La liste des **Accords** est votre registre de partenaires de roaming pour l'opérateur actuel. Chaque ligne est un partenaire, avec son **statut** de cycle de vie, TADIG/pays, priorité, et sur qui la prochaine action attend ("Nous" ou "Eux").

La liste des Accords. Les statuts s'étendent de gauche à droite le long du cycle de vie ; la barre de filtre se resserre par statut. Vous créez des accords ici manuellement, ou ils arrivent automatiquement d'un email entrant.

Le cycle de vie (statut)

Un accord progresse à travers ces étapes. L'automatisation des emails ne fait avancer que le statut, donc l'enregistrement reflète le point le plus éloigné que la conversation a atteint :

`Demandé → Négociation IOT → IOT En Attente de Signature → IRA Négociation → En Attente de Signatures IRA → IRA Signé → Tarifs Convenus → Échange de SIM → Test → Lancé` (plus `Lancement par Défaut`, `Suspendu`, `Terminé`).

Ouverture d'un partenaire

Cliquez sur un partenaire pour ouvrir sa page de **détails** : un ensemble d'onglets/sections couvrant tout sur la relation :

- **Aperçu & chronologie** : statut, priorité, notes, et le journal d'activité (chaque email, document généré, signature, et note manuelle dans l'ordre des dates).
- **TADIGs** : les codes réseau du partenaire (avec MCC/MNC, type de connexion et direction). Une action **"trouver des candidats"** peut extraire les autres TADIGs de l'opérateur partenaire du catalogue IR.21 pour que vous les examiniez et les ajoutiez.
- **Contacts** : personnes commerciales/techniques/roaming chez le partenaire.
- **Tarifs** : les niveaux tarifaires commerciaux convenus (données/SMS/voix, devise, unité).
- **SIMs & demandes de SIM** : SIMs de test échangées, et lots demandés pour expédition.
- **Documents** : paperasse générée et reçue (voir ci-dessous).
- **Routage** : routes DRA, titres globaux SS7, plages DNS et IP pour le provisionnement (une grande partie pré-remplie à partir de l'IR.21 du partenaire).

Tout sur la page de détails est **modifiable**. L'automatisation vous donne un coup de pouce, et vous corrigez ou ajoutez manuellement si nécessaire.

Le catalogue IR.21

Les recherches TADIG s'appuient sur un **catalogue mondial d'opérateurs IR.21** indexé par TADIG (organisation, réseau, MCC/MNC, DNS, plages IP, nœuds SS7, contacts). C'est ainsi qu'OmniRoam valide un TADIG extrait par l'IA, découvre les TADIGs frères d'un partenaire, et pré-remplit les données de routage.

---

3. Génération Automatique de Documents & Signature

Génération d'un document

Dans la section **Documents** d'un accord, vous choisissez un type de document et cliquez sur **Générer**. OmniRoam rend le véritable formulaire Word, rempli avec les détails des deux parties, prêt à être signé :

Type	Ce que c'est	Format
AA.12	Accord de roaming GSMA AA.12 IREG (le véritable formulaire, pré-rempli des deux côtés)	.docx / PDF
AA.13	Annexes communes GSMA AA.13, y compris l'annexe de facturation/règlement (voir options de règlement AA.13)	.docx / PDF
CLL	Lettre de Lancement Commercial (générique)	.docx / PDF
CLL (Bilatéral / Unilatéral, après test)	Lettre de lancement confirmant la date de début **après des tests IREG & TADIG réussis**	.docx / PDF
CLL (Bilatéral / Unilatéral, par défaut)	Lettre de lancement pour un lancement **par défaut, sans compléter les tests IREG/TADIG**	.docx / PDF
TCC (VoLTE)	Achèvement de l'Appel de Test VoLTE	.docx / PDF
Achèvement TADIG	Formulaire d'achèvement TADIG	.docx / PDF
Formulaire d'Accord de Roaming TNS	Demande de clearing TNS (livrée sous forme de .doc héritée)	.doc
Demande TNS 3G-4G	Demande de clearing TNS	.docx

Comment les champs sont remplis. Chaque document est un modèle Word avec des espaces réservés (docxtpl / Jinja). OmniRoam les remplit à partir de :

- **Le côté domestique** : de votre enregistrement **Opérateur** : votre nom, nom légal, TADIG, PLMN, pays, **signataire & titre**, lieu, et adresse. Comme cela provient du locataire, chaque opérateur hébergé obtient automatiquement son *propre* en-tête et signataire.
- **Le côté partenaire** : de l'**Accord** : nom du partenaire, son abréviation courte utilisée dans le corps du contrat, TADIG(s), PLMN(s), pays et adresse. Le signataire/titre du partenaire reste par défaut vide, de sorte que cette ligne est laissée prête pour qu'ils signent.
- **Valeurs dériv��es** : date d'entrée en vigueur, direction (bilatérale/entrant/ sortant), entreprise hub, domaines Diameter, devise, et le tarif IOT confirmé.

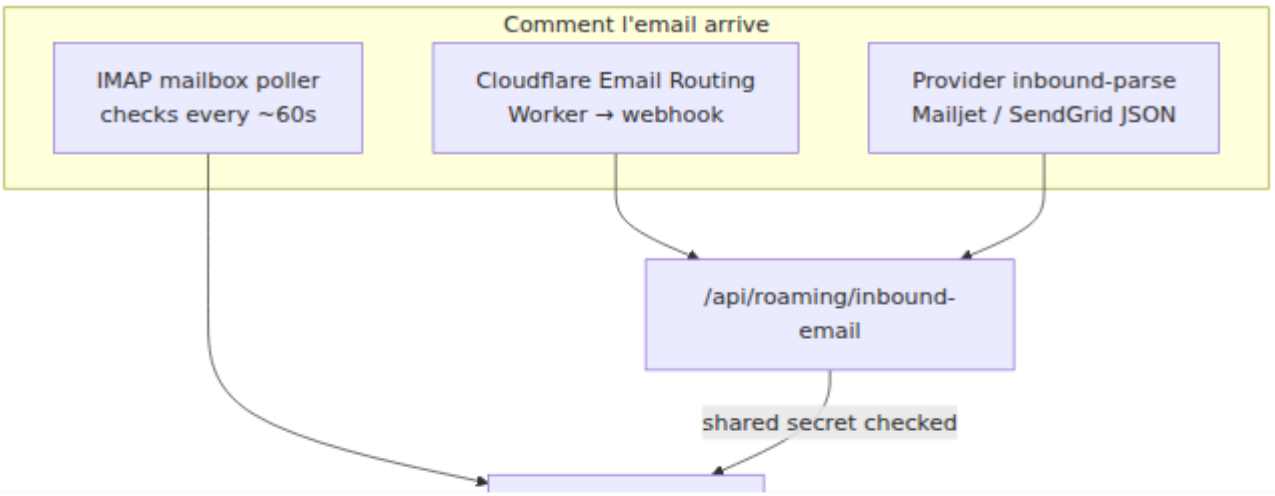

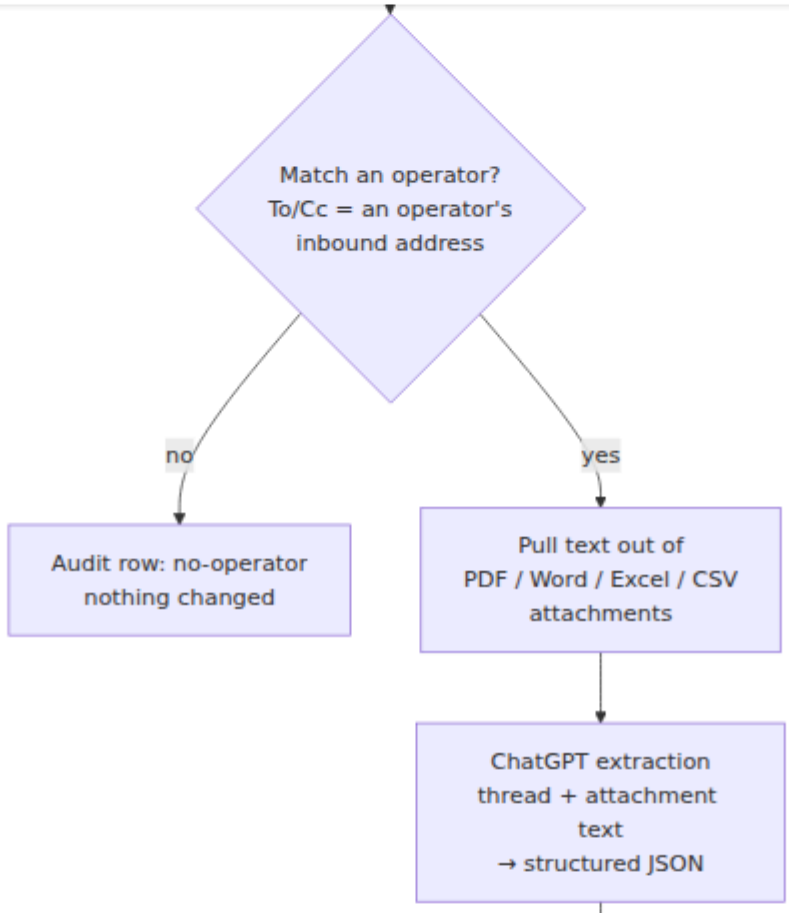

You have looked at 39 of
network functions. Answe
questions and we send y
estimate.
Get an estima

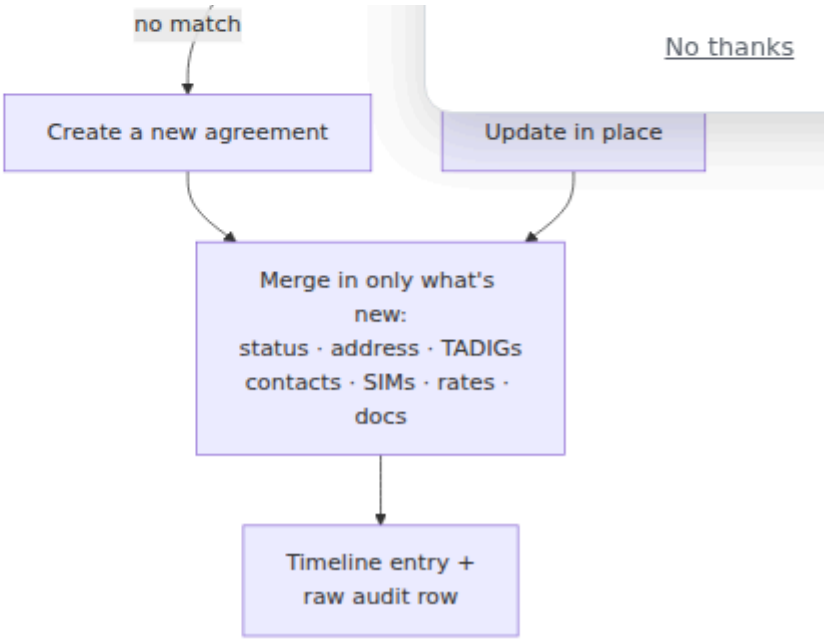

Format de sortie : Word par défaut, PDF pour la signature

La génération produit un **Word** `.docx` modifiable par défaut. C'est la copie de travail que vous examinez et modifiez manuellement si nécessaire. Vous obtenez un PDF uniquement lorsque vous avez réellement besoin d'un rendu fixe et final :

- Cochez la case **Sortie PDF** avant de cliquer sur Générer pour rendre un PDF au lieu du `.docx`.
- Le flux de **signature électronique** utilise toujours un PDF (l'artefact signé ne doit pas changer).
- **Téléchargez / prévisualisez** un document archivé *au format PDF* à la demande.

Un email de **Pack de Roaming** joint l'AA.12/AA.13 en tant que `.docx` modifiable afin que le partenaire puisse l'examiner et commenter. Ce n'est pas l'étape de signature, donc il n'est pas envoyé en PDF.

Options de règlement AA.13 (Annexe C.3.2)

L'annexe C.3.2 de GSMA AA.13 (facturation & règlement) est un **menu de choix** que chaque partenaire négocie : quel modèle de facture, quelle méthode de paiement, le seuil et la période de règlement, les conditions de paiement, et les intérêts. Plutôt que de verrouiller un ensemble de choix dans le modèle,

OmniRoam les expose comme un panneau d'options de règlement dans la section **Documents** : développez **options de règlement AA.13**, définissez les valeurs pour ce partenaire, puis cliquez sur **Générer AA.13**. L'annexe générée contient uniquement les options que vous avez choisies. Les alternatives (et l'échafaudage GSMA "supprimez celles qui ne s'appliquent pas") sont supprimées automatiquement.

Chaque champ a un défaut sensé, donc générer sans toucher au panneau donne les termes standards ; changez uniquement ce qui diffère pour un partenaire donné.

Option	Défaut	Description
Type de facture	Facture à réseau unique (SNI)	Sélectionne l'annexe de règlement : **Réseau unique (SNI)** → Annexe C.3.2 H, ou **Réseau multiple (MNI)** → Annexe C.3.2 I. L'annexe inutilisée est supprimée.
Méthode de paiement	Règlement net	Le mécanisme de règlement : **Règlement net**, **Paiement direct intégral (sans conversion)**, **Paiement direct intégral (avec conversion)**, ou **Netting sans conversion**. Seule la clause de la méthode choisie est conservée.
Règlement par seuil	Option 1 (Netting)	**Option 1 (Netting)** applique un seuil de faible solde convenu ; **Option 2 (Paiement direct)** utilise des seuils par partie (Partie A / Partie B).
Seuil	50	Montant du seuil de règlement de faible solde, dans la devise de règlement de l'accord (par exemple, DTS). En dessous de ce montant agrégé mensuel, le règlement peut être différé.
Début de période / **Fin de période**	Janvier / Décembre	La période non de règlement pour les soldes inférieurs au seuil, généralement l'année financière.
Jours de paiement	60	Jours à partir de la date de facturation dans lesquels le débiteur doit payer.
Intérêt maison %	8	Intérêt annuel que le créancier peut facturer sur les soldes en retard lorsque l'opérateur **domestique** est le créancier.

Option	Défaut	Description
Intérêt partenaire %	8	Intérêt annuel lorsque l'opérateur **partenaire** est le créancier.
Envoyer des factures à valeur nulle	Désactivé	Lorsqu'il est désactivé, l'annexe indique que chaque partie **n'enverra pas** de factures mensuelles avec un montant nul (0,00).
BCE sur facture TAP	Désactivé	Lorsqu'il est désactivé, l'annexe indique que l'utilisation de BCE **ne sera pas** incluse sur la facture de Roaming TAP.

Comment cela fonctionne. Les choix sont transmis à la génération comme des remplacements par rapport aux défauts intégrés. Le modèle AA.13 les résout dans l'annexe finie : il sélectionne les bons blocs d'options, remplit les montants/périodes/taux, et formule les bascules. La devise de règlement elle-même provient de la devise configurée de l'accord, pas de ce panneau.

Cas d'utilisation. Un partenaire insiste sur des conditions de 90 jours, un seuil de 100 DTS et une année financière d'avril à mars : ouvrez le panneau, définissez **Jours de paiement** 90, **Seuil** 100, **Début de période** avril, **Fin de période** mars, et générez. Chaque autre clause reste aux termes standards.

> **Les formulaires de clearing TNS sont spéciaux.** Les deux demandes TNS ne sont *pas* des modèles docxtpl. Ce sont les véritables formulaires TNS de l'opérateur avec uniquement les champs remplissables modifiés et les bonnes cases cochées, afin que TNS reçoive exactement la mise en page qu'il attend. Ils sont **gated IOT** : OmniRoam ne les génère pas tant que l'accord n'a pas un **tarif confirmé (convenu)**. Essayer plus tôt renvoie un message clair "un IOT confirmé est requis". Les états des cases à cocher (type d'accord, direction, services, interfaces LTE, GRX) sont dérivés automatiquement de l'accord, et tous les champs sont modifiables au moment de la génération.

LibreOffice sans tête sur le serveur effectue la génération de PDF (et le `.doc` hérité pour TNS). Vous obtenez simplement le fichier terminé.

La section Documents d'un accord. Générez un contrat à gauche ; les documents générés et reçus (avec statut de signature) sont listés ci-dessous, chacun téléchargeable.

Signature : en ligne ou hors ligne

OmniRoam prend en charge deux voies de signature :

Signature électronique en ligne (le partenaire signe dans le navigateur, sans connexion). À partir d'un AA.12/AA.13 généré, vous cliquez sur **Envoyer pour signature**, nommez le signataire et son email, et OmniRoam :

1. Crée une demande de signature avec un jeton opaque et envoie au partenaire un **lien sécurisé** (aucun compte requis).
2. Lorsqu'ils l'ouvrent, OmniRoam marque la demande comme *vue* et l'enregistre sur la chronologie. Ils examinent le document, corrigent éventuellement leur nom/titre/entreprise de signataire, et **signent** en tapant leur nom et/ou en dessinant une signature.
3. OmniRoam produit le **PDF signé** et l'envoie par email à **les deux parties** (signataire + boîte aux lettres de retour de votre opérateur), l'archive sur

l'accord, et enregistre "Signé par … le …".

4. Le partenaire peut également **décliner** (avec une raison), ce qui est également enregistré.

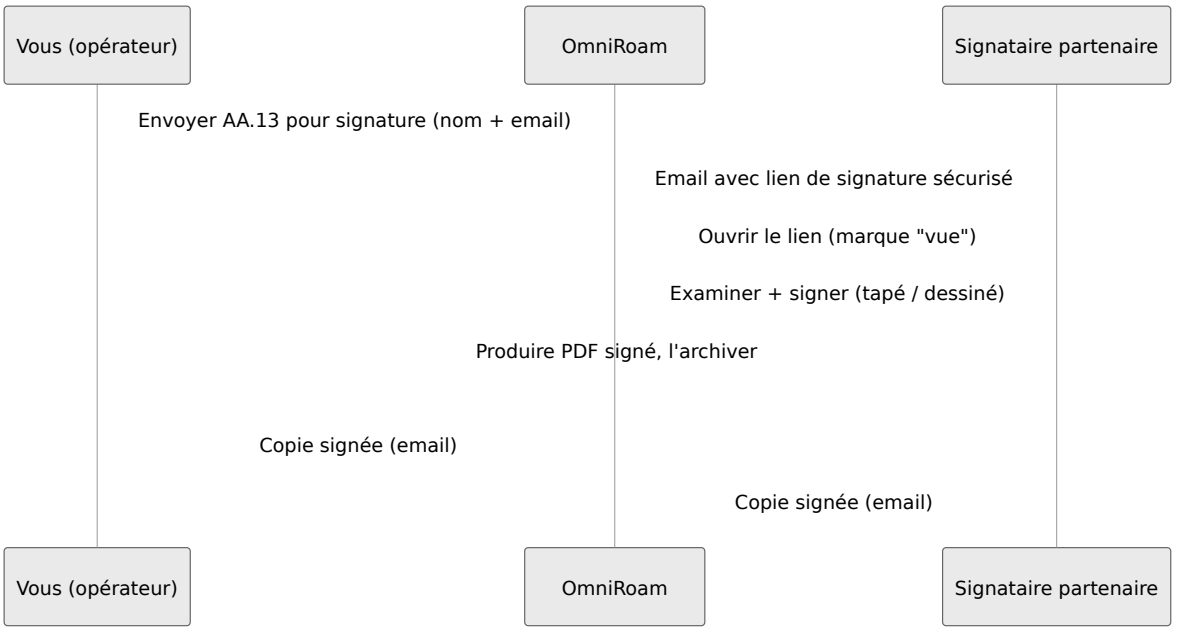

Signature hors ligne. Préférez-vous signer à l'ancienne ? Téléchargez le document généré, signez-le à l'extérieur, et téléchargez la copie signée sur l'accord. Un nom de fichier contenant *signé*/*exécuté*/*contresigné* est reconnu comme une copie signée. Un email entrant qui en joint une fait automatiquement avancer le statut à *IRA Signé*.

Le Pack de Roaming : premier contact en un clic

Au lieu de générer chaque formulaire s��parément, **Envoyer le pack de roaming** envoie à un contact partenaire l'**AA.12 + AA.13 + offre IOT** ensemble dans un seul message. Il génère les contrats en tant que PDFs à la volée et joint votre offre IOT la plus récente. Choisissez un contact (ou tapez un nom + email, qui est complété en tant que contact), et OmniRoam envoie le pack avec votre formulation de modèle enregistrée. C'est l'email d'ouverture "laissons-nous conclure un accord de roaming", envoyé depuis l'intérieur d'OmniRoam.

Modèles d'email modifiables

Les trois emails automatisés (**demande de signature**, **copie signée**, et **pack de roaming**) utilisent des modèles modifiables (remplacement par opérateur, sinon un défaut global), avec des espaces réservés comme `{{ signer_name }}`, `{{ partner }}`, `{{ operator }}`, `{{ sign_url }}` et `{{ document_name }}`. Ajustez la formulation une fois dans les Paramètres et chaque envoi l'utilise.

> **Comment les emails quittent réellement OmniRoam.** Tous les mails sortants passent par l'**API d'envoi HTTPS de Mailjet**, pas SMTP. Les plateformes d'hébergement (Railway) bloquent les ports SMTP sortants, donc OmniRoam POST à Mailjet via HTTPS à la place. Les envois sont **meilleure effort et non-bloquants** : le bouton de l'interface utilisateur retourne immédiatement et le mail sort sur un fil d'arrière-plan, donc un serveur de mail lent ne bloque jamais l'application.

---

4. Archivage & Stockage

Chaque document est archivé **directement sur l'accord** auquel il appartient. Cela couvre les documents **générés** (AA.12, AA.13, CLL, TCC, TNS…) et les documents **reçus** (une copie signée jointe à un email, un IR.21 téléchargé, une fiche IOT). Il n'y a pas de magasin de documents séparé à gérer :

- Les documents sont stockés sous forme de blobs **dans la base de données**, étiquetés avec un **type** (`aa12`, `aa13`, `aa12_signed`, `iot`, `ir21`, `cll`, `other`, …), nom de fichier, type de contenu, taille, et si OmniRoam **l'a généré**.
- Les copies signées sont étiquetées distinctement (par exemple `aa12_signed`) afin que l'ensemble signé soit toujours distinguable des brouillons.
- **Les pièces jointes entrantes sont dédupliquées** : une copie identique (même nom de fichier + longueur d'octet) qui arrive à nouveau n'est pas réarchivée.
- Chaque génération, téléchargement, signature, et exportation IOT écrit une **entrée de chronologie**, donc le journal d'activité de l'accord est une trace

complète de ce qui a été produit et reçu, et quand.

Pour récupérer un document, ouvrez la section **Documents** de l'accord et téléchargez-le (Word/PDF généré, ou l'original reçu). Les PDFs signés produits par le flux de signature en ligne sont stockés sur la demande de signature et également envoyés par email aux deux parties.

Vous pouvez également **exporter le tarif convenu en tant que fichier XML GSMA RAEX IOT 5.0** depuis l'accord. C'est la même sélection de tarifs que les formulaires TNS utilisent, donc l'IOT exporté et les formulaires générés sont toujours d'accord.

---

5. Ordres de Travail & Notifications des Assignés

Rendre un partenaire opérationnel est un *travail* : expédition de SIMs, changement de routage, exécution de tests IREG/TADIG, audits, résolution de problèmes. Dans OmniRoam, ce travail est suivi sous forme d'**Ordres de Travail** : l'unité unique de travail de roaming suivie. Un ordre de travail peut être associé à un accord (un partenaire) ou être autonome.

La vue des Ordres de Travail. Chaque ordre a un type, une priorité, un statut, un lien partenaire optionnel, et un assigné : la partie notifiée lorsqu'il est assigné.

Création et assignation

Un ordre de travail a un **type** (Expédition de SIM, Routage, Test IREG, Test TADIG, Audit, Problème), un titre, une priorité, un statut (Ouvert / En Cours / Bloqué / Fait / Annulé), un lien partenaire (accord) optionnel, des détails en texte libre, une date d'échéance, et des champs structurés spécifiques au type (par exemple, une expédition de SIM comporte la quantité, l'adresse postale, le transporteur et le suivi).

Vous assignez un ordre de travail à une **partie** : une équipe interne nommée ou un contact externe (par exemple, "NOC Roaming", "administrateur TADIG") géré par opérateur dans **Paramètres**. Vous pouvez définir un **assigné par défaut par type d'ordre de travail**, donc une nouvelle expédition de SIM s'assigne automatiquement à celui qui gère l'expédition, sauf si vous le remplacez.

La notification : webhook + email

Lorsqu'un ordre de travail est **assigné** (créé avec un assigné, ou réassigné à une nouvelle partie), OmniRoam **notifie cet assigné** par les canaux que la partie a configurés :

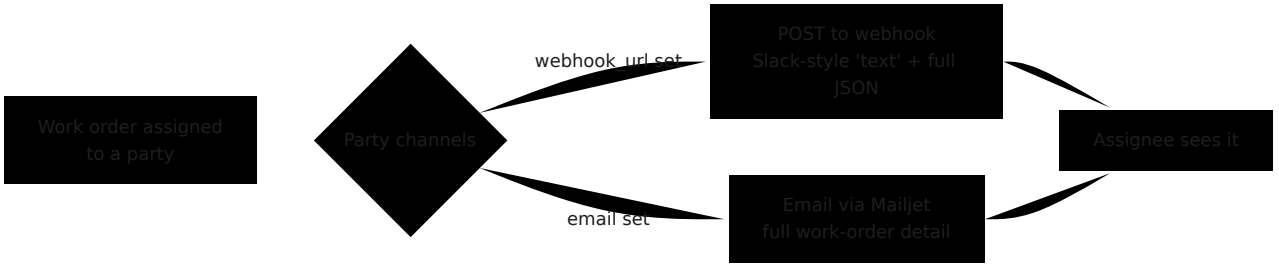

- **Webhook** : si la partie a une URL de webhook (par exemple, un **webhook entrant Slack**), OmniRoam POST un message avec un bloc `text` lisible par l'homme *et* l'intégralité de l'ordre de travail sous forme de JSON structuré (type, priorité, statut, partenaire, la charge utile spécifique au type, un lien vers la page des Ordres de Travail).
- **Email** : si la partie a une adresse email, OmniRoam envoie le même détail par email (via Mailjet), sujet `[Ordre de Travail] <titre> vous a été assigné`.

Une partie avec **aucun** canal défini est simplement un assigné silencieux (sans opération). Les deux notifications sont des efforts de meilleure qualité et non-bloquants, donc un webhook ou un serveur de mail lent ne peut jamais bloquer l'application. La réassignation ne notifie que lorsque l'assigné change réellement à une nouvelle partie (donc modifier d'autres champs ne renvoie pas de notification).

> **Du point de vue de l'assigné :** vous recevez un message Slack (ou un email) au moment où un travail arrive dans votre équipe, avec tout ce dont vous avez besoin : quoi faire, pour quel partenaire, le nombre de SIM et l'adresse d'expédition (ou le changement de routage, ou la portée du test), la priorité et la date d'échéance, et un lien direct vers l'ordre de travail.

Le Cycle de Vie Complet, de A à Z

Pour tout rassembler, voici le parcours de "un partenaire nous a envoyé un email" à "le partenaire est opérationnel" :

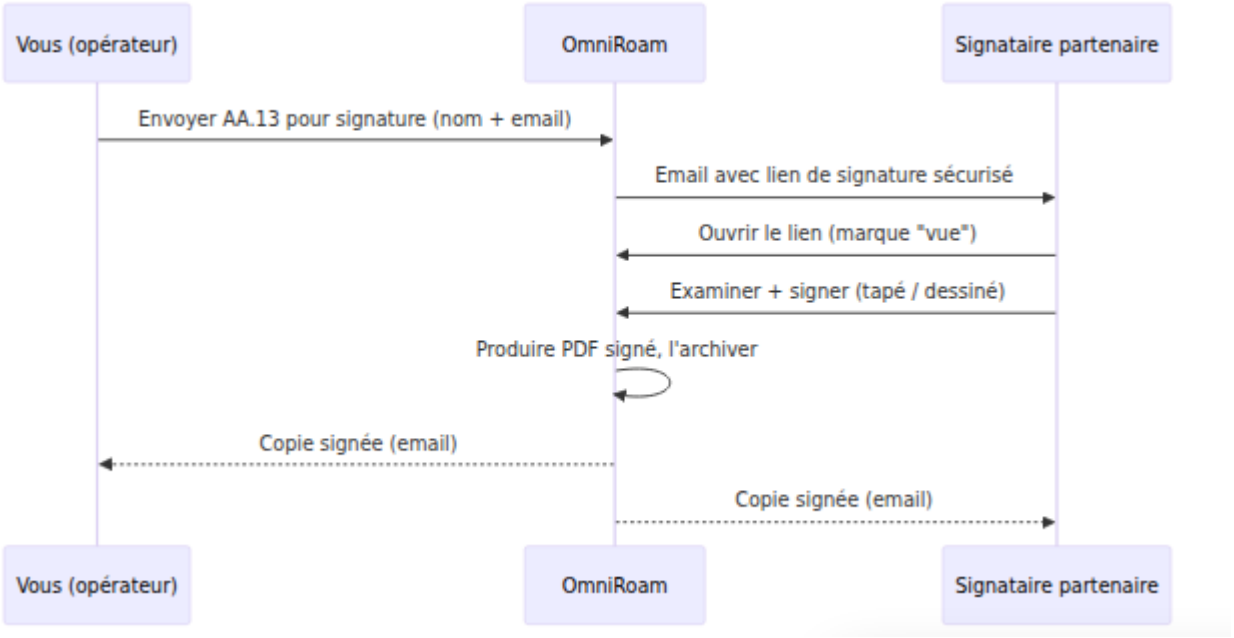

À chaque étape, la **chronologie** de l'accord enregistre ce qui s'est passé, et le **journal des emails entrants** conserve la preuve brute de ce que chaque email a contribué.

Ce que Vous Configurez Une Fois

La plupart de l'automatisation nécessite juste une petite configuration unique par opérateur (dans **Paramètres**) :

Paramètre	Pourquoi	Où il est utilisé
Détails de la paperasse (nom légal, TADIG, PLMN, pays, **signataire & titre**, lieu, adresse)	Remplit le côté domestique de chaque document généré	Génération de documents
Adresse email entrante	L'adresse à laquelle vous transmettez/CC les mails des partenaires	Ingestion des emails
Boîte aux lettres de retour signée	Où vont les emails signés hors ligne et les copies signées	Signature
Modèles d'email (demande de signature, copie signée, pack de roaming)	Votre formulation pour les emails automatisés	Email sortant
Parties des ordres de travail + assignés par défaut par type	Qui reçoit des notifications pour chaque type de travail	Ordres de travail

Avec cela en place, transmettre un email de partenaire devient vraiment : *email entrant → accord sortant → contrats générés et signés → ordres de travail élevés et votre équipe notifiée.*

Voir Aussi

- OmniRoam : Automatisation des Tests de Roaming : l'*autre* OmniRoam. Il exécute les carnets de tests de roaming GSMA (IR.38 / IR.48 / VoLTE) contre un réseau en direct. Ceci est complémentaire : signez l'accord ici, prouvez qu'il fonctionne là.

- Opérations Communes : les modèles de visualisation/édition partagés à travers tout OmniWeb.

OmniRoam : Automatisation des Tests de Roaming

OmniRoam est la fonctionnalité d'automatisation des livres de tests de roaming d'OmniWeb. Elle exécute les livres de tests de conformité au roaming de la GSMA contre un réseau en direct. Elle exécute automatiquement les cas de test individuels à partir d'un appareil de test. Elle enregistre un verdict de réussite/échec avec des preuves à l'appui pour chaque cas. Elle produit ensuite un classeur de test GSMA complété, prêt à être envoyé à un partenaire de roaming ou à un hub.

En résumé : OmniRoam transforme un exercice de conformité au roaming manuel de plusieurs heures en une pression de bouton (ou un travail programmé). Elle restitue le même tableau officiel de la GSMA qu'un testeur remplirait autrement à la main.

> **OmniRoam a deux volets.** Ce document couvre les **livres de tests de roaming** (IR.38 / IR.48 / tests de conformité VoLTE : *le roaming fonctionne-t-il réellement ?*). L'autre volet concerne les **accords de roaming et l'automatisation des e-mails**. Il transforme un e-mail partenaire en un accord signé, générant des documents AA.12/AA.13/CLL/TCC/TNS, et les ordres de travail pour mettre le partenaire en service. Cela est documenté séparément dans **Accords de Roaming & Automatisation des E-mails**. Un produit, deux tâches : *faire signer l'accord* (là) et *prouver que le roaming fonctionne* (ici).

L'écran des Livres de Tests de Roaming. Chaque ligne est un livre exécuté contre un partenaire de roaming, avec son statut actuel.

Liens Rapides

- **Livres de Tests** : les livres disponibles (IR.38, IR.48, VoLTE) et chaque cas de test qu'ils contiennent
- **Exécution des Tests** : comment créer un livre, l'exécuter, personnaliser l'ensemble des cas, et programmer des exécutions routinières
- **Explorateur de Livres de Tests** : comment inspecter ce que chaque livre teste et comment chaque cas est exécuté
- **Documents de Livres de Tests Complétés** : comment OmniRoam génère le classeur GSMA rempli
- **Accords de Roaming & Automatisation des E-mails** : le *autre* volet d'OmniRoam. Transmettez un e-mail partenaire → accord créé, contrats générés et signés électroniquement, archivés, et ordres de travail émis

Ce Que Fait OmniRoam

Un livre de tests de roaming est une liste de contrôle définie par la GSMA : une liste de cas de test qui prouvent qu'un abonné d'un réseau (le **PLMN D'origine**, "PLMN(a)") reçoit les services attendus tout en roaming sur un autre réseau (le **PLMN Visité**, "PLMN(b)"). Historiquement, chaque cas est effectué manuellement et le résultat est écrit dans un tableau.

OmniRoam automatise trois choses :

1. **Exécution du test** : elle passe l'appel, envoie le SMS, exécute la session de données, ou provisionne le service complémentaire sur un appareil de test.
2. **Évaluation du résultat** : elle compare ce qui s'est passé avec le résultat attendu de la GSMA. Elle enregistre **PASS**, **FAIL** ou **NOT PERFORMED**, avec les preuves à l'appui (temps, débit, causes de libération du réseau, etc.).
3. **Production du document** : elle remplit le classeur officiel de la GSMA avec les résultats et toutes les métadonnées environnantes (identités, dates, détails du testeur).

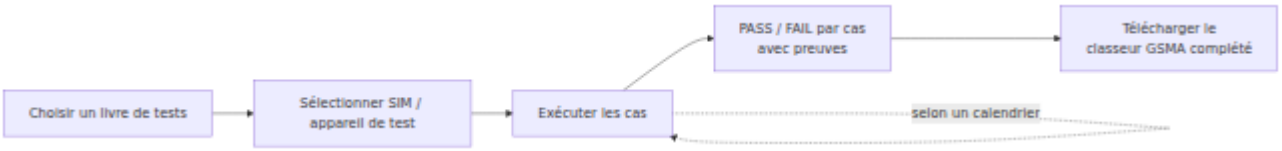

Où Cela S'inscrit

OmniRoam teste un véritable abonné sur le véritable réseau en utilisant un appareil de test géré. Chaque cas automatisé pilote l'appareil, puis lit le résultat depuis l'appareil et, le cas échéant, depuis les propres enregistrements du réseau (par exemple, les enregistrements de facturation de la passerelle de service pour une session de données). Rien n'est simulé : un appel qui est signalé comme connecté l'est réellement.


OmniWeb
OmniRoam
moteur de livre de tests
exécute les tests
Appareil de test géré
+ SIM d'abonné
Générateur de
documents
se connecte / appelle /
envoie
lit les résultats &
enregistre
classeur GSMA complété
Réseau mobile en test
Accès Radio
2G / 3G / 4G / 5G
Réseau Central
voix · SMS · données ·
IMS
Opérateur / Partenaire
de Roaming

Concepts Clés

Terme	Signification
Livre de tests	Un ensemble de cas de test défini par la GSMA (par exemple, IR.38, IR.48, VoLTE). Voir Livres de Tests.
Cas de test	Un contrôle unique au sein d'un livre, identifié par son numéro GSMA (par exemple, cas IR.48 `2.3`, "Interdiction de tous les appels sortants").
Exécution	Une exécution d'un livre (ou d'un sous-ensemble choisi de ses cas) contre un appareil et une SIM.
Verdict	Le résultat enregistré d'un cas : `PASS`, `FAIL`, ou `NOT PERFORMED`.
Preuve	Le détail de soutien capturé pour un verdict : temps, chiffres de débit, causes réseau, retours de lecture d'interrogation, etc.
PLMN D'origine (a)	Le réseau qui possède l'abonné testé.
PLMN Visité (b)	Le réseau sur lequel l'abonné est en roaming.

Cas Automatisés vs. Manuels

La plupart des cas dans chaque livre sont **auto-exécutés** : OmniRoam les effectue de bout en bout et enregistre le verdict sans interaction de l'opérateur. Quelques cas dépendent de conditions réseau que vous ne pouvez pas induire à partir d'un appareil de test seul (par exemple, les tests négatifs CAMEL prépayés optionnels, ou la livraison de messages multimédias). Ceux-ci restent

manuels. OmniRoam les liste toujours dans le livre et l'opérateur enregistre le résultat à la main, de sorte que le document final soit complet.

L'Explorateur de Livres de Tests montre exactement quels cas dans un livre sont automatisés et comment chacun est exécuté.

Normes Référencées

OmniRoam suit les Documents de Référence Permanents de la GSMA et les spécifications 3GPP sous-jacentes :

Référence	S'applique à
GSMA IR.38	Livre de tests de données de roaming LTE
GSMA IR.48 / IR.24	Livre de tests de roaming bilatéral (voix / SMS / MMS / données)
GSMA BA.65	Tests de roaming VoLTE
GSMA IR.92	Profil IMS pour voix et SMS (comportement VoLTE)
GSMA IR.88	Directives de roaming LTE (causes de rejet de connexion)
3GPP TS 22.011	Accessibilité du service (interdiction déterminée par l'opérateur)
3GPP TS 23.011	Statut du service complémentaire (Actif/Enregistré/Provisionné/Quiescent)
3GPP TS 22.082	Services complémentaires de renvoi d'appel
3GPP TS 22.088	Services complémentaires d'interdiction d'appel

Documents de Test-Book Complétés

Le produit final d'une exécution d'OmniRoam est un **carnet de test GSMA complété** : le tableau officiel GSMA pour le livre, rempli avec les résultats de l'exécution et tous les détails environnants, prêt à être envoyé à un partenaire ou un hub de roaming. OmniRoam le produit avec une seule action **Télécharger le Test Book**. Il n'a pas besoin de transcription manuelle.

Ce que vous obtenez

OmniRoam prend le modèle officiel GSMA pour le livre et le remplit sur place, de sorte que le résultat est le même carnet que le partenaire s'attend à recevoir (mêmes feuilles, même numérotation des cas, même mise en page), mais peuplé avec de vrais résultats au lieu de champs vides.

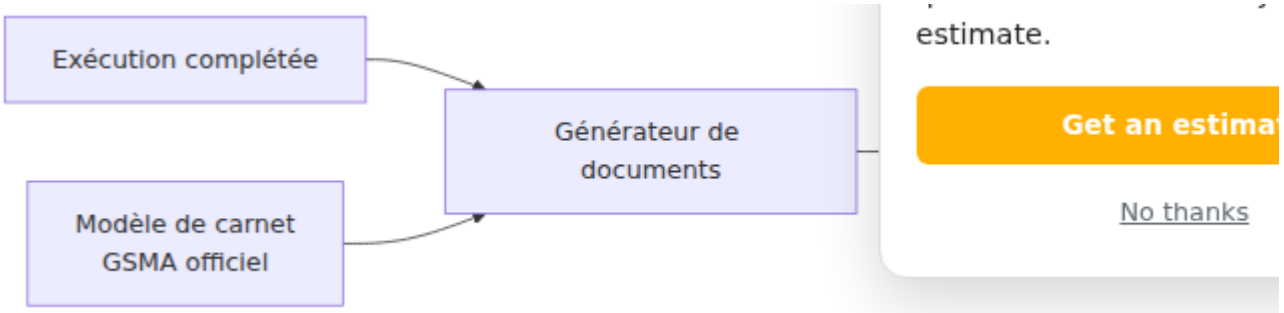

Ce qui est rempli

Trois catégories d'informations sont écrites dans le carnet.

1. Résultats par cas

Pour chaque cas dans le livre, la cellule de résultat du carnet est définie sur le verdict enregistré (**PASS**, **FAIL**, ou **NOT PERFORMED**). La cellule de commentaires du cas est remplie avec les preuves de soutien capturées pendant l'exécution.

Dans le document	Provient de
Résultat du cas de test (PASS / FAIL / NOT PERFORMED)	Le verdict du cas
Commentaires du cas de test	Les preuves : temps, débit, causes réseau, lectures d'interrogation, etc.

2. Identités et métadonnées

Les sections d'en-tête et d'informations sur l'opérateur sont remplies à partir de l'exécution :

Dans le document	Provient de
IMSI	La carte SIM de test
MSISDN	La carte SIM de test
PLMN d'origine (a) / PLMN visité (b)	Le partenaire de roaming / PLMNs choisis pour le livre
Date des tests	La date de l'exécution
Nom, téléphone, email du testeur	Les détails du testeur sur le livre
APN (le cas échéant)	La configuration de données utilisée

3. Valeurs mesurées

Pour les cas de données et de services supplémentaires, les valeurs mesurées spécifiques demandées par la feuille GSMA sont écrites dans leurs cellules dédiées :

Dans le document	Provient de
Heures de début / fin de session de données	La session de données
Volumes de données envoyés / reçus	Les enregistrements de facturation de la passerelle de service
Durée de la session	La session de données
Débit / taux de données moyen	La mesure de débit
Indications de succès du service (Oui/Non)	Le résultat du cas

Sortie Propre et Présentable

Les modèles GSMA vierges sont livrés avec du contenu d'exemple et des espaces réservés dans les cellules à remplir : des temps d'exemple et des notes de référence destinées à guider un testeur manuel. OmniRoam supprime ce contenu d'espace réservé lorsqu'il génère le document, de sorte que le carnet complété montre uniquement vos vrais résultats et des champs vides là où une valeur n'a pas été capturée. Il ne transporte jamais les données d'exemple du fournisseur dans votre rapport livré, et il ne remplace jamais les étiquettes, en-têtes ou structures GSMA.



Quand Générer

Vous pouvez télécharger le document à tout moment. Il reflète toujours l'état actuel de l'exécution. Un flux typique consiste à exécuter le livre (ou une routine programmée), à examiner les verdicts par cas, à relancer les cas qui nécessitent une attention, puis à télécharger le carnet terminé une fois que les résultats semblent corrects. Comme l'exportation reflète l'exécution en direct, une ré-exportation après une nouvelle exécution produit simplement un document mis à jour.

Cas Manuels dans le Document

Les cas qu'OmniRoam ne peut pas conduire automatiquement apparaissent toujours dans le carnet avec leur numéro de cas et leur titre, prêts pour que le testeur enregistre un résultat à la main. Cela garde le document livré complet : les cas automatisés sont remplis avec de vraies preuves, et les cas manuels sont présentés au bon endroit pour que le testeur termine.

Voir Exécution des Tests pour savoir comment les verdicts sont produits et Explorateur de Test Book pour le mappage exact cellule par cellule de ce qui est rempli.

Exécution des Tests OmniRoam

Ce guide couvre l'ensemble du cycle de vie d'un test de roaming : création d'un livre, exécution, observation des cas en cours d'exécution, personnalisation des cas à exécuter, réexécution d'un seul cas et planification d'exécutions de routine non surveillées.

- Le Cycle de Vie du Test
- Création d'un Livre de Test
- Exécution d'un Livre
- Comment les Cas Automatisés Sont Pilotés
- Personnalisation d'une Exécution
- Réexécution d'un Cas Unique
- Exécutions de Routine et Planifiées
- Lecture des Résultats

Le Cycle de Vie du Test

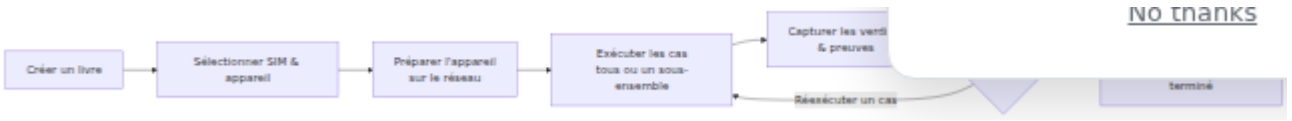

Création d'un Livre de Test

L'écran des Livres de Test de Roaming liste chaque livre avec son type, les réseaux d'origine et visités, l'identité de l'abonné, le testeur, et le statut actuel.

Un livre de test est créé à partir de l'écran **Livres de Test de Roaming**. Lors de la création d'un livre, vous choisissez :

Champ	Objectif
Type de livre	Quel livre GSMA exécuter : IR.38, IR.48, ou VoLTE. Cela sélectionne l'ensemble des cas.
Partenaire de roaming / PLMNs	Les réseaux d'origine (PLMN a) et visités (PLMN b). Utilisé pour remplir l'en-tête du document et pour choisir le bon seuil de débit.
SIM	La SIM de l'abonné à tester. Son IMSI et MSISDN sont lus et utilisés tout au long de l'exécution et dans le document final.
Détails du testeur	Nom, téléphone et e-mail de la personne responsable, écrits dans le livre de travail terminé.

Une fois créé, le livre liste chaque cas du livre GSMA choisi, chacun commençant dans un état "non encore exécuté".

Exécution d'un Livre

L'exécution d'un livre effectue chaque cas dans le champ d'application à tour de rôle. Avant que les cas de test ne s'exécutent, OmniRoam prépare l'appareil de test sur le réseau. Il présente la SIM et confirme que l'appareil est connecté et a un service. C'est une **porte d'entrée préalable** : si l'appareil ne peut pas obtenir de service, les cas dépendants sont signalés comme bloqués plutôt que comme échoués, car il n'y a aucun intérêt à un test de données ou de voix sans porteur.

Dans le cadre de la préparation de l'appareil, OmniRoam **lit l'identité de l'abonné à partir du modem et remplit automatiquement le livre** : l'**IMSI** est lu à partir de la SIM, le **réseau d'origine (HPLMN)** en est dérivé, et le **réseau visité (VPLMN)** est lu à partir du réseau sur lequel l'appareil est actuellement campé. Cela remplit l'en-tête du livre, et donc le document final, avec ce qui a réellement été testé, plutôt qu'avec des valeurs saisies manuellement.

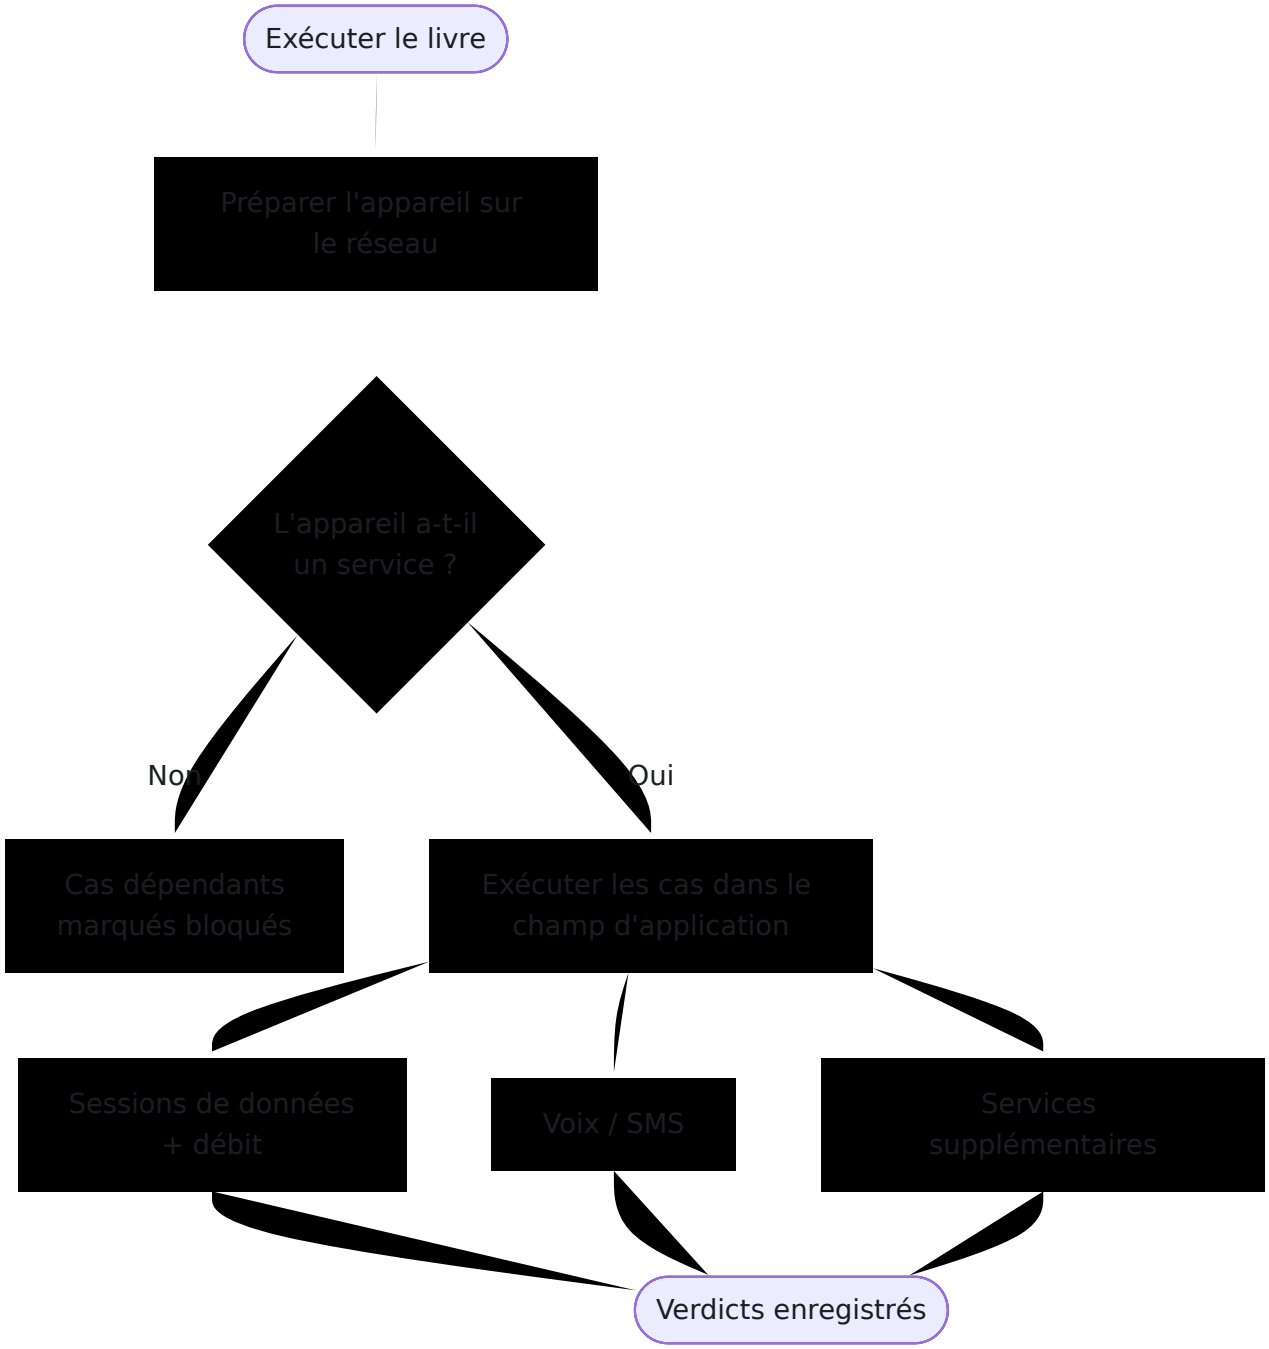

Pendant qu'un livre s'exécute, l'écran montre chaque étape au fur et à mesure qu'elle se produit, avec l'étape actuelle mise en surbrillance et une indication en direct de réussite/échec par cas.

Comment les Cas Automatisés Sont Pilotés

Chaque cas automatisé pilote l'appareil de test, observe ce que le réseau fait, et compare le résultat avec le résultat attendu par la GSMA. Un cas ne réussit

que sur des preuves positives. Une étape qui ne peut pas être confirmée est enregistrée comme un échec avec la raison, jamais comme un succès silencieux.

Sessions de données et débit

Pour les cas de données, OmniRoam établit une session de données par paquets, exécute du trafic pour mesurer le taux de téléchargement/téléversement atteint et la latence, puis se déconnecte afin que le réseau écrive un enregistrement de facturation propre pour la session. Les volumes de données et les temps sont lus à partir des enregistrements de facturation de la passerelle de service. Pour le cas de vitesse IR.38, le taux mesuré est affirmé par rapport au seuil de débit pour la distance d'origine/visitée.

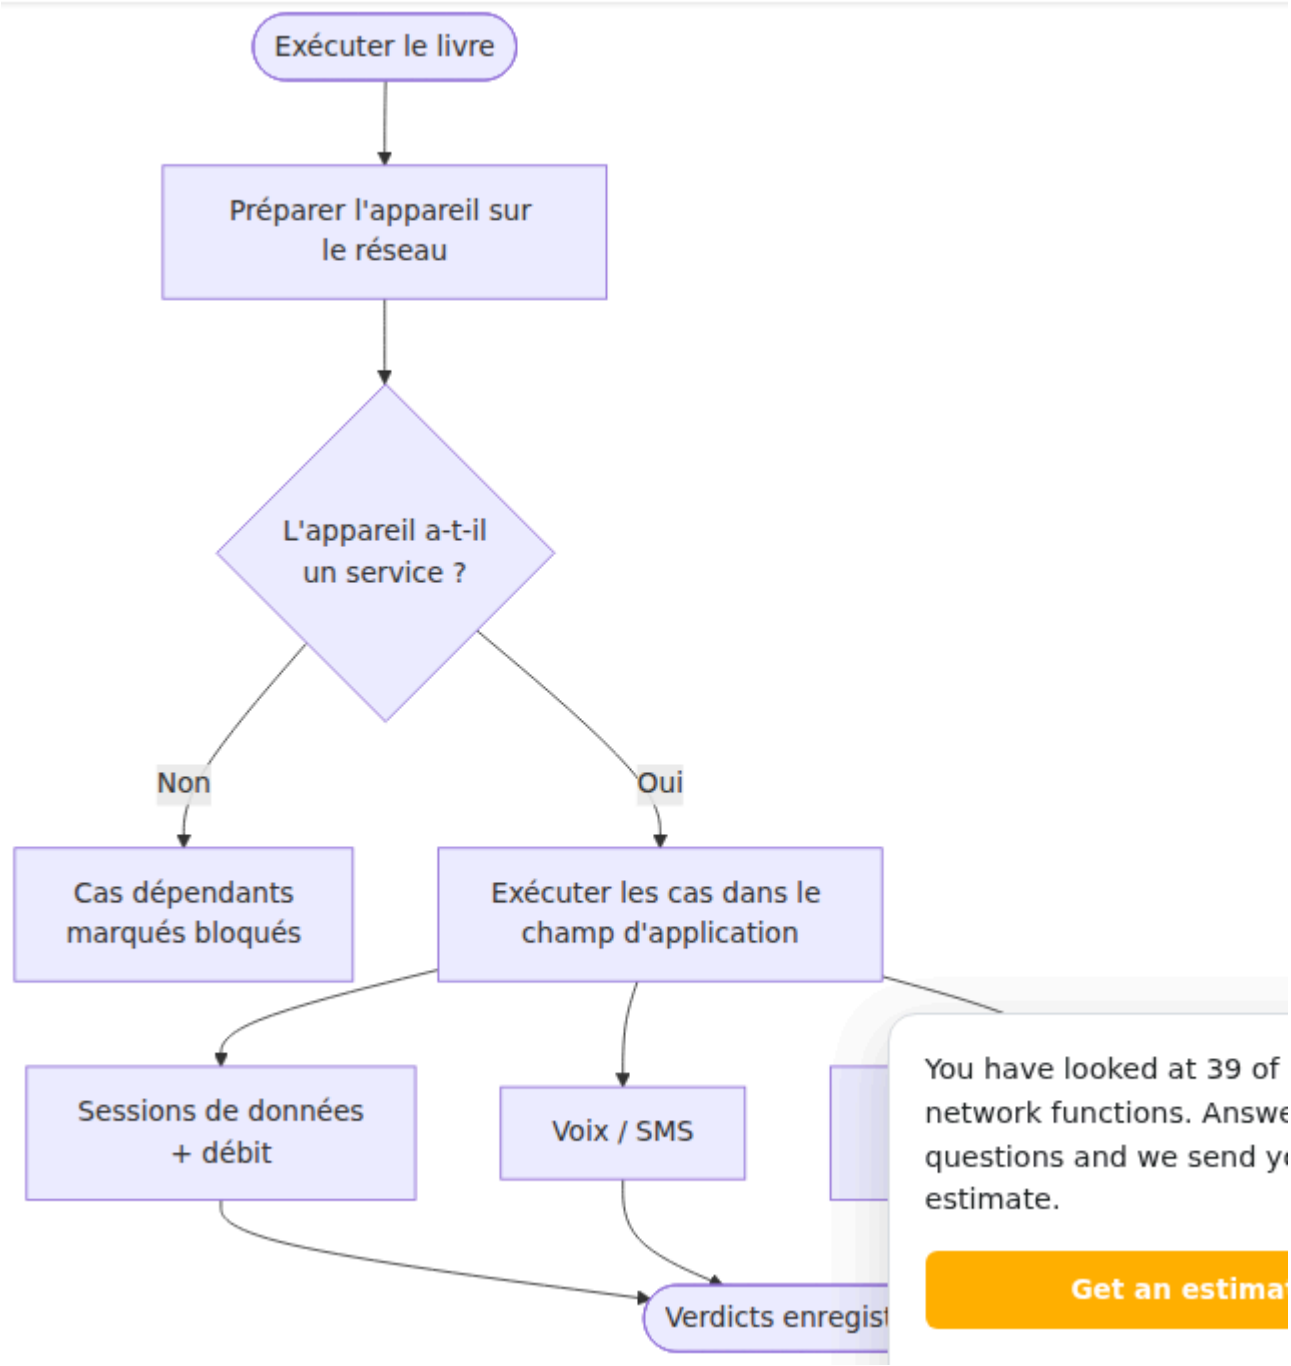

Appels vocaux

OmniRoam passe un appel de l'appareil à un service de réponse de laboratoire, confirme que l'appel atteint l'état actif (répondu), le maintient éventuellement pour confirmer la stabilité, puis le termine. Le verdict enregistre le temps de connexion et si l'appel est resté actif.

SMS

OmniRoam envoie un message avec un corps unique à un service de réponse de laboratoire et attend la réponse. La livraison de la réponse confirme les SMS d'origine mobile et terminés mobile de bout en bout. Une réponse manquante est un échec clair avec la raison, pas un plantage.

Services supplémentaires (interdiction d'appels et renvoi)

OmniRoam provisionne des services supplémentaires par voie aérienne depuis l'appareil de test lui-même, exactement comme un abonné le ferait avec les codes de contrôle de service standard, puis les exerce :

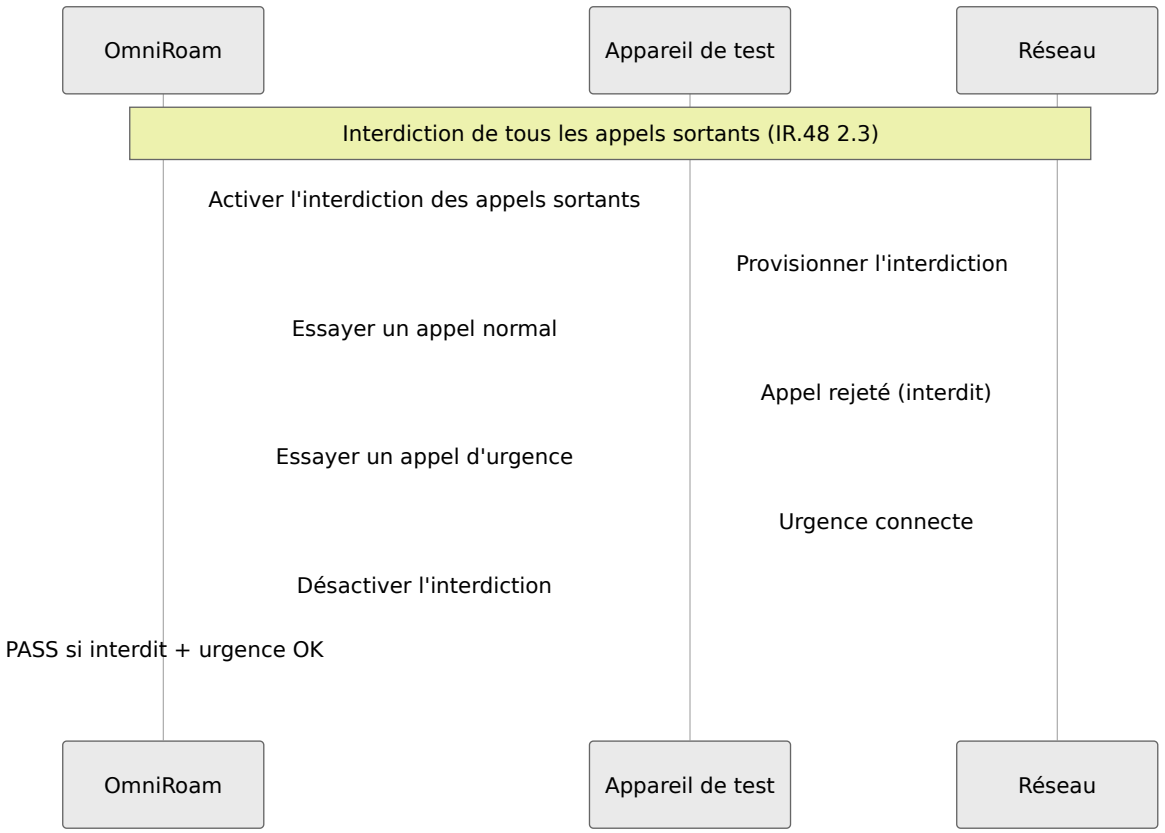

Pour **Renvoi d'Appel en Cas de Non Réponse**, OmniRoam enregistre le renvoi vers un numéro cible avec un minuteur de sonnerie, puis interroge le service et confirme que le réseau a stocké le numéro et le minuteur de renvoi qui ont été enregistrés.

Annulation de Localisation (IR.38 3.1.2)

Certains cas sont pilotés depuis le côté réseau plutôt que depuis l'appareil. Pour **Annulation de Localisation LTE**, OmniRoam demande au serveur d'abonnés d'origine d'annuler la localisation de l'abonné sur le réseau visité, et enregistre un succès lorsque la demande est acceptée. Cela confirme que le réseau d'origine peut retirer un enregistrement de roaming.

Enregistrement IMS (VoLTE)

Pour VoLTE, OmniRoam confirme d'abord que l'appareil est enregistré auprès de l'IMS. Cela conditionne les cas dépendants de l'IMS : si l'enregistrement n'est pas confirmé, les cas d'appel VoLTE et de SMS sur IMS sont signalés comme bloqués.

Personnalisation d'une Exécution

Une exécution n'a pas besoin de couvrir l'ensemble du livre. En utilisant le **sélecteur de test**, l'opérateur sélectionne exactement quels cas exécuter. Cela est utile pour :

- Re-valider uniquement les cas qui ont échoué précédemment.
- Exécuter uniquement les cas vocaux, ou uniquement les cas de données, lors de la recherche de pannes.
- Sauter des cas qui dépendent d'un arrangement qui n'est pas encore en place (par exemple, un accord CAMEL).

Les cas laissés de côté conservent leur verdict existant et ne sont pas touchés.

Réexécution d'un Cas Unique

Chaque cas a un contrôle de réexécution. Le sélectionner exécute à nouveau ce seul cas, contre le même appareil et la même SIM, et met à jour uniquement le verdict de ce cas. C'est le moyen le plus rapide de confirmer un correctif (par exemple, réexécuter le cas de débit après un changement de transport) sans répéter l'ensemble du livre.

Exécutions de Routine et Planifiées

OmniRoam peut exécuter des tests **non surveillés selon un calendrier** afin qu'une relation de roaming soit continuellement validée plutôt que vérifiée une seule fois.

- **Vérifications de routine** exécutent un ensemble compact de vérifications de santé contre un appareil (données, vitesse, voix et SMS) et rapportent un succès/échec combiné. Ce sont les mêmes drives utilisés par les livres complets, emballés comme un contrôle de confiance rapide récurrent.
- **Les horaires** exécutent une routine choisie à intervalles récurrents automatiquement. Chaque exécution planifiée enregistre son propre résultat, construisant une histoire au fil du temps afin qu'une régression (par exemple, un débit tombant en dessous du seuil, ou un échec de livraison de SMS) soit détectée et visible sans que quiconque n'exécute un test manuellement.



Configuration d'un Horaire

Les horaires sont gérés sur l'écran **Horaires** sous Tests de Roaming. Un horaire définit :

Paramètre	Objectif
Nom	Identifie l'horaire (et étiquette ses métriques et son historique).
Modem(s)	L'appareil(s) de test contre lequel la routine s'exécute.
Vérifications	Quelles vérifications la routine effectue : données, test de vitesse, voix, SMS.
Intervalle	À quelle fréquence la routine s'exécute (par exemple, toutes les heures).

Une fois enregistré, l'horaire s'exécute automatiquement à son intervalle sans autre interaction. L'écran **Test de Routine** montre l'historique des exécutions : le succès/échec combiné de chaque exécution, les vitesses mesurées, et le détail par vérification. Une exécution échouée fait surface les mêmes preuves qu'une exécution interactive.

Surveillance Prometheus

Les résultats de routine planifiés sont exportés en tant que **métriques Prometheus**, de sorte que la santé du roaming puisse être alertée et affichée aux côtés du reste du réseau, de la même manière que les tests planifiés sur les appareils de test sont surveillés. L'exposition est servie à `/api/ir38/routine/metrics` (lit la dernière exécution planifiée par horaire et modem) :

Métrique	Type	Significat
`omniweb_ir38_routine_pass`	gauge	Dernier résu de routine planifié (1 = succès, 0 = échec)
`omniweb_ir38_routine_check_pass`	gauge	Résultat par vérification dernière exécution (étiquette `check` : données/tes vitesse/voix
`omniweb_ir38_routine_download_mbps`	gauge	Taux de téléchargem mesuré lors dernière exécution
`omniweb_ir38_routine_upload_mbps`	gauge	Taux de téléverseme mesuré lors dernière exécution
`omniweb_ir38_routine_latency_ms`	gauge	Latence me lors de la dernière exécution
`omniweb_ir38_routine_last_run_timestamp_seconds`	gauge	Temps Unix dernière

Métrique	Type	Significat
		exécution planifiée

Chaque série porte des étiquettes `schedule`, `serial`, `modem`, et `imsi` (plus `check` sur la métrique par vérification), vous permettant d'alerter par horaire, par appareil, ou par abonné d'origine. Le point de terminaison ne nécessite pas de connexion (les scrapers ne peuvent pas en porter une) et peut être sécurisé avec un jeton porteur si nécessaire.

Exemple d'alerte : la voix de roaming échoue sur un appareil depuis 15 minutes :

```
omniweb_ir38_routine_check_pass{check="voice"} == 0
```

Les résultats planifiés s'accumulent dans un historique qui peut être consulté à tout moment, et une exécution échouée fait surface les mêmes preuves qu'une exécution interactive.

Lecture des Résultats

Chaque cas montre son verdict (**PASS**, **FAIL**, ou **NON EXÉCUTÉ**) accompagné des preuves qui le soutiennent :

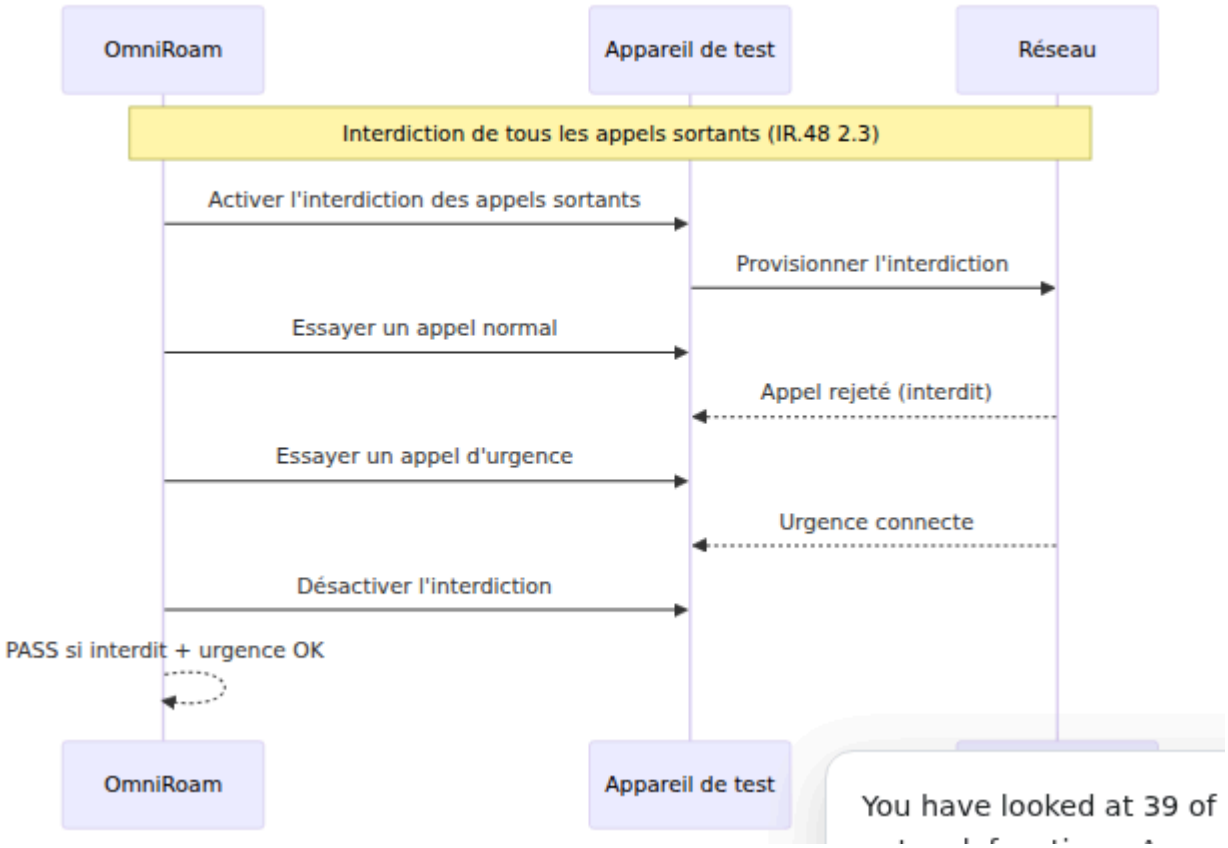

- **PASS** : le résultat attendu par la GSMA a été confirmé, avec les chiffres de soutien.
- **FAIL** : le résultat attendu n'a pas été atteint ; la raison est enregistrée (par exemple, "débit en dessous du seuil", "pas de réponse d'écho", ou la cause de libération du réseau pour un appel qui ne s'est pas connecté).
- **NON EXÉCUTÉ** : le cas n'a pas été exécuté, ou est un cas manuel en attente d'un testeur.

Lorsque les résultats semblent corrects, générez le document terminé. Voir Documents de Livre de Test Complétés.

Explorateur de Livre de Test

L'Explorateur de Livre de Test est une vue de référence en lecture seule qui montre, pour chaque livre de test, exactement ce qu'il teste et comment. Il répond à trois questions qu'un opérateur pose généralement avant de faire confiance à un exécution automatisée :

1. **Quels cas sont dans ce livre, et lesquels sont automatisés ?**
2. **Comment chaque cas est-il réellement exécuté ?**
3. **Que contient le document final, et d'où provient-il ?**

L'Explorateur est accessible depuis l'écran des Livres de Test Itinérants via **Explorer les livres**, et vous permet de basculer entre IR.38, IR.48, et VoLTE.

L'Explorateur montrant le livre IR.48. Chaque cas est listé avec s'il est automatisé ou manuel et une description de comment il est exécuté.

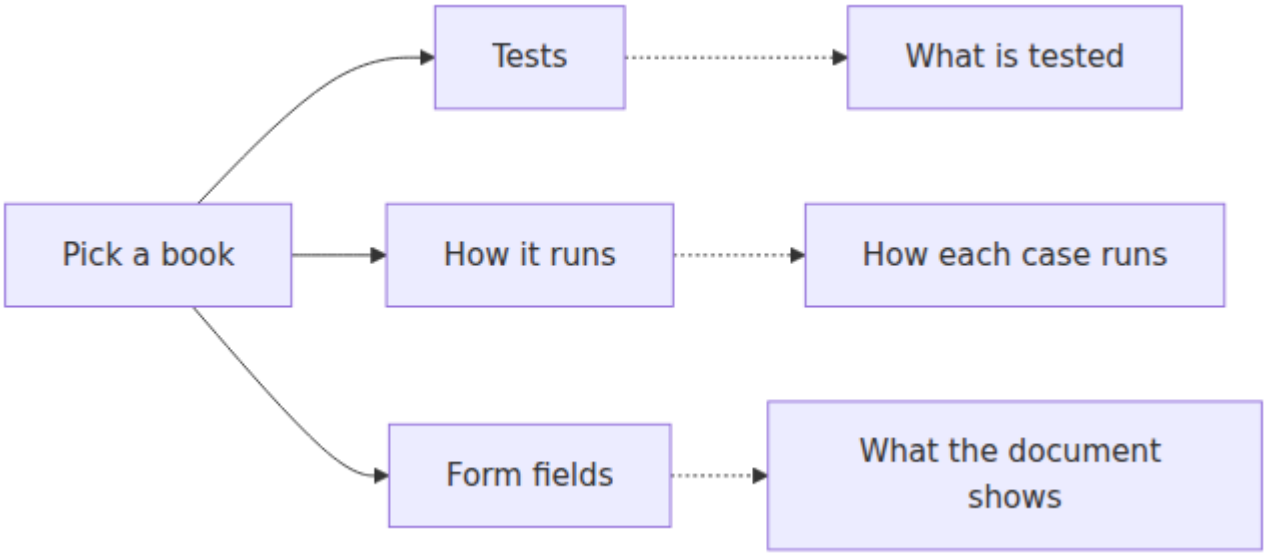

Tests

La vue **Tests** liste chaque cas dans le livre avec :

- le **numéro de cas** et **titre** (correspondant à la spécification GSMA),
- si le cas est **automatisé** ou **manuel**, et
- une description simple de **comment il est exécuté** : par exemple "session de données + vérification d'enregistrement de facturation", "appel vocal", "activation de barring et tentative d'appel", ou "le testeur enregistre le résultat" pour les cas manuels.

C'est le moyen le plus rapide de voir, d'un coup d'œil, combien d'un livre donné OmniRoam exécute pour vous et ce qui reste à vérifier manuellement.

Comment Cela S'exécute

La vue **Comment cela s'exécute** montre la **séquence d'étapes** qu'une exécution complète du livre effectuera, dans l'ordre : préparation de l'appareil, les sessions de données, la vérification du débit, les tests de voix et SMS, les tests de services supplémentaires, et ainsi de suite. Elle reflète les cas actuellement en scope, donc c'est un aperçu précis de ce qu'une exécution fera avant que vous ne la commenciez.

Cette vue est utile pour comprendre la structure d'une exécution et pour confirmer qu'un scope personnalisé effectuera les étapes que vous attendez.

Champs de Formulaire

La vue **Champs de Formulaire** liste chaque cellule dans le workbook GSMA complété que remplit OmniRoam, chaque cellule annotée avec :

- la **feuille et cellule** dans le modèle GSMA,
- l'**étiquette de champ GSMA** (lue à partir du modèle lui-même), et
- la **source** de la valeur : par exemple le MSISDN de l'abonné, la date de test, un verdict de réussite/échec par cas, ou une valeur mesurée telle que le volume de données.

Parce que cette liste est dérivée de la même logique qui produit le document, elle ne peut pas s'écarter de l'exportation réelle : ce que l'Explorateur dit sera rempli est exactement ce qui est rempli. Voir Documents de Livre de Test Complétés pour le document lui-même.

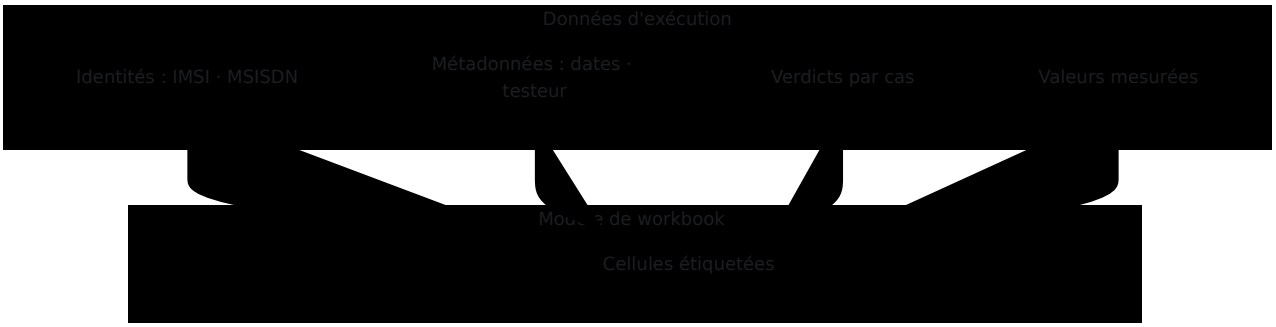

Télécharger le Modèle

L'Explorateur propose également une action **Télécharger le Modèle**, qui télécharge le workbook GSMA vierge pour le livre sélectionné : le modèle officiel avec le contenu d'exemple/placeholder du fournisseur supprimé, prêt à être rempli à la main si nécessaire. C'est le pendant vide du document complété qu'une exécution produit (voir Documents de Livre de Test Complétés).

Pourquoi Cela Compte

Un partenaire de roaming acceptant un livre de test complété a besoin de confiance que les résultats sont réels et que le document représente fidèlement ce qui a été testé. L'Explorateur rend la cartographie transparente : chaque cas automatisé peut être retracé depuis le numéro de cas GSMA, à travers la manière dont il est exécuté, jusqu'à la cellule exacte dans laquelle il se trouve sur le document final.

Livres de Test OmniRoam

OmniRoam expédie trois livres de test de roaming GSMA. Chaque livre est l'ensemble de tests GSMA officiel, avec des cas identifiés par leurs numéros de cas GSMA, de sorte que le document complété correspond un à un à la spécification publiée.

- IR.38 : Test de Données de Roaming LTE
- IR.48 : Roaming Bilatéral (Voix / SMS / MMS / Données)
- VoLTE : Test de Roaming VoLTE

Pour savoir comment chaque cas automatisé est réellement piloté et jugé, voir Exécution des Tests. Pour parcourir les cas d'un livre de manière interactive, utilisez l'Explorateur de Livre de Test.

Dans les tableaux ci-dessous, **Piloté** indique si OmniRoam exécute le cas automatiquement (**Auto**) ou le laisse au testeur pour enregistrement (**Manuel**).

IR.38 : Test de Données de Roaming LTE

Basé sur **GSMA IR.38 v3.0**. Prouve qu'un abonné en roaming peut s'attacher pour des données sur le réseau LTE visité, accéder aux services via le réseau d'origine, et recevoir un débit acceptable. Il prouve également le fallback voix et SMS par circuit commuté, et les données 2G/3G, lorsque ceux-ci sont dans le champ d'application.

Cas	Titre	Piloté	Ce qu'il prouve
`3.1.1`	Test de vitesse LTE (données + débit)	Auto	Une session de données s'établit via la passerelle d'origine, transporte du trafic, et atteint le seuil de débit.
`3.1.2`	Annulation de Localisation LTE	Auto	Le réseau d'origine peut annuler la localisation de l'abonné sur le réseau visité (déclenché depuis le serveur d'abonnés d'origine).
`3.1.3`	Interdiction Déterminée par l'Opérateur LTE	Manuel	L'interdiction déterminée par l'opérateur appliquée dans l'enregistrement de l'abonné d'origine est respectée.
`3.2.2`	Fallback CS : Appel Voix Mobile Originaire	Auto	Un appel voix originaire de l'abonné réussit via le fallback CS.
`3.2.3`	Fallback CS : Appel Voix Mobile Terminé	Manuel	Un appel à l'abonné réussit via le fallback CS.
`3.2.4`	SMS sur SGs	Auto	Les SMS d'origine mobile et terminés fonctionnent sur l'interface SGs.
`3.3.1`	Accès aux Données depuis 2G/3G en utilisant PGW dans HPLMN	Auto	Une session de données 2G/3G atteint des services via la passerelle d'origine.
`3.4`	Accès aux Données depuis 4G + 5G NSA sur S8	Auto	Les données par paquet sont disponibles et atteignent Internet (confirmé par une session de

Cas	Titre	Piloté	Ce qu'il prouve
			données avec vérification de connectivité).

Annulation de Localisation (3.1.2)

OmniRoam automatise l'Annulation de Localisation en demandant au serveur d'abonnés d'origine d'annuler la localisation de l'abonné sur le réseau visité, puis en confirmant que la demande a été acceptée. Il s'agit de la suppression de l'enregistrement de roaming initiée par le réseau d'origine (conformément à la procédure d'annulation de localisation dans 3GPP TS 29.272).

Le KPI de Débit

Le cas `3.1.1` fait plus que confirmer une session de données. Il mesure le taux de téléchargement atteint et le compare au seuil de débit IR.38. Le seuil dépend de la distance géographique entre les réseaux d'origine et visité (des chemins plus longs permettent des taux plus bas) :

Protocole	Distance < 4000 km	Distance ≥ 4000 km
HTTP	≥ 11 Mbit/s	≥ 5 Mbit/s
FTP	≥ 13.5 Mbit/s	≥ 6 Mbit/s

OmniRoam estime la distance à partir des identités des réseaux d'origine et visité et sélectionne automatiquement le seuil correct ; l'opérateur peut remplacer la distance ou le protocole lorsque les valeurs par défaut ne correspondent pas à la configuration du test. Enregistrer une vitesse sans la tester par rapport au seuil n'est jamais considéré comme un succès.

IR.48 : Roaming Bilatéral (Voix / SMS / MMS / Données)

Basé sur **GSMA IR.48 v2.1** (interne à l'ensemble de tests IR.24). Le livre classique de roaming bilatéral 2G/3G : appels de base, services supplémentaires, SMS et données par paquet, exercés pour un abonné en roaming dans le réseau visité.

Cas	Titre	Piloté	Ce qu'il prouve
`2.1`	MS1(a) appelle MS2(a), tous deux en roaming dans VPLMN(b)	Auto	Un appel voix de base s'établit et se maintient.
`2.2`	Test négatif CAMEL (MOC, prépayé, pas d'accord)	Manuel	Un appel prépayé est correctement interdit lorsqu'il n'y a pas d'accord CAMEL actif.
`2.3`	Interdiction de Tous les Appels Sortants (BAOC)	Auto	Avec l'interdiction des appels sortants active, les appels normaux échouent tandis que les appels d'urgence réussissent.
`2.4`	Renvoi d'Appel en Cas de Non-Réponse (CFNRY)	Auto	Le renvoi d'appel en cas de non-réponse peut être enregistré et interrogé, avec la configuration stockée confirmée.
`2.5`	SMS d'Origine / Terminé	Auto	Un SMS envoyé par l'abonné en roaming est livré et une réponse est reçue.
`2.6`	Test négatif CAMEL (SMS-MO, prépayé)	Manuel	Comportement des SMS prépayés lorsqu'il n'y a pas d'accord CAMEL actif.
`2.7`	Accès Intranet / FAI en utilisant la passerelle d'origine	Auto	Une session de données atteint Internet/intranet via la passerelle d'origine.
`2.8`	MMS utilisant la passerelle d'origine et MMSC	Manuel	Un message multimédia est livré via le MMSC d'origine.

Services Supplémentaires dans IR.48

Deux cas de services supplémentaires sont entièrement automatisés :

- **BAOC (2.3) : Interdiction de Tous les Appels Sortants.** OmniRoam active l'interdiction des appels sortants sur l'abonné test, confirme qu'un appel sortant normal est rejeté par le réseau, confirme qu'un appel d'urgence se connecte toujours (l'exception requise), puis retire l'interdiction pour laisser la SIM propre.

- **CFNRY (2.4) : Renvoi d'Appel en Cas de Non-Réponse.** OmniRoam enregistre le renvoi d'appel en cas de non-réponse vers un numéro cible avec un minuteur de sonnerie, puis interroge le service (l'équivalent de composer le code d'état `*#61#`) et confirme que le réseau a stocké le numéro et le minuteur vers lesquels le renvoi a été enregistré. Observer le renvoi en direct nécessite un appel entrant d'un tiers, donc ce dernier segment est laissé pour une vérification manuelle ; le provisionnement et l'interrogation sont automatisés.

OmniRoam rapporte l'état de chaque service supplémentaire en utilisant les quatre indicateurs standard 3GPP : **Provisionné**, **Enregistré**, **Actif**, et **Quiescent** (voir 3GPP TS 23.011).

VoLTE : Test de Roaming VoLTE

Basé sur **GSMA BA.65 §5.3**, avec un comportement VoLTE selon **GSMA IR.92**. Prouve que l'abonné peut s'enregistrer à IMS tout en étant en roaming et passer/recevoir des appels VoLTE et des SMS sur IMS.

Cas	Titre	Piloté	Ce qu'il prouve
`ims_reg`	Enregistrement IMS en roaming	Auto	L'appareil s'enregistre à IMS en roaming (la condition préalable pour tous les services VoLTE).
`mo_call`	Appel VoLTE d'origine mobile	Auto	Un appel VoLTE d'origine de l'abonné s'établit et se maintient.
`mt_call`	Appel VoLTE terminé mobile	Manuel	Un appel à l'abonné via VoLTE s'établit.
`sms_ims`	SMS sur IMS (SMSoIP)	Auto	Les SMS sont livrés sur le réseau IMS.
`emergency`	Appel d'urgence VoLTE	Manuel	Les appels d'urgence fonctionnent via VoLTE (jamais composés automatiquement).

La Porte d'Enregistrement IMS

Les services VoLTE dépendent de l'enregistrement IMS. OmniRoam exécute `ims_reg` en premier comme une **porte** : si l'appareil n'est pas enregistré à IMS, les cas dépendants d'IMS (`mo_call`, `sms_ims`) sont signalés comme bloqués plutôt que échoués. Il n'y a aucune valeur à composer un appel VoLTE lorsque IMS est hors service, et un résultat bloqué indique à l'opérateur exactement pourquoi.

Comment les Livres se Comparsent

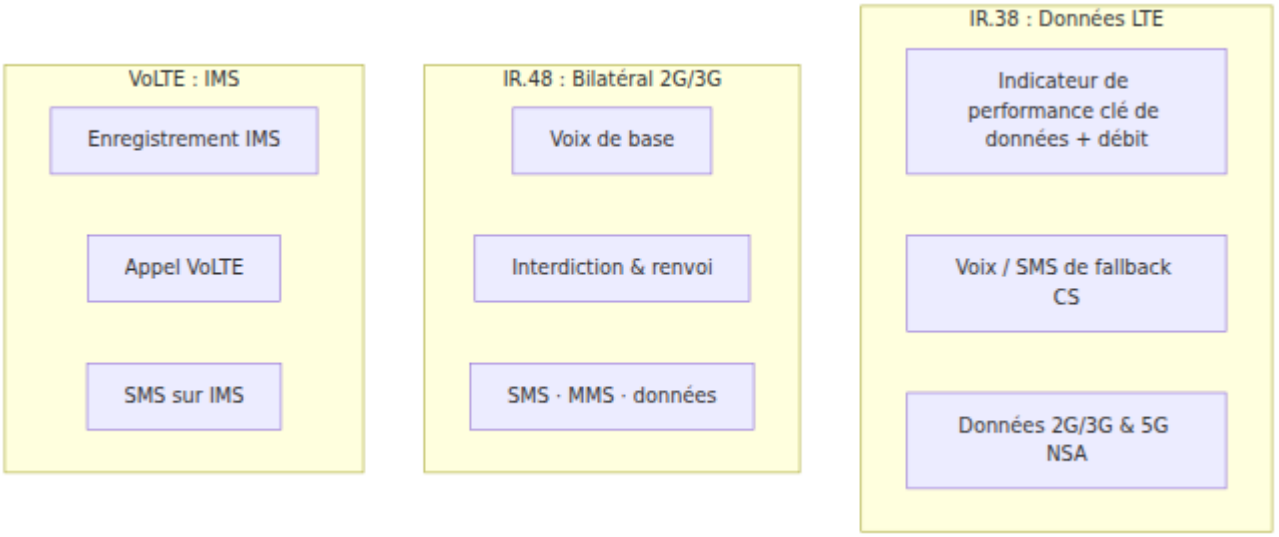

Livre	Domaine principal	Meilleur pour
IR.38	Données LTE / EPC	Valider une nouvelle relation de données de roaming LTE et le débit
IR.48	Circuit commuté 2G/3G + paquet	Valider la voix, les services supplémentaires, les SMS et les données de base
VoLTE	IMS	Valider le roaming VoLTE une fois l'interconnexion IMS en place

Gestion des SIM OTA : RFM/RAM par voie aérienne

Le module **OTA** gère les SIM **par voie aérienne** : il lit et édite des fichiers sur une carte distante. Il envoie des **paquets sécurisés** (ETSI TS 102 225 / 3GPP TS 31.115, "03.48" / SCP80) qui transportent des commandes de Gestion de Fichiers à Distance (RFM) et de Gestion d'Applications à Distance (RAM). La carte vérifie et déchiffre chaque paquet, exécute les commandes et renvoie une **Preuve de Réception (POR)** signée.

En pratique, cela vous donne la même édition au niveau des fichiers que l'explorateur de système de fichiers SIM Filesystem Explorer hors ligne : parcourez l'arborescence des fichiers, décodez un EF, éditez les champs, écrivez-le à nouveau. La différence est que l'OTA atteint la carte **à distance** : via un lecteur PC/SC sur l'hôte central, un lecteur chez un agent, ou par **SMPP** vers une SIM sur le terrain.

Les mêmes opérations de fichiers circulent également par **HTTP (SCP81)**, où la carte ouvre une session vers un serveur d'administration au lieu de recevoir un message. Voir OTA over HTTP.

Cela repose sur le même magasin de clés par ICCID que le SIM Key Store. Un profil indique *quel ensemble de clés et quels algorithmes*, et le magasin de clés contient le **KIC/KID** réel pour cette carte. Le moteur ne journalise ni ne renvoie les clés. Il renvoie uniquement le texte chiffré résultant et la POR.

> **Cette page est la couche de livraison.** Elle couvre comment un changement atteint une carte, et les outils qui envoient un changement manuellement. Pour gérer un parc - définir ce qu'une carte doit contenir, émettre des cartes contre cela, et appliquer un changement à chaque carte que vous avez émise - voir SIM Lifecycle. Pour eSIM, voir eSIM (SGP.22).

Ce qu'est un paquet sécurisé

Un paquet sécurisé protège les commandes APDUs de bout en bout, indépendamment du transport (simple). Le moteur a été validé contre des cartes ISIM physiques.

```
Command Packet  =  CPL | CHL | SPI | KIc | KID | TAR(3) | CNTR(5)
| PCNTR(1)
                     | RC/CC/DS | APDUs
```

CPL compte chaque octet après lui-même ; **CHL** compte de SPI jusqu'à et y compris le RC/CC/DS. Lorsque le chiffrement est activé, tout ce qui va de CNTR à la fin est chiffré et complété par des zéros jusqu'à la taille du bloc de chiffrement, avec **PCNTR** enregistrant combien d'octets ont été ajoutés.

- **TAR** (Référence d'Application Toolkit, 3 octets) dirige le paquet vers un service sur la carte : une application RFM spécifique ou le RAM (gestionnaire de carte).

- **SPI** indique le chiffrement, la vérification d'intégrité, la politique de compteur, et ce que la PoR doit contenir.
- **KIc / KID** indexe quel transport (chiffrement) et ensemble de clés d'authentification la carte utilise ; les **valeurs** proviennent du magasin de clés par ICCID.

Paramètres de sécurité en détail

Chaque interrupteur ci-dessous est réglable sur un profil, et chaque combinaison est implémentée. Un fournisseur de cartes les cite comme quatre octets hexadécimaux - MSL, PoR, KIc, KID - et un profil les accepte de cette manière : collez `15213505` dans le champ **SPI** et chaque interrupteur est réglé à partir de cela. Le champ fonctionne également à l'envers, montrant les quatre octets se mettant à jour au fur et à mesure que vous changez un interrupteur, de sorte qu'un réglage peut être lu par rapport à une feuille de personnalisation.

Octet SPI	Réglage	Choix
MSL	Intégrité	aucun, vérification de redondance (RC), somme de contrôle cryptographique (CC)
MSL	Chiffrement	activé / désactivé
MSL	Compteur	pas de compteur ; présent mais non coché ; doit être plus élevé ; doit être plus élevé de un
PoR	Exigence	jamais ; toujours ; seulement en cas d'erreur
PoR	Intégrité de la réponse	aucun, RC, CC
PoR	Chiffrement	activé / désactivé
PoR	Transport	SMS-DELIVER-REPORT ou SMS-SUBMIT
KIc	Algorithme de chiffrement	DES-CBC, triple DES-CBC 2-clés, triple DES-CBC 3-clés, DES-ECB, AES-CBC
KIc	Version de clé	1–3
KID	Algorithme de somme de contrôle	DES-CBC, triple DES-CBC 2-clés, triple DES-CBC 3-clés, AES-CMAC
KID	Algorithme de redondance	CRC 16, CRC 32
KID	Version de clé	1–3

L'octet KID signifie des choses différentes de chaque côté du MSL : lorsque le choix d'intégrité est un **CC**, il nomme un algorithme de somme de contrôle, et

lorsqu'il s'agit d'un **RC**, les mêmes bits nomment un CRC. L'éditeur de profil échange les choix pour correspondre, et la longueur du RC suit - deux octets pour CRC 16, quatre pour CRC 32.

Les versions de clé s'arrêtent à 3 car un enregistrement de carte contient trois ensembles de clés ; le SPI lui-même permet 1–15.

Paramètres par ensemble de clés

Une carte est personnalisée avec un algorithme **par ensemble de clés** - l'ensemble de clés 1 pourrait être triple DES avec un CRC tandis que l'ensemble de clés 3 est AES avec un CMAC. Cela appartient aux clés, pas au profil qui les sélectionne, donc chaque ensemble de clés dans le magasin de clés SIM porte son propre SPI.

Lorsqu'un ensemble de clés enregistre un, ses **algorithmes et versions de clé** sont utilisés à la place de ceux du profil, car un paquet construit avec autre chose est rejeté par la carte. Tout ce qui est véritablement le choix de l'opérateur - le TAR, la politique de PoR, la politique de compteur, que chiffrer, le format de commande - provient toujours du profil. L'aperçu indique quels réglages proviennent d'où, donc un profil qui ne correspond pas à une carte apparaît avant que quoi que ce soit ne soit envoyé plutôt que comme une livraison échouée par la suite.

Un ensemble de clés sans SPI enregistré ne change rien : le profil reste tel qu'écrit.

Une **Preuve de Réception** est décodée selon les mêmes réglages, y compris la vérification de son RC ou CC. L'octet d'état est rapporté dans les propres termes de la spécification - *PoR OK*, *RC/CC/DS échoué*, *CNTR bas*, *CNTR élevé*, *CNTR bloqué*, *erreur de chiffrement*, *erreur de sécurité non identifiée*, *mémoire insuffisante*, *plus de temps nécessaire*, *TAR inconnu*, *niveau de sécurité insuffisant*.

Format de commande à distance

Les scripts de commande par défaut au format **compact** : les C-APDUs les uns après les autres. Un profil peut sélectionner le format **étendu** à la place (ETSI

TS 102 226), qui enveloppe chaque C-APDU dans un TLV `22` à l'intérieur d'un modèle de script de commande `AA`, avec un codage de longueur indéfinie (`AE`) en option. La carte répond avec un modèle `AB` ou `AF` contenant une `23` R-APDU par commande, de sorte qu'un script échouant peut être retrace à la commande qui a échoué plutôt qu'à seulement le dernier mot d'état. Certains TAR n'acceptent rien d'autre.

Les APDUs à l'intérieur sont un script C-APDU ordinaire : `SELECT` + `READ BINARY` pour une lecture RFM, `SELECT` + `UPDATE BINARY` pour une écriture, `DELETE` / `INSTALL` GlobalPlatform pour RAM.

Sur le fil (un SMS-PP), le paquet circule dans le TP-User-Data avec un Identifiant de Paquet de Commande UDH (IEI `0x70`), PID `0x7F` (téléchargement de données SIM), DCS `0xF6` (8 bits, classe de message 2). En shell, il est livré comme un APDU CAT `ENVELOPE(SMS-PP-Download)` et la PoR revient de manière synchrone.

Un paquet trop long pour un seul message court est automatiquement divisé, soit avec le en-tête de concaténation 8 bits, soit - via SMPP - avec les paramètres `sar_*` afin que le SMSC le réassemble.

Profils, contextes et routage automatique

Un **profil OTA** est un préréglage de sécurité réutilisable. Il ne contient **aucun matériel de clé** :

Champ	Signification
`tar`	Référence d'Application Toolkit de 3 octets (le service cible).
`kic_index` / `kid_index`	Quel ensemble de clés (1/2/3) → `KIC{n}`/`KID{n}` de la ligne de magasin de clés de la carte.
`cipher_algo` / `cc_algo`	Algorithme de chiffrement et de somme de contrôle (`triple_des_cbc2`, `aes_cbc`, …).
`ciphering`, `rc_cc_ds`, `counter_mode`	SPI : chiffrer ? CC vs RC vs aucun ? politique de compteur de répétition.
`por`, `por_ciphered`, `por_rc_cc_ds`	PoR requise ? chiffrée ? signée ?

Deux profils sont semés, correspondant aux valeurs validées sur sysmoISIM :

- **RFM-USIM-3DES-keyset3** : TAR `B00011`, ensemble de clés 3, 3DES, chiffrement + CC, PoR requise + chiffrée + CC. Fonctionne à l'intérieur de **ADF.USIM**.
- **RFM-SIM-3DES-keyset2** : TAR `B00010`, ensemble de clés 2. Fonctionne sur l'arbre 2G **MF-rooted** (DF.GSM / DF.TELECOM).

Différentes applications ont besoin de différents services, donc l'explorateur **routent le profil et le contexte SELECT automatiquement par fichier**, à partir de l'application du fichier :

Application de fichier	Contexte	Profil (par TAR)	Pré-SELECT avant l'ENVELOPE
`ADF.USIM`	`usim`	TAR `B00011`	`SELECT ADF.USIM` (par AID)
`DF.GSM`, `DF.TELECOM`	`sim`	TAR `B00010`	aucun (MF-rooted)
`ADF.ISIM`	`isim`	TAR `B00013`	`SELECT ADF.ISIM` (par AID)

Chaque contexte est mappé à l'un de vos profils (défini par correspondance TAR, remplaçable dans l'explorateur). Choisissez une carte et cliquez sur n'importe quel fichier (USIM, GSM ou TELECOM). OmniWeb applique le bon profil, ensemble de clés et SELECT sans changer quoi que ce soit. ISIM fonctionne dès que vous créez un profil pour cela (son TAR varie selon la carte).

Transports

Un transport livre le paquet sécurisé et, là où le transport le permet, collecte la POR. Les adaptateurs pluggables partagent une interface :

Type	Atteint	POR	Remarques
`local_pcsc`	une carte dans un lecteur PC/SC **sur l'hôte central**	synchrone	le chemin de validation directement attaché.
`agent_reader`	une carte dans un lecteur **chez un agent distant**	synchrone	circule sur le même WebSocket d'agent que Test Devices / SIM Bank (relais `session_apdu`).
`smpp`	une **SIM de terrain** via SMPP `submit_sm`	asynchrone	SMS MT vers un SMSC ; la PoR revient plus tard sous forme de SMS MO, ou sur la même connexion lorsqu'elle est liée en tant que transceiver. Voir **paramètres SMPP** ci-dessous.
`http_admin`	une **SIM de terrain** via **HTTP (SCP81)**	asynchrone	un SMS déclenche la carte pour appeler le Serveur Administratif à Distance via TLS-PSK ; les scripts et réponses circulent là-bas. Voir OTA over HTTP.

L'**Explorateur** utilise uniquement les transports en shell (il a besoin d'une PoR synchrone) ; **Campagnes** peuvent utiliser n'importe quel transport, y compris SMPP.

Où vous configurez SMPP

SMPP est configuré **par campagne**, pas une fois pour le système. Chaque campagne porte sa propre connexion, donc un parc peut être géré à travers plus d'un SMSC.

Configurez-le dans l'éditeur de transport sur la campagne, avec le type `SMPP`.

Réglage	Requis	Description
Hôte	Oui	Le SMSC auquel se lier.
Port	Oui	Le port SMSC.
ID système	Oui	Le compte de liaison.
Mot de passe	Oui	Le mot de passe de liaison.
Type de système	Non	Le type de système de liaison, lorsque le SMSC en nécessite un.
Adresse source	Non	L'adresse d'où provient le message. La carte envoie sa réponse ici, donc définissez-la sur une adresse où vous recevez.
Adresse de destination	Non	Remplace l'MSISDN de la carte. Laissez-le vide en utilisation normale.
TON / NPI source	Non	Type de numéro et plan de numérotation pour l'adresse source.
TON / NPI de destination	Non	Type de numéro et plan de numérotation pour l'adresse de destination.
Délai d'attente PoR	Non	Combien de temps attendre sur la même connexion pour la réponse de la carte.

Définissez l'adresse source sur un endroit où vous recevez des messages. Ces cartes envoient la Preuve de Réception à l'adresse d'origine de la commande, donc une adresse source que vous ne recevez pas signifie que la réponse est perdue.

Un délai d'attente PoR force une liaison de transceiver. Une liaison de transmetteur uniquement ne peut pas recevoir la réponse, donc le transport change le mode de liaison plutôt que de vous laisser attendre une réponse qui ne peut jamais arriver.

Paramètres SMPP

Un message court OTA diffère d'un message ordinaire par un certain nombre de paramètres, et un SMSC acceptera un message qui les a incorrects et ne le livrera jamais silencieusement à la carte. Tous sont réglables :

Paramètre	Par défaut	Pourquoi c'est important
`esm_class`	`0x40`	Marque les données utilisateur comme commençant par un en-tête. Sans cela, la carte ne voit jamais l'Identifiant de Paquet de Commande.
`protocol_id`	`0x7F`	(U)SIM téléchargement de données.
`data_coding`	`0xF6`	8 bits, classe de message 2 - ce qui dirige le message vers la SIM plutôt que vers la boîte de réception.
`dest_addr_subunit`	`0x02`	L'unité de destination est la SIM. Le paramètre le plus souvent manquant lorsqu'un paquet est accepté et n'arrive jamais.
`user_message_reference`	non défini	Transporté jusqu'à la PoR MO par la plupart des SMSCs, ce qui est comment une PoR asynchrone est associée à son travail.
`registered_delivery`, `validity_period`, `priority_flag`, `service_type`,	Valeurs par	Contrôles submit_sm ordinaires.

Paramètre	Par défaut	Pourquoi c'est important
`schedule_delivery_time`, `replace_if_present_flag`, `sm_default_msg_id`	défaut du SMSC	

Les paquets longs se segmentent de trois manières : l'en-tête de concaténation 8 bits dans les données utilisateur (le défaut), les paramètres `sar_msg_ref_num` / `sar_total_segments` / `sar_segment_seqnum` afin que le SMSC réassemble, ou un seul `message_payload` lorsque le SMSC le prend en charge. Tout autre paramètre optionnel peut être ajouté par nom.

Avant l'envoi, un transport signalera les réglages qui sont valides mais qui n'atteindront pas une SIM - un drapeau d'en-tête manquant, un codage de données qui se retrouve dans la boîte de réception, une unité de destination qui n'est pas la SIM.

Découverte des paramètres d'une carte

Une carte ne peut pas être interrogée sur quel TAR et quels réglages de sécurité elle a été personnalisée. Lorsqu'un lot arrive avec des clés mais sans documentation, **Profils → Découvrir les paramètres** les trouve par sondage : il essaie chacun des ensembles de clés de la carte contre l'espace de paramètres plausible et rapporte ce que la carte accepte. Un résultat peut être transformé directement en un profil avec **Utiliser**.

Cela nécessite un transport en shell - un transport de stockage et de transfert ne peut pas répondre à chaque sonde.

Deux choses rendent un balayage naïf inutile, et l'exécution de découverte gère les deux :

- **Un compteur trop bas est rejeté en silence.** Lorsque le niveau de sécurité indique *le compteur doit être plus élevé*, une carte à laquelle on donne un compteur égal ou inférieur à sa valeur stockée ne renvoie rien du tout - pas d'erreur, pas de Preuve de Réception. Cela est indistinguable des mauvaises clés ou d'un mauvais TAR. La découverte commence donc le

compteur haut ; puisque le compteur n'augmente jamais que, commencer haut ne coûte rien.
- **Le byte de PoR décide d'où la réponse revient.** Avec le bit 6 clair, la carte répond dans la réponse ENVELOPE ; avec lui réglé, la carte lève un envoi proactif de MESSAGE COURT à la place et la réponse ENVELOPE est vide. Surveillez un seul chemin et une réponse correcte est invisible, donc les deux sont recherchés.

Un état de **CNTR bas** est traité comme un succès plutôt qu'un échec : cela signifie que les clés, le TAR, les algorithmes et le niveau de sécurité ont tous été acceptés, et seul le compteur était incorrect. La découverte s'arrête là et résout le compteur en le doublant, ce qui prend quelques allers-retours au lieu de continuer le balayage.

Si rien n'est accepté, cela ne vous dit pas vraiment quel paramètre était incorrect - le silence est la réponse de la carte à chaque type d'erreur.

> Chaque sonde acceptée fait avancer le compteur de la carte, et un compteur ne redescend jamais.

Livraison via EF_SMS

Un paquet peut également être écrit directement dans un enregistrement de `EF_SMS` (`3F00/7F10/6F3C`) sur une carte dans un lecteur, avec l'enregistrement marqué comme non lu. La carte le traite exactement comme s'il était arrivé par voie aérienne - pas de SMSC et pas de radio. C'est la manière pratique d'exercer un script contre une carte sur un bureau ou dans une banque.

OTA sur HTTP (SCP81)

Un message court sécurisé transporte quelques centaines d'octets. Un changement de n'importe quelle taille devenant de nombreux messages, et chacun d'eux peut être perdu, retardé ou réordonné par le réseau entre les deux. **SCP81** supprime cette limite.

Au lieu qu'OmniWeb pousse un message vers la carte, **la carte ouvre une session vers OmniWeb**. Elle compose un **serveur d'administration** via TLS avec une clé pré-partagée, demande du travail, et exécute des scripts de commande entiers consécutivement jusqu'à ce que le serveur l'informe que la session est terminée. Il n'y a pas de limite de taille par message et pas de segmentation. OmniWeb exécute ce serveur d'administration.

Les opérations de fichiers sont les mêmes opérations de gestion de fichiers à distance que par SMS.

Ports et configuration

Le serveur d'administration est un service séparé. Il écoute sur deux ports.

Réglage	Par défaut	Portée	Description
`OMNIWEB_RAS_PORT`	`8443`	public	Le port TLS auquel se connectent les cartes.
`OMNIWEB_SCP81_API_PORT`	`8090`	localhost	Le plan de contrôle qu'OmniWeb utilise pour mettre en file d'attente des scripts et lire les résultats.

Autorisez vos plages de données SIM à atteindre le port d'administration. Une carte ne peut ouvrir une session que si elle peut atteindre ce port depuis le réseau auquel elle est connectée.

N'exposez pas le port du plan de contrôle. Il met en file d'attente les scripts qui sont envoyés aux cartes. Gardez-le sur localhost.

Servez **TLS 1.1** ainsi que des versions ultérieures. L'Amendement B de GlobalPlatform fixe TLS 1.1 comme minimum, et les cartes sur le terrain l'offrent et rien de plus récent. Un serveur qui n'offre que TLS 1.2 ne répond qu'à une telle carte avec une alerte de version de protocole, avant que la carte

ne présente son identité, donc le journal montre un échec de handshake et rien qui identifie la carte.

Une carte atteint le serveur à l'adresse avec laquelle elle a été personnalisée. Si cette adresse n'est pas la vôtre, voir Trasna SIMs Over The Air pour savoir comment rediriger la session. Seule la livraison change.

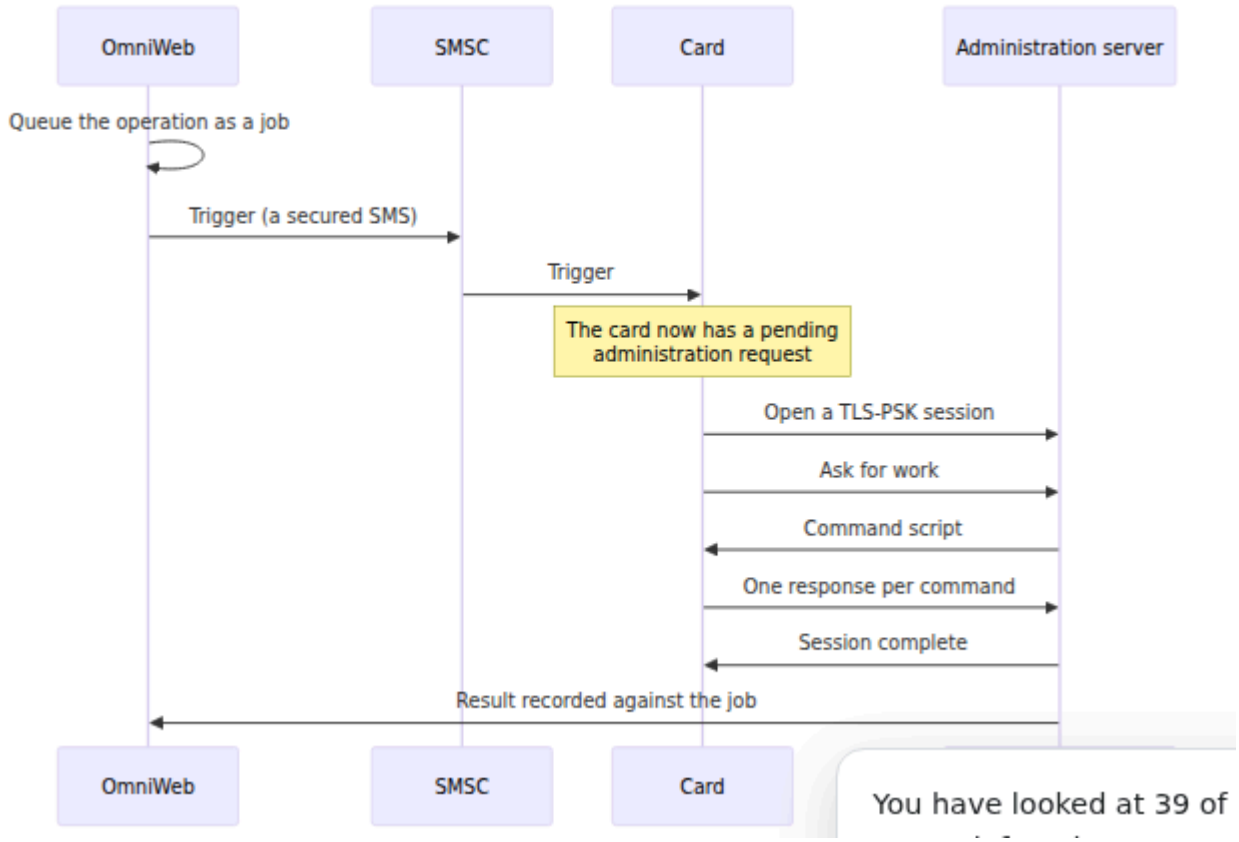

Ce que fait un opérateur

Rien de différent. Choisissez HTTP comme transport sur une campagne, ou laissez `Auto` le choisir, et OmniWeb envoie le déclencheur et sert la session. La vue **Admin Sessions** montre chaque session au fur et à mesure qu'elle se produit : son état, jusqu'où elle est dans les scripts, et l'échelle de commande et de réponse. Le **travail** lié porte le résultat final, exactement comme pour tout autre transport.

SMS ou HTTP

Propriété	SMS (SCP80)	HTTP (SCP81)
Qui le commence	OmniWeb pousse	La carte compose, après un déclencheur
Taille	Quelques centaines d'octets par message, segmenté au-delà	Pas de limite pratique
Allers-retours	Un paquet, une preuve de réception	Plusieurs scripts dans une session
Nécessite un service de données	Non	Oui. La carte ouvre un canal de données
Récupération après échec	Aucune	Une carte qui échoue des sessions à plusieurs reprises cesse d'essayer, pendant jusqu'à 24 heures
Meilleur pour	Petits changements, cartes sans service de données, premier contact avec une carte	Grands changements, plusieurs fichiers à la fois, une version entière de profil

Utilisez SMS pour un changement d'un fichier. Utilisez HTTP lorsque une campagne de convergence a plus que quelques fichiers à écrire.

À quoi s'attendre

- **Une carte compose uniquement lorsqu'elle a du travail en attente.** Le déclencheur est ce qui crée cette demande en attente. Une carte qui a terminé sa dernière session n'a aucune raison d'appeler, et ne le fera pas.

- **Une session échouée est coûteuse.** Une carte qui abandonne une session d'administration peut rester inactive jusqu'à 24 heures, et rien ne réinitialise ce minuteur. Le rythme des campagnes existe pour cette raison. Prouvez un changement sur une carte avant de mettre en file d'attente cinq mille.
- **Un accusé de réception n'est pas une exécution.** Une carte peut accepter un script et n'en exécuter aucun. OmniWeb lit les réponses par commande plutôt que de faire confiance à l'accusé de réception, ce qui est aussi pourquoi un audit est la seule chose qui prouve le contenu d'une carte.
- **L'adressage diffère par carte.** Par HTTP, l'application cible est nommée par son identifiant plutôt que par un TAR, et certaines cartes n'acceptent qu'un seul format de script de commande. Cela est enregistré par produit de carte, pas deviné par session.

Sécurité

Le serveur d'administration termine TLS avec une **clé pré-partagée**, pas un certificat. L'identité est l'ICCID de la carte, et la clé provient du magasin de clés SIM pour cette carte.

Le serveur d'administration accessible au public **ne détient aucun matériel de clé propre**. Il demande à OmniWeb la clé lorsqu'une carte présente une identité, et il tire chaque script de la file d'attente de travaux d'OmniWeb. Il y a une file d'attente pour les deux transports, donc une carte qui n'a pas convergé a un seul endroit où regarder.

Le message qu'une carte accepte par SMS

Un paquet sécurisé n'atteint l'application de la carte que lorsque le message court est adressé à la carte. Deux champs le font, et les deux doivent être corrects.

Champ	Valeur	Effet
TP-PID	`7F`	"(U)SIM Data Download". Le téléphone transmet le message à la carte.
TP-DCS	`F6`	Données 8 bits, classe de message 2. La classe marque le message comme spécifique à la carte.

Définissez TP-PID sur `7F`. Un téléphone accepte un message avec TP-PID `00` et un schéma de codage de données de classe 2, et le classe ensuite comme stockage ordinaire de carte. L'application ne s'exécute jamais et la carte ne renvoie rien, tandis que le rapport de livraison signale toujours le succès. Cet échec ressemble exactement à une carte qui a ignoré la commande.

Certaines plateformes de messagerie n'exposent pas TP-PID. Une plateforme qui ne peut pas le définir ne peut pas envoyer de message OTA du tout, peu importe ce qui est correct. Confirmez la valeur dans une trace du message plutôt que dans l'enregistrement de la plateforme. Voir Trasna SIMs Over The Air pour la mise en page complète du message et les codes d'état qu'une carte renvoie.

Cartes prises en charge et plateformes testées

Les plateformes ci-dessous ont été testées **de bout en bout sur de vraies cartes** : un fichier lu, modifié, relu et confirmé indépendamment dans un lecteur.

Carte	Fournisseur	OTA par SMS (SCP80)	OTA par HTTP (SCP81)	téléchargement et installation eSIM (SGP.22)
TF6DH01	Valid	Testé	Testé	Non applicable
Sm@rtSIM Zeta	Giesecke+Devrient	Testé	Testé	Non applicable
eUICC	Kigen	Testé	Testé	Testé
SIMBA	Trasna	Testé	Testé	Non applicable

Ceci est la liste des plateformes prouvées sur le matériel, pas une liste de plateformes qui peuvent fonctionner. D'autres sont censées le faire, et la façon de le découvrir est de les ajouter.

La façon dont une opération de fichier est adressée diffère par plateforme, et par porteur sur la même plateforme. Une carte route sur un TAR par SMS et nomme un identifiant d'application par HTTP. Une répond à une classe de commande GSM tandis qu'une autre répond à une classe UICC. Une accepte uniquement la forme de longueur définie d'un script de commande étendu et ne répond jamais à la forme indéfinie. Chacune de ces erreurs se présente identiquement, comme une carte qui vous a ignoré.

Cet adressage est donc enregistré une fois par **produit de carte**, et chaque carte émise sur ce produit l'hérite, donc **ajouter un nouveau type de carte est une configuration plutôt qu'un code**. Voir Produits de carte.

Explorateur

L'éditeur de fichiers SIM à distance.

1. Choisissez un **ICCID cible** (à partir du SIM Key Store) et un **transport**.
2. Parcourez le **catalogue de fichiers** : chaque EF connu du modèle de fichier hors ligne (ADF.USIM, ADF.ISIM, DF.GSM, DF.TELECOM), regroupé par

application et consultable par code / nom / description.

3. Sélectionnez un fichier → **Lire par OTA**. La lecture RFM sécurisée est livrée, le POR décodé, et l'EF rendu : statut du POR, dernier SW, hexadécimal brut + ASCII, et un **formulaire de champ typé** (décodé en champs nommés).
4. Modifiez les **champs** (ré-encodés automatiquement) ou l'**hexadécimal brut**, puis **Écrire par OTA**. La commande RFM sécurisée `UPDATE` est envoyée et le fichier est **relu** automatiquement afin que vous puissiez voir l'état de la carte après l'écriture.

Les lectures/écritures sont régulées par la permission de contrôle `ota` ; tout est enregistré comme un **travail**.

Campagnes

Une opération sauvegardée répartie sur un ensemble de SIMs : **requête cible → opération → profil → transport**.

- **Requête cible** est évaluée par rapport à l'inventaire de la SIM Bank au moment de l'exécution : liste ICCID / préfixe, préfixe ou plage IMSI, agent, banque. Une requête vide correspond délibérément à rien (pas de fan-out accidentel).
- **Opération** est la commande RFM/RAM (lire/mettre à jour binaire ou enregistrement, GP supprimer / obtenir le statut / installer).
- **Exécuter** crée un **travail** par carte correspondante. Les campagnes SMPP sont à envoyer et oublier (le POR arrive plus tard sous forme de SMS MO).

Une exécution est limitée (`CAMPAIGN_MAX_TARGETS`) afin qu'une requête mal formulée ne puisse pas envoyer des milliers de cartes en une seule demande.

Travaux

Chaque livraison OTA (lectures et écritures de l'explorateur, et exécutions de campagne) avec son statut et son POR. Le tiroir de détails montre le **paquet de demande sécurisé** (texte chiffré), le **Preuve de Réception**, et le résultat décodé (commandes exécutées, dernier SW, données de réponse). Les secrets de carte ne sont **jamais** stockés sur un travail : seul le texte chiffré et le POR.

API REST (`/api/ota`, JWT, type

d'élément RBAC `ota`)

Méthode	Route	Objectif
GET	`/profiles` · POST · `/profiles/<id>` PUT/DELETE	Profils de sécurité OTA.
GET	`/campaigns` · POST · `/campaigns/<id>` GET/PUT/DELETE	Campagnes.
GET	`/campaigns/<id>/targets`	Prévisualiser quelles SIMs la requête correspond actuellement.
POST	`/campaigns/<id>/run`	Exécuter : un travail par carte correspondante.
GET	`/jobs`, `/jobs/<id>`	Historique des travaux (filtrer par `campaign_id` / `iccid`).
GET	`/files/catalog`	Le catalogue EF consultable (modèle de fichier hors ligne).
POST	`/explore/read`	Lire un EF par OTA ; retourne le travail + EF décodé.
POST	`/execute`	Exécuter une opération (mise à jour RFM, RAM, brut) contre une carte.

Méthode	Route	Objectif
POST	`/preview`	Construire le paquet sécurisé **sans** envoyer - retourne le texte chiffré, les encadrements SMS, la répartition SPI, le compteur utilisé et le suivant.
POST	`/spi`	Décoder quatre octets SPI en paramètres nommés, ou construire les octets à partir des paramètres. Pure arithmétique ; aucun matériel de carte ou de clé impliqué.
POST	`/discover`	Interroger une carte pour le TAR et le SPI qu'elle accepte, donné uniquement ses clés. Nécessite un transport en shell ; avance le compteur de la carte.
POST	`/decode` · `/encode`	Décoder les octets EF ↔ champs typés (hors ligne).
GET	`/admin/sessions`	Sessions d'administration HTTP (SCP81), en direct.
POST	`/audit`	Quelles opérations un ensemble de clés peut effectuer sur chaque fichier, par paramètre de sécurité. Un aller-retour OTA par cellule.

Les routes de convergence déclaratives - `/api/ota/sync/*` - appartiennent au domaine plutôt qu'à une seule livraison. Elles sont documentées dans Cycle de

vie SIM.

RBAC reflète `simbank`/`ir38` : les administrateurs passent toujours ; sinon, une permission JWT avec `element_type == "ota"` accorde la vue, et `POST` dans ses méthodes accorde le contrôle. Les lectures sont considérées comme un contrôle (elles transmettent un paquet à la carte). Les routes sont auto-documentées dans la Référence API.

Schéma de base de données

Table	Ligne	Colonnes clés
`ota_profiles`	un préréglage de sécurité	`name`, `tar`, `kic_index`/`kid_index`, algorithmes, drapeaux SPI.
`ota_campaigns`	un fan-out sauvegardé	`name`, `profile_id`, `target_query` (JSON), `operation` (JSON), `transport` (JSON), `status`.
`ota_jobs`	une livraison à une carte	`iccid`, `operation`, `request_hex` (texte chiffré), `response_hex` (POR), `por_status`, `result` (JSON), `status`.

Les clés vivent dans la table existante `simbank_keys` (le SIM Key Store), référencées par ICCID par l'index de l'ensemble de clés du profil. Elles ne sont **pas** dupliquées ici.

Comment cela fonctionne

Le moteur OTA gère le cryptage, la structure de paquet sécurisé, les TLV CAT/SMS et le modèle de fichier hors ligne nécessaire pour construire et décoder les paquets RFM/RAM 03.48/SCP80. Il fonctionne dans le service backend de rôle d'agent et partage la connexion d'agent pour le transport en

shell. La livraison est interchangeable entre le lecteur local, le lecteur d'agent à distance, SMPP et les transports d'administration HTTP. Le serveur d'administration accessible au public est un service séparé qui ne détient aucun matériel de clé propre.

Notes de sécurité

- Les secrets de carte (KIC/KID) sont lus depuis le magasin de clés pour construire des paquets mais ne sont **jamais** écrits dans le journal d'audit ou retournés dans une réponse. Seule la demande chiffrée et le POR sont stockés.
- Écrire un fichier est destructeur ; l'explorateur confirme avant chaque écriture et relit le résultat.
- Le paquet sécurisé est un véritable 03.48 : altérez un octet et la carte le rejette (le CC échoue) ; avec le chiffrement activé, les APDUs en clair n'apparaissent jamais sur le fil.

Trasna SIMs Over The Air

Cette page enregistre le comportement des UICCs Trasna par voie aérienne. Le comportement ci-dessous provient de tests sur de vraies cartes, sur un lecteur de banc et sur des appareils dans un réseau en direct. D'autres plateformes de cartes se comportent différemment. Utilisez cette page lorsque vous intégrez un type de carte Trasna, et lorsque qu'une commande OTA atteint une carte mais que rien ne se passe.

Pour le modèle OTA général, voir Gestion OTA SIM. Pour savoir comment un type de carte est enregistré une fois et réutilisé, voir Produits de carte.

Table des matières

- Ce que la carte vous dit d'elle-même
- SMS OTA
- HTTP OTA
- Rediriger la session d'administration
- Tables de référence
- Dépannage

Ce que la carte vous dit d'elle-même

Une carte Trasna expose très peu sans clés. Prévoyez cela lorsque vous intégrez un nouveau lot.

La carte répond `6D00` à INITIALIZE UPDATE sur l'interface de contact. `6D00` est le même mot d'état qu'une instruction qui n'existe pas retourne. La carte n'exécute donc aucun canal sécurisé GlobalPlatform sur l'interface de contact.

Le Domaine de Sécurité de l'Émetteur n'est accessible que dans un paquet sécurisé.

Les applications portent de courts identifiants d'application imprimables. Elles n'utilisent pas la forme ETSI de 16 octets. Un identifiant d'application d'outil ETSI détient son TAR à l'offset 12, de sorte qu'un outil peut trouver automatiquement l'application de Gestion de Fichiers à Distance. Un identifiant d'application Trasna ne détient pas de TAR, car le TAR est attribué lorsque l'application est installée. Enregistrez l'identifiant de l'application cible contre le produit de la carte. Ne vous attendez pas à ce que la découverte le trouve.

La carte ne détient aucun paramètre d'administration en tant qu'objets de données GlobalPlatform. Chaque objet de données testé a retourné `6A88`, ce qui signifie "compris, mais non détenu". Une instruction de contrôle a retourné `6E00`, ce qui signifie "pas cette commande". Les deux réponses différentes prouvent que la carte implémente GET DATA et ne détient tout simplement rien. L'adresse du serveur, le port, le nom du point d'accès et l'emplacement de la clé vivent tous à l'intérieur de l'application d'administration. Seul le fournisseur de la carte peut les modifier.

Envoyez toujours une instruction de contrôle à côté d'un balayage GET DATA. Sans contrôle, un résultat vide ne signifie rien du tout.

SMS OTA

Le message que la carte accepte

La carte accepte un paquet sécurisé standard. Quatre propriétés doivent toutes être correctes. Si l'une d'elles est incorrecte, la carte reste silencieuse et l'échec semble identique.

Propriété	Valeur	Pourquoi
TP-PID	`7F`	"(U)SIM Data Download". Le téléphone transmet le message à la carte uniquement pour cette valeur. Voir 3GPP TS 23.048 §7.1.1.
TP-DCS	`F6`	Données de 8 bits, classe de message 2. La classe marque le message comme spécifique à la carte.
En-tête de données utilisateur	`02 70 00`	Un élément. L'identifiant `70` marque un paquet de commande.
Paquet sécurisé	TAR de l'application cible	Le TAR sélectionne quelle application exécute le script.

Définissez TP-PID à `7F`. C'est la cause la plus courante d'un message délivré qui ne produit aucune réponse. Le téléphone accepte un message avec TP-PID `00` et un schéma de codage de données de classe 2. Le téléphone classe ensuite le message comme stockage ordinaire de la carte. L'application ne s'exécute jamais, et la carte ne retourne rien. Le rapport de livraison signale toujours un succès.

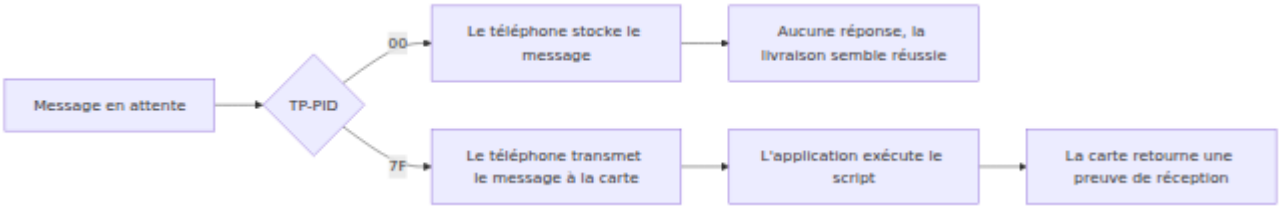

La preuve de réception

Définissez le byte de preuve de réception de l'indication de paramètre de sécurité afin que la carte réponde par un message d'origine mobile. La carte envoie ensuite la réponse sous forme de message court normal. La réponse

arrive au SMSC qui détient l'enregistrement de l'abonné. Ce n'est pas toujours le SMSC que vous avez soumis.

La carte envoie la preuve de réception **à l'adresse d'origine de la commande**. Définissez l'adresse source de la commande à l'adresse où vous souhaitez que la réponse arrive.

Une preuve de réception est reconnaissable par un en-tête de données utilisateur de `02 71 00`. L'identifiant `71` marque un paquet de réponse.

La réponse porte un code d'état. Le code d'état est le diagnostic le plus précieux que la carte vous donne. Voir Codes d'état.

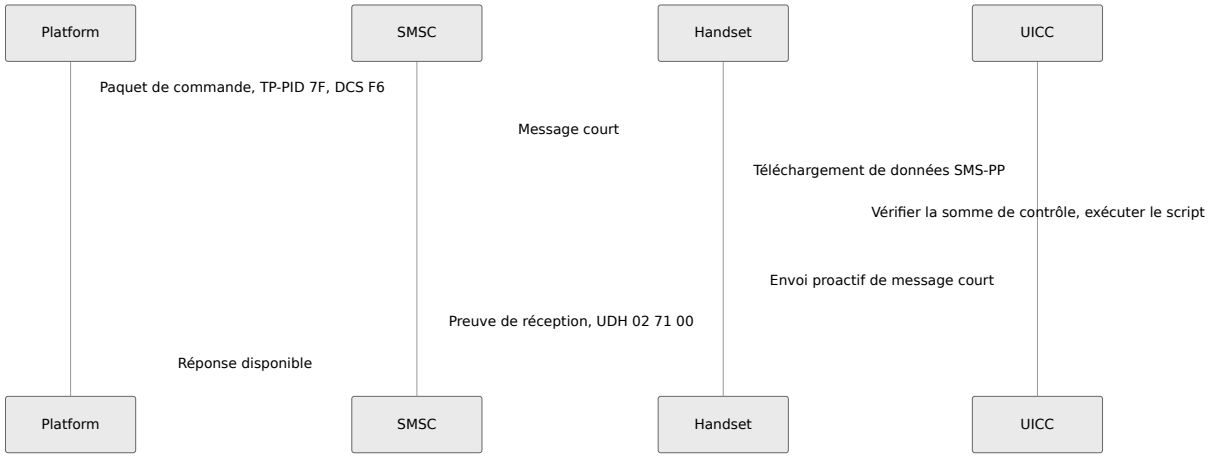

Compteurs

La carte accepte toute valeur de compteur qui est supérieure à la valeur qu'elle détient. La carte ne révèle jamais la valeur qu'elle détient. Ouvrez le compteur au moment actuel en tant que nombre de secondes. Le premier paquet est alors accepté sans recherche.

Un compteur trop bas retourne le statut `02`. Une recherche gaspille les tentatives de la carte, et des échecs répétés mettent une carte sur un délai de réessai.

HTTP OTA

La carte ouvre elle-même la session d'administration. Vous ne pouvez pas la déclencher avec un message court, car l'application d'administration ne détient pas de TAR.

Après l'échange de profil terminal, la carte démarre un minuteur d'environ deux minutes. La carte s'inscrit également pour les deux événements de protocole indépendant de support. Lorsque le minuteur expire, la carte demande au téléphone d'ouvrir un canal.

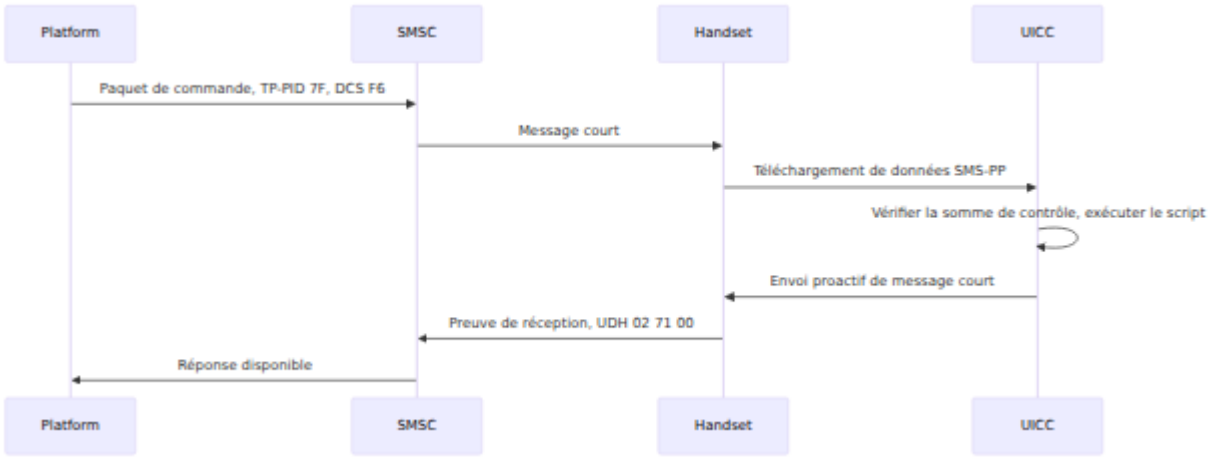

Ce que la carte demande

La commande d'ouverture de canal nomme tout ce dont la session a besoin.

Champ	Contenu
Adresse de destination des données	Une adresse IPv4 littérale. La carte ne porte pas de nom d'hôte.
Niveau de transport	TCP, avec le numéro de port.
Nom d'accès au réseau	Le nom du point d'accès que la carte utilise.
Taille du tampon	Le tampon de canal que la carte souhaite.

La carte porte une adresse IP, pas un nom d'hôte. L'étiquette ETSI TS 102 223 `3E` ne contient qu'une adresse littérale. La carte n'ouvre jamais un canal pour la résolution de nom. Vous ne pouvez donc pas déplacer la carte vers un autre serveur en changeant le DNS.

La session TLS

La carte propose TLS 1.1 et aucune version ultérieure. La carte propose uniquement des suites de chiffrement avec clé pré-partagée. Elle n'offre aucun échange de clé éphémère.

Servez TLS 1.1 sur tout serveur auquel ces cartes se connectent. L'Amendement B de GlobalPlatform fixe TLS 1.1 comme minimum. Les bibliothèques TLS modernes laissent TLS 1.1 hors de leur liste de versions par défaut. Un serveur qui propose uniquement TLS 1.2 répond à la carte avec une alerte de version de protocole. La carte n'atteint jamais le point où elle présente son identité, donc le journal du serveur montre un échec de poignée de main et rien d'autre.

La carte présente une identité lors de l'échange de clés. L'identité est un préfixe fixe suivi de l'ICCID de la carte, en ASCII. Enregistrez le préfixe contre le produit de la carte. Votre serveur résout l'identité vers la clé de la carte.

Exécution d'un script

La session se termine au domaine de sécurité qui détient la clé. Un script envoyé sans cible s'exécute là. Les commandes de gestion de contenu de carte fonctionnent à ce domaine de sécurité.

Pour lire ou écrire des fichiers, nommez l'application de Gestion de Fichiers à Distance dans l'en-tête de l'application ciblée. L'identifiant de l'application n'est pas découvrable, pour la raison donnée dans Ce que la carte vous dit d'elle-même.

La carte termine un script avec un mot d'état `61xx`. Une réponse de récupération chaînée avec une longueur de zéro ne s'exécute donc jamais. Demandez une fois, lisez la longueur que la carte demande, puis demandez à nouveau et nommez cette longueur.

Rediriger la session d'administration

Utilisez cette procédure pour déplacer la session d'administration d'une carte vers votre propre serveur.

La carte porte une adresse IP littérale, donc vous devez intercepter le trafic sur le chemin de données. Vous ne pouvez pas utiliser DNS.



Procédure

1. Enregistrez l'adresse de destination et le port de la commande d'ouverture de canal de la carte.
2. Enregistrez le nom du point d'accès de la même commande. La carte utilise ce APN, donc appliquez la règle sur ce chemin de données.
3. Ajoutez une règle de traduction d'adresse de destination sur la passerelle de paquets ou le pare-feu derrière elle. Traduisez l'adresse et le port enregistrés vers votre serveur d'administration.
4. Configurez votre serveur d'administration comme décrit dans Exigences du serveur.
5. Redémarrez une carte de test. Attendez que le minuteur de la carte expire.
6. Confirmez la poignée de main dans le journal du serveur. Confirmez que la carte présente l'identité attendue.

Planifiez la transition avant d'appliquer la règle. Une fois la règle active, la plateforme d'origine ne peut plus gérer ces cartes.

Exigences du serveur

Exigence	Valeur
Version TLS	TLS 1.1 doit être proposé.
Suites de chiffrement	Suites de clés pré-partagées avec AES-128 CBC et triple DES CBC.
Résolution d'identité	Le serveur associe l'identité présentée à la clé de la carte.
Application ciblée	Définie pour la gestion des fichiers. Pas nécessaire pour la gestion du contenu de la carte.
Format de commande à distance	Étendu, longueur définie.

Tables de référence

Codes d'état

La carte retourne l'un de ces codes dans chaque preuve de réception. Voir ETSI TS 102 225 pour la liste complète.

Code	Signification	Ce qu'il vous dit
`00`	Preuve de réception OK	Le script a été exécuté. Les données de réponse contiennent le résultat.
`01`	Échec de la somme de contrôle	La carte a trouvé l'ensemble de clés et l'algorithme. La valeur de la clé est incorrecte.
`02`	Compteur trop bas	Tous les autres paramètres sont corrects. Augmentez le compteur.
`06`	Erreur de sécurité non identifiée	La carte n'a pas pu résoudre l'ensemble de clés, ou n'a pas pu lire le paquet.
`09`	TAR inconnu	L'application n'est pas installée sur cette carte.
`0A`	Niveau de sécurité insuffisant	Le niveau de sécurité ou l'algorithme est en dessous du minimum de l'application.

Lecture des codes

La différence entre `01` et `06` est le signal le plus utile que la carte donne.

Envoyez une sonde avec le chiffrement désactivé. La carte peut alors lire le paquet quel que soit la clé de chiffrement que vous avez utilisée. La carte répond `01` pour une clé de somme de contrôle incorrecte, et `00` pour la correcte. Cela sépare les deux clés.

Ne sondez pas avec le chiffrement activé tant que les paramètres sont inconnus. Une mauvaise clé de chiffrement produit du bruit. La carte répond alors `06`. Un ensemble de clés incorrect et un algorithme incorrect produisent également `06`. Une réponse pour trois défauts différents cache la cause.

Mots d'état à l'intérieur d'un script

Mot d'état	Signification
`9000`	La commande a réussi.
`61xx`	Les données sont disponibles. Le script s'arrête ici.
`6A88`	La commande est implémentée. L'objet n'est pas détenu.
`6D00`	L'instruction n'est pas supportée.
`6E00`	La classe n'est pas supportée.

Dépannage

Un message est délivré, mais la carte ne répond pas

Symptômes : Le rapport de livraison signale un succès. Aucune preuve de réception n'arrive. Une trace du lien vers le téléphone montre rien de la carte.

Causes possibles :

- TP-PID n'est pas `7F`. Le téléphone a classé le message comme stockage de carte.
- Le schéma de codage des données ne marque pas la classe de message 2.
- L'en-tête de données utilisateur ne porte pas l'identifiant `70`.
- Le byte de preuve de réception ne demande pas une réponse d'origine mobile.

Résolution :

1. Confirmez que TP-PID est `7F` dans une trace du message, pas seulement dans l'enregistrement.

2. Confirmez que le schéma de codage des données est `F6`.
3. Confirmez que l'en-tête de données utilisateur est `02 70 00`.
4. Confirmez que l'indication de paramètre de sécurité demande la réponse par message d'origine mobile.

La carte répond `06` pour chaque tentative

Symptômes : Chaque sonde retourne le statut `06`, quelle que soit la clé ou l'ensemble de clés que vous utilisez.

Causes possibles :

- La clé de chiffrement est incorrecte, donc la carte lit du bruit.
- La version de l'ensemble de clés n'est pas installée.
- L'algorithme n'est pas celui que l'application attend.

Résolution :

1. Envoyez une sonde avec le chiffrement désactivé.
2. Lisez le nouveau code d'état. `01` signifie que l'ensemble de clés existe et que la clé est incorrecte.
3. Si le code est toujours `06`, changez la version de l'ensemble de clés et répétez.

La carte répond `0A`

Symptômes : Statut `0A` pour chaque niveau de sécurité.

Cause possible : L'algorithme est en dessous du minimum de l'application. Une somme de contrôle de quatre octets provenant d'une seule clé DES est un exemple courant.

Résolution : Utilisez le triple DES, qui produit une somme de contrôle de huit octets.

La poignée de main TLS échoue avant que la carte présente une identité

Symptômes : Le journal du serveur enregistre une alerte de version de protocole. Le serveur n'enregistre aucune identité.

Cause possible : Le serveur n'offre pas TLS 1.1.

Résolution : Ajoutez TLS 1.1 à la liste des versions du serveur. Confirmez que le serveur propose une suite de chiffrement à clé pré-partagée que TLS 1.1 prend en charge.

Une commande de fichier retourne `6A82` ou ne fait rien

Symptômes : Un select ou une lecture échoue, ou le script s'arrête prématurément.

Causes possibles :

- Le script cible le domaine de sécurité au lieu de l'application de gestion de fichiers.
- Le script a atteint un mot d'état `61xx` et s'est arrêté.

Résolution :

1. Définissez l'application ciblée sur l'application de gestion de fichiers.
2. Remplacez une réponse de récupération chaînée de longueur zéro par la longueur que la carte demande.

P-CSCF : Fonction de Contrôle de Session d'Appel Proxy

Le **P-CSCF** (Fonction de Contrôle de Session d'Appel Proxy), **OmniCSCF** d'Omnitouch dans son rôle de proxy, est le **premier point de contact IMS pour l'appareil d'un abonné**. Chaque message SIP qu'un UE envoie dans l'IMS entre et sort du cœur à travers le P-CSCF : son **REGISTER** initial, chaque **INVITE** d'appel, et chaque **SUBSCRIBE** pour la présence ou l'attente de message. Il se trouve à la périphérie du domaine de confiance : il établit les **associations de sécurité IPsec** qui protègent le signalement vers et depuis le terminal, transfère les enregistrements vers le **I-CSCF/S-CSCF**, et, sur le chemin média, autorise les ressources de porteur pour chaque appel via l'interface **Rx** vers le contrôle de politique (TS 23.228). OmniWeb affiche les contacts enregistrés qu'il ancre, sa politique et son intégration 5G-NRF, ainsi que l'état d'exécution du moteur SIP sous-jacent.

← Guide des opérations

Le tableau de bord est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'un P-CSCF fonctionne dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API de gestion du P-CSCF, il reste donc derrière la passerelle authentifiée unique. Un lien de documentation dans l'en-tête de la page fournit de l'aide contextuelle. La page est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran du P-CSCF : la version du **moteur SIP** et le temps de fonctionnement, le nombre de **contacts** qu'il ancre actuellement (UE enregistrés liés à ce proxy), le nombre d'**associations de sécurité IPsec** actives, et le nombre de **dialogues** ouverts (appels et autres transactions en cours). C'est la confirmation la plus rapide que le proxy est opérationnel et gère sa part de la population d'abonnés.

Contacts

Les **UE enregistrés** que le P-CSCF ancre, tirés de son magasin de localisation utilisateur. Chaque ligne est une **Adresse de Record (AoR)**, l'identité publique d'un abonné telle que `sip:001001000010001@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org`, avec le **contact** que l'appareil a enregistré (son IP, port et transport), la chaîne **user agent** qu'il a présentée, et l'**expiration** de l'enregistrement. Parce que le P-CSCF termine la sécurité côté accès, la liaison porte également les paramètres **IPsec** négociés avec le terminal. C'est le moyen le plus rapide de confirmer qu'un abonné donné est enregistré et de voir le chemin appareil et réseau que leur signalement utilise.

NRF

L'intégration du P-CSCF avec le **Noyau 5G**. Dans un déploiement convergé, le P-CSCF s'enregistre dans le **NRF** (Fonction de Répertoire de Réseau) en tant que **Fonction d'Application (AF)**, et utilise le **BSF** (Fonction de Support de Liaison) pour découvrir quel **PCF** sert un UE donné avant d'autoriser le média sur le chemin **N5/Rx**. Cet onglet montre :

- **Enregistrement** : si le P-CSCF est **ENREGISTRÉ** dans le NRF, son **ID d'instance NF** et **type NF** (`AF`), le NRF avec lequel il s'est enregistré, l'intervalle de **heartbeat** et l'âge du dernier heartbeat, et tout **échec d'enregistrement/heartbeat**.
- **Découverte** : le **point de terminaison BSF** actuellement découvert et la durée de validité de cette découverte ; jusqu'à ce qu'une découverte ait été effectuée, cela se lit *non découvert*.
- **Liaisons récentes** : les dernières recherches **UE → PCF**, qui mappent l'identité IMS d'un abonné et l'IP à l'URI **PCF** qui gérera sa politique.

D'ici, vous pouvez demander au P-CSCF de **se réenregistrer dans le NRF** ou de **découvrir le BSF** à la demande. Cela est utile après un redémarrage du cœur ou lorsque vous validez une nouvelle intégration 5G.

Diameter

La connectivité **Diameter** du P-CSCF : son **peering Rx** vers le contrôle de politique (le PCRF dans un déploiement EPC, ou le PCF atteint via l'interconnexion Rx-to-N5 dans un déploiement 5G). Chaque ligne montre l'**hôte** d'un pair, le **domaine**, l'**application Diameter** utilisée et l'**état de connexion**. Rx est comment le P-CSCF demande à la couche de politique d'autoriser et de gérer le porteur média pour chaque appel VoLTE/VoNR, donc un pair qui est hors ligne ici signifie que les appels peuvent s'enregistrer mais échouent à obtenir des ressources média.

Tables de hachage

Les **tables de hachage en mémoire** du moteur SIP : l'état de travail que le P-CSCF maintient pour la limitation de débit, la protection contre les inondations et la comptabilité d'authentification. Chaque ligne est une table nommée (par exemple une table **IP-ban** pour les sources bloquées, ou une table **auth** pour les défis en cours) avec son **nombre de slots**, **expiration automatique** et le nombre d'**entrées actives**. C'est une vue diagnostique pour comprendre ce que le proxy suit actuellement, et pour repérer une table se remplissant sous attaque ou mauvaise configuration. Des tables individuelles peuvent être inspectées plus en détail à partir d'ici.

Système

Le runtime de bas niveau du moteur SIP derrière le P-CSCF : allocation de **mémoire partagée** (totale, utilisée et libre, avec fragmentation), le pool de connexions **TCP** et sa capacité, les **sockets d'écoute** auxquels le proxy est lié (UDP/TCP/TLS sur les ports SIP), les nœuds de réplication **DMQ** avec lesquels il partage l'état, et ses compteurs de **transactions** et de **réponses sans état** décomposés par classe de réponse (2xx/3xx/4xx/5xx/6xx). C'est ici que vous confirmez que le moteur est sain sous charge et a de la marge, et où un problème de mémoire ou de socket apparaît en premier.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du P-CSCF. Dépannez une seule instance sans quitter OmniWeb : un enregistrement échouant, un problème de négociation IPsec ou un INVITE rejeté.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux de transaction SIP, les comptes d'enregistrement et le débit d'autorisation média pour le P-CSCF sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- **I-CSCF** : le P-CSCF transfère le REGISTER initial d'un UE dans le réseau domestique, où le I-CSCF interroge le HSS pour sélectionner un S-CSCF de service.
- **S-CSCF** : ancre l'enregistrement et applique la logique de service de l'abonné ; le P-CSCF reste sur le chemin de signalement pour chaque demande ultérieure.
- **PGW-C / PCRF / PCF** : la couche de politique que le P-CSCF atteint via **Rx** (et, en 5G, découvre via le **NRF/BSF** sur l'onglet NRF) pour autoriser le média d'appel.
- **ePDG** et **PGW-C** : établissent le porteur APN IMS sur lequel le signalement SIP protégé de l'UE circule.
- Guide des opérations : retour à l'index des éléments.

PGW-C : Passerelle PDN (Plan de Contrôle)

Le **PGW-C** est la moitié du plan de contrôle de la **Passerelle PDN** EPC. C'est le point d'ancrage pour chaque session de données d'abonné : il termine **S5/S8** vers le SGW-C, établit et maintient chaque **connexion PDN**, attribue à l'UE son adresse IP à partir d'un **pool IP** de l'opérateur, et sélectionne et contrôle le plan utilisateur (**UPF**) via **Sx/PFCP**. Il exécute également la politique et la facturation de la session via Diameter : **Gx** vers le PCF/PCRF pour la politique et la QoS, et **Gy** vers l'OCS pour la facturation en ligne. Il génère également des **CDRs** pour la facturation hors ligne. Dans le cœur 5G, la fonction équivalente est le **SMF**. OmniWeb affiche les sessions en direct du PGW-C, les pools IP, les UPF et les pairs Diameter, une carte topologique et l'historique des sessions, ainsi que des outils de diagnostic. Les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page affichent les tendances à long terme.

← Guide des opérations

Le PGW-C est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'on navigue dans l'inventaire du site, avec une vue de flotte où plusieurs sont déployés. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du PGW-C, de sorte qu'il reste derrière la passerelle unique authentifiée. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Vue d'ensemble

Une lecture de santé sur un seul écran : l'**état de l'API** du PGW-C et un résumé de son état en direct (nombre de sessions actives, utilisation du pool IP, pairs UPF et pairs Diameter). C'est le moyen le plus rapide de confirmer que le nœud est opérationnel et gère des sessions.

Sessions

Chaque session PGW active, chaque ligne étant identifiée par l'**IMSI** et le **MSISDN** de l'abonné avec son **IP UE** et son **APN** attribués. Les sessions peuvent être recherchées par IMSI, IP UE, MSISDN ou APN. Ouvrir une session montre son état complet : la connexion PDN et les porteurs, le SGW de service et l'UPF sélectionné, ainsi que le contexte de politique et de facturation Gx/Gy en direct. Vous pouvez modifier une session ici. Un opérateur peut ajuster l'état en direct tel que le **AMBR** de la session (qui pousse un nouveau APN-AMBR vers l'UPF) et les **déclencheurs d'événements Gx** demandés qui contrôlent le reporting de changement de localisation. Un opérateur peut également **supprimer** une session pour libérer de force un abonné bloqué ou malveillant. Comme l'opérateur applique des modifications directement à l'état en direct, elles prennent effet immédiatement.

Lorsque plusieurs PGW-C sont déployés, le même onglet dans la **vue de flotte** répertorie chaque session à travers tous dans un seul tableau, avec le PGW-C de service affiché contre chaque ligne. La recherche est transmise à chaque instance, de sorte qu'un opérateur peut trouver un abonné sans savoir quel PGW-C l'ancre ; ouvrir une ligne va à cette session sur sa propre instance. Une

instance qui ne peut pas être atteinte est nommée au-dessus du tableau, de sorte qu'une liste courte ne soit jamais confondue avec un réseau silencieux.

Pools IP

Les pools IP de l'opérateur à partir desquels le PGW-C attribue des adresses UE, chacun affichant sa **taille**, le nombre **alloué** et l'**utilisation**. Ouvrir un pool liste les adresses individuelles allouées. Ici, vous confirmez qu'un pool n'est pas épuisé (un pool épuisé est une cause courante d'échecs d'établissement de session) et voyez quel abonné détient une adresse donnée.

Pairs UPF

Les pairs du plan utilisateur (UPF) que le PGW-C contrôle via **Sx/PFCP**, chacun affichant son **adresse IP** et son **état d'association** PFCP. Ouvrir un pair montre ses détails. C'est ici que vous confirmez que les associations PFCP qui transportent le plan utilisateur de chaque session sont opérationnelles.

Diameter

Les pairs Diameter avec lesquels le PGW-C communique (le **PCF/PCRF** via **Gx** pour la politique et l'**OCS** via **Gy** pour la facturation en ligne), chacun avec son **nom d'hôte** et son **état de connexion**. Ouvrir un pair montre ses détails. Lorsque les sessions sont rejetées ou limitées, ici vous confirmez que les chemins de politique et de facturation sont opérationnels.

Historique

Un journal consultable et paginé des **événements** du cycle de vie de la session : *créé*, *modifié*, *supprimé*, *transfert* et *échoué*. Vous pouvez filtrer les événements par type et les rechercher par IMSI, MSISDN, adresse IP ou TEID. Ici, vous reconstruisez ce qui est arrivé à la session d'un abonné spécifique au fil du temps, y compris les échecs.

Topologie

Une carte du PGW-C et des voisins avec lesquels il travaille : les SGW pour lesquels il ancre des sessions, les UPF qu'il contrôle, et ses pairs Diameter. Elle donne une vue d'ensemble des voisins de signalisation et de plan utilisateur auxquels le nœud est connecté.

Sélection UPF

Les règles qui décident quel UPF une nouvelle session est placée, ainsi que l'**état de santé** actuel de chaque UPF candidat et la configuration **PCO** (Options de Configuration de Protocole) que le PGW-C renvoie à l'UE. C'est ici que vous confirmez pourquoi les sessions se posent sur un UPF particulier et vérifiez que tous les candidats sont en bonne santé.

Recherche UE

Une recherche directe d'un seul abonné par **IMSI**, **MSISDN** ou **adresse IP**, renvoyant les informations de cet UE sur le PGW-C. C'est le moyen le plus rapide de trouver la session d'un abonné sans faire défiler la liste complète des sessions.

Facturation

L'état de **facturation en ligne (Gy/OCS)** en direct de chaque session active, chaque ligne étant identifiée par **IMSI** et **MSISDN** et pouvant être recherchée par l'un ou l'autre. D'un coup d'œil, chaque session montre si la facturation en ligne **Gy** est activée (avec son **id de session**, et l'**hôte OCS** et le **domaine** avec lesquels il communique), si la facturation **hors ligne (Gz)** est également en cours, et si l'OCS a poussé l'abonné dans une redirection de **jardin clos**. Ouvrir une session développe ses détails de facturation complets : les quotas **accordés** par URR contre le volume **utilisé** (octets uplink, downlink et totaux), l'**action finale** que l'OCS a définie pour lorsque le crédit est épuisé, les compteurs hors ligne (Gz), et toute cible de redirection. C'est ainsi que vous lisez l'état de contrôle de crédit en direct d'un abonné : s'il a du crédit, combien de son allocation il a consommée, et pourquoi il a pu être limité ou redirigé.

Casser le verre : suspendre la facturation en ligne. En haut de l'onglet se trouve un interrupteur au niveau du nœud qui suspend la facturation en ligne sur l'ensemble du PGW-C. Utilisez-le lorsque l'OCS ne peut pas répondre et que les abonnés perdraient autrement le service.

Tant que l'interrupteur est armé, le PGW-C n'envoie pas de CCR-I lors de l'attachement et pas de CCR-U lors des sessions en direct. Il libère les jardins clos et déverrouille les porteurs verrouillés, de sorte que le trafic est transporté sans que l'OCS l'autorise. La facturation hors ligne n'est pas affectée : l'utilisation est toujours écrite dans les CDR et peut être évaluée plus tard.

Pour armer l'interrupteur, donnez-lui deux choses :

Champ	Requis	Description
Suspendre pendant	Oui	Combien de temps l'interrupteur reste armé. Il se désarme lorsque le temps est écoulé. Le nœud définit la valeur la plus longue qu'il accepte.
Raison	Oui	Pourquoi la facturation est suspendue. Elle est enregistrée contre l'override.
Armé par	Non	Qui l'a armé. Par défaut, c'est votre adresse.
Envoyer un Gy CCR-T lors de la séparation	Non	Désactivé par défaut. Activez-le pour signaler l'utilisation que l'OCS n'a jamais autorisée.

Donnez une vraie raison. La raison et l'opérateur sont enregistrés, et ils survivent au changement qui a armé l'interrupteur.

Le panneau montre le temps restant tant que l'interrupteur est armé. Appuyez sur **Reprendre la facturation** pour le désarmer immédiatement. L'interrupteur se désarme également lorsque son temps est écoulé, ce qui empêche un override oublié de devenir un service gratuit permanent.

CDRs

Les **enregistrements de facturation** hors ligne que le PGW-C écrit pour la facturation : une ligne par événement de **début**, **intermédiaire** et **arrêt** de session, le plus récent en premier, et filtrable par **IMSI** ou **MSISDN**. Chaque enregistrement contient l'**IMSI**, le **MSISDN** et l'**IMEI** de l'abonné, l'**APN** et le **QCI**, l'**id de facturation** qui relie les enregistrements d'une session, les **octets uplink/downlink** comptés pour cet intervalle, les adresses IP de **S-GW**, **PGW** et **UE**, et le **fichier source** à partir duquel l'enregistrement a été lu. Ici, vous réconciliez l'utilisation des données d'un abonné avec la facturation hors ligne (Gz) sur laquelle l'opérateur facture, et tracez dans quel fichier d'enregistrement une session donnée a atterri.

Test Gy

Un outil pour l'opérateur qui émet une **Demande de Contrôle de Crédit Gy** contre l'OCS pour valider le chemin de facturation en ligne de bout en bout. Vous fournissez un **IMSI** (et éventuellement un MSISDN et un nombre d'octets demandés/utilisés) et choisissez le type de demande. Utilisez **Initial (CCR-I)** pour ouvrir une session et demander des unités, **Update (CCR-U)** pour signaler l'utilisation et demander plus, ou **Terminate (CCR-T)** pour signaler l'utilisation finale et la fermer. Ensuite, envoyez-la. Le PGW-C définit par défaut le groupe de tarification, l'ID de contexte de service et l'ID d'application d'authentification. La **Réponse de Contrôle de Crédit** analysée revient sur le même écran. Contrairement aux autres onglets, celui-ci **ne récupère rien au chargement** : c'est un formulaire que vous soumettez. Lorsque la facturation en ligne se comporte mal, c'est le moyen le plus rapide de prouver que l'OCS est accessible et accorde du crédit.

Moniteur P-CSCF

L'état et les métriques du moniteur de découverte P-CSCF. Le PGW-C renvoie une adresse P-CSCF aux appareils VoLTE lors de la configuration PDN, et cet onglet confirme que la découverte est saine afin que l'enregistrement IMS puisse se poursuivre.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du PGW-C pour dépanner un seul nœud (échecs d'établissement de session, erreurs PFCP et Diameter) sans quitter OmniWeb.

Surveillance

Les tendances du nombre de sessions, le débit et d'autres séries temporelles pour le PGW-C sont présentées sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- Le **SGW-C** est le pair de contrôle via **S5/S8** ; il ancre les porteurs côté accès auxquels le PGW-C se connecte au PDN.
- Le **UPF** est le plan utilisateur que le PGW-C sélectionne et contrôle via **Sx/PFCP**.
- Le **PCF/PCRF** fournit la politique et la QoS via **Gx**.
- Le **CHF/OCS** effectue la facturation en ligne via **Gy** ; le PGW-C génère également des CDRs pour la facturation hors ligne.

RAN Monitor : Réseau d'accès radio OSS de Nokia

Le **RAN Monitor** est l'élément OSS/de surveillance d'Omnitouch pour le **réseau d'accès radio Nokia**, les stations de base qui gèrent l'interface radio pour le réseau central qu'OmniWeb gère autrement. Il communique avec les stations de base **MRBTS** (AirScale) de Nokia via l'interface de gestion NE3S de Nokia. Il collecte des compteurs de performance, des alarmes et des configurations de chaque site connecté et les conserve dans un stockage de séries temporelles pour l'analyse des tendances. D'un seul écran, un opérateur voit la santé de la flotte, trace les sites sur une carte, gère les alarmes actives, parcourt le catalogue d'équipements, inspecte la construction logique et physique de toute station de base, archive les configurations des appareils, gère le firmware à travers la flotte et observe les traces des abonnés et des cellules s'afficher. En bref, c'est la fenêtre sur la couche radio sous le cœur de paquet : le pendant de la vue de l'MME sur les mêmes eNodeBs du côté du plan de contrôle.

← Guide des opérations

Le RAN Monitor est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'un moniteur fonctionne dans l'inventaire du site. Lorsque plusieurs sont déployés, il offre également une vue de flotte pour l'état agrégé. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du moniteur, il reste donc derrière la seule passerelle authentifiée. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran de l'ensemble de la flotte. Les cartes de statut décomposent les stations de base par **état d'enregistrement** : **enregistré** (connecté et rapportant), **en attente** (en cours d'enregistrement) et **non enregistré** (hors ligne ou injoignable). Un opérateur voit d'un coup d'œil combien de l'espace radio est opérationnel. En dessous, un résumé d'ingestion confirme que la base de données de séries temporelles est connectée et montre combien de points de **métriques de performance**, de **configuration** et d'**alarmes** elle détient actuellement. Une bannière d'avertissement fait surface pour toute unité **non provisionnée** : des stations de base qui se sont connectées mais qui ne portent aucune configuration radio et ne peuvent pas encore servir de trafic.

Le tableau consultable répertorie chaque station de base avec son nom, son adresse de gestion, son état d'enregistrement, l'état **BTS en direct** (`connected`, `active`, `waiting_for_pm`, `pending`), le nombre d'alarmes actives et la version du logiciel en cours d'exécution. Vous pouvez rechercher une station de base par nom, et l'ouverture d'une ligne permet d'explorer le contexte complet de cette unité : sa topologie, ses cellules, ses alarmes et ses

compteurs stockés. C'est la confirmation la plus rapide que le moniteur est opérationnel et combien de la réseau radio il surveille.

Carte

Une carte géographique de la flotte. Chaque station de base est tracée à son emplacement stocké et dessinée avec des **faisceaux de secteur** écartés sur les orientations d'antenne prises à partir de ses données de tilt électrique distant (RET), colorées par la bande de fréquence que chaque cellule dessert afin que la disposition de couverture d'un site soit lisible d'un coup d'œil. La couleur du marqueur reflète la santé du site : verte lorsqu'elle est enregistrée et claire, ambre lorsqu'elle est en attente, et rouge lorsque le site a des alarmes actives.

Cliquer sur un site ouvre un popup avec son adresse, l'état BTS, le fournisseur, la version du logiciel, le nombre de métriques de performance accumulées et la liste des cellules, avec un lien direct vers la page complète de l'appareil. Les stations de base **non provisionnées** sont affichées comme des marqueurs gris distincts afin qu'elles se démarquent de l'espace provisionné, et une superposition de couverture de signal avec une lecture estimée de RSRP au clic

aide à relier les secteurs tracés à la portée réelle. C'est le moyen le plus rapide de voir où se trouve physiquement le réseau radio et quels sites sont en difficulté.

Alarmes

Chaque alarme active soulevée à travers la flotte, rassemblée à partir des stations de base Nokia et dédupliquée dans le stockage de séries temporelles. Les cartes de résumé comptent le total et le décomposent par **gravité** : **critique**, **majeure**, **mineure** et **avertissement**. Un résumé par site regroupe les alarmes par la station de base qui les a soulevées, de sorte qu'un opérateur puisse immédiatement voir quels sites sont les plus bruyants et passer aux détails d'un site à partir du regroupement.

Le tableau complet répertorie chaque alarme active avec sa puce de gravité, le site émetteur, et le texte et les identifiants d'alarme que la station de base a rapportés. La vue peut être filtrée par site, par gravité et par recherche en texte libre pour réduire une tempête aux alarmes qui comptent. Lorsque la flotte est propre, l'onglet le dit explicitement. C'est ici qu'un opérateur trie un

défaut : commencez par le mélange de gravité, trouvez le site fautif et suivez-le dans le contexte de cette station de base.

Collecte de traces

Le pipeline de trace des abonnés et des cellules. Les stations de base Nokia diffusent le trafic de trace vers le moniteur, qui termine la collecte et la corrèle. Le haut de l'onglet montre la **cible de trace** configurée (l'adresse et le port auxquels les stations de base envoient, modifiables sur place), le nombre de connexions de trace actives, et les ports d'écoute en cours d'utilisation. En dessous, un tableau répertorie chaque station de base connectée avec son adresse source, son état de connexion, le nombre de paquets et le temps de connexion, de sorte qu'un opérateur puisse confirmer quels sites alimentent réellement la trace.

Le panneau inférieur expose les résultats corrélés en trois vues : **Sessions** (travaux de trace individuels), **UEs** (les abonnés vus dans la trace) et **Messages** (les enregistrements de signalisation décodés). Vous pouvez effacer l'ensemble du stockage de traces une fois une enquête terminée. C'est ainsi

qu'une trace au niveau de l'abonné ou de la cellule est capturée et inspectée sans toucher à la CLI propre de la station de base.

Base de données d'équipements

Un catalogue consultable des produits radio et matériels de Nokia, divisé en deux outils de recherche. **Radio Finder** répertorie les unités radio (RMODs) par code produit et nom, avec leur variante, mode duplex (FDD/TDD), technologies prises en charge (GSM/WCDMA/LTE/NR), fréquence et couverture de bande EUTRA/NR, puissance d'émission, largeur de bande maximale et nombre de porteuses, et type d'interface CPRI/eCPRI ; les résultats peuvent être filtrés par type, mode duplex, technologie et interface, et une ligne s'étend vers la fiche technique complète de la radio. **Hardware Finder** fait de même pour les modules système et bande de base (SMODs/BBMODs) et autres matériels, indexés par code produit avec leurs technologies prises en charge et type d'interface.

Le catalogue est des données de référence plutôt qu'un état de flotte en direct. Il permet à un opérateur d'identifier ce qu'est un code produit, de vérifier ce qu'une radio donnée prend en charge avant son déploiement, et de croiser les

modules qui apparaissent dans la topologie et les vues de plomberie d'un site avec leurs capacités publiées.

Topologie du site

La construction logique d'une seule station de base. Après avoir sélectionné une station de base, l'onglet dessine son **MRBTS** sous forme de diagramme : l'armoire intérieure avec ses **modules système (SMODs)** et **modules bande de base (BBMODs)**, les **liens CPRI/eCPRI** reliant aux **modules radio (RMODs)** extérieurs, et les **cellules** que chaque radio dessert, avec l'état opérationnel par module, les codes produits et les numéros de série. À côté du diagramme, il fait apparaître les antennes **tilt électrique distant (RET)** du site (signalant tout dérive de tilt entre les valeurs configurées et réelles), les **MMEs** connectés et leur état de lien S1, les interfaces **Ethernet**, l'adressage IP de transport, la source d'horloge/synchronisation, l'état d'alimentation et de refroidissement, et un inventaire consolidé des numéros de série.

C'est l'écran unique pour comprendre comment un site est assemblé et confirmer que chaque module est activé et sain : le compagnon logique du diagramme de plomberie physique.

Diagramme de plomberie

Le câblage physique d'une station de base : comment la fibre et le RF fonctionnent réellement. Pour le site sélectionné, il dessine un schéma interactif des modules système/bande de base de l'armoire le long des **courses de fibre CPRI/eCPRI** (avec les ports SFP de chaque course, la longueur de la fibre et la vitesse de lien, y compris les chaînes en guirlande RMOD à RMOD et les liens de plan de fond d'armoire) vers les modules radio, et de chaque port **d'antenne** de radio (montrant la direction (TX/RX/TRX) et la perte de feeder) vers les cellules qu'ils alimentent. Cliquer sur une radio ou une cellule met en surbrillance toute la chaîne qui la sert, et le diagramme se déplace et se zoome.

En dessous du diagramme, des décompositions par secteur et des horaires imprimables présentent les mêmes informations sous forme de tableaux : un **horaire de fibre** de chaque course CPRI avec ses points de terminaison, sa longueur, sa vitesse et son état, un **horaire de port RF** mappant chaque port d'antenne à sa direction, sa perte et la cellule servie, et les liens de plan de fond. C'est la vue qu'un installateur ou un planificateur utilise pour vérifier qu'un site a été câblé comme prévu et pour retracer un défaut matériel jusqu'à une fibre ou un feeder spécifique.

Archive de configuration

Une archive des configurations d'appareils extraites des stations de base. Le tableau des appareils montre chaque station de base avec le nombre de versions de configuration détenues pour elle et quand elle a été archivée pour la dernière fois. Sélectionner une station de base liste ses versions stockées avec l'horodatage de chaque version, le nom de fichier et la taille. Vous pouvez télécharger n'importe quelle version, ou la dernière pour un appareil.

Conserver un historique de la configuration de chaque site donne à un opérateur un enregistrement pour comparer une construction en direct, pour voir quand une configuration a changé pour la dernière fois, et pour récupérer une configuration connue comme bonne si un changement doit être annulé.

Firmware

L'inventaire des versions logicielles de Nokia disponible pour la flotte, ainsi que les actions de cycle de vie qui s'y appliquent. Les cartes de résumé comptent les images de firmware détenues et leur taille totale. Le tableau répertorie chaque image par nom de fichier avec ses métadonnées analysées (version logicielle, version, build et les unités matérielles qu'elle cible), sa taille et son temps de modification, et une action de téléchargement.

À partir d'une image, un opérateur peut **l'installer** sur une station de base choisie : l'installation télécharge l'image sur le BTS et, si l'activation est demandée, bascule l'unité vers le nouveau logiciel et la réinitialise (ou ne prépare l'image que lorsque l'activation est laissée de côté). Une action de **retour en arrière** active la banque de logiciels passifs d'une station de base et la réinitialise pour revenir à la version précédente. Parce qu'une installation ou un retour en arrière télécharge, active et réinitialise le BTS, cela peut prendre plusieurs minutes ; l'avancement et le résultat du travail sont interrogés et rapportés en direct dans une bannière de statut. C'est ici que le cycle de vie du logiciel de la flotte radio est géré sans quitter OmniWeb.

Non provisionné

Les stations de base que le moniteur a vues sur le réseau qui ne correspondent pas à un site configuré et provisionné. Ce sont généralement des unités qui se sont connectées via une nouvelle inscription mais qui ne portent aucune configuration radio car elles sont par défaut d'usine ou ont été effacées. Chacune est répertoriée avec l'identité et l'adresse qu'elle a présentées, et l'onglet avertit clairement que ces unités ont besoin d'une configuration appliquée avant de pouvoir servir de trafic.

C'est le fourre-tout qui empêche une station de base nouvellement connectée ou réimagée de passer inaperçue : un opérateur surveille cet onglet (et les marqueurs correspondants sur la carte) pour trouver des unités en attente de provisionnement et les intégrer dans l'espace géré. Lorsqu'il n'y en a pas, l'onglet confirme que chaque BTS connecté a une configuration radio.

Système

La santé backend du moniteur lui-même : comment l'OSS lui-même fonctionne, plutôt que les stations de base qu'il surveille. Il rassemble plusieurs vues opérationnelles. **Métriques système** rapporte le pipeline d'ingestion : l'écrivain par lot alimentant la base de données de séries temporelles (profondeur de la file d'attente, nombre de vidanges, total des points écrits, temps depuis la dernière vidange) et les statistiques d'écriture par station de base qui signalent toute AirScale dont les données sont devenues **obsolètes**, aux côtés de l'utilisation de la mémoire et des ressources de processus du backend. **Base de données de séries temporelles** montre l'état de connexion du stockage, la version et les comptes de mesure qu'il détient pour les métriques de performance, la configuration et les alarmes.

Compteurs PM gère quels **compteurs de gestion de performance** Nokia le moniteur conserve : les stations de base rapportent un très grand ensemble de compteurs, et ce filtre sélectionne les compteurs dignes d'être stockés afin que la base de données de séries temporelles ne soit pas inondée. Vous pouvez ajouter des compteurs stockés à partir de, ou les retirer contre, le catalogue complet disponible, consultable par nom et catégorie. **Conservation** définit combien de temps les données collectées sont conservées, globalement et par

station de base, avec des comptes d'enregistrements par appareil et un nettoyage manuel, afin que la croissance du stockage reste limitée. **Gestion des données** expose les caches d'exécution et les fichiers temporaires que le backend détient, avec des contrôles pour les effacer ou purger les séries stockées d'un appareil. Ensemble, cet onglet est l'endroit où un opérateur confirme que le moniteur ingère, filtre, conserve et stocke les données de manière saine.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du RAN Monitor pour le dépannage d'une seule instance sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les tendances des compteurs de performance, les taux d'alarme et le débit d'ingestion pour le RAN Monitor sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques de séries temporelles nativement. Les séries par compteur sur lesquelles les tableaux de bord s'appuient sont exactement celles sélectionnées sur le filtre de compteur PM de l'onglet Système.

Liés

- **MME** : le pendant du plan de contrôle. Le MME détient la vue S1AP des mêmes eNodeBs (stations de base) que le RAN Monitor surveille du côté OSS, et les MMEs connectés de chaque site et leur état de lien S1 apparaissent sur l'onglet Topologie du site.
- **RAN Simulator** : met en place des eNodeBs et des UEs virtuels pour exercer le cœur sans matériel, complétant la vue du RAN Monitor sur de vraies stations de base Nokia.
- **HSS** : détient les données d'abonnement et d'authentification pour les abonnés qui se connectent via les sites radio, et qui apparaissent dans la vue UE de la Collecte de traces du moniteur.

- Guide des opérations : retour à l'index des éléments.

Simulateur RAN

Le **Simulateur RAN** vous permet d'exercer un réseau central en direct sans radios ou terminaux physiques. Il met en place des **eNodeBs** et des **UEs** virtuels qui communiquent en S1AP/NAS avec le MME et en GTP-U avec les passerelles, vous permettant de gérer des attachements, des sessions de données, des enregistrements IMS, des SMS et des appels. Utilisez-le pour des tests fonctionnels, des tests de charge ou pour reproduire des scénarios de terrain, le tout depuis OmniWeb.

← Guide des opérations

Ce que c'est

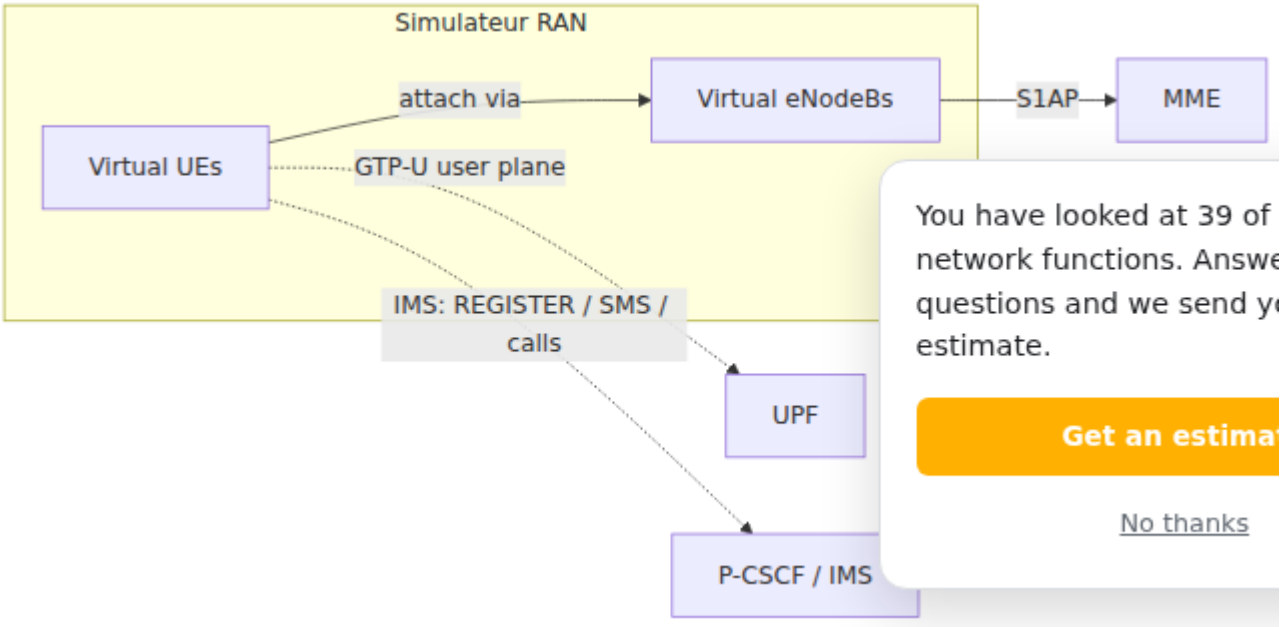

Le simulateur fonctionne aux côtés du cœur qu'il cible. Dans OmniWeb, il apparaît comme sa propre zone **Simulateur RAN** (Carte du réseau, eNodeBs, UEs, IMS, Test de charge, Horaires de scénario). Comme un UE simulé se comporte comme un appareil, ses UEs apparaissent également dans **Appareils de test** afin que vous puissiez les gérer depuis le même endroit que les terminaux réels.

Par défaut, il commence avec **aucun eNodeB**. Vous configurez exactement la topologie que vous souhaitez.

eNodeBs

La mise en service d'un eNodeB l'attache au MME (Configuration S1). Un eNB peut être connecté à **plus d'un MME** (un pool de MME). La carte du réseau montre l'ensemble des MME auxquels un eNB est associé.

La mise en service est **fire-and-forget** : OmniWeb demande au simulateur de mettre l'eNB en service et revient ; le lien S1 s'établit en arrière-plan (surveillez la carte du réseau / la liste des eNodeBs pour confirmer qu'il est opérationnel).

Déconnexion d'un eNodeB

Vous pouvez retirer un eNB de deux manières, qui modélisent différents événements du monde réel :

Action	Modèles	Effet sur les UEs
Déconnexion S1 propre	Un arrêt ordonné de l'eNB / réinitialisation S1	Les UEs sont libérés proprement et **survivent**. Ils se réattacheront lorsqu'un lien sera disponible
Perte de lien	L'eNB perd brusquement son S1 (coupure de fibre, perte de puissance)	L'association S1 est interrompue ; les UEs **survivent** à la disparition de l'eNB et se réattachent plutôt que d'être détruits

Il est crucial de noter que retirer un eNB ne détruit **pas** ses UEs. Les UEs persistent et se réattachent, vous permettant de simuler des pannes de transport sans reconstruire votre flotte d'abonnés.

UEs

Chaque UE simulé a un cycle de vie que vous pouvez gérer directement :

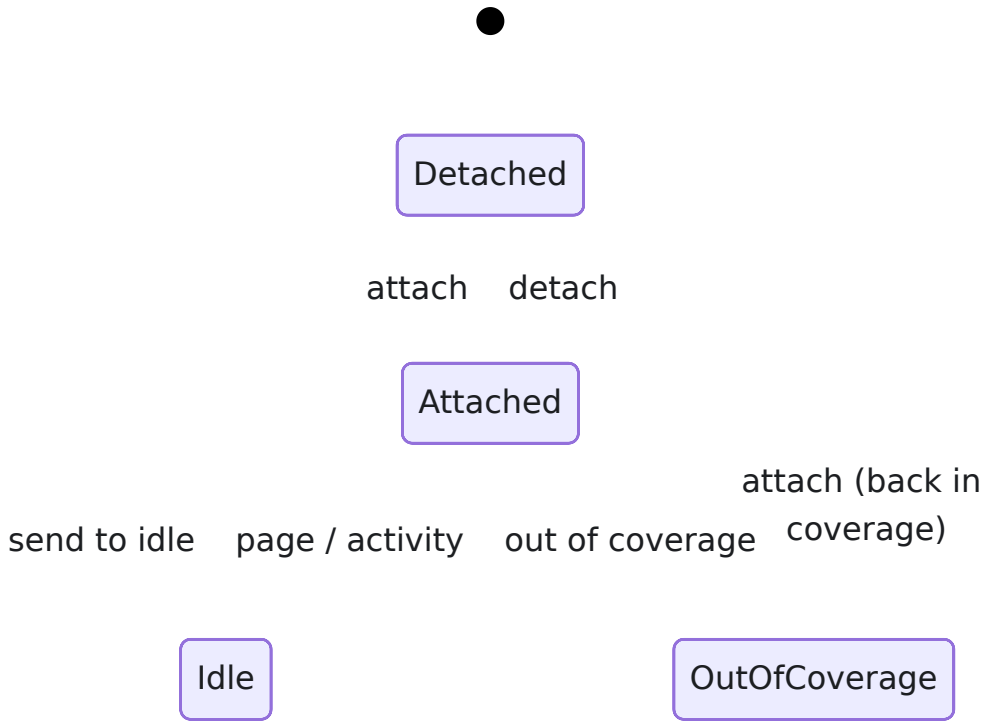

- **Attacher / Détacher** : rejoindre ou quitter le réseau.
- **Envoyer à l'inactif** : passer à ECM-IDLE (comme un vrai UE le fait entre les activités). La recherche ou une nouvelle activité le ramène.
- **Hors de couverture** : une perte de radio *non propre* (l'UE se déconnecte sans signalisation), pour tester comment le cœur gère un UE qui disparaît simplement. Se réattacher le ramène dans la couverture.

Pour chaque UE, le simulateur montre le **MME de service** auquel il est attaché : l'ID de groupe MME et le code MME (décodé à partir du GUTI de l'UE). Ainsi, dans un déploiement en pool, vous pouvez voir quel MME a pris chaque abonné.

Enregistrement IMS & localisation

Un UE simulé peut s'enregistrer auprès de l'IMS et passer des SMS/appels. Lorsqu'il s'enregistre, il inclut sa **localisation cellulaire** (`P-Access-Network-Info` avec le `utran-cell-id-3gpp` pour sa cellule de service), exactement comme un vrai UE. Ainsi, le REGISTER tiers du S-CSCF propage cette localisation au SMSc, TAS et autres serveurs d'applications. Cela vous permet de tester le comportement IMS dépendant de la localisation de bout en bout sans radios réelles.

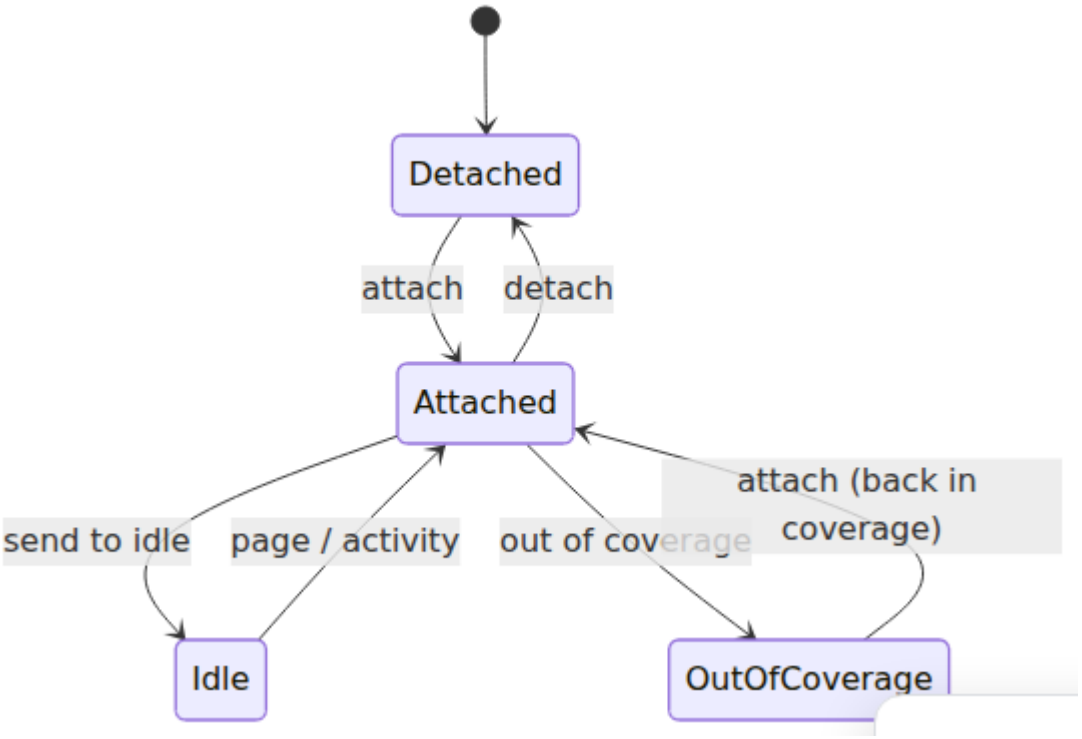

Gestion des UEs depuis les Appareils

Comme un UE simulé est juste un autre appareil, il apparaît dans **Appareils de test** étiqueté comme un simulateur, et peut être filtré là. Vous utilisez le **même panneau de contrôle UE** que vous ouvriez un UE depuis la carte du réseau du Simulateur RAN ou depuis la flotte d'appareils. C'est un seul endroit pour attacher/détacher, inactif, gérer hors couverture, s'enregistrer auprès de l'IMS, envoyer un SMS ou passer un appel, et surveiller le journal d'action.

Filtrez les Appareils de test pour les UEs du Simulateur RAN afin de gérer des abonnés émulés aux côtés de terminaux réels.

Scénarios programmés

Un **scénario** est une recette de test enregistrée : une séquence nommée d'actions UE (attacher, inactif, réveil, enregistrement IMS, appel, SMS, transfert, détachement) que le simulateur joue contre le cœur. Le simulateur expédie une bibliothèque de préréglages, regroupés par catégorie (par exemple cycle de vie d'attachement, VoLTE et cas de rejet négatif). Exécutez un scénario une fois

depuis la vue Test de charge, ou exécutez-le sur un calendrier répétitif pour surveiller le cœur en continu.

La page **Horaires de scénario** (barre latérale : Test de charge → Horaires de scénario) gère les exécutions répétées. Pour chaque horaire, vous choisissez un scénario et la fréquence à laquelle l'exécuter. OmniWeb enregistre le résultat de réussite ou d'échec de chaque exécution et l'exporte vers Prometheus, afin que vous puissiez alerter dessus et le tracer.

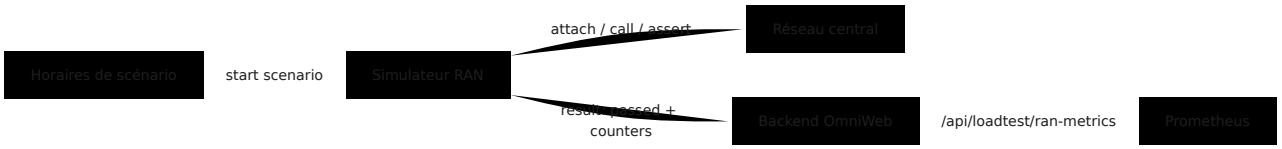

Les exécutions sont **sérialisées**. OmniWeb exécute un scénario programmé à la fois, car un scénario peut démarrer de nombreux UEs et met une charge réelle sur le cœur. Si une exécution est encore active lorsque le prochain horaire est dû, OmniWeb attend et la démarre lors du prochain cycle libre. Utilisez le bouton **Exécuter maintenant** sur un horaire enregistré pour le démarrer immédiatement.

Paramètres de l'horaire

Champ	Type	Requis	Par défaut	Description
Nom	Chaîne	Oui	-	Étiquette unique pour l'horaire. Également l'étiquette `schedule` sur la métrique exportée.
Scénario	Chaîne	Oui	-	Le scénario prédéfini à exécuter. Le sélecteur regroupe les scénarios par catégorie.
Chaque (s)	Entier	Non	3600	À quelle fréquence exécuter le scénario, en secondes. Minimum 60.
Nombre d'UE	Entier	Non	100	Nombre d'abonnés que le scénario exécute.
RPS	Nombre	Non	10	Nombre cible de nouveaux scénarios par seconde.
Concurrence	Entier	Non	50	Nombre maximum de scénarios en cours à la fois.
APNs	Liste	Non	par défaut du scénario	APNs à attacher, sous forme de liste séparée par des virgules. Remplace le défaut du scénario.

Tests de vitesse

Un **horaire de test de vitesse** mesure le débit de téléchargement depuis un appareil émulé, de la même manière que le **Test de débit de données** le mesure depuis un terminal sous Appareils de test. À chaque exécution, un UE simulé s'attache, télécharge un fichier de la taille choisie via son porteur de données, enregistre le taux en Mbps, et se détache.

Ajoutez-en un avec **Ajouter un test de vitesse** sur la page Horaires de scénario. L'URL du fichier par défaut est LibreSpeed sur l'hôte `speedtest` du site sélectionné (`/backend/garbage.php?ckSize=1024`, 1 GiB de données aléatoires). Le bouton est désactivé lorsque le site n'a pas d'hôte `speedtest`. Le téléchargement s'arrête une fois que la taille choisie est atteinte, donc toute taille jusqu'à 1024 Mo fonctionne.

Champ	Type	Requis	Par défaut	Descripti
URL du fichier	Chaîne	Oui	`http://<site speedtest host>/backend/garbage.php?ckSize=1024`	Le fichier à télécharger Doit être en `http://` simple, car simulé ne prend pas e charge TLS. OmniWeb résout le nc d'hôte en u adresse IPv lorsque le t s'exécute, c l'adresse dc être access depuis l'APN
Taille (Mo)	Nombre	Oui	10	Combien télécharger mégaoctets Mo = 1 000 000 octets) le fichier es plus petit, l test mesure l'ensemble fichier.
APN	Chaîne	Oui	internet	L'APN sur lequel l'UE s'attache et télécharge.

Champ	Type	Requis	Par défaut	Descripti
Délai d'attente (s)	Entier	Oui	30	Le temps maximum q le télécharger peut prendr de 5 à 60 secondes. U télécharger qui ne se termine pas temps écho l'exécution.

L'ensemble d'abonnés, le cœur (MME/AMF), TAC et **Capture pcap en cas d'échec** fonctionnent comme pour un horaire de scénario. Un test de vitesse utilise toujours un UE.

Le tableau **Exécutions récentes** montre le taux mesuré à côté de chaque test de vitesse. Développez une exécution pour voir les octets téléchargés et le temps de transfert.

Réussite et échec

Une exécution programmée **réussit** lorsque le simulateur rapporte que chaque assertion a réussi et qu'aucun scénario d'abonné n'a été interrompu. Une exécution **échoue** si une assertion échoue ou si un scénario est interrompu. Un scénario sans assertions réussit tant qu'aucun scénario n'est interrompu. Si OmniWeb ne peut pas démarrer l'exécution, ou si l'exécution ne se termine pas à temps, OmniWeb enregistre l'exécution comme une **erreur**.

La page affiche un tableau **Exécutions récentes** avec le résultat, le nombre d'assertions, le nombre de scénarios interrompus et la durée de chaque exécution.

Métriques

OmniWeb expose le dernier résultat de chaque horaire au format Prometheus à `/api/loadtest/ran-metrics`. Prometheus le scrute en tant que tâche `ransim_scenarios`, que le rôle de surveillance configure automatiquement.

Métrique : `ransim_scenario_pass` **Type** : Jauge **Description** : Résultat de la dernière exécution programmée : `1` pour réussite, `0` pour non réussi **Étiquettes** :

- `schedule` : le nom de l'horaire
- `scenario` : l'ID du scénario qui a été exécuté
- `category` : la catégorie du scénario
- `status` : le résultat de l'exécution (`passed`, `failed`, ou `error`)

Les jauges associées partagent les mêmes étiquettes :

Métrique	Description
`ransim_scenario_duration_ms`	Durée de la dernière exécution, en millisecondes
`ransim_scenario_assertions_passed`	Assertions réussies lors de la dernière exécution
`ransim_scenario_assertions_failed`	Assertions échouées lors de la dernière exécution
`ransim_scenario_scenarios_aborted`	Scénarios d'abonnés interrompus lors de la dernière exécution
`ransim_scenario_last_run_timestamp`	Temps Unix de la dernière exécution
`ransim_speedtest_mbps`	Taux de téléchargement de la dernière exécution de test de vitesse, en Mbps (tests de vitesse uniquement)
`ransim_speedtest_bytes`	Octets téléchargés lors de la dernière exécution de test de vitesse (tests de vitesse uniquement)

Exemples de requêtes :

```
# Scénarios dont la dernière exécution n'a pas réussi
ransim_scenario_pass == 0

# Total des échecs d'assertions à travers tous les scénarios
programmés
sum(ransim_scenario_assertions_failed)

# Un horaire qui n'a pas été exécuté au cours des deux dernières
heures
time() - ransim_scenario_last_run_timestamp > 7200

# Tests de vitesse inférieurs à 20 Mbps
ransim_speedtest_mbps < 20
```

Tableau de bord Grafana

Le rôle de surveillance expédie un tableau de bord **Scénarios Simulateur RAN** (dossier Grafana **RAN**). Il lit les métriques ci-dessus et montre une chronologie de réussite ou d'échec, le dernier résultat pour chaque horaire, les échecs d'assertions, la fraîcheur des scénarios et la durée des exécutions. Filtrez par catégorie, scénario ou horaire en haut. Voir Grafana.

Utilisations typiques

- **Tests fonctionnels** : mettez en service un eNB et un UE, attachez, activez une session de données, enregistrez-vous auprès de l'IMS, envoyez un SMS, puis confirmez que chaque élément du cœur fonctionne.
- **Tests de charge** : mettez en service de nombreux UEs pour générer une charge d'attachement/session/IMS contre le cœur (voir la vue Test de charge).
- **Reproduction de scénarios** : modélisez des pannes (perte de lien, hors couverture) et le comportement du MME en pool pour reproduire et diagnostiquer des problèmes de terrain.
- **Surveillance continue** : programmez un scénario pour s'exécuter sur un minuteur et alerter sur la métrique de réussite ou d'échec (voir Scénarios programmés).

Liés

- Appareils de test : terminaux réels et UEs simulés, gérés depuis un seul endroit.
- Trace de session : corréler la signalisation générée par le simulateur.

SIM à distance & SIM virtuelle

OmniWeb peut présenter **n'importe quelle SIM à n'importe quel modem via le réseau**. Il peut également présenter une SIM qui **n'existe pas physiquement** : OmniWeb l'émule à partir d'une image de carte sauvegardée ainsi que des clés de l'abonné détenues dans le HSS. Cela transforme un rack de lecteurs SIM, d'émulateurs de cartes ("cardems") et de modems à un ou plusieurs sites en un pool partagé. Tout testeur peut utiliser n'importe quel profil d'abonné contre n'importe quel modem sans avoir à se déplacer pour transporter une SIM en plastique vers un emplacement de carte.

Cette page est le guide opérationnel pour cette capacité. La moitié **inventaire** découvre quelles SIMs se trouvent dans quels lecteurs. SIM Bank couvre cette moitié. Cette page couvre comment **présenter** une SIM (réelle ou virtuelle) à un modem et l'utiliser dans un test. Images SIM (Packages de Profil SAIP) couvre comment sauvegarder le système de fichiers d'une carte en tant que package de profil portable et comment en utiliser un pour soutenir une SIM virtuelle.

Table des Matières

- Aperçu de l'Architecture
- Concepts
- La Banque SIM : où est quoi
- SIM à distance : connecter une SIM à un cardem
- La Console Cardem
- SIM Virtuelle : un abonné sans carte physique
- Utiliser une SIM dans un Livre de Test de Roaming
- Dépannage

Aperçu de l'Architecture

Une banque de lecteurs SIM, un ou plusieurs émulateurs de cartes, et les modems en test se connectent à OmniWeb via ses agents de périphériques. Un courtier central associe un emplacement de SIM choisi à un cardem choisi ; le cardem présente ensuite cette SIM au modem qui y est connecté.

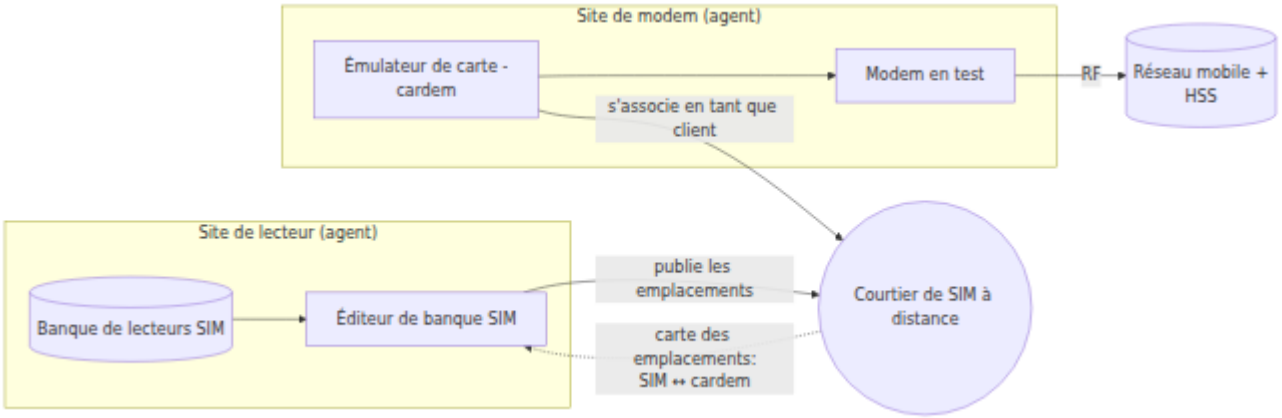

Pour une SIM **virtuelle**, une carte logicielle remplace la banque de lecteurs. OmniWeb construit cette carte logicielle à partir d'une image SIM sauvegardée et des clés de l'abonné. Tout le reste est identique :



Concepts

Terme	Signification
Banque SIM	Un ensemble de lecteurs de cartes à puce sur un agent, publiés afin que leurs SIMs puissent être présentées ailleurs. Chaque lecteur peuplé est un **emplacement**.
cardem	Une carte émulateur (USB) qui fait semblant d'être une SIM pour un modem qui y est connecté. Elle rejoue n'importe quelle carte à laquelle elle est mappée.
Carte des emplacements	Le lien "présenter **cette** SIM à **ce** cardem". La création de celui-ci connecte les deux à travers le réseau ; le retirer les déconnecte.
Modem en test	Le modem derrière un cardem. Il se connecte au réseau en direct en utilisant la SIM que le cardem présente.
SIM Virtuelle	Une carte logicielle construite à partir d'une image SIM sauvegardée plus les clés d'un abonné. OmniWeb la présente à un cardem exactement comme une SIM réelle. Aucune carte physique n'est requise.

La Banque SIM : où est quoi

La page **Banque SIM** liste chaque emplacement de lecteur sur chaque agent connecté, regroupé par agent. La disposition de la banque est la vérité : les emplacements vides, illisibles et en cours d'utilisation s'affichent tous, pas seulement ceux peuplés.

*Chaque ligne est un lecteur physique. La puce d'état montre si une carte est présente et lisible. La ligne montre ensuite l'identité de la SIM (ICCID, IMSI, MCC/MNC, pays, nom de l'opérateur). Les lecteurs détenus par une session d'émulation active apparaissent comme **En utilisation**. Les SIMs persistées dont le lecteur est actuellement hors ligne apparaissent sous **Déjà vues**. Elles réapparaissent lorsque l'agent se reconnecte avec la SIM insérée.*

Puce d'état	Signification
SIM	Une carte est présente et son identité a été lue.
Carte présente	Une carte est physiquement insérée mais son identité n'a pas pu être lue (par exemple, un appairage lecteur/carte incompatible).
En utilisation	Le lecteur est détenu par une session de SIM à distance/ émulation en ce moment.
Vide	Pas de carte dans l'emplacement.

Les actions par ligne ouvrent l'explorateur de **Système de fichiers SIM** ou le **Terminal APDU** pour cet emplacement exact, et **Rescan** relit les lecteurs d'un agent à la demande.

SIM à distance : connecter une SIM à un cardem

La page **SIM à distance** est l'endroit où vous associez une SIM à un cardem. Les liaisons fonctionnent **à travers les agents et les sites** : la SIM peut être dans un lecteur à un emplacement et le cardem/modem à un autre.

Étapes

1. **Démarrer la banque SIM** sur l'agent qui détient les lecteurs (**Démarrer bankd**). Cela publie ses emplacements de lecteurs.
2. **Démarrer le client cardem** pour l'émulateur de carte que vous souhaitez utiliser (**Démarrer client**). Cela lie le cardem afin qu'une SIM puisse y être mappée.
3. Sous **Connecter une SIM**, choisissez un emplacement publié et choisissez un cardem auquel le lier. Le mappage est créé et apparaît sous **Mappages actifs** comme **ACTIF**.
4. Le cardem présente maintenant cette SIM à son modem. Réinitialisez le modem (voir la console cardem) pour qu'il lise la SIM nouvellement présentée et s'attache.

Réinitialisation Globale détruit tous les mappages et renvoie chaque cardem à un état inactif. Utilisez-le pour récupérer d'un banc d'essai confus.

Champ (Mappages actifs)	Signification
État	`ACTIF` une fois que le cardem présente la SIM.
SIM (banque/emplacement)	Dans quelle banque et emplacement de quel agent la carte vit.
ICCID	La SIM présentée.
Cardem (client/emplacement)	Quel cardem (et quel agent) la présente.
Par	L'opérateur qui a créé le mappage.

La Console Cardem

Dans **Appareils**, OmniWeb montre un émulateur de carte comme son propre type de périphérique (`ngff-cardem`), à côté des modems et des téléphones. Il n'est jamais ouvert comme un téléphone. OmniWeb étiquette les types de périphériques inconnus simplement plutôt que de les deviner.

Ouvrez le cardem pour obtenir une console dédiée pour l'émulateur et son modem.

Contrôle	Ce qu'il fait
Démarrer client	Lie le cardem en tant que client de SIM à distance afin qu'une SIM puisse y être mappée.
Réinitialiser modem	Réprésente la carte émule, ce qui fait que le modem relit la SIM et relance l'attachement. C'est ainsi que vous "changez la SIM" sans toucher au matériel.
SIM à distance	Connecter ou déconnecter quelle SIM à distance est présentée à ce cardem.

Le panneau **Source SIM** indique honnêtement ce qui est et n'est pas disponible : le cardem alimente le modem avec une SIM *à distance*. La console n'offre pas encore de présenter une carte *locale* insérée sur la carte émulateur. La console le dit plutôt que de montrer un contrôle qui ne fait rien.

SIM Virtuelle : un abonné sans carte physique

Une **SIM virtuelle** permet à un modem de s'attacher en tant qu'abonné **pour lequel vous n'avez pas de SIM**. OmniWeb la construit à partir de deux choses que vous avez déjà :

1. Une **image SIM de base** : un instantané sauvegardé de la structure de fichiers d'une vraie carte (n'importe quelle SIM de test compatible fonctionne comme base ; voir **Images SIM**).
2. L'**identité et les clés de l'abonné du HSS** : l'IMSI et les clés d'authentification d'un abonné déjà provisionné dans le réseau.

OmniWeb les combine en une carte logicielle. Cette carte répond aux lectures de fichiers du modem à partir de l'image et répond au défi d'authentification du réseau avec les clés HSS. Elle superpose l'IMSI de l'abonné choisi. À travers un cardem, le modem ne peut pas faire la différence avec une SIM en plastique : il lit l'IMSI, exécute l'authentification, et **s'attache au réseau en direct**.

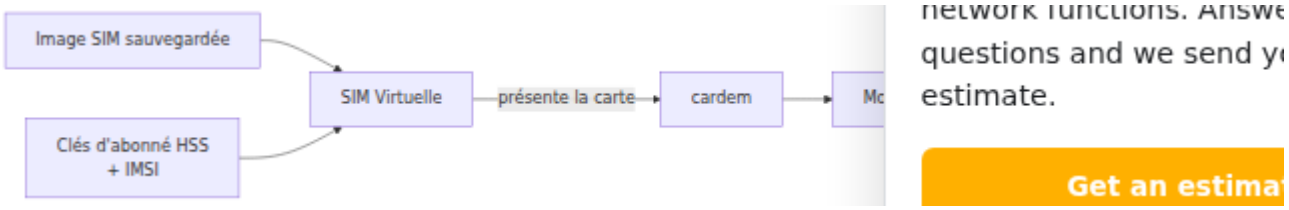

Quand l'utiliser

- Reproduire le comportement de roaming ou d'attachement d'un abonné spécifique sans source pour leur SIM physique.
- Tester de nombreux abonnés provisionnés contre un modem, consécutivement.
- Tester des profils qui n'existent que dans le HSS (nouvellement provisionnés, pré-expédition).

Ce que cela prouve. Un modem sur le banc s'est attaché au réseau en direct (`enregistré, réseau domestique`) en tant qu'abonné HSS pour lequel aucune SIM en plastique n'existe. Il a lu l'IMSI de cet abonné et a complété l'authentification du réseau entièrement à partir de la carte virtuelle.

> Un élément **Lecteur SIM Virtuel** dédié est la prochaine étape de cette capacité. Là, vous "chargez" une SIM virtuelle à partir d'une image et d'un abonné choisis et la présentez comme n'importe quel autre emplacement de lecteur. Aujourd'hui, OmniWeb connecte la carte virtuelle à travers le même courtier de SIM à distance et le chemin cardem décrit ci-dessus.

Utiliser une SIM dans un Livre de Test de Roaming

Les **Livres de Test** de Roaming (GSMA IR.38 / IR.48) peuvent gérer la présentation de la SIM dans le cadre d'un exécution. Dans le panneau **Exécuter des Tests** d'un livre de test, vous pouvez choisir :

- une **SIM (par ICCID / IMSI)** : suivie par identité, son lecteur actuel résolu automatiquement au moment de l'exécution, et
- un **Modem Cardem** : le cardem auquel la SIM est émule.

Présenter la SIM au cardem établit le mappage avant que vous ne testiez. **Go: Exécuter Tous les Tests** présente d'abord la SIM (lorsque les deux, une SIM et un cardem sont sélectionnés), puis lit l'IMSI et exécute les cas de données. Si la SIM n'est pas actuellement dans un lecteur, ou si le client du cardem ne fonctionne pas, le panneau indique exactement pourquoi. Il ne s'exécute pas contre le mauvais cardem en silence.

Voir Appareils de Test et la documentation du livre de test pour le reste du flux IR.38.

Dépannage

Une SIM n'apparaît pas dans la banque

Symptômes : un lecteur est branché mais aucun emplacement (ou un emplacement vide) n'apparaît.

Causes possibles & résolution :

- La carte n'est pas insérée, ou l'appairage lecteur/carte ne peut pas alimenter la carte. L'emplacement montre **Carte présente** ou **Vide**. Réinsérez la SIM.
- Le lecteur vient d'être branché. OmniWeb re-scanne les lecteurs lors du branchement à chaud, mais vous pouvez forcer cela avec **Rescan** dans le groupe de l'agent.

Le modem ne s'attache pas après avoir connecté une SIM

Causes possibles & résolution :

- Le modem n'a pas relu la SIM. Utilisez **Réinitialiser le modem** sur la console cardem pour réprésenter la carte.
- Le mappage n'est pas **ACTIF**. Confirmez sous **Mappages actifs** sur la page SIM à distance que la SIM est liée au bon cardem.
- L'abonné n'est pas provisionné (ou est interdit) dans le HSS du réseau de service.

"Carte présente (illisible)" sur un lecteur

Symptômes : une carte est détectée mais son identité ne peut pas être lue.

Résolution : ce lecteur ne peut pas communiquer avec cette carte (communément un désaccord de tension/protocole sur des lecteurs peu coûteux). Déplacez la SIM vers un autre lecteur dans la banque.

SIM Virtuelle : le modem lit la carte mais ne s'attache pas

Causes possibles & résolution :

- L'abonné choisi doit être **activé** et entièrement provisionné (avec un profil de données) dans le HSS pour le réseau de service.
- L'image de base doit provenir d'un type de carte compatible. Si l'initialisation se bloque, reprenez l'image de base à partir d'une SIM connue comme fonctionnelle.

SCEF : Fonction d'Exposition des Capacités de Service

Le **SCEF** (Fonction d'Exposition des Capacités de Service), **OmniSCEF** d'Omnitouch, est la **passerelle nord** du réseau pour l'Internet des Objets. Il expose les capacités du réseau central aux serveurs d'application externes via l'**API RESTful T8** définie dans TS 29.122, permettant à une plateforme machine-à-machine de s'abonner à des événements concernant une flotte de dispositifs et d'échanger de petites quantités de données avec eux sans jamais utiliser Diameter ou GTP. Il gère deux familles de services. Les **Événements de Surveillance** demandent au réseau de signaler lorsqu'un dispositif devient accessible, perd sa connectivité, change de localisation, etc. La **Livraison de Données Non-IP (NIDD)** transporte de petites charges utiles non-IP vers et depuis des dispositifs NB-IoT contraints via le plan de contrôle. En interne, le SCEF atteint le MME via l'interface Diameter **T6a** (TS 29.128). OmniWeb affiche son statut, les ressources T8 qu'un serveur d'application a créées, et les sessions NIDD en cours qu'il gère.

← Guide des Opérations

Le tableau de bord est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'un SCEF fonctionne dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API T8 du SCEF, de sorte qu'il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Un lien de documentation dans l'en-tête de la page fournit une aide contextuelle. La page est organisée en onglets.

Le modèle ID SCS/AS

Chaque ressource T8 (chaque abonnement de surveillance et chaque configuration NIDD) est **définie par l'identité SCS/AS** sous laquelle le serveur d'application s'est enregistré (le *Serveur de Capacités de Services /*

Serveur d'Application). L'API T8 n'a **aucun point de terminaison qui énumère les ID SCS/AS** en cours d'utilisation, donc OmniWeb ne peut pas les découvrir pour vous : l'opérateur **définit l'ID SCS/AS** sur la page, et OmniWeb s'en souvient **à travers les onglets SCEF** afin que vous le définissiez une fois et qu'il soit transféré de l'aperçu aux événements de surveillance puis au NIDD. Tant qu'un ID SCS/AS n'est pas défini, les onglets définis demandent un ID plutôt que de montrer une liste vide. Les ressources existent sous une identité que vous devez nommer. Entrez l'ID SCS/AS avec lequel un serveur d'application a été intégré (par exemple `iot-platform-01@omnitouch`) pour travailler avec les abonnements et configurations de cette plateforme.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran du SCEF lui-même : son **statut**, le nom du **produit**, l'état de la **licence** et l'**hôte Diameter** qu'il utilise pour T6a vers le MME. En dessous se trouve le **contexte d'application** (le champ ID SCS/AS décrit ci-dessus) et, une fois qu'un ID SCS/AS est défini, le compte des **abonnements de surveillance** et des **configurations NIDD** actuellement détenus pour ce serveur d'application. C'est la confirmation la plus rapide que le SCEF est opérationnel et combien une plateforme donnée transporte. Des

tableaux de bord de surveillance et de statistiques sont fournis sous forme d'intégrations Grafana, accessibles depuis la même page.

Événements de Surveillance

Les **abonnements d'événements de surveillance** qu'un serveur d'application a créés pour l'ID SCS/AS actuel. Chaque abonnement demande au réseau de signaler une classe d'événement et de l'envoyer par POST au serveur d'application ; chaque ligne montre :

- **Type d'événement** : le type de surveillance, tel que **Accessibilité UE**, **Perte de Connectivité**, **Rapport de Localisation**, **Disponibilité après Échec DDN**, **Statut de Roaming** ou **Nombre d'UEs dans une Zone**.
- **Cible** : le dispositif ou le groupe que l'abonnement surveille, identifié par un **ID Externe**, un **MSISDN** ou un **ID de Groupe Externe** pour une flotte entière.
- **Destination de notification** : l'**URL de rappel** à laquelle le SCEF envoie chaque rapport d'événement par POST. Cela doit être une adresse `http(s)` absolue que le serveur d'application expose.

- **Max Rapports** et, pour un abonnement de connectivité, le **type de connectivité** (`SMS` ou `DATA`). Avec la **durée/expiration** de la surveillance, cela limite combien d'événements sont envoyés et jusqu'à quand l'abonnement est actif.

Les abonnements peuvent être créés, modifiés et supprimés ; supprimer un abonnement empêche le serveur d'application de recevoir ces rapports d'événements.

NIDD

Les **configurations NIDD** sont les liaisons de Livraison de Données Non-IP qu'un serveur d'application a créées pour l'ID SCS/AS actuel. Une configuration autorise l'échange de petites charges utiles non-IP avec un dispositif via le plan de contrôle. Chaque ligne montre :

- **Cible** : le dispositif par **ID Externe**, **MSISDN** ou **ID de Groupe Externe**.
- **DNN / APN** : le Nom de Réseau de Données (APN) que la connexion PDN NIDD utilise (par exemple `nidd.iot.omnitouch`).
- **Statut** : `ACTIF`, ou terminé (`TERMINÉ`, `TERMINÉ_UE_NON_AUTORISÉ`).

- **Max Paquet** : la **taille maximale de paquet** en octets que la charge utile non-IP peut atteindre.
- **RDS** : si le **Service de Données Fiable** est activé. Cela ajoute un transport léger reconnu avec des ports source/destination sur le lien non-IP.

Une configuration porte également une **option d'établissement de PDN** qui décide de ce qui se passe lorsque des données descendantes arrivent alors que le dispositif n'a pas de connexion PDN NIDD active : **attendre que l'UE** en établisse une, **indiquer une erreur**, ou **établir la connexion PDN** en paginant le dispositif.

Livraison de données descendantes

À partir d'une configuration NIDD, vous pouvez **livrer une charge utile descendante** au dispositif. Entrez la charge utile sous forme de texte. Le SCEF **l'encode en base64** avant qu'elle ne soit envoyée via NIDD, et chaque livraison peut porter une **priorité** et une **latence maximale**. Les livraisons récentes sont listées avec leur **statut de livraison** : `SUCCÈS`, `EN_COURS_DE_BUFFER`, `ENVOI`, ou l'une des raisons d'échec telles que `ÉCHEC_UE_NON_ATTEIGNABLE`. Vous pouvez annuler une livraison en attente ou

en cours de buffer. C'est ainsi qu'une plateforme envoie une commande ou une mise à jour de firmware à un dispositif contraint qui n'a pas d'adresse IP.

Sessions NIDD

Les **sessions NIDD T6a en direct** sont les liaisons actives de Livraison de Données Non-IP que le SCEF maintient avec le MME en ce moment. Contrairement aux configurations NIDD, qui sont des ressources T8 définies par un ID SCS/AS, celles-ci sont des **états d'exécution globaux du serveur** : elles sont **en lecture seule** et ne sont pas définies par l'ID SCS/AS, donc cet onglet montre chaque session active indépendamment du contexte d'application que vous visualisez. Chaque ligne montre l'**IMSI** du dispositif, l'**APN** que la connexion PDN NIDD utilise, l'**Identité de Porteur EPS (EBI)**, l'**état de la session** (`ACTIF`, `INACTIF`), l'**id de session T6a**, l'**hôte MME** et le **realm MME**, et l'**id de configuration** contre lequel la session a été configurée. C'est le moyen le plus rapide de voir quels dispositifs ont effectivement une liaison non-IP active, et à travers quel MME.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du SCEF pour le dépannage d'une seule instance sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux de requêtes T8, le débit des rapports d'événements et les comptes de livraison NIDD pour le SCEF sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page d'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liens Connexes

- **MME** : le SCEF y accède via **T6a** pour établir des connexions PDN NIDD et pour recueillir les événements de surveillance rapportés ici. L'hôte MME et le realm utilisés par chaque session sont affichés dans l'onglet Sessions NIDD.
- **HSS** : détient les données d'abonnement (Identifiants Externes, autorisation NIDD) dont dépendent les services de surveillance et NIDD du SCEF.
- **PGW-C / SMF** et **UPF** : transportent le plan de données IP ordinaire. NIDD les contourne délibérément pour déplacer de petites charges utiles non-IP via le plan de contrôle à la place.
- Guide des Opérations : retour à l'index des éléments.

S-CSCF : Fonction de Contrôle de Session d'Appel de Service

Le **S-CSCF** (Fonction de Contrôle de Session d'Appel de Service), l'**OmniCSCF** d'Omnitouch dans son rôle de service, est le **registre et l'ancre de contrôle de session de l'IMS**. Chaque abonné résident se voit attribuer un S-CSCF pendant qu'il est enregistré : il conserve son enregistrement, télécharge son **profil de service** depuis le HSS via l'interface **Cx**, et, de manière critique, évalue les **Critères de Filtrage Initiaux (iFC)** de l'abonné à chaque demande. Il achemine les dialogues SIP vers les **Serveurs d'Applications** (le Serveur d'Applications de Téléphonie pour les appels, le SMSc pour la messagerie, etc.) qui fournissent leurs services (TS 23.228, TS 29.228). C'est le point fixe par lequel chaque INVITE, MESSAGE et SUBSCRIBE pour un abonné enregistré passe. OmniWeb affiche les enregistrements qu'il détient, les dialogues qu'il contrôle et sa connectivité Diameter au HSS.

← Guide des opérations

Le tableau de bord est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque un S-CSCF fonctionne dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API de gestion du S-CSCF, de sorte qu'il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Un lien de documentation dans l'en-tête de la page fournit une aide contextuelle. La page est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran du S-CSCF : la version et le temps de fonctionnement du **moteur SIP**, le nombre d'**abonnés enregistrés** qu'il sert actuellement, et le nombre de **dialogues** actifs. En tant que point d'ancrage pour chaque abonné enregistré qui lui est attribué, ces deux chiffres sont la mesure principale de combien de la population et combien de sessions actives ce serveur gère.

Enregistrements

Les **abonnés enregistrés** que le S-CSCF sert, pris de son magasin de registre. Chaque ligne est une **Identité Publique IMS (IMPU)** : par exemple `sip:001001000010001@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org`, avec le **contact** qui l'a enregistré, l'**état** d'enregistrement et l'**expiration**, et l'agent utilisateur de l'appareil. Parce que le S-CSCF est le registre autoritaire, c'est la vue définitive de qui est enregistré sur l'IMS : si un abonné apparaît ici, il peut recevoir des appels et des messages. Vous pouvez **désenregistrer** un IMPU depuis ici, par exemple pour forcer un téléphone bloqué à se réenregistrer. Le S-CSCF signale cela via l'I/P-CSCF vers l'appareil.

Dialogues

Les **dialogues SIP actifs** que le S-CSCF contrôle actuellement : les appels et les sessions de longue durée en cours. Chaque ligne montre un **Call-ID** de dialogue, les identités **de/à** impliquées, son **état** (précoce, confirmé, en cours de terminaison) et le timing. Parce que chaque appel pour un abonné enregistré est ancré ici et dirigé à travers ses Serveurs d'Applications par iFC, cet onglet est l'image en direct de l'activité de session IMS sur le serveur, et l'endroit pour confirmer qu'un appel spécifique est en cours et voir quelles parties et quel chemin cela implique.

Diameter

La connectivité **Diameter** du S-CSCF : son **Cx** (et, où utilisé, **Sh**) de pairage vers le **HSS**, directement ou via un **DRA**. Via Cx, le S-CSCF effectue l'**Attribution de Serveur (SAR/SAA)** pour revendiquer un abonné et télécharger son **profil de service** et son **iFC**, et l'**Authentification Multimédia (MAR/MAA)** pour obtenir les vecteurs d'authentification qui défient le UE lors de l'enregistrement. Chaque ligne montre un **hôte** de pair, un **domaine**, les **applications Diameter** qu'il prend en charge et l'**état de connexion**. Un pair Cx ici signifie que le S-CSCF ne peut pas récupérer les profils de service ou authentifier les enregistrements, donc l'enregistrement échoue complètement.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du S-CSCF. Dépannez une seule instance sans quitter OmniWeb : un enregistrement rejeté, un iFC qui n'a pas réussi à se déclencher, ou un appel qui ne se dirigeait pas vers son Serveur d'Applications.

Tableaux de bord de surveillance

Les taux d'enregistrement et d'appel, les comptes de déclenchement d'iFC et la latence des transactions Cx pour le S-CSCF sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page d'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- **HSS** : détient les profils de service et les **iFC** que le S-CSCF télécharge via **Cx**, et les vecteurs d'authentification qu'il utilise pour défier les enregistrements ; l'onglet Diameter montre ce pairage.
- **I-CSCF** : sélectionne ce S-CSCF pour un abonné lors de l'enregistrement et lui transfère les appels terminants.
- **P-CSCF** : reste sur le chemin de signalisation entre le UE et ce S-CSCF pour chaque demande.
- **TAS** et **IMS SMSc / IP-SM-GW** : les Serveurs d'Applications vers lesquels le S-CSCF achemine les dialogues lorsque les iFC d'un abonné se déclenchent. Ceux-ci fournissent les services de téléphonie et de messagerie réels.
- Guide des opérations : retour à l'index des éléments.

SGW-C : Passerelle de service (Plan de contrôle)

Le **SGW-C** est la moitié du plan de contrôle de la passerelle de service EPC. Il ancre les porteurs de chaque abonné entre le réseau d'accès et la passerelle de paquets : il termine **S11** vers le MME (signalisation de session et de porteur), **S5/S8** vers le PGW-C (la connexion PDN), et programme le plan utilisateur (SGW-U) qui transmet le trafic sur **S1-U** vers l'eNodeB. En bref, c'est le nœud qui maintient l'état des porteurs actifs pour chaque abonné connecté et synchronise le MME, le PGW et le plan utilisateur. OmniWeb affiche les sessions actives du SGW-C, le nombre de sessions et les journaux ; les tendances à long terme (débit, croissance des sessions) sont sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des opérations

Le SGW-C est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque l'on navigue dans l'inventaire du site. Lorsque plusieurs sont déployés, elle fournit également une vue d'ensemble de la flotte pour l'état agrégé. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du SGW-C, de sorte qu'il reste derrière la seule passerelle authentifiée. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran : l'**état de l'API** du SGW-C, le **nombre de sessions actives**, et un résumé dérivé des sessions actives : le nombre de **MME** uniques (pairs S11 distincts), de **PGW** uniques (pairs S5/S8 distincts), et le **nombre total de porteurs** actuellement ancrés. C'est le moyen le plus rapide de confirmer que le SGW-C est opérationnel, combien de sessions il détient, et combien de MME et de PGW il utilise.

Sessions

Chaque session ancrée, chaque ligne identifiée par l'**IMSI** et le **MSISDN** de l'abonné avec son **état** de connexion. Ouvrir une session montre son état complet des porteurs : les points de terminaison de contrôle **S11** (côté MME et côté SGW F-TEIDs), chaque **connexion PDN** (APN, porteur par défaut, et les F-TEIDs de contrôle S5/S8 vers le PGW), et chaque **porteur** (EBI, les F-TEIDs du plan utilisateur S1-U et S5/S8, et sa QoS). C'est ici que vous confirmez que les porteurs d'un abonné spécifique sont établis et voyez quel MME et PGW les servent.

Lorsque plusieurs SGW-C sont déployés, le même onglet dans la **vue de flotte** répertorie chaque session à travers tous ceux-ci dans un tableau, avec le SGW-C servant affiché contre chaque ligne, de sorte qu'un opérateur puisse trouver un abonné sans savoir quel SGW-C l'ancre. Ouvrir une ligne va à cette session sur sa propre instance. Une instance qui ne peut pas être atteinte est nommée au-dessus du tableau, tout comme la limite de ligne par instance lorsque qu'une instance détient plus de sessions que ce que la vue combinée affiche.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du SGW-C pour le dépannage d'une seule passerelle sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Le débit, les tendances du nombre de sessions et d'autres séries chronologiques pour le SGW-C sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liens associés

- MME : le pair de contrôle sur **S11** ; il gère la configuration des sessions et des porteurs sur le SGW-C.
- Le **PGW-C** ancre la connexion PDN sur **S5/S8**.
- Le **SGW-U / UPF** est le plan utilisateur que le SGW-C programme pour transmettre le trafic sur S1-U.

Outils de carte SIM : Système de fichiers, APDU et eSIM

OmniWeb fait plus que découvrir et présenter des SIM. Il vous fournit un ensemble d'**outils de carte de bas niveau** qui passent par n'importe quel lecteur sur n'importe quel agent pour communiquer directement avec la carte. Vous pouvez parcourir et éditer son système de fichiers, envoyer des APDUs bruts manuellement, observer la trace APDU en direct d'une session SIM distante, et gérer des profils eSIM sur un eUICC. Cette page est le guide opérationnel pour ces outils.

← Guide opérationnel

Ces outils se trouvent à côté des fonctionnalités SIM existantes et les réutilisent. Commencez ici pour avoir une vue d'ensemble :

- **Banque SIM** : l'inventaire : quelles SIM sont dans quels lecteurs à travers chaque agent. Chaque outil sur cette page cible un lecteur de cet inventaire, et les actions par emplacement de la Banque SIM créent des liens profonds directement vers eux.
- **Images SIM (paquets de profil SAIP)** : comment sauvegarder un système de fichiers lu sous forme d'image portable, et comment parcourir ou comparer des images sauvegardées.
- **SIM distante et SIM virtuelle** : comment présenter une SIM (réelle ou virtuelle) à un modem sur le réseau via des émulateurs de carte.
- **Gestion OTA des SIM** : le même niveau d'édition de fichiers, mais il atteint une carte **par voie aérienne** avec des paquets sécurisés (03.48 / SCP80) au lieu d'un lecteur local.

Tous les quatre outils ci-dessous se trouvent dans la barre latérale sous le groupe **SIMs**.

Un lecteur, un consommateur à la fois

Une seule chose à la fois peut contrôler un lecteur PC/SC physique. Un outil sur cette page peut nécessiter un lecteur déjà utilisé par autre chose : un autre opérateur qui le lit, ou une session de banque SIM distante en direct qui le présente à un modem. L'outil montre alors **qui le détient et pourquoi**, et propose un **Prendre le contrôle** explicite. Il n'y a pas de coup silencieux : lorsque vous prenez le contrôle, OmniWeb annule l'autre session (et, pour une session de banque, déconnecte ce lien SIM↔cardem). Pour éditer ou envoyer, c'est une action de contrôle soumise à l'autorisation de contrôle de la banque SIM. Sans cela, vous pouvez voir les lecteurs mais pas contrôler les cartes.



Explorateur de système de fichiers SIM

Choisissez un lecteur et **lisez l'ensemble de l'arborescence de fichiers** de sa carte : le MF, DF.GSM / DF.TELECOM, ADF.USIM et ADF.ISIM et tous leurs EFs, avec chaque fichier lisible décodé en champs nommés. Une lecture complète touche de nombreux fichiers, donc une barre de progression montre le parcours ("lu X des Y fichiers : EF....").

- **Recherchez** dans l'arborescence par code de fichier (FID), nom court ou description. Une recherche pour "Codes d'appel d'urgence" trouve EF.ECC, pas seulement `6FB7`.
- **Les fichiers protégés par PIN sont signalés, jamais lus** : l'explorateur ne brûlera pas les tentatives de PIN.
- **Éditez un EF** (avec l'autorisation de contrôle) : le panneau de détails propose un formulaire basé sur un schéma (champs décodés, typés) où disponible, et revient au hex brut. Une écriture est destructive et demande une confirmation. Lorsque qu'un EF nécessite une authentification, utilisez d'abord **Vérifier CHV/ADM**. Cela teste une clé PIN/ADM contre la carte (il

rapporte les tentatives restantes et ne brûle jamais la dernière tentative). Une fois prouvé, l'explorateur le réutilise pour l'écriture. Le magasin de clés SIM offre automatiquement des clés sauvegardées pour l'ICCID d'une carte.

- **Sauvegarder l'image** prend un instantané de l'arborescence décodée sous forme d'une Image SIM. **Comparer avec l'image** compare la carte en direct avec une sauvegardée. **Images sauvegardées** ouvre la bibliothèque d'images. Vous pouvez également ouvrir une image sauvegardée *comme* un arbre (`?image=<id>`) pour parcourir une carte que vous n'avez plus dans un lecteur.

Le lecteur doit être libre (non détenu par une session SIM distante), ou vous pouvez prendre le contrôle comme ci-dessus.

Si l'explorateur signale qu'il ne peut pas lire une carte

Symptômes : L'explorateur n'offre aucune arborescence, ou chaque fichier revient vide, sur un hôte dont les lecteurs et cartes sont par ailleurs listés correctement.

Causes possibles :

- Le service de lecture de carte sur cet hôte agent n'est pas en cours d'exécution, ou il manque un composant nécessaire pour décoder une arborescence de fichiers. Le symptôme est identique à une défaillance de carte ou de lecteur, donc vérifiez l'hôte avant de suspecter la carte.
- Un autre consommateur détient le lecteur. Voir Un lecteur, un consommateur à la fois.

Résolution :

1. Redéployez l'agent sur cet hôte. Un déploiement installe le service de lecture de carte avec tout ce dont il a besoin, et la construction du package refuse désormais de produire un agent manquant d'un composant requis.
2. Confirmez que la carte répond toujours en lisant un fichier dans le Terminal APDU. Si une seule lecture fonctionne et qu'une arborescence complète ne fonctionne pas, la défaillance est sur l'hôte, pas sur la carte.

> **Remarque :** les fichiers qui nécessitent un PIN sont lus comme protégés plutôt que comme contenu jusqu'à ce que le PIN soit prouvé avec **Vérifier CHV/ADM**. Une arborescence qui est principalement protégée est le résultat attendu pour une carte dont le PIN est activé, pas un échec.

Terminal APDU

Le Terminal APDU est une **console manuelle pour la carte** : tapez une APDU brute en hexadécimal, envoyez-la à la carte dans un lecteur choisi, et voyez la réponse décodée. Le décodage montre le nom de la commande INS, le mot d'état et sa signification, et une interprétation étendue de toute donnée de réponse (un arbre FCP TLV, des champs EF décodés, ou un résultat AUTHENTICATE). Des boutons préconfigurés (SELECT MF, STATUS, READ BINARY, GET RESPONSE, …) remplissent les commandes courantes. L'entrée est tolérante aux espaces/aux deux-points et validée (octets entiers, au moins CLA/INS/P1/P2).

Deux modes :

Mode	Comportement	Utiliser pour
Unique	Chaque APDU est autonome ; la carte se réinitialise au MF entre les envois.	Sondages ponctuels.
Session	Ouvre une session de carte persistante et exclusive, de sorte que l'état (sélection, authentification) **persiste** entre les APDUs : un SELECT puis un READ BINARY fonctionne, et un VERIFY partage son auth avec un UPDATE ultérieur. Le lecteur reste détenu jusqu'à ce que vous fermiez la session.	Séquences d'état.

L'action **APDU** par emplacement de la Banque SIM crée un lien profond ici avec ce lecteur exact pré-sélectionné. Les mêmes règles de consommateur

unique/Prendre le contrôle s'appliquent.

Journal APDU

Là où le terminal est vous contrôlant une carte, le **Journal APDU** est une **trace en direct passive** des APDUs de commande/réponse échangés entre un **modem et une (remote) SIM** via la chaîne remote-SIM / cardem. Activez **la capture** et elle suit l'échange : chaque ligne associe une commande `modem→carte` avec son mot d'état décodé, plus le même décodage de réponse que le terminal (arbre FCP, champs EF, événements ATR/réinitialisation). Vous pouvez mettre la vue en pause (la capture continue de fonctionner), filtrer par commande/hex/SW, et faire défiler automatiquement.

Utilisez-le pour voir ce qu'un modem demande réellement à la SIM lors d'une attache ou d'un test IR.38 : quels fichiers il sélectionne, où un VERIFY échoue, si un AUTHENTICATE réussit. Vous n'avez pas besoin d'instrumenter le modem. Il s'associe naturellement avec SIM distante, qui établit le lien modem↔SIM que le journal suit ensuite.

---

eSIM (LPA)

L'outil **eSIM** gère un **eUICC** via l'**Assistant de profil local (LPA)** de l'agent. Un eUICC est une puce eSIM physique dans l'un de vos lecteurs. Il contient plusieurs profils, mais un seul est actif à la fois.

- **Carte eUICC** : montre l'**EID** de la puce.
- **Profils installés** : chaque profil sur la carte : son état (actif/désactivé), surnom, fournisseur, nom et ICCID. Par profil, vous pouvez **activer** (en faire l'eSIM active), **désactiver**, **renommer** (surnom) ou **supprimer**. Une suppression retire le profil de l'eUICC et est irréversible, donc il confirme d'abord.
- **Télécharger un profil** : tirer un nouveau profil d'un SM-DP+ d'opérateur et l'installer sur la carte. Utilisez un **code d'activation** complet

(`LPA:1$smdp.example.com$MATCHING-ID`) ou une adresse **SM-DP+ divisée + ID correspondant**, avec un code de confirmation optionnel.

Ceci est spécifiquement pour les cartes eSIM (eUICC), et il contrôle une puce dans l'un de vos lecteurs. Pour l'édition de fichiers SIM/UICC classiques, utilisez l'Explorateur de système de fichiers ci-dessus. Pour éditer une carte **à distance**, utilisez OTA. Pour émettre des profils eSIM et les suivre à travers un estate, voir eSIM (SGP.22).

Kit d'outils SIM (STK)

Le client **Kit d'outils SIM** pilote les applets STK sur une carte SIM. Il envoie un profil de terminal à la carte, puis présente chaque commande proactive sous forme d'écran interactif : menus, affichage de texte, saisie à touche unique et saisie de texte. Utilisez-le pour naviguer dans les services résidents de l'opérateur, déclencher des flux de configuration OTA, ou tester la logique des applets résidents de la SIM.

Voir **Kit d'outils SIM** pour le guide opérationnel complet.

Liés

- Banque SIM : l'inventaire lecteur/SIM que ces outils ciblent.
- Images SIM : sauvegarder, parcourir et comparer des systèmes de fichiers lus.
- SIM distante et SIM virtuelle : présenter une SIM à un modem sur le réseau (le lien que le Journal APDU suit).
- Gestion OTA des SIM : le même niveau d'édition de fichiers, par voie aérienne.
- Cycle de vie SIM : profils, lots d'émission, estate et campagnes de convergence.
- eSIM (SGP.22) : commande et gestion des profils eSIM.
- Kit d'outils SIM : interagir avec les applets STK sur une carte dans un lecteur.

Images SIM : Paquets de Profil SAIP

Une **Image SIM** est un instantané enregistré de l'ensemble du système de fichiers d'une carte. OmniWeb stocke chaque image en tant que **Paquet de Profil Non Protégé SAIP (UPP)** au format DER. C'est le même format interopérable utilisé par les profils eUICC, défini par la spécification technique *eUICC Profile Package: Interoperable Format Technical Specification* du TCA. Une carte capturée devient un fichier portable `.der` que tout outil compatible SAIP peut lire.

Cette page est le guide des opérations. Elle couvre comment capturer, exporter, télécharger, parcourir et comparer les images SIM, ainsi que comment utiliser une image sauvegardée pour soutenir un SIM virtuel. SIM Bank couvre l'inventaire des lecteurs en direct.

Table des Matières

- Pourquoi SAIP UPP
- Aperçu de l'Architecture
- Que contient une Image
- Capturer une Image
- Exporter une Image
- Télécharger une Image
- Parcourir une Image dans l'Explorateur
- Comparer Deux Images
- Soutenir un SIM Virtuel avec une Image
- Référence des Éléments de Profil
- Dépannage

Pourquoi SAIP UPP

Les versions antérieures stockaient une image SIM sous la forme d'un arbre JSON décodé utilisé uniquement pour la comparaison. Ce format était privé à OmniWeb et aucun outil externe ne pouvait le consommer.

Lorsque OmniWeb stocke l'image en tant que **SAIP UPP**, vous obtenez :

- **Portabilité** : le `.der` exporté est un paquet de profil standard. Il se charge dans les validateurs de profil SAIP et tout outil compatible SAIP.
- **Un format partout** : le même `.der` qu'un opérateur télécharge est celui qui soutient un SIM virtuel et que l'explorateur de système de fichiers rend. Il n'y a pas de représentation divergente.
- **Reprovisionnement** : lorsque les clés d'authentification de la carte sont connues (voir Capturer une Image), l'UPP inclut un élément `PE-AKAParameter` qui transporte Ki et OPc. Le paquet décrit alors un profil complet et installable plutôt qu'un dump en lecture seule.

Le paquet est une concaténation brute d'Éléments de Profil encodés en DER. Il **n'est pas** chiffré (c'est un *Paquet de Profil Non Protégé*). Traitez un `.der` exporté avec le même soin que tout fichier contenant Ki/OPc. Voir Dépannage.

Aperçu de l'Architecture

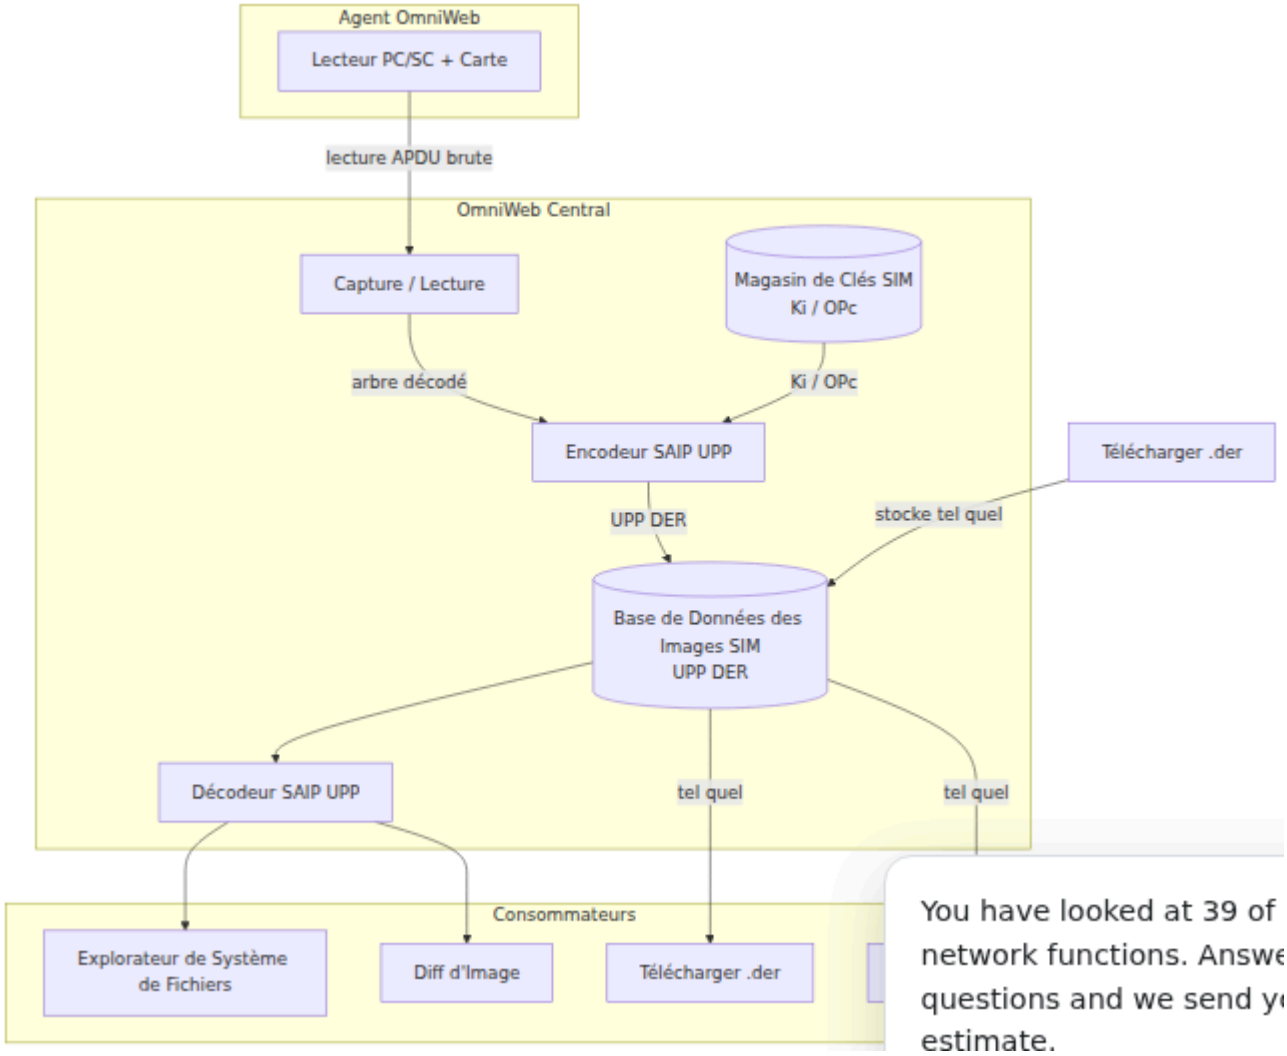

La capture lit la carte, l'encodeur produit un UPP (il intègre Ki/OPc du Magasin de Clés SIM si disponible), et OmniWeb stocke le paquet. Chaque consommateur lit à partir de ce paquet stocké unique. L'explorateur et la comparaison le décodent en arbre à la demande. Le téléchargement et le bankd SIM virtuel utilisent les octets tels quels.

Que contient une Image

Une image capturée contient, pour la disposition standard MF / ADF.USIM de la carte :

Élément	Élément de Profil SAIP	Contenu
Système de fichiers	`PE-GenericFileManagement`	Chaque EF accessible : ses Paramètres de Contrôle de Fichier (FCP) et contenu brut (EFs transparents) ou chaque enregistrement (EFs linéaires/cycliques)
Identité	`PE-Header`	L'ICCID de la carte
Authentification	`PE-AKAParameter`	Ki et OPc pour Milenage. **Présent uniquement lorsque les clés de la carte sont dans le Magasin de Clés SIM**

Les fichiers sont créés avec `PE-GenericFileManagement` (un groupe d'opérations par DF) plutôt qu'avec les modèles de système de fichiers SAIP standardisés : une lecture de carte récupère des octets bruts, pas le modèle qu'un créateur de profil a utilisé à l'origine, donc la représentation générique est toujours exacte.

Capturer une Image

La capture se fait depuis l'explorateur Système de Fichiers SIM ou les actions de slot de la SIM Bank :

1. Lire le système de fichiers d'une carte dans l'explorateur.
2. Choisir **Sauvegarder l'image** et lui donner une étiquette.

Le système de fichiers décodé est encodé en un UPP et stocké. Si une entrée de Magasin de Clés SIM existe pour l'ICCID de la carte avec à la fois **Ki** et **OPc**, ces clés sont écrites dans un `PE-AKAParameter` afin que le paquet résultant soit entièrement installable. Sans entrée dans le magasin de clés, le paquet capture

toujours l'ensemble du système de fichiers ; seul l'élément d'authentification est omis.

Les colonnes **Identité** (ICCID, IMSI, type de carte, nombre de fichiers) sont dérivées du système de fichiers au moment de la capture, de sorte que la liste d'images et l'en-tête de comparaison n'ont jamais besoin de redécoder le paquet.

Exporter une Image

Chaque ligne dans la liste des images sauvegardées a une action **télécharger** qui sert le paquet stocké tel quel sous le nom `UPP_<iccid>.der`.

Le `.der` téléchargé est un UPP SAIP standard et peut être inspecté avec tout outil de profil compatible SAIP.

Comment ça fonctionne : Le fichier contient exactement les octets stockés lors de la capture (ou du téléchargement), sans ré-encodage lors du téléchargement, donc un téléchargement aller-retour est identique en octets à ce qui est stocké.

Télécharger une Image

La page des images sauvegardées a une action **Télécharger .der** qui accepte un fichier SAIP UPP et le stocke comme une nouvelle image. Utilisez-le pour importer des profils générés ailleurs : par exemple, les paquets de *Profil de Test eUICC Générique* du GSMA TS.48, ou un UPP produit par un autre outil SAIP.

Lors du téléchargement, OmniWeb :

1. Valide que le fichier commence par une étiquette d'Élément de Profil SAIP (une étiquette construite de classe de contexte : `A0`, `A1` ou `B0`).
2. Stocke le paquet tel quel.
3. Décode le `PE-Header` pour peupler la colonne ICCID lorsque présente.

Une image téléchargée est une image de première classe : elle peut être téléchargée, parcourue dans l'explorateur, comparée, modifiée et utilisée pour

soutenir un SIM virtuel exactement comme une image capturée.

Modifier une Image

Une image sauvegardée est un **fichier**, pas une carte. Pour en modifier une, il suffit de changer le paquet de profil stocké uniquement et **ne jamais écrire sur aucune SIM**. À partir de la liste des images sauvegardées, l'action **Modifier le système de fichiers** ouvre l'explorateur Système de Fichiers SIM en mode édition (`?image=<id>&edit=1`). Aucun lecteur et aucun accès à la carte de l'agent ne sont impliqués.

Vous pouvez :

- **Modifier le contenu d'un fichier** : changer les octets de n'importe quel EF. Comme avec une carte en direct, l'éditeur offre un **Formulaire** basé sur un schéma, une vue **JSON** de tout l'enregistrement, et une sortie **Hex brut**. Il n'y a pas de demande de PIN/ADM (un fichier n'a pas de conditions d'accès à satisfaire).
- **Ajouter un fichier** : créer un nouvel EF (transparent ou structuré par enregistrement) ou DF sous n'importe quel DF/MF/ADF, et donner son FID, sa structure et son contenu initial.
- **Supprimer un fichier** : retirer n'importe quel EF ou DF (la racine MF est l'image entière et ne peut pas être supprimée).
- **Renommer** l'image (métadonnées uniquement) à partir de la liste.

Le navigateur conserve les modifications jusqu'à ce que vous **Sauvegardiez l'image** (écraser sur place) ou **Sauvegardez en tant que copie** (forker une nouvelle image et laisser l'original intact). Lors de la sauvegarde, OmniWeb ré-encode l'arbre de système de fichiers modifié en un SAIP UPP. Il intègre Ki/OPc du Magasin de Clés SIM lorsqu'ils sont connus. Il préserve tel quel tous les Éléments de Profil que l'arbre ne modélise pas (PIN, PUK, Domaine de Sécurité, modèles), donc une modification ne supprime jamais le reste du profil.

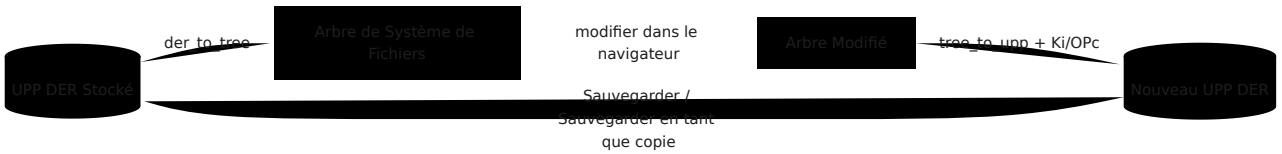

Modification de champ Form / JSON hors ligne. Pour décoder un EF en champs nommés et les ré-encoder, utilisez le même modèle de fichier que l'éditeur en direct utilise, exécuté sur n'importe quel agent en ligne, mais sans **carte** : l'image contient déjà les octets, donc l'agent exécute uniquement le codec. Si aucun agent n'est en ligne, la modification revient à Hex brut, qui n'a besoin de rien d'externe.

Parcourir une Image dans l'Explorateur

Chaque image sauvegardée a une action **Parcourir dans l'explorateur de système de fichiers**. Cela ouvre l'explorateur Système de Fichiers SIM contre le paquet stocké. **Aucune carte physique et aucun lecteur ne sont nécessaires**. OmniWeb décode le paquet en l'arbre de système de fichiers que l'explorateur rend pour une carte en direct, vous permettant d'inspecter le contenu brut de chaque EF hors ligne.

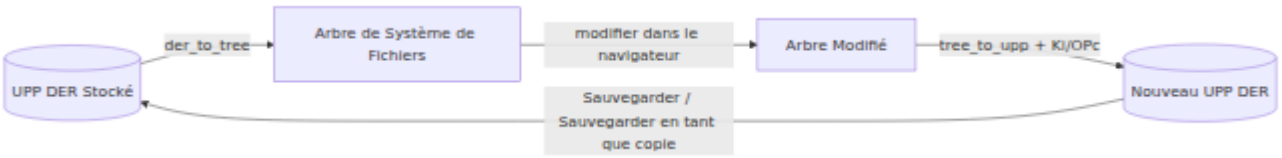

Comparer Deux Images

La page des images sauvegardées vous permet de choisir deux images et de les comparer. Les deux paquets sont décodés en arbres de système de fichiers et alignés par chemin EF, de sorte que la comparaison est fichier par fichier, indépendamment de l'ordre de capture :

Statut	Signification
`same`	EF présent dans les deux avec contenu identique
`changed`	EF présent dans les deux, le contenu diffère
`only_a`	EF présent uniquement dans la première image
`only_b`	EF présent uniquement dans la seconde image

Pour un EF **modifié**, la comparaison rapporte les plages d'octets différents (et les deltas par enregistrement pour les fichiers structurés par enregistrement), vous permettant de voir exactement quels octets ont changé : par exemple, une SIM de test avant et après un changement de personnalisation, ou deux SIM d'opérateurs côte à côte.

Soutenir un SIM Virtuel avec une Image

Une image sauvegardée peut remplacer une carte physique lors de la présentation d'un SIM virtuel. Dans le compositeur de SIM virtuel, les images sauvegardées apparaissent aux côtés des images rspro capturées comme sources de système de fichiers sélectionnables. Associez-en une à une identité d'abonné (du HSS ou du Magasin de Clés SIM) et OmniWeb lance un `bankd` virtuel soutenu par le système de fichiers de cette image, avec Ki/OPc de l'abonné superposé pour l'authentification.



Le système de fichiers que le modem lit est reproduit à partir de l'image ; l'identité et les clés sont superposées à partir de l'abonné choisi, de sorte qu'une image peut soutenir de nombreux abonnés.

Référence des Éléments de Profil

L'UPP est une séquence d'Éléments de Profil, chacun étant un DER TLV dont l'étiquette de classe de contexte identifie son type. OmniWeb écrit et lit le sous-ensemble ci-dessous ; d'autres éléments dans un paquet téléchargé (PIN, PUK, Domaine de Sécurité, modèles de système de fichiers) sont préservés lors du stockage et ignorés lors du décodage en arbre de système de fichiers.

Étiquette	Élément de Profil	Utilisé par OmniWeb
`A0`	`PE-Header`	ICCID ; métadonnées de profil
`A1`	`PE-GenericFileManagement`	Le système de fichiers (FCP + contenu)
`A4`	`PE-AKAParameter`	Ki et OPc (Milenage)
`AA`	`PE-End`	Marqueur de fin de paquet
`B0`	`PE-MF`	(MF modélisé : lu lors du téléchargement, non émis)

Pour le catalogue complet des éléments et les règles d'encodage, voir la TCA eUICC Profile Package: Interoperable Format Technical Specification.

Dépannage

L'image exportée n'a pas de clés d'authentification

Symptômes : Un `.der` téléchargé n'a pas de `PE-AKAParameter` ; un SIM virtuel soutenu par l'image ne peut pas s'authentifier sans clés fournies séparément.

Causes possibles :

- Aucune entrée de Magasin de Clés SIM n'existait pour l'ICCID de la carte au moment de la capture.
- L'entrée du magasin de clés manquait Ki ou OPc.

Résolution :

1. Ajoutez Ki et OPc de la carte au Magasin de Clés SIM, en utilisant son ICCID comme clé.
2. Re-capturez l'image. La nouvelle capture intègre les clés dans un `PE-AKAParameter`.
3. Alternativement, fournissez les clés au moment de la présentation du SIM virtuel (du HSS ou par un remplacement explicite).

Téléchargement rejeté car "ne ressemble pas à un SAIP UPP"

Symptômes : Le téléchargement d'un fichier renvoie une erreur de validation.

Causes possibles :

- Le fichier n'est pas un SAIP UPP : il ne commence pas par une étiquette d'Élément de Profil (`A0`, `A1` ou `B0`).
- Le fichier est un paquet de profil *protégé* (chiffré), pas un *non protégé*.

Résolution :

1. Confirmez que le fichier est un **Paquet de Profil Non Protégé** au format DER.
2. Vérifiez qu'il commence par un `PE-Header` (`A0`). La plupart des UPP bien formés le font.
3. Si le paquet est protégé/chiffré, il ne peut pas être stocké ou parcouru ; seuls les paquets non protégés sont pris en charge.

Parcourir une image téléchargée montre des fichiers par FID, pas par nom

Symptômes : Les EFs dans l'explorateur sont étiquetés par identifiant de fichier (par exemple `EF.6FXX`) plutôt que par un nom convivial.

Causes possibles :

- Une lecture de carte récupère des identifiants de fichier et du contenu brut, pas les noms symboliques qu'un créateur de profil a utilisés. OmniWeb associe les EFs USIM bien connus à des noms conviviaux ; tout EF en dehors de cette carte est montré par son FID.

Résolution : Aucune action n'est nécessaire. Le FID est l'identifiant autorisé et le contenu brut est exact. Cela est attendu pour des fichiers non standards ou spécifiques à un fournisseur.

Exportation refusée car non conforme

Symptômes : L'exportation d'une image ou d'une version de profil renvoie un refus qui nomme un ou plusieurs fichiers et une règle de spécification, au lieu de renvoyer un fichier.

Causes possibles : Le paquet contient un défaut qu'une carte accepterait à l'installation et se comporterait mal par la suite, donc il est interdit avant d'atteindre une carte. Les vérifications couvrent les défauts qui ont réellement atteint le matériel :

- Un fichier d'enregistrement dont la taille n'est pas un nombre entier d'enregistrements.
- Un fichier de règle d'accès qui ne se dispose pas en enregistrements entiers, ce qui rend chaque fichier qui y fait référence illisible sur la carte.
- Une table de services qui annonce un service dont le fichier n'est pas contenu dans le paquet. La clause 4.2 de 3GPP TS 31.102 rend chaque fichier tel que obligatoire exactement lorsque son service est disponible.
- Matériel de sécurité manquant ou de remplacement, qui est couvert séparément ci-dessus.

Résolution : Lisez le refus, qui nomme le fichier et la règle. Pour une version de profil, publiez une nouvelle version : l'encodeur actuel résout ces problèmes et une version publiée est immuable, donc la correction arrive sous la forme d'une nouvelle version plutôt que d'une modification. Si le refus nomme une entrée de table de services et que vous souhaitez le service plutôt que la restriction, ajoutez le fichier manquant au profil et publiez à nouveau.

Manipulation des paquets exportés en toute sécurité

Un UPP exporté est **non chiffré** et, lorsque des clés étaient disponibles lors de la capture, contient Ki et OPc. Traitez un `.der` téléchargé comme un matériel clé sensible :

- Ne l'envoyez pas par des canaux non fiables.
- Supprimez les copies locales lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
- Préférez garder les images à l'intérieur d'OmniWeb (où l'accès est contrôlé par la permission de la SIM Bank) plutôt que de distribuer des fichiers `.der`.

Cycle de vie de la carte SIM : profils, émission et convergence

OmniWeb est le système d'enregistrement pour un parc de cartes SIM. Vous **définissez** un profil, vous **émissez** des cartes contre celui-ci, vous **imprimez** les transporteurs, puis vous **gérez** ces cartes par voie aérienne pour le reste de leur vie.

L'idée organisatrice est que **le profil d'émission est l'état désiré**. Le même artefact versionné qui a fabriqué une carte est celui vers lequel OmniWeb ramène cette carte. Deux choses en découlent, et elles sont la raison de la conception :

- L'OTA devient un **moteur de différence**. Publiez une nouvelle version de profil, et chaque carte émise contre une version plus ancienne est, par définition, en retard. Vous n'écrivez pas de scripts de mise à jour à la main.
- La base est **connue, pas devinée**. OmniWeb n'a pas besoin de lire une carte pour savoir ce qu'elle contient, car OmniWeb l'y a mise. Lire la carte est un **audit** : une étape de vérification que vous effectuez lorsque vous voulez une preuve, et non une condition préalable à chaque écriture.

Cette page couvre les étapes de définition, d'émission et de convergence. L'étape de livraison - les paquets sécurisés qui portent un changement à une carte - est documentée dans Gestion des SIM OTA. L'émission d'eSIM est documentée dans eSIM (SGP.22).

Le cycle de vie

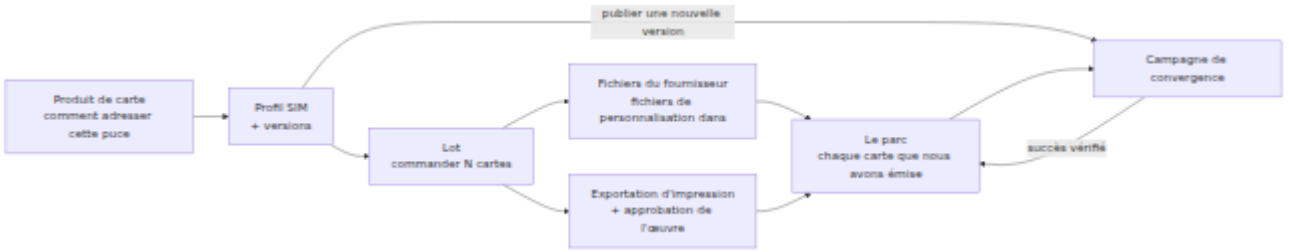

L'enregistrement d'une carte porte deux pointeurs de version :

Pointeur	Signification
Version émise	La version de profil avec laquelle la puce a été flashée lors de la fabrication.
Version appliquée	La version que OmniWeb croit être sur la carte maintenant.
Version cible	La version actuelle publiée du profil. Dérivée, non stockée.

Une carte est **en retard** lorsque sa version appliquée est inférieure à la version cible. La convergence fait avancer la version appliquée, et seulement après un balayage propre et vérifié.

Où le trouver

Le groupe **SIMs** dans la barre latérale contient les pages du cycle de vie. Chaque page de cycle de vie porte également une bande d'onglets en haut, qui est le seul moyen d'accéder à la Convergence.

Page	Chemin	À quoi cela sert
Profils SIM	`/sim-profiles`	Définir ce qu'une carte doit contenir. La versionner. La publier.
Produits de carte	`/card-products`	Enregistrer comment adresser une puce sur chaque transporteur.
Lots	`/sim-batches`	Commander des cartes, allouer des identités, échanger des fichiers avec le fournisseur et l'imprimeur.
Parc	`/sim-estate`	Chaque carte émise, et lesquelles d'entre elles sont en retard.
Convergence	`/ota/sync`	Campagnes qui remettent les cartes en phase, et dérive de flotte.

Produits de carte

Un **produit de carte** est un type de carte que vous pouvez commander : une ligne de produit physique, ou un produit eSIM. Il porte l'adressage OTA pour chaque carte fabriquée dessus.

L'adressage est important car **la même opération de fichier nécessite un adressage différent sur différentes puces, et sur la même puce sur différents transporteurs**. Un SMS sécurisé passe par un TAR ; une session d'administration HTTP nomme l'application par son AID d'instance. Une application répond à une classe de commande GSM, une autre répond à une classe UICC. Une carte accepte un script de commande étendu uniquement dans sa forme de longueur définie, et ne répond pas du tout à la forme indéfinie. Chacune de ces erreurs semble identique depuis le siège de l'opérateur : une carte qui vous a ignoré.

Ainsi, l'adressage est enregistré une fois, par produit, et chaque carte émise sur ce produit l'hérite. **Ajouter un nouveau type de carte est une configuration, pas du code.**

Champs du produit

Champ	Description
`name`	Le nom du produit, tel que vous le commandez. Unique.
`vendor`	Le fabricant de la carte.
`form`	`physical` pour une carte en plastique, `esim` pour un produit eSIM.
`atr_hint`	La réponse à la réinitialisation que ce produit est censé donner. Le parc le compare à l'ATR lu depuis la carte.
`platform_notes`	Texte libre. Enregistrez tout ce que la plateforme fait que sa fiche technique ne dit pas.

Adressage par transporteur

Un produit porte une ligne par application accessible par transporteur. Une ligne par transporteur est la valeur par défaut.

Champ	Description
`bearer`	`SMS (SCP80)` ou `HTTP (SCP81)`.
`label`	Un nom pour cette application, par exemple `rfm-gsm`.
`is_default`	Si cette ligne est celle utilisée lorsque rien d'autre n'est choisi.
`enabled`	Si cette ligne peut être utilisée ou non.
`tar`	Le Toolkit Application Reference de 3 octets sur lequel un SMS sécurisé passe.
`rfm_aid`	L'AID d'instance de l'application RFM, qu'une session HTTP nomme directement. Lorsque seul l'AID est enregistré, le TAR est lu à partir de celui-ci.
`cla`	La classe de commande à laquelle l'application répond : `00` pour UICC, `A0` pour GSM. L'application et la classe vont ensemble.
`remote_format`	`compact`, `expanded_definite` ou `expanded_indefinite`.
`keyset_index`	Quel ensemble de clés OTA (1, 2 ou 3) sur la carte cette application utilise.
`tls_kvn` / `tls_kid`	Quel ensemble de clés sur la carte porte la clé pré-partagée TLS pour les sessions HTTP.
`reachable_paths`	Quels arbres de fichiers cette application peut atteindre, en tant que préfixes de chemin. Vide signifie inconnu ou non restreint.

OmniWeb fournit un adressage éprouvé pour les produits listés dans Cartes prises en charge et plateformes testées. Les produits semencés ne sont jamais

modifiés par la suite, donc une correction que vous apportez survit à une mise à niveau.

Profils SIM et versions

Un **profil SIM** est un état désiré nommé. Il appartient à un client et à un produit de carte, et il contient une liste ordonnée de versions.

> Ne confondez pas un profil SIM avec un **profil OTA**. Un profil OTA est un préréglage de sécurité - TAR, ensemble de clés, algorithmes, niveau de sécurité - et il est documenté dans Gestion des SIM OTA.

Statut du profil	Signification
`draft`	En cours d'écriture. Pas encore utilisé pour l'émission.
`active`	En service. De nouveaux lots commandent contre sa version actuelle.
`retired`	Plus émis. Les cartes déjà sur le terrain conservent leur profil.

Versions

Créez une version à partir d'une image SIM sauvegardée, ou en collant un paquet de profil. Une version reste un **brouillon** jusqu'à ce que vous la publiiez.

Publier fait trois choses, et c'est un processus unidirectionnel :

1. Il indexe chaque fichier dans le profil, de sorte qu'une version ultérieure puisse être comparée à celui-ci.
2. Il sème la **politique de fichier** pour cette version.

3. Il devient la version actuelle du profil, ce qui fait que chaque carte en dessous est en retard.

Une version publiée est **immutable**. Publier la même version deux fois est refusé. Pour changer quoi que ce soit, créez la version suivante. C'est ce qui rend l'historique d'une carte lisible : un numéro de version nomme un ensemble exact de contenus de fichiers, pour toujours.

Utilisez **Diff** pour voir ce qu'une campagne changerait entre deux versions publiées, fichier par fichier, avant de publier ou de mettre en file d'attente quoi que ce soit.

Politique de fichier

La politique de fichier classe chaque fichier dans une version et décide de ce qu'une campagne peut en faire.

Type	Signification	Une campagne l'écrit ?
`fixed`	Le même sur chaque carte émise contre cette version. Un nom d'opérateur, une liste PLMN, une table de services.	Oui, lorsqu'elle est gérée par OTA.
`personalized`	Différent sur chaque carte. L'ICCID, l'IMSI, le MSISDN, le PIN. Cela provient de l'enregistrement d'émission.	Non.
`card_owned`	La carte l'écrit elle-même. Informations de localisation, listes PLMN interdites, compteurs.	Non.

Chaque ligne porte également un commutateur **géré par OTA**. Un fichier est **écrivable** par une campagne uniquement lorsqu'il est `fixed` **et** géré par OTA. Tout le reste est en lecture seule, ce qui empêche un processus de convergence de réinitialiser l'état propre d'un abonné ou de remplacer une identité.

La politique est indexée sur le chemin du fichier, pas sur le nom du fichier. Le même nom d'EF peut exister à deux endroits sur une carte, et écrire la mauvaise copie réussit à chaque étape et ne change rien de ce que le téléphone lit. Deux chemins sont deux lignes de politique, et l'auteur du profil en choisit une ou les deux.

Deux règles valent la peine d'être énoncées clairement :

- **Ne laissez jamais une campagne écrire l'ICCID de la carte.** L'ICCID est comment tout le système adresse la carte, et c'est l'identité sur laquelle une clé pré-partagée TLS est appariée. La politique semencée la fixe.
- Une correction d'un opérateur à une ligne de politique **survit à un re-semencement**. Si vous reclassifiez un fichier, il reste reclassifié.

Émission : lots

Un **lot** est un ordre de production : *N* cartes fabriquées contre une version de profil publiée.

Commander un lot

Champ	Description
Nom du lot	Votre nom pour cette production.
Version de profil	La version publiée avec laquelle les cartes sont flashées. Les versions brouillon ne sont pas proposées.
Client	Pour qui sont les cartes.
Fournisseur	Qui les fabrique.
Réf de commande / Réf de bon de commande	Vos références commerciales, pour faire correspondre la paperasse plus tard.
Quantité	Combien de cartes.
Premier ICCID	Le premier ICCID de la série.
Premier IMSI	Le premier IMSI de la série.
Premier MSISDN	Le premier MSISDN de la série, lorsque le lot porte des numéros.
Remarques	Texte libre.

La série ICCID **recalcule le chiffre de contrôle pour chaque carte** plutôt que d'incrémenter le dernier chiffre. Se tromper à ce sujet numérote silencieusement l'ensemble d'une production, donc c'est explicite plutôt qu'assumé.

Statut du lot	Signification
`draft`	Créé, pas encore alloué.
`allocated`	Identités et secrets existent pour chaque carte.
`sent`	Le fichier d'entrée du fournisseur a été envoyé au fabricant.
`in_production`	Le fournisseur les fabrique.
`delivered`	Les cartes sont arrivées.
`cancelled`	La commande ne se poursuivra pas.

Allouer

Allouer crée un enregistrement de carte par unité et génère les secrets de cette carte :

- le matériel de clé d'authentification,
- PIN 1, PUK 1, PIN 2, PUK 2 et la clé ADM,
- les trois ensembles de clés OTA,
- une clé pré-partagée TLS indépendante pour les sessions d'administration HTTP.

Chaque valeur est générée **par carte**. Un lot qui expédie un ensemble de clés sur chaque carte signifie que quiconque lit une seule carte peut conduire l'OTA contre toutes, et rien en aval ne le remarquerait, car un ensemble de clés partagé fonctionne.

L'allocation s'exécute **une seule fois**. Un deuxième passage brûlerait un autre bloc d'identités et orphelinerait le premier, donc cela est refusé.

Fichiers sortants, fichiers entrants et fichiers à l'imprimante

Un lot échange trois types de fichiers avec le monde extérieur.

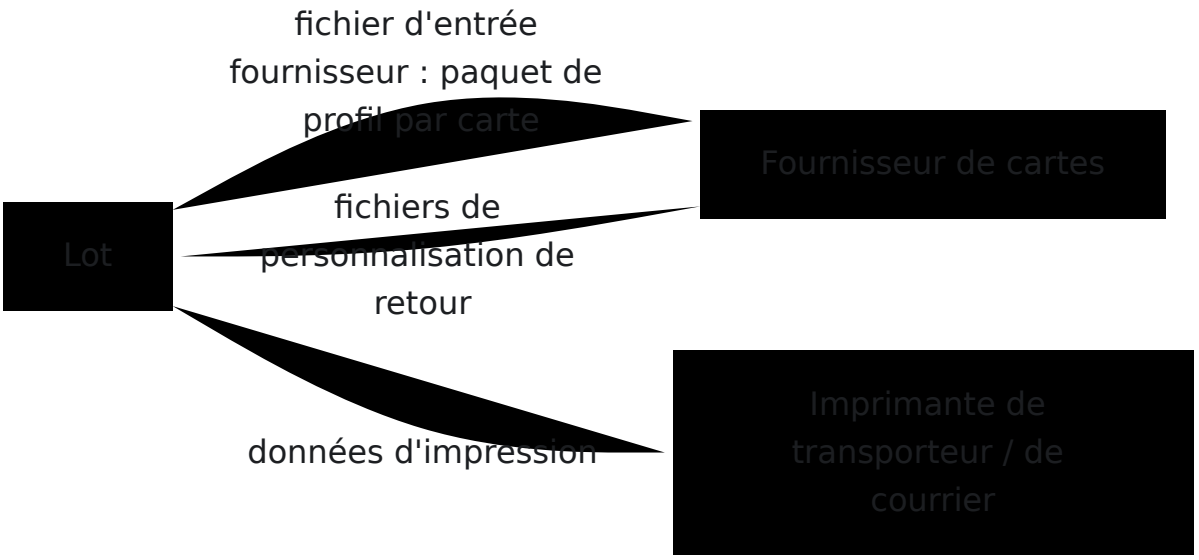

Exportation	Ce qu'il contient	Ce qu'il omet délibérément
Fichier fournisseur	ICCID, IMSI, PIN 1, PUK 1, PIN 2, PUK 2, ADM, et les clés d'authentification, dans l'ensemble de colonnes du fournisseur.	Les ensembles de clés OTA.
Données d'impression	ICCID, IMSI, MSISDN, PIN 1, PUK 1, PIN 2, PUK 2, et pour eSIM l'EID et le code d'activation.	La clé ADM et chaque clé OTA. Rien qui atteigne une imprimante n'en a besoin.

L'**entrée fournisseur** pour une puce est la version de profil avec les propres valeurs de cette carte substituées. C'est l'artefact à partir duquel la puce est flashée, et c'est ce qui permet à une campagne de comparer par la suite avec confiance.

Importer des clés lit les fichiers de personnalisation du fournisseur dans le magasin de clés. Deux formats sont acceptés :

Format	Remarques
Délimité avec une ligne d'en-tête (CSV ou TSV)	L'ensemble de colonnes du fournisseur commun. Soyez conscient qu'un fichier de colonne de cette forme ne contient généralement pas de clés OTA, et une carte sans clés OTA ne peut pas être gérée par voie aérienne.
Fichier variable fournisseur	Le format qui contient les ensembles de clés OTA et la clé pré-partagée TLS.

L'importation rapporte combien de lignes étaient nouvelles, mises à jour et ignorées. Vérifiez le premier vrai fichier d'un fournisseur contre un petit lot avant qu'une migration ne s'appuie sur lui.

Œuvre et approbation

Attachez l'œuvre d'impression au lot auquel elle appartient et conservez la trace de l'approbation avec elle.

Type d'œuvre	Utilisation typique
`card_face`	La face imprimée de la carte.
`card_back`	Le verso.
`carrier`	Le transporteur dans lequel la carte est perforée.
`qr_sheet`	La feuille de code d'activation pour un lot eSIM.
`packaging`	Emballage extérieur.
`other`	Tout le reste.

Chaque fichier porte un numéro de version. Un élément est soit **en attente** soit approuvé, et un élément approuvé enregistre qui l'a approuvé et quand.

Ensembles de clés et l'image sur laquelle ils ont été construits

Un ensemble de clés contient les secrets d'une carte. À lui seul, il ne dit pas sur quel système de fichiers ces secrets se trouvent, et un profil ne dit pas quelles cartes le portent. Liez les deux, et les deux questions ont une réponse.

Liez un ensemble de clés à son profil. Vous pouvez le faire par carte, ou pour un fichier fournisseur entier lorsque vous l'importez. Un fichier fournisseur couvre un lot de production, et chaque carte de ce lot porte le même système de fichiers, donc le lien appartient à l'importation.

La page de profil liste ensuite les cartes construites sur cette image :

Colonne	Signification
ICCID / IMSI	Les identités de la carte.
Lot	Le lot de production, lorsque la carte est dans le parc.
Clés détenues	Quel matériel de clé est présent : clés d'authentification, quels ensembles de clés OTA, et une clé pré-partagée TLS.
À la version	La révision à laquelle la carte est réellement.
État	`en phase`, `en retard`, ou `clés uniquement`.

La liste montre quel matériel de clé est présent, jamais sa valeur. Ouvrez l'ensemble de clés lui-même pour voir les valeurs.

`clés uniquement` signifie que la carte a des clés ici mais aucun enregistrement dans le parc. C'est normal pour un parc émis ailleurs, où le fichier de clés du fournisseur est le seul enregistrement que vous détenez. Ces cartes peuvent toujours être ciblées par une campagne.

Le lien est vers le profil, pas vers l'une de ses révisions. Les clés d'une carte ne changent pas lorsque vous publiez une nouvelle révision ; le système de fichiers change. La révision à laquelle une carte est suivie par carte, donc elle n'est jamais enregistrée deux fois.

Le parc

La page **Parc** est chaque carte qu'OmniWeb a émise, avec une dérive calculée par carte.

Colonne	Signification
ICCID / IMSI / MSISDN	Les identités de la carte, telles qu'allouées.
Lot	Le lot de production dont elle provient.
Émis	La version flashée lors de la fabrication.
Sur la carte	La version qu'OmniWeb croit être sur la carte maintenant.
Devrait être	La version actuelle publiée du profil.
État	`en phase`, ou `en retard` lorsque la carte est en dessous de la version cible.
Forme	`physique` ou `esim`.
ATR	La réponse à la réinitialisation réellement lue depuis la carte, ou `non vue`.
Statut	`alloué`, `émis`, `actif`, `suspendu` ou `terminé`.
Dernière synchronisation	Quand une campagne a touché la carte pour la dernière fois, ou la dernière erreur en rouge.

Filtrez par profil, par préfixe ICCID, par forme, ou avec **Seulement derrière leur profil**.

La colonne ATR est une preuve, pas une décoration. Elle est remplie la première fois qu'une carte apparaît dans un lecteur. Si elle ne correspond pas à ce que le produit de carte attend, la colonne devient rouge. Cela signifie que la puce en main n'est pas la plateforme que vous avez commandée, ce qui change la façon dont l'OTA doit l'adresser. Il est beaucoup mieux de le voir ici que de le découvrir plus tard comme une carte qui ignore chaque paquet.

Modifier la carte corrige l'enregistrement d'une carte : son statut, son MSISDN, et pour une eSIM son EID, adresse SM-DP+, ID de correspondance, code de confirmation et état de téléchargement. Les colonnes de version ne sont délibérément pas modifiables. Elles sont un enregistrement de ce qui s'est passé, et seule une émission ou une campagne vérifiée les déplace.

Campagnes de convergence

Une **campagne de convergence** est déclarative : *faites en sorte que ces cartes correspondent à cette version de profil*. Ce que cela signifie pour chaque carte est calculé, pas écrit à la main.

C'est une chose différente d'une **campagne OTA**, qui est impérative : *exécutez cette opération contre ces cartes*. Les campagnes OTA sont documentées dans Gestion des SIM OTA. Utilisez une campagne de convergence pour déployer un changement de profil à travers un parc. Utilisez une campagne OTA pour une opération ponctuelle qui n'est pas un changement de profil.

Création d'une campagne

Champ	Description
Nom	Votre nom pour l'exécution.
Profil	Seuls les profils avec une version actuelle publiée sont proposés.
Lots	Quels lots sont dans le champ d'application. **Un ensemble cible vide ne correspond à rien, délibérément.**
Chaque SIM sur cette image	Chaque carte dont l'ensemble de clés est lié à ce profil. Utilisez ceci pour atteindre des cartes émises ailleurs, qui ont des clés ici mais pas de lot.
Transporteur	`Auto`, `SMS (SCP80)` ou `HTTP (SCP81)`. `Auto` choisit parmi les transporteurs du produit de carte.
Achèvement	`Vérifier par lecture`, ou `Tirer et oublier`.
REFRESH	`Aucun`, `réinitialisation UICC`, ou `notification de changement de fichier`. Ce que la carte est invitée à faire une fois que les fichiers ont changé.
Max par heure	Un plafond de flotte sur les livraisons. `0` signifie illimité.
Min gap	L'espacement minimum en secondes entre deux livraisons à la même carte. `0` signifie aucun.
Max attempts	Combien de fois une carte est essayée avant que le travail échoue.
Deadline de réponse	Combien de minutes attendre la réponse de la carte avant que la tentative soit abandonnée. `0` désactive la date limite.

Champ	Description
Exécution à blanc	Une exécution à blanc planifie et met en file d'attente, et refuse de transmettre. Une nouvelle campagne est toujours une exécution à blanc.

Définissez le rythme délibérément. Un lien de signalisation portant du trafic OTA a un budget fini, et une carte qui échoue à plusieurs reprises des sessions d'administration se gare sur un temps d'attente allant jusqu'à 24 heures que rien ne nettoie. Une campagne qui s'exécute lentement se termine ; une campagne qui inonde ne le fait pas.

Une campagne est limitée à 5000 cartes cibles. Si le filtre correspond à plus, affinez-le et exécutez le reste comme une deuxième campagne.

Examinez le changement avant de l'armer

Une nouvelle campagne est une exécution à blanc. Elle calcule la différence de chaque carte et met en file d'attente les travaux, et refuse de transmettre. L'armement est une action distincte, et c'est la seule chose qui permet à une campagne d'atteindre une carte.

Utilisez l'aperçu sur la page de profil pour voir ce qu'un changement envoie. L'aperçu montre, pour chaque transporteur :

- les fichiers qui diffèrent, et combien de commandes chacune coûte
- le script de commande, exactement tel qu'il serait construit
- les chemins que ce transporteur ne peut pas atteindre, qui nécessitent une application de gestion de fichiers distante différente
- combien de cartes correspondent, et combien sont en retard par rapport à la version cible

L'aperçu ne lit aucun matériel de clé. Un script devient un paquet sécurisé uniquement au moment de l'envoi, en utilisant les propres clés de la carte, donc l'aperçu est sûr à exécuter contre un parc en direct.

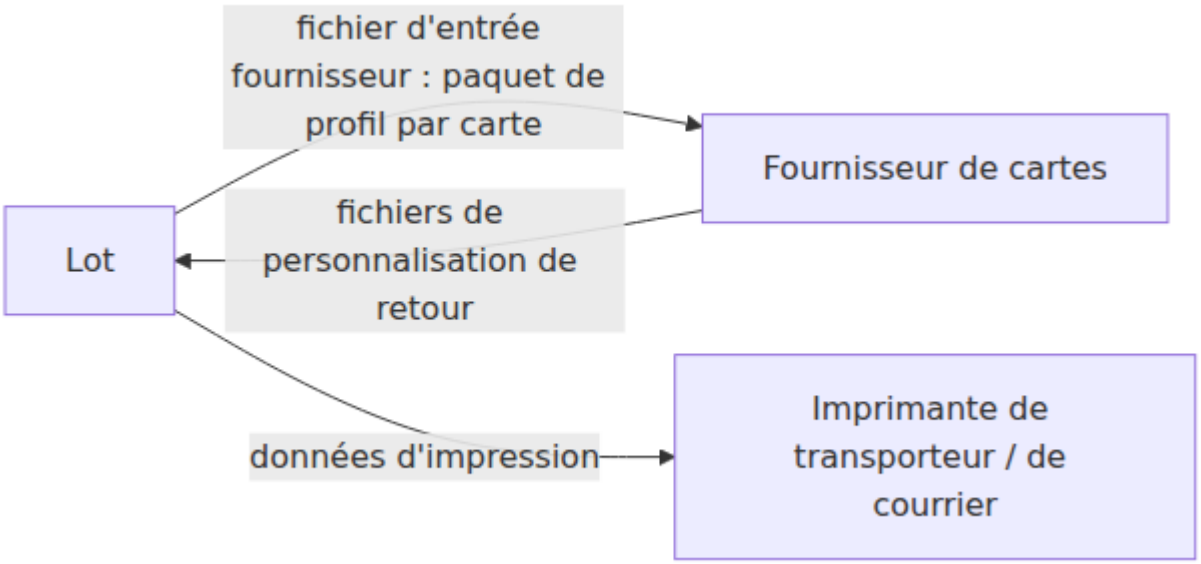

Armez une campagne uniquement après avoir lu l'aperçu. Les dommages qu'une campagne peut causer sont proportionnels au nombre de cartes qu'elle correspond.

Mettre en file d'attente, puis exécuter

Mettre en file d'attente calcule la différence de chaque carte par rapport à la version cible, rend le script, et crée un travail par carte. Rien n'est envoyé à ce moment-là. Un travailleur prend ensuite les travaux et les livre, dans le rythme que vous avez défini.

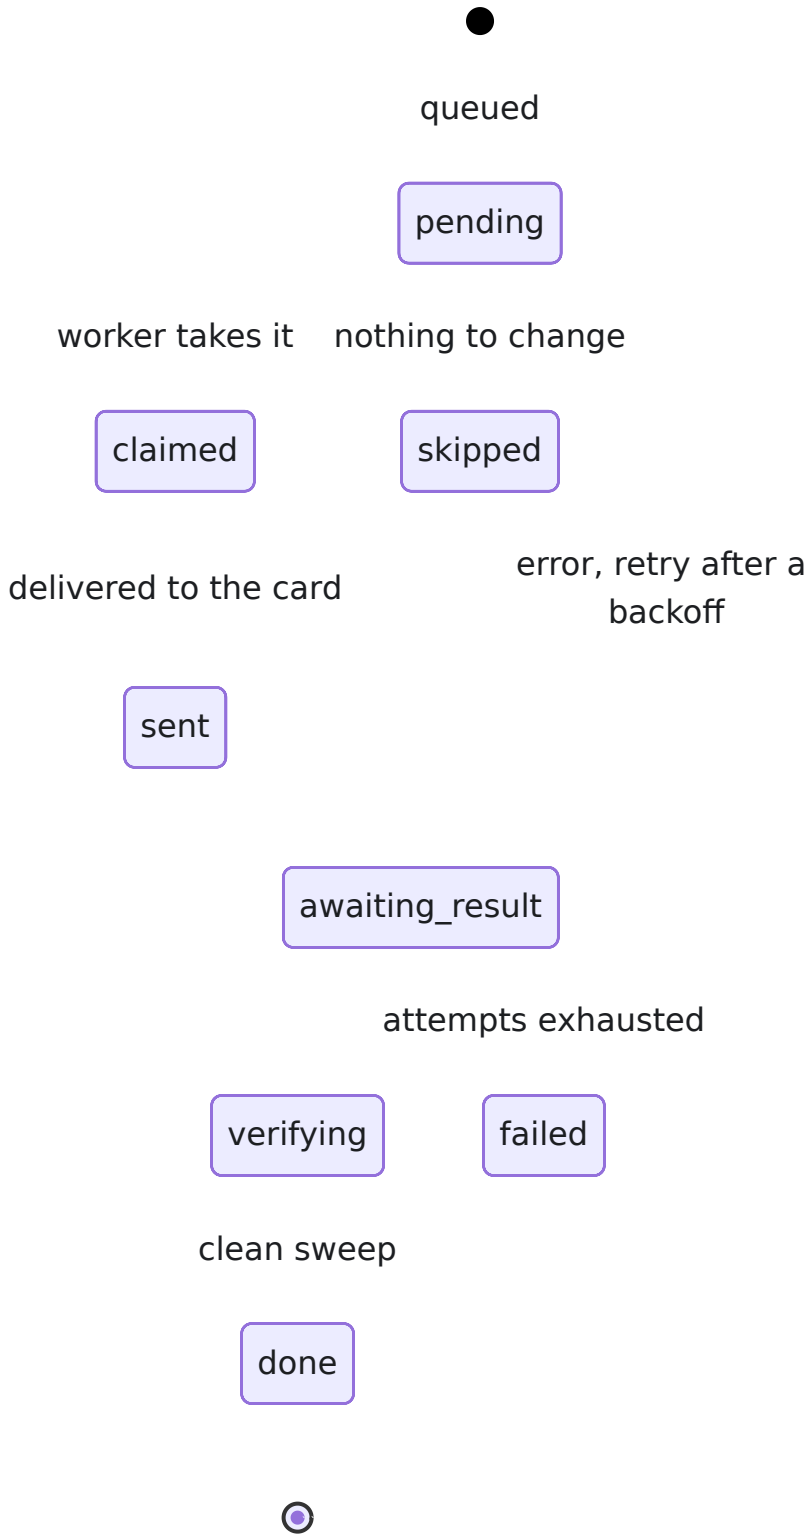
queued
pending
worker takes it
nothing to change
claimed
skipped
delivered to the card
error, retry after a backoff
sent
awaiting_result
attempts exhausted
verifying
failed
clean sweep
done

État du travail	Signification
`pending`	En file d'attente, pas encore réclamé.
`claimed`	Un travailleur le détient. Deux travailleurs ne tirent jamais la même carte.
`sent`	Le script a été envoyé à la carte.
`awaiting result`	En attente de la réponse de la carte.
`verifying`	Vérification de ce que la carte a réellement fait.
`done`	Appliqué et vérifié. La version appliquée de la carte avance.
`failed`	Tentatives épuisées. L'erreur est sur la ligne.
`skipped`	Il n'y avait rien à changer, ou rien qui puisse être changé en toute sécurité.

Le contrôle de campagne est sur chaque ligne : **Pause** laisse le travail en attente en place, **Reprendre** le continue, et **Annuler** retire le travail qui n'a pas commencé.

Statut de la campagne	Signification
`draft`	Créé, rien en attente.
`running`	Les travaux sont en cours de livraison.
`paused`	La livraison est arrêtée. Les travaux en attente restent.
`complete`	Chaque travail a atteint un état final.
`failed`	L'exécution s'est terminée par des échecs.
`cancelled`	Retiré.

Quand une carte ne répond pas

Une carte qui est éteinte, hors de portée, ou dont la réponse est perdue ne renvoie rien. Rien n'arrive pour régler le travail, donc la date limite de réponse est ce qui le fait avancer.

Situation	Résultat
La carte répond	Le travail se règle sur ce que la carte a rapporté.
Pas de réponse dans la limite de temps, des tentatives restent	La tentative est abandonnée. Le travail retourne à `pending` et est réessayé après le temps d'attente.
Pas de réponse dans la limite de temps, aucune tentative restante	Le travail échoue, et enregistre que la carte n'a jamais répondu.
Une erreur de livraison qui peut être réessayée	Le même temps d'attente s'applique.

Les temps d'attente entre les tentatives augmentent, donc une carte qui est éteinte longtemps n'est pas fortement réessayée. La liste des travaux montre l'état, le numéro de tentative et quand la prochaine tentative est due.

Renvoyer un script est sûr. Chaque commande dans un script de convergence est une mise à jour, donc exécuter à nouveau l'ensemble du script réapplique les fichiers qui ont déjà été livrés et continue ensuite. Un travail qui a été partiellement appliqué est réenregistré dans son intégralité.

Ce qu'une campagne est autorisée à faire

Un script rendu contient **uniquement** des sélections de fichiers et des mises à jour de fichiers, sur des chemins que la politique de fichiers marque comme modifiables. Cette restriction est ce qui rend un réenregistrement sûr : exécuter le même script deux fois laisse la carte au même endroit, donc un travail qui s'est arrêté à mi-chemin peut simplement être réessayé.

Deux comportements suivent de la carte, pas d'OmniWeb, et les deux valent la peine d'être attendus :

- **Un script s'arrête à la première erreur.** Une mise à jour de vingt fichiers qui échoue au fichier sept laisse six fichiers appliqués. Ce travail est signalé comme partiel, jamais comme réussi, et il est réessayé.
- **Une reconnaissance n'est pas une exécution.** Une carte peut accepter un script et n'exécuter rien. Seules les réponses par commande disent ce qui a été exécuté, c'est pourquoi le verdict d'une campagne provient de ces réponses et non de la livraison seule.

Dérive de flotte

La page de convergence s'ouvre sur **Dérive de flotte** : une ligne par profil, montrant la version actuelle, combien de cartes y sont, combien sont en retard, et la répartition des versions à travers le parc. Utilisez-la pour décider si une campagne est nécessaire avant d'en créer une.

Limitations actuelles

Deux options de campagne sont enregistrées et honorées par la file d'attente, mais ne sont pas encore exécutées automatiquement par le travailleur de livraison :

- `Vérifier en lisant` ne lit pas encore chaque fichier après une écriture. Pour vérifier une carte aujourd'hui, exécutez un **audit** (ci-dessous).
- `REFRESH` est stocké sur la campagne mais n'est pas encore envoyé à la carte.

Audit : corriger ce qu'OmniWeb croit

La version appliquée est une **croyance**. Un audit est ce qui la corrige.

Un audit lit les fichiers gérés d'une carte par voie aérienne et compare chacun d'eux à la version attendue par OmniWeb. Il rapporte, par fichier, la valeur attendue, la valeur effectivement sur la carte, et si elles correspondent. Il est

initié par l'opérateur, et il ne fait jamais partie d'une campagne, car chaque fichier vérifié coûte un aller-retour OTA.

Exécutez un audit lorsque les preuves et l'enregistrement ne sont pas d'accord : après une migration depuis une autre plateforme, après qu'un lot arrive d'un nouveau fournisseur, ou lorsque qu'une carte se comporte comme si un changement n'avait jamais été appliqué. Ne corrigez jamais l'enregistrement d'une carte à partir d'une supposition. Corrigez-le à partir d'un audit.

Les audits sont disponibles via `POST /api/ota/sync/audit`. L'audit d'accès séparé sur les pages OTA répond à une question différente : quelles opérations un ensemble de clés est autorisé à effectuer sur chaque fichier.

API REST

Tous les itinéraires nécessitent un JWT. Voir la Référence API.

Produits de carte

Méthode	Itinéraire	But
GET, POST	`/api/simbank/card-products`	Lister ou créer un produit de carte.
GET, PUT, DELETE	`/api/simbank/card-products/<id>`	Lire, mettre à jour ou supprimer un.
POST	`/api/simbank/card-products/<id>/bearers`	Ajouter une adresse de porteur.
PUT, DELETE	`/api/simbank/card-products/<id>/bearers/<bearer_id>`	Mettre à jour ou supprimer une ligne de porteur.

Profils et versions

Méthode	Itinéraire	
GET, POST	`/api/simbank/profiles`	Lister des pr
GET, PUT, DELETE	`/api/simbank/profiles/<id>`	Détail profil, compr versio
GET, POST	`/api/simbank/profiles/<id>/versions`	Lister versio créer brouill partir image packa profil
GET, DELETE	`/api/simbank/profiles/<id>/versions/<vid>`	Lire u versio suppri brouill
POST	`/api/simbank/profiles/<id>/versions/<vid>/publish`	Publie Unidir
GET, PUT	`/api/simbank/profiles/<id>/versions/<vid>/policy`	Lire ou à jour politiq fichier
GET	`/api/simbank/profiles/<id>/versions/<vid>/diff`	Ce qu entre versio

Lots et le parc

Méthode	Itinéraire	But
GET, POST	`/api/simbank/batches`	Lister ou créer des lots.
GET, PUT, DELETE	`/api/simbank/batches/<id>`	Détails du lot, y compris les œuvres.
POST	`/api/simbank/batches/<id>/allocate`	Allouer des identités et des secrets. Non répétable.
GET	`/api/simbank/batches/<id>/export`	Télécharger des données d'impression ou le fichier fournisseur.
POST	`/api/simbank/batches/<id>/artwork`	Télécharger un fichier d'œuvre.
POST, DELETE	`/api/simbank/batches/<id>/artwork/<aid>`	Approuver ou supprimer un élément d'œuvre.
POST	`/api/simbank/keys/import`	Importer le matériel de clé du fournisseur.
GET	`/api/simbank/issued`	Le parc, avec dérive calculée par carte.

Méthode	Itinéraire	But
GET, PUT	`/api/simbank/issued/<iccid>`	Lire ou corriger l'enregistrement d'une carte.

Convergence

Méthode	Itinéraire	But
GET, POST	`/api/ota/sync/campaigns`	Lister ou créer des campagnes.
GET, PUT, DELETE	`/api/ota/sync/campaigns/<id>`	Lire, mettre à jour ou supprimer un.
GET	`/api/ota/sync/campaigns/<id>/targets`	Quelles cartes correspondent, et combien sont en retard.
POST	`/api/ota/sync/preview`	Rendre ce qu'un changement enverrait, pour une paire de versions. Ne lit aucune clé et n'envoie rien.
POST	`/api/ota/sync/campaigns/<id>/enqueue`	Calculer les différences et mettre en file d'attente les travaux.
POST	`/api/ota/sync/campaigns/<id>/control`	Mettre en pause, reprendre ou annuler.
GET	`/api/ota/sync/jobs`	Liste des travaux.
GET	`/api/ota/sync/drift`	Dérive de flotte par profil.

Méthode	Itinéraire	But
POST	`/api/ota/sync/audit`	Lire une carte et la comparer à sa version attendue.

Contrôle d'accès

Pages	Type d'élément RBAC
Profils SIM, Produits de carte, Lots, Parc	`simbank`
Convergence	`ota`

Les administrateurs passent toujours. Sinon, une autorisation sur l'élément accorde la visualisation, et `POST` dans ses méthodes accorde les contrôles d'écriture. Voir Contrôle d'accès basé sur les rôles.

Liés

- Gestion des SIM OTA - comment un changement atteint une carte, par SMS et par HTTP, et quelles plateformes sont testées.
- eSIM (SGP.22) - commande, livraison et gestion des profils eSIM.
- Banque SIM - l'inventaire des lecteurs et des cartes, et le magasin de clés.
- Images SIM - systèmes de fichiers sauvegardés, à partir desquels une version de profil peut être créée.
- Outils de carte SIM - outils par carte pour une carte dans un lecteur.

Banque SIM : inventaire distribué de SIM

La **Banque SIM** montre chaque SIM dans chaque lecteur de carte à puce à travers chaque agent OmniWeb. Chaque agent scanne ses lecteurs PC/SC locaux, lit l'identité de chaque SIM et rapporte l'inventaire au central exactement comme il le fait déjà pour les modems/téléphones en tant que dispositifs. Le central agrège l'inventaire par agent et persiste une base de données de SIMs indexée par ICCID, de sorte que la vue "quelles SIMs sont où" survive aux déconnexions de lecteurs et d'agents.

Ceci est la moitié inventaire d'un banc d'essai distribué de SIM à distance. La couche d'émulation de carte SIM à distance/banking vous permet de **connecter n'importe quelle SIM à n'importe quelle carte sur le réseau**. SIM à distance documente cette couche séparément. Cette page couvre la découverte et l'inventaire. Images SIM (Packages de Profil SAIP) couvre comment sauvegarder, exporter et réutiliser le système de fichiers d'une carte en tant que package de profil portable.

La page est **centrée sur le lecteur** : une ligne par emplacement de lecteur physique, regroupée par agent. Les emplacements vides, illisibles et en cours d'utilisation sont tous affichés. La disposition de la banque est la vérité, pas seulement les emplacements peuplés.

Comment l'agent lit une SIM

Le scanner de l'agent reflète le scanner de modem : l'énumération est lente, donc les résultats sont mis en cache et rescannés à intervalles réguliers.

Pour chaque lecteur PC/SC sur l'hôte :

1. **Énumérer** les lecteurs PC/SC attachés à l'hôte.
2. **Interroger** chaque lecteur avec une connexion *exclusive*.
   - Pas de carte → `present=false`.
   - La connexion soulève une **violation de partage** → le lecteur est occupé par un autre processus (par exemple, un `bankd` de SIM à distance ou une session d'émulation de carte) → `present=true, in_use=true`, et **aucune lecture n'est tentée**. Un lecteur occupé ne fait jamais planter le scan.
   - Carte présente et libre → la lire.
3. **Lire** l'identité de la SIM avec un ensemble autonome d'APDUs bruts :
   - Détection de SIM UICC-vs-classique (sélectionner `3F00`; `6E00` → GSM classique, donc utiliser `CLA=A0` et le mode de sélection classique),
   - EF.ICCID (`2FE2`), EF.IMSI (`6F07`), EF.SPN (`6F46`),

- `EF.AD` (`6FAD`) pour la longueur de MNC (donc MCC/MNC sont correctement séparés),
- un **PIN** par défaut **sûr** (`0000`) VERIFY sur une carte verrouillée. Il interroge d'abord le compteur de réessai (un VERIFY vide non-décrémentant) et **refuse** si un seul réessai reste, donc il **ne** brûle **jamais** le dernier réessai ou ne touche le PUK (une banque SIM ne doit pas briquer les cartes),
- l'ATR de la carte.

Chaque lecteur devient un dictionnaire :

```
{
  "reader_name": "Identiv SCR35xx USB Smart Card Reader …",
  "reader_index": 0,
  "present": true,
  "in_use": false,
  "iccid": "8961…", "imsi": "505…", "mcc": "505", "mnc": "01",
  "country": "Australia", "spn": "Telstra", "atr": "3b9f96…"
}
```

La liste est envoyée au central sous forme de message `sims` (avec la liste des dispositifs) lors de l'enregistrement et chaque fois qu'elle change ; une commande `simbank_rescan` force un scan non mis en cache immédiat.

Capacité de lecture de carte

Un hôte lit les SIMs à travers sa pile de cartes à puce PC/SC. Lorsque le décodage de carte plus approfondi est nécessaire, l'agent utilise une bibliothèque de cartes à puce optionnelle, sous licence séparée, maintenue isolée du reste de l'agent (elle n'est pas intégrée dans le code d'OmniWeb). Un hôte **sans** la pile de cartes à puce fonctionne toujours bien avec l'agent et rapporte simplement aucune SIM. La banque SIM est une capacité optionnelle par hôte, comme les modems.

Le lecteur de référence est un SCM/Identiv SCR35xx. Plusieurs lecteurs par hôte sont supportés.

Inventaire → central → flux UI

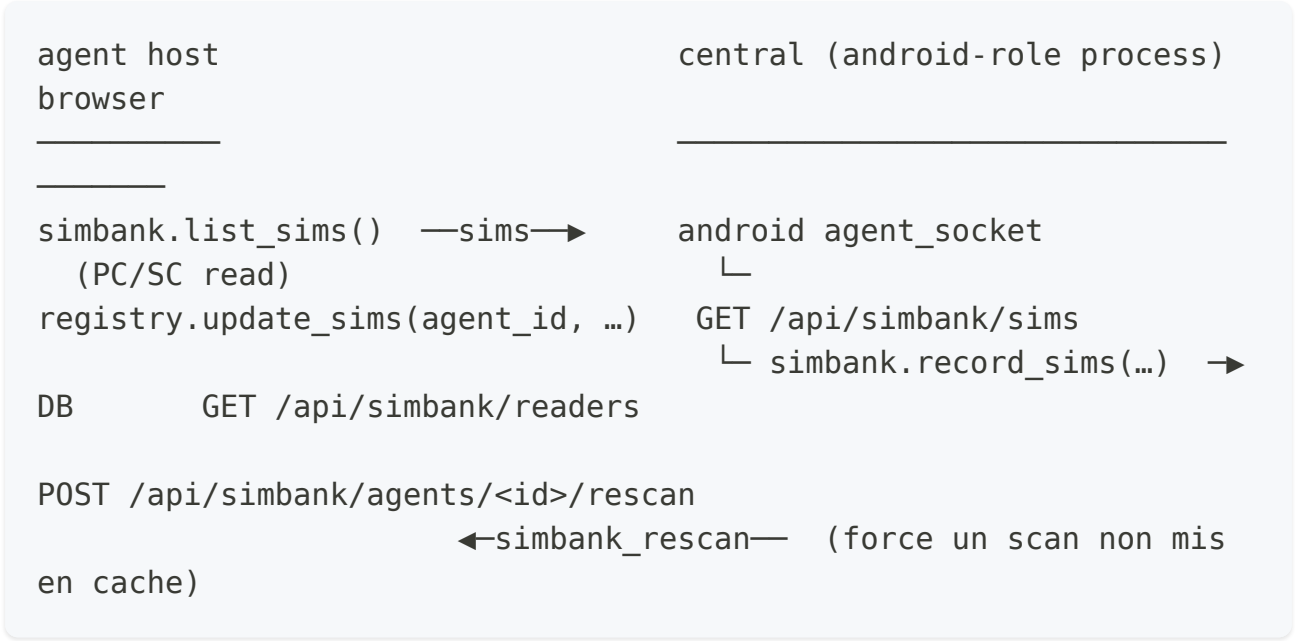

- L'agent compose **vers** le central via le même WebSocket qu'il utilise pour les tél��phones (`/api/android/agent`). L'inventaire des SIMs utilise cette connexion. Il n'y a pas de nouveau transport.
- Le central maintient un instantané **en direct** des lecteurs par agent dans le `android.Registry` en mémoire (`update_sims` / `all_sims`), et reflète chaque ICCID dans la table persistante `simbank_sims` via `simbank.record_sims`.
- Parce que cela dépend du registre d'agent à processus unique, l'API de la banque SIM est servie **uniquement par le processus backend de rôle d'agent** (même contrainte que les dispositifs de test).

API REST (`/api/simbank`, JWT, type d'élément RBAC `simbank`)

Méthode	Route	But
GET	`/sims`	Chaque SIM à travers tous les agents (y compris les persistés hors ligne uniquement), avec en direct présent/en cours d'utilisation superposé.
GET	`/readers`	Chaque lecteur PC/SC sur chaque agent **connecté** (en direct), y compris les lecteurs vides et en cours d'utilisation.
GET	`/sims/<iccid>`	Une SIM.
PATCH	`/sims/<iccid>`	Modifier les champs assignés par l'opérateur (notes aujourd'hui). Crée la ligne si l'ICCID est inconnu.
DELETE	`/sims/<iccid>`	Oublier une SIM (supprime l'enregistrement persistant ; réapparaît lors du prochain scan si toujours insérée).
POST	`/agents/<id>/rescan`	Forcer un rescan PC/SC non mis en cache immédiat sur un agent et retourner son inventaire frais.

RBAC reflète `ir38`/`android-control` : les administrateurs passent toujours ; sinon, un JWT avec `element_type == "simbank"` accorde la vue, et `POST` dans ses méthodes accorde le contrôle.

Frontend

`src/pages/simbank/SimBank.tsx` : un tableau filtrable et consultable de toutes les SIMs : statut (présent / en cours d'utilisation / hors ligne), agent/site, lecteur, ICCID, IMSI, MCC/MNC, pays, SPN, notes modifiables, dernière vue. Bouton **Rescan** par agent. Routé à `/simbank` et lié à partir de la barre latérale sous **Tests de Roaming › Banque SIM**.

Schéma de base de données

`simbank_sims` : une ligne par ICCID jamais vue :

Colonne	Notes
`iccid` (PK)	Numéro de série de la SIM.
`imsi`, `mcc`, `mnc`, `country`, `spn`, `atr`	Dernière identité connue (écrasée uniquement par des lectures non vides).
`notes`	Assigné par l'opérateur, modifiable.
`last_agent_id`, `last_site`, `last_reader_name`, `last_reader_index`	Où il a été vu pour la dernière fois (ou est actuellement) .
`first_seen`, `last_seen`	Horodatages (UTC).
`remsim_bank_id`, `remsim_slot_nr`, `remsim_mapped_cardem`	**Phase-2 réservé** (nullable, inutilisé).

Les lecteurs vides et en cours d'utilisation ne portent **aucun** ICCID, donc ils ne sont pas persistés en tant que SIMs. Ils apparaissent uniquement dans l'instantané en direct `/readers`.

Futur : SIM à distance

La phase 2 mappe un lecteur/SIM physique dans une banque de SIM à distance afin qu'une SIM dans un site puisse être présentée à un modem/téléphone dans un autre (SIM à distance). Les crochets sont déjà en place. Recherchez le code pour `# TODO remsim` :

- `simbank_sims.remsim_bank_id` / `remsim_slot_nr` / `remsim_mapped_cardem` (colonnes nullables, affichées dans `to_dict` et le type TS `SimRow` comme `null`),
- le drapeau `in_use` par lecteur de l'agent distingue déjà un lecteur occupé par un `bankd`/session d'émulation. C'est le lecteur que la phase 2 va mapper,
- `PATCH /api/simbank/sims/<iccid>` est l'endroit où l'édition du mapping remsim sera câblée.

Rien ici ne conduit remsim aujourd'hui ; la forme est réservée afin que le mapping s'insère sans retravailler le chemin chaud de l'inventaire.

Éditeur de Site : Visualiseur de Configuration de Site

L'**Éditeur de Site** montre le fichier de configuration brut pour le site actuellement sélectionné : le fichier YAML d'hôte/inventaire qui définit les fonctions réseau, l'infrastructure et les paramètres de ce déploiement. C'est une vue en lecture seule, avec syntaxe mise en surbrillance, vous permettant de voir exactement sur quoi OmniWeb travaille pour un site sans ouvrir un shell sur un hôte.

← Guide des Opérations

Ce qu'il montre

OmniWeb gère chaque site à partir d'un fichier de configuration par site. Ce fichier liste les éléments du site (quels NFs sont présents et à quelles adresses), ses hôtes d'infrastructure, son rôle de surveillance, son bloc `fivegc` (voir 5G Core), et ainsi de suite : tout ce dont la barre latérale, la topologie, les pages d'éléments et les tableaux de bord dérivent.

L'Éditeur de Site charge ce fichier pour le site choisi dans le menu déroulant de la barre supérieure et l'affiche dans un panneau d'éditeur complet (Monaco, le même éditeur utilisé par VS Code) avec mise en surbrillance YAML, numéros de ligne, pliage et une minimap. L'en-tête montre le client, le site et le nom du fichier source.



Si aucun site n'est sélectionné, la page vous invite d'abord à en choisir un dans le menu déroulant.

Lecture seule par conception

L'Éditeur de Site est un **visualiseur** : le panneau est en lecture seule (marqué avec une puce **lecture seule** dans l'en-tête). Il est là pour *inspecter* la configuration effective, pas pour la modifier.

La configuration du site n'est pas modifiée depuis le navigateur. Comme noté tout au long de ce guide, le déploiement et la configuration d'OmniWeb sont gérés via **Ansible**. Ne modifiez pas les fichiers de configuration directement sur les hôtes, et ajouter ou changer un élément est un changement de configuration effectué via ce pipeline (voir le modèle de configuration). L'Éditeur de Site vous permet de lire le résultat de ce pipeline pour le site sélectionné.

Quand l'utiliser

- **Confirmer avec quoi un site est configuré** : quels éléments, hôtes et NFs 5GC OmniWeb pense être présents, et à quelles adresses.
- **Déboguer l'interface utilisateur par rapport à la configuration** : si un élément, une entrée de barre latérale ou une section 5GC est manquant ou pointe vers le mauvais hôte, le fichier brut est la source de vérité à vérifier.
- **Référencer le nom de fichier exact et son contenu** lors de la préparation d'un changement Ansible.

Liens Connexes

- Architecture : le modèle de configuration : comment la configuration du site pilote OmniWeb et comment elle est gérée.
- 5G Core : le bloc `fivegc` de la configuration du site et ce qu'il expose.
- Topologie Réseau : les vues de topologie et de liste d'hôtes construites à partir de la même configuration de site.

Passerelle SMPP

La **Passerelle SMPP** relie les pairs SMPP externes au cœur de messagerie. Les applications externes et les partenaires d'interconnexion, les **ESMEs** (Entités de Message Court Externes), se connectent via SMPP soit en tant que clients que la passerelle appelle, soit en tant que serveurs auxquels la passerelle accepte des liaisons, et la passerelle transporte leurs messages courts vers et depuis le SMSC. Chaque connexion est un **bind** SMPP (transceiver, émetteur ou récepteur). La passerelle maintient ces liaisons, les authentifie et les contrôle, et transmet le trafic au cœur de messagerie. OmniWeb affiche l'état des liaisons en direct, les pairs clients et serveurs configurés, et les journaux de la passerelle.

← Guide des opérations

La Passerelle SMPP est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'on fonctionne dans l'inventaire du site, avec une vue de flotte où plusieurs sont déployés. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API de la passerelle, donc il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

Une lecture de santé sur un seul écran des statistiques agrégées des liaisons : le **nombre total** de liaisons et la répartition **connectée / déconnectée** divisée entre les liaisons **client** (sortantes) et **serveur** (entrantes). C'est le moyen le plus rapide de confirmer que la passerelle est opérationnelle et que ses pairs sont liés, et de repérer d'un coup d'œil si une connexion attendue a été interrompue.

État des liaisons

Chaque liaison activée, client et serveur, avec son **état de connexion** actuel, les **détails de session** sous-jacents et les **métriques** par liaison. C'est la vue en direct de qui est lié en ce moment. De là, un opérateur peut agir sur une liaison :

- **Supprimer** une liaison active. Pour une liaison client, cela termine la connexion sortante. Pour une liaison serveur, cela déconnecte toutes les connexions clients actives. Utilisez-le pour libérer une connexion bloquée ou mal comportée.
- **Reconnecter** une liaison client. Cela force une liaison (sortante) client à rappeler son hôte distant, ce qui est le moyen le plus rapide de ramener un pair sortant après un problème réseau.

Pairs clients

Les connexions SMPP **client** sortantes configurées sont les pairs que la passerelle compose. Chacune montre son **nom**, l'**hôte** distant et le **port**, l'**ID système** avec lequel elle se lie, et le **type de liaison** (transceiver, émetteur ou récepteur). Les pairs clients sont entièrement modifiables ici : un opérateur peut **ajouter** un pair, **modifier** un existant (hôte, port, identifiants, type de liaison, intervalle de lien de demande, limite TPS et les autres paramètres de liaison), et **supprimer** un qui n'est plus nécessaire. Activer un pair met sa liaison sortante en service. Le désactiver retire le pair sans supprimer sa configuration.

Pairs serveurs

Les autorisations SMPP **serveur** entrantes configurées sont les identifiants et règles pour les pairs qui se lient *dans* la passerelle. Chaque entrée définit un **ID système** et un mot de passe, les **types de liaison autorisés**, et les garde-fous qui contrôlent une liaison entrante : une **liste blanche IP** des adresses sources autorisées et une **liste blanche d'adresses sources** des motifs d'adresses d'origine autorisés, plus une **limite TPS**. Les pairs serveurs sont modifiables ici de la même manière (**ajouter**, **modifier** et **supprimer**), de sorte qu'un opérateur peut intégrer un nouveau partenaire entrant, resserrer ses listes blanches, ou le révoquer. Activer et désactiver une autorisation contrôle si ce partenaire est autorisé à se lier.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct de la passerelle pour dépanner une seule passerelle (échecs de liaison, rejets d'authentification et connexions interrompues) sans quitter OmniWeb.

Surveillance

Les taux de messages, le débit et d'autres séries temporelles pour la Passerelle SMPP sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liens associés

- Le **SMSC** est le cœur de messagerie auquel la passerelle transmet les messages courts.
- Le **IP-SM-GW** transporte les SMS sur IMS pour les appareils VoLTE et complète le chemin SMPP vers les pairs externes.

SMSC : Centre de Service de Messages Courts

Le **SMSC** (Centre de Service de Messages Courts) est le cœur de stockage et de transfert des SMS dans le cœur du réseau. Il **accepte** les messages du réseau (via SS7 (MAP) depuis le côté mobile, via Diameter, et via SMPP depuis les interfaces d'application). Il **achemine**, **traduit** et **livre** ensuite ces messages. Il conserve tout message qu'il ne peut pas livrer immédiatement et réessaie jusqu'à ce que le message soit livré, expire ou soit abandonné. En cours de route, il suit l'état de livraison de chaque message, traduit les numéros appelants et appelés, fédère avec des SMSCs pairs afin qu'un message puisse être remis à n'importe quel nœud capable d'atteindre le destinataire, et gère des **campagnes** SMS en masse. OmniWeb expose tout cela à partir d'une seule page par instance : état des messages en direct, emplacements des abonnés, enregistrements des interfaces, santé de Diameter et de la fédération, ensembles de règles d'acheminement et de traduction, et gestion des campagnes.

← Guide des opérations

Le SMSC est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque l'on se trouve dans l'inventaire du site, avec une vue de flotte où plusieurs sont déployés. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du SMSC, de sorte qu'il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

L'onglet d'accueil est une lecture de santé sur un seul écran pour le nœud : comptes de messages actuels et état de livraison, santé des interfaces et des pairs en un coup d'œil, et une **recherche par MSISDN** qui examine à la fois les messages stockés et les emplacements des abonnés. C'est le moyen le plus rapide de répondre à la question "que se passe-t-il avec le SMS de cet abonné en ce moment" depuis une seule boîte.

Messages

Chaque message que le SMSC détient ou a traité, chaque ligne montrant les numéros d'envoi et de réception, l'**état** du message (en attente, livré, échoué, expiré, abandonné ou réponse automatique), le nombre de **tentatives de livraison**, et son âge. Vous pouvez filtrer les messages par état, par **SMSC**, et inclure le trafic **de lettres mortes** ou **non acheminé**, et rechercher par MSISDN, nom de nœud ou ID de message. Sélectionnez un message pour ouvrir ses détails, y compris le texte en clair décodé. Un opérateur peut **réacheminer** un message pour le forcer à repasser par l'acheminement, par exemple après avoir corrigé une règle d'acheminement.

Interfaces

Les **interfaces** d'application et SMPP actuellement enregistrées avec le SMSC sont les clients qui soumettent et reçoivent des messages. Chaque entrée montre son nom d'hôte, quand elle a été **dernièrement vue**, et quand son enregistrement **expire**, vous permettant de confirmer que les interfaces de traitement des messages sont connectées et que leurs enregistrements sont actifs.

Emplacements

Les **emplacements des abonnés** que le SMSC a appris sont le dernier emplacement de service connu pour chaque abonné par **IMSI** et **MSISDN**. Le SMSC utilise ces informations pour atteindre un destinataire. Vous pouvez le rechercher par IMSI ou MSISDN et le filtrer pour inclure les entrées expirées. C'est là que vous confirmez que le SMSC sait où se trouve un abonné avant de pouvoir lui livrer.

Diameter

Les connexions de pairs Diameter que le SMSC utilise pour le messaging, chaque ligne montrant le **domaine** du pair, l'**adresse IP**, le **transport**, la direction d'initiation de connexion, le **nom du produit** rapporté, les **ID d'application** négociés et l'**état de connexion**. C'est là que vous confirmez que le chemin Diameter dont dépend le SMSC est opérationnel.

Fédération

La vue de **fédération** montre comment ce SMSC coopère avec des SMSCs pairs afin qu'un message puisse être remis à n'importe quel nœud capable d'atteindre le destinataire. Elle rapporte **ce nœud**, le nombre de pairs **sains**, **dégradés** et **malades**, le nombre de **messages fédérés mis en cache** (souligné lorsqu'il est non nul), la méthode de **découverte** utilisée (domaine DNS ou pairs statiques), et un tableau par pair avec le nom du nœud, l'état, les échecs récents, le dernier contrôle de santé réussi et les interfaces que chaque pair offre. C'est le moyen le plus rapide de voir si les SMSCs dans une fédération se rejoignent.

Acheminement

Les **règles d'acheminement des SMS** qui décident où chaque message va, listées par **priorité**. Chaque règle correspond à un motif de numéro **appelant** et **appelé** (et éventuellement à un SMSC source ou un type source tel que SS7 ou circuit commuté), et se résout à une **destination** (un SMSC cible ou une recherche **ENUM**) avec une description et un état activé. Les règles sont entièrement modifiables : un opérateur peut les ajouter, les modifier, les activer, les désactiver ou les supprimer, et exporter et réimporter l'ensemble des règles.

Traductions

Les **règles de traduction de numéros** qui réécrivent les numéros appelants et appelés au fur et à mesure que les messages passent : elles normalisent les formats, appliquent des préfixes, etc. Chaque règle est listée par **priorité** avec sa correspondance appelante et appelée, un SMSC source optionnel, un drapeau **continuer** (pour que plusieurs règles puissent s'appliquer en séquence), une description et un état activé. Comme pour l'acheminement, les règles sont modifiables (ajouter, modifier, activer, désactiver, supprimer), et vous pouvez les exporter et les réimporter.

Campagnes

Les **campagnes** SMS en masse sont créées et gérées depuis cet onglet. Une **Nouvelle Campagne** est définie avec un nom et une description, un numéro **d'expéditeur**, le SMSC source, une **liste de destinataires**, un **public** (uniquement les destinataires actifs ou tout le monde dans la liste), un taux de **goutte** en messages par seconde, une fenêtre de **validité** du message, un temps **de livraison après** optionnel et le **modèle de message**. Une fois créée, une campagne est contrôlée depuis ici (**démarrer**, **mettre en pause**, **reprendre** ou **annuler**). Vous pouvez inspecter ses **cibles** pour voir l'état d'envoi et de livraison par destinataire au fur et à mesure que la campagne progresse.

Listes de Campagnes

Les **listes** de destinataires auxquelles les campagnes envoient. Les listes sont entièrement gérées ici : créez une **Nouvelle Liste de Destinataires** avec un nom, une description et un ensemble initial de destinataires, **ajoutez** plus de destinataires plus tard, modifiez ou supprimez une liste. Vous fournissez les destinataires sous forme de **CSV**, vous pouvez donc importer directement une liste de contacts existante plutôt que de l'entrer manuellement.

Test NAPTR

L'onglet **Test NAPTR** est un outil pour l'opérateur qui résout un **numéro E.164 (ou domaine) via ENUM/NAPTR DNS** pour voir comment le SMSC acheminera un message vers celui-ci. Entrez le numéro de téléphone et le **domaine ENUM** à interroger (`e164.arpa` par défaut) et soumettez. Rien n'est récupéré jusqu'à ce que vous le fassiez. Le SMSC inverse les chiffres du numéro dans la zone ENUM, recherche les enregistrements **NAPTR** publiés là-bas, et les retourne dans l'**ordre** et la **préférence**. Chaque enregistrement porte ses **drapeaux**, **service**, le **regexp** de réécriture et le **remplacement**, et le **domaine de résultat** résolu vers lequel l'enregistrement pointe le message. C'est là que vous confirmez que les données ENUM derrière une règle d'acheminement résolvent réellement un numéro vers l'URI ou le chemin que vous attendez, avant de vous y fier en production.

MWI

L'onglet **MWI** envoie une mise à jour d'**Indication de Message en Attente** pour un abonné : la notification qui définit ou efface le drapeau "messages en attente" sur un appareil, généralement après qu'un message vocal ait été laissé ou récupéré. Donnez le **MSISDN de destination** à notifier et le **MSISDN source** d'où il provient, choisissez le **type d'indication** (messagerie vocale, fax, email ou autre), et définissez si l'indicateur doit être **actif** (on) ou effacé (off), avec un **corps de message** optionnel et un **SMSC** d'origine. C'est un formulaire de soumission : la mise à jour n'est envoyée que lorsque vous la publiez. C'est le moyen direct de lever ou d'effacer l'indicateur de message en attente d'un abonné manuellement.

Journaux Système

L'onglet **Journaux Système** est la propre vue de journal API du SMSC. Vous pouvez le filtrer par **niveau** (débogage, info, avertissement, erreur) et par une **limite** sur le nombre de lignes retournées, vous permettant de récupérer uniquement les erreurs récentes ou une trace plus complète lorsque vous enquêtez sur un problème spécifique, sans quitter OmniWeb.

Plus d'outils

En plus des onglets ci-dessus, la page SMSC propose quelques outils ciblés :

- **Soumettre** : un formulaire qui envoie un SMS unique directement depuis OmniWeb (de, à et texte du message), pour tester la livraison à un destinataire spécifique.
- **Opérations** : actions de maintenance à l'échelle du nœud, y compris le nettoyage des **interfaces** enregistrées, des **messages** stockés, des règles **d'acheminement** et des règles de **traduction**. Chacune est une action destructrice et demande d'abord une confirmation.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du SMSC pour dépanner un seul nœud sans quitter OmniWeb. Pour une vue filtrée, soutenue par l'API du même nœud, utilisez les **Journaux Système** ci-dessus.

Surveillance

Le débit de messages, les taux de succès de livraison, la profondeur de la file d'attente et d'autres séries chronologiques pour le SMSC sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- **HSS** : détient les données des abonnés et les informations d'acheminement contre lesquelles les livraisons du SMSC se résolvent.
- Le **DRA** : relaie le signalement Diameter que le SMSC utilise pour le messaging.
- **STP** : le chemin de signalement SS7 par lequel le SMSC échange des messages MAP avec le réseau mobile.
- Le **CSCF/TAS** : le côté IMS qui originaire et termine le messaging pour les abonnés VoLTE.

Gestion et Cycle de Vie des Logiciels

OmniWeb fournit un endroit unique pour voir et gérer les logiciels fonctionnant sur l'ensemble de la flotte : versions des paquets, mises à jour disponibles et licences. Le cycle de vie des logiciels du réseau est visible depuis le même portail utilisé pour l'exploiter.

← Retour au Guide des Opérations

Page des Logiciels (Dépôt APT)

La page **Logiciels** est un navigateur de dépôt APT pour les paquets Omnitouch. Elle se connecte au serveur de dépôt APT configuré et affiche, pour les paquets qu'elle gère :

- **Paquets disponibles** dans le dépôt.
- **Versions** proposées, y compris la dernière disponible.
- **État de mise à jour** : si une version plus récente existe par rapport à celle qui est déployée.

Cela permet aux opérateurs de voir d'un coup d'œil quels composants Omnitouch ont des mises à jour en attente et quelles versions sont actuelles, fournissant ainsi le côté inventaire du cycle de vie des logiciels. L'installation/mise à jour des paquets sur les hôtes est effectuée via les outils standard APT/`dpkg` (et est généralement automatisée via Ansible) ; OmniWeb offre la couche de visibilité sur ce qui est publié et actuel.

La page des Logiciels : chaque paquet Omnitouch avec ses dernières versions de dépôt et de cache et un indicateur de synchronisation qui signale où une version plus récente est publiée que celle qui est mise en cache/déployée (ici `omni-upf` et `omni-msc` sont hors synchronisation).



Synchronisation des Paquets dans le Cache

Les déploiements qui exécutent un **miroir de cache APT** sur site (pour les sites isolés ou à bande passante limitée) conservent une copie locale des paquets publiés sur le dépôt de construction. Avec le temps, le cache prend du retard. La page des Logiciels signale chaque paquet qui est **hors synchronisation** (une version plus récente est publiée que celle qui est mise en cache). Depuis la même page, vous pouvez tirer ces mises à jour dans le cache sans quitter OmniWeb :

- **Synchroniser tout** : tirer chaque paquet mis à jour du dépôt vers le cache.
- **Synchroniser** (par ligne) : tirer juste un paquet. Cliquez sur plusieurs et ils **s'alignent** : ils se téléchargent un après l'autre, et OmniWeb régénère l'index des paquets **une seule fois** à la fin (pas par paquet), de sorte que le cache n'est jamais laissé à moitié mis à jour.

Pendant qu'une synchronisation est en cours, la page montre la progression en direct (quel paquet est en cours de téléchargement, combien sont en attente, et un journal de progression en continu). Elle actualise la comparaison des versions lorsqu'elle se termine.

Une synchronisation en cours : `omni-msc` en cours de téléchargement avec `omni-upf` en attente, la bannière de phase, et le journal en direct. Lorsque la file d'attente se vide, l'index du cache est régénéré une fois et l'état de synchronisation est mis à jour.

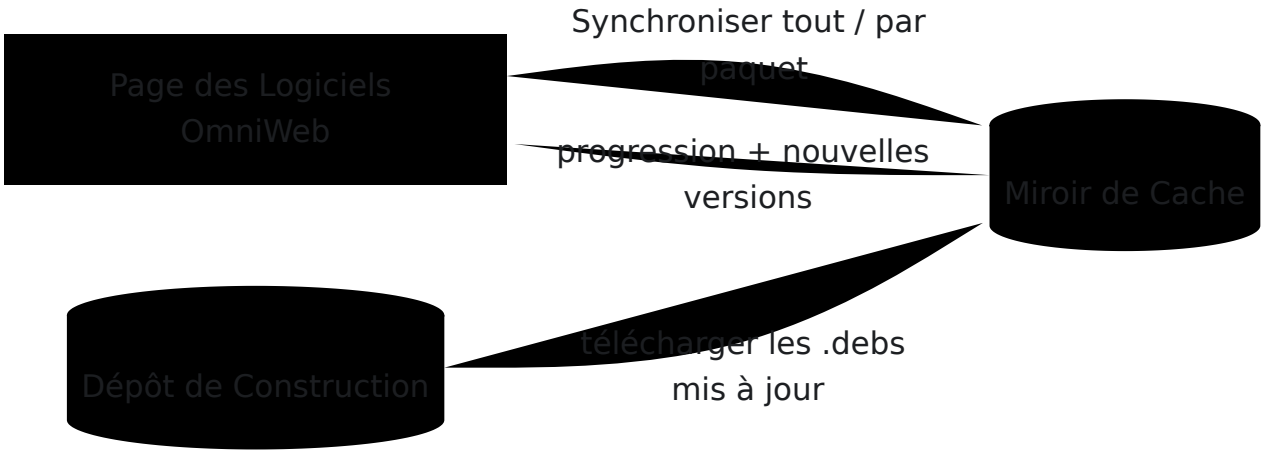

La synchronisation s'exécute sur le miroir de cache lui-même (OmniWeb l'initie et diffuse la progression) ; le miroir tire les `.deb` mis à jour du dépôt de construction et régénère son index. Les hôtes sur le site installent ensuite les paquets mis à jour depuis le cache comme d'habitude.

Versionnage

OmniWeb rapporte sa propre version de construction (version, commit et date de construction) afin que les opérateurs puissent confirmer exactement quelle version du portail ils exécutent. C'est le point de référence lors du signalement de problèmes ou de la coordination d'une mise à niveau du portail lui-même.

Gestion des Licences

Le **Serveur de Licences** est administré via OmniWeb comme tout autre élément, en utilisant les mêmes modèles génériques (voir Opérations Courantes). Il présente :

Aperçu du Serveur de Licences : état actuel de la licence et validité, y compris l'état de temps de confiance.

Vue	Description
Aperçu	État actuel de la licence, dates de validité et droits d'utilisation des fonctionnalités.
Journaux de Demande	Demandes de licence historiques, avec filtrage. Cela est utile pour auditer ce qui a été vérifié et quand.
Requête	Rechercher l'état de la licence pour un licencié/produit spécifique à la demande.

La gestion des licences s'intègre dans le cycle de vie des logiciels : les droits déterminent quels produits et fonctionnalités un déploiement est autorisé à exécuter, et les journaux de demande fournissent une trace d'audit de l'activité de licence au fil du temps.

Cycle de Vie en Un Coup d'Œil

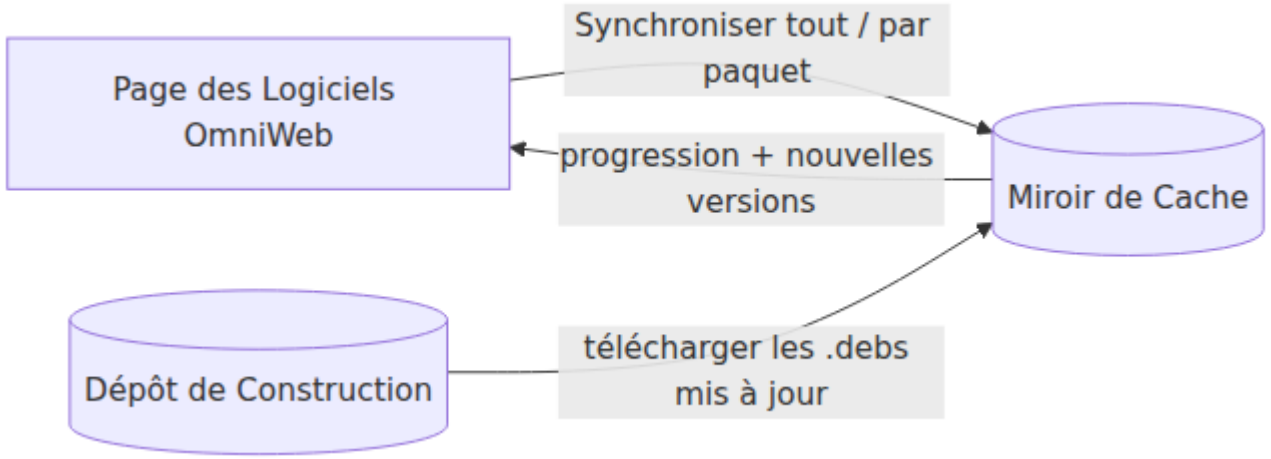

1. **Voir ce qui est disponible** : la page des Logiciels montre les mises à jour en attente.
2. **Confirmer les droits** : le Serveur de Licences montre ce pour quoi le déploiement est licencié.
3. **Appliquer** : les mises à niveau s'exécutent via APT/Ansible sur les hôtes.
4. **Vérifier** : confirmer les versions, puis surveiller les Journaux et Tableaux de Bord pour confirmer un résultat sain.

SS7 : Pile de signalisation (STP / HLR / IP-SM-GW / CAMEL-GW)

La **pile SS7** (OmniSS7) termine le transport SIGTRAN (associations SCTP transportant **M3UA**) et route le trafic SS7/MAP à travers le réseau de signalisation. Un seul service fournit l'ensemble de la pile, et OmniWeb la présente sous forme de quatre vues d'éléments pour ses différents rôles : **STP** (Point de Transfert de Signalisation, le routeur SS7), **HLR** (Registre de Localisation Domiciliaire), **IP-SM-GW** (Passerelle de Messages Courts IP) et **CAMEL-GW** (Passerelle CAMEL). Les quatre sont soutenus par le même client partagé, donc le transport et le routage SIGTRAN qu'ils partagent sont la même pile sous-jacente vue sous différents angles.

← Guide des opérations

Chaque vue est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsque une pile SS7 fonctionne dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API de la pile, donc il reste derrière la seule passerelle authentifiée. Les réponses reviennent dans une enveloppe `{status, response}`. Le lien de documentation dans l'en-tête de chaque page d'élément (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Chaque vue est organisée en onglets. Les taux de messages et d'autres séries temporelles sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana accessibles depuis la page de l'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

La pile en un coup d'œil

Le transport SIGTRAN sous-jacent à chaque rôle est le même, donc les onglets **Pairs** et **Connexions SCTP** apparaissent dans les quatre vues et lisent les

mêmes données.

L'onglet **Pairs** rapporte l'état des pairs M3UA (`/api/m3ua-status`) : chaque pair M3UA/M2PA, avec son **état ASP**, **état d'association**, **points de terminaison** locaux et distants, **contexte de routage**, protocole et mode, et statistiques de **temps de disponibilité** par pair. C'est ici que vous confirmez que le processus de serveur d'application de chaque voisin de signalisation est opérationnel et en service.

L'onglet **Connexions SCTP** liste le transport sous-jacent (`/api/sctp-connections`) : chaque association SCTP avec son **état**, **rôle**, **IP/port** locaux et distants, comptes de **flux** entrants et sortants, **bytes** et **messages** envoyés et reçus, **dernière activité**, et toute dernière erreur, plus les totaux agrégés sur toutes les connexions. Lorsqu'un pair montre qu'il est hors service, vérifiez ce niveau pour voir si l'association SCTP elle-même est établie.

STP : routage

La vue **STP** est le routeur SS7. Aux côtés des onglets de transport partagés, elle comporte l'onglet **Routage**, plus **Carte du réseau**, **Aperçu** et un fil d'**Événements SS7**.

L'onglet **Routage** montre la configuration complète de routage M3UA (`/api/routing`) : les **pairs** configurés, les **routes par code de point (PC)** et les **routes par titre global (GT)**.

- Les **routes par code de point** dirigent le trafic vers un code de point de destination (`dest_pc`) via un **pair** cible, avec un **indicateur de réseau**, un **masque** de code de point et une **priorité**. Les opérateurs peuvent **ajouter** une route PC (`POST /api/routing/pc-routes`, en donnant le code de point de destination et le pair cible) et **supprimer** une (`DELETE /api/routing/pc-routes/{dest_pc}-{peer_id}`).
- Les **routes par titre global** correspondent à un **préfixe** GT et transmettent à un **pair** cible avec une **priorité** et des détails optionnels sur le SSN, le type de traduction et la nature de l'adresse, ainsi qu'une description. Les opérateurs peuvent **ajouter** une route GT (`POST /api/routing/gt-routes`, en donnant le préfixe et le pair cible) et **supprimer** une (`DELETE /api/routing/gt-routes/{prefix}:{peer_id}`).

C'est ici que vous confirmez et ajustez comment le STP transmet les messages SS7 vers chaque destination.

HLR

La vue **HLR** met en avant les abonnés actifs du registre et le lien vers le backend HLR, aux côtés des onglets de transport partagés, d'un **Aperçu** et d'un onglet **Client SS7**.

L'onglet **Abonnés** liste le registre des abonnés actifs (`/api/subscribers`) : chaque abonné qui a envoyé une **UpdateLocation** et pas encore une **CancelLocation**, chaque ligne montrant **IMSI**, **VLR**, **MSC** de service, heure d'enregistrement et **durée**, avec des comptes de VLRs et MSCs uniques. Un opérateur peut **vider** tous les abonnés actifs suivis (`DELETE /api/subscribers`) pour réinitialiser la vue du registre.

L'onglet **Liens HLR** vérifie la connectivité à l'API HLR configurée (`/api/hlr-links`) : l'**état** (en service, dégradé ou hors service), la **latence** mesurée, la **version** rapportée et l'**hôte** cible. C'est le moyen le plus rapide de confirmer que la pile peut atteindre le backend HLR.

IP-SM-GW

La vue **IP-SM-GW** est la passerelle de messages courts. Elle gère le traqueur d'abonnés SMSc et le lien vers le backend SMSc, aux côtés des onglets de transport partagés et d'un **Aperçu**.

L'onglet **Liens SMSc** vérifie la connectivité à l'API SMSc configurée (`/api/smsc-links`) : **état** (en service, dégradé ou hors service), **latence**, **version** rapportée et **hôte** cible. C'est l'équivalent du chemin SMS pour la vérification du lien HLR.

L'onglet **Abonnés SMSc** liste les abonnés suivis par le traqueur d'abonnés SMSc (`/api/smsc-subscribers`) : chacun avec **MSISDN**, **IMSI**, **HLR GT** et **VLR GT**, **messages envoyés** et **reçus**, état et dernière mise à jour, plus les comptes actifs/échoués et HLR uniques. Un opérateur peut **vider** tous les abonnés SMSc suivis (`DELETE /api/smsc-subscribers`).

CAMEL-GW

La vue **CAMEL-GW** met en avant les sessions CAMEL que la passerelle exécute, aux côtés des onglets de transport partagés et d'un **Aperçu**.

L'onglet **Sessions CAMEL** liste toutes les sessions CAMEL actives gérées par la passerelle (`/api/camel-sessions`) : l'**état** de chaque session, la **version CAP**, la **clé de service**, **IMSI**, numéros **appelants** et **appelés**, heure de début et **durée**, avec des comptes de sessions initiées et répondues. C'est ici que vous regardez le traitement des appels CAMEL en direct en temps réel.

Statut

Le point de terminaison **Statut** (`/api/status`) rapporte la santé globale du nœud que les onglets **Aperçu** résument : l'identité du nœud et le **rôle**, si le service est **ok**, son **temps de disponibilité**, et un résumé des pairs indiquant combien de pairs de signalisation sont actifs sur le total. C'est la première lecture pour confirmer que la pile fonctionne et que ses pairs sont en service.

Liens connexes

- **STP** : l'élément de routage SS7 (routes par code de point et par titre global).
- **HLR** : l'élément Registre de Localisation Domiciliaire (registre des abonnés actifs et lien HLR).
- **IP-SM-GW** : l'élément Passerelle de Messages Courts IP (abonnés SMSc et lien).
- **CAMEL-GW** : l'élément Passerelle CAMEL (sessions CAMEL en direct).
- Le **MSC/VLR** déclenche la mise à jour de la localisation et la signalisation CAMEL que cette pile route et suit.
- Le **SMSc** est le backend contre lequel le lien SMSc de l'IP-SM-GW et le traqueur d'abonnés se résolvent.
- ← Guide des opérations

Client SIM Toolkit (STK)

OmniWeb inclut un client **SIM Toolkit** interactif. Utilisez-le pour naviguer et piloter les applets STK sur n'importe quelle carte SIM physique insérée dans un lecteur PC/SC connecté à l'agent. Le client STK envoie un profil de terminal à la carte, puis présente chaque commande proactive sous forme d'écran interactif. Vous répondez comme le ferait un terminal, permettant ainsi à l'applet de passer à l'étape suivante.

Cet outil se trouve dans la barre latérale sous **SIMs - SIM Toolkit**, aux côtés de l'APDU Terminal et de l'Explorateur de Système de Fichiers SIM.

Qu'est-ce que le SIM Toolkit ?

Le SIM Application Toolkit (STK) est une norme définie dans ETSI TS 102.223 qui permet à une carte SIM d'initier des actions sur le terminal. Un applet SIM émet des **commandes proactives** - des demandes telles que "afficher ce texte" ou "montrer ce menu" - et le terminal répond avec la s��lection ou l'entrée de l'utilisateur. Les cas d'utilisation courants incluent les menus de recharge d'opérateur, les demandes de solde, les déclencheurs de configuration OTA et les portails de services résidents sur la SIM.

Exigences

- Un lecteur avec une carte SIM contenant un applet STK.
- La permission de **contrôle de la banque SIM**. Sans cela, vous pouvez voir les lecteurs mais ne pouvez pas ouvrir de sessions ou piloter des cartes.
- Le lecteur ne doit pas être occupé par un autre outil. Si c'est le cas, OmniWeb montre qui le détient et propose une option **Prendre le contrôle**. Prendre le contrôle annule l'autre session.

Ouverture d'une session

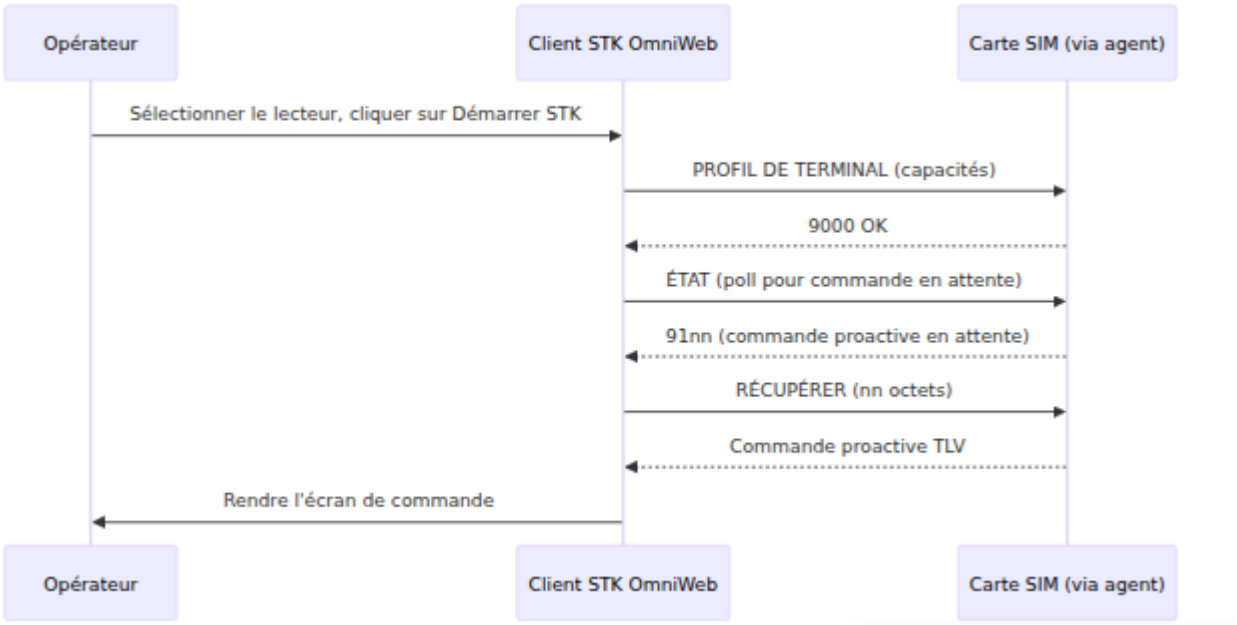

1. Sélectionnez le lecteur dans le menu déroulant **Lecteur**. Seuls les lecteurs avec une carte présente apparaissent.
2. Cliquez sur **Démarrer STK**. OmniWeb ouvre une session exclusive sur la carte, envoie un profil de terminal et interroge la première commande proactive.
3. Interagissez avec chaque écran au fur et à mesure qu'il apparaît. OmniWeb envoie une RÉPONSE DE TERMINAL après chaque étape et récupère automatiquement la commande suivante.
4. La session se termine lorsque la carte émet une commande de FIN DE SESSION, ou lorsque vous cliquez sur **Fin de session**.

Écrans de commande

OmniWeb rend chaque commande proactive sous forme d'écran interactif. Le tableau ci-dessous répertorie les types de commandes pris en charge.

Commande	Description	Action de l'utilisateur
AFFICHER LE TEXTE	La carte affiche un message.	Cliquez sur **OK** pour accuser réception, ou **Retour** pour revenir à l'étape précédente.
SÉLECTIONNER UN ÉLÉMENT / CONFIGURER UN MENU	La carte présente une liste numérotée d'options.	Cliquez sur l'élément que vous souhaitez sélectionner.
OBTENIR UNE TOUCHE	La carte demande une seule frappe.	Tapez un caractère et cliquez sur **Envoyer**, ou choisissez **Oui** / **Non** pour les invites oui-non.
OBTENIR UNE ENTRÉE	La carte demande une chaîne de texte d'une longueur spécifiée.	Tapez le texte et cliquez sur **Envoyer**. Le champ indique le nombre minimum et maximum de caractères.

Si la carte émet un type de commande que le client ne rend pas de manière interactive (par exemple, ENVOYER UN MESSAGE COURT ou CONFIGURER UN APPEL), OmniWeb affiche les données de commande brutes et envoie automatiquement une réponse **OK** afin que la session puisse continuer.

Historique de session

Un panneau **Historique de session** apparaît sur le côté droit de l'écran une fois que vous commencez à interagir. Il enregistre chaque type de commande et la réponse que vous avez donnée (élément sélectionné, texte d'entrée ou OK/Retour). Utilisez-le pour retracer le chemin à travers un arbre de menu.

Fin de session

La session se termine de trois manières :

- **Fin initiée par la carte** : l'applet émet une commande proactive de FIN DE SESSION. OmniWeb ferme automatiquement la session et affiche un message de complétion.
- **Fin initiée par l'opérateur** : cliquez sur **Fin de session** à tout moment. OmniWeb envoie un résultat de session terminée à la carte et ferme la session du lecteur.
- **Navigation en arrière au-delà de la racine** : cliquer sur **Retour** sur le premier écran envoie un résultat de mouvement en arrière à la carte. La carte décide comment répondre - elle peut afficher un écran précédent ou mettre fin à la session.

Après la fin de la session, le lecteur redevient disponible pour d'autres outils.

Relation avec d'autres outils SIM

Outil	Objectif
SIM Toolkit (cette page)	Piloter les applets STK de manière interactive.
APDU Terminal	Envoyer des APDUs bruts manuellement, un à la fois ou dans une session persistante.
Explorateur de Système de Fichiers SIM	Parcourir et éditer le système de fichiers de la carte.
Journal APDU	Suivre passivement les commandes entre un modem et une SIM distante.

Dépannage

Démarrer STK échoue avec "ÉCHEC DU PROFIL DE TERMINAL"

La carte a rejeté le profil de terminal ou l'agent n'a pas pu atteindre la carte. Vérifiez que :

- La carte est correctement insérée dans le lecteur.
- Aucun autre outil ne détient le lecteur. Si c'est le cas, utilisez **Prendre le contrôle**.
- L'agent qui possède le lecteur est en ligne (vérifiez la page de la Banque SIM).

La session s'arrête après la première commande

Certaines applets SIM terminent la session immédiatement si le profil de terminal ne déclare pas les capacités nécessaires à l'applet. Le client déclare un large éventail de capacités, mais certaines cartes vérifient des bits spécifiques. Si cela se produit, utilisez l'APDU Terminal en mode session pour envoyer PROFIL DE TERMINAL et RÉCUPÉRER manuellement et examiner les données de commande proactive brutes.

Retour renvoie un écran inattendu

L'action **Retour** envoie le code de résultat 0x11 (mouvement en arrière) à la carte. La carte contrôle ce que cela signifie. Certaines applets retournent au menu précédent ; d'autres redémarrent la session depuis le menu racine ; quelques-unes ignorent le mouvement en arrière et réémettent la même commande.

OBTENIR UNE ENTRÉE rejette mon texte

La carte définit un nombre minimum et maximum de caractères. Le champ de saisie affiche les deux. Si la carte restreint également aux chiffres uniquement,

l'étiquette du champ indique **chiffres uniquement**. Entrez une valeur dans la plage requise.

TAS : Serveur d'Applications de Téléphonie

Le **TAS** (Serveur d'Applications de Téléphonie) est le serveur d'applications IMS qui fournit l'expérience téléphonique de l'abonné. Il gère le **contrôle des appels** et les **services supplémentaires** (renvoi d'appel, barrages, attente, mise en attente, etc.), organise des **conférences**, prend et lit des **messages vocaux**, enregistre des **CDR** pour chaque appel, résout le **routage** et la traduction de numéros, et communique avec le **OCS** via Diameter afin que les appels soient facturés en temps réel. Là où le CSCF décide *comment* un appel est signalé, le TAS décide *ce que* le service fait. OmniWeb affiche ses appels en direct, les enregistrements d'abonnés, les passerelles, les pairs Diameter et la configuration sur une page d'élément. Les graphiques de volume d'appels et de tendances se trouvent sur les tableaux de bord Grafana accessibles depuis la même page.

← Guide des opérations

Le TAS est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lors d'une exécution dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API du TAS, de sorte qu'il reste derrière la seule passerelle authentifiée. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Aperçu

L'onglet de destination est une lecture de santé sur écran unique pour le serveur d'applications : le nombre d'**appels actifs**, d'**abonnés enregistrés**, de **conférences** en cours et de **messages vocaux** stockés, la santé des pairs **Diameter** et des **passerelles SIP**, et le statut de la **licence**. C'est le moyen le plus rapide de confirmer que le TAS est opérationnel et traite du trafic.

Appels Actifs

Chaque appel actuellement en cours, chaque ligne montrant les parties appelantes et appelées, la **direction**, l'**état** de l'appel et sa **durée**. Sélectionnez un appel pour ouvrir ses détails afin de voir comment un appel spécifique est legged et où il se situe dans le plan de numérotation. C'est le premier endroit à consulter lorsqu'un abonné signale un appel en difficulté en ce moment.

CDR

Les **enregistrements de détails d'appels** que le TAS a écrits : une ligne par appel complété, avec les parties, l'**heure de début**, la **durée** et la **disposition**. Ouvrez n'importe quel enregistrement pour ses détails complets. Les CDR sont la comptabilité et la traçabilité des dépannages après coup : utilisez-les pour confirmer qu'un appel a eu lieu, combien de temps il a duré et comment il s'est terminé.

Abonnés

Les **enregistrements** d'abonnés que le TAS connaît, chacun avec l'**identité** de l'abonné, l'**état** d'enregistrement et le **contact** actuel. Ouvrez un abonné pour les détails complets de l'enregistrement. C'est ici que vous confirmez qu'un abonné est enregistré sur le serveur d'applications avant de chercher pourquoi un service ne fonctionne pas pour lui.

Diameter

Les **pairs Diameter** auxquels le TAS se connecte, y compris le chemin vers l'**OCS** pour la facturation et le **HSS** pour les données utilisateur, avec le nom d'hôte et l'**état de connexion** de chaque pair. Ouvrez un pair pour ses détails. Lorsque la facturation ou les recherches d'abonnés échouent, cet onglet est l'endroit où vous confirmez que les chemins Diameter sous-jacents sont opérationnels.

Passerelles

Les **passerelles SIP** que le TAS utilise pour atteindre d'autres réseaux et trunks, chacune montrant son nom et son **statut** actuel. Ouvrez une passerelle pour ses détails. Utilisez cet onglet pour confirmer que les passerelles d'interconnexion sont enregistrées et disponibles avant de diagnostiquer des appels échoués hors réseau.

Conférences

Les **conférences** actives et leurs participants. Ouvrez une conférence pour voir qui y participe, et agissez sur place : **verrouillez** ou **déverrouillez** le pont, **expulsez** un participant, activez ou désactivez la **vidéo**, ou **détruisez** complètement la conférence. C'est le contrôle en direct de l'opérateur sur un pont en cours.

Messagerie Vocale

Les enregistrements de **messagerie vocale** stockés, par abonné. Chaque enregistrement peut être **supprimé** individuellement, par exemple pour effacer un message laissé par erreur ou pour libérer une boîte vocale pleine.

Test OCS

Les **sessions OCS (Système de Facturation en Ligne)** actives que le TAS maintient, afin que vous puissiez voir quels appels utilisent un solde en temps réel. Une session de facturation individuelle peut être **terminée** depuis ici. Cela est utile pour libérer une session qui est restée ouverte après que son appel a disparu.

Routage

Les **modèles de plan de numérotation** que le TAS utilise pour router les appels. La liste montre chaque modèle ; ouvrez-en un pour lire son contenu. C'est la référence pour savoir comment les numéros sont appariés et où les appels sont envoyés. Lisez-le aux côtés de l'outil **Traduction de Numéros** pour confirmer qu'un numéro donné est routé comme prévu.

Configuration

La **configuration de l'application** que le TAS exécute, regroupée par application. Ouvrez une entrée pour lire ses paramètres. C'est la référence de lecture pour confirmer que le serveur est configuré comme prévu sans quitter OmniWeb.

Invites

Les **enregistrements d'invites de synthèse vocale** que le TAS joue aux appelants, les annonces et les invites de menu, avec le statut de chacune. Utilisez cet onglet pour confirmer que les invites attendues sont présentes et rendues.

Outils

En plus des onglets ci-dessus, la page TAS comporte un ensemble d'outils à la demande pour valider le routage et les données des abonnés. Chacun prend un petit formulaire, exécute la demande contre le serveur d'applications via le proxy OmniWeb, et affiche le résultat sur place.

Simulateur d'Appels

Passe un appel de test à travers le TAS pour valider le routage et les médias. Entrez un **numéro de destination** (et éventuellement un numéro source, une adresse IP source et une disposition forcée). Le simulateur fait passer l'appel à travers le plan de numérotation **sans faire sonner personne**. Il renvoie le **type d'appel** résolu (MT, MO ou d'urgence), la décision sur le réseau, chaque **variable de plan de numérotation** qu'il a définie, et une liste étape par étape de **notes de traitement**, afin que vous puissiez voir exactement comment un numéro serait traité avant qu'un véritable appel ne soit passé. L'autorisation OCS et la recherche HLR peuvent chacune être ignorées pour isoler une étape. Une action d'**appel de test d'écho** distincte fait sonner une destination et renvoie l'audio de la partie, ce qui confirme le chemin vocal en direct vers un combiné.

Requête Sh

Interroge le HSS via l'interface **Sh** pour les données utilisateur d'un abonné. Entrez l'**identité publique** de l'abonné et choisissez la **référence de données** à récupérer, des **données de référentiel** complètes à un élément spécifique tel que l'état utilisateur IMS, le nom du S-CSCF de service, les critères de filtre initiaux, le MSISDN ou l'IMSI. L'outil renvoie les données de service transparentes et de référentiel que le HSS détient. Utilisez-le pour confirmer ce que le serveur d'applications voit pour un abonné lorsque qu'un service ne se comporte pas comme prévu.

Recherche HLR

Effectue une **recherche HLR** via SS7 MAP (une demande d'envoi d'informations de routage) pour résoudre l'état de routage et d'itinérance d'un abonné. Entrez le **MSISDN** au format international et l'outil renvoie la réponse HLR ainsi que les **variables de plan de numérotation** que le résultat définirait sur un appel. C'est ainsi que vous confirmez l'emplacement réseau actuel d'un numéro avant de diagnostiquer pourquoi les appels vers celui-ci sont routés de la manière dont ils le sont.

Traduction de Numéros

Teste comment un numéro composé est **normalisé et traduit** par les règles de routage du TAS. Entrez un **code pays**, le **numéro de téléphone** et une **disposition** optionnelle. L'outil renvoie le numéro traduit que le plan de numérotation utiliserait. Lisez-le aux côtés de l'onglet **Routage** pour confirmer qu'un numéro donné est apparié et réécrit comme prévu.

ESL

Une **console** interactive pour émettre des commandes de style serveur multimédia au moteur TAS pour des diagnostics. Tapez une commande et appuyez sur Entrée. La sortie est imprimée dans la console, et les flèches Haut/Bas rappellent les commandes précédentes. Des commandes d'exemple telles que `status`, `sofia status`, `show channels` et `show registrations` sont proposées sous forme de puces à un clic. C'est la vue de plus bas niveau du moteur en cours d'exécution, pour confirmer les canaux en direct, l'état des passerelles et les enregistrements directement.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct du TAS pour dépanner un seul serveur d'applications sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Les volumes d'appels, les compteurs par service et d'autres séries temporelles pour le TAS sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page d'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liens Connexes

- Le **CSCF** signale les appels auxquels le TAS applique des services. Les deux ensemble fournissent la voix IMS.
- Le **HSS** détient les données d'abonné et les données utilisateur Sh que le TAS résout.
- L'**OCS** évalue et facture les appels du TAS en temps réel via Diameter.
- Le **DRA** relaie le signalement Diameter du TAS (Sh, Gy) à ces pairs.

Appareils de Test

Appareils de Test transforme de véritables appareils Android situés à distance en une ferme de test contrôlable à distance. Depuis OmniWeb, vous pouvez voir l'écran d'un téléphone en direct, le contrôler (taper, glisser, taper, touches matérielles), passer des appels et envoyer des textos, et exécuter des vérifications de santé programmées. Ces vérifications couvrent l'enregistrement VoLTE, le signal et la connectivité. OmniWeb exporte leurs résultats de réussite/échec vers Prometheus pour des alertes et des tableaux de bord.

← Retour au Guide des Opérations

Il existe pour répondre à la question qu'un NOC ne cesse de poser à propos d'un site cellulaire distant : *"un vrai téléphone fonctionne-t-il réellement sur ce réseau en ce moment ?"* Le téléphone doit être enregistré pour VoLTE et capable d'appeler, d'envoyer des textos et d'accéder à Internet. Personne n'a besoin de se rendre sur le site.

Architecture

Chaque hôte avec des téléphones branchés via ADB exécute un **agent** léger. L'agent compose *vers* le central OmniWeb, donc les sites derrière NAT n'ont pas besoin d'accès entrant. La vidéo en direct utilise **WebRTC** (UDP) afin de survivre beaucoup mieux aux liens perdus et à haute latence que le partage d'écran TCP. Central relaie l'entrée et les résultats des tests.

> **Les chemins réseau comptent.** L'interface web, l'entrée et la configuration des appels ("signalisation") passent par le plan de contrôle via HTTPS vers le serveur OmniWeb. Cependant, les flux vidéo d'écran en direct **passent directement entre le navigateur de l'opérateur et l'hôte de l'agent via UDP**. Ils ne passent pas par le serveur. Si un navigateur peut atteindre le serveur mais pas l'hôte de l'agent via UDP, la console reste bloquée sur "Connexion…". Voir **Exigences Réseau** pour la règle de pare-feu à demander et comment reconnaître le problème.

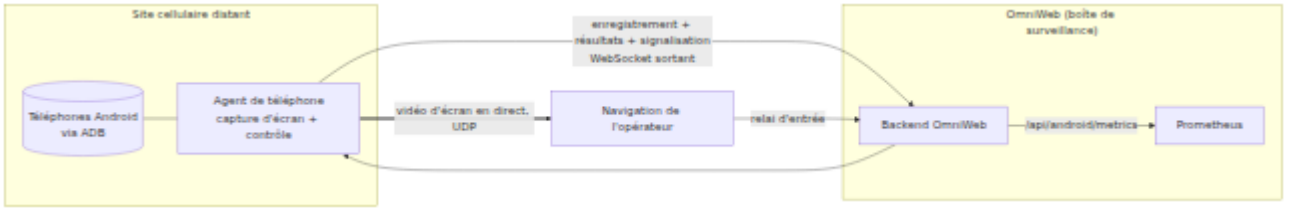

Composant	Rôle
Agent de téléphone	Découvre les appareils ADB, capture l'écran, injecte l'entrée, exécute des scripts de test hôte. Un par site ; installé par le rôle Ansible `device_tester`.
OmniWeb central	Registre des appareils, relais de signalisation WebRTC, dispatch de scripts, historique des résultats, métriques Prometheus.
Prometheus	Récupère les résultats de tests programmés depuis `/api/android/metrics`.

Types d'appareils

La ferme n'est plus uniquement composée de téléphones. Chaque appareil connecté est l'un des trois types, détectés automatiquement par l'agent et affichés avec son propre badge (et le logo robot Android pour les téléphones) dans la flotte :

Type	Ce que c'est	Console
Téléphone Android	Un appareil normal (Android 5.0+ / API 21+) via ADB	Écran en direct + contrôle complet
Modem USB	Un module cellulaire qui expose des ports AT (par exemple, Quectel EP06)	Console cellulaire pilotée par AT : statut, appels, SMS, verrouillage de cellule, VoLTE
Dongle Old-Android	Un dongle LTE bon marché exécutant un ancien Android (API < 21, par exemple, UZ801) trop ancien pour la vue d'écran en direct	Vue **screencap** basée sur le polling + contrôle
Simulateur UE RAN	Un UE virtuel du Simulateur RAN, sans matériel	Panneau de contrôle UE : attacher/détacher, inactif, hors couverture, enregistrer à l'IMS, SMS, appels

Cliquer sur un appareil ouvre la console appropriée à son type. À l'intérieur de n'importe quelle console, le bouton **Changer de téléphone** (en haut à droite) permet de passer à un autre appareil sans revenir à la grille de la flotte.

Les UEs simulés du Simulateur RAN apparaissent dans la flotte étiquetés comme simulateurs, vous permettant de contrôler des abonnés émulés aux côtés de véritables appareils. Le filtre Appareils de Test vous permet de restreindre uniquement aux UEs du Simulateur RAN. Ils utilisent le **même panneau de contrôle UE** montré dans la carte réseau du Simulateur RAN, donc il y a un seul endroit pour attacher, rester inactif, sortir de la couverture, s'enregistrer à l'IMS, et envoyer des SMS/appels. Voir Simulateur RAN pour le cycle de vie complet de l'UE.

Ajouter un appareil à un site

Un appareil rejoint la flotte automatiquement une fois que l'**hôte de l'agent** à ce site peut le voir via ADB. Il y a deux étapes. D'abord, activez ADB sur le téléphone. Ensuite, si l'agent fonctionne dans une VM ou un conteneur, passez le périphérique USB à travers.

1. Activer ADB sur le téléphone

1. Sur le téléphone, ouvrez **Paramètres → À propos du téléphone** et appuyez sur **Numéro de build** sept fois pour déverrouiller **Options de développement**.
2. Dans **Paramètres → Système → Options de développement**, activez **Débogage USB**.
3. Branchez le téléphone à l'hôte de l'agent avec un câble USB **capable de données**.
4. Le téléphone affiche une invite *"Autoriser le débogage USB ?"* avec la clé RSA de l'hôte. Cochez **Toujours autoriser depuis cet ordinateur** et acceptez. (Sans la coche, l'invite revient chaque fois qu'il se reconnecte et l'appareil apparaît comme `non autorisé`.)

Un téléphone normal n'a besoin de rien de plus. Les scripts de test et l'écran en direct utilisent uniquement ADB standard. Gardez l'écran déverrouillé pour la première connexion afin que l'invite puisse être acceptée.

2. Passer le périphérique USB à l'hôte de l'agent

Ignorez ceci si l'agent fonctionne sur du matériel nu. Si l'hôte de l'agent est une machine virtuelle ou un conteneur, l'hyperviseur possède le port USB, donc vous devez transférer le périphérique :

Plateforme	Comment transférer le périphérique
Proxmox (VM)	`qm set <vmid> -usbN host=<bus>-<port>` pour lier un port physique (la liaison survit au changement de téléphones sur ce port), ou `host=<vendor>:<product>` pour suivre un appareil spécifique. Trouvez les ids avec `lsusb` sur l'hôte Proxmox.
Proxmox (conteneur LXC)	Ajoutez à `/etc/pve/lxc/<ctid>.conf` : une autorisation de cgroup pour USB (`lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm`) et un montage lié du bus USB (`lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/<bus> dev/bus/usb/<bus> none bind,optional,create=dir`), puis redémarrez le conteneur. Rebrancher un appareil sur un bus différent nécessite que le bus correspondant soit monté.
VMware	Avec la VM en cours d'exécution, **VM → Périphériques amovibles → <phone> → Connecter** (ou ajoutez un contrôleur USB et attachez le périphérique dans les paramètres de la VM).

> Les modems USB et les dongles Old-Android se transfèrent de la même manière. Ils apparaissent comme la même classe de périphérique USB, donc un bus qui est passé à travers transporte des téléphones, des modems et des dongles.

3. Confirmer qu'il apparaît

Sur l'hôte de l'agent, `adb devices` devrait lister le téléphone comme `device` (pas `non autorisé` ou `hors ligne`). Dans quelques secondes, il apparaît dans la **Vue de la Flotte** pour ce site. S'il n'apparaît pas, voir Dépannage.

Vue de la Flotte

La vue **Appareils de Test** liste chaque téléphone connecté sur tous les sites, regroupés par site. Chaque carte montre le modèle, le fabricant, la version

Android, la résolution d'écran, l'opérateur réseau, la batterie et la version. D'un coup d'œil, vous pouvez voir quels téléphones sont en ligne et en bonne santé.

La flotte regroupe les appareils par site (par exemple, "Site Cellulaire 12", "Laboratoire Nord"). Chaque carte montre le statut en direct, la batterie et l'opérateur. Sélectionnez des téléphones et un script pour étendre un test à travers eux. Cliquez sur une carte pour ouvrir sa console.

Étiquetage d'un appareil. Le crayon sur une carte de flotte ouvre **Modifier les métadonnées de l'appareil**, où vous pouvez donner à un appareil un **nom** convivial et enregistrer son **opérateur**, **IMSI** et **MSISDN**. Ceux-ci sont attribués par l'opérateur (les Android modernes cachent l'IMSI/MSISDN d'ADB) et restent avec l'appareil même lorsqu'il est hors ligne. Le nom est ce qui apparaît dans les en-têtes de console et les sélecteurs d'appareils.

L'entrée **Appareils de Test** de la barre latérale s'agrandit pour montrer chaque site (avec un compte d'appareils), la vue **Agents**, la bibliothèque de scripts, le planificateur et les outils d'appareil, vous permettant de sauter directement là où vous en avez besoin.

Exécution de tests sur plusieurs appareils

Sélectionnez un ou plusieurs téléphones, choisissez un script, et **Exécuter sur sélectionné** le diffuse en parallèle. Les résultats s'écoulent dans un tableau, une ligne par appareil avec un badge de réussite/échec, un code de sortie, une durée et une sortie extensible.

Agents

La vue **Agents** (barre latérale → Appareils de Test → Agents) liste chaque banc connecté à ce serveur, une ligne par hôte de site, avec son statut en ligne, son IP, les appareils qu'il transporte, quand il s'est enregistré, et sa version logicielle. Elle répond à la question "quels sites rapportent réellement, et d'où ?" d'un coup d'œil, et c'est là que vous confirmez qu'un banc nouvellement installé a composé.

Console de l'Appareil

Cliquer sur un téléphone ouvre sa **console** : une vue en direct de l'écran avec un contrôle à distance complet.

*La console diffuse l'écran du téléphone en direct. Cliquez pour taper, faites glisser pour glisser, tapez pour entrer du texte. Un badge de **qualité réseau** (en haut à droite de l'écran) montre vert/ambre/rouge d'un coup d'œil. Cliquez dessus pour voir les statistiques de flux complètes (résolution, FPS, débit binaire, % de perte de paquets sur 5 secondes, gigue, RTT). La barre de touches matérielles (retour, accueil, récents, volume, alimentation) et les actions rapides (Avion, Composeur, Messages, Paramètres) se trouvent en dessous. Un panneau d'outils à onglets se trouve à côté : Validation cellulaire, Scripts, Shell, Logcat, Fichiers et Enregistrement.*

> **Un visualiseur à la fois.** Un appareil diffuse à un opérateur à la fois. Si quelqu'un d'autre le visualise déjà, la console affiche *"Utilisé par <user> (<IP>)"*. L'IP vous permet de savoir si c'est vous sur une autre machine ou un autre opérateur. Un bouton **Prendre le contrôle** revendique le flux. Une console déconnectée ou rechargée se reconnecte automatiquement à sa propre session plutôt que de se battre pour elle.

Contrôle à distance

Action	Comment
Tap	Cliquez n'importe où sur l'écran
Swipe	Cliquez et faites glisser
Type	Cliquez sur l'écran, puis tapez sur votre clavier
Touches matérielles	Boutons Retour, Accueil, Récents, Volume ±, Alimentation
Actions rapides	Basculer Avion d'un clic, ou ouvrir l'application Composeur, Messages ou Paramètres. Celles-ci s'exécutent en arrière-plan. Elles ne lancent pas de test ni ne bloquent la console.

L'écran diffusé est l'appareil en direct. Toute application ou page web s'affiche et est entièrement contrôlable depuis la console. Ici, un téléphone de test a une page ouverte dans le navigateur, contrôlé à distance :

Visionner plus d'un téléphone

Pour regarder plusieurs appareils à la fois (les deux extrémités d'un appel de test, par exemple), ouvrez la console d'un téléphone et cliquez sur **Téléphone supplémentaire** (en haut à droite). Choisissez un autre téléphone dans la liste et son écran en direct s'ouvre à côté du premier, avec ses propres contrôles complets : taper/glisser/taper, touches matérielles, actions rapides, écouter l'audio et statistiques de flux. La liste reste ouverte afin que vous puissiez continuer à ajouter, et les écrans se répartissent sur la page — il n'y a pas de limite fixe, donc ajoutez autant que le banc en a.

Pour ouvrir tout un groupe d'un coup, cochez les téléphones que vous souhaitez dans la liste des Appareils de Test et cliquez sur **Voir sélectionné** : le premier devient l'appareil principal (celui sur lequel la colonne d'outils agit) et les autres se répartissent à côté.

Chaque écran supplémentaire a son propre sélecteur pour **changer** quel téléphone il affiche et un × pour le fermer. L'arrangement est capturé dans l'adresse de la page (`?with=…`), donc une disposition multi-téléphone spécifique peut être mise en signet ou partagée.

Le panneau d'outils à onglets (Cellulaire, Scripts, Shell, …) agit toujours sur le téléphone **principal**, celui que vous avez ouvert. L'en-tête du panneau le nomme afin qu'il soit clair où un script ou une commande sera exécuté.

Outils de Console

À côté de l'écran, un **panneau d'outils à onglets** garde les outils par appareil ensemble. Changez d'onglet sans perdre l'état de chaque outil :

Onglet	Ce qu'il fait
Cellulaire	Les outils de validation d'appel / de texte / de ping / de test de vitesse (ci-dessous)
Scripts	Exécute un script de bibliothèque sur cet appareil et voit son historique d'exécution complet, avec un re-exécution d'un clic sur toute exécution passée
Shell	Une console interactive de commande/réponse pour l'appareil
Logcat	Flux de journal en direct de l'appareil avec filtrage de texte + niveau
Fichiers	Parcourir, télécharger, télécharger, renommer et supprimer des fichiers sur l'appareil
Enregistrer	Capturer une séquence de tapotements/glissements en tant que lignes de script rejouables

Panneau de Validation Cellulaire

Outils intégrés pour les vérifications qu'un opérateur effectue manuellement, chacun prenant les entrées que vous attendez :

Outil	Entrées	Ce qu'il fait
Appel	Numéro, temps de maintien	Compose, confirme que l'appel est décroché, maintient, raccroche
Texte	Numéro, message	Envoie un SMS et confirme qu'il a quitté l'appareil
Ping	Hôte, nombre	Ping un hôte via la connexion de données de l'appareil
Test de vitesse	URL de test	Mesure le débit de téléchargement via le lien de données de l'appareil. L'URL par défaut télécharge depuis LibreSpeed sur l'hôte `speedtest` du site du téléphone.

La boîte **Numéro** se souvient des numéros que vous avez récemment appelés ou textés (conservés uniquement dans votre navigateur, pas sur le serveur) et les propose sous forme de menu déroulant, donc rappeler un numéro de test est un clic.

Scripts

L'onglet **Scripts** exécute n'importe quel script de bibliothèque contre cet appareil et garde son historique d'exécution complet sans quitter la console. Vous pouvez filtrer cet historique par source, statut et test. Chaque exécution passée a un bouton **re-exécuter**, donc répéter une vérification (ou un script qui vient d'échouer) est un clic. Les scripts qui prennent des entrées redemandent pour elles.

Shell

L'onglet **Shell** est une console interactive de commande/réponse pour l'appareil. Tapez une commande, voyez sa sortie et son code de sortie, avec ↑/↓ pour rappeler l'historique. C'est l'analogue de l'appareil de la console AT du modem, pour les fois où une commande rapide est plus rapide que d'écrire un script.

Logcat

L'onglet **Logcat** diffuse le journal système en direct de l'appareil. Filtrez par texte libre et niveau minimum (Verbose → Fatal). Les niveaux sont codés par couleur. **Démarrer**/**Arrêter** contrôle le flux. L'arrêt conserve ce que vous avez capturé à l'écran afin que vous puissiez faire défiler en arrière.

Fichiers

L'onglet **Fichiers** est un gestionnaire de fichiers pour l'appareil. Parcourez les répertoires (commençant à `/sdcard`), **téléchargez** un fichier sur votre machine, **téléchargez** un fichier sur l'appareil, et **renommez**, **supprimez** ou créez des dossiers. Utile pour extraire un fichier de capture ou de diagnostic d'un appareil, ou pour pousser une configuration dessus.

Enregistrement de gestes

Activez **Enregistrer**, effectuez une séquence de tapotements/glissements sur l'écran, et la console émet les lignes `adb input` équivalentes. Collez-les dans un script de dossier pour transformer un flux UI manuel en un test répétable.

Console de Modem USB

Un modem cellulaire USB (Quectel EP06 et similaires) apparaît dans la flotte comme un **modem** et ouvre une console cellulaire au lieu d'un écran. L'agent relaie les commandes AT au modem via son port série (AT). Il enregistre chaque commande et réponse dans l'onglet **Terminal** comme une piste de vérification.

Onglet	Ce qu'il fait
Statut	Lecture unique du modèle / firmware / IMEI / IMSI / SIM, signal (CSQ + QCSQ par RAT), opérateur, enregistrement EPS, attachement, IMS, IP, APN, DNS/PCO
Actions	Définir l'APN (préconfiguré ou personnalisé, avec **PDP / type IP**), attacher/détacher des données, montrer IP + DNS, ping, envoyer SMS, radio (avion / redémarrer)
Réseaux	Scan d'opérateur (`AT+COPS=?`) et mesure de cellule **servante/voisine** (`AT+QENG`) → tableau EARFCN / PCI / bande / RSRP / RSRQ / SINR
Verrouillage de cellule	Verrouiller à un **EARFCN spécifique (+PCI)** (`AT+QNWLOCK`), verrouillage de bande (`AT+QCFG="band"`), préférence RAT, ou libérer pour revenir à auto
Appels	Composer / répondre / raccrocher, un tableau d'appels `AT+CLCC`, et un contrôle **Activer / Désactiver VoLTE** (`AT+QCFG="ims"`)
SMS	Lire la boîte de réception (`AT+CMGL`), supprimer, et envoyer
Événements	Active les URCs pertinents et les interroge dans un journal horodaté (enregistrement / appel / signal / changements de nouveau-SMS)
Terminal	Entrée AT brute plus le journal complet des requêtes/réponses

La référence complète des commandes AT, avec de vraies réponses EP06, se trouve dans **modem-at-commands.md**.

> **VoLTE :** l'EP06 est uniquement VoLTE/IMS pour la voix. *Activer VoLTE* définit `AT+QCFG="ims",1` ; un redémarrage `AT+CFUN=1,1` peut être nécessaire pour (dé)enregistrer l'IMS, et il ne s'enregistre que si le réseau + SIM le provisionnent et que le bon MBN de l'opérateur est sélectionné.

Dongles Old-Android (mode screencap)

Des dongles LTE "MiFi" bon marché (~10 $) (par exemple, le UZ801, Qualcomm msm8916) exécutent **Android 4.4 (API 19)**, qui est trop ancien pour la vue d'écran en direct. Ces appareils tombent en mode **screencap** : l'agent interroge `adb screencap` pour des images (quelques-unes par seconde, car `screencap` lui-même est le goulot d'étranglement sur ce matériel) et injecte `adb input` pour le contrôle. Vous obtenez une vue cliquer-pour-taper, taper-pour-texte. Ce n'est pas une vidéo fluide, mais c'est suffisant pour le contrôler.

L'agent lisse les bords rugueux de ces dongles du côté hôte :

- **Déverrouillage ADB** : ils sont expédiés en mode RNDIS. Un service déclenché par udev `curl` le `usbdebug.html` du dongle pour le passer en mode ADB. Voir agent/host-setup/mifi-dongle.
- **Anglais automatique** : ils sont expédiés en chinois. L'agent définit `persist.sys.language` sur `en-US` la première fois qu'il voit un appareil API-<21 (désactivez avec `OMNIWEB_DONGLE_AUTO_ENGLISH=0`).

Scripts

Les tests sont des scripts bash qui s'exécutent sur l'**hôte de l'agent** (donc les outils hôtes comme `grep`/`awk` sont disponibles) et ciblent un appareil via ADB. Il existe deux types :

- **Scripts de dossier** : vérifications de santé qui apparaissent dans la bibliothèque, le coureur de diffusion, et le planificateur. Certains s'exécutent uniquement avec l'appareil (Appareil Connecté, Enregistrement VoLTE, Rapport de Force du Signal). D'autres prennent des entrées optionnelles (`@param`). Le Test de Ping prend un hôte et un nombre. Le Test

de Débit de Données prend une URL. Dans cette URL, `{SPEEDTEST}` est remplacé par le premier hôte dans le groupe d'inventaire `speedtest` du site du téléphone. Le site du téléphone est le site d'inventaire qui détient l'hôte de l'agent du téléphone. Si OmniWeb ne peut pas trouver le site ou son hôte `speedtest`, l'exécution échoue avec une erreur qui nomme l'élément manquant. Les tests de connectivité et de voix (Ping, Débit de Données, Envoyer SMS, Passer Appel) sont des scripts de dossier, donc vous pouvez les programmer ainsi que les exécuter manuellement. Deux tests de récupération de battement d'avion confirment qu'un appareil se remet après avoir perdu le radio. **Battement d'avion → Récupération de Ping** active le mode avion, puis le désactive, attend que les données se reconnectent, puis ping. **Battement d'avion → Récupération IMS** fait la même chose, puis confirme que VoLTE se réenregistre.

- **Outils intégrés** : les raccourcis d'ouverture d'application (Composeur, Messages, Paramètres) et le simple basculement Avion dans les actions rapides de la console. Chacun effectue une action UI avec aucun résultat de réussite ou d'échec, donc il n'est pas dans la bibliothèque ou le planificateur.

La bibliothèque de scripts liste les scripts de dossier sans argument. Chacun montre sa description et son délai. Cliquez sur l'un pour voir sa source (lecture

seule). Les exécutions récentes apparaissent ci-dessous.

Un script signale son résultat par **code de sortie** : `0` est une réussite, tout autre chose un échec. Sa sortie capturée est affichée dans le tableau des résultats.

Tests Programmés

Les tests programmés sont définis de manière déclarative dans `schedules.json` dans le répertoire des scripts. Le fichier est relu à chaque cycle, donc les modifications prennent effet sans redémarrage. Chaque entrée exécute un script de dossier contre ses appareils cibles à un intervalle.

Configuration

```
{
  "schedules": [
    {
      "name": "Enregistrement VoLTE",
      "script": "volte_registration.sh",
      "interval_seconds": 120,
      "serials": [],
      "enabled": true
    }
  ]
}
```

Paramètre	Type	Requis	Par défaut	Description
`name`	Chaîne	Oui	-	Étiquette unique pour le programme. Apparaît comme l'étiquette `schedule` sur la métrique exportée.
`script`	Chaîne	Oui	-	Nom de fichier d'un script de dossier dans le répertoire des scripts à exécuter.
`interval_seconds`	Entier	Non	300	À quelle fréquence exécuter le script, en secondes. Minimum 30.
`serials`	Liste	Non	`[]`	Numéros de série des appareils ciblés. Une **liste vide signifie tous les appareils actuellement connectés**, donc le programme suit automatiquement tous les téléphones branchés.
`params`	Objet	Non	`{}`	Entrées pour un script qui déclare des valeurs `@param`. Les clés sont les noms des paramètres. Par exemple, le test Ping

Paramètre	Type	Requis	Par défaut	Description
				accepte `host` et `count`.
`enabled`	Booléen	Non	true	Indique si le programme est actif. Définir `false` pour le mettre en pause sans supprimer l'entrée.
`exclusive`	Booléen	Non	false	Réserve le téléphone pendant la durée de ce test. Pendant qu'un test exclusif est en cours, aucun autre test programmé ne commence sur cet appareil, et le test exclusif lui-même attend que l'appareil soit libre avant de commencer. Utilisez-le pour des tests perturbateurs — un mode avion ou un redémarrage — qui corrompraient un autre test (par exemple, un appel VoLTE) en cours sur le même appareil en même temps.

Exemple : Vérification VoLTE sur un site

```
{
  "name": "Enregistrement VoLTE",
  "script": "volte_registration.sh",
  "interval_seconds": 120,
  "serials": [],
  "enabled": true
}
```

Comment ça fonctionne : Toutes les 120 secondes, le planificateur exécute `volte_registration.sh` sur chaque téléphone connecté. Le script vérifie que l'appareil est enregistré pour la voix (`IN_SERVICE`) sur LTE avec le support VoPS (Voice-over-PS), et sort `0` si VoLTE est enregistré. Le résultat devient une jauge Prometheus par appareil.

Cas d'utilisation : Prouver en continu que de vrais appareils sur un site peuvent s'enregistrer pour VoLTE et alerter au moment où l'un d'eux ne peut pas.

Exemple : Ping chaque téléphone

```
{
  "name": "Test de Ping",
  "script": "ping_test.sh",
  "interval_seconds": 120,
  "serials": [],
  "params": { "host": "8.8.8.8", "count": "5" },
  "enabled": true
}
```

Comment ça fonctionne : Toutes les 120 secondes, le planificateur exécute `ping_test.sh` sur chaque téléphone connecté. Les `params` fournissent les entrées du script. Le script ping `8.8.8.8` cinq fois sur le lien de données de l'appareil et sort `0` s'il reçoit des réponses. Changez `host` pour tester une cible spécifique.

Cas d'utilisation : Prouver que de vrais appareils sur un site ont des données fonctionnelles et alerter en cas de perte de paquets.

Pause automatique pendant qu'un téléphone est utilisé

Ouvrir l'écran en direct d'un téléphone met en pause les tests programmés **pour ce téléphone**. Un test déclenché sur un appareil que quelqu'un regarde et touche se battrait pour l'écran et enregistrerait un passage ou un échec sans signification, donc le planificateur ignore tout téléphone qui a un spectateur en direct et le reprend dès que la vue est fermée.

- La pause est par téléphone. Tous les autres téléphones ciblés par un programme continuent de fonctionner à leur intervalle normal.
- Un passage saut�� n'est pas compté comme effectué : le programme se déclenche lors de son prochain cycle une fois que le téléphone est libre, plutôt que d'attendre un intervalle complet.
- Un test qui était déjà en cours lorsque l'écran a été ouvert est laissé se terminer.
- Fermez la vue du téléphone (ou naviguez ailleurs) et les tests reprennent dans environ une minute. Si le navigateur disparaît sans se fermer proprement, la pause expire d'elle-même.
- **Exécuter maintenant** n'est pas affecté — une exécution explicitement demandée se poursuit toujours.

L'onglet Tests programmés du téléphone affiche une bannière pendant que la pause est en cours, et la flotte marque un téléphone maintenu **en cours d'utilisation** avec qui l'a.

Métriques

Central OmniWeb expose le dernier résultat de chaque test programmé, par appareil, au format Prometheus à `/api/android/metrics`. Prometheus le scrute en tant que travail `android_device_tests` (configuré automatiquement par le rôle de surveillance).

Métrique : `omniweb_android_test_pass` **Type** : Jauge **Description** : Résultat de la dernière exécution programmée : `1` pour un passage, `0` pour un échec **Étiquettes** :

- `phone` : modèle de l'appareil (par exemple, `SM-A536E`)
- `serial` : numéro de série de l'appareil
- `site` : l'étiquette du site de l'agent (par exemple, `Cell Site 12`)
- `agent` : l'hôte de l'agent auquel l'appareil est attaché
- `script` : le script qui a été exécuté
- `schedule` : le nom du programme
- `status` : le résultat de l'exécution (`passed`, `failed`, `timeout`, ou `error`)

Les jauges complémentaires partagent les mêmes étiquettes :

Métrique	Description
`omniweb_android_test_duration_ms`	Durée de la dernière exécution, en millisecondes
`omniweb_android_test_last_run_timestamp`	Temps Unix de la dernière exécution

Une jauge séparée rapporte quels téléphones sont actuellement détenus par un spectateur, afin qu'une alerte de stagnation puisse distinguer un téléphone délibérément mis en pause d'un test défaillant :

Métrique	Description	Étiquettes
`omniweb_android_device_in_use`	`1` pendant que quelqu'un a l'écran du téléphone ouvert (ses tests programmés sont en pause), `0` sinon	`serial`, `phone`, `site`, `agent`

Exemples de requêtes :

```
# Téléphones échouant actuellement à l'enregistrement VoLTE
omniweb_android_test_pass{schedule="Enregistrement VoLTE"} == 0

# Tests échoués regroupés par site
count by (site) (omniweb_android_test_pass == 0)

# Un test qui n'a pas ét�� exécuté récemment (agent obsolète ou
appareil hors ligne)
time() - omniweb_android_test_last_run_timestamp > 600

# Le même, en ignorant les téléphones que quelqu'un a actuellement
ouverts (les tests sont en pause pour ceux-ci)
(time() - omniweb_android_test_last_run_timestamp > 600)
  unless on (serial) omniweb_android_device_in_use == 1

# Téléphones actuellement en cours d'utilisation
omniweb_android_device_in_use == 1
```

Tableau de bord Grafana

Le rôle de surveillance expédie un tableau de bord **Tests de Téléphone / Appareil** (dossier Grafana **Appareils**). Il lit les métriques ci-dessus et montre, par téléphone et programme :

- un état de passage ou d'échec,
- le dernier résultat pour chaque téléphone et test,
- la fraîcheur du test (temps écoulé depuis la dernière exécution, pour détecter un agent bloqué),
- la durée d'exécution dans le temps.

Filtrez le tableau de bord par site, téléphone ou test en haut. Le tableau de bord est provisionné automatiquement. Voir Grafana.

Dépannage

Un téléphone n'apparaît pas dans la flotte

Symptômes : Un appareil est branché sur un site mais n'est pas listé sous Appareils de Test.

Causes possibles :

- Le téléphone n'est pas autorisé pour ADB sur l'hôte de l'agent
- L'agent ne fonctionne pas ou ne peut pas atteindre le central
- Le téléphone est dans un état ADB hors ligne/non autorisé
- Le service central des Appareils de Test ne fonctionne pas (les Appareils de Test sont servis par leur propre service backend dédié, séparé du pool de requêtes principal)

Résolution :

1. Confirmez que le téléphone apparaît comme `device` (pas `unauthorized`/`offline`) dans ADB sur l'hôte de l'agent, en acceptant l'invite RSA sur l'appareil si nécessaire.
2. Vérifiez que le service de l'agent fonctionne et que son URL centrale configurée et son jeton sont corrects.
3. Sur le central, confirmez que le service des Appareils de Test fonctionne et que la passerelle achemine `/api/android/*` vers lui. Si l'agent s'est enregistré mais que la flotte est vide, ce service est généralement la cause.
4. Vérifiez la connexion USB du téléphone ; reconnectez le câble s'il apparaît comme hors ligne.

L'écran de la console reste sur "Connexion"

Symptômes : La console de l'appareil s'ouvre mais l'écran n'apparaît jamais, tandis que le reste de l'interface utilisateur (liste de flotte, détails de l'appareil, saisie) fonctionne normalement et que l'appareil apparaît **en ligne**.

Causes possibles :

- Le UDP est bloqué entre le réseau du navigateur et l'hôte de l'agent (les flux vidéo en direct **directement** du navigateur → hôte de l'agent, pas via le serveur, et c'est de loin la cause la plus courante)
- L'agent ne peut pas démarrer la capture d'écran sur cet appareil

Ce n'est **pas** un problème SSL ou MTU : TLS fonctionne (l'interface utilisateur s'est chargée), et avec des problèmes de MTU, la vidéo se connecterait et *puis* se déchirerait plutôt que de ne jamais commencer. Le signe révélateur est un appareil qui apparaît **en ligne** dans la flotte mais dont la vue en direct ne démarre pas.

Résolution :

1. Confirmez que le réseau du navigateur peut atteindre l'hôte de l'agent via **UDP** (le chemin vidéo). Cela signifie généralement une règle de pare-feu/VLAN permettant au sous-réseau de l'opérateur d'accéder aux hôtes de banc via UDP. Voir **Exigences Réseau** pour la règle exacte à demander et comment confirmer la correction.
2. Vérifiez le journal de l'agent pour les erreurs de capture d'écran. Certains appareils ne peuvent pas avoir leur écran capturé via ADB.

Les vérifications VoLTE / signal rapportent "non lisible"

Symptômes : Les scripts VoLTE ou signal échouent avec l'état de téléphonie illisible.

Causes possibles :

- L'appareil restreint l'état de téléphonie à un accès privilégié

Résolution :

1. Utilisez des appareils de test qui exposent l'état de téléphonie à ADB. Les appareils consommateurs verrouillés par le fournisseur peuvent le cacher sans accès privilégié.

Appareils de test : Exigences réseau

La visualisation en direct des téléphones dans **Appareils de test** utilise **deux chemins réseau séparés**. Comprenez la séparation pour faire fonctionner cela à travers les pare-feu et les VLAN. La séparation vous aide également à diagnostiquer le symptôme le plus courant, une console qui reste sur **"Connexion..."** indéfiniment.

← Retour aux Appareils de test

Les deux chemins

Chemin	Transporte	Direction	Transport	Point de terminaison
Plan de contrôle	L'interface web, la connexion, la liste des appareils, l'entrée à distance, les résultats des tests et la configuration de l'appel ("signalisation") pour une vue en direct	Navigateur → serveur OmniWeb	**TCP 443 (HTTPS)**	Le serveur OmniWeb
Plan média	La vidéo de l'écran en direct elle-même	Navigateur ⇄ **hôte de l'agent** (le banc dans lequel le téléphone est branché)	**UDP** (WebRTC)	L'hôte de l'agent, **pas** le serveur

Le point crucial : **la vidéo en direct ne passe pas par le serveur OmniWeb.** Une fois que le serveur a négocié la connexion, les flux vidéo **circulent directement entre le navigateur de l'opérateur et l'hôte de l'agent** via UDP. Si un réseau permet au navigateur d'atteindre le *serveur* mais pas l'*hôte de l'agent*, il charge l'interface utilisateur, affiche la liste des appareils, puis reste bloqué sur "Connexion…".

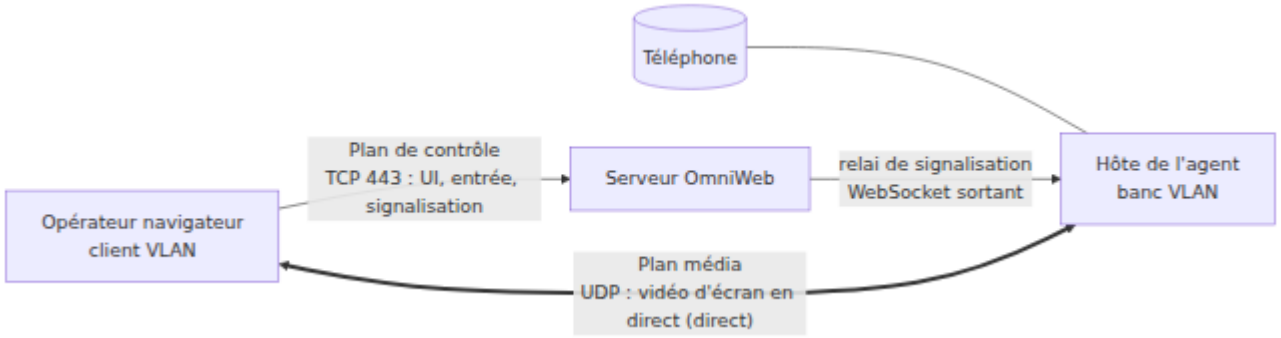

Pourquoi le chemin média est direct

La vidéo d'écran en direct est envoyée de pair à pair avec **WebRTC sur UDP** afin de mieux survivre aux liens à latence élevée et à perte de paquets typiques des sites cellulaires distants que de la relayer via un serveur central sur TCP. Le compromis est que le navigateur de l'opérateur a besoin d'un **chemin UDP direct vers l'hôte de l'agent**. Il n'y a pas de relais média au milieu sur lequel se reposer.

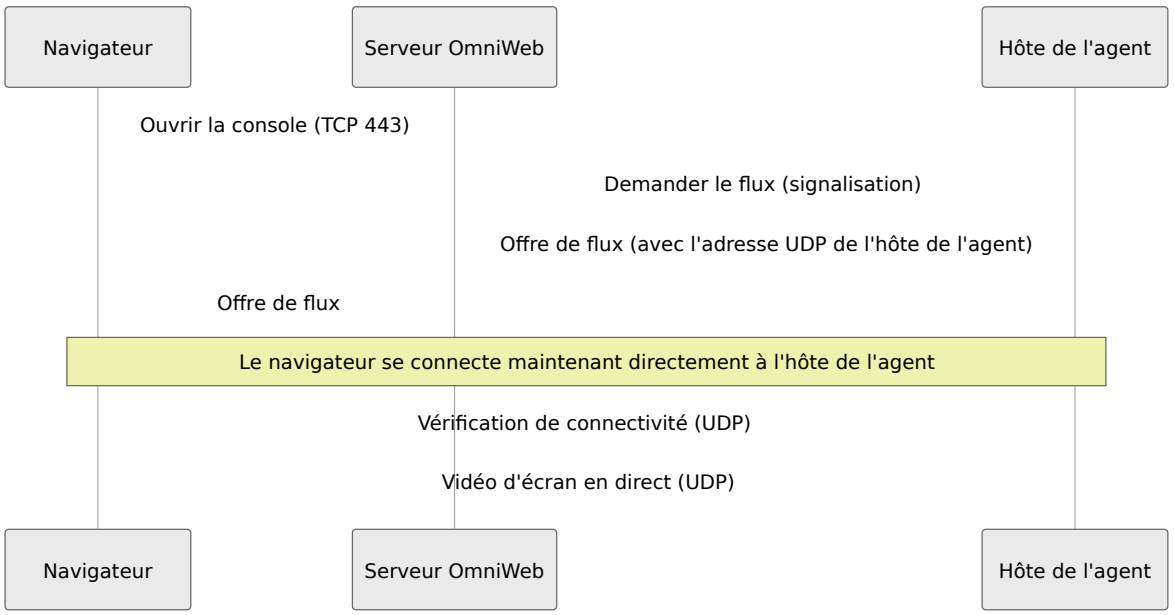

Exigences du pare-feu

Pour qu'un opérateur puisse visualiser des téléphones sur un site, **les deux** chemins doivent être autorisés depuis le réseau de l'opérateur vers les hôtes concernés.

Plan de contrôle (déjà ouvert dans la plupart des cas)

Champ	Valeur
Action	Autoriser (étatful)
Protocole	TCP
Source	VLAN(s) de l'opérateur / client
Destination	Serveur OmniWeb
Port de destination	`443`

Si l'interface utilisateur OmniWeb se charge, ce chemin est déjà ouvert. Aucun changement nécessaire.

Plan média (celui qui est généralement manquant)

Champ	Valeur
Action	Autoriser (**étatful**, donc le retour vidéo est automatiquement autorisé)
Protocole	**UDP**
Source	VLAN(s) de l'opérateur / client, où les navigateurs fonctionnent
Destination	Le **sous-réseau de l'hôte du banc de l'appareil** (les hôtes de l'agent), par exemple `10.0.20.0/24`
Ports de destination	`32768–60999` (la plage éphémère par défaut de Linux dont l'agent tire les ports média)

Le navigateur initie toujours la connexion média, donc un **permis étatful** sur `client → hôte de l'agent` UDP permet également le retour vidéo de l'agent automatiquement. Aucun port STUN/TURN ou autre n'est impliqué.

> **Ne changez pas le port 443 pour cela.** La signalisation passe déjà par le plan de contrôle. Seul le chemin média UDP vers les hôtes de l'agent doit être ouvert.

Recommandé : fixer la plage de ports média

Ouvrir toute la plage éphémère (`32768–60999`) est large. Vous pouvez plutôt configurer l'agent pour tirer ses ports média d'une petite plage fixe. Cela réduit la règle de pare-feu à un bloc soigné :

Champ	Valeur
Action	Autoriser (étatful)
Protocole	UDP
Source	VLAN(s) de l'opérateur / client
Destination	Sous-réseau de l'hôte du banc d'appareils
Ports de destination	**`50000–50100`** (plage fixée)

C'est la forme pr��férée à remettre à une équipe réseau. 100 ports pour un sous-réseau est bien plus facile à approuver et à auditer que la plage éphémère complète. La plage fixée est définie sur l'hôte de l'agent. Coordonnez la plage exacte avec quiconque maintient les bancs afin que la règle de pare-feu et la configuration de l'agent correspondent.

Reconnaître le problème

Symptôme : la console de l'appareil s'ouvre, mais l'écran n'apparaît jamais. Il reste sur **"Connexion…"** indéfiniment. Tout le reste fonctionne : la liste de la

flotte, les détails de l'appareil, même la configuration de l'entrée à distance.

C'est presque toujours le chemin UDP du plan média qui est bloqué. Ce n'est **pas** un problème de TLS/certificat et **pas** un problème de MTU :

Cause suspectée	Pourquoi ce n'est pas cela	Ce que vous verriez réellement si c'était le cas
SSL / certificat	L'UI, la connexion, la liste des appareils et la signalisation réussissent tous sur HTTPS, donc TLS fonctionne clairement	La page elle-même échouerait à se charger ou afficherait un avertissement de certificat
MTU / fragmentation	La MTU n'a d'importance qu'une fois que les paquets vidéo circulent. Ici, **aucun** paquet vidéo n'arrive jamais	La vidéo **se connecterait**, puis se bloquerait ou se déchirerait, ne resterait pas sur "Connexion…"
Agent / téléphone hors service	L'appareil apparaît **en ligne** dans la flotte avec des données de batterie/opérateur en direct	L'appareil manquerait dans la flotte ou serait marqué hors ligne
Chemin UDP bloqué ✓	Le navigateur peut atteindre le serveur (l'UI se charge) mais pas l'hôte de l'agent via UDP	"Connexion…" permanente, exactement ce symptôme

Un indicateur utile : la tuile de l'appareil montre le téléphone comme **en ligne** (donc l'agent et le téléphone sont sains et le serveur peut les voir), mais la vue en direct ne démarre pas. Cette combinaison pointe directement vers le chemin du pare-feu du plan média.

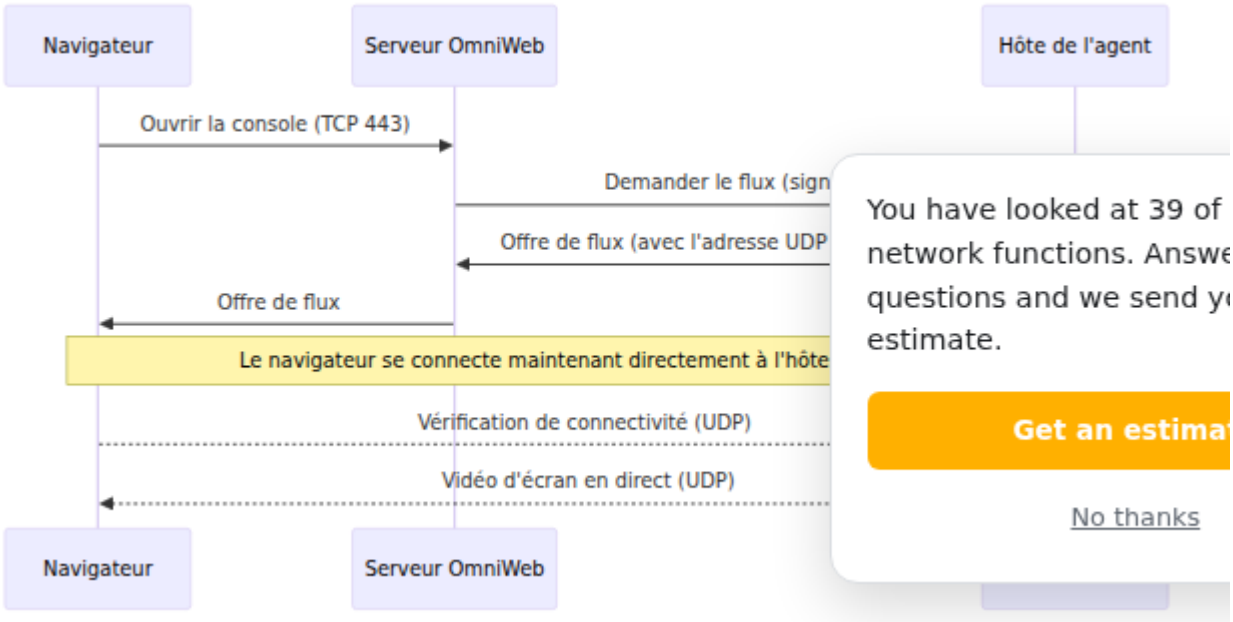

Confirmation de la correction

Après l'application de la règle de pare-feu, rouvrez la console de l'appareil. Si l'écran apparaît dans quelques secondes et que le badge **qualité du réseau** (en haut à droite de la vue en direct) devient vert, le chemin média fonctionne. Les statistiques de flux du badge (résolution, FPS, débit binaire, % de perte de paquets, gigue, RTT) confirment que la vidéo circule de bout en bout.

S'il reste toujours bloqué, vérifiez deux choses avec quiconque maintient les bancs. Tout d'abord, le **sous-réseau et les ports de destination** de la règle de pare-feu doivent correspondre aux hôtes de l'agent et à leur plage de ports média configurée. Deuxièmement, la règle doit s'appliquer au VLAN **réel** de l'opérateur (un ordinateur portable sur le Wi-Fi invité est une source différente que le LAN d'entreprise).

Plusieurs emplacements d'opérateurs

Chaque réseau d'opérateur qui doit visualiser des téléphones doit avoir la règle du plan média pour son propre VLAN source. La règle est par sous-réseau source → sous-réseau de banc, donc l'ajout d'un nouveau bureau, d'un pool VPN ou d'un site signifie ajouter son sous-réseau comme **Source**

supplémentaire sur le même permis UDP. Les sites dont les opérateurs visualisent uniquement des téléphones depuis le LAN du banc lui-même n'ont besoin d'aucune règle inter-VLAN.

Topologie du Réseau & Vue Unique

Les vues de topologie d'OmniWeb sont le point d'entrée "vue unique" pour l'ensemble du réseau. Elles montrent comment les éléments se connectent, lesquels sont déployés, et vous permettent de passer directement d'un nœud sur la carte à l'espace de travail de cet élément.

← Retour au Guide des Opérations

Vues de Topologie

La page d'accueil/topologie présente le réseau à travers quatre onglets de domaine. Chacun est une carte interactive des éléments pertinents et de leurs interfaces.

Topologie EPC : UE → eNB → MME → SGW-C → PGW-C → UPF, avec signalisation Diameter à travers le DRA vers le HSS. Les éléments actifs affichent une

bordure colorée et un badge de compte d'instance.

Onglet	Éléments affichés
Noyau (EPC)	UE → eNB → MME → SGW-C → PGW-C → UPF ; DRA ↔ HSS ; OCS ; TWAG ; Moniteur RAN
IMS	P-CSCF → I-CSCF → S-CSCF ; DRA ↔ HSS ; TAS ; IMS SMSc → SMSC → SMPP GW ; OCS ; Droit (OmniSEP)
Noyau CS	BTS → BSC → MSC ; STP ↔ HLR / CAMEL GW / IP-SM-GW ; HSS ; SMSC ; OCS
Noyau 5G	gNB → AMF → SMF → UPF ; NRF, SCP, AUSF, UDM, UDR, PCF ; CHF → OCS ; NSSF ; BSF

Lecture de la Carte

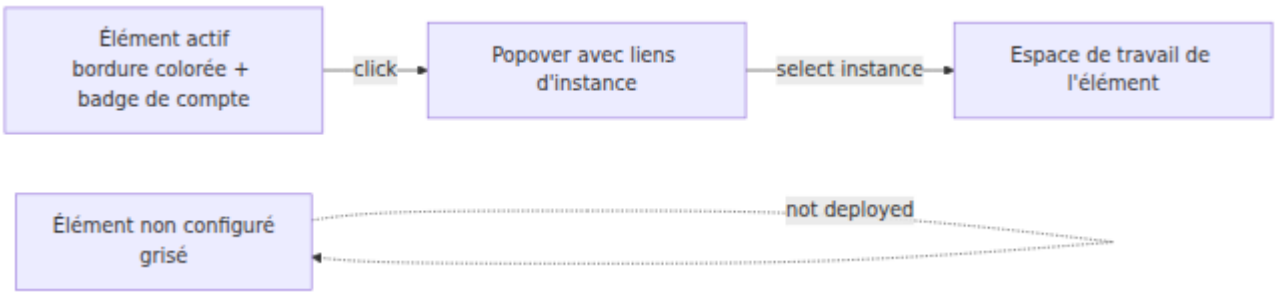

- **Les éléments actifs** sont ceux dont les instances sont déclarées dans `omniweb.json`. Ils apparaissent avec une bordure colorée et un badge qui montre combien d'instances existent. Cliquez sur l'un d'eux pour ouvrir un popover avec des liens directs vers chaque instance. Vous pouvez ensuite naviguer directement depuis la topologie vers les pages d'un élément.
- **Les éléments non configurés** apparaissent grisés, de sorte que la carte fait également office d'inventaire rapide de ce qui est et n'est pas déployé.
- **Les connexions** indiquent l'interface entre les éléments (par exemple, SIP, Diameter, PFCP, GTP-C, SS7), distinguant les types de signalisation.

Cela fait de la page de topologie le point de départ naturel : voir la forme du réseau, repérer ce qui est déployé et approfondir.

Topologie au Niveau de l'Élément

Certains éléments fournissent également leur propre vue de topologie ciblée. L'onglet **PGW-C → Topologie**, par exemple, montre les relations de ce nœud avec son SGW-C, UPF et ses pairs Diameter, annotées avec des comptes de session en direct et une utilisation. Cela donne une vue localisée à panneau unique pour le voisinage de cet élément.

Topologie PGW-C : relations avec SGW-C, UPF et Diameter avec distribution des sessions par pair.

Liste des Hôtes & Infrastructure

Au-delà des fonctions réseau elles-mêmes, la page **Liste des Hôtes** est la vue unique pour l'*infrastructure* qui les fait fonctionner. Elle liste tous les hôtes d'infrastructure par catégorie, chacun avec un lien direct vers son interface web :

Catégorie	Exemples
Surveillance	Grafana, Prometheus, Loki
Capture SIP	Interface Web Homer
Facturation	Interface Web OCS
DNS	Serveurs DNS
Virtualisation	Consoles de l'hyperviseur Proxmox
Gestion hors bande	Gestion de serveur iDRAC
Routeurs	MikroTik WebFig, Peplink
Micro-ondes	Liens SAF, Ubiquiti AirFiber
NAS	Synology DSM

La Liste des Hôtes : chaque hôte d'infrastructure et d'éléments par catégorie, chacun avec un lien direct vers son interface web (Grafana, Prometheus, Loki, API d'éléments, et plus).

Cela donne aux opérateurs un endroit pour accéder à chaque système de support : surveillance, hyperviseurs, gestion hors bande et transport. Ils n'ont pas besoin de chercher des signets.

TWAG : Passerelle d'accès WLAN de confiance

Le **TWAG** (Passerelle d'accès WLAN de confiance) apporte un accès Wi-Fi de confiance dans le cœur mobile. Il authentifie les appareils Wi-Fi avec EAP-AKA/AKA′ contre le AAA/HSS via Diameter, attribue à chaque client authentifié une adresse IP par DHCP, et ancre ses données dans le cœur de paquets via un tunnel GTP vers le PGW. Ainsi, un abonné sur Wi-Fi bénéficie du même APN, des mêmes politiques et de la même facturation que sur le réseau cellulaire. Son tableau de bord est l'endroit pour voir qui est connecté, si les chemins Diameter et GTP sont sains, et pour effacer des sessions individuelles.

← Guide des opérations

Le tableau de bord est une page d'éléments par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'un TWAG fonctionne dans l'inventaire du site. Tout le trafic passe par le proxy backend OmniWeb vers l'API du TWAG, de sorte qu'il reste derrière la seule passerelle authentifiée. Il est organisé en onglets.

Aperçu

L'onglet d'accueil est une lecture de santé sur un seul écran : **sessions** actives et totales, **pairs Diameter** connectés/déconnectés, **abonnés** acceptés, le nombre de **points d'accès**, le nombre de baux **DHCP**, l'état du tunnel **GTP** et son adresse PGW, le **mode d'authentification** utilisé (par exemple EAP-AKA), le **trafic** agrégé entrant et sortant, le temps de fonctionnement, et un **fil d'activité récente** en direct des authentifications et des débuts/arrêts de session.

Sessions

Chaque session Wi-Fi authentifiée, chaque ligne montrant l'**identité** de l'abonné (l'identifiant d'accès au réseau), le **statut**, l'**IP** attribuée, le **MAC** du client, le **SSID**, l'**IP NAS** servant, la **durée** de la session, et les **bytes entrants/sortants**. Un opérateur peut **supprimer** une session pour déconnecter de force un client, par exemple pour effacer un appareil bloqué ou malveillant.

Points d'accès

Les points d'accès WLAN (appareils NAS) actuellement connectés à la passerelle. Chacun peut être **supprimé** individuellement lorsqu'un point d'accès est décommissionné ou doit être effacé.

Comptabilité

Les sessions de comptabilité que le TWAG a enregistrées : les enregistrements d'utilisation générés pour les clients authentifiés. Les sessions de comptabilité individuelles peuvent être **supprimées**.

Diameter

Les connexions de pairs Diameter au AAA/HSS qui transportent l'authentification, avec des comptes connectés et déconnectés. Cet onglet propose également un **test Diameter**. Il envoie une demande d'authentification multimédia (MAR) de test pour confirmer que le chemin d'authentification vers le AAA/HSS est opérationnel, ce qui est le moyen le plus rapide de prouver la connectivité Diameter lorsque les authentifications échouent.

DHCP

Les baux DHCP que le TWAG a émis aux clients Wi-Fi, avec l'adresse, le client et l'état du bail pour chacun, afin que vous puissiez confirmer que les clients sont adressés et voir combien de la piscine est utilisée.

Journaux

L'onglet **Journaux** affiche en temps réel la sortie des journaux du TWAG pour le dépannage d'une passerelle individuelle sans quitter OmniWeb.

Actions

Chaque action demande d'abord une confirmation :

- **Supprimer une session** : déconnecter de force une session Wi-Fi authentifiée (onglet Sessions, par ligne).
- **Supprimer un point d'accès** : effacer une entrée de point d'accès / NAS unique (onglet Points d'accès, par ligne).

- **Supprimer une session de comptabilité** : retirer un enregistrement de comptabilité unique (onglet Comptabilité, par ligne).
- **Test Diameter** : envoyer un MAR de test pour valider le chemin Diameter vers le AAA/HSS (onglet Diameter).

Liés

- Le **PGW** ancre le plan utilisateur du TWAG via GTP. Voir les éléments du cœur de paquets.
- Le **HSS** détient les données d'authentification des abonnés contre lesquelles les requêtes Diameter du TWAG se résolvent.
- ePDG : le contrepartie Wi-Fi non fiable pour les appels Wi-Fi.

UPF : Fonction de Plan Utilisateur

La **UPF** (Fonction de Plan Utilisateur) est le nœud de transfert de paquets du cœur mobile. Elle transporte le trafic réel de chaque abonné : elle reçoit des tunnels GTP-U du réseau d'accès sur **N3** (S1-U dans l'EPC), transfère des paquets vers et depuis le réseau de données, applique la QoS par flux et la comptabilité de volume, et met en mémoire tampon les paquets de liaison descendante lorsqu'un appareil est inactif. Elle n'a aucune logique propre. Le plan de contrôle (un **SGW-C** dans l'EPC sur **Sxa**, ou un **SMF** dans un cœur 5G sur **N4**) la programme entièrement via **PFCP**. Le plan de contrôle installe les règles de détection de paquets, de transfert, de QoS et de rapport d'utilisation qui décrivent comment la UPF gère le trafic de chaque session. L'**OmniUPF** d'Omnitouch implémente le chemin de transfert comme un **dataplane eBPF/XDP** dans le noyau, de sorte que les règles installées par le plan de contrôle deviennent des entrées dans les cartes eBPF que le programme XDP consulte pour chaque paquet. OmniWeb expose les associations et sessions PFCP de la UPF, le contenu des cartes eBPF en direct, les statistiques du dataplane, le routage, les tampons de liaison descendante, l'état du jardin clos et la configuration. Il atteint les graphiques de débit et de tendance sur les tableaux de bord Grafana depuis la même page.

← Guide des opérations

La UPF est une page d'élément par instance accessible depuis la barre latérale lorsqu'on navigue dans l'inventaire du site, avec un sélecteur d'instance où plusieurs sont déployées et une vue de flotte pour un état agrégé. Tout le trafic passe par le proxy backend d'OmniWeb vers l'API de la UPF, de sorte qu'il reste derrière la passerelle authentifiée unique. Le lien de documentation dans l'en-tête de la page (le bouton d'aide contextuelle) ouvre cette page. Elle est organisée en onglets.

Sélection de flotte et d'instance

Lorsqu'un site exécute plus d'une UPF, la **vue de flotte** liste chaque instance avec son état de santé d'un coup d'œil. C'est le moyen le plus rapide de confirmer que l'ensemble du plan utilisateur est opérationnel avant de se plonger dans un nœud.

Depuis n'importe quel onglet, le **sélecteur d'instance** dans l'en-tête de la page change quelle UPF la page lit. Tout ce qui suit (sessions, associations, cartes eBPF, statistiques) est limité à l'instance sélectionnée, donc vous choisissez le nœud une fois et toute la page le suit.

Vue d'ensemble

Une lecture de santé sur un seul écran de la UPF : son état de **santé**, le nombre d'**associations PFCP** qu'elle détient avec des pairs du plan de contrôle, le total des **sessions actives** à travers ces pairs, et les **compteurs d'actions XDP** : combien de paquets le dataplane a passés, abandonnés, redirigés, transmis ou avortés, ce qui est la confirmation la plus rapide que le trafic circule effectivement. En dessous, chaque **pair PFCP** est listé avec son état d'association, le nombre de sessions et tout battement de cœur manqué, et les **tailles des cartes eBPF** montrent la capacité des cartes PDR, FAR, QER et URR et le nombre maximum de sessions. Une boîte de recherche permet d'accéder directement à une session par **IP UE** ou **TEID**, et une action **Rapport de nœud** envoie une demande de rapport de nœud PFCP au premier pair actif du plan de contrôle.

Sessions

Chaque **session PFCP** : l'état de plan utilisateur par porteur / par session PDU que le plan de contrôle a installé. Chaque ligne est identifiée par son **SEID local et distant** et montre l'**IMSI** de la session, l'**APN/DNN**, l'**association** (quel pair du plan de contrôle la possède), et le compte des règles de **détection de paquets**, **action de transfert**, **application de QoS** et **rapport d'utilisation** qu'elle porte. Recherchez **par IP UE ou TEID** pour trouver la session servant un appareil ou un tunnel spécifique.

Lorsqu'il y a plusieurs UPFs déployées, le même onglet dans la **vue de flotte** liste chaque session PFCP à travers toutes dans un tableau, avec la UPF porteuse affichée contre chaque ligne. L'IP UE et le TEID sont recherchés sur chaque UPF ; l'IMSI et l'APN/DNN sont appariés dans la liste combinée. Ouvrir une ligne va aux détails de cette session sur sa propre instance. Une UPF qui ne peut pas être atteinte est nommée au-dessus du tableau, de sorte qu'une liste courte ne soit jamais confondue avec un plan utilisateur inactif.

Détails de la session

Ouvrir une session montre son état complet des règles. Une **carte de règles de session** dessine comment chaque **Règle de Détection de Paquet (PDR)** fait référence à la **Règle d'Action de Transfert (FAR)**, à la **Règle d'Application de QoS (QER)** et aux **Règles de Rapport d'Utilisation (URR)** qu'elle applique. Cliquez sur n'importe quel nœud pour mettre en surbrillance uniquement les règles qui lui sont connectées, afin que vous puissiez tracer le chemin d'un flux unique à travers le dataplane. En dessous de la carte, quatre tableaux donnent les détails :

- **Règles de Détection de Paquet (PDR)** : comment la UPF classe les paquets entrants. Cela couvre la direction (montante / descendante), l'IP UE ou le TEID entrant qu'ils correspondent, les filtres SDF (protocoles et plages de ports), et quelles FAR, QER et URR ils résolvent.
- **Règles d'Action de Transfert (FAR)** : ce qui arrive aux paquets correspondants. L'action est **Transférer**, **Abandonner**, **Mettre en mémoire tampon** ou **Notifier le CP**, avec les détails du tunnel GTP-U sortant (IP distante et TEID) et l'instance réseau. Vous pouvez modifier les FAR sur place.

- **Règles d'Application de QoS (QER)** : la QoS par flux. Cela couvre le **QFI**, l'état de la **porte** montante et descendante (ouverte / fermée) et les **débits maximum** et **garantis**. Vous pouvez modifier les QER sur place.
- **Règles de Rapport d'Utilisation (URR)** : les compteurs de volume. Ce sont les octets montants et descendants actuels et dernier rapportés et le numéro de séquence de rapport, qui est ce que la UPF renvoie au plan de contrôle pour la facturation et le quota.

Depuis l'en-tête de la session, vous pouvez également **activer ou supprimer une redirection de jardin clos** pour cette session spécifique (voir Jardin Clos ci-dessous).

Associations

Les **associations PFCP** : les relations Sxa/N4 que la UPF entretient avec ses pairs du plan de contrôle (le SGW-C ou le SMF). Chaque ligne montre l'**IP distante et le port** du pair, son **nombre de sessions**, si elle est actuellement **associée**, le nombre de **battements de cœur manqués**, et quand elle s'est **connectée** ou **déconnectée** pour la dernière fois. Ici, vous

confirmez que le plan utilisateur et le plan de contrôle sont synchronisés. Ici, vous repérez également un pair dont les battements de cœur sont en retard.

Statistiques

Les chiffres en temps réel du dataplane. **Utilisation des cartes eBPF** montre à quel point chaque carte est pleine (sessions, PDR, FAR, QER et URR) sous forme de barres utilisées par rapport à la capacité qui deviennent ambrées et rouges à mesure qu'elles approchent de leur limite, vous permettant de voir une UPF approchant de sa capacité dimensionnée avant qu'elle ne commence à rejeter des sessions. **Statistiques XDP** décompose les compteurs de paquets passés / abandonnés / redirigés / TX / avortés, et la section **Métriques** expose les compteurs Prometheus de la UPF sous forme de chiffres individuels.

Une vérification de capacité lit le même modèle utilisé par rapport à la capacité. D'un coup d'œil, vous pouvez dire si la ressource contraignante est la table de sessions ou l'une des cartes de règles.

Routage

Les routes qui dirigent le trafic des abonnés vers et depuis la UPF. Le tableau des **Routes IP UE Actives** liste les routes que la UPF détient actuellement pour les pools IP UE alloués, et une action **Synchroniser les routes** les réconcilie avec le dataplane. En dessous, une **console FRR** fournit un terminal vtysh contextuel contre le démon de routage de la UPF. Pour inspecter l'état de routage, tapez une commande `show` (par exemple `show ip route` ou `show ip ospf neighbor`), avec la complétion par onglet et l'historique des commandes. Pour apporter une modification, passez en **mode de configuration**. C'est ainsi que la UPF annonce ses pools UE dans le réseau environnant sans quitter OmniWeb.

Tampons

Les **tampons de paquets de liaison descendante**. Lorsque des données de liaison descendante arrivent pour un appareil qui est inactif (aucun tunnel actif), le dataplane conserve ces paquets contre le FAR pertinent et demande au plan de contrôle de paginer l'appareil. Une fois le tunnel rétabli, la UPF vide les paquets mis en mémoire tampon (c'est le côté plan utilisateur de la **Notification de Données de Liaison Descendante**). L'onglet montre le **total des paquets mis en mémoire tampon** et le **total des FAR** tenant des paquets, les limites de tampon **par FAR** et **totales**, et une **recherche par ID FAR** pour voir combien de paquets un FAR spécifique détient. Les tampons peuvent être **vidés** individuellement ou **effacés** en masse.

Cartes eBPF

Un navigateur direct sur les **cartes eBPF** qui sont le dataplane de la UPF. Ce sont les entrées brutes côté noyau que le programme XDP consulte pour chaque paquet, réparties sur des onglets :

- **PDR Montante** : identifiée par le TEID entrant, qui associe un tunnel à son PDR et FAR.
- **PDR Descendante** : identifiée par l'IP UE, qui associe la liaison descendante d'un abonné à son PDR et FAR.
- **FAR** : les actions de transfert, avec action décodée, IP distante, TEID sortant et création d'en-tête externe.
- **QER** : les entrées QoS, avec QFI, état de la porte et limites de débit.
- **URR** : les compteurs d'utilisation, avec les volumes montants/descendants actuels et dernier rapportés.

Cliquez sur n'importe quelle ligne pour **modifier l'entrée de carte brute**, qui est un outil de dépannage et de réparation de bas niveau. PFCP pilote normalement entièrement les cartes, donc vous modifiez manuellement une entrée pour le diagnostic plutôt que pour l'opération de routine.

Configuration

Une vue en lecture seule de la façon dont la UPF est configurée : son identité **réseau** (ID de nœud, adresse et port PFCP, port API, adresses N3 et N9), les **fonctionnalités** qu'elle a activées (FTUP, UEIP, le gestionnaire de routes et son type, et le mode d'attachement XDP : natif, générique ou déchargé), l'intervalle de **battement de cœur PFCP**, les paramètres de délai d'attente et de nouvelle tentative, et les adresses **dataplane** N3/N9. Un basculement **JSON brut** montre le document de configuration complet pour le support. C'est ici que vous confirmez qu'une UPF est dimensionnée et adressée comme prévu.

Diagnostics

Exécute un **ping depuis le nœud UPF** vers un hôte cible. Entrez une cible et un nombre de paquets, et la sortie brute du ping revient avec un verdict de succès/échec. C'est un moyen rapide de confirmer que la UPF a une connectivité au réseau de données (par exemple vers un serveur DNS ou une passerelle en amont) depuis l'endroit où les paquets partent réellement, sans entrer dans le nœud.

Jardin Clos

Le **jardin clos** : transfert restreint pour les sessions qui doivent atteindre uniquement un portail captif avant d'être authentifiées ou habilitées. Lorsque vous activez une redirection sur le SEID d'une session, cela réécrit la liaison descendante afin que l'appareil aille à une **URL de redirection / IP de portail** au lieu de l'internet ouvert. L'onglet liste chaque **redirection active** avec l'IP UE, l'IP du portail, l'URL de redirection, l'IP gNB et les TEIDs impliqués. Pour libérer la session pour un transfert normal, supprimez la redirection. Une **liste blanche** d'IP ou de CIDR nomme les destinations qu'une session de jardin clos est encore autorisée à atteindre directement (par exemple le portail et ses actifs). Vous pouvez également activer et supprimer des redirections par session depuis la page de détails de la session.

Journaux

L'onglet **Journaux** suit la sortie de journal en direct de la UPF pour le dépannage d'une seule instance sans quitter OmniWeb.

Tableaux de bord de surveillance

Le débit, les taux de paquets par interface, les tendances du nombre de sessions et d'autres séries temporelles pour la UPF sont présentés sous forme de tableaux de bord Grafana, accessibles depuis la page d'élément. OmniWeb ne duplique pas ces graphiques nativement.

Liés

- **SGW-C** : le pair de contrôle EPC qui programme cette UPF (en tant que SGW-U) via **Sxa/PFCP** et transfère le trafic sur **S1-U / N3**.
- **PGW-C / SMF** : ancre la connexion PDN et, en tant que SMF, programme le plan utilisateur 5G via **N4/PFCP**.

- **MME** : gère la configuration de porteur qui installe finalement les sessions vues ici.
- **SCEF** : transporte de petites charges utiles non-IP via le plan de contrôle et contourne délibérément ce plan utilisateur.
- Guide des opérations : retour à l'index des éléments.

Abonnés VIP : Santé des abonnés surveillés

Abonnés VIP surveille une liste choisie d'abonnés en continu et indique, pour chacun, si son service est opérationnel : enregistré dans l'IMS, attaché à l'EPC et accessible à son adresse UE. La liste est gérée sur la page, par site, et chaque vérification est exportée vers Prometheus, permettant à Grafana de créer des graphiques et des alertes sur exactement les abonnés choisis par l'équipe des opérations.

← Guide des opérations

Ce que c'est

Certains abonnés comptent plus que la moyenne : services d'urgence, hôpitaux, routeur de site d'un client, téléphones IP d'un compte clé. Lorsque l'un d'eux perd son service, les graphiques à l'échelle de la flotte ne bougent pas, et le premier rapport provient du client. Cette page transforme cette liste de noms en une vérification permanente.

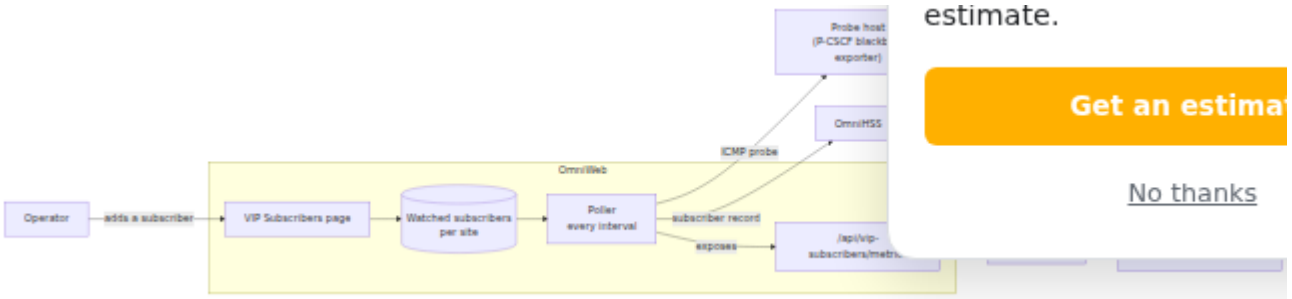

Tout fonctionne **à l'intérieur du service OmniWeb**. Il n'y a pas d'exportateur à installer, pas de liste YAML dans l'inventaire de déploiement, et pas de redéploiement pour ajouter un nom.

Types de service

Un abonné est surveillé pour ce qu'il est censé faire. Le type décide de la règle de santé ; les autres vérifications sont toujours affichées, elles ne décident simplement pas du verdict.

Type	Sain quand	Utilisation typique
Voix + données	Un S-CSCF est attribué **et** un MME détient l'abonné	Un téléphone mobile
Données uniquement	Un MME détient l'abonné	Un routeur, un appareil IoT, un capteur
Voix uniquement	Un S-CSCF est attribué	Un compte VoIP sans SIM, un téléphone IP

Un abonné qui est désactivé dans le HSS, ou dont le HSS ne peut pas être atteint, est considéré comme non sain, quel que soit son type.

Attachement EPC provient du MME. Le poller demande à chaque MME du site le contexte UE ; l'abonné est attaché lorsqu'un MME le maintient en `emm_registered`. Le HSS conserve `last_seen_mme` jusqu'à ce que ce MME envoie sa purge, souvent des jours après que l'UE soit parti, donc le verdict du HSS est affiché à côté de la ligne lorsque les deux ne sont pas d'accord, et décide par lui-même uniquement dans un site sans MME dans l'inventaire. **Enregistrement IMS** est le S-CSCF attribué par le HSS. Pour une entrée voix uniquement, l'identifiant peut être le nom d'abonnement IMS (le nom d'utilisateur SIP) d'un compte qui n'a pas de SIM ; le HSS est d'abord interrogé pour un abonné par cette valeur, puis pour un abonnement IMS de ce nom.

Les PGW-Cs sont également interrogés, et leurs sessions comparées à ce que le MME dit être en direct. Une session sur un PGW-C que le MME ne pointe pas pour ce APN a été laissée derrière lorsque le porteur a changé, et la ligne le dit. Ces sessions obsolètes ne transportent pas de trafic ; leurs adresses ne répondent jamais à un ping.

Accessibilité UE

Le contexte UE sur le MME contient également l'adresse de chaque PDN que l'UE détient. Le poller prend l'adresse de l'APN `internet`, puisque c'est le porteur qu'un ping prouve, sinon n'importe quelle adresse que l'UE a. La session active du PGW-C la fournit lorsque aucun MME ne peut être interrogé, et l'enregistrement HSS seulement après cela. L'adresse est pingée, et la perte et le temps de réponse sont rapportés à côté du verdict de santé, comme le ferait un smokeping.

Le ping doit provenir de quelque part qui a un routage vers le pool UE. L'hôte OAM ne le fait généralement pas, donc le panneau **Probing** choisit un hôte de sonde dans l'inventaire du site : n'importe quel hôte sur lequel le déploiement exécute l'exportateur blackbox (P-CSCF, PGW-C, SGW-C, l'hôte de surveillance). *Cet hôte OmniWeb* ping directement, pour un déploiement où OmniWeb lui-même a le routage. *Ne pas pinguer* saute complètement le test. Jusqu'à ce qu'un hôte de sonde soit choisi, l'adresse UE est affichée mais non testée.

L'accessibilité ne change jamais le verdict de santé. Un UE qui perd des paquets ICMP est toujours en service.

Utilisation de la page

Abonnés VIP se trouve dans la barre latérale sous Surveillance. La liste appartient au site sélectionné ; changez de site pour voir une autre liste.

- **Surveiller un abonné** : entrez l'IMSI (ou le nom d'utilisateur SIP pour voix uniquement), une étiquette que les gens reconnaîtront dans une alerte, le type de service et, lorsque le site a plus d'un, le HSS à interroger. L'entrée est vérifiée dès qu'elle est ajoutée, donc la ligne revient avec un verdict.
- **Santé** est le verdict pour le type. **IMS** et **EPC** affichent l'enregistrement, avec le nom du S-CSCF ou du MME et depuis combien de temps. **Adresse UE** montre l'adresse et le résultat du ping.
- **Vérifier maintenant** relance un abonné sans attendre le prochain sondage.

- **Surveiller** met une entrée en pause. Un abonné en pause est conservé, affiché en gris, et exclu des métriques, donc une panne connue ne déclenche pas une alerte.
- **Ouvrir dans…** saute vers le même abonné dans la page qui possède chaque fait : l'enregistrement HSS, le contexte UE MME, la session PGW-C, les enregistrements SIP captés, et le suivi d'appel par MSISDN.
- **Modifier** change n'importe quel champ d'une entrée : étiquette, identifiant, type de service, HSS, notes, lien de ticket et expiration.
- **Lien de ticket** est une URL http ou https, généralement le ticket de support qui a demandé la surveillance. La ligne l'affiche comme son numéro de ticket (la dernière partie de l'adresse) et l'ouvre dans un nouvel onglet.
- **Expire** supprime automatiquement l'entrée à ce moment-là. Il est vide par défaut, ce qui surveille l'abonné jusqu'à ce que quelqu'un le retire. Une entrée expirée disparaît immédiatement des métriques et est supprimée dans environ dix secondes. Le temps est défini et affiché dans le fuseau horaire du navigateur.
- **Historique des enregistrements** (icône d'horloge, services vocaux) liste ce que le sniffer VoIPmonitor a vu pour l'abonné au cours de la dernière heure, 6 heures, jour ou semaine : chaque changement d'état d'enregistrement avec l'adresse UE, le capteur qui l'a vu et la jambe, plus des rafales de REGISTER échouées. Les compteurs de puces totalisent les changements d'état et le badge indique s'il est enregistré maintenant. Il recherche l'abonné par l'identifiant, puis par le MSISDN lorsque l'identifiant ne trouve rien.
- **Arrêter de surveiller** supprime l'entrée.
- **Probing** définit l'hôte de sonde, combien de pings chaque vérification envoie, leur délai d'attente, et à quelle fréquence le site est vérifié à nouveau.

Voir la page nécessite un accès en lecture à l'élément HSS ; ajouter, modifier et supprimer des entrées, et changer les paramètres de sonde, nécessitent un accès en écriture à celui-ci. L'accès au site s'applique comme partout ailleurs : un utilisateur limité à un site ne voit que la liste de ce site.

Grafana

L'exposition conserve les noms de métriques de l'ancien exportateur par site, donc les tableaux de bord **Abonnés VIP** et **Abonnés IMS VIP**, ainsi que l'alerte *Service d'abonné VIP non sain*, fonctionnent sans changement. Deux étiquettes sont nouvelles, `customer` et `site`, car un OmniWeb peut surveiller plusieurs sites.

Métrique	Signification
`vip_subscriber_service_healthy`	Le verdict pour le type de service, 1 ou 0. Alertez sur celui-ci.
`vip_subscriber_ims_registered`	Un S-CSCF est attribué.
`vip_subscriber_epc_registered`	Un MME détient l'abonné.
`vip_subscriber_hss_reachable`	Le HSS a répondu.
`vip_subscriber_enabled`	Le compte est activé dans le HSS.
`vip_subscriber_ims_registration_age_seconds`, `vip_subscriber_epc_registration_age_seconds`	Temps depuis le dernier enregistrement ou mise à jour de localisation ; -1 lorsque aucun.
`vip_subscriber_ue_ip_reachable`, `vip_subscriber_ping_loss_percent`, `vip_subscriber_ping_rtt_avg_ms`, `_min_ms`, `_max_ms`, `vip_subscriber_ping_packets_sent`, `_received`	Le résultat du ping. Présent uniquement lorsqu'un hôte de sonde est défini et que l'UE a une adresse.
`vip_subscriber_info`	Toujours 1 ; contient le S-CSCF, MME,

Métrique	Signification
	adresse UE, APN et toute erreur sous forme d'étiquettes.
`vip_subscriber_last_check_timestamp_seconds`	Quand la ligne a été vérifiée pour la dernière fois.

Chaque série contient `customer`, `site`, `hss`, `imsi`, `label`, `msisdn` (du HSS) et `type`.

Scraping

`GET /api/vip-subscribers/metrics` retourne l'exposition texte de Prometheus. Il nomme les abonnés, donc il n'est pas accessible depuis le réseau : nginx n'admet que les appelants de boucle locale à ce chemin, et Prometheus scrapes le service OmniWeb sur le même hôte.

```
  - job_name: vip_subscribers
    metrics_path: /api/vip-subscribers/metrics
    static_configs:
      - targets: ["127.0.0.1:5001"]
```

API

Point de terminaison	Objectif
`GET /api/vip-subscribers/`	La liste du site sélectionné, chacune avec sa dernière vérification.
`POST /api/vip-subscribers/`	Ajouter un ; il est vérifié avant la réponse.
`PATCH /api/vip-subscribers/<id>`	Changer n'importe quel champ : étiquette, identifiant, type, HSS, notes, `ticket_url`, `expires_at` (null = jamais) ou le drapeau activé.
`DELETE /api/vip-subscribers/<id>`	Supprimer un.
`POST /api/vip-subscribers/<id>/check`	Vérifier un maintenant.
`GET /api/vip-subscribers/options`	Les instances HSS du site, hôtes de sonde et paramètres.
`GET`, `PUT /api/vip-subscribers/settings`	Les paramètres de sonde du site.
`GET /api/sip-trace/registrations/subscriber/<identity>?range=1h|6h|24h|7d`	L'historique des enregistrements que la page affiche.

Point de terminaison	Objectif
`GET /api/vip-subscribers/metrics`	Exposition Prometheus, boucle locale uniquement.

Le site est transmis dans l'en-tête `X-Omniweb-Site`, comme pour chaque point de terminaison par site.