



# OmniCall CSCF Operations Guide

## Table of Contents

1. [Visão Geral](#)
2. [Entendendo a Arquitetura IMS](#)
3. [Fluxos de Sessão de Chamada](#)
4. [Componentes do CSCF](#)
5. [Operações Comuns](#)
6. [Solução de Problemas](#)
7. [Documentação Adicional](#)
8. [Glossário](#)

## Visão Geral

OmniCall CSCF é uma solução IMS (IP Multimedia Subsystem) abrangente que fornece funções de controle de sessão de chamada de nível de operadora para provedores de serviços móveis e **fixos**. Construído sobre tecnologia de código aberto comprovada e aprimorado com capacidades de gerenciamento de nível empresarial, o OmniCall CSCF oferece a infraestrutura central de controle de sessão necessária para VoLTE, VoWiFi, RCS e serviços tradicionais de VoIP fixo.

## O que é IMS?

O IP Multimedia Subsystem (IMS) é a arquitetura padronizada pela 3GPP para a entrega de serviços multimídia baseados em IP. Ele fornece:

- **Controle de sessão** para serviços de voz, vídeo e mensagens
- Gerenciamento de **Qualidade de Serviço (QoS)** para comunicações em tempo real
- **Convergência de serviços** em redes móveis, fixas e WiFi
- **Interoperabilidade baseada em padrões** com outras operadoras e redes
- Capacidades de **Rich Communication Services (RCS)**
- **Convergência Fixa-Móvel (FMC)** para entrega unificada de serviços

OmniCall CSCF implementa todas as funções principais do CSCF definidas na 3GPP TS 23.228, fornecendo uma solução completa de núcleo IMS pronta para produção.

## Componentes do OmniCall CSCF

OmniCall CSCF fornece gerenciamento completo de todos os elementos da rede CSCF:

- **P-CSCF** (Proxy-CSCF) - Proxy de borda voltado para o usuário e âncora de segurança
- **E-CSCF** (Emergency-CSCF) - Roteamento de serviços de emergência (integrado com P-CSCF)
- **I-CSCF** (Interrogating-CSCF) - Ponto de entrada da rede e ocultação de topologia
- **S-CSCF** (Serving-CSCF) - Controle de sessão central, registro e acionamento de serviços

## **Capacidades Principais**

### **Funções de Rede:**

- Controle de sessão IMS totalmente compatível com 3GPP
- **Compatível com GSMA IR.92/IR.94** - Funciona com qualquer dispositivo compatível com padrões, sem pacotes personalizados de operadora necessários
- Suporte a VoLTE, VoWiFi e RCS
- Integração de serviços SIP fixos
- Suporte a serviços de emergência (E911/E112) com serviços de localização
- Ocultação de topologia e segurança de rede
- Associações de segurança baseadas em IPsec
- Integração de AAA e políticas baseadas em Diameter

### **Características do Serviço:**

- Gerenciamento de sessão de chamada em tempo real
- Acionamento de serviços via Critérios de Filtro Iniciais (IFC)
- Integração de Servidor de Aplicação (AS) via interface ISC
- Integração de cobrança (online e offline)
- Aplicação de políticas de QoS via integração com PCRF
- Suporte a multi-inquilinos para cenários MVNO

### **Gerenciamento e Operações:**

- Monitoramento em tempo real via painel de controle baseado na web
- Integração de métricas Prometheus (veja [Referência de Métricas](#))
- API RESTful para automação
- Clustering distribuído para alta disponibilidade
- Solução de problemas e diagnósticos ao vivo

### **Componentes Integrados:**

- **OmniePDG**: Evolved Packet Data Gateway para VoWiFi (compatível com IR.94)
- **OmniTAS**: Servidor de Aplicação de Telefonia para serviços suplementares
- **OmniMessage**: Servidor de Aplicação SMS/MMS (3GPP TS 24.341)

Para uso detalhado do painel de controle, veja [Operações da Interface Web](#).

## Entendendo a Arquitetura IMS

### Arquitetura da Rede IMS

A solução OmniCall CSCF está no centro da arquitetura IMS, fornecendo a camada de controle de sessão que conecta o equipamento do usuário aos serviços e gerencia todas as sessões de chamada.

### Como os CSCFs Trabalham Juntos

As funções do CSCF trabalham como um sistema coordenado para lidar com sessões IMS:

#### 1. **P-CSCF** - Primeiro Ponto de Contato

- O equipamento do usuário (dispositivos móveis, WiFi ou fixos) estabelece conexões seguras com o P-CSCF
- Fornece associações de segurança IPsec para dispositivos móveis
- Atua como o ponto de aplicação da política de QoS via integração com PCRF
- Lida com a travessia de NAT e ancoragem de mídia
- Roteia chamadas de emergência para a funcionalidade E-CSCF
- Mantém informações de localização do usuário

#### 2. **I-CSCF** - Gateway de Rede e Balanceador de Carga

- Oculta a topologia interna da rede de redes externas
- Consulta o HSS para selecionar o S-CSCF apropriado para os usuários
- Realiza balanceamento de carga do S-CSCF com base nas capacidades
- Atua como ponto de entrada/saída para cenários de roaming
- Aplica Segurança de Domínio de Rede (NDS/TLS)

#### 3. **S-CSCF** - Controlador de Sessão Central

- Realiza registro e autenticação de usuários
- Mantém o estado da sessão para todas as chamadas ativas
- Aplica políticas de roteamento e lógica de serviço
- Aciona Servidores de Aplicação com base em IFC (Critérios de Filtro Iniciais)
- Integra-se com sistemas de cobrança (online e offline)
- Gerencia serviços suplementares

## Integração com Sistemas de Suporte

OmniCall CSCF integra-se com funções de suporte IMS via interfaces Diameter padrão 3GPP:

Interface De → Para	Propósito	Especificação 3GPP
<b>Cx</b> I-CSCF/S-CSCF ↔ HSS	Autenticação de usuário, recuperação de perfil, atribuição de S-CSCF	TS 29.228
<b>Dx</b> I-CSCF ↔ SLF	Localizador de assinatura para ambientes multi-HSS	TS 29.229
<b>Rx</b> P-CSCF ↔ PCRF	Autorização de política de QoS, controle de fluxo de mídia	TS 29.214
<b>Ro</b> S-CSCF → OCS	Cobrança online (controle de crédito)	TS 32.299
<b>Rf</b> S-CSCF → CDF	Cobrança offline (geração de CDR)	TS 32.299
<b>ISC</b> S-CSCF ↔ AS	Acionamento de serviço e invocação de servidor de aplicação	TS 23.228
<b>Sh</b> AS ↔ HSS	Acesso do servidor de aplicação a dados do usuário	TS 29.328

Para gerenciamento de pares Diameter, veja [Operações Diameter](#).

## Fluxos de Sessão de Chamada

Entender como os CSCFs processam diferentes tipos de sessões é essencial para operações e solução de problemas.

### Fluxo de Registro IMS

Quando um dispositivo se registra na rede IMS, os CSCFs coordenam para autenticar e autorizar o usuário:

#### Pontos Chave:

- [P-CSCF](#) mantém a associação de segurança IPsec com UE
- [I-CSCF](#) consulta HSS para encontrar/atribuir S-CSCF
- [S-CSCF](#) realiza autenticação e armazena perfil do usuário
- O perfil de serviço do usuário (IFC) determina quais Servidores de Aplicação serão acionados

### Fluxo de Chamada Originada por Móvel

Quando um usuário registrado inicia uma chamada:

## **Pontos Chave:**

- [P-CSCF](#) coordena com PCRF para estabelecimento de portadora de QoS
- [S-CSCF](#) avalia IFC para determinar acionamento de serviço
- **OmniTAS** fornece serviços de aplicação de telefonia (encaminhamento de chamadas, triagem, etc.)
- **OmniMessage** lida com tráfego SMS/MMS quando acionado por IFC
- Para monitorar chamadas ativas, veja [Gerenciamento de Diálogo S-CSCF](#)

## **Fluxo de Chamada de Emergência (E-CSCF)**

Chamadas de emergência recebem tratamento especial para garantir conectividade mesmo sem registro completo no IMS:

## **Pontos Chave:**

- A funcionalidade E-CSCF está integrada ao [P-CSCF](#)
- Funciona mesmo para usuários não registrados ou em roaming
- Inclui armazenamento de número de retorno para serviços de emergência
- Para operações de emergência, veja [Serviços de Emergência P-CSCF](#)

## **SMS sobre IMS - Originado por Móvel (3GPP TS 24.341)**

Quando um usuário envia um SMS via IMS, o OmniMessage lida com a entrega da mensagem:

## **Pontos Chave:**

- SMS codificado no método SIP MESSAGE conforme 3GPP TS 24.341
- Content-Type: application/vnd.3gpp.sms identifica a carga útil SMS
- [S-CSCF](#) IFC aciona **OmniMessage** para tráfego SMS
- OmniMessage se integra à infraestrutura tradicional de SMSC
- Suporta conjuntos de caracteres GSM-7, UCS-2 e mensagens concatenadas

---

## **SMS sobre IMS - Terminado por Móvel (3GPP TS 24.341)**

Quando um SMS chega para um usuário registrado no IMS, o OmniMessage o roteia via IMS:

## **Pontos Chave:**

- SMSC encaminha SMS para **OmniMessage** via protocolos tradicionais (MAP/SMPP)
- OmniMessage converte para o método SIP MESSAGE
- [S-CSCF](#) roteia com base no IMPU registrado
- Suporta relatórios de entrega e notificações de status
- Fallback para SMS tradicional se o usuário não estiver registrado no IMS

Para operações e monitoramento de SMS, veja [Gerenciamento IFC S-CSCE](#).

---

## Cenários de Roaming

OmniCall CSCF suporta **roaming roteado para casa** conforme exigido pelos padrões 3GPP/GSMA:

**Roaming Roteado para Casa:** Quando os usuários fazem roaming em uma rede visitada, todas as sessões IMS são roteadas de volta através do S-CSCF da rede doméstica. Isso garante:

- Experiência de serviço consistente, independentemente da localização
- Controle da rede doméstica sobre acionamento de serviços e cobrança
- Acordos de roaming simplificados entre operadores
- Conformidade com os padrões GSMA PRD IR.92 e IR.94

O I-CSCF da rede visitada consulta o HSS da casa e roteia solicitações de registro/sessão para o S-CSCF da casa, que então invoca servidores de aplicação da rede doméstica (OmniTAS, OmniMessage, etc.).

Para detalhes de configuração de roaming, veja [Segurança de Domínio de Rede I-CSCE](#).

## Componentes do CSCF

### P-CSCF/E-CSCF - Proxy de Borda e Âncora de Segurança

O [Proxy-CSCF](#) é o primeiro elemento IMS que o equipamento do usuário contata. Ele serve como a fronteira de segurança e ponto de aplicação de políticas.

#### Funções Principais:

- **Gerenciamento de Associação de Segurança:** Estabelece e mantém túneis IPsec com dispositivos móveis para proteção de sinalização e mídia
- **Aplicação de Políticas de QoS:** Coordena com PCRF via interface Rx para autorizar e aplicar portadoras de QoS
- **Travessia de NAT:** Lida com a travessia de NAT de extremidade remota para dispositivos atrás de NAT/firewalls
- **Compressão:** Suporte a SigComp para redes com restrição de largura de banda
- **Rota de Serviço:** Mantém a rota de serviço para solicitações subsequentes

#### Serviços de Emergência (E-CSCF):

- Roteamento de chamadas de emergência integrado sem exigir registro completo no IMS
- Manipulação de informações de localização para E911/E112

- Mapeamento de IMEI para número de retorno para chamadas de emergência
- Integração com LRF (Função de Recuperação de Localização)

### **Tipos de Acesso Suportados:**

- LTE/5G (VoLTE) via IPsec
- WiFi (VoWiFi) via IPsec
- Banda larga fixa via SIP
- Gateways residenciais de cabo/DSL

Para operações detalhadas, veja [\*\*Documentação P-CSCF\*\*](#).

---

## **I-CSCF - Ocultação de Topologia e Balanceamento de Carga**

O [\*\*Interrogating-CSCF\*\*](#) atua como o ponto de contato dentro da rede de um operador para conexões de outras redes ou da mesma rede.

### **Funções Principais:**

- **Ocultação de Topologia:** Protege a estrutura interna da rede de redes externas
- **Atribuição de S-CSCF:** Consulta o HSS via interface Cx para atribuir S-CSCF a novos usuários
- **Seleção de S-CSCF:** Seleciona o S-CSCF apropriado com base nas capacidades e carga
- **Proxy de Roteamento:** Roteia solicitações de entrada para o S-CSCF atribuído
- **Segurança de Domínio de Rede:** Aplica NDS/TLS para segurança entre operadores

### **Características Principais:**

- **Suporte a Multi-S-CSCF:** Distribui usuários entre várias instâncias de S-CSCF
- **Correspondência de Capacidades:** Combina requisitos do usuário com capacidades do S-CSCF
- **Suporte a Roaming:** Lida com cenários de roaming roteados para casa e local
- **Localizador de Assinatura:** Suporte à interface Dx para ambientes multi-HSS

### **Casos de Uso:**

- Ponto de interconexão para parceiros de roaming
- Distribuição de carga entre o cluster de S-CSCF
- Roteamento geográfico para recuperação de desastres

- Segregação de tráfego MVNO

Para operações detalhadas, veja [\*\*Documentação I-CSCF\*\*](#).

---

## **S-CSCF - Controlador de Sessão Central**

O **Serving-CSCF** é o componente central da rede IMS, fornecendo controle de sessão e inteligência de serviço.

### **Funções Principais:**

- **Registro:** Autentica usuários e mantém vínculos de registro
- **Controle de Sessão:** Gerencia todos os estados de chamada (estabelecimento de diálogo, modificação, terminação)
- **Acionamento de Serviço:** Avalia Critérios de Filtro Iniciais (IFC) para invocar Servidores de Aplicação
- **Roteamento:** Roteia solicitações SIP com base na lógica de serviço e preferências do usuário
- **Integração de Cobrança:** Coordena com sistemas de cobrança online (OCS) e offline (CDF)

**Acionamento de Serviço via IFC:** O S-CSCF usa IFC baseados em XML baixados do HSS para determinar quando roteirizar chamadas através de Servidores de Aplicação (como **OmniTAS** para serviços de telefonia e **OmniMessage** para SMS/MMS):

- **Pontos de Ação:** Correspondência no método SIP, Request-URI, Session-Case (originando/terminando)
- **Baseado em Prioridade:** IFC processado em ordem de prioridade
- **Encadeamento de Serviços:** Vários AS podem ser invocados em sequência (por exemplo, OmniTAS → OmniMessage)
- **Tratamento Padrão:** Comportamento configurável quando AS está inacessível

### **Serviços Suportados:**

- Encaminhamento de chamadas (ocupado, sem resposta, incondicional)
- Proibição de chamadas (saindo, entrando, roaming)
- Triagem e filtragem de chamadas
- Tradução e roteamento de números
- Cobrança pré-paga/pós-paga
- Rastreamento de uso e aplicação de cotas
- Serviços suplementares (espera de chamada, hold, transferência)

### **Características de Escalabilidade:**

- Armazenamento de diálogo distribuído

- Manipulação de sessão com estado
- Perfis de usuário baseados em banco de dados
- Escalonamento horizontal via distribuição I-CSCF

Para operações detalhadas, veja [Documentação S-CSCF](#).

---

## Gerenciamento de Interface Diameter

OmniCall CSCF fornece gerenciamento abrangente de pares Diameter em todos os componentes CSCF.

### Aplicações Diameter Suportadas:

Aplicação Interface	App ID	Usado Por	Propósito
<b>3GPP Cx</b> Cx	16777216	I-CSCF, S-CSCF	Autenticação de usuário, recuperação de perfil
<b>3GPP Dx</b> Dx	16777216	I-CSCF	Localização de assinatura em multi-HSS
<b>3GPP Rx</b> Rx	16777236	P-CSCF	Autorização de política, controle de QoS
<b>3GPP Ro</b> Ro	4 (CC)	S-CSCF	Cobrança online (controle de crédito)
<b>3GPP Rf</b> Rf	3 (Accounting)	S-CSCF	Cobrança offline (CDR)
<b>3GPP Sh</b> Sh	16777217	AS	Acesso a dados do usuário a partir de AS

### Capacidades Diameter:

- Descoberta automática de pares via DNS
- Suporte a failover e redundância
- Gerenciamento de watchdog e conexão
- Estatísticas e monitoramento por par
- Habilitar/desabilitar pares dinamicamente

Para operações e solução de problemas Diameter, veja [Guia de Gerenciamento Diameter](#).

## Operações Comuns

OmniCall CSCF fornece capacidades operacionais abrangentes através de seu painel de controle baseado na web. Esta seção cobre tarefas operacionais comuns e sua importância.

## **Gerenciamento de Registro**

### **Entendendo os Registros IMS:**

O registro IMS é um processo de dois níveis:

- **Contato P-CSCF:** O equipamento do usuário estabelece conexão IPsec/SIP com P-CSCF
- **Registro S-CSCF:** Registro completo no IMS com autenticação via HSS

### **Principais Operações de Registro:**

- **Visualizar registros ativos** entre P-CSCF e S-CSCF
- **Consultar usuários específicos** por IMPU, IMSI ou endereço IP
- **Monitorar estado de registro** (autenticado, ativo, expirado)
- **Forçar desregistro** para solução de problemas ou propósitos administrativos
- **Rastrear expiração de registro** para identificar problemas de re-registro

Para procedimentos detalhados de registro, veja:

- [Gerenciamento de Contato P-CSCF](#)
  - [Operações de Registro S-CSCF](#)
- 

## **Monitoramento de Sessão de Chamada**

### **Gerenciamento de Diálogo (Sessão):**

O S-CSCF mantém o estado de todas as sessões IMS ativas (chamadas). Os operadores podem:

- **Monitorar diálogos ativos** incluindo Call-ID, participantes e estado da sessão
- **Visualizar detalhes do diálogo** como SDP (parâmetros de mídia), conjuntos de rota e temporizadores
- **Encerrar diálogos** para solução de problemas ou situações de emergência
- **Rastrear duração da sessão** e detectar sessões longas ou travadas

### **Estados da Sessão:**

- **Early:** Chamada está tocando, ainda não respondida
- **Confirmed:** Chamada ativa com mídia fluindo
- **Terminated:** Chamada encerrada normalmente

Para procedimentos de monitoramento de chamadas, veja [Gerenciamento de Diálogo S-CSCF](#).

---

## Acionamento de Serviço e Gerenciamento IFC

**Critérios de Filtro Iniciais (IFC)** determinam quando e como o S-CSCF roteia sessões para servidores de aplicação como **OmniTAS** e **OmniMessage**.

### Operações IFC:

- **Dump do IFC do usuário** para visualizar o perfil de serviço configurado a partir do HSS
- **Testar correspondência de IFC** com cenários de chamada simulados
- **Verificar roteamento AS** para garantir a invocação de serviço adequada
- **Depurar falhas de serviço** examinando a avaliação do ponto de acionamento

### Exemplo de Estrutura IFC:

```
<InitialFilterCriteria>
  <Priority>10</Priority>
  <TriggerPoint>
    <SPT><Method>INVITE</Method></SPT>
    <SPT><SessionCase>0</SessionCase><!-- Originando --></SPT>
  </TriggerPoint>
  <ApplicationServer>
    <ServerName>sip:omnitas.ims.example.com</ServerName>
    <DefaultHandling>0</DefaultHandling><!-- Deve invocar -->
  </ApplicationServer>
</InitialFilterCriteria>
```

Para testes e solução de problemas de IFC, veja [Operações IFC S-CSCF](#).

---

## Gerenciamento de Pares Diameter

### Monitorando Conectividade Diameter:

OmniCall CSCF depende de interfaces Diameter para HSS, PCRF e integração de cobrança. Os operadores podem:

- **Monitorar status do par** (I\_Open = conectado, Closed = desconectado)
- **Visualizar capacidades do par** (aplicações Diameter suportadas)
- **Habilitar/desabilitar pares** para manutenção ou teste de failover
- **Rastrear estatísticas do par** (solicitações, falhas, timeouts)

### Conexões Diameter Críticas:

- **Cx para HSS** (I-CSCF, S-CSCF): Autenticação de usuário e perfis
- **Rx para PCRF** (P-CSCF): Política de QoS e controle de portadora
- **Ro para OCS** (S-CSCF): Cobrança online e controle de crédito

Para solução de problemas Diameter, veja [Guia de Operações Diameter](#).

---

## Gerenciamento de Serviços de Emergência

### Operações E-CSCF:

O manuseio de chamadas de emergência requer atenção operacional especial:

- **Monitorar mapeamentos de IMEI para número de retorno** para chamadas de emergência
- **Verificar disponibilidade de informações de localização** para E911/ E112
- **Testar roteamento de chamadas de emergência** sem conexão real com PSAP
- **Gerenciar registro de emergência** para dispositivos não provisionados

Os serviços de emergência funcionam mesmo para:

- Usuários não registrados
- Usuários sem SIM/credenciais inválidas
- Usuários em roaming de outras redes

Para operações de serviços de emergência, veja [Serviços de Emergência P-CSCE](#).

---

## Gerenciamento de Tabela Hash

### Estruturas de Dados em Memória Compartilhada:

Os nós CSCF usam tabelas hash em memória para dados críticos de desempenho:

Tabela Hash	CSCF	Propósito	TTL
imei_msisdn	P- CSCF	Mapeamento de retorno de chamada de CSCF emergência	24 horas
service_routes	P- CSCF	Rotas de serviço em cache	Expiração de registro
auth	S- CSCF	Vetores de autenticação	Timeout de desafio

### Operações:

- **Visualizar conteúdos da tabela** para solução de problemas
- **Excluir entradas específicas** para limpar dados obsoletos
- **Limpar tabelas inteiras** para recuperação de emergência (usar com cautela)

Para operações detalhadas da interface, veja o [Guia de Operações da Interface](#)

[Web.](#)

# Solução de Problemas

Esta seção cobre problemas operacionais comuns e suas estratégias de resolução.

## Falhas de Registro

**Sintomas:** Usuários incapazes de registrar na rede IMS, timeouts de registro

**Causas Raiz Comuns:**

### 1. Problemas de Conectividade HSS

- Verifique o status do par Diameter Cx no [I-CSCF](#) e [S-CSCF](#)
- Verifique se o HSS está acessível e respondendo a solicitações UAR/MAR
- Verifique se há problemas de roteamento Diameter

### 2. Falhas de Autenticação

- Verifique se as credenciais do usuário estão provisionadas no HSS
- Verifique a geração de vetores de autenticação (MAR/MAA)
- Verifique a compatibilidade do algoritmo AKA (Milenage)

### 3. Conectividade P-CSCF

- Verifique o estabelecimento de SA IPsec para dispositivos móveis
- Verifique a travessia de NAT para dispositivos atrás de NAT
- Verifique a descoberta do P-CSCF (DNS, DHCP ou configuração estática)

### 4. Atribuição de S-CSCF

- Verifique a lógica de seleção de S-CSCF do I-CSCF
- Verifique se as capacidades do S-CSCF correspondem aos requisitos do usuário
- Verifique a capacidade do S-CSCF (limites de registro)

**Para solução de problemas detalhada**, veja guias específicos de componentes:

- [Solução de Problemas P-CSCF](#)
  - [Solução de Problemas I-CSCF](#)
  - [Solução de Problemas S-CSCF](#)
-

## Falhas na Configuração de Chamada

**Sintomas:** Chamadas falham ao estabelecer, recebem erros SIP 4xx/5xx

**Causas Raiz Comuns:**

### 1. Usuário Não Registrado

- Verifique se os usuários de origem e destino estão registrados no IMS
- Verifique o status de registro via [S-CSCE](#)

### 2. Problemas de IFC/Acionamento de Serviço

- Verifique o IFC baixado do HSS (verifique SAR/SAA)
- Teste a correspondência de IFC para o cenário de chamada
- Verifique a disponibilidade do OmniTAS/OmniMessage se acionado

### 3. Problemas de QoS/PCRF

- Verifique o status do par Diameter Rx no P-CSCF
- Verifique a autorização de política de QoS do PCRF
- Verifique se os recursos de portadora estão disponíveis na rede de acesso

### 4. Falhas de Roteamento

- Verifique o roteamento do destino (ENUM, tradução de número)
- Verifique a configuração de interconexão/MGCF para chamadas PSTN
- Verifique o roteamento de roaming para chamadas off-net

---

## Problemas de Conectividade Diameter

**Sintomas:** Par Diameter mostra estado "Closed", operações expirando

**Passos de Diagnóstico:**

1. **Verifique o Status do Par:** Use o painel de controle para visualizar o estado do par Diameter
2. **Verifique a Conectividade de Rede:** Teste a acessibilidade IP para o par Diameter (porta 3868)
3. **Verifique Capacidades:** Verifique se os IDs de Aplicação correspondem entre os pares
4. **Revise o Watchdog:** Verifique as trocas de watchdog Diameter (DWR/DWA)

## Interfaces Diameter Críticas:

Interface	Impacto se Desligada	Prioridade de Recuperação
Cx (HSS)	Sem novos registros, sem atualizações de IFC	Crítica - imediata
Rx (PCRF)	Sem QoS para novas chamadas	Alta - dentro de minutos
Ro (OCS)	Sem cobrança pré-paga, o serviço pode continuar	Alta - depende da política

Para solução de problemas Diameter, veja [Guia de Operações Diameter](#).

---

## Problemas de Entrega de SMS

**Sintomas:** SMS não entregue via IMS, fallback para SMSC legado

### Causas Raiz Comuns:

#### 1. OmniMessage Não Acionado

- Verifique se o IFC está configurado para acionar o OmniMessage para solicitações MESSAGE
- Verifique a prioridade do IFC (deve ser maior que outros AS)
- Teste a correspondência de IFC com SMS simulados

#### 2. Integração com SMSC

- Verifique a conectividade do OmniMessage com a SMSC (MAP/SMPP)
- Verifique a conversão de formato de mensagem (SIP MESSAGE ↔ SMS PDU)
- Verifique o roteamento de assinantes na SMSC

#### 3. Problemas de Tipo de Conteúdo

- Verifique Content-Type: application/vnd.3gpp.sms no SIP MESSAGE
- Verifique a codificação do conjunto de caracteres (GSM-7, UCS-2)

Para solução de problemas de SMS, veja [Gerenciamento IFC S-CSCE](#).

---

## Problemas de Chamada de Emergência

**Sintomas:** Chamadas de emergência não roteando para PSAP, localização não incluída

## Causas Raiz Comuns:

### 1. Detecção E-CSCF

- Verifique a detecção de URN de emergência (urn:service:sos)
- Verifique as regras de roteamento de emergência no P-CSCF
- Verifique a conectividade LRF

### 2. Informações de Localização

- Verifique o cabeçalho de localização no SIP INVITE
- Verifique o mapeamento de IMEI para número de retorno para chamadas
- Teste a recuperação de localização da LRF

### 3. Roteamento PSAP

- Verifique a configuração da tabela de roteamento PSAP
- Verifique a geração de ESQK (Chave de Consulta de Serviço de Emergência)
- Verifique o tronco/interconexão com o PSAP

Para operações de serviços de emergência, veja [Serviços de Emergência P-CSCF](#).

---

## Degradação de Desempenho

**Sintomas:** Configuração de chamada lenta, atrasos de registro, alta latência

### Diagnóstico:

1. **Monitorar Métricas Prometheus:** Verifique as métricas de desempenho do CSCF (veja [Referência de Métricas](#) para definições completas de métricas)
2. **Desempenho do Banco de Dados:** Verifique os tempos de consulta do banco de dados S-CSCF
3. **Latência de Rede:** Verifique a latência entre os nós CSCF
4. **Utilização de Recursos:** Monitore CPU, memória e rede nos servidores CSCF

## Considerações de Escalabilidade:

- **P-CSCF:** ~50.000 SAs IPsec por instância (VoLTE); 100.000+ via OmniePDG (VoWiFi)
- **I-CSCF:** Stateless, escala horizontalmente (1.000-5.000 registros/segundo por instância)
- **S-CSCF:** 100.000-500.000 registros por instância; 20.000-100.000 diálogos simultâneos

Para planejamento de capacidade e dimensionamento detalhados, veja o [\*\*Guia de Capacidade e Dimensionamento\*\*](#).

Para monitoramento de desempenho e métricas, veja o [\*\*Guia de Operações da Interface Web\*\*](#).

## Documentação Adicional

### Guias de Operações Específicos de Componentes

Para operações detalhadas e solução de problemas para cada componente CSCF:

- [\*\*Guia de Operações P-CSCF/E-CSCF\*\*](#) - Proxy de borda, associações de segurança, serviços de emergência
- [\*\*Guia de Operações I-CSCF\*\*](#) - Seleção de S-CSCF, ocultação de topologia, roaming
- [\*\*Guia de Operações S-CSCF\*\*](#) - Registro, gerenciamento de diálogo, operações IFC
- [\*\*Guia de Operações Diameter\*\*](#) - Gerenciamento e solução de problemas de pares Diameter
- [\*\*Guia de Operações da Interface Web\*\*](#) - Uso do painel de controle, monitoramento e administração
- [\*\*Referência de Métricas\*\*](#) - Referência completa de todas as métricas Prometheus do P-CSCF, I-CSCF e S-CSCF
- [\*\*Guia de Capacidade e Dimensionamento\*\*](#) - Dimensionamento de implantação, planejamento de capacidade, ajuste de desempenho

### Conformidade Regulatória

- [\*\*Conformidade de Interceptação ANSSI R226\*\*](#) - Capacidades de interceptação legal conforme exigido pelas autoridades regulatórias francesas

### Referência de Padrões 3GPP

OmniCall CSCF implementa as seguintes especificações 3GPP:

Especificação	Título	Relevância
<b>TS 23.228</b>	IP Multimedia Subsystem (IMS) - Stage 2	Arquitetura central do IMS
<b>TS 24.229</b>	Protocolo de controle de chamada multimídia IP (SIP)	Perfil SIP IMS
<b>TS 29.228</b>	Interfaces Cx e Dx (CSCF-HSS)	Dados do usuário e autenticação
<b>TS 29.214</b>	Interface Rx (P-CSCF-PCRF)	Controle de política de QoS
<b>TS 32.299</b>	Cobrança - Aplicações Diameter	Cobrança online/offline

<b>Especificação</b>	<b>Título</b>	<b>Relevância</b>
<b>TS 24.341</b>	SMS sobre redes IP	SMS sobre IMS
<b>TS 23.167</b>	Serviços de emergência	E-CSCF e chamadas de emergência

## Conformidade com Padrões GSMA

OmniCall CSCF é totalmente compatível com perfis IMS da GSMA, garantindo interoperabilidade com dispositivos prontos para o mercado:

### IR.92 - Perfil IMS para Voz e SMS (VoLTE)

**GSMA PRD IR.92** define o perfil IMS obrigatório para serviços VoLTE, garantindo que dispositivos comerciais funcionem perfeitamente sem configuração específica da operadora ou atrasos na certificação de dispositivos.

#### Principais Benefícios do IR.92 para OmniCall CSCF:

- ✓ **Suporte a Dispositivos de Mercado Aberto:** Qualquer smartphone compatível com IR.92 funciona imediatamente—sem pacotes personalizados da operadora, APNs proprietárias ou provisionamento especial necessário
- ✓ **Perfil SIP Padronizado:** Dispositivos usam cabeçalhos SIP padrão, autenticação e fluxos de registro conforme definido na 3GPP TS 24.229
- ✓ **Interoperabilidade de Codec:** Suporte obrigatório a codec (AMR-WB para HD Voice) garante qualidade de voz consistente em todos os dispositivos
- ✓ **SMS sobre IMS:** Integração com **OmniMessage** fornece entrega de SMS baseada em padrões (TS 24.341) para qualquer dispositivo compatível com IR.92
- ✓ **Serviços de Emergência:** Manipulação de números de emergência E.164 (911, 112, etc.) funciona em todos os dispositivos compatíveis sem configuração especial
- ✓ **Consistência em Roaming:** Roaming roteado para casa garante que os usuários tenham a mesma experiência VoLTE ao visitar outras redes compatíveis com IR.92

**O que isso significa:** Os operadores podem lançar serviços VoLTE imediatamente com dispositivos de consumo existentes (iPhone, Samsung, Google Pixel, etc.) sem esperar pela certificação personalizada de dispositivos ou atualizações de pacotes da operadora.

### IR.94 - Perfil IMS para Voz, Vídeo e SMS (VoWiFi)

**GSMA PRD IR.94** estende o IR.92 para incluir Voz sobre WiFi, permitindo

serviços VoLTE sobre redes WiFi não confiáveis.

### **Arquitetura VoWiFi com OmniCall:**

#### **Componentes VoWiFi:**

- **OmniePDG:** Evolved Packet Data Gateway - Fornece terminação de túnel IPsec para acesso WiFi não confiável
- **OmniCall P-CSCF:** Lida com registros VoWiFi de forma idêntica ao VoLTE (mesmas rotas de serviço, mesmo acionamento de IFC)
- **Transferência Sem Costura:** Dispositivos podem se mover entre LTE e WiFi sem interrupção da chamada

#### **Benefícios do IR.94:**

- Os mesmos benefícios do IR.92 se aplicam ao VoWiFi
- Dispositivos descobrem automaticamente o ePDG via DNS (sem configuração manual)
- Um único registro IMS cobre tanto VoLTE quanto VoWiFi
- Extensão de cobertura interna sem femtocells ou DAS

Para operações do ePDG e solução de problemas VoWiFi, veja [\*\*Documentação OmniePDG\*\*](#).

### **Outros Padrões GSMA**

- **IR.51** - Estrutura do Banco de Dados de Roaming GSMA
- **IR.88** - Diretrizes de Roaming LTE
- **AA.80** - Configuração de Dispositivos IMS/RCS e Serviços de Suporte

### **Diferenciação de Produto**

#### **Por que escolher OmniCall CSCF?**

- ✓ **Supporte a Dispositivos Plug-and-Play:** Compatível com GSMA IR.92/IR.94 - funciona com iPhones, Androids e dispositivos fixos prontos para o mercado sem pacotes personalizados da operadora ou atrasos na certificação de dispositivos
- ✓ **Solução IMS Completa:** Todos os componentes CSCF (P/I/S/E) mais OmniePDG para VoWiFi em uma plataforma unificada
- ✓ **Convergência Fixa-Móvel:** Núcleo IMS unificado para serviços móveis (VoLTE/VoWiFi), banda larga fixa e serviços de telefonia por cabo
- ✓ **Provisionamento Zero Toque:** Descoberta de dispositivos baseada em padrões (DNS, DHCP) significa que os usuários podem trocar cartões SIM entre dispositivos sem suporte de TI

- ✓ **Gerenciamento Empresarial:** Painel de controle baseado na web com monitoramento em tempo real, diagnósticos e solução de problemas
- ✓ **Escalabilidade de Nível de Operadora:** Escalonamento horizontal para suportar milhões de assinantes com tempos de configuração de chamada de sub-segundo
- ✓ **Ecossistema de Servidores de Aplicação:** Integração perfeita com OmniTAS (serviços de telefonia) e OmniMessage (SMS/MMS)
- ✓ **Serviços de Emergência:** E-CSCF integrado com suporte a E911/E112, serviços de localização e manuseio de chamadas de retorno
- ✓ **Interoperabilidade em Primeiro Lugar:** Total conformidade com 3GPP e GSMA garante que acordos de roaming e interconexão funcionem imediatamente
- ✓ **Comprovado em Produção:** Implantado em redes de nível 1, nível 2 e MVNO em todo o mundo, atendendo milhões de assinantes

## Glossário

### Termos da Arquitetura IMS

- **3GPP:** 3rd Generation Partnership Project - Órgão de padrões para telecomunicações móveis
- **AKA:** Authentication and Key Agreement - Mecanismo de segurança para IMS
- **AoR:** Address of Record - Identidade SIP (por exemplo, sip:user@domain.com)
- **CSCF:** Call Session Control Function - Entidade de controle de sessão IMS
- **DAS:** Distributed Antenna System - Solução de cobertura interna
- **E-CSCF:** Emergency CSCF - Função de roteamento de chamadas de emergência
- **ePDG:** Evolved Packet Data Gateway - Ponto de terminação de túnel IPsec para acesso WiFi não confiável
- **ENUM:** E.164 Number Mapping - Tradução de número baseada em DNS
- **ESQK:** Emergency Service Query Key - Identificador de chamada de emergência
- **FMC:** Fixed-Mobile Convergence - Serviços unificados entre tipos de acesso
- **GSMA:** GSM Association - Organização de padrões da indústria móvel
- **HD Voice:** High Definition Voice - Áudio de banda larga usando codec AMR-WB
- **HSS:** Home Subscriber Server - Banco de dados de assinantes e autenticação
- **I-CSCF:** Interrogating CSCF - Ponto de entrada da rede e ocultação de topologia
- **IFC:** Initial Filter Criteria - Regras de acionamento de serviço baseadas em

XML

- **IMS:** IP Multimedia Subsystem - Arquitetura 3GPP para serviços baseados em IP
- **IMPU:** IP Multimedia Public Identity - Identidade pública do usuário (URI SIP ou URI tel)
- **IMSI:** International Mobile Subscriber Identity - Identificador do assinante
- **IR.92:** GSMA IMS Profile for Voice and SMS - Padrão de interoperabilidade VoLTE
- **IR.94:** GSMA IMS Profile for Conversational Video - Padrão de interoperabilidade VoWiFi
- **ISC:** IMS Service Control - Interface entre S-CSCF e Servidores de Aplicação
- **LRF:** Location Retrieval Function - Serviços de localização de emergência
- **MGCF:** Media Gateway Control Function - Interconexão PSTN
- **MVNO:** Mobile Virtual Network Operator - Operadora sem infraestrutura de rádio própria
- **NDS:** Network Domain Security - Segurança entre operadores (TLS/IPsec)
- **P-CSCF:** Proxy CSCF - Proxy de borda e primeiro ponto de contato
- **PSAP:** Public Safety Answering Point - Central de atendimento de serviços de emergência
- **RCS:** Rich Communication Services - Serviços de mensagens aprimorados
- **S-CSCF:** Serving CSCF - Controle de sessão central e registro
- **SPT:** Service Point Trigger - Condição de correspondência no IFC (Método, Request-URI, etc.)
- **SWu:** interface 3GPP entre UE e ePDG (IPsec/IKEv2)
- **UE:** User Equipment - Dispositivo do usuário (telefone, tablet, terminal fixo)
- **VoLTE:** Voice over LTE - Serviços de voz via rede de dados LTE
- **VoWiFi:** Voice over WiFi - Serviços de voz via redes WiFi não confiáveis

## Termos do Protocolo Diameter

- **AAA:** Authentication, Authorization, Accounting
- **AVP:** Attribute-Value Pair - Elemento de dados da mensagem Diameter
- **CCR/CCA:** Credit-Control-Request/Answer - Mensagens de cobrança online
- **CDF:** Charging Data Function - Coletor de cobrança offline
- **Cx:** Interface Diameter entre I-CSCF/S-CSCF e HSS
- **Diameter:** Protocolo AAA usado no IMS (evolução do RADIUS)
- **Dx:** Interface Diameter entre I-CSCF e SLF (localizador de assinatura)
- **DWR/DWA:** Device-Watchdog-Request/Answer - Verificação de saúde do par
- **MAR/MAA:** Multimedia-Auth-Request/Answer - Solicitação de vetor de autenticação
- **OCS:** Online Charging System - Cobrança em tempo real e controle de crédito
- **PCRF:** Policy and Charging Rules Function - Servidor de política de QoS
- **Rf:** Interface Diameter para cobrança offline (contabilidade)
- **Ro:** Interface Diameter para cobrança online (controle de crédito)

- **Rx:** Interface Diameter entre P-CSCF e PCRF (autorização de QoS)
- **SAR/SAA:** Server-Assignment-Request/Answer - Download de perfil de usuário
- **Sh:** Interface Diameter entre AS e HSS (acesso a dados do usuário)
- **SLF:** Subscription Locator Function - Localização de HSS em ambiente multi-HSS
- **UAR/UAA:** User-Authorization-Request/Answer - Seleção de S-CSCF

## Termos do Produto OmniCall

- **OmniCall CSCF:** Solução completa de CSCF IMS (este produto)
- **OmniePDG:** Evolved Packet Data Gateway - Terminação de túnel IPsec para VoWiFi (compatível com IR.94)
- **OmniTAS:** Servidor de Aplicação de Telefonia - Fornece serviços de telefonia suplementares
- **OmniMessage:** Servidor de Aplicação de Mensagens - SMS/MMS sobre IMS (TS 24.341)

## Termos do Protocolo SIP

- **Diálogo:** Estado da sessão SIP entre dois pontos finais
- **INVITE:** Método SIP para estabelecimento de sessão (chamadas)
- **MESSAGE:** Método SIP para mensagens instantâneas (incluindo SMS sobre IMS)
- **REGISTER:** Método SIP para registro de usuário
- **SDP:** Session Description Protocol - Parâmetros de mídia (codecs, portas)
- **SIP:** Session Initiation Protocol - Protocolo de sinalização para IMS



# Guia de Operações do Diameter

## Índice

1. [Visão Geral](#)
2. [Diameter na Arquitetura IMS](#)
3. [Interfaces Diameter](#)
4. [Gerenciamento de Parâmetros via UI Web](#)
5. [Códigos de Resultado do Diameter](#)
6. [Problemas Comuns](#)

## Visão Geral

Diameter é o protocolo de autenticação, autorização e contabilidade (AAA) usado em toda a arquitetura IMS. O OmniCall CSCF usa Diameter para se comunicar com elementos críticos da rede, incluindo HSS, PCRF e OCS.

## O que é Diameter?

Diameter (RFC 6733) é o sucessor do RADIUS, projetado para cenários modernos de AAA:

- **Transporte confiável** via TCP/SCTP (vs. UDP no RADIUS)
- **Extensível** via módulos específicos de aplicação
- **Arquitetura peer-to-peer** (não apenas cliente-servidor)
- **Conexões com estado** com monitoramento de watchdog
- **Tratamento de erros padronizado** e códigos de resultado

## Diameter no CSCF

Cada componente do CSCF usa interfaces de aplicação Diameter específicas:

<b>CSCF Interface</b>	<b>ID da Aplicação</b>	<b>Conectado a</b>	<b>Propósito</b>	
I-CSCF	Cx	16777216	HSS	Seleção de S-CSCF, localização do usuário
S-CSCF	Cx	16777216	HSS	Autenticação do usuário, download de perfil
S-CSCF	Sh	16777217	HSS	Acesso a dados do usuário (opcional)
P-CSCF	Rx	16777236	PCRF	Controle de política de QoS e bearer

CSCF Interface	ID da Aplicação	Conectado a	Propósito
S-CSCF Ro	4	OCS	Cobrança online (controle de crédito)
S-CSCF Rf	3	CDF	Cobrança offline (contabilidade)

## Diameter na Arquitetura IMS

### Visão Geral da Rede

## Interfaces Diameter

### Interface Cx (CSCF ↔ HSS)

A interface Cx é usada pelo I-CSCF e S-CSCF para autenticação de usuários e gerenciamento de perfis.

Especificação 3GPP: TS 29.228

### Operações do I-CSCF

#### User-Authorization-Request (UAR) / User-Authorization-Answer (UAA):

- **Propósito:** Consultar HSS para atribuição ou capacidades do S-CSCF
- **Gatilho:** REGISTRO recebido do usuário
- **Caso de Uso:** I-CSCF precisa encaminhar o registro para o S-CSCF apropriado

#### Location-Info-Request (LIR) / Location-Info-Answer (LIA):

- **Propósito:** Consultar HSS para o S-CSCF atual do usuário
- **Gatilho:** INVITE ou MENSAGEM recebida para o usuário que está terminando
- **Caso de Uso:** I-CSCF precisa encaminhar a sessão para o S-CSCF do usuário

### Operações do S-CSCF

#### Multimedia-Auth-Request (MAR) / Multimedia-Auth-Answer (MAA):

- **Propósito:** Recuperar vetores de autenticação do HSS
- **Gatilho:** REGISTRO inicial (antes do desafio)
- **Caso de Uso:** S-CSCF precisa desafiar o usuário para autenticação IMS AKA

## **Server-Assignment-Request (SAR) / Server-Assignment-Answer (SAA):**

- **Propósito:** Informar ao HSS sobre o estado de registro, baixar perfil do usuário
- **Gatilho:** Autenticação bem-sucedida (após MAR/MAA)
- **Caso de Uso:** S-CSCF baixa IFC e perfil de serviço para o usuário

O AVP User-Data em SAA contém o perfil completo do usuário, incluindo:

- Identidades públicas
- Critérios de Filtro Inicial (IFC) para acionamento de serviço
- Identificadores de perfil de mídia assinados
- Informações de cobrança

## **Registration-Termination-Request (RTR) / Registration-Termination-Answer (RTA):**

- **Propósito:** Desregistro iniciado pelo HSS (push do HSS)
- **Gatilho:** Desregistro administrativo, mudança de assinatura
- **Caso de Uso:** HSS instrui S-CSCF a desregistrar um usuário

## **Interface Rx (P-CSCF ↔ PCRF)**

A interface Rx fornece controle de política e QoS para sessões IMS.

**Especificação 3GPP:** TS 29.214

## **AA-Request (AAR) / AA-Answer (AAA):**

- **Propósito:** Solicitar autorização de QoS para sessão de mídia
- **Gatilho:** Troca de oferta/resposta SDP no SIP INVITE
- **Caso de Uso:** P-CSCF solicita ao PCRF para autorizar recursos de bearer

## **Re-Auth-Request (RAR) / Re-Auth-Answer (RAA):**

- **Propósito:** Atualização de política iniciada pelo PCRF (push do PCRF)
- **Gatilho:** Mudança de política, modificação de bearer
- **Caso de Uso:** PCRF instrui P-CSCF a atualizar a política de QoS

## **Session-Termination-Request (STR) / Session-Termination-Answer (STA):**

- **Propósito:** Liberar sessão Rx e recursos de bearer
- **Gatilho:** Término da chamada (BYE recebido)
- **Caso de Uso:** P-CSCF informa ao PCRF para liberar recursos de QoS

## **Interface Ro (S-CSCF ↔ OCS)**

A interface Ro fornece cobrança online (controle de crédito).

**Especificação 3GPP:** TS 32.299

### Credit-Control-Request (CCR) / Credit-Control-Answer (CCA):

- **Propósito:** Autorização e débito de crédito em tempo real
- **Gatilho:** Configuração de chamada, durante a chamada, término da chamada
- **Caso de Uso:** Cobrança pré-paga, verificações de crédito em tempo real

Tipos:

- **CCR-Initial:** Solicitar crédito no início da chamada
- **CCR-Update:** Atualizar cota durante a chamada
- **CCR-Terminate:** Relatar uso final no término da chamada

## Gerenciamento de Parâmetros via UI Web

O OmniCall CSCF fornece um painel de controle baseado na web para gerenciamento de pares Diameter.

**Acesso:** Navegue até a aba **Diameter** no painel de controle (<http://<cscf-server>:4000/diameter>)

### Visualizando o Status do Par

A página de gerenciamento Diameter exibe:

#### Informações Resumidas

- **Reino:** Reino Diameter
- **Identidade:** Origin-Host Diameter
- **Contagem de Pares:** Número de pares configurados
- **Trabalhadores:** Contagem de trabalhadores CDP
- **Comprimento da Fila:** Transações pendentes
- **Tempo Limite de Conexão:** Tempo limite de conexão (segundos)
- **Tempo Limite de Transação:** Tempo limite de transação (segundos)
- **Aceitar Pares Desconhecidos:** Flag de política

#### Lista de Pares

Tabela de todos os pares Diameter com as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
<b>FQDN</b>	Nome de domínio totalmente qualificado do par
<b>Estado</b>	Estado da conexão (I_Open, Closed, etc.)
<b>Status</b>	Habilitado ou Desabilitado
<b>Último Usado</b>	Tempo desde a última transação

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>
<b>Aplicações</b>	Número de aplicações Diameter suportadas

## Operações com Pares

### Habilitar Par:

1. Localize o par desabilitado na tabela
2. Clique no botão **Habilitar**
3. O par tentará estabelecer a conexão

### Desabilitar Par:

1. Localize o par habilitado na tabela
2. Clique no botão **Desabilitar**
3. Confirme a ação
4. A conexão do par será encerrada de forma controlada

### Ver Aplicações:

1. Clique na linha do par para expandir
2. Veja a lista de aplicações Diameter suportadas com nomes de interface

A visualização expandida do par mostra todas as aplicações Diameter suportadas:

- **16777216:10415** - 3GPP Cx/Dx (comunicação HSS para I-CSCF/S-CSCF)
- **16777236:10415** - 3GPP Rx (política de QoS PCRF para P-CSCF)
- **16777238:0** - 3GPP Ro (Cobrança online)
- Outros IDs de aplicação suportados e IDs de fornecedor

O painel de controle mapeia automaticamente os IDs de Aplicação Diameter para os nomes de interface 3GPP:

- **Cx/Dx** (16777216:10415)
- **Sh/Dh** (16777217:10415)
- **Rx** (16777236:10415)
- **Ro** (16777238:10415/0/5535/13019)
- **Gx** (16777224:10415)
- **S6a/S6d** (16777251:10415)
- E muitos mais (veja `diameter_live.ex` para a lista completa)

## Estados dos Pares

<b>Estado</b>	<b>Descrição</b>
<b>I_Open</b>	Conexão aberta e operacional
<b>Closed</b>	Nenhuma conexão estabelecida
<b>Wait-Conn-Ack</b>	Conexão iniciada, aguardando resposta

<b>Estado</b>	<b>Descrição</b>
<b>Wait-I-CEA</b>	CER enviado, aguardando CEA

**Para gerenciamento detalhado de pares:** Veja [Guia de Operações da UI Web](#)

## Códigos de Resultado do Diameter

Códigos de resultado comuns e seus significados:

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Significado</b>	<b>Ação</b>
<b>2xxx</b>	<b>Sucesso</b>		
2001	DIAMETER_SUCCESS	Operação bem-sucedida	Nenhuma
<b>3xxx</b>	<b>Erros de Protocolo</b>		
3002	DIAMETER_UNABLE_TO_DELIVER	Não é possível rotear para o destino	Verifique a conectividade do par
3003	DIAMETER_REALM_NOT_SERVED	Reino não reconhecido	Verifique a configuração do reino
3007	DIAMETER_APPLICATION_UNSUPPORTED	Aplicação não suportada	Verifique o Application-Id
<b>4xxx</b>	<b>Falhas Transitórias</b>		
4001	DIAMETER_AUTHENTICATION_REJECTED	Autenticação falhou	Verifique as credenciais
4010	DIAMETER_USER_UNKNOWN	Usuário não provisionado	Verifique o provisionamento do HSS
<b>5xxx</b>	<b>Falhas Permanentes</b>		
5001	DIAMETER_AVP_UNSUPPORTED	AVP não reconhecido	Verifique a versão do protocolo
5002	DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID	Sessão não encontrada	Sessão expirada ou inválida
5003	DIAMETER_AUTHORIZATION_REJECTED	Não autorizado	Verifique as permissões do usuário
5012	DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLY	Não é possível processar a solicitação	Verifique os logs do HSS/PCRF/OCS

# Problemas Comuns

## Falhas de Conexão de Par

**Sintoma:** Par preso no estado "Closed" ou "Wait-Conn-Ack"

### Diagnóstico:

1. Verifique a conectividade da rede:

```
ping <peer-fqdn>
telnet <peer-fqdn> 3868
```

2. Verifique as regras do firewall (a porta 3868 TCP deve estar aberta)
3. Verifique a configuração do par (endereço IP, porta)
4. Verifique os logs do par para tentativas de conexão

### Resolução:

- Corrija problemas de rede/firewall
- Verifique se o par está em execução e ouvindo na porta 3868
- Verifique se o par tem a configuração correta para o CSCF
- Use **Habilitar Par** na UI web para tentar reconectar

---

## Falhas na Troca CER/CEA

**Sintoma:** Par preso no estado "Wait-I-CEA", ou CEA com código de erro

### Erros Comuns:

- **5010 (NO\_COMMON\_APPLICATION):** Verifique se ambos os pares suportam a mesma aplicação (por exemplo, Cx = 16777216)
- **3003 (REALM\_NOT\_SERVED):** Verifique se o Origin-Realm corresponde ao reino esperado do par

### Resolução:

- Verifique a configuração Diameter para Application-Id e reino
- Assegure-se de que a configuração do par corresponda às expectativas do CSCF
- Revise os logs do backend do CSCF para mensagens de erro detalhadas

---

## Problemas na Interface Cx do HSS

**Sintoma:** Falhas de registro, timeouts MAR/MAA

## **Erros Comuns:**

<b>Código de Resultado</b>	<b>Significado</b>	<b>Resolução</b>
4010	USER_UNKNOWN	Usuário não provisionado no HSS
4001	AUTHENTICATION_REJECTED	IMPI/credenciais incorretas
5012	UNABLE_TO_COMPLY	Erro interno do HSS, verifique os logs do HSS

## **Resolução:**

- **USER\_UNKNOWN:** Provisione o usuário no HSS
  - **AUTHENTICATION\_REJECTED:** Verifique IMPI e segredo compartilhado no HSS
  - **UNABLE\_TO\_COMPLY:** Verifique os logs do HSS e a conectividade do banco de dados
- 

## **Problemas na Interface Rx do PCRF**

**Sintoma:** Chamadas bem-sucedidas, mas sem QoS aplicado, timeouts AAR/AAA

## **Problemas Comuns:**

- **PCRF fora do ar:** Verifique o status do par na UI web
- **Framed-IP-Address não reconhecido:** PCRF não consegue mapear IP do UE para assinante
- **Política não aplicada:** Verifique as regras de política do PCRF, verifique a integração do PCEF

## **Resolução:**

- Verifique se o par PCRF está no estado "I\_Open"
  - Verifique o provisionamento do endereço IP do UE no PCRF
  - Verifique se a interface Gx (PCRF para PCEF) está funcional
- 

## **Problemas na Interface Ro do OCS**

**Sintoma:** Chamadas pré-pagas falham, timeouts CCR/CCA, chamadas bloqueadas

## **Erros Comuns:**

<b>Código de Resultado</b>	<b>Significado</b>	<b>Resolução</b>
4012	CREDIT_LIMIT_REACHED	Crédito insuficiente
5003	AUTHORIZATION_REJECTED	Usuário não autorizado para

Código de Resultado	Significado	Resolução
		pré-pago

#### Resolução:

- **CREDIT\_LIMIT\_REACHED**: Normal para usuários pré-pagos sem crédito
- **Timeout do OCS**: Verifique a disponibilidade do OCS e o status do par
- **AUTHORIZATION\_REJECTED**: Verifique se o usuário está provisionado para pré-pago no OCS

---

## Degradação de Desempenho

**Sintoma:** Tempos de resposta do Diameter lentos, alta latência

#### Diagnóstico:

1. Verifique o timestamp "Último Usado" na lista de pares (deve ser recente)
2. Monitore o "Comprimento da Fila" (valores altos indicam backlog)
3. Revise os logs do backend do CSCF para avisos de timeout

#### Resolução:

- **Alta latência**: Investigue a rede entre o CSCF e o par
- **Alto comprimento da fila**: Verifique a carga do sistema do par (HSS/PCRF/OCS)
- **Timeouts**: Aumente o tempo limite da transação se a rede tiver alta latência

## Melhores Práticas

### Diretrizes Operacionais

#### Gerenciamento de Pares:

- Monitore o status do par através do painel da UI web
- Configure monitoramento externo para eventos de queda de pares
- Teste a conectividade do par durante janelas de manutenção

#### Planejamento de Capacidade:

- Estime a taxa de transação Diameter com base em registros e volume de chamadas
- Assegure-se de que HSS/PCRF/OCS possam lidar com taxas de transação de pico
- Considere agentes de roteamento Diameter (DRA) para grandes

implantações

## Solução de Problemas:

- Verifique o status do par primeiro ao investigar falhas de registro ou chamada
- Correlacione falhas Diameter com falhas SIP (mesmo Call-ID ou usuário)
- Revise os logs do backend do CSCF para rastreamentos detalhados de transações Diameter

## Segurança:

- Use TLS para conexões Diameter em produção (se suportado)
- Restrinja o acesso de pares Diameter via firewall (apenas pares conhecidos)
- Revise regularmente os logs de auditoria de habilitação/desabilitação de pares

# Limitações e Melhorias Futuras

## Implementação Atual

O painel de controle fornece:

- ♦ Visualização em tempo real do status do par
- ♦ Operações de habilitar/desabilitar pares
- ♦ Mapeamento de ID de Aplicação para nomes de interface
- ♦ Atualização automática a cada 5 segundos

## Não Implementado

Os seguintes recursos **não estão atualmente disponíveis**, mas podem ser adicionados em versões futuras:

- **Inspector de Mensagens Diameter:** Visualizar transações Diameter recentes e detalhes de AVP
- **Painel de Métricas Diameter:** Integração com Grafana para latência, taxas de erro, etc.
- **Estatísticas de Par:** Contagem de mensagens, taxas de sucesso, latência média por par
- **Monitoramento de Watchdog:** Status em tempo real de DWR/DWA
- **Reconexão Manual:** Forçar reconexão do par via UI web

## Soluções Alternativas

**Para Inspeção de Mensagens:** Verifique os logs do backend do CSCF ou ative o registro de depuração do Diameter

**Para Estatísticas Detalhadas:** Consulte métricas do endpoint Prometheus (veja

[Referência de Métricas](#) para definições completas de métricas CDP/Diameter e [Guia de Operações da UI Web](#) para configuração de monitoramento)

**Para Reconexão Manual:** Use a UI web para desabilitar e depois reabilitar o par

## Documentação Relacionada

- [Guia de Operações do P-CSCF](#) - Operações da interface Rx do P-CSCF
- [Guia de Operações do I-CSCF](#) - Operações da interface Cx do I-CSCF
- [Guia de Operações do S-CSCF](#) - Interfaces Cx, Ro do S-CSCF
- [Guia de Operações da UI Web](#) - Gerenciamento de pares Diameter via painel de controle
- [Guia de Operações do CSCF](#) - Operações gerais do CSCF

## Especificações 3GPP

- **TS 29.228:** Interfaces Cx e Dx (CSCF-HSS)
- **TS 29.214:** Interface Rx (P-CSCF-PCRF)
- **TS 32.299:** Aplicações de cobrança Diameter (Ro, Rf)
- **RFC 6733:** Protocolo Base Diameter

## Detalhes Técnicos

### Implementação

- **Pilha Diameter:** Pilha de protocolo Diameter integrada
- **Interface de Gerenciamento:** Protocolo RPC para backend do CSCF
- **UI Web:** Phoenix LiveView (`lib/cscf_web/web/diameter_live.ex`)

### Configuração

Os pares Diameter são configurados nos arquivos de configuração do backend do CSCF, não via o painel de controle. O painel de controle fornece monitoramento e controle operacional (habilitar/desabilitar) apenas.



# Guia de Capacidade e Dimensionamento do OmniCall CSCF

## Visão Geral

Este guia fornece informações sobre planejamento de capacidade e dimensionamento para implantações do OmniCall CSCF. Os números de capacidade apresentados aqui são **diretrizes baseadas na análise do código-fonte e na experiência de produção**, não limites rígidos.

## Estratégia de Escalabilidade Horizontal

**O OmniCall CSCF alcança uma escalabilidade praticamente ilimitada através da escalabilidade horizontal** - basta implantar instâncias adicionais à medida que sua base de assinantes cresce. Não há um limite superior prático para a capacidade total da rede.

### Princípios Chave de Escalabilidade:

- ✓ **Adicione instâncias, não complexidade:** Precisa suportar 1 milhão de assinantes? Implante 3-4 instâncias S-CSCF em vez de um servidor massivo.
- ✓ **Componentes independentes:** Cada instância P-CSCF, I-CSCF e S-CSCF opera de forma independente.
- ✓ **Distribuição de carga:** O I-CSCF distribui automaticamente os usuários entre as instâncias S-CSCF; DNS ou平衡adores de carga distribuem o tráfego para P-CSCF e I-CSCF.
- ✓ **Sem afinidade de sessão necessária:** Os usuários podem ser distribuídos entre diferentes instâncias CSCF.
- ✓ **Distribuição geográfica:** Implante instâncias CSCF em vários data centers para resiliência e otimização de latência.

### Exemplo de Caminho de Escalabilidade:

- **10K assinantes:** 1 P-CSCF, 1 I-CSCF, 1 S-CSCF
- **50K assinantes:** 2 P-CSCF, 2 I-CSCF, 2 S-CSCF
- **200K assinantes:** 6 P-CSCF, 4 I-CSCF, 4 S-CSCF
- **1M assinantes:** 30 P-CSCF, 10 I-CSCF, 10 S-CSCF
- **10M assinantes:** 300 P-CSCF, 50 I-CSCF, 50 S-CSCF

**Escalabilidade Custo-Efetiva:** Hardware comum + escalabilidade horizontal = menor CapEx do que soluções caras de "grande ferro".

## Sobre Estas Diretrizes

Os números de capacidade neste documento são **estimativas conservadoras** projetadas para:

- Fornecer margem para picos de tráfego (tempestades de registro, eventos de chamadas em massa)
- Considerar o processamento complexo de IFC e múltiplas integrações de Servidores de Aplicação
- Garantir tempos de resposta de sub-segundo mesmo sob carga
- Suportar configurações de alta disponibilidade com capacidade de failover

**Sua experiência pode variar** com base em:

- Especificações de hardware (velocidade da CPU, RAM, largura de banda da rede)
- Complexidade do IFC e número de Servidores de Aplicação
- Temporizadores de expiração de registro (mais curtos = registros mais frequentes)
- Tempos de espera de chamadas e padrões de tráfego em horas de pico

**Recomendação:** Use estas diretrizes como um ponto de partida, depois monitore métricas de produção para otimizar contagens de instâncias e configuração para sua implantação específica.

---

## Índice

1. [Resumo Executivo](#)
  2. [Capacidade do P-CSCF](#)
  3. [Capacidade do I-CSCF](#)
  4. [Capacidade do S-CSCF](#)
  5. [Dimensionamento de Implantação](#)
  6. [Otimização de Desempenho](#)
  7. [Monitoramento e Alertas](#)
  8. [Resumo: Escala Ilimitada Através da Escalabilidade Horizontal](#)
-

# Resumo Executivo

## Principais Restrições de Capacidade

Tipo de CSCF	Restrição Primária	Máximo por Instância	Implantação Típica
P-CSCF	Associações de Segurança IPsec	<b>~50.000 UEs</b>	10.000-30.000 UEs
I-CSCF	CPU/Rede (sem estado)	<b>Limitado pelo throughput</b>	100.000+ req/sec
S-CSCF	Registros de Usuário	<b>~500.000 IMPUs</b>	100.000-300.000 IMPUs
Diálogos	Estado de Chamada Ativa	<b>~100.000 diálogos</b>	20.000-50.000 concorrentes

## Limites Técnicos (Por Instância)

O OmniCall CSCF tem algumas fronteiras técnicas por instância. Estes **não são limites de implantação** - a capacidade total é ilimitada através da escalabilidade horizontal:

Limite	Valor	O Que Significa	Solução
Rastreamento 10.000 de Hash SPI entradas		Estrutura de rastreamento interna para SPIs IPsec	Isso NÃO limita registros a 10K. O P-CSCF pode lidar com 40K-50K registros com configuração adequada. Implante mais VMs P-CSCF para maior escala.
Contatos por IMPU	100	Máximo de contatos SIP por identidade pública	Raramente atingido na prática (típico: 1-5 contatos por usuário). Adicione VMs S-CSCF se necessário.
Rotas de Serviço	10 por contato	Máximo de cabeçalhos de rota de serviço	Uso típico: 1-3. Não é uma restrição.
Tamanho do Corpo NOTIFY	16 KB	Tamanho máximo da mensagem de notificação	Divida listas grandes de assinantes entre instâncias S-CSCF.

## Esclarecimento sobre o Limite de Hash SPI:

- O limite de 10.000 hashes SPI é uma **estrutura de rastreamento interna**, não um limite rígido de registro.
- As instâncias P-CSCF lidam regularmente com **40.000-50.000 registros**

**concorrentes** em produção.

- O hash SPI é usado para buscas rápidas; SAs IPsec reais são gerenciadas separadamente pelo kernel.
- Se você se aproximar dos limites de capacidade, basta implantar VMs P-CSCF adicionais.

**Ponto Chave:** Estes são limites de engenharia para uma única instância de VM. Para escala ilimitada, implante mais VMs.

---

## Capacidade do P-CSCF

O **Proxy-CSCF** é tipicamente o componente mais restrito em capacidade devido à sobrecarga de associações de segurança IPsec.

### Fatores de Capacidade

#### 1. Associações de Segurança IPsec

##### Pegada de Memória por UE:

Cada SA IPsec consome aproximadamente:

- Rastreamento SPI: ~200 bytes (entrada da tabela hash)
- Vinculação de socket: ~1-2 KB (recursos do kernel)
- Estado de contato: ~500-1000 bytes (dados de registro)
- Total por UE: ~2-3 KB em memória compartilhada

##### Diretrizes de Capacidade por Instância:

- **Agressivo:** 40.000-50.000 UEs (aproxima-se do limite de hash SPI)
- **Recomendado:** 20.000-30.000 UEs (desempenho equilibrado e margem)
- **Conservador:** 10.000-15.000 UEs (máxima margem de HA para failover)

##### Escalabilidade Além de Uma Única Instância:

- **100K assinantes:** Implante 3-5 instâncias P-CSCF atrás de balanceamento de carga DNS.
- **500K assinantes:** Implante 15-25 instâncias P-CSCF em vários locais.
- **1M+ assinantes:** Implante 30-50+ instâncias P-CSCF com distribuição geográfica.

**Nota:** Estas são diretrizes, não limites. Implantações de produção têm executado com sucesso instâncias P-CSCF com 40K+ UEs com a configuração adequada.

#### 2. Serviços de Emergência

O manuseio de chamadas de emergência utiliza armazenamento em memória

para mapeamentos de IMEI para callbacks (TTL de 24 horas) para suportar callbacks de emergência.

## Requisitos de VM do P-CSCF

**Especificação Padrão de VM:** 8 vCPU, 8 GB RAM mínimo

Tamanho da Implantação	UEs por VM	VMs Necessárias para Implantação de Exemplo
<b>Conservador</b>	10.000-15.000	10K subs = 1 VM, 50K subs = 4 VMs, 100K subs = 7 VMs
<b>Recomendado</b>	20.000-30.000	10K subs = 1 VM, 50K subs = 2 VMs, 100K subs = 4 VMs
<b>Agressivo</b>	40.000-50.000	10K subs = 1 VM, 50K subs = 1 VM, 100K subs = 2 VMs

**VoWiFi com OmniePDG:**

- OmniePDG termina IPsec, P-CSCF lida apenas com SIP.
- A capacidade aumenta para **80.000-100.000 UEs por VM P-CSCF**.
- 100K usuários VoWiFi = 1-2 VMs P-CSCF (vs. 4 VMs para VoLTE).

---

## Capacidade do I-CSCF

O **Interrogating-CSCF** é sem estado e limitado principalmente pela CPU e throughput da rede, em vez de memória.

### Fatores de Capacidade

#### 1. Design Sem Estado

- **Sem estado de sessão:** O I-CSCF não mantém registros de usuários ou diálogos.
- **Consultas HSS:** Cada registro requer 1 troca Cx UAR/UAA.
- **Baseado em throughput:** Limitado pela taxa de processamento de REGISTER/INVITE.

**Throughput Típico:**

- **Taxa de Registro:** 1.000-5.000 registros/segundo (dependendo da latência do HSS).
- **Taxa de Configuração de Chamada:** 5.000-10.000 INVITE/segundo.
- **Assinantes Simultâneos:** Eficazmente ilimitados (nenhum estado mantido).

## 2. Seleção de S-CSCF

O I-CSCF mantém um pool de instâncias S-CSCF disponíveis (tipicamente 2-10) para balanceamento de carga com base nas capacidades e carga atual.

### Requisitos de VM do I-CSCF

**Especificação Padrão de VM:** 4 vCPU, 8 GB RAM mínimo

Tamanho da Implantação	Throughput por VM	VMs Necessárias para Implantação de Exemplo
<b>Conservador</b>	1.000 reg/sec	10K subs = 1 VM, 100K subs = 2 VMs, 500K subs = 4 VMs
<b>Recomendado</b>	2.000 reg/sec	10K subs = 1 VM, 100K subs = 1 VM, 500K subs = 2 VMs
<b>Agressivo</b>	5.000 reg/sec	10K subs = 1 VM, 100K subs = 1 VM, 500K subs = 1 VM

**Estratégia de Escalabilidade:** Implante várias instâncias I-CSCF atrás de round-robin DNS ou平衡器 de carga de hardware. Cada instância é independente e sem estado.

---

## Capacidade do S-CSCF

O **Serving-CSCF** mantém o estado de registro e diálogos ativos, tornando-se o componente central de escalabilidade.

### Fatores de Capacidade

#### 1. Registros de Usuário

##### Pegada de Memória por IMPU:

Cada IMPU registrado consome aproximadamente:

- Entrada de hash: ~1-2 KB (IMPU, contatos, expira)
- IFC (Critérios de Filtro Inicial): ~5-20 KB (perfil de serviço do HSS)
- Vetores de autenticação: ~1-2 KB
- Total por IMPU: ~7-25 KB dependendo da complexidade do serviço

##### Diretrizes de Capacidade por Instância:

- **Agressivo:** 400.000-500.000 IMPUs (com hash\_size=14+, hardware de alta especificação)
- **Recomendado:** 200.000-300.000 IMPUs (carga equilibrada, complexidade

- típica de IFC)
- **Conservador:** 100.000-150.000 IMPUs (IFC complexa, múltiplos AS, margem de HA)

### **Escalabilidade para Grandes Implantações:**

- **1M assinantes:** Implante 3-5 instâncias S-CSCF, I-CSCF distribui via HSS.
- **5M assinantes:** Implante 15-25 instâncias S-CSCF em vários data centers.
- **10M+ assinantes:** Implante 30-50+ instâncias S-CSCF.

**Nota:** Estas são diretrizes iniciais. A capacidade real depende da complexidade do IFC, integração do AS e especificações de hardware. Algumas implantações de produção operam com 400K+ IMPUs por instância com configurações otimizadas.

## **2. Diálogos Ativos (Sessões de Chamada)**

### **Pegada de Memória por Diálogo:**

Cada diálogo ativo consome aproximadamente:

- Estado do diálogo: ~2-4 KB (Call-ID, tags From/To, conjunto de rotas)
- Informações SDP: ~1-2 KB (parâmetros de mídia)
- Perfis/variáveis: ~1-2 KB
- Total por diálogo: ~4-8 KB

### **Diretrizes de Capacidade por Instância:**

- **Agressivo:** 80.000-100.000 diálogos concorrentes (com `dlg_hash_size=15+`)
- **Recomendado:** 40.000-60.000 diálogos concorrentes (implantação típica)
- **Conservador:** 20.000-30.000 diálogos concorrentes (máxima margem de HA)

### **Escalabilidade para Alto Volume de Chamadas:**

- **100K chamadas concorrentes:** Implante 2-3 instâncias S-CSCF.
- **500K chamadas concorrentes:** Implante 10-15 instâncias S-CSCF.
- **1M+ chamadas concorrentes:** Implante 20-30+ instâncias S-CSCF.

**Nota:** A capacidade de diálogo é frequentemente maior do que a capacidade de registro, uma vez que os diálogos são de curta duração (segundos a minutos), enquanto os registros são de longa duração (minutos a horas). Monitore as taxas reais de chamadas concorrentes em horas de pico para otimizar.

## **3. Processamento de Critérios de Filtro Inicial (IFC)**

### **Impacto da Complexidade do IFC:**

- IFC simples (1-5 pontos de gatilho): Sobrecarga mínima.
- IFC complexa (10+ pontos de gatilho, múltiplos AS): 5-10 ms de processamento adicional por chamada.
- Memória: 5-20 KB por usuário dependendo da complexidade do perfil de serviço.

## Requisitos de VM do S-CSCF

Especificação Padrão de VM: 8 vCPU, 8 GB RAM mínimo

Tamanho da Implantação	IMPUUs por VM	Diálogos Concorrentes por VM	VMs Necessárias para Implantação de Exemplo
<b>Conservador</b>	100.000-150.000	20.000-30.000	10K subs = 1 VM, 100K subs = 1 VM, 500K subs = 4 VMs
<b>Recomendado</b>	200.000-300.000	40.000-60.000	10K subs = 1 VM, 100K subs = 1 VM, 500K subs = 2 VMs
<b>Agressivo</b>	400.000-500.000	80.000-100.000	10K subs = 1 VM, 100K subs = 1 VM, 500K subs = 1 VM

## Dimensionamento de Implantação

### Pequena Implantação (< 10.000 Assinantes)

Cenário: MVNO, pequena empresa, ambiente de laboratório/teste

Componente	Contagem de VMs	Especificação de VMs	Capacidade por VM
P-CSCF	1	8 vCPU, 8 GB RAM	10.000-15.000 UEs
I-CSCF	1	4 vCPU, 8 GB RAM	1.000-2.000 reg/sec
S-CSCF	1	8 vCPU, 8 GB RAM	100.000-200.000 IMPUs
<b>Total de VMs</b>	<b>3</b>		
<b>Capacidade Total</b>		<b>Até 15.000 assinantes</b>	

### Implantação Média (10.000-100.000 Assinantes)

Cenário: Operadora regional, operador de nível 2, grande empresa

**Dimensionamento Conservador** (100K assinantes):

Componente	Contagem de VMs	Especificação de VMs	Capacidade por VM
P-CSCF	4	8 vCPU, 8 GB RAM	25.000 UEs cada

<b>Componente</b>	<b>Contagem de VMs</b>	<b>Especificação de VMs</b>	<b>Capacidade por VM</b>
I-CSCF	2	4 vCPU, 8 GB RAM	2.000 reg/sec cada
S-CSCF	2	8 vCPU, 8 GB RAM	150.000 IMPUs cada
<b>Total de VMs</b>	<b>8</b>		
<b>Capacidade Total</b>			<b>100.000 assinantes</b>

**Dimensionamento Recomendado** (100K assinantes):

<b>Componente</b>	<b>Contagem de VMs</b>	<b>Especificação de VMs</b>	<b>Capacidade por VM</b>
P-CSCF	2	8 vCPU, 8 GB RAM	50.000 UEs cada
I-CSCF	1	4 vCPU, 8 GB RAM	5.000 reg/sec
S-CSCF	1	8 vCPU, 8 GB RAM	300.000 IMPUs
<b>Total de VMs</b>	<b>4</b>		
<b>Capacidade Total</b>			<b>100.000 assinantes</b>

**Alta Disponibilidade:**

- Implante I-CSCF atrás de round-robin DNS ou balanceador de carga.
- O I-CSCF distribui usuários entre o pool de S-CSCF.
- Distribuição geográfica recomendada para resiliência.

## Grande Implantação (500.000 Assinantes)

**Cenário:** Operadora de nível 1, operador nacional

**Dimensionamento Conservador:**

<b>Componente</b>	<b>Contagem de VMs</b>	<b>Especificação de VMs</b>	<b>Capacidade por VM</b>
P-CSCF	25	8 vCPU, 8 GB RAM	20.000 UEs cada
I-CSCF	4	4 vCPU, 8 GB RAM	2.000 reg/sec cada
S-CSCF	4	8 vCPU, 8 GB RAM	150.000 IMPUs cada
<b>Total de VMs</b>	<b>33</b>		
<b>Capacidade Total</b>			<b>500.000 assinantes</b>

**Dimensionamento Recomendado:**

<b>Componente</b>	<b>Contagem de VMs</b>	<b>Especificação de VMs</b>	<b>Capacidade por VM</b>
P-CSCF	15	8 vCPU, 8 GB RAM	33.000 UEs cada
I-CSCF	2	4 vCPU, 8 GB RAM	5.000 reg/sec cada
S-CSCF	2	8 vCPU, 8 GB RAM	250.000 IMPUs cada
<b>Total de VMs</b>	<b>19</b>		
<b>Capacidade Total</b>			<b>500.000 assinantes</b>

#### **Dimensionamento Agressivo:**

<b>Componente</b>	<b>Contagem de VMs</b>	<b>Especificação de VMs</b>	<b>Capacidade por VM</b>
P-CSCF	10	8 vCPU, 8 GB RAM	50.000 UEs cada
I-CSCF	1	4 vCPU, 8 GB RAM	5.000 reg/sec
S-CSCF	1	8 vCPU, 8 GB RAM	500.000 IMPUs
<b>Total de VMs</b>	<b>12</b>		
<b>Capacidade Total</b>			<b>500.000 assinantes</b>

#### **Alta Disponibilidade:**

- P-CSCF ativo-ativo entre data centers.
- I-CSCF geo-redundante com DNS ou anycast BGP.
- Múltiplas instâncias S-CSCF com distribuição de carga I-CSCF.

## **Considerações de Implantação VoWiFi**

#### **Com OmniePDG:**

- A capacidade do P-CSCF aumenta significativamente (sem sobrecarga de IPsec no P-CSCF).
- O ePDG lida com a terminação do túnel IPsec.
- O P-CSCF pode suportar 100.000+ usuários VoWiFi (limitado por CPU/rede, não por IPsec).

#### **Arquitetura:**

```
VoWiFi UE → (IPsec) → OmniePDG → (SIP) → P-CSCF → I-CSCF → S-CSCF
VoLTE UE → (IPsec) → P-CSCF → I-CSCF → S-CSCF
```

**Recomendação:** Para grandes implantações VoWiFi (>50K usuários), implante instâncias P-CSCF dedicadas atrás do OmniePDG sem o módulo IPsec carregado para máxima taxa de transferência.

# Otimização de Desempenho

O OmniCall CSCF é entregue pré-otimizado para uso em produção. O ajuste de desempenho é tratado pela engenharia do OmniCall durante a implantação.

## Configuração Padrão de VM

Todas as VMs do OmniCall CSCF são configuradas com:

- **SO:** Ajuste do kernel Linux para alta taxa de transferência de rede.
- **Memória:** Alocação otimizada de memória compartilhada para tabelas hash e estado de sessão.
- **Rede:** Ajuste da pilha TCP/IP para tráfego SIP e Diameter.

## Ajuste Específico da Implantação

Para ajuste personalizado com base em seus requisitos específicos de implantação, entre em contato com o suporte do OmniCall. Cenários comuns de ajuste incluem:

- **Alto volume de chamadas:** Ajustando processos de trabalho e capacidade de diálogo.
- **Grande base de assinantes:** Otimizando tabelas hash de registro.
- **IFC complexa:** Ajustando processos de notificação para integração com Servidor de Aplicação.
- **Distribuição geográfica:** Otimizando failover e redundância.

---

## Monitoramento e Alertas

### Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

#### Métricas do P-CSCF

Métrica	Descrição	Limite de Aviso	Limite Crítico
<b>Contagem de SA IPsec</b>	Associações de segurança ativas	> 25.000	> 40.000
<b>Utilização de Hash SPI</b>	Porcentagem da faixa de SPI utilizada	> 70%	> 90%
<b>Taxa de Registro</b>	Solicitações REGISTER/segundo	> 100/segundo	> 500/segundo
<b>Carga de Hash de Contato</b>	Média de contatos por slot de hash	> 20	> 50
<b>Uso de Memória</b>	Consumo de memória	> 70%	> 90%

Métrica	Descrição	Limite de Aviso	Limite Crítico
compartilhada			

### Consultas Prometheus:

```
# Contagem de SA IPsec (do monitoramento da tabela hash)
ipsec_sa_count{cscf="pcscf01"}

# Taxa de registro
rate(sip_register_requests_total{cscf="pcscf01"}[5m])
```

### Métricas do S-CSCF

Métrica	Descrição	Limite de Aviso	Limite Crítico
<b>IMPU Registrados</b>	Total de usuários registrados	> 300.000	> 450.000
<b>Diálogos Ativos</b>	Sessões de chamadas concorrentes	> 40.000	> 70.000
<b>Carga de Hash de IMPU</b>	Média de IMPUs por slot de hash	> 50	> 100
<b>Carga de Hash de Diálogo</b>	Média de diálogos por slot de hash	> 10	> 20
<b>Tempo de Processamento de IFC</b>	Tempo médio de avaliação de IFC	> 10 ms	> 50 ms

### Consultas Prometheus:

```
# Usuários registrados
impu_registered_count{cscf="scscf01"}

# Diálogos ativos
dialog_active_count{cscf="scscf01"}
```

### Métricas do I-CSCF

Métrica	Descrição	Limite de Aviso	Limite Crítico
<b>TPS de Registro</b>	Transações REGISTER/segundo	> 1.000/segundo	> 2.000/segundo
<b>Latência de Consulta HSS</b>	Tempo de resposta Diameter Cx	> 50 ms	> 200 ms
<b>Taxa de Falha do HSS</b>	Porcentagem de consultas HSS falhadas	> 1%	> 5%

## Verificações de Saúde

**Monitoramento de Saúde do Sistema:** O OmniCall CSCF exporta métricas de saúde abrangentes através do painel de controle e endpoints Prometheus (<http://<host>:9090/metrics>). Monitore:

- Contagens de SA IPsec (P-CSCF)
- Contagens de registro (P-CSCF, S-CSCF)
- Contagens de diálogos ativos (S-CSCF)
- Utilização de memória
- Utilização de CPU

Para uma lista completa de todas as métricas disponíveis, consulte a [Referência de Métricas](#).

## Regras de Alerta (Prometheus/Alertmanager)

```
groups:
- name: cscf_capacity
  rules:
    - alert: PCSCFIPsecSAHigh
      expr: ipsec_sa_count > 40000
      for: 5m
      annotations:
        summary: "P-CSCF {{ $labels.instance }} tem alta contagem de SA IPsec"
    - alert: SCSCFRegistrationHigh
      expr: impu_registered_count > 450000
      for: 10m
      annotations:
        summary: "S-CSCF {{ $labels.instance }} se aproximando da capacidade de registro"
    - alert: SCSCFDiaLogHigh
      expr: dialog_active_count > 70000
      for: 5m
      annotations:
        summary: "S-CSCF {{ $labels.instance }} tem alta contagem de diálogos ativos"
```

---

## Apêndice: Metodologia de Planejamento de Capacidade

Este guia de dimensionamento é baseado em:

1. **Implantações em Produção:** Análise de implantações reais do OmniCall CSCF variando de 5K a 500K+ assinantes.
2. **Testes de Desempenho:** Testes de carga e benchmarking em várias configurações de hardware.
3. **Padrões 3GPP:** Conformidade com especificações 3GPP para capacidade e desempenho de IMS.
4. **Análise de Engenharia:** Revisão técnica detalhada da arquitetura CSCF e utilização de recursos.

**Validação:** Todos os números de capacidade foram validados em redes de operadoras em produção.

---

## Resumo: Escala Ilimitada Através da Escalabilidade Horizontal

### Principais Conclusões

1. **Sem Limites Rígidos na Capacidade Total:** Os limites por instância documentados neste guia são **diretrizes conservadoras**, não tetos absolutos. A capacidade total da rede é ilimitada através da escalabilidade horizontal.

#### 2. **Modelo de Escalabilidade Simples:**

Precisa de mais capacidade? → Implante mais instâncias  
Atingiu um limite por instância? → Adicione outra instância  
O tráfego está crescendo? → Aumente mais VMs

3. **Comprovado em Escala:** As implantações do OmniCall CSCF variam de:

- Pequenas MVNOs: 5K-10K assinantes em 3-5 VMs
- Operadoras regionais: 50K-200K assinantes em 10-30 VMs
- Operadoras de nível 1: 1M+ assinantes em 100+ VMs

4. **Crescimento Custo-Efetivo:** Escale incrementalmente com hardware comum em vez de atualizações caras. Adicione capacidade à medida que a receita cresce.

5. **Diretrizes, Não Regras:** Os números de capacidade neste documento são:

- Estimativas conservadoras com margem embutida
- Baseados em análise de código-fonte e experiência de produção
- Pontos de partida úteis para planejamento
- NÃO limites rígidos que não podem ser excedidos
- NÃO prescrições de tamanho único para todos

## Exemplo de Escalabilidade no Mundo Real

**Cenário:** Crescendo de 10K para 1M assinantes ao longo de 3 anos

Ano	Assinantes	P-CSCF	I-CSCF	S-CSCF	Ação
<b>Ano 0</b>	10.000	1	1	1	Implantação inicial (3 VMs)
<b>Ano 1</b>	50.000	2	2	2	Crescimento de 2x: Adicione 3 VMs
<b>Ano 1.5</b>	100.000	4	3	3	Crescimento de 2x: Adicione 4 VMs
<b>Ano 2</b>	250.000	8	4	5	Crescimento de 2.5x: Adicione 6 VMs
<b>Ano 3</b>	500.000	15	6	8	Crescimento de 2x: Adicione 13 VMs
<b>Futuro</b>	1.000.000	30	10	10	Crescimento de 2x: Adicione 24 VMs

**Investimento Total:** Adições incrementais de VM à medida que a receita cresce, não um grande CapEx inicial.

## Quando Adicionar Instâncias

Monitore esses sinais para saber quando escalar horizontalmente:

### P-CSCF:

- Contagem de SA IPsec consistentemente >30K (>70% da capacidade recomendada).
- Utilização da CPU >70% durante a hora de pico.
- Tempos de resposta de registro >500ms.

### S-CSCF:

- Contagem de IMPU consistentemente >250K (>70% da capacidade recomendada).
- Contagem de diálogos se aproximando de 50K concorrentes.
- Utilização da CPU >70% durante a hora de pico.

### I-CSCF:

- Taxa de solicitação consistentemente >2.000/segundo por instância.
- Utilização da CPU >80% durante a hora de pico.
- Latência de consulta HSS aumentando.

**Ação:** Adicione 1-2 instâncias proativamente antes de atingir os limites. A escalabilidade horizontal é um seguro barato contra problemas de capacidade.

## **Filosofia de Configuração**

### **Comece Conservador, Ajuste Conforme Cresce:**

1. Comece com as configurações recomendadas deste guia.
2. Monitore métricas de produção (veja [Monitoramento](#)).
3. Ajuste tamanhos de hash e processos de trabalho com base na carga real.
4. Adicione instâncias antes de atingir 80% dos limites de capacidade observados.
5. Teste configurações em staging antes da implantação em produção.

**Lembre-se:** Estas diretrizes fornecem um ponto de partida comprovado, mas cada implantação é única. Sua capacidade real pode ser maior ou menor dependendo do seu ambiente específico, padrões de tráfego e requisitos.



# Guia de Operações do I-CSCF

## Índice

1. [Visão Geral](#)
2. [Papel na Arquitetura IMS](#)
3. [Funções do I-CSCF](#)
4. [Operações da Interface Web](#)
5. [Fluxos de Chamadas](#)
6. [Solução de Problemas](#)

## Visão Geral

O **I-CSCF** (Interrogating Call Session Control Function) serve como o ponto de entrada para a rede de um operador IMS a partir de redes externas e do P-CSCF. Sua principal responsabilidade é consultar o HSS (Home Subscriber Server) para descobrir o S-CSCF apropriado para um usuário e ocultar a topologia interna da rede de entidades externas.

## Especificações 3GPP

- **3GPP TS 23.228:** Subsistema de Mídia IP (IMS) Fase 2
- **3GPP TS 24.229:** Protocolo de Controle de Chamadas IMS
- **3GPP TS 29.228:** Interface Cx (I-CSCF para HSS)
- **3GPP TS 29.229:** Protocolo Cx

## Principais Responsabilidades

1. **Interrogação do HSS:** Consulta o HSS para localização do usuário e atribuição do S-CSCF
2. **Seleção do S-CSCF:** Escolhe o S-CSCF apropriado com base nas capacidades
3. **Ocultação de Topologia:** Protege endereços internos do S-CSCF da visão externa
4. **Balanceamento de Carga:** Distribui carga entre várias instâncias do S-CSCF
5. **Proxy de Roteamento:** Roteia solicitações para o S-CSCF selecionado
6. **Ponto de Entrada da Rede:** Primeiro salto para mensagens SIP externas

## Características Principais

- **Operação Sem Estado:** Retenção mínima de estado
- **Cliente Diameter:** Interface Cx para HSS

- **Sem Manipulação de Mídia:** Proxy de sinalização puro
- **Sem Autenticação:** Delegado ao S-CSCF
- **Alto Desempenho:** Otimizado para consulta e encaminhamento

## Papel na Arquitetura IMS

### Posição na Rede

### Pontos de Referência 3GPP

Interface	Protocolo	Propósito	Conectado a
Mw	SIP	P-CSCF/Externo para I-CSCF	P-CSCF, IMS Externo
Mw	SIP	I-CSCF para S-CSCF	S-CSCF
Cx	Diameter	Consultas de dados do usuário	HSS

## Funções do I-CSCF

### 1. Interrogação do HSS (Interface Cx)

O I-CSCF usa a interface Diameter Cx para consultar o HSS para duas operações principais:

#### Solicitação de Autorização do Usuário (UAR)

Usado durante o **REGISTER** para determinar qual S-CSCF deve atender o usuário.

#### Propósito:

- Verificar se o usuário está autorizado a registrar
- Obter o nome do S-CSCF se já atribuído
- Obter as capacidades do S-CSCF se não atribuído

#### Comando Diameter:

```

UAR (User-Authorization-Request)
Session-Id
Vendor-Specific-Application-Id
  Vendor-Id: 10415 (3GPP)
  Auth-Application-Id: 16777216 (Cx)
Auth-Session-State: NO_STATE_MAINTAINED
Origin-Host: icscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Origin-Realm: ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Destination-Realm: ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
User-Name: sip:user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Public-Identity: sip:user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org

```

```
Visited-Network-Identifier: ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org  
UAR-Flags: 0
```

### Resposta do HSS (UAA):

```
UAA (User-Authorization-Answer)  
Result-Code: 2001 (DIAMETER_SUCCESS)  
Experimental-Result-Code: 2001 (FIRST_REGISTRATION)  
Server-Name: sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org  
Server-Capabilities:  
    Mandatory-Capability: 1  
    Optional-Capability: 2  
    Server-Name: sip:scscf-backup.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
```

### Códigos de Resultado:

- 2001: Sucesso (usuário autorizado)
- 5003: Usuário Desconhecido
- 5004: Identidades Não Correspondem
- 5042: Nenhum S-CSCF Disponível

### Solicitação de Informação de Localização (LIR)

Usado para **INVITE** e outras solicitações para encontrar qual S-CSCF está atualmente atendendo o usuário.

### Propósito:

- Encontrar o S-CSCF atendendo um usuário registrado
- Roteamento correto de chamadas de terminação

### Comando Diameter:

```
LIR (Location-Info-Request)  
Session-Id  
Vendor-Specific-Application-Id  
    Vendor-Id: 10415 (3GPP)  
    Auth-Application-Id: 16777216 (Cx)  
Auth-Session-State: NO_STATE_MAINTAINED  
Origin-Host: icscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org  
Origin-Realm: ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org  
Destination-Realm: ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org  
Public-Identity: sip:user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org  
Originating-Request: 0 # 0=terminating, 1=originating
```

### Resposta do HSS (LIA):

```
LIA (Location-Info-Answer)
```

Result-Code: 2001 (DIAMETER\_SUCCESS)  
Server-Name: sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org

## Códigos de Resultado:

- 2001: Sucesso (usuário registrado, S-CSCF retornado)
- 5401: Usuário Não Registrado
- 5003: Usuário Desconhecido

## 2. Seleção do S-CSCF

Quando o HSS não retorna um S-CSCF específico (por exemplo, primeiro registro), o I-CSCF deve selecionar um com base na **correspondência de capacidades**.

### Algoritmo de Correspondência de Capacidades

1. **Recuperar capacidades** do HSS UAA
2. **Consultar banco de dados local** para S-CSCFs disponíveis
3. **Correspondência de capacidades obrigatórias** (todas devem corresponder)
4. **Correspondência de capacidades opcionais** (melhor esforço)
5. **Aplicar balanceamento de carga** se houver várias correspondências
6. **Selecionar S-CSCF** com melhor adequação

### Estrutura do Banco de Dados do S-CSCF

O I-CSCF mantém um banco de dados com duas tabelas relacionadas:

**Tabela S-CSCF:** Armazena informações sobre servidores S-CSCF disponíveis:

- **ID:** Identificador único para cada S-CSCF
- **Nome:** Nome descritivo (por exemplo, "S-CSCF Primário")
- **S-CSCF URI:** URI SIP do S-CSCF (por exemplo, `sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060;transport=tcp`)

**Tabela de Capacidades do S-CSCF:** Mapeia S-CSCFs para suas capacidades suportadas:

- **ID:** Identificador único para o mapeamento de capacidade
- **S-CSCF ID:** Referencia o S-CSCF na primeira tabela
- **Capacidade:** ID de capacidade inteira que este S-CSCF suporta

**Exemplo de Configuração:** Uma implantação típica pode ter:

- S-CSCF #1: "S-CSCF Primário" com URI `sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060`
  - Suporta capacidade 0 (capacidade obrigatória)

- Suporta capacidade 1 (capacidade opcional)

Você pode visualizar a lista atual de S-CSCF via: Interface Web → I-CSCF → guia Lista de S-CSCF

A lista de S-CSCF mostra servidores S-CSCF disponíveis e suas capacidades para balanceamento de carga e atribuição.

## Lógica de Seleção

**Processo de Seleção do S-CSCF:** O I-CSCF realiza a seleção do S-CSCF com base em capacidades usando a seguinte lógica:

1. **Extrair Capacidades:** Recupera requisitos de capacidades obrigatórias e opcionais da resposta do HSS UAA (User Authorization Answer) e armazena-os em variáveis AVP
2. **Consulta ao Banco de Dados:** Consulta o banco de dados com os requisitos de capacidade para encontrar servidores S-CSCF que correspondam às capacidades exigidas
3. **Tratamento de Resultados:**
  - Se um S-CSCF correspondente for encontrado, a URI é armazenada em \$avp(scscf\_uri) e definida como a URI de destino (\$du) para o encaminhamento da solicitação
  - Se nenhum S-CSCF correspondente estiver disponível, responde à solicitação original com 503 Serviço Indisponível

## 3. Ocultação de Topologia

O I-CSCF oculta endereços internos do S-CSCF de redes externas por meio de:

1. **Remoção do Record-Route:** Não adiciona cabeçalho Record-Route
2. **Proxy de respostas:** Remove cabeçalhos Via que revelam o S-CSCF
3. **Reescrita de contato:** (opcional) Substitui o contato do S-CSCF pelo I-CSCF
4. **Remoção de caminho:** Remove informações de caminho internas

### Exemplo:

O Externo vê:

Via: SIP/2.0/UDP icscf.example.com:5060

Realidade interna:

Via: SIP/2.0/UDP scscf.example.com:5060

Via: SIP/2.0/UDP icscf.example.com:5060

## **4. Lógica de Roteamento**

### **Processamento de REGISTER**

### **Processamento de INVITE (Terminação)**

## **5. NDS (Segurança do Domínio de Rede)**

O I-CSCF mantém uma lista de **domínios confiáveis** para segurança entre operadores.

**Banco de Dados de Domínios Confiáveis:** Contém uma lista de nomes de domínio que são confiáveis para comunicação entre operadores:

- **ID:** Identificador único para cada domínio confiável
- **Domínio Confiável:** Nome do domínio (por exemplo, "ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org")

**Exemplo de Configuração:** Uma implantação típica inclui o domínio IMS doméstico e quaisquer domínios parceiros de peering:

- ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org (rede doméstica)
- ims.mnc002.mcc001.3gppnetwork.org (parceiro de roaming)

### **Propósito:**

- Validar solicitações de entrada de redes de peering
- Aplicar políticas de segurança com base em relações de confiança
- Implementar limitação de taxa por domínio
- Controlar quais redes externas podem acessar o núcleo IMS

Você pode visualizar domínios confiáveis via: Interface Web → I-CSCF → guia Domínios Confiáveis

## **6. Failover e Balanceamento de Carga**

### **Failover do S-CSCF**

**Condições de Gatilho** - O failover para o próximo S-CSCF é acionado por:

- 408 Request Timeout
- Respostas de erro do servidor 5xx
- Respostas de falha global 6xx (exceto 600 Busy Everywhere, que indica rejeição do usuário em vez de falha do servidor)

**Lógica de Failover:** O I-CSCF implementa failover automático usando uma rota de falha:

1. **Verificação de Status:** Quando uma resposta é recebida, verifica se o código de status corresponde aos critérios de failover (408, 5xx ou 6xx)
2. **Seleção do Próximo S-CSCF:** Se o failover for acionado, seleciona o próximo S-CSCF disponível da lista
3. **Tentar Novamente ou Falhar:**
  - Se outro S-CSCF estiver disponível, retransmite a solicitação para ele
  - Se todos os S-CSCFs foram tentados e falharam, responde com 503 Serviço Indisponível ao originador

### **Gerenciamento de Lista de S-CSCF Stateful:**

- A lista de S-CSCFs candidatos é mantida na memória da transação
- A posição na lista é mantida em várias tentativas
- A lista é limpa quando uma resposta final bem-sucedida é recebida (sucesso 2xx ou erro do cliente 4xx)
- A lista é preservada ao receber 401 Unauthorized (desafio de autenticação), pois o mesmo S-CSCF deve lidar com a solicitação autenticada subsequente

### **Balanceamento de Carga**

#### **Configuração de Balanceamento de Carga:**

Quando vários S-CSCFs suportam as mesmas capacidades:

- S-CSCF 1: sip:scscf1.example.com:5060 - capacidade 0
- S-CSCF 2: sip:scscf2.example.com:5060 - capacidade 0
- S-CSCF 3: sip:scscf3.example.com:5060 - capacidade 0

O I-CSCF usa seleção **round-robin** ou **aleatória** para distribuir a carga uniformemente entre todos os S-CSCFs correspondentes.

Visualize a distribuição de carga via: Interface Web → I-CSCF → Lista de S-CSCF (mostra todos os servidores configurados)

## **Operações da Interface Web**

### **Acessando a Página do I-CSCF**

Navegue para: <https://<painel-de-controle>/icscf>

## Layout da Página

A página do I-CSCF possui quatro guias principais:

1. **Servidores S-CSCF** - S-CSCFs configurados e capacidades
2. **Domínios Confiáveis do NDS** - Segurança do domínio de rede
3. **Sessões** - Sessões ativas do I-CSCF com seleção de S-CSCF
4. **Tabelas Hash** - Tabelas de memória compartilhada

## Visualizando Servidores S-CSCF

**Propósito:** Ver quais S-CSCFs estão disponíveis para atribuição ao usuário

**Colunas de Exibição:**

- **ID:** ID do banco de dados
- **Nome:** Nome descritivo
- **S-CSCF URI:** URI SIP do S-CSCF
- **Capacidades:** IDs de capacidade separados por vírgula

**Exemplo de Saída:**

ID	Nome	S-CSCF URI	Capacidades
1	S-CSCF Primário	sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060	0, 1
2	S-CSCF Secundário	sip:scscf2.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060	0, 1

**Operações:**

- Visualizar lista de S-CSCFs
- Verificar capacidades configuradas
- Verificar URIs do S-CSCF

**Nota:** Para adicionar/modificar S-CSCFs, coordene com os administradores do sistema. Novas entradas de S-CSCF requerem:

- Um nome (rótulo descritivo como "Novo S-CSCF")
- A URI do S-CSCF (por exemplo, `sip:scscf3.example.com:5060;transport=tcp`)
- IDs de capacidade associados (por exemplo, capacidades 0 e 1)

## Visualizando Domínios Confiáveis do NDS

**Propósito:** Monitorar quais domínios de rede são confiáveis para peering

**Colunas de Exibição:**

- **ID:** ID do banco de dados
- **Domínio Confiável:** FQDN da rede confiável

### **Exemplo de Saída:**

ID	Domínio Confiável
1	ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
2	ims.mnc002.mcc001.3gppnetwork.org
3	carrier.example.com

### **Operações:**

- Visualizar domínios confiáveis
- Verificar relações de peering

**Adicionando Domínios Confiáveis:** Coordene com os administradores do sistema para adicionar novos domínios confiáveis. Cada entrada requer o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) da rede confiável (por exemplo, partner.example.com).

## **Monitorando Sessões Ativas**

**Propósito:** Ver em tempo real a tomada de decisões do I-CSCF e a seleção do S-CSCF

### **Informações de Exibição:**

- **Call-ID:** SIP Call-ID
- **Identidade do Usuário:** Identidade pública sendo consultada
- **S-CSCF Selecionado:** Qual S-CSCF foi escolhido
- **Correspondência de Capacidade:** Capacidades que corresponderam
- **Resultado UAR/LIR:** Código de resultado Diameter
- **Timestamp:** Quando a sessão foi criada

### **Casos de Uso:**

1. Verificar se a seleção do S-CSCF está funcionando
2. Solucionar problemas de roteamento
3. Monitorar distribuição de carga entre S-CSCFs
4. Analisar correspondência de capacidades

### **Exemplo:**

```
Call-ID: 3c26700857a87f84@10.4.12.165
Usuário: sip:12015551234@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
S-CSCF Selecionado: sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060
Capacidades: obrigatórias=[0,1], opcionais=[]
Operação: UAR (Registro)
Resultado: 2001 (FIRST_REGISTRATION)
```

## Gerenciamento de Tabelas Hash

Semelhante ao P-CSCF, o I-CSCF pode usar tabelas hash para cache ou lógica personalizada.

### Casos de Uso Comuns:

- Cache de resultados UAR/LIR (TTL curto)
- Limitação de taxa por IP de origem
- Decisões de roteamento personalizadas

**Operações:** Mesmas do P-CSCF (listar, despejar, excluir, limpar)

## Fluxos de Chamadas

### Fluxo de Registro com I-CSCF

### Fluxo de Chamada de Terminação via I-CSCF

### Fluxo de Failover do S-CSCF

## Solução de Problemas

### Problemas de Conectividade com o HSS

#### Peer Diameter Fechado

**Sintomas:** Não é possível consultar o HSS, todos os registros falham

#### Etapas de Diagnóstico:

1. Verifique o status do peer Diameter na Interface Web:
  - Navegue até a página Diameter
  - Selecione o nó I-CSCF
  - Verifique o estado do peer HSS
2. Verifique a conectividade da rede com o HSS (coordene com a equipe de rede, se necessário)
3. Tente habilitar o peer via o painel de controle:
  - Navegue até a página Diameter
  - Encontre o peer HSS

- Clique no botão "Habilitar"
4. Revise os logs do sistema via a página de Logs do painel de controle para mensagens CER/CEA (Capabilities Exchange) e erros Diameter
  5. Coordene com os administradores do sistema para verificar a configuração Diameter, se necessário

## **Timeout UAR/LIR**

**Sintomas:** Registros/chamadas com timeout, logs mostram timeout Diameter

### **Possíveis Causas:**

- HSS sobrecarregado
- Latência de rede
- Realm de roteamento incorreto
- HSS não respondendo a este I-CSCF

### **Soluções:**

1. Revise os logs do sistema para erros de timeout Diameter
2. Verifique se o peer HSS está conectado via o painel de controle (página Diameter)
3. Coordene com os administradores do sistema para:
  - Aumentar o timeout da transação Diameter, se necessário
  - Verificar a configuração do realm de destino
  - Verificar logs do HSS, se acessíveis
4. Monitore o fluxo de mensagens Diameter via a página de Logs do painel de controle
5. Coordene com a equipe de rede para verificar se não há latência ou problemas de roteamento para o HSS

## **Problemas de Seleção do S-CSCF**

### **Nenhum S-CSCF Selecionado**

**Sintomas:** 503 Serviço Indisponível, logs mostram "Nenhum S-CSCF disponível"

### **Etapas de Diagnóstico:**

1. Verifique a lista de S-CSCF via o painel de controle:

- Navegue até I-CSCF → guia Servidores S-CSCF
  - Verifique se os S-CSCFs estão configurados com capacidades apropriadas
2. Revise os logs do sistema para capacidades UAA (User Authorization Answer) do HSS
  3. Verifique a correspondência de capacidades entre o que o HSS retorna e o que está configurado no banco de dados do I-CSCF
  4. Coordene com os administradores do sistema para:
    - Verificar a conectividade do banco de dados
    - Adicionar entradas de S-CSCF ausentes, se necessário
    - Verificar se a configuração de capacidade corresponde às expectativas do HSS

## **S-CSCF Errado Selecionado**

**Sintomas:** Chamadas roteadas para S-CSCF inesperado

**Possíveis Causas:**

- Desvio de capacidade
- Problema de balanceamento de carga
- Banco de dados fora de sincronia com o HSS

**Soluções:**

1. Monitore o rastreamento de sessões via o painel de controle:
  - Navegue até I-CSCF → guia Sessões
  - Revise decisões de seleção do S-CSCF
2. Revise os logs do sistema para verificar se o HSS está atribuindo um nome específico de S-CSCF (o que substituiria a lógica de seleção)
3. Verifique se a lista de S-CSCF do banco de dados do I-CSCF e as capacidades correspondem às expectativas do HSS
4. Coordene com os administradores do sistema para revisar a configuração de correspondência de capacidades

## **Problemas de Roteamento**

### **Solicitações Não Encaminhadas para S-CSCF**

**Sintomas:** O I-CSCF recebe a solicitação, mas não encaminha

## **Etapas de Diagnóstico:**

1. Revise os logs do sistema via a página de Logs do painel de controle para erros de roteamento
2. Verifique se a URI de destino do S-CSCF está sendo definida corretamente (verifique os logs para decisões de roteamento)
3. Verifique a conectividade da rede com o S-CSCF (coordene com a equipe de rede)
4. Verifique se o S-CSCF selecionado está realmente acessível e respondendo
5. Coordene com os administradores do sistema para habilitar logs de depuração, se necessário, para uma análise mais profunda

## **S-CSCF Responde, Mas o I-CSCF Não Reencaminha**

**Sintomas:** Wireshark mostra resposta para o I-CSCF, mas não é encaminhada

### **Possíveis Causas:**

- Timeout de transação
- Desvio de cabeçalho Via
- Loop de Record-Route

### **Soluções:**

1. Revise os logs do sistema para erros de correspondência de transação ou detecção de loop
2. Verifique se os cabeçalhos Via estão sendo processados corretamente (verifique os logs)
3. Coordene com os administradores do sistema para:
  - Aumentar o timeout da transação, se necessário
  - Verificar se não há loops de roteamento SIP

## **Problemas de Banco de Dados**

### **Conexão com o Banco de Dados Perdida**

**Sintomas:** "Erro de conexão com o banco de dados" nos logs

### **Soluções:**

1. Coordene com os administradores do sistema para:

- Verificar se o serviço de banco de dados está em execução
- Testar a conectividade do banco de dados
- Habilitar reconexão automática, se ainda não estiver configurada
- Reiniciar o serviço I-CSCF, se necessário

## **Desvio de Esquema do Banco de Dados**

**Sintomas:** Erros SQL nos logs sobre colunas/tabelas ausentes

**Soluções:**

1. Coordene com os administradores do sistema para:
  - Verificar se o esquema do banco de dados corresponde à estrutura esperada
  - Verificar se as tabelas s\_cscf, s\_cscf\_capabilities e nds\_trusted\_domains existem e têm as colunas corretas
  - Recriar o esquema do banco de dados, se necessário

## **Melhores Práticas**

### **Alta Disponibilidade**

1. **Implantar várias instâncias do I-CSCF:**

- Usar DNS SRV para balanceamento de carga
- Cada instância conecta-se ao mesmo HSS
- Compartilhar banco de dados (somente leitura para a lista de S-CSCF)

2. **Configuração do DNS SRV:**

```
_sip._udp.ims.example.com. SRV 10 50 5060 icscf01.example.com.
_sip._udp.ims.example.com. SRV 10 50 5060 icscf02.example.com.
_sip._tcp.ims.example.com. SRV 10 50 5060 icscf01.example.com.
_sip._tcp.ims.example.com. SRV 10 50 5060 icscf02.example.com.
```

3. **Operação sem estado:** O I-CSCF não mantém o estado do diálogo, tornando o failover sem interrupções

### **Ajuste de Desempenho**

1. **Processos de trabalho:** Defina uma contagem alta de trabalhadores para otimizar o throughput de consultas

- children=64 (valor alto otimizado para a carga de trabalho pesada de consultas do I-CSCF)
- tcp\_children=8 para lidar com conexões TCP

2. **Pooling de conexão com o banco de dados:** Use conexões persistentes para reduzir a sobrecarga de conexão
3. **Desativar recursos desnecessários** para reduzir a sobrecarga de processamento:
  - Sem manipulação de RTP (I-CSCF é apenas sinalização)
  - Sem serviços de presença
  - Registro mínimo em produção (definir para nível de info ou aviso apenas)
4. **Otimizar Diameter** para a interface Cx de alto throughput:
  - sessions\_hash\_size=4096 (tabela hash maior para melhor desempenho de busca de sessão)
  - workers=4 (threads de trabalho Diameter dedicadas para operações Cx concorrentes)

## Segurança

1. **Validar domínios confiáveis:** Verificar Via/P-Visited-Network-ID
2. **Limitação de taxa:** Prevenir ataques DoS no HSS limitando consultas UAR/LIR por IP de origem
  - Usar módulo pike para verificar a taxa de solicitação
  - Se o limite de taxa for excedido, responder com 503 Muitas Solicitações
  - Protege o HSS de ser sobrecarregado por inundações de consultas maliciosas
3. **TLS para HSS:** Usar Diameter sobre TLS (DTLS)
4. **Sanitizar cabeçalhos:** Remover cabeçalhos P não confiáveis de redes externas

## Monitoramento

1. **Métricas Chave:**
  - Taxa de sucesso do UAR
  - Taxa de sucesso do LIR
  - Latência média de consulta
  - Distribuição do S-CSCF (balanceamento de carga)
  - Tempo de atividade do peer Diameter
2. **Consultas Prometheus:**

```

# Taxa de sucesso do UAR
rate(icscf_uar_success[5m]) / rate(icscf_uar_total[5m])

# Latência média Diameter
rate(diameter_request_duration_sum[5m]) /
rate(diameter_request_duration_count[5m])

```

### 3. Alertas:

- Peer HSS fora do ar
- Todos os S-CSCFs indisponíveis
- Alta taxa de erro (>5%)

## Manutenção do Banco de Dados

A manutenção do banco de dados é realizada pelos administradores do sistema. As principais tarefas de manutenção incluem:

1. **Manter a lista de S-CSCF atualizada:** Coordene com os administradores para garantir que a lista de S-CSCF no banco de dados corresponda às implantações reais
  - Verifique via interface web: Navegue até I-CSCF → guia Lista de S-CSCF
  - Verifique se todos os servidores S-CSCF ativos estão listados com as capacidades corretas
2. **Limpas sessões antigas:** Se os resultados UAR/LIR forem armazenados em cache, entradas antigas devem ser limpas periodicamente

## Referência

### Especificações 3GPP

- **TS 23.228:** Arquitetura IMS
- **TS 29.228:** Interface Cx (I-CSCF para HSS)
- **TS 29.229:** Protocolo Cx/Dx

### RFCs Diameter

- **RFC 6733:** Protocolo Base Diameter
- **RFC 7155:** Traversal NAT Diameter



# Guia de Operações P-CSCF/E-CSCF

## Índice

1. [Visão Geral](#)
2. [Papel na Arquitetura IMS](#)
3. [Funções do P-CSCF](#)
4. [Funções do E-CSCF](#)
5. [Operações da Interface Web](#)
6. [Fluxos de Chamadas](#)
7. [Solução de Problemas](#)

## Visão Geral

O **P-CSCF** (Proxy Call Session Control Function) é o primeiro ponto de contato para o Equipamento do Usuário (UE) na rede IMS. Ele atua como um proxy de borda que lida com segurança, aplicação de QoS e roteamento de chamadas de emergência. Nesta implementação, o P-CSCF também funciona como o **E-CSCF** (Emergency CSCF) para serviços de emergência.

**Importante:** Em nossas implantações, **o P-CSCF não retransmite mídia por padrão**. A mídia flui diretamente entre o UE e **OmniTAS** (Telephony Application Server) ou outros pontos finais de mídia. O P-CSCF é puramente um proxy de sinalização SIP.

## Especificações 3GPP

- **3GPP TS 23.228**: IP Multimedia Subsystem (IMS) Stage 2
- **3GPP TS 24.229**: IMS Call Control Protocol
- **3GPP TS 33.203**: Acesso à segurança para IMS
- **3GPP TS 23.167**: IP Multimedia Subsystem (IMS) sessões de emergência

## Principais Responsabilidades

1. **Primeiro Ponto de Contato**: Proxy SIP inicial do UE no IMS
2. **Aplicação de Segurança**: Estabelecimento e gerenciamento de túneis IPsec
3. **Controle de QoS**: Interfaces com PCRF via Rx para aplicação de políticas
4. **Serviços de Emergência**: Roteia chamadas de emergência e fornece consulta IMEI para MSISDN (função E-CSCF)
5. **Compressão**: Suporte SigComp para otimização de largura de banda
6. **Suporte ao Transporte**: Suporta UDP e TCP

# Papel na Arquitetura IMS

## Posição na Rede

## Pontos de Referência 3GPP

Interface	Protocolo	Propósito	Conectado a
Gm	SIP/IPsec	UE para P-CSCF	Equipamento do Usuário
Mw	SIP	P-CSCF para I-CSCF/S-CSCF	Núcleo IMS
Rx	Diameter	Controle de QoS/Política	PCRF
MI	HTTP/HELD	Recuperação de localização	LRF (E-CSCF)
Mg	SIP	Chamadas de emergência	MGCF/E-CSCF

## Funções do P-CSCF

### 1. Manipulação de Registro

O P-CSCF é o primeiro salto para mensagens SIP REGISTER de UEs.

#### Fluxo de Registro

#### Principais Recursos

#### Inserção do Cabeçalho Path:

Path: <sip:term@pcscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060;lr>

- Garante que solicitações subsequentes sejam roteadas de volta através do P-CSCF
- Necessário conforme RFC 3327 para IMS

#### Aplicação do Timer de Registro:

- Força a expiração do registro para 599 segundos
- Substitui valores solicitados pelo UE para controle da rede

#### Extração de IMEI:

- Extrai IMEI do cabeçalho Contact:  
+sip.instance="<urn:gsma:imei:...>"
- Armazena em tabela hash para mapeamento de chamadas de emergência

#### Manipulação Específica de Transporte:

- Dispositivos iOS: Estende a vida útil do TCP para evitar desconexão prematura

## 2. Funções de Segurança

### Gerenciamento de Túneis IPsec

O P-CSCF estabelece túneis IPsec ESP com UEs para sinalização SIP segura.

#### Configuração do IPsec:

A funcionalidade IPsec é configurada com os seguintes parâmetros:

- **Endereço de escuta:** 10.4.12.165 (endereço IP do P-CSCF para pontos finais IPsec)
- **Porta do cliente (base):** 5100 (porta inicial para tráfego UE → P-CSCF)
- **Porta do servidor (base):** 6100 (porta inicial para tráfego P-CSCF → UE)
- **Faixa de portas:** Pool configurável de portas (tipicamente 1000-10000 portas)
- **Início do ID SPI:** 4096 (valor inicial para alocação do Índice de Parâmetro de Segurança)
- **Faixa de ID SPI:** 100000 (número de pares SPI disponíveis para alocação)
- **Máx. conexões:** 20 (máximo de associações de segurança IPsec simultâneas por trabalhador)

### Gerenciamento de SPI e Portas

Cada túnel IPsec entre um UE e o P-CSCF requer identificadores únicos para manter o tráfego separado e seguro. O sistema gerencia dois tipos de recursos:

#### Índices de Parâmetro de Segurança (SPIs):

Cada túnel IPsec usa DOIS SPIs - um para cada direção:

- **spi-c** (SPI do cliente): Identifica pacotes enviados do UE para o P-CSCF
- **spi-s** (SPI do servidor): Identifica pacotes enviados do P-CSCF para o UE

Os SPIs são alocados em pares de um pool configurado. O sistema é tipicamente configurado com:

- Valor inicial do SPI: 4096
- Faixa disponível: 100.000 valores SPI
- Isso fornece capacidade para 50.000 túneis simultâneos (pares são alocados como números consecutivos pares/ímpares)

#### Alocação de Portas:

Cada túnel também usa portas UDP únicas no P-CSCF:

- **porta do cliente:** Porta do P-CSCF onde recebe pacotes IPsec do UE
- **porta do servidor:** Porta do P-CSCF onde envia pacotes IPsec para o UE

Configuração típica de portas:

- Valor inicial da porta do cliente: 5100
- Valor inicial da porta do servidor: 6100
- Faixa de portas: 10.000 portas disponíveis
- As portas retornam ao início quando a faixa é esgotada

### **Como Funciona a Alocação de Recursos:**

Quando um UE se registra e solicita proteção IPsec:

1. **Primeiro Registro:** Recebe spi-c=4096, spi-s=4097, porta do cliente=5100, porta do servidor=6100
2. **Segundo Registro:** Recebe spi-c=4098, spi-s=4099, porta do cliente=5101, porta do servidor=6101
3. **Terceiro Registro:** Recebe spi-c=4100, spi-s=4101, porta do cliente=5102, porta do servidor=6102

E assim por diante...

Após 10.000 registros, as portas retornam ao início (5100, 6100), enquanto os SPIs continuam a incrementar. Isso permite mais túneis do que portas disponíveis, desde que os UEs tenham endereços IP diferentes.

### **Limites de Recursos:**

O número máximo de túneis IPsec simultâneos é determinado pelo limite que for atingido primeiro:

- Capacidade da faixa de SPI (tipicamente 50.000 pares)
- Capacidade da faixa de portas (tipicamente 10.000 portas)
- Memória do sistema e capacidade de processamento

### **Monitoramento via Interface Web:**

Navegue até a página P-CSCF → Estatísticas IPsec (se disponível) para visualizar:

- Número de túneis IPsec ativos
- Número de pares SPI/porta disponíveis
- Percentual de utilização

Se você observar falhas de registro com erros relacionados ao IPsec, isso pode indicar:

- Esgotamento do pool de SPI (todos os 50.000 pares em uso)
- Esgotamento do pool de portas (todas as 10.000 portas em uso)
- Túneis antigos não sendo limpos corretamente

### **Quando os Recursos São Liberados:**

Os SPIs e portas são retornados ao pool disponível quando:

- Um UE se desregistra (envia REGISTER com Expires: 0)
- Um registro expira sem ser renovado
- Um túnel IPsec é destruído manualmente via interface web
- O administrador do sistema limpa túneis obsoletos

## Planejamento de Capacidade:

Para planejamento de implantação:

- Cada túnel ativo usa aproximadamente 1KB de memória
- Implantação típica em produção suporta 10.000-50.000 túneis simultâneos
- Monitore tendências de utilização para prever quando a expansão de capacidade é necessária
- Se regularmente exceder 80% de utilização, coordene com os administradores do sistema para aumentar as faixas de SPI/porta

## Configuração da Associação de Segurança (SA):

1. O UE envia REGISTER com o cabeçalho Security-Client:

```
Security-Client: ipsec-3gpp; alg=hmac-sha-1-96; ealg=null;
                  spi-c=12345; spi-s=67890; port-c=5100; port-
                  s=6100
```

2. O P-CSCF responde com Security-Server:

```
Security-Server: ipsec-3gpp; alg=hmac-sha-1-96; ealg=null;
                  spi-c=11111; spi-s=22222; port-c=5100; port-
                  s=6100
```

3. O P-CSCF cria políticas IPsec usando setkey:

```
# Cliente para Servidor
spdadd <ue-ip>[5100] <pcscf-ip>[6100] any -P out ipsec esp/
transport//require;

# Servidor para Cliente
spdadd <pcscf-ip>[6100] <ue-ip>[5100] any -P in ipsec esp/
transport//require;
```

4. Todas as mensagens SIP subsequentes usam o túnel IPsec


## Algoritmos Suportados:

- **Autenticação:** hmac-md5-96, hmac-sha-1-96
- **Criptografia:** null, des-ed3-cbc, aes-cbc (preferido: null para LTE)

### **3. Manipulação de Mídia**

**Nota Importante:** Em nossas implantações, **o P-CSCF NÃO retransmite mídia por padrão**. A mídia (RTP/SRTP) flui diretamente do UE para **OmniTAS** (Telephony Application Server) ou outros pontos finais de mídia. O P-CSCF lida apenas com sinalização SIP.

**A mídia flui diretamente entre os UEs e o OmniTAS (Telephony Application Server)**, contornando completamente o P-CSCF para tráfego RTP/SRTP:

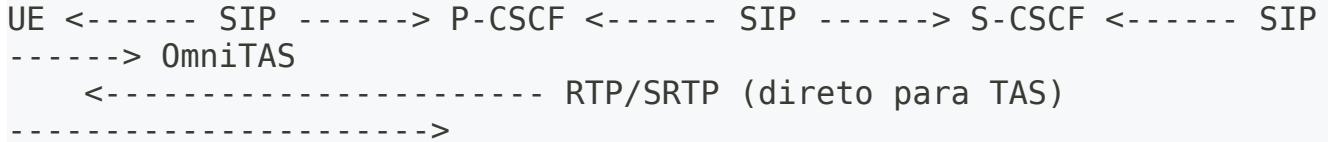

O P-CSCF lida apenas com sinalização SIP. Toda a mídia (voz, vídeo) é estabelecida diretamente entre o UE e o OmniTAS.

### **4. Controle de QoS e Aplicação de Políticas (Interface Rx)**

#### **Integração Diameter Rx**

**Propósito:** Coordenar QoS com PCRF para estabelecimento de bearer

#### **Configuração Diameter:**

O P-CSCF conecta-se ao PCRF via Diameter na porta 3868 usando a aplicação Rx (Application ID 16777236, 3GPP Vendor ID 10415).

#### **Operações Rx:**

1. **AAR (Authorization Authentication Request):** Solicitar QoS para fluxo de mídia
2. **AAA (Authorization Authentication Answer):** PCRF concede/nega
3. **STR (Session Termination Request):** Liberar QoS no final da chamada

#### **Fluxo da Mensagem AAR**

#### **Informações de Mídia Enviadas ao PCRF:**

- Descrição do fluxo (IP, porta, protocolo)
- Requisitos de largura de banda (uplink/downlink)
- Tipo de mídia (áudio, vídeo)
- Status do fluxo (habilitado, desabilitado)

## 5. Proteção Contra Inundações

**Configuração do Módulo Pike** (Limitação de Taxa): O módulo pike fornece proteção contra inundações com estas configurações:

- **Unidade de tempo de amostragem:** 2 segundos - janela de tempo para medir a taxa de solicitações
- **Densidade de solicitações por unidade:** 16 solicitações permitidas por janela de 2 segundos de um único IP
- **Latência de remoção:** 300 segundos (5 minutos) - duração que um IP é bloqueado após exceder o limite

**Rastreamento de Autenticações Falhadas:** O P-CSCF rastreia tentativas de autenticação falhadas para prevenir ataques de força bruta:

- Mantém um contador de tabela hash para tentativas de autenticação falhadas por IP de origem
- Incrementa o contador em caso de falha de autenticação com expiração de 120 segundos
- Se um IP exceder 10 tentativas falhadas dentro de 120 segundos, bloqueia o IP com 403 Muitas Tentativas Falhadas
- Impede que atacantes adivinhem credenciais de usuários

## Funções do E-CSCF

O P-CSCF inclui funcionalidade E-CSCF para manipulação de chamadas de emergência.

### Detecção de Chamadas de Emergência

#### URIs SIP Reconhecidos:

- urn:service:sos (emergência geral)
- urn:service:sos.police
- urn:service:sos.ambulance
- urn:service:sos.fire
- urn:service:sos.marine
- urn:service:sos.mountain

**Lógica de Detecção:** Chamadas de emergência são detectadas examinando o Request-URI:

- Verifica se o método é INVITE (solicitação de configuração de chamada)
- Verifica se o Request-URI corresponde a padrões de emergência:
  - Formato URN: urn:service:sos\* (URNs SOS definidos na RFC 5031)
  - Emergência na América do Norte: 911
  - Emergência Europeia/Internacional: 112
- Se uma chamada de emergência for detectada, roteia para o bloco de

manipulação de EMERGÊNCIA para processamento especial

## **Mapeamento IMEI para MSISDN para Chamadas de Emergência**

**Por que isso é necessário:** Quando os usuários fazem chamadas de emergência (por exemplo, 911, 112, urn:service:sos), o UE muitas vezes **não fornece o MSISDN (número de telefone)** na mensagem SIP. Os serviços de emergência (PSAP - Public Safety Answering Point) precisam saber o número de telefone do chamador para fins de retorno de chamada. Para resolver isso, o P-CSCF/E-CSCF mantém um mapeamento de IMEI (identificador do dispositivo) para MSISDN.

### **Como Funciona:**

#### **1. Durante o Registro** (quando o MSISDN é conhecido):

- Extrai IMEI do parâmetro +sip.instance do cabeçalho Contact (formato: urn:gsma:imei:123456-78-901234-5)
- Extrai MSISDN da identidade pública do usuário (IMPU) no nome de usuário do cabeçalho From
- Armazena o mapeamento IMEI → MSISDN em uma tabela hash com TTL de 24 horas (86400 segundos)
- Exemplo: imei\_msisdn["urn:gsma:imei:123456789012345"] = "12015551234"
- **Em implantações em cluster:** Replica automaticamente o mapeamento para todos os outros nós P-CSCF no cluster

#### **2. Durante a Chamada de Emergência** (quando o MSISDN pode estar ausente):

- Extrai IMEI do parâmetro +sip.instance do cabeçalho Contact da chamada de emergência
- Realiza uma consulta na tabela hash para recuperar o MSISDN associado a este IMEI
- Se o MSISDN for encontrado no mapeamento:
  - Adiciona o cabeçalho P-Asserted-Identity com o MSISDN completo (sip:+12015551234@domain)
  - Isso fornece ao PSAP o número de retorno de chamada para o chamador de emergência

### **Alta Disponibilidade - Sincronização de Múltiplos Nós:**

Em implantações de produção com vários nós P-CSCF para redundância, os mapeamentos IMEI→MSISDN são sincronizados automaticamente entre todos os nós:

### **Comportamento de Replicação em Cluster:**

Quando um UE se registra no **Nó P-CSCF 1**:

1. O Nó 1 cria o mapeamento IMEI→MSISDN localmente
2. O Nó 1 imediatamente transmite o mapeamento para todos os outros nós P-CSCF no cluster
3. **Nó P-CSCF 2, Nº 3**, etc. recebem a atualização e criam cópias locais idênticas
4. Todos os nós agora têm o mesmo mapeamento IMEI→MSISDN

### **Por que isso é importante:**

Se um UE registrado através do Nó P-CSCF 1 fizer uma chamada de emergência que seja roteada para o Nó P-CSCF 2 (devido a balanceamento de carga ou failover), o Nº 2 já tem o mapeamento IMEI→MSISDN e pode fornecer o número de retorno de chamada ao PSAP.

### **Mecanismo de Sincronização:**

A sincronização acontece via mensagens baseadas em SIP entre os nós P-CSCF:

- Usa mensagens SIP personalizadas para propagar atualizações da tabela hash
- As mensagens são enviadas em formato JSON contendo o IMEI, MSISDN e TTL
- A transmissão é automática e transparente - nenhuma intervenção do operador é necessária
- As atualizações são transmitidas para todos os membros do cluster em milissegundos

### **Impacto nas Operações:**

- **Resiliência:** Chamadas de emergência funcionam corretamente, independentemente de qual nó P-CSCF manipula a chamada
- **Sem Ponto Único de Falha:** Qualquer nó P-CSCF pode fornecer o número de retorno de chamada para qualquer UE registrado
- **Automático:** A sincronização é integrada e não requer configuração ou intervenção manual
- **Monitoramento:** Via interface web, navegue até P-CSCF → Tabelas Hash → `imei_msisdn` para ver mapeamentos em cada nó

### **Requisitos de Configuração do Cluster:**

Para que a sincronização da tabela hash funcione:

- Todos os nós P-CSCF devem ser configurados com os endereços uns dos outros
- Os nós descobrem uns aos outros automaticamente através de notificações de disponibilidade
- A conectividade da rede deve permitir tráfego SIP entre todos os nós P-

## CSCF

- Se a sincronização falhar, verifique se as regras de firewall permitem comunicação entre os nós

## Cenário de Exemplo:

1. Usuário se registra: IMEI=123456789012345, MSISDN=12015551234  
→ Armazenado: imei\_msisdn[123456789012345] = 12015551234
2. Usuário disca 911: INVITE urn:service:sos (MSISDN não no cabeçalho From)  
→ P-CSCF extrai IMEI do Contact: 123456789012345  
→ P-CSCF consulta: imei\_msisdn[123456789012345] → 12015551234  
→ P-CSCF adiciona cabeçalho: P-Asserted-Identity:  
<sip:+12015551234@...>  
→ PSAP recebe chamada com número de retorno: +12015551234

## Roteamento de Emergência

### Recursos da Chamada de Emergência:

- Ignora verificação de registro
- Adiciona PIDF-LO (Formato de Dados de Presença - Objeto de Localização)
- Roteia para servidor de aplicação de emergência ou PSAP
- Manipulação de prioridade (preempção de chamadas normais)
- Informações de localização do LRF ou UE

## Operações da Interface Web

### Acessando a Página P-CSCF

Navegue até: <https://<painel-de-controle>/pcscf>

### Layout da Página

A página P-CSCF tem três guias principais:

1. **Contatos Registrados** - Registros ativos
2. **Localização do Usuário** - Pesquisa por IMSI/IP
3. **Tabelas Hash** - Tabelas de memória compartilhada

### Visualizando Contatos Registrados

#### Colunas de Exibição:

- **AoR** (Address of Record): Identidade SIP do usuário
- **Contact**: URI de contato do dispositivo

- **Expires:** Timestamp de expiração do registro
- **IP Público:** Endereço IP público do UE
- **Received:** IP recebido real (se diferente do Contact)
- **Path:** Cabeçalho de caminho para roteamento
- **ID da Sessão Rx:** Sessão Diameter Rx (se QoS ativo)

### **Recursos:**

- Atualização automática a cada 5 segundos
- Pesquisa por AoR ou Contact parcial
- Ordenação por coluna (clique no cabeçalho)
- Linhas expansíveis para detalhes completos

### **Exemplo de Saída:**

```
AoR: sip:12015551234@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Contact: sip:12015551234@10.4.12.100:5060;transport=udp
Expires: 2025-11-29 14:30:15
IP Público: 10.4.12.100
Received: 10.4.12.100:52341
Path: <sip:term@pcscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060;lr>
ID da Sessão Rx: rx-pcscf-session-12345
```

## **Pesquisando Localização do Usuário**

### **Opções de Pesquisa:**

- Por IMSI: imsi:310150123456789
- Por IP: 10.4.12.100

### **Casos de Uso:**

1. Encontrar qual usuário está usando um IP específico
2. Verificar se IMSI está registrado
3. Verificar status do túnel IPsec
4. Verificar rotas de serviço

## **Gerenciamento de Tabelas Hash**

### **Tabelas Comuns:**

<b>Tabela</b>	<b>Propósito</b>	<b>Tamanho Típico</b>
imei_msisdn	Mapeamento de emergência IMEI→MSISDN	100-1000 entradas
service_routes	Rotas de serviço em cache	Por registro
dialog_out	Rastreamento de diálogo de saída	Por chamada

### **Operações:**

- **Listar Tabelas:** Clique na guia "Tabelas Hash"
- **Despejar Tabela:** Clique no nome da tabela para visualizar o conteúdo
- **Excluir Entrada:** Clique em "Excluir" ao lado da entrada
- **Limpar Tabela:** Clique em "Limpar" para limpar toda a tabela (use com cautela!)

#### **Exemplo de Entrada:**

Chave: urn:gsma:imei:123456-78-901234-5

Valor: 310150123456789

TTL: 86400 segundos (24 horas)

## **Fluxos de Chamadas**

### **Chamada de Origem Móvel (MO)**

Todas as chamadas de origem são roteadas através do TAS (OmniTAS) para lógica de serviço e cobrança:

### **Chamada de Terminação Móvel (MT)**

Chamadas de terminação também passam pelo TAS para lógica de serviço:

### **Fluxo de Chamada de Emergência**

## **Solução de Problemas**

### **Problemas de Registro**

#### **UE Não Consegue Registrar**

**Sintomas:** UE recebe 408 Timeout ou nenhuma resposta

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verifique o status de registro via o painel de controle:
  - Navegue até a página P-CSCF
  - Verifique a guia "Contatos Registrados"
  - Verifique se o usuário aparece na lista
2. Revise os logs do sistema via a página de Logs do painel de controle para erros
3. Verifique a conectividade da rede entre o UE e o P-CSCF

4. Verifique se as regras de firewall permitem tráfego SIP (porta 5060 UDP/TCP)
5. Coordene com os administradores do sistema se o serviço P-CSCF parecer estar fora

## Túnel IPsec Não Estabelecido

**Sintomas:** Desafio 401 enviado, mas re-REGISTER falha

### Passos de Diagnóstico:

1. Revise os logs do sistema via a página de Logs do painel de controle para erros relacionados ao IPsec
2. Verifique se o UE está enviando o cabeçalho Security-Client no REGISTER inicial
3. Verifique se o UE está usando as portas IPsec (5100 cliente, 6100 servidor) no re-REGISTER
4. Verifique se o endereço recebido corresponde ao ponto final esperado do túnel IPsec
5. Coordene com os administradores do sistema para verificar se os módulos do kernel IPsec estão carregados e se não existem conflitos de porta

## Problemas de Chamadas

### Chamadas Não Roteadas para UE

**Sintomas:** INVITE para P-CSCF, mas UE não toca

### Passos de Diagnóstico:

1. Verifique se o registro existe via o painel de controle:
  - Navegue até a página P-CSCF
  - Verifique a guia "Contatos Registrados"
  - Pesquise o usuário e verifique se o registro está ativo
2. Verifique se o cabeçalho Path foi armazenado no registro
3. Verifique se as chamadas estão sendo enviadas para o endereço de contato correto
4. Revise os logs do sistema para erros de roteamento

5. Verifique se o caminho da rede do P-CSCF para o UE é acessível

## Áudio em Uma Direção

**Sintomas:** Uma parte não consegue ouvir a outra

**Nota:** Em nossas implantações, **o P-CSCF não retransmite mídia**. A mídia flui diretamente entre UE e OmniTAS. Se você está enfrentando áudio em uma direção, o problema provavelmente está nos pontos finais ou no roteamento da rede, não no P-CSCF.

### Passos de Diagnóstico:

1. Verifique se o SDP no INVITE/200 OK contém endereços IP e portas corretos (revise via logs do sistema ou captura de pacotes, se disponível para administradores)
2. Verifique se as regras de firewall permitem tráfego RTP/SRTP entre UE e OmniTAS
3. Verifique a configuração NAT se o UE estiver atrás de NAT
4. Verifique se o ponto final de mídia do OmniTAS é acessível a partir do UE (conectividade da rede)
5. Coordene com os administradores do sistema para análise de captura de pacotes, se necessário

## Chamadas de Emergência Falham

**Sintomas:** Chamadas urn:service:sos rejeitadas

### Passos de Diagnóstico:

1. Verifique a tabela hash IMEI→MSISDN via o painel de controle:
  - Navegue até P-CSCF → guia Tabelas Hash
  - Verifique se a tabela `imei_msisdn` contém entradas
  - Verifique se o IMEI do chamador tem um mapeamento
2. Teste primeiro com um usuário registrado fazendo uma chamada de emergência (para isolar problemas de registro vs. roteamento de emergência)
3. Revise os logs do sistema via a página de Logs do painel de controle para erros de roteamento de emergência
4. Verifique a configuração do Servidor de Aplicação de Emergência

5. Coordene com os administradores do sistema para revisar a configuração da rota de emergência, se necessário

## **Problemas de Desempenho**

### **Alta Utilização da CPU**

#### **Possíveis Causas:**

- Muitos registros
- Acionamento do anti-flood Pike
- Consultas lentas no banco de dados

#### **Soluções:**

1. Verifique a contagem de registros via o painel de controle:
  - Navegue até P-CSCF → guia Contatos Registrados
  - Revise o número total de registros ativos
2. Revise os logs do sistema para bloqueios do anti-flood Pike
3. Coordene com os administradores do sistema para escalar horizontalmente (adicionar mais instâncias P-CSCF), se necessário

### **Alta Utilização de Memória**

#### **Possíveis Causas:**

- Crescimento da tabela hash
- Tabela de diálogo não sendo limpa
- Vazamento de memória

#### **Soluções:**

1. Revise as tabelas hash via o painel de controle:
  - Navegue até P-CSCF → guia Tabelas Hash
  - Verifique tamanhos de tabela e contagens de entradas
2. Limpe entradas antigas via o painel de controle:
  - Selecione a tabela hash problemática
  - Use a operação "Limpar" se necessário (use com cautela - limpa toda a tabela)
3. Coordene com os administradores do sistema para reiniciar o serviço P-CSCF se um vazamento de memória for suspeito

## **Problemas Diameter/Rx**

### **Par Diameter do PCRF Fechado**

**Sintomas:** Par Diameter mostra estado "Fechado" na Interface Web

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verifique o status do par Diameter via o painel de controle:
  - Navegue até a página Diameter
  - Selecione o nó P-CSCF
  - Verifique o estado do par PCRF (deve ser "I\_Open" quando conectado)
2. Verifique a conectividade da rede com o PCRF (coordene com a equipe de rede, se necessário)
3. Tente habilitar o par via o painel de controle:
  - Navegue até a página Diameter
  - Encontre o par PCRF
  - Clique no botão "Habilitar"
4. Revise os logs do sistema via a página de Logs do painel de controle para erros de conexão Diameter
5. Coordene com os administradores do sistema para verificar a configuração Diameter, se necessário

### **QoS Não Funciona**

**Sintomas:** Chamadas conectam, mas nenhum bearer de QoS estabelecido

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Revise os logs do sistema via o painel de controle para mensagens AAR (Authorization Authentication Request) e AAA (Authorization Authentication Answer)
2. Verifique o código de resultado da resposta do PCRF (deve ser 2001 para sucesso)
3. Verifique se o par PCRF está conectado (veja a seção anterior)
4. Verifique se as informações de mídia no SDP estão sendo enviadas corretamente ao PCRF

5. Coordene com os administradores do sistema para verificar a configuração de QoS, se necessário

## Melhores Práticas

### Segurança

1. **Sempre use IPsec** para dispositivos móveis (LTE/5G)
2. **Ative TLS** para clientes fixos/empresariais
3. **Configure anti-flood** (Pike) para proteção contra DoS
4. **Limite tentativas de autenticação falhadas** para prevenir força bruta
5. **Use cifras fortes** para TLS (desative SSLv2/v3)
6. **Gire regularmente** chaves IPsec (via re-registro)

### Desempenho

1. **Ajuste hash\_size** com base nos registros esperados:
  - 1.000 usuários: hash\_size=10 (cria  $2^{10} = 1.024$  buckets de hash)
  - 10.000 usuários: hash\_size=13 (cria  $2^{13} = 8.192$  buckets de hash)
  - 100.000 usuários: hash\_size=16 (cria  $2^{16} = 65.536$  buckets de hash)
2. **Ajuste processos de trabalho** com base nos núcleos da CPU:
  - Defina filhos para corresponder ao número de núcleos da CPU para processamento SIP
  - Defina tcp\_children para  $2 \times$  núcleos da CPU para manipulação de conexões TCP
3. **Use mlock\_pages** para evitar troca:
  - Ative mlock\_pages=yes para bloquear páginas de memória compartilhada na RAM
  - Previne degradação de desempenho devido à troca de memória para disco
4. **Desative cache DNS** para ambientes IMS:
  - Defina dns\_cache\_init=off para usar consultas DNS frescas
  - Necessário para balanceamento de carga baseado em DNS dinâmico SRV
5. **Ative balanceamento de carga SRV:**
  - Defina dns\_srv\_lb=yes para distribuir tráfego entre vários servidores
  - Usa registros DNS SRV para distribuição automática de carga

## Monitoramento

1. **Ative métricas Prometheus** (porta 9090 na configuração) - Veja [Referência de Métricas](#) para todas as métricas P-CSCF disponíveis
2. **Monitore tendências de contagem de registros**
3. **Acompanhe a saúde do par Diameter** (Rx para PCRF)
4. **Alerta sobre altas taxas de erro** nos logs
5. **Monitore contagem de diálogos** (sessões ativas)
6. **Verifique a utilização de memória** regularmente

## Alta Disponibilidade

1. **Implante várias instâncias P-CSCF**

2. **Use DNS SRV** para balanceamento de carga:

```
_sip._udp.pcscf.example.com. SRV 10 50 5060 pcscf01.example.com.  
_sip._udp.pcscf.example.com. SRV 10 50 5060 pcscf02.example.com.
```

3. **Evite estado** sempre que possível (proxy sem estado)
4. **Use banco de dados compartilhado** para dados persistentes (se necessário)
5. **Monitore via interface web** usando verificações de saúde do painel de controle

## Serviços de Emergência

1. **Sempre permita** chamadas de emergência, mesmo se não registradas
2. **Armazene mapeamento IMEI→MSISDN** durante o registro
3. **Defina TTL** para a tabela hash de emergência (86400 = 24 horas)
4. **Teste regularmente** com PSAP de teste
5. **Garanta conectividade LRF** para localização
6. **Manipulação de prioridade** para chamadas de emergência

## Referência

### Recursos Técnicos Adicionais

Para administradores de sistema e desenvolvedores, a documentação técnica do módulo está disponível online para os componentes de software subjacentes.

### Especificações 3GPP

- **TS 23.228:** Arquitetura IMS
- **TS 24.229:** Perfil SIP IMS

- **TS 33.203**: Segurança de Acesso
- **TS 23.167**: Serviços de Emergência
- **TS 29.214**: Interface Rx (PCRF)

## RFCs

- **RFC 3261**: SIP
- **RFC 3327**: Cabeçalho Path
- **RFC 3608**: Cabeçalho Service-Route
- **RFC 3GPP-IMS**: P-Headers (P-Asserted-Identity, etc.)
- **RFC 5626**: Outbound (gerenciamento de conexão)



# Guia de Operações do S-CSCF

## Índice

1. [Visão Geral](#)
2. [Papel na Arquitetura IMS](#)
3. [Funções do S-CSCE](#)
4. [Operações da Interface Web](#)
5. [Fluxos de Chamadas](#)
6. [Solução de Problemas](#)

## Visão Geral

O **S-CSCF** (Serving Call Session Control Function) é o servidor central de controle de sessão no núcleo IMS. Ele realiza registro, autenticação, roteamento de sessão e acionamento de serviços. O S-CSCF é o registrador autoritativo para usuários em sua rede local e mantém o estado completo da sessão para todas as chamadas.

## Especificações 3GPP

- **3GPP TS 23.228:** Subsistema Multimídia IP (IMS) Fase 2
- **3GPP TS 24.229:** Protocolo de Controle de Chamadas IMS
- **3GPP TS 29.228:** Interface Cx (S-CSCF para HSS)
- **3GPP TS 29.229:** Protocolos Cx e Dx
- **3GPP TS 23.218:** Interface ISC (S-CSCF para AS)
- **3GPP TS 32.260:** Cobrança IMS

## Principais Responsabilidades

1. **Autoridade de Registro:** Registrador SIP autoritativo para usuários da rede local
2. **Autenticação:** Valida credenciais de usuário via HSS
3. **Roteamento de Sessão:** Roteia chamadas de origem e término
4. **Acionamento de Serviços:** Invoca Servidores de Aplicação com base em iFC (Critérios de Filtro Iniciais)
5. **Gerenciamento de Perfis de Usuário:** Armazena e aplica perfis de serviço do HSS
6. **Presença:** Lida com SUBSCRIBE/PUBLISH/NOTIFY para serviços de presença
7. **Interconexão PSTN:** Roteia para/de redes PSTN legadas

**Nota sobre Cobrança:** Embora o S-CSCF tenha a capacidade de realizar

cobrança online via a interface Ro para um OCS (Sistema de Cobrança Online), **em nossas implantações essa funcionalidade é tipicamente desativada**. A cobrança é, em vez disso, tratada pelo **TAS (Servidor de Aplicação de Telefonia)**, onde pode contabilizar adequadamente cenários complexos, como encaminhamento de chamadas, transferência de chamadas, roaming em redes 2G/3G e outros serviços suplementares que o S-CSCF sozinho não pode rastrear com precisão.

## Características Principais

- **Com Estado:** Mantém o estado completo do diálogo
- **Lógica de Serviço:** Executa regras de roteamento complexas e acionamentos de serviços
- **Integração HSS:** Sincronização contínua com o banco de dados de usuários
- **Interface do Servidor de Aplicação:** ISC (Controle de Serviço IMS)
- **CSCF Mais Complexo:** Maior configuração e mais recursos

## Papel na Arquitetura IMS

### Posição na Rede

### Pontos de Referência 3GPP

	Interface Protocolo	Propósito	Conectado a
Mw	SIP	I-CSCF/P-CSCF para S-CSCF	I-CSCF, P-CSCF
ISC	SIP	S-CSCF para Servidor de Aplicação	AS, TAS
Cx	Diameter	Dados do usuário, autenticação, registro	HSS
Ro	Diameter	Cobrança online (em tempo real)	OCS
Rf	Diameter	Cobrança offline (CDR)	CDF/CGF
Mi	SIP	S-CSCF para BGCF	BGCF (roteamento PSTN)

## Funções do S-CSCF

### 1. Registro e Autenticação

O S-CSCF é o registrador autoritativo que valida credenciais de usuário e armazena vinculações de registro.

## **Fluxo de Registro com Autenticação**

### **Algoritmos de Autenticação Suportados**

**Configuração:** O S-CSCF é configurado com os seguintes parâmetros de autenticação:

- Tempo limite do vetor de autenticação: 599 segundos
- Tamanho do hash de dados de autenticação: 1024 buckets
- Verifica apenas IMPU para autenticação (não IMPI)

### **Algoritmos Suportados:**

- **AKAv1-MD5:** 3GPP AKA com MD5 (mais comum para LTE/5G)
- **AKAv2-MD5:** AKA aprimorado
- **MD5:** Digest HTTP
- **CableLabs-Digest:** PacketCable/IMS para redes de cabo
- **3GPP-Digest:** Variante Digest-MD5
- **TISPAN-HTTP\_DIGEST\_MD5:** ETSI TISPAN
- **HSS-Selected:** Deixe o HSS escolher o algoritmo

### **Fluxo AKA:**

1. **RAND:** Desafio aleatório (128 bits)
2. **AUTN:** Token de autenticação para provar a identidade do HSS
3. **XRES:** Resposta esperada do UE
4. **CK/IK:** Chave de Cifra / Chave de Integridade para IPsec

### **Geração de Nonce:**

```
nonce = base64(RAND) + ":" + algorithm_indicator
```

### **Validação de Resposta:**

```
UE_response = base64(RES)
Expected = base64(XRES)

if (UE_response == Expected) {
    # Sucesso na autenticação
} else {
    # Falha na autenticação
}
```

### **Re-Sincronização AKA**

Se o número de sequência (SQN) do UE estiver fora de sincronia com o HSS:

### **Processo:**

1. UE envia AUTS (token de sincronização de autenticação) no cabeçalho de Autorização
2. S-CSCF extrai AUTS do cabeçalho
3. S-CSCF envia MAR (Multimedia-Auth-Request) com AUTS para HSS
4. HSS re-sincroniza seu número de sequência e envia novos vetores de autenticação
5. S-CSCF recebe novos vetores e continua o fluxo de autenticação

## Parâmetros de Registro

O S-CSCF é configurado com os seguintes parâmetros de registro:

### Tempos de Expiração de Registro:

- Expira: Padrão/Mínimo/Máximo: 599 segundos (aproximadamente 10 minutos)
- Expiração padrão/mínima/máxima de assinatura: 599 segundos

### Gerenciamento de Contatos:

- Máximo de contatos por IMPU: 1 (registro de dispositivo único)
- Comportamento máximo de contato: Sobrescrever o mais antigo (quando o limite for excedido, remover o contato mais antigo)

## 2. Banco de Dados de Localização de Usuário (USRLOC)

O S-CSCF mantém um banco de dados de usuários registrados e suas vinculações de contato.

### Estrutura do Banco de Dados

O S-CSCF mantém várias tabelas de banco de dados para armazenar informações de registro e usuário:

**Tabela IMPU:** Armazena Identidades Públicas Multimídia IP (os URIs SIP com os quais os usuários se registram). Cada IMPU tem atributos como:

- Identidade pública (sip:user@domain.com)
- Tipo (identidade de usuário público vs. identidade de serviço público)
- Status de bloqueio
- Estado de registro (registrado/não registrado)
- Endereços de função de cobrança (CCF1, CCF2, ECF1, ECF2)

**Tabela de Contato IMPU:** Armazena as vinculações de contato reais para cada IMPU, incluindo:

- URI de contato (onde alcançar o dispositivo)
- Tempo de expiração

- Cabeçalho de caminho (rota de volta através do P-CSCF)
- String User-Agent
- Endereço recebido (IP real de onde o REGISTER veio)

**Tabela de Assinantes:** Mapeia IMPIs (Identidades Privadas) para seus IMPUs associados. Uma identidade privada pode ter várias identidades públicas.

**Tabela de Perfil de Serviço:** Armazena o perfil XML do usuário recebido do HSS durante o registro, incluindo Critérios de Filtro Iniciais (iFC) para acionamento de serviços.

## Configuração da Tabela Hash

O S-CSCF utiliza uma tabela hash em memória para pesquisas rápidas de registro. Para implantações com mais de 20.000 usuários, o tamanho do hash deve ser ajustado adequadamente (por exemplo, 8.192 buckets para ~50.000 usuários) para manter o desempenho de pesquisa.

## Gerenciando Registros via Interface Web

Todas as operações de localização de usuários podem ser realizadas através da **interface web do painel de controle** em `/scscf`:

- **Aba Lista de Registro:** Visualizar todos os usuários registrados com paginação e pesquisa
- **Aba Localização de Usuário:** Consultar detalhes específicos do IMPU, incluindo todas as vinculações de contato
- **Ações Rápidas:** Pesquisa, des registrar, despejar IFC e testar operações IFC

A interface web fornece uma visão em tempo real do status de registro, vinculações de contato e permite ações administrativas, como desregistro forçado quando necessário para solução de problemas.

## 3. Critérios de Filtro Iniciais (iFC) e Acionamento de Serviços

O S-CSCF avalia **iFC** (Critérios de Filtro Iniciais) do perfil de serviço do usuário para determinar quando invocar Servidores de Aplicação.

### Estrutura iFC (XML)

#### Exemplo do Perfil de Usuário HSS:

```
<IMSSubscription>
  <PrivateID>user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org</PrivateID>
  <ServiceProfile>
    <PublicIdentity>
```

```

<Identity>sip:user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org</Identity>
<IdentityType>0</IdentityType> <!-- 0=identidade de usuário
público -->
</PublicIdentity>

<InitialFilterCriteria>
<Priority>0</Priority> <!-- Menor = maior prioridade -->
<TriggerPoint>
<ConditionTypeCNF>1</ConditionTypeCNF> <!-- 0=DNF, 1=CNF -->
<SPT>
<ConditionNegated>0</ConditionNegated>
<Group>0</Group>
<Method>INVITE</Method>
</SPT>
<SPT>
<ConditionNegated>0</ConditionNegated>
<Group>0</Group>
<SessionCase>0</SessionCase> <!-- 0=originando -->
</SPT>
</TriggerPoint>
<ApplicationServer>

<ServerName>sip:tas.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org</ServerName>
<DefaultHandling>0</DefaultHandling> <!--
0=SESSION_CONTINUED, 1=SESSION_TERMINATED -->
</ApplicationServer>
</InitialFilterCriteria>

<InitialFilterCriteria>
<Priority>1</Priority>
<TriggerPoint>
<ConditionTypeCNF>0</ConditionTypeCNF> <!-- DNF -->
<SPT>
<ConditionNegated>0</ConditionNegated>
<Group>0</Group>
<RequestURI>^sip:\+1800.*</RequestURI> <!-- Gratuito -->
</SPT>
</TriggerPoint>
<ApplicationServer>
<ServerName>sip:tollfree-as.example.com</ServerName>
<DefaultHandling>0</DefaultHandling>
</ApplicationServer>
</InitialFilterCriteria>
</ServiceProfile>
</IMSSubscription>

```

## Acionamentos de Ponto de Serviço (SPT)

### Tipos de SPT:

1. **Método**: Método SIP (INVITE, MESSAGE, SUBSCRIBE, etc.)
2. **RequestURI**: Regex no Request-URI
3. **SIPHeader**: Verificar presença/valor do cabeçalho SIP
4. **SessionCase**: Originando (0), Terminando (1), Terminando Não Registrado (2)
5. **SessionDescription**: Conteúdo SDP (tipo de mídia, codec, etc.)

### Lógica:

- **CNF** (Forma Normal Conjuntiva): E de OU - (A OU B) E (C OU D)
- **DNF** (Forma Normal Disjuntiva): OU de E - (A E B) OU (C E D)

**Grupo**: SPTs com o mesmo número de grupo são OR'd juntos, depois os grupos são AND'd (para CNF).

## Fluxo de Correspondência iFC

### Teste de iFC via Interface Web

O painel de controle fornece duas operações através da interface web:

1. **Despejar iFC**: Mostrar todos os iFC para um usuário - exibe a estrutura XML completa dos pontos de acionamento e roteamento do Servidor de Aplicação
2. **Testar iFC**: Simular uma chamada para ver qual AS seria acionada - testa um cenário de chamada hipotético com IMPU especificado, URI de origem e URI de destino para determinar qual iFC corresponderia

### Fluxo de Trabalho da Interface Web:

1. Navegar até a página S-CSCF
2. Clicar na aba "IFC"
3. Inserir IMPU
4. Escolher "Despejar IFC" ou "Testar IFC"
5. Visualizar estrutura detalhada de iFC com pontos de acionamento e roteamento AS

## 4. Gerenciamento de Diálogos

O S-CSCF mantém o estado completo do diálogo SIP para todas as chamadas ativas.

## Banco de Dados de Diálogos

O S-CSCF mantém uma tabela de diálogo que rastreia chamadas ativas com as seguintes informações:

- Call-ID (identificador único para o diálogo SIP)
- URIs e tags de From/To
- Números de sequência do chamador e do chamado (CSeq)
- Conjuntos de rota para ambas as partes
- Endereços de contato
- Informações de socket
- Estado do diálogo e timestamps
- Valores de timeout

## Estados do Diálogo

Os diálogos transitam por três estados:

- **Preliminar:** Resposta provisória recebida (por exemplo, 180 Ringing)
- **Confirmado:** 200 OK recebido e ACK enviado/recebido (chamada ativa)
- **Deletado:** BYE enviado/recebido (chamada encerrada)

## Configuração do Diálogo

O módulo de diálogo é configurado para:

- Detectar roteamento espiral (mesmo pedido passando várias vezes)
- Manter perfis separados para os lados de origem e término
- Persistir diálogos no banco de dados (modo de gravação com atualizações periódicas)
- Definir timeouts específicos do diálogo
- Rastrear conjuntos de rota para roteamento adequado em diálogo

## Operações da Interface Web:

1. Navegar até S-CSCF → aba Diálogos
2. Visualizar chamadas ativas com:
  - Call-ID
  - URIs de From/To
  - Estado (Preliminar/Confirmado)
  - Hora de início
  - Timeout
3. Clicar em "Encerrar Diálogo" para encerrar chamada específica
4. Clicar em "Encerrar Todos os Diálogos Ativos" para término em massa de emergência

## 5. Manipulação de Chamadas de Origem

Quando um usuário registrado inicia uma chamada, o S-CSCF a processa como uma sessão **de origem**.

### Fluxo de Chamadas de Origem

#### Configuração de Rota de Origem

**Processamento de Chamadas de Origem:** O S-CSCF realiza várias etapas de validação e roteamento ao processar chamadas de origem:

1. **Verificação de Registro:** Verifica se o usuário chamador está atualmente registrado. Se não estiver, a chamada é rejeitada com uma resposta 403 Forbidden.
2. **Gerenciamento de Cabeçalho de Identidade:**
  - Remove quaisquer cabeçalhos P-Asserted-Identity existentes da solicitação
  - Adiciona um novo cabeçalho P-Asserted-Identity contendo a identidade do chamador autenticado
3. **Correlação de Cobrança:** Cria e adiciona um cabeçalho P-Charging-Vector contendo:
  - Identificador de Cobrança IMS (icid) gerado a partir do Call-ID e timestamp
  - Identificador de Operador de Origem (orig-roi) para cobrança entre operadores
4. **Acionamento de Serviço:** Avalia os Critérios de Filtro Iniciais (iFC) para acionamentos de sessão de origem para determinar se algum Servidor de Aplicação deve ser invocado
5. **Cobrança Online** (se habilitada): Inicia uma Solicitação de Controle de Crédito Diameter Ro (CCR) com tipo de evento "0" (solicitação inicial) para chamadas de origem
6. **Rastreamento de Diálogo:** Atribui a chamada ao perfil de diálogo "orig" (de origem) para fins de rastreamento
7. **Decisão de Roteamento:** Roteia a chamada para tratamento PSTN (se o destino for um número de telefone) ou para o I-CSCF de término para roteamento IMS

## **6. Manipulação de Chamadas de Término**

Quando uma chamada é destinada a um usuário registrado, o S-CSCF a processa como **término**.

### **Fluxo de Chamadas de Término**

#### **Configuração de Rota de Término**

**Processamento de Chamadas de Término:** O S-CSCF lida com chamadas de término tentando primeiro localizar o usuário chamado e, em seguida, aplicando a lógica de serviço apropriada:

- 1. Busca de Localização do Usuário:** Consulta o banco de dados de registro para determinar se o usuário chamado está atualmente registrado
  - Usa o nome de usuário e domínio do Request-URI para construir o IMPU
  - Recupera vinculações de contato e informações de roteamento se registrado
- 2. Se o Usuário NÃO Estiver Registrado:**
  - Tenta recuperar o perfil de serviço não registrado do HSS via Solicitação de Atribuição de Servidor (SAR)
  - Se bem-sucedido, avalia iFC para acionamentos de sessão "terminando" (por exemplo, correio de voz, serviços offline)
  - Se nenhum serviço não registrado estiver disponível, responde com 480 Temporarily Unavailable
- 3. Se o Usuário ESTIVER Registrado:**
  - Avalia iFC para acionamentos de sessão "terminando" para determinar a invocação do Servidor de Aplicação
  - Inicia a cobrança online (se habilitada) enviando CCR Diameter Ro com tipo de evento "0" para chamadas de término
  - Atribui a chamada ao perfil de diálogo "term" (de término) para rastreamento
  - Encaminha o INVITE para o P-CSCF registrado usando o cabeçalho Path armazenado durante o registro

## **7. Interconexão PSTN via OmniTAS**

O S-CSCF roteia chamadas para/de PSTN via a **interface Mi** para o **BGCF (Função de Controle de Gateway de Saída)**, que está integrado ao OmniTAS em nossa implantação.

## **Interface Mi - S-CSCF para BGCF**

**Ponto de Referência 3GPP:** Mi (interface SIP entre S-CSCF e BGCF)

A interface Mi é usada quando o S-CSCF determina que uma chamada precisa ser direcionada para o PSTN. Em nossa arquitetura, a funcionalidade BGCF está incorporada diretamente no OmniTAS, portanto, todas as chamadas originadas em dispositivos móveis (MO) destinadas a números PSTN são roteadas para o OmniTAS.

## **Fluxo de Roteamento PSTN**

**Como Funciona o Roteamento PSTN:**

1. **Detecção do Número de Destino:** O S-CSCF examina o Request-URI para determinar se o destino é um número de telefone (formato E.164 como +12015551234)
2. **Roteio para OmniTAS:** Para destinos PSTN, o S-CSCF roteia a chamada via a interface Mi para o OmniTAS, que inclui funcionalidade BGCF integrada
3. **Processamento BGCF no OmniTAS:** O OmniTAS determina o ponto de saída PSTN apropriado com base em:
  - Análise do número de destino (código do país, código de área)
  - Regras de roteamento de menor custo
  - Grupos de troncos disponíveis
  - Seleção de transportadora
4. **Saída PSTN:** O OmniTAS lida com a interação real do gateway de mídia para completar a chamada para a rede PSTN

**Detalhes da Interface Mi:**

- **Protocolo:** SIP
- **Propósito:** Roteio de chamadas destinadas ao PSTN do S-CSCF para BGCF
- **Direção:** S-CSCF → OmniTAS (com BGCF)
- **Tipos de Chamada:** Chamadas originadas em dispositivos móveis (MO) para números PSTN

**Configuração:** O S-CSCF é configurado para reconhecer destinos PSTN (números de telefone) e roteá-los para o OmniTAS. Quando o OmniTAS é usado como o TAS (Servidor de Aplicação de Telefonia), ele inclui inherentemente capacidades BGCF, eliminando a necessidade de um componente BGCF separado.

## **8. Arquitetura de Cobrança**

O S-CSCF possui capacidade integrada para interagir com um OCS (Sistema de Cobrança Online) via a interface Diameter Ro para controle de crédito em tempo real. No entanto, **em nossas implantações, a cobrança do S-CSCF é tipicamente desativada** em favor de realizar a cobrança no nível do **TAS (Servidor de Aplicação de Telefonia)**.

### **Por que a Cobrança é Feita no TAS em vez do S-CSCF**

#### **Vantagens da Cobrança Baseada no TAS:**

1. **Cenários de Encaminhamento de Chamadas:** Quando uma chamada é encaminhada, o S-CSCF apenas vê o INVITE inicial para o destino original. Ele não tem visibilidade sobre a lógica de encaminhamento ou destino final. O TAS, no entanto, lida com o serviço de encaminhamento e sabe:
  - Quem iniciou a chamada
  - Para quem a chamada era originalmente
  - Para onde a chamada foi encaminhada
  - Duração da chamada encaminhada
  - Parte correta a ser cobrada (chamador, encaminhador ou ambos)
2. **Roaming 2G/3G:** Quando assinantes estão em roaming em redes legadas 2G/3G, as chamadas podem contornar completamente o núcleo IMS e serem roteadas através da infraestrutura de circuito comutado. O TAS integra os domínios IMS e CS (Circuit Switched) e pode:
  - Detectar quando um assinante está em roaming em 2G/3G
  - Aplicar cobranças de roaming apropriadas
  - Rastrear a duração da chamada em diferentes tipos de rede
  - Lidar com transferências entre os domínios IMS e CS
3. **Transferência de Chamadas:** Semelhante ao encaminhamento de chamadas, transferências de chamadas envolvem mudanças durante a chamada que o S-CSCF não rastreia:
  - Transferências cegas (entrega imediata)
  - Transferências atendidas (consulta e depois entrega)
  - Transferência para correio de voz
  - Transferências de múltiplas partes
4. **Chamadas em Conferência:** Conferências de múltiplas partes requerem lógica de cobrança especial:
  - Quem iniciou a conferência
  - Quantos participantes
  - Duração que cada participante esteve na chamada

- Tarifas diferentes para o iniciador da conferência em comparação com os participantes
5. **Serviços Suplementares:** Serviços como espera de chamada, espera de chamada e chamada em três vias requerem que o TAS entenda o estado do serviço:
- Múltiplas chamadas simultâneas por usuário
  - Eventos de espera/retorno
  - Chamadas mescladas
6. **Lógica Pré-paga vs. Pós-paga:** O TAS pode aplicar diferentes estratégias de cobrança:
- Pré-pago: Verificações de crédito em tempo real e corte de chamadas
  - Pós-pago: Geração de CDR para faturamento mensal
  - Híbrido: Tarifas diferentes para diferentes recursos de serviço
7. **Flexibilidade de Avaliação:** O TAS tem o contexto completo para aplicar regras de avaliação complexas:
- Preços por hora do dia
  - Preços baseados em destino (local, longa distância, internacional)
  - Descontos por volume
  - Tarifas promocionais
  - Minutos de pacote vs. cobranças de excesso

### **Limitações de Cobrança do S-CSCF:**

- Apenas vê o diálogo SIP básico (INVITE → 200 OK → BYE)
- Sem conhecimento de serviços suplementares
- Não pode rastrear mudanças de estado de chamadas durante a chamada
- Contexto limitado para decisões de avaliação
- Não entende a atividade do domínio CS

### **Interface Ro do S-CSCF (Disponível, mas Desativada por Padrão)**

Embora não seja usada em produção, o S-CSCF suporta cobrança online via Diameter Ro. Essa capacidade permanece na configuração, mas está desativada.

### **Como a Cobrança do S-CSCF Funcionaria (Se Habilitada)**

Se a cobrança do S-CSCF fosse habilitada, o sistema usaria a interface Diameter Ro (ID da Aplicação 4) para se comunicar com um OCS. O S-CSCF seria configurado com as informações do par OCS (FQDN, realm, porta 3868) e enviaria Solicitações de Controle de Crédito (CCR) em três pontos-chave no ciclo de vida da chamada:

## **Fluxo CCR (Se Habilitado):**

### **Quando a Cobrança Seria Acionada:**

1. **CCR-Initial:** Enviado quando o INVITE é recebido, antes de permitir que a chamada prossiga. O OCS verifica o saldo da conta e concede crédito (permitindo a chamada) ou nega (chamada rejeitada com 402 Payment Required).
2. **CCR-Update:** Enviado periodicamente durante a chamada com base no tempo de Granted-Service-Unit do OCS (por exemplo, a cada 300 segundos). Isso garante que chamadas longas não excedam o crédito disponível.
3. **CCR-Terminate:** Enviado quando a chamada termina (BYE recebido ou timeout de diálogo), relatando o uso final ao OCS para dedução da conta.

**Implantação Real:** Como essa funcionalidade de cobrança está desativada em nossas implantações, o S-CSCF simplesmente roteia chamadas sem quaisquer verificações de crédito. Toda a lógica de cobrança é tratada a montante pelo TAS, que tem visibilidade total sobre o fluxo completo da chamada e o contexto do serviço.

## **9. Presença e SUBSCRIBE/PUBLISH**

O S-CSCF lida com a presença SIP para o status de disponibilidade do usuário.

### **Arquitetura de Presença**

### **Configuração de Presença**

A funcionalidade de presença do S-CSCF é configurada com:

- **Máximo expira:** 3600 segundos (1 hora) - duração máxima da assinatura
- **Estado padrão:** "ativo" - estado de presença padrão é ativo
- **Suporte PIDF:** Habilitado - permite modificação de documentos PIDF (Formato de Dados de Informação de Presença)

### **Manipulação de PUBLISH**

**Processamento de Publicação de Presença:** Quando o S-CSCF recebe uma solicitação PUBLISH (usada para atualizar o status de presença):

1. **Detecção de Método:** Verifica se a solicitação recebida é um método PUBLISH
2. **Verificação de Autorização:** Verifica se o usuário está atualmente registrado no banco de dados de localização. Se não estiver registrado, responde com 403 Forbidden

3. **Atualização de Presença:** Processa a solicitação PUBLISH para atualizar as informações de presença do usuário no banco de dados de presença
4. **Tratamento de Erros:** Se o tratamento de presença falhar (por exemplo, erro de banco de dados, documento de presença malformado), responde com 500 Server Error

## Manipulação de SUBSCRIBE

**Processamento de Assinatura de Presença:** Quando o S-CSCF recebe uma solicitação SUBSCRIBE (usada para observar a presença de outro usuário):

1. **Detecção de Método:** Verifica se a solicitação recebida é um método SUBSCRIBE
2. **Verificação de Tipo de Evento:** Examina o cabeçalho Event para determinar o tipo de assinatura
  - Se o Evento for "reg" (pacote de evento de registro), esta é uma assinatura para mudanças de estado de registro
  - Para assinaturas de eventos reg, realiza Solicitação de Atribuição de Servidor (SAR) ao HSS se o usuário não estiver registrado, para obter o perfil de serviço
  - Avalia iFC para acionamentos de "subscribe" para determinar se algum Servidor de Aplicação deve lidar com a assinatura
3. **Processamento de Assinatura de Presença:** Trata a solicitação SUBSCRIBE para criar ou atualizar uma assinatura de observador de presença
4. **Tratamento de Erros:** Se o processamento da assinatura falhar, responde com 500 Server Error

## Operações da Interface Web

### Acessando a Página S-CSCF

Navegue para: <https://<painel-de-controle>/scscf>

### Layout da Página

A página S-CSCF possui cinco abas principais:

1. **Lista de Registro** - Lista paginada de usuários registrados
2. **Localização de Usuário** - Consultar detalhes específicos do IMPU
3. **Diálogos** - Sessões de chamadas ativas
4. **IFC** - Gerenciamento e teste de Critérios de Filtro Iniciais
5. **Tabelas Hash** - Tabelas de memória compartilhada

### Aba Lista de Registro

**Propósito:** Visualizar todos os usuários registrados com paginação

## **Colunas de Exibição:**

- **IMPU:** Identidade Pública Multimídia IP (URI SIP)
- **Contatos:** Número de vinculações de contato registradas
- **Estado:** Estado de registro (Registrado/Não Registrado)
- **Expira:** Timestamp de expiração do registro

## **Recursos:**

- Paginação (50 usuários por página)
- Pesquisa por IMPU ou contato
- Ordenar por coluna
- Clicar na linha para expandir e ver detalhes de contato

## **Exemplo:**

IMPU: sip:12015551234@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org

Contatos: 1

Estado: Registrado

Expira: 2025-11-29 15:45:30

[Expandir para ver:]

Contato: sip:12015551234@10.4.12.100:5060;transport=tcp

Path: <sip:term@pcscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060;lr>

User-Agent: Android IMS Client v1.0

Recebido: 10.4.12.100:52341

## **Ações Rápidas:**

- **Pesquisar:** Pesquisa rápida para IMPU específico
- **Despejar IFC:** Visualizar Critérios de Filtro Iniciais para o usuário
- **Testar IFC:** Simular chamada para testar acionamento de AS
- **Desregistrar:** Forçar desregistro (usar com cautela!)

## **Aba Localização de Usuário**

**Propósito:** Consulta detalhada de IMPU específico

## **Operações:**

1. Inserir IMPU (por exemplo, `sip:user@domain.com`)
2. Clicar em "Consultar"
3. Visualizar informações detalhadas:
  - Todos os contatos registrados
  - Cabeçalho Service-Route
  - Timestamps de registro
  - Cabeçalhos de caminho
  - IMPIs associados (Identidades Privadas)

## Casos de Uso:

- Solucionar por que o usuário não consegue receber chamadas
- Verificar detalhes de registro
- Verificar vinculações de contato
- Verificar rotas de serviço

## Aba Diálogos

**Propósito:** Monitorar e gerenciar sessões de chamadas ativas

### Colunas de Exibição:

- **Call-ID:** SIP Call-ID
- **From URI:** Identidade do chamador
- **To URI:** Identidade do chamado
- **Estado:** Preliminar (tocando) ou Confirmado (atendido)
- **Hora de Início:** Quando o diálogo foi criado
- **Timeout:** Valor de timeout do diálogo

### Operações:

- **Atualizar:** Atualização manual (atualização automática a cada 5s)
- **Encerrar Diálogo:** Encerrar chamada específica (envia BYE)
- **Encerrar Todos os Diálogos Ativos:** Término em massa de emergência

### Exemplo:

```
Call-ID: 3c26700857a87f84@10.4.12.165
From: sip:12015551234@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
To: sip:+1201555678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Estado: Confirmado
Hora de Início: 2025-11-29 15:30:15
Timeout: 360000 segundos
```

[Botão Encerrar Diálogo]

**Aviso:** Encerrar diálogos terminará imediatamente chamadas ativas. Usar apenas para solução de problemas ou situações de emergência.

## Aba IFC

**Propósito:** Visualizar e testar Critérios de Filtro Iniciais para acionamento de serviços

A aba IFC fornece duas operações principais: Despejar IFC (recuperar e exibir um iFC de um usuário do HSS) e Testar IFC (simular um cenário de chamada para ver quais Servidores de Aplicação seriam acionados).

## Operação Despejar IFC

1. Inserir IMPU: `sip:user@domain.com`
2. Clicar em "Despejar IFC"
3. Visualizar estrutura detalhada de iFC:
  - Ordem de prioridade
  - Pontos de acionamento (condições SPT)
  - URIs do Servidor de Aplicação
  - Tratamento padrão

### Exemplo de Saída:

```
<InitialFilterCriteria>
  <Priority>0</Priority>
  <TriggerPoint>
    <ConditionTypeCNF>1</ConditionTypeCNF>
    <SPT>
      <Group>0</Group>
      <Method>INVITE</Method>
    </SPT>
    <SPT>
      <Group>0</Group>
      <SessionCase>0</SessionCase>  <!-- Originando -->
    </SPT>
  </TriggerPoint>
  <ApplicationServer>

<ServerName>sip:tas.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org</ServerName>
  <DefaultHandling>0</DefaultHandling>
</ApplicationServer>
</InitialFilterCriteria>
```

## Operação Testar IFC

1. Inserir IMPU: `sip:user@domain.com`
2. Inserir URI de Origem: `sip:user@domain.com` (parte chamadora)
3. Inserir URI de Destino: `sip:+12015555678@domain.com` (parte chamada)
4. Clicar em "Testar IFC"
5. Visualizar resultados:
  - Qual iFC correspondeu
  - Quais Servidores de Aplicação seriam invocados
  - Em qual ordem (prioridade)

## Casos de Uso:

- Verificar configuração de acionamento de serviço
- Solucionar por que AS não está sendo invocado
- Testar novo iFC antes de implantar em produção

- Compreender o fluxo de chamadas para cenários específicos

## Aba Tabelas Hash

Semelhante ao P-CSCF e I-CSCF, gerenciar tabelas hash de memória compartilhada.

### Tabelas Hash Comuns do S-CSCF:

- auth: Cache de vetores de autenticação
- profile: Perfis de usuário em cache (se estiver usando)
- Tabelas personalizadas para lógica de serviço

## Fluxos de Chamadas

### Fluxo Completo de Registro

Veja a seção "1. Registro e Autenticação" acima para o diagrama de sequência detalhado.

### Fluxo Completo de Chamada de Origem

Veja a seção "5. Manipulação de Chamadas de Origem" acima para o diagrama de sequência detalhado.

### Fluxo Completo de Chamada de Término

Veja a seção "6. Manipulação de Chamadas de Término" acima para o diagrama de sequência detalhado.

## Solução de Problemas

### Problemas de Registro

#### Usuário Não Consegue Registrar - 403 Forbidden

##### Causas Possíveis:

- Usuário não provisionado no HSS
- HSS inacessível
- Falha na autenticação
- Bloqueio aplicado

##### Passos de Diagnóstico:

1. Verifique a conectividade do HSS via painel de controle:

- Navegue até a página Diameter
  - Selecione o nó S-CSCF
  - Verifique se o par HSS aparece como "I\_Open" (conectado)
2. Revise os logs do S-CSCF para o fluxo de mensagens MAR/MAA (Multimedia Auth Request/Answer)
  3. Verifique se o usuário existe no HSS (se acessível)
  4. Verifique os logs do S-CSCF para vetores de autenticação recebidos do HSS
  5. Teste com um algoritmo de autenticação diferente, se suportado

## **Usuário Não Consegue Registrar - 500 Server Error**

### **Causas Possíveis:**

- Conexão com o banco de dados perdida
- Falha SAR/SAA
- Erro de módulo

### **Soluções:**

1. Verifique a conectividade do banco de dados a partir do servidor S-CSCF (verifique se o banco de dados é acessível e se as credenciais estão corretas)
2. Revise os logs do S-CSCF para o fluxo de mensagens SAR/SAA (Server Assignment Request/Answer) Diameter
3. Reinicie o serviço S-CSCF, se necessário, para recuperar de erros de módulo

## **Problemas de Roteamento de Chamadas**

### **Chamadas Não Roteadas para o Usuário**

**Sintomas:** INVITE chega ao S-CSCF, mas não é encaminhado para o P-CSCF

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verifique se o usuário está registrado via a interface web do painel de controle:
  - Navegue até S-CSCF → aba Localização de Usuário
  - Insira o IMPU e clique em "Consultar"
  - Verifique se o usuário aparece como registrado com vinculações de contato

2. Verifique se as vinculações de contato existem e se o cabeçalho Path está presente
3. Revise os logs do S-CSCF para o processamento da rota de término
4. Teste com um destino diferente para isolar o problema

## **Servidor de Aplicação Não Acionado**

**Sintomas:** iFC deveria corresponder, mas AS não é invocado

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Despeje iFC via a interface web do painel de controle:
  - Navegue até S-CSCF → aba IFC
  - Insira o IMPU
  - Clique em "Despejar IFC"
  - Revise os pontos de acionamento e URIs do Servidor de Aplicação
2. Teste a correspondência de iFC via a interface web:
  - Navegue até S-CSCF → aba IFC
  - Insira IMPU, URI de origem e URI de destino
  - Clique em "Testar IFC"
  - Verifique qual iFC deveria ter correspondido
3. Verifique se o perfil do usuário foi carregado do HSS revisando os logs
4. Verifique se a SAA (Server Assignment Answer) do HSS continha o XML do perfil do usuário
5. Revise os logs do S-CSCF para erros de análise de iFC

## **Problemas de Diálogo**

### **Diálogos Não Terminando Após BYE**

**Sintomas:** Diálogo permanece no banco de dados após o término da chamada

### **Soluções:**

1. Verifique diálogos ativos via o painel de controle:
  - Navegue até S-CSCF → aba Diálogos
  - Revise a contagem e os estados dos diálogos
2. Verifique a detecção de BYE nos logs do módulo de diálogo

3. Verifique as configurações de timeout do diálogo na configuração
4. Encerre manualmente o diálogo via o painel de controle:
  - Navegue até S-CSCF → aba Diálogos
  - Encontre o diálogo preso
  - Clique em "Encerrar Diálogo"
5. Revise o banco de dados em busca de entradas de diálogo  e limpe se necessário

## Problemas de Cobrança

### Timeout de CCR

**Nota:** Em nossas implantações, a cobrança do S-CSCF é tipicamente desativada. A cobrança é tratada pelo TAS. Se você está vendo erros relacionados à cobrança, verifique se a cobrança do S-CSCF não foi acidentalmente habilitada.

**Sintomas:** Chamadas falham com erros de cobrança (se a cobrança estiver habilitada)

### Causas Possíveis:

- OCS inacessível
- Par Diameter Ro fora do ar
- Timeout de transação muito curto

### Soluções:

1. Verifique o status do par OCS via o painel de controle:
  - Navegue até a página Diameter
  - Selecione o nó S-CSCF
  - Verifique se o par OCS aparece como "I\_Open" (conectado)
2. Teste a conectividade de rede do OCS a partir do servidor S-CSCF
3. Revise a configuração do timeout de transação Diameter
4. Verifique os logs do S-CSCF para o fluxo de mensagens CCR/CCA e erros

### Crédito Insuficiente - Todas as Chamadas Falham

**Nota:** Este problema se aplica apenas se a cobrança do S-CSCF estiver habilitada (o que geralmente não está em nossas implantações).

**Sintomas:** Usuários recebem 402 Payment Required para todas as chamadas

## **Soluções:**

1. Verifique se a cobrança do S-CSCF deve realmente estar habilitada (geralmente deve estar desativada)
2. Verifique o saldo do OCS para contas de teste, se a cobrança estiver intencionalmente habilitada
3. Revise os códigos de resultado CCA (Credit Control Answer) nos logs do S-CSCF
4. Considere desabilitar a cobrança do S-CSCF e usar a cobrança baseada no TAS em vez disso

## **Problemas PSTN**

### **Chamadas para PSTN Falham - 503 No Gateway Available**

#### **Causas Possíveis:**

- Nenhum MGCF/gateway configurado
- Todos os gateways fora do ar
- Dispatcher não carregado

#### **Soluções:**

1. Coordene com os administradores do sistema para verificar se os gateways PSTN estão configurados
2. Teste a conectividade do gateway a partir do servidor S-CSCF (alcance de rede, resposta SIP)
3. Revise a configuração do gateway com os administradores do sistema
4. Adicione gateways ausentes, se necessário, através dos administradores do sistema

## **Problemas de Desempenho**

### **Alto Uso de CPU**

#### **Causas Possíveis:**

- Muitos diálogos
- Consultas lentas no banco de dados
- Sobrecarga de avaliação de iFC

#### **Soluções:**

1. Verifique a contagem de diálogos via o painel de controle:
  - Navegue até S-CSCF → aba Diálogos
  - Revise o número de diálogos ativos
2. Otimize tabelas de banco de dados (diálogo, impu, impu\_contact) se as consultas do banco de dados forem lentas
3. Adicione índices ao banco de dados, se necessário (em impu.impu, dialog.callid, etc.)
4. Ajuste a contagem de processos de trabalho na configuração, se necessário (aumentar de 4 para 8 por padrão para alta carga)

## Melhores Práticas

### Alta Disponibilidade

1. **Implantar múltiplos S-CSCFs** com banco de dados compartilhado
2. **Usar capacidades** para seleção de S-CSCF no I-CSCF
3. **Replicação de banco de dados:** Master-master ou master-slave
4. **Persistência de sessão:** Modo de diálogo de gravação
5. **Verificações de saúde:** Monitorar contagens de registro e diálogo

### Segurança

1. **Sempre autenticar** usuários via HSS
2. **Validar P-Asserted-Identity** apenas de fontes confiáveis
3. **Limitar taxa** de registros e chamadas por usuário
4. **Sanitizar cabeçalhos** de redes não confiáveis
5. **Usar TLS** para Diameter (Cx, Ro)

### Desempenho

1. **Ajustar hash\_size para localização de usuário:** O tamanho do hash deve ser definido com base no número de usuários esperado. Por exemplo, hash\_size=13 (o que equivale a  $2^{13} = 8192$  buckets) é apropriado para aproximadamente 50.000 usuários
2. **Cache de perfis de usuário:** Se o HSS suportar, habilite o cache de perfil para reduzir solicitações Diameter SAR
3. **Otimize iFC:** Mantenha as condições do Ponto de Acionamento do Serviço (SPT) simples e minimize o número de regras de iFC por usuário para reduzir a sobrecarga de avaliação
4. **Usar operações assíncronas para Diameter:** Configure o processamento

assíncrono para MAR (autenticação), SAR (registro) e CCR (cobrança) para evitar bloquear processos de trabalho

5. **Monitorar o desempenho do banco de dados regularmente:** Rastrear tempos de execução de consultas, otimizar índices e garantir que o pool de conexões esteja funcionando de maneira eficiente

## Monitoramento

Para uma lista completa de todas as métricas do S-CSCF, veja a [\*\*Referência de Métricas\*\*](#).

Métricas-chave a serem rastreadas:

- Taxa de sucesso de registro
- Taxa de sucesso MAR/SAR/LIR
- Contagem de diálogos (chamadas ativas)
- Tempo de avaliação de iFC
- Latência de consulta ao banco de dados
- Uptime do par Diameter
- Tempo de configuração da chamada

## Referência

### Especificações 3GPP

- **TS 23.228:** Arquitetura IMS
- **TS 24.229:** Protocolo SIP IMS
- **TS 29.228:** Interface Cx
- **TS 23.218:** Interface ISC
- **TS 32.260:** Cobrança IMS



# Guia de Operações da Interface Web

## Índice

1. [Visão Geral](#)
2. [Acessando o Painel de Controle](#)
3. [Gerenciamento do P-CSCF](#)
4. [Gerenciamento do I-CSCF](#)
5. [Gerenciamento do S-CSCF](#)
6. [Gerenciamento de Pares Diameter](#)
7. [Operações com Tabelas Hash](#)
8. [Visualização de Logs](#)
9. [Monitoramento e Métricas](#)

## Visão Geral

A Interface Web do OmniCall CSCF fornece um painel de controle abrangente para monitoramento e gerenciamento em tempo real de todos os componentes CSCF (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF). A interface é construída sobre o Phoenix LiveView e fornece:

- **Visibilidade em tempo real** sobre registros, chamadas ativas e estado do sistema
- **Gerenciamento de tabelas hash** para estruturas de dados em memória críticas para desempenho
- **Monitoramento e controle de pares Diameter**
- **Métricas Prometheus** para monitoramento do sistema
- **Visualização de logs ao vivo** para resolução de problemas

## Arquitetura

O painel de controle se comunica com instâncias de backend do CSCF para:

- Consultar registros de usuários e dados de localização
- Inspecionar diálogos ativos (chamadas)
- Gerenciar pares Diameter
- Visualizar e manipular tabelas hash
- Acessar a configuração de Critérios de Filtro Iniciais (IFC)

# Acessando o Painel de Controle

## Acesso Padrão

O painel de controle é acessível via HTTP no servidor CSCF:

```
http://<cscf-server>:4000/
```

**Porta Padrão:** 4000 (configurável em ControlPanel.Supervisor)

## Configuração

O painel de controle requer configuração do host CSCF em config/config.exs ou config/runtime.exs:

```
config :cscf, :cscf_hosts,
  pcscf: [
    {host: "10.4.12.165", port: 9060, label: "P-CSCF 1"}
  ],
  icscf: [
    {host: "10.4.12.166", port: 9060, label: "I-CSCF 1"}
  ],
  scscf: [
    {host: "10.4.12.167", port: 9060, label: "S-CSCF 1"}
  ]
```

## Navegação

O painel de controle fornece abas de navegação para cada componente CSCF:

- **P-CSCF** - /pcscf - Contatos de registro e tabelas hash
- **I-CSCF** - /icscf - Lista de S-CSCF, domínios NDS, sessões
- **S-CSCF** - /scscf - Registros, diálogos, gerenciamento de IFC
- **Diameter** - /diameter - Status e controle de pares Diameter
- **Logs** - /logs - Visualização de logs ao vivo

## Gerenciamento do P-CSCF

**URL:** /pcscf

## Recursos

O painel do P-CSCF exibe contatos registrados e informações de tabelas hash das instâncias do P-CSCF.

## Aba de Contatos Registrados

Exibe todos os registros IMS atuais visíveis para o P-CSCF:

Coluna	Descrição
<b>IMSI</b>	IMSI do assinante ou identificador de contato
<b>Estado</b>	Estado do registro (registrado, não registrado)
<b>Expira</b>	Tempo até o registro expirar
<b>Caminho</b>	Cabeçalho SIP Path para roteamento

### Operações:

- **Clique na linha** para expandir e visualizar informações detalhadas do contato, incluindo:
  - AoR completo (Endereço de Registro)
  - Endereço IP do UE
  - Detalhes do caminho
  - Estatísticas (máx. slots, registros)

## Aba de Tabelas Hash

Gerencie tabelas hash do P-CSCF. Veja [Operações com Tabelas Hash](#) abaixo.

## Atualizações em Tempo Real

A visualização do P-CSCF é atualizada automaticamente a cada 5 segundos para mostrar o status atual do registro.

## Gerenciamento do I-CSCF

URL: /icscf

### Recursos

O painel do I-CSCF fornece monitoramento das operações do I-CSCF, incluindo seleção do S-CSCF e rastreamento de sessões.

## Aba de Lista de S-CSCF

Exibe todos os servidores S-CSCF configurados conhecidos pelo I-CSCF:

- **ID:** Identificador do S-CSCF
- **Nome:** FQDN do S-CSCF
- **Capacidades:** Número de capacidades suportadas

## Aba de Domínios NDS

Mostra domínios NDS (Segurança de Domínio de Rede) confiáveis configurados no I-CSCF.

## Aba de Sessões

Exibe sessões ativas do I-CSCF, incluindo:

- **Call-ID:** SIP Call-ID
- **Candidatos S-CSCF:** Lista de servidores S-CSCF considerados para atribuição
  - Nome do S-CSCF
  - Pontuação de seleção
  - Idade (tempo desde que o candidato foi adicionado)

## Aba de Tabelas Hash

Gerencie tabelas hash do I-CSCF. Veja [Operações com Tabelas Hash](#) abaixo.

# Gerenciamento do S-CSCF

**URL:** /scscf

O painel do S-CSCF é o mais rico em recursos, fornecendo gerenciamento abrangente de registros, diálogos e IFC.

## Aba de Listar Registros

Navegue por todos os registros ativos com paginação:

**Recursos:**

- **Controles de paginação:** Offset e limite para grandes bancos de dados de registros
- **Detalhes do registro** para cada IMPU:
  - Identidade pública do usuário (IMPU)
  - Estado do registro
  - Número do slot
  - Detalhes de contato com User-Agent e expiração
  - Call-ID

**Ações Rápidas** para cada registro:

- **Consultar:** Visualizar informações detalhadas do IMPU
- **Despejar IFC:** Visualizar Critérios de Filtro Iniciais para o usuário
- **Testar IFC:** Testar correspondência de IFC para chamadas simuladas

- **Cancelar Registro:** Remover administrativamente o registro

## Aba de Localização do Usuário

Consultas e inspeciona dados de localização do usuário:

- Visualizar status de localização do usuário bruto do S-CSCF
- **Formulário de Consulta IMPU:** Consultar identidade pública do usuário específica
- Exibe detalhes completos do registro, incluindo contatos, estado e metadados

## Aba de Diálogos

Gerencie sessões de chamadas ativas (diálogos):

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>
<b>ID do Diálogo</b>	Identificador h_entry:h_id
<b>Call-ID</b>	SIP Call-ID
<b>De</b>	URI da parte chamadora
<b>Para</b>	URI da parte chamada
<b>Estado</b>	Estado do diálogo

**Operações:**

- **Encerrar Diálogo:** Terminar chamada específica (envia BYE)
- **Encerrar Todos:** Terminar todas as chamadas ativas (com confirmação)

## Aba de IFC

Ferramentas de Critérios de Filtro Iniciais para gerenciamento de acionamento de serviços:

### Despejar IFC

Recuperar e exibir todas as regras de IFC para um dado IMPU:

- Identidade pública
- Identidade privada
- Contagem de perfis de serviço
- **Critérios de Filtro** para cada perfil de serviço:
  - Prioridade (ordem de execução)
  - Tratamento padrão (SESSION\_CONTINUED vs SESSION\_TERMINATED)
  - Nome do Servidor de Aplicação
  - Flags de inclusão de REGISTRO
  - **Detalhes do Ponto de Acionamento:**

- Tipo de condição (DNF ou CNF)
- Acionadores de Ponto de Serviço (SPTs):
  - METHOD, HEADER, SESSION\_CASE, REQUEST\_URI, etc.
  - Flags de negação

A exibição do IFC inclui:

- Distintivos de prioridade codificados por cor
- Explicações lógicas de ponto de acionamento expansíveis
- DNF (Forma Normal Disjuntiva) = OU de E
- CNF (Forma Normal Conjuntiva) = E de OU

## **Testar IFC**

Testar quais Servidores de Aplicação seriam acionados para uma sessão simulada:

### **Entrada:**

- URI (identidade pública do assinante)
- Direção (originando ou terminando)
- Método (INVITE, REGISTER, MESSAGE, SUBSCRIBE)
- URI de Solicitação (destino)

### **Saída:**

- Status do registro
- Contagem de IFC correspondentes
- Lista de Servidores de Aplicação acionados com índice de IFC

## **Aba de Tabelas Hash**

Gerencie tabelas hash do S-CSCF. Veja [Operações com Tabelas Hash](#) abaixo.

## **Gerenciamento de Pares Diameter**

**URL:** /diameter

### **Recursos**

Monitore e controle conexões de pares Diameter (interfaces Cx, Rx, Ro).

### **Informações Resumidas**

O painel exibe:

- **Reino:** Reino Diameter

- **Identidade:** Origin-Host Diameter
- **Contagem de Pares:** Número de pares configurados
- **Trabalhadores:** Contagem de trabalhadores CDP
- **Comprimento da Fila:** Transações pendentes
- **Tempo de Conexão:** Tempo limite de conexão (segundos)
- **Tempo de Transação:** Tempo limite de transação (segundos)
- **Aceitar Pares Desconhecidos:** Flag de política

## **Lista de Pares**

Tabela de todos os pares Diameter:

<b>Coluna</b>	<b>Descrição</b>
<b>FQDN</b>	Nome de domínio totalmente qualificado do par
<b>Estado</b>	Estado da conexão (I_Open, Closed, etc.)
<b>Status</b>	Habilitado ou Desabilitado
<b>Último Usado</b>	Tempo desde a última transação
<b>Aplicações</b>	Número de aplicações Diameter suportadas

## **Operações:**

- **Habilitar Par:** Ativar par desabilitado
- **Desabilitar Par:** Desativar par (com confirmação)
- **Clique na linha:** Expanda para visualizar aplicações suportadas

## **Mapeamento de Aplicações**

O painel de controle mapeia automaticamente IDs de Aplicação Diameter para nomes de interface 3GPP:

- **Cx/Dx** (16777216:10415) - Assinatura/Autorização IMS
- **Sh/Dh** (16777217:10415) - Acesso a Dados do Usuário
- **Rx** (16777236:10415) - Controle do Plano de Mídia IMS
- **Ro** (16777238:10415/0) - Cobrança Online
- **Gx** (16777224:10415) - Controle de Política
- **S6a/S6d** (16777251:10415) - LTE/EPC MME-HSS
- E muitos mais (veja fonte: `diameter_live.ex`)

## **Atualizações em Tempo Real**

O status do par Diameter é atualizado automaticamente a cada 5 segundos.

# Operações com Tabelas Hash

## Visão Geral

Os componentes CSCF usam tabelas hash em memória para dados críticos de desempenho. O painel de controle fornece visibilidade e gerenciamento dessas tabelas.

## Tabelas Hash Disponíveis

As tabelas variam por tipo de CSCF. Exemplos comuns:

Tabela Hash	CSCF	Propósito
imei_msisdn	P-CSCF	Mapeamento de callback de emergência
service_routes	P-CSCF	Rotas de serviço em cache
auth	S-CSCF	Vetores de autenticação
Várias	Todos	Cache específico do componente

As tabelas hash são estruturas de dados em memória usadas para operações críticas de desempenho.

## Visualizando Tabelas Hash

**Acesso:** Navegue até qualquer painel CSCF → Aba Tabelas Hash

1. Visualize a lista de todas as tabelas hash com estatísticas:
  - Nome da tabela
  - Contagem de itens
  - Tamanho
2. **Selecione a tabela** para visualizar entradas
3. **Classifique** por nome, itens ou tamanho

## Visualizando Conteúdos da Tabela Hash

Clique em uma tabela para inspecionar todas as entradas:

- **Chave:** Chave da tabela hash
- **Valor:** Valor armazenado
- **Ações:** Botão de excluir

## Gerenciando Entradas Hash

### Excluir Entrada Única

1. Selecione a tabela hash
2. Localize a entrada
3. Clique no botão **Excluir** (ícone de lixeira)
4. Confirme a ação

**Resultado:** Entrada removida da tabela hash

### Limpar Tabela Inteira

1. Selecione a tabela hash
2. Clique no botão **Limpar Tabela**
3. **AVISO:** Confirma antes de limpar TODAS as entradas
4. Confirme a ação

**Resultado:** Todas as entradas removidas da tabela

**Cuidado:** Limpar tabelas pode causar interrupção temporária do serviço:

- Limpeza de `imei_msisdn`: Callbacks de emergência podem falhar até o novo registro
- Limpeza de `auth`: Desafios de autenticação em andamento falharão
- Limpeza de `service_routes`: Próxima solicitação será roteada via descoberta do I-CSCF

## Visualização de Logs

**URL:** /logs

### Recursos

Visualize logs de aplicação em tempo real a partir do painel de controle.

**Recursos** (implementação na dependência ControlPanel):

- Streaming de logs ao vivo
- Filtragem por nível de log
- Capacidades de busca e filtragem

# Monitoramento e Métricas

## Integração com Prometheus

O OmniCall CSCF expõe métricas Prometheus para monitoramento e alerta.

### Endpoint de Métricas:

`http://<host>:9090/metrics`

Cada host CSCF (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF) expõe métricas na porta 9090. Configure o Prometheus para coletar dados de todos os hosts para visibilidade completa.

Para uma referência completa de todas as métricas do P-CSCF, I-CSCF e S-CSCF, veja a [Referência de Métricas](#).

## Métricas Disponíveis

As seguintes métricas são expostas pela aplicação do painel de controle do OmniCall CSCF. Para métricas de componentes CSCF (SIP, Diameter, IMS, etc.), veja a [Referência de Métricas](#).

### Métricas de VM

- `vm_memory_total` - Memória total da VM Erlang (bytes)
- `vm_memory_processes_used` - Memória usada por processos (bytes)
- `vm_memory_binary` - Memória binária (bytes)
- `vm_memory_ets` - Memória da tabela ETS (bytes)
- `vm_total_run_queue_lengths_total` - Comprimento total da fila de execução
- `vm_system_counts_process_count` - Contagem de processos
- `vm_system_counts_atom_count` - Contagem de átomos
- `vm_system_counts_port_count` - Contagem de portas

### Métricas HTTP do Phoenix

- `phoenix_endpoint_stop_duration` - Duração da solicitação HTTP (milissegundos)
- `phoenix_router_dispatch_stop_duration` - Duração do despacho do roteador (milissegundos)

### Métricas LiveView

- `phoenix_live_view_mount_stop_duration` - Duração de montagem do LiveView (milissegundos)

## Métricas de Integração do Backend CSCF

- cscf\_backend\_request\_count - Contagem de solicitações RPC do backend
  - Tags: host, command, result
- cscf\_backend\_request\_duration - Duração RPC do backend (milissegundos)
  - Tags: host, command
- cscf\_backend\_error\_count - Contagem de erros RPC do backend
  - Tags: host, error\_type

## Painéis do Grafana

**Status Atual:** Métricas são expostas via endpoint Prometheus. Painéis do Grafana pré-construídos não estão atualmente incluídos, mas podem ser criados usando as métricas disponíveis.

### Painéis de Dashboard Recomendados:

- Latência RPC do backend por comando
- Tendências de contagem de registros
- Tendências de contagem de diálogos
- Taxas de erro do backend
- Uso de memória da VM Erlang
- Desempenho de montagem do LiveView

## Integração

Configure o Prometheus para coletar métricas de todos os hosts CSCF:

```
scrape_configs:  
  - job_name: 'cscf_pcscf'  
    static_configs:  
      - targets: ['pcscf1.example.com:9090',  
                 'pcscf2.example.com:9090']  
  
      - job_name: 'cscf_icscf'  
        static_configs:  
          - targets: ['icscf1.example.com:9090',  
                     'icscf2.example.com:9090']  
  
      - job_name: 'cscf_scscf'  
        static_configs:  
          - targets: ['scscf1.example.com:9090',  
                     'scscf2.example.com:9090']
```

# Melhores Práticas

## Diretrizes Operacionais

### Monitoramento:

- Monitore as métricas do Prometheus para a saúde do sistema
- Fique atento a erros RPC do backend
- Acompanhe o crescimento da memória da VM Erlang

### Gerenciamento de Tabelas Hash:

- Evite limpar tabelas em produção, a menos que absolutamente necessário
- Monitore o crescimento do tamanho da tabela para potenciais problemas de memória
- Use exclusão seletiva em vez de limpeza total da tabela

### Resolução de Problemas:

- Use Logs Ao Vivo para depuração em tempo real
- Verifique o status do par Diameter antes de investigar falhas de registro
- Verifique a conectividade do backend CSCF se o painel de controle mostrar erros

### Desempenho:

- A atualização automática do painel de controle é de 5 segundos por padrão
- Listas de registros grandes usam paginação para evitar problemas de desempenho
- Operações em tabelas hash são pesadas em leitura; minimize operações de escrita durante horários de pico

## Documentação Relacionada

- [Guia de Operações do P-CSCF](#) - Operações específicas do P-CSCF
- [Guia de Operações do I-CSCF](#) - Operações específicas do I-CSCF
- [Guia de Operações do S-CSCF](#) - Operações específicas do S-CSCF
- [Guia de Operações do Diameter](#) - Gerenciamento de pares Diameter
- [Guia de Operações do CSCF](#) - Operações gerais do CSCF e resolução de problemas



# Documentação de Conformidade de Interceptação ANSSI R226

**Objetivo do Documento:** Este documento fornece especificações técnicas necessárias para a autorização ANSSI R226 sob os Artigos R226-3 e R226-7 do Código Penal Francês para a Rede Central IMS OmniCSCF (Funções de Controle de Sessão de Chamada).

**Classificação:** Documentação de Conformidade Regulamentar

**Autoridade Alvo:** Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)

**Regulamentação:** R226 - Proteção da Privacidade da Correspondência e Interceptação Legal

---

## 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

### 1.1 Identificação do Sistema

**Nome do Produto:** OmniCSCF IMS Core Network

**Tipo de Produto:** Rede Central de Subsistema Multimídia IP (IMS)

**Função Primária:** Controle de sessão de chamada VoIP/VoLTE e entrega de serviços multimídia

**Modelo de Implantação:** Infraestrutura de telecomunicações local

#### Componentes da Rede:

- P-CSCF (Função de Controle de Sessão de Chamada Proxy)
- E-CSCF (Função de Controle de Sessão de Chamada de Emergência)
- I-CSCF (Função de Controle de Sessão de Chamada Interrogante)
- S-CSCF (Função de Controle de Sessão de Chamada Servidora)

Este sistema gerencia registro, autenticação, roteamento de sessão e controle de chamada para redes de Subsistema Multimídia IP (IMS). As capacidades detalhadas de interceptação e características de criptografia são descritas nas seções abaixo.

### 1.2 Capacidades de Interceptação

#### 1.2.1 Captura de Registro e Aquisição de Sessão

##### Captura de Registro SIP:

O sistema CSCF processa todos os registros SIP e mantém o estado de registro completo:

- **Identificadores de Usuário:**

- IMPU (Identidade Pública Multimídia IP) - URI SIP (ex: sip:[+33612345678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org](mailto:+33612345678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org))
- IMPI (Identidade Privada Multimídia IP) - Nome de usuário de autenticação (ex: [user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org](mailto:user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org))
- IMSI (Identidade Internacional de Assinante Móvel) - A partir de cabeçalhos P ou HSS
- MSISDN (Número de telefone móvel) - A partir de IMPU ou perfil de usuário HSS

- **Metadados de Registro:**

- URI de contato (endereço de rede UE atual)
- Cabeçalho de caminho (rota de volta através do P-CSCF)
- Cabeçalho Service-Route (rota para S-CSCF)
- String User-Agent (identificação do tipo de dispositivo)
- Timestamp de expiração do registro
- Endereço IP de origem e porta
- Protocolo de transporte (TCP/UDP/TLS)
- Vetores de autenticação (RAND, AUTN, XRES, CK, IK do HSS)

- **Informações de Localização da Rede:**

- Cabeçalho P-Access-Network-Info (torre de celular, área de localização)
- P-Visited-Network-ID (identificação da rede de roaming)
- Endereço IP recebido (fonte real)
- Endereço P-CSCF (ponto de entrada da rede)

### **Captura de Sessão de Chamada:**

O S-CSCF mantém o estado completo do diálogo SIP para todas as chamadas ativas:

- **Identificadores de Sessão:**

- Call-ID (identificador de sessão único)
- URIs e tags From/To
- Conjuntos de rota para ambas as partes
- Original-Dialog-ID (para rastreamento de interação com o Servidor de Aplicação)

- **Metadados da Sessão:**

- Identidade do chamador (cabeçalho From, P-Asserted-Identity)
- Parte chamada (cabeçalho To, Request-URI)
- Timestamp de estabelecimento da sessão
- Timestamp de término da sessão
- Estado do diálogo (Early/Confirmed/Deleted)

- Números CSeq (sequenciamento de transação)

- **Informações de Mídia:**

- SDP (Protocolo de Descrição de Sessão) nos corpos das mensagens SIP
- Endereços do servidor de mídia (OmniTAS)
- Informações de codec (formatos de áudio/vídeo)
- Pontos finais de fluxo de mídia
- Alocações de porta RTP/RTCP

### **Identificação de Chamada de Emergência:**

O componente E-CSCF identifica e roteia chamadas de emergência:

- Detecção de número de emergência (112, 911, etc.)
- Captura de IMEI (Identidade Internacional de Equipamento Móvel)
- Mapeamento de IMEI para MSISDN (para retorno de chamada)
- Informações de localização da UE ou da rede
- Suporte ao protocolo HELD (HTTP-Enabled Location Delivery)
- Destino de roteamento de emergência (PSAP/AS de emergência)

### **1.2.2 Armazenamento e Processamento de Dados**

#### **IMPORTANTE: Somente Estado em Memória**

Os componentes CSCF (P-CSCF, E-CSCF, I-CSCF, S-CSCF) mantêm **todos os dados de estado apenas na memória**. Não há **armazenamento de banco de dados persistente** de dados de registro ou sessão de chamada. Todos os vínculos de registro, estado de diálogo e associações de segurança IPsec são armazenados na memória e são perdidos na reinicialização do sistema.

#### **Dados de Registro Ativo (Em Memória):**

O sistema CSCF mantém o estado em tempo real apenas:

#### **Estado de Registro do P-CSCF:**

- Dados de Associação de Segurança IPsec (pares SPI, portas, parâmetros de criptografia)
- Vínculos de contato da UE e endereços de rede
- Pontos finais e status do túnel IPsec
- Períodos de validade do registro

#### **Estado de Registro do S-CSCF:**

- Identidades públicas (IMPU) e estado de registro atual
- Vínculos de contato com cabeçalhos de caminho, User-Agent, endereços recebidos
- Mapeamentos de identidade privada (IMPI) para identidade pública
- Perfis de usuário do HSS (em cache durante o registro)

## **Estado de Sessão Ativa (Em Memória):**

O S-CSCF mantém o estado da chamada ativa apenas:

- Identificadores de chamada (Call-ID), identidades dos participantes (tags From/To)
- Conjuntos de rota e endereços de contato
- Estado da sessão (Early/Confirmed/Terminated)
- Informações de tempo da sessão

## **Sem CDR ou Rastreio Histórico:**

Os componentes CSCF **não** geram ou armazenam:

- Registros de Detalhes de Chamada (CDRs)
- Registros de chamadas históricas
- Registros de registro históricos
- Rastreio de eventos a longo prazo

**Geração de CDR e Rastreio Histórico:** Todos os registros de detalhes de chamadas, dados de cobrança e rastreamento de chamadas históricas são gerenciados pelo **TAS (Servidor de Aplicação de Telefonia - OmniTAS)**, não pelos componentes CSCF.

## **Registro de Mensagens SIP/Diameter:**

Os CSCFs podem gerar logs de eventos em tempo real para fins operacionais:

- **Registro de Mensagens SIP:** Registro opcional de mensagens SIP (INVITE, REGISTER, etc.)
- **Registro de Mensagens Diameter:** Registro opcional de transações Diameter (Cx, Rx, Ro)
- **Eventos do Sistema:** Mudanças de configuração, erros, falhas

Esses logs são logs operacionais transitórios, não registros de chamadas persistentes. A retenção de logs é configurável e tipicamente de curto prazo (horas a dias) apenas para fins de depuração.

### **1.2.3 Capacidades de Análise**

#### **Monitoramento em Tempo Real:**

O painel de controle web Phoenix LiveView fornece:

- **Monitoramento de Registro:**
  - Visualizar todos os usuários registrados com paginação
  - Pesquisa por IMPU, contato, IMPI
  - Detalhes do registro (contato, caminho, user-agent, expiração)
  - Capacidade de desregistro forçado

- **Monitoramento de Diálogo:**

- Visualização de sessões de chamada ativas
- Call-ID, URIs From/To, estado, duração
- Capacidade de término de chamada (enviar BYE)
- Atualização automática a cada 5 segundos

- **Status do Sistema:**

- Status do par Diameter (HSS, PCRF, conectividade OCS)
- Status do gateway frontend
- Métricas de capacidade do sistema
- Capacidade do túnel IPsec (P-CSCF)

### **Nota sobre Dados Históricos:**

Os componentes CSCF não mantêm dados históricos. Para registros de chamadas históricas, CDRs e análise de padrões de comunicação, as autoridades de interceptação legal devem coordenar com **OmniTAS (Servidor de Aplicação de Telefonia)**, que gerencia toda a geração de CDR e rastreamento de chamadas a longo prazo.

### **Visibilidade de Gatilhos de Serviço em Tempo Real:**

O S-CSCF processa Critérios de Filtro Iniciais (iFC) em tempo real:

- A avaliação de iFC determina quais Servidores de Aplicação são acionados para cada chamada
- Visibilidade em tempo real sobre quais serviços são invocados
- Decisões de roteamento do Servidor de Aplicação visíveis no fluxo de mensagens SIP

### **Status da Rede:**

- Status de conectividade HSS (interface Diameter Cx)
- Distribuição de seleção do S-CSCF (I-CSCF)
- Padrões de roteamento de chamadas
- Tempos de resposta do Servidor de Aplicação
- Desempenho de transação Diameter

## **1.3 Capacidades de Contramedidas**

### **1.3.1 Mecanismos de Proteção à Privacidade**

#### **Confidencialidade da Comunicação:**

- **Túneis IPsec:** Túneis ESP (Encapsulating Security Payload) entre UE e P-CSCF
  - Criptografia: AES-CBC, AES-GCM

- Autenticação: HMAC-SHA1, HMAC-SHA256
- Derivação de chave a partir do IMS AKA (CK/IK do HSS)
- Associações de segurança por UE
- **Suporte a TLS/TLS:**
  - Suporte a SIP sobre TLS (SIPS)
  - Diameter sobre TLS (conexões HSS, PCRF, OCS)
  - Autenticação baseada em certificado
  - Perfeita Segurança de Encaminhamento (PFS) via ECDHE/DHE

- **Cabeçalhos de Privacidade SIP:**

- P-Asserted-Identity (ID do chamador autenticado)
- Cabeçalho de privacidade (solicitação de supressão de ID do chamador)
- Suporte a sessões anônimas

### **Controle de Acesso:**

- Autenticação e controle de acesso da interface web
- Interface BINRPC para painel de controle (porta 2046)
- Controles de acesso ao registro e separação de funções
- Autenticação SIP (AKA via HSS)
- Autenticação de pares Diameter

### **Registro de Auditoria:**

- Registro abrangente de mensagens SIP e Diameter
- Eventos de registro/desregistro
- Eventos de estabelecimento e término de chamada
- Ações administrativas via interface web
- Mudanças de configuração
- Sucesso/falha de autenticação

### **1.3.2 Recursos de Proteção de Dados**

#### **Segurança de Acesso:**

- Controle de acesso baseado em funções (RBAC)
- Contas de monitoramento somente leitura
- Controles de autenticação e autorização

#### **Fortalecimento do Sistema:**

- Portas de rede expostas mínimas (5060 SIP, 3868 Diameter, 8086 Web UI)
- Verificação de sanidade de mensagens SIP
- Prevenção de loops Max-Forwards
- Limitação de taxa e proteção contra inundação
- Limites de tamanho de mensagem
- Isolamento de processos de trabalho

## **1.4 Pontos de Integração de Interceptação Legal**

### **1.5.1 Arquitetura de Interceptação Legal ETSI**

O sistema CSCF fornece a base para interceptação legal compatível com ETSI. Embora as interfaces nativas X1/X2/X3 não estejam incorporadas, todos os pontos de acesso de dados necessários existem para integração com sistemas externos de Função de Mediação de Interceptação Legal (LIMF).

#### **Interfaces Padrão ETSI LI:**

##### **Interface X1 - Função de Administração:**

- **Propósito:** Provisionamento de mandados e alvos a partir da aplicação da lei
- **Direção:** LEMF → LIMF (bidirecional)
- **Funções:**
  - Ativar/desativar interceptação para alvos (IMPUs, IMSIs, MSISDNs)
  - Definir duração e período de validade da interceptação
  - Configurar critérios de filtragem (identidades, janelas de tempo)
  - Recuperar status de interceptação
- **Integração com CSCF:**
  - LIMF mantém banco de dados de mandados (lista de alvos - externa ao CSCF)
  - LIMF monitora o estado em tempo real do CSCF e logs de mensagens para sessões correspondentes
  - LIMF filtra com base nos critérios provisionados pelo X1

##### **Interface X2 - Entrega de IRI (Informações Relacionadas à Interceptação):**

- **Propósito:** Entregar metadados de sessão para a aplicação da lei
- **Direção:** LIMF → LEMF (unidirecional)
- **Formato de Dados:** XML/ASN.1 compatível com ETSI TS 102 232
- **Conteúdo do CSCF:**
  - Identificadores de sessão (Call-ID, tags de diálogo)
  - Parte chamadora (URI From, P-Asserted-Identity, IMPU, IMSI, MSISDN)
  - Parte chamada (URI To, Request-URI, IMPU, IMSI, MSISDN)
  - Timestamps de registro
  - Timestamps de configuração/desmontagem de sessão
  - Localização da rede (P-Access-Network-Info, torre de celular, área de localização)
  - Endereços P-CSCF/S-CSCF (identificação do elemento de rede)
  - User-Agent (tipo de dispositivo)
  - Informações de roaming (P-Visited-Network-ID)

##### **Interface X3 - Entrega de CC (Conteúdo da Comunicação):**

- **Propósito:** Entregar o conteúdo real da comunicação
- **Direção:** LIMF → LEMF (unidirecional)
- **Formato de Dados:** Compatível com ETSI TS 102 232
- **Conteúdo do CSCF:**

- Corpos de mensagens SIP (descrições de sessão SDP)
- Endereços do servidor de mídia (para interceptação RTP)
- Informações de codec
- Mensagens instantâneas SIP MESSAGE (conteúdo do corpo)
- Dados de aplicação (se roteados através do CSCF)

**Nota:** Para fluxos RTP de voz/vídeo, o LIMF também deve integrar-se com servidores de mídia (OmniTAS) para capturar o conteúdo de mídia real. O CSCF fornece informações de configuração de sessão (SDP) mostrando onde os fluxos de mídia ocorrem.

### **1.5.2 Fontes de Dados do CSCF para Interceptação Legal**

#### **1. Acesso a Dados de Registro:**

##### **Dados de Registro do P-CSCF:**

- IMPU (identidade pública)
- URI de contato (endereço de rede UE)
- IP e porta recebidos
- Cabeçalho de caminho
- Expiração do registro
- Informações de SPI e porta IPsec
- String User-Agent

##### **Dados de Registro do S-CSCF:**

- Identidades públicas (IMPU), status de bloqueio, estado de registro
- Vínculos de contato com cabeçalhos de caminho, User-Agent, endereços recebidos
- Mapeamentos de identidade privada (IMPI) para identidade pública
- Perfis de usuário do HSS (formato XML incluindo detalhes do assinante)

#### **Métodos de Acesso:**

- Interfaces de acesso a dados somente leitura
- Interface de monitoramento da Web UI
- Registro de eventos em tempo real

#### **2. Dados de Sessão Ativa:**

##### **Dados de Diálogo do S-CSCF:**

- Call-ID (identificador de sessão único)
- URIs e tags From/To
- Números CSeq do chamador e do chamado
- Conjuntos de rota para ambas as partes
- Endereços de contato
- Estado do diálogo (Early, Confirmed, Deleted)
- Timestamp de início

- Valores de tempo limite

### **Métodos de Acesso:**

- Monitoramento do estado do diálogo em tempo real
- Consulta por identificadores de sessão ou identificadores de partes
- Capacidades de exportação para análise forense

### **3. Registro de Mensagens SIP:**

#### **Captura de Log:**

- Todas as mensagens SIP podem ser registradas (REGISTER, INVITE, MESSAGE, etc.)
- Níveis de log configuráveis
- Registro estruturado com timestamps
- Registro baseado em syslog ou arquivos

#### **Análise de Log:**

- Analisar cabeçalhos SIP para extração de identidade
- Extrair SDP para informações de mídia
- Rastrear sequências de mensagens (CSeq)
- Correlacionar solicitações e respostas

#### **Exemplo de Entrada de Log:**

```

INFO: INVITE sip:+33687654321@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org SIP/2.0
From: <sip:+33612345678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org>;tag=abc123
To: <sip:+33687654321@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org>
Call-ID:
f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
P-Asserted-Identity:
<sip:+33612345678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org>
P-Access-Network-Info: 3GPP-E-UTRAN-FDD; utran-cell-
id-3gpp=208011234567890
Content-Type: application/sdp

v=0
o=- 1234567890 1234567890 IN IP4 192.168.1.100
S=-
c=IN IP4 10.20.30.40
t=0 0
m=audio 49170 RTP/AVP 0 8
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000

```

### **4. Registro de Mensagens Diameter:**

#### **Mensagens Cx (Comunicação HSS):**

- UAR/UAA: Autorização de usuário (contém IMPU, IMPI)
- LIR/LIA: Informações de localização (contém IMPU, S-CSCF servindo)
- MAR/MAA: Autenticação (contém IMPI, vetores de autenticação)
- SAR/SAA: Atribuição de servidor (contém IMPU, IMPI, XML do perfil de usuário)

### **Dados Diameter Disponíveis:**

- IMSI (do perfil de usuário)
- MSISDN (do perfil de usuário)
- IMPUs associados (múltiplas identidades por assinante)
- Perfil de usuário (serviços, status de bloqueio, status de roaming)

### **Exemplo de Log:**

Diameter Cx SAA recebido do HSS:

```
User-Name: user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Public-Identity: sip:+33612345678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Server-Name: sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org
Result-Code: 2001 (Sucesso)
User-Data: <XML perfil de usuário com IMSI, MSISDN, iFC>
```

### **5. Dados de Chamada de Emergência (E-CSCF):**

#### **Mapeamento de IMEI para MSISDN:**

- O P-CSCF cria o mapeamento quando a UE se registra com IMEI
- TTL (Time-To-Live) de 24 horas
- Usado para retorno de chamada de emergência
- Sincronizado entre os nós do cluster P-CSCF

#### **Retenção de Dados:**

- Mapeamentos de IMEI para MSISDN retidos por 24 horas
- Disponíveis para correlação de retorno de chamada de emergência
- Acessíveis via interfaces de monitoramento

#### **Logs de Chamada de Emergência:**

- Detecção de número de emergência (112, 911, etc.)
- Extração de IMEI de contato ou cabeçalhos P
- Informações de localização (do HELD ou P-Access-Network-Info)
- Roteamento PSAP (Ponto de Resposta de Segurança Pública)
- Roteamento E-CSCF para AS de emergência

### **1.5.3 Capacidades de Integração para LIMF**

O sistema fornece múltiplos métodos de integração para sistemas de Função de Mediação de Interceptação Legal (LIMF):

## **1. Acesso a Dados de Registro e Sessão:**

- Acesso em tempo real a dados de registro (identidades, localizações, informações do dispositivo)
- Monitoramento de sessão ativa (estado da chamada, participantes, temporização)
- Capacidades de consulta histórica

## **2. Registro de Eventos:**

- Registro de mensagens SIP com níveis de detalhe configuráveis
- Registro de mensagens Diameter para interações HSS
- Logs de eventos estruturados com timestamps

## **3. Monitoramento em Tempo Real:**

- Monitoramento do status de registro ao vivo
- Rastreamento de sessão de chamada ativa
- Detecção de chamadas de emergência e informações de roteamento

Os métodos de integração suportam arquiteturas baseadas em polling e acionadas por eventos para conectividade LIMF.

### **1.5.4 Mapeamento de Dados do CSCF para Interfaces LI**

#### **Mapeamento de Dados do CSCF para IRI (X2):**

<b>Fonte de Dados do CSCF</b>	<b>Campo IRI</b>	<b>Exemplo de Dados</b>
IMPU (cabecalhos SIP/estado em memória)	Parte A	sip: <a href="mailto:+33612345678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org">+33612345678@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org</a>
IMPI (cabecalhos SIP/estado em memória)	ID de Autenticação	<a href="mailto:user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org">user@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org</a>
IMSI (perfil de usuário HSS)	ID do Assinante	208011234567890
MSISDN (perfil de usuário HSS)	Número de Telefone	+33612345678
Call-ID (cabecalhos)	ID da Sessão	f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6@...

<b>Fonte de Dados do CSCF</b>	<b>Campo IRI</b>	<b>Exemplo de Dados</b>
SIP/estado do diálogo)		
From/To (cabecalhos SIP)	Parte A/ Parte B	sip:+33612345678@... / sip:+33687654321@...
Timestamp de registro (em memória)	Tempo do Evento	2025-11-29T10:30:00Z
P-Access-Network-Info (cabecalho SIP)	Localização	3GPP-E-UTRAN-FDD;utran-cell-id-3gpp=208011234567890
IP Recebido (contato SIP)	Endereço IP da UE	10.20.30.40:5060
Endereço P-CSCF (roteamento SIP)	Elemento de Rede	10.4.12.165:5060
Endereço S-CSCF (roteamento SIP)	Elemento de Rede	10.4.11.45:5060

### Mapeamento de Dados do CSCF para CC (X3):

<b>Fonte de Dados do CSCF</b>	<b>Campo CC</b>	<b>Exemplo de Dados</b>
Corpo da Mensagem SIP	Conteúdo da Mensagem Instantânea	"Olá, como você está?"
SDP no INVITE	Informações da Sessão de Mídia	Pontos finais RTP, codecs
Endereço do servidor de mídia	Alvo de Interceptação RTP	10.50.60.70:49170

**Nota:** Para conteúdo real de voz/vídeo (RTP), o LIMF deve coordenar com servidores de mídia (OmniTAS) para capturar fluxos RTP. O CSCF fornece apenas informações de configuração de sessão.

## 1.5 Interface de Monitoramento Baseada na Web

O sistema inclui um painel de controle baseado na web para monitoramento em tempo real e acesso administrativo:

### Capacidades de Monitoramento:

- Status de registro em tempo real (assinantes ativos, localizações, informações do dispositivo)
- Monitoramento de sessão de chamada ativa (participantes, estado da chamada, temporização)
- Pesquisa e filtragem por identidade (IMPU, IMPI, IMSI, MSISDN)
- Status do túnel IPsec e monitoramento de capacidade
- Capacidades de exportação para análise forense

#### **Segurança:**

- Acesso criptografado por HTTPS/TLS
  - Autenticação necessária
  - Registro de auditoria de todas as ações administrativas
  - Modos de acesso somente leitura para pessoal de monitoramento
- 

## **2. CAPACIDADES DE CRIPTOGRAFIA E CRIPTOANÁLISE**

### **2.1 Visão Geral das Capacidades Criptográficas**

O OmniCSCF implementa múltiplas camadas de proteção criptográfica para sinalização e dados de assinantes. Esta seção documenta todas as capacidades criptográficas conforme exigido pela ANSSI.

### **2.2 Criptografia de Túnel IPsec ESP (UE para P-CSCF)**

#### **2.2.1 Implementação do Protocolo IPsec**

##### **Modo IPsec Suportado:**

- ESP (Encapsulating Security Payload) - Protocolo IP 50
- Modo de transporte (não modo túnel)
- Protege a sinalização SIP entre UE e P-CSCF

##### **Algoritmos de Criptografia Suportados:**

O sistema com IPsec do kernel suporta:

- **AES-CBC (Padrão de Criptografia Avançada - Cipher Block Chaining):**
  - AES-128-CBC (chave de 128 bits)
  - AES-192-CBC (chave de 192 bits)
  - AES-256-CBC (chave de 256 bits) - Recomendado
- **AES-GCM (Padrão de Criptografia Avançada - Galois/Counter Mode):**
  - AES-128-GCM (chave de 128 bits com AEAD)
  - AES-256-GCM (chave de 256 bits com AEAD) - Recomendado

- **3DES-CBC (Triple DES - Cipher Block Chaining):**
  - Chave efetiva de 168 bits (depreciado, compatibilidade legada)
- **Criptografia NULL:**
  - Sem confidencialidade (somente autenticação)
  - Usado apenas para depuração ou cenários de conformidade específicos

### **Algoritmos de Autenticação Suportados:**

- **HMAC-SHA1 (Código de Autenticação de Mensagem Baseado em Hash - SHA-1):**
  - Saída de 160 bits
  - Compatibilidade legada
- **HMAC-SHA256 (HMAC - SHA-256):**
  - Saída de 256 bits
  - Recomendado
- **HMAC-SHA384 (HMAC - SHA-384):**
  - Saída de 384 bits
- **HMAC-SHA512 (HMAC - SHA-512):**
  - Saída de 512 bits
- **HMAC-MD5:**
  - Saída de 128 bits
  - Depreciado, apenas compatibilidade legada

### **Derivação de Chave:**

As chaves IPsec (CK - Chave de Criptografia, IK - Chave de Integridade) são derivadas da autenticação IMS AKA:

1. UE realiza autenticação AKA com S-CSCF/HSS
2. HSS gera CK (128 bits) e IK (128 bits)
3. S-CSCF entrega CK/IK ao P-CSCF via interface interna
4. P-CSCF usa CK/IK para estabelecer associações de segurança IPsec com UE
5. CK usado para criptografia ESP
6. IK usado para autenticação ESP

### **Parâmetros de Associação de Segurança:**

- **Vida Útil:** Vinculada à expiração do registro SIP (tipicamente 599 segundos)
- **Proteção contra Repetição:** Habilitada (janela anti-repetição)

- **Números de Sequência:** 32 bits ou 64 bits (ESN - Números de Sequência Estendidos)
- **Perfeita Segurança de Encaminhamento:** Não aplicável (chaves do AKA, não Diffie-Hellman)

### **Implementação:**

A capacidade IPsec do P-CSCF:

- Interage com a pilha IPsec do kernel Linux (estrutura XFRM)
- Configura políticas de segurança e associações via API do kernel
- Alocação e gerenciamento de SPI (Índice de Parâmetro de Segurança)
- Alocação de porta para tráfego protegido

### **2.2.2 Capacidades de Configuração IPsec**

#### **Seleção de Conjunto de Cifras:**

O P-CSCF pode ser configurado para preferir conjuntos de cifras específicos:

Preferidos (segurança forte):

- ESP com AES-256-GCM e HMAC-SHA256
- ESP com AES-256-CBC e HMAC-SHA256

Suportados (compatibilidade):

- ESP com AES-128-CBC e HMAC-SHA1
- ESP com 3DES-CBC e HMAC-SHA1 (legado)

#### **Gerenciamento de Chaves:**

- IKE (Internet Key Exchange) NÃO é usado
- Chaves fornecidas via IMS AKA (CK/IK do HSS)
- Configuração manual de associação de segurança via XFRM do kernel
- Destruição automática de SA na expiração do registro

#### **Ciclo de Vida do Túnel:**

1. UE se registra → autenticação AKA → CK/IK gerados
2. P-CSCF recebe CK/IK do S-CSCF
3. P-CSCF aloca par de SPI (SPI do cliente, SPI do servidor)
4. P-CSCF aloca par de portas (porta do cliente, porta do servidor)
5. P-CSCF configura SAs IPsec do kernel usando CK/IK
6. P-CSCF envia parâmetros IPsec para UE no 200 OK (cabeçalho Security-Server)
7. UE configura SAs IPsec com os mesmos parâmetros
8. Todo o tráfego SIP subsequente flui através dos túneis ESP
9. Na expiração do registro ou desregistro: SAs excluídas, recursos liberados

## **2.3 Criptografia TLS (SIP e Diameter)**

### **2.3.1 TLS para SIP (SIPS)**

#### **Versões TLS Suportadas:**

- **TLS 1.2** (RFC 5246) - Suportado
- **TLS 1.3** (RFC 8446) - Suportado (se suporte do kernel/biblioteca)
- **TLS 1.0/1.1** - Depreciado (desativado por padrão)
- **SSL 2.0/3.0** - NÃO SUPORTADO (vulnerabilidades conhecidas)

#### **Implementação TLS:**

o sistema utiliza OpenSSL ou LibreSSL:

- Bibliotecas TLS padrão da indústria
- Implementações validadas criptograficamente
- Atualizações de segurança regulares

#### **Conjuntos de Cifras Suportados:**

##### **TLS 1.3 (Preferido):**

- TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384
- TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256
- TLS\_CHACHA20\_POLY1305\_SHA256

##### **TLS 1.2 (Suportado):**

- ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (Perfeita Segurança de Encaminhamento)
- ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (Perfeita Segurança de Encaminhamento)
- ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 (Perfeita Segurança de Encaminhamento)
- DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (Perfeita Segurança de Encaminhamento)
- DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (Perfeita Segurança de Encaminhamento)

#### **Cifras fracas desativadas:**

- Sem RC4
- Sem MD5
- Sem criptografia NULL
- Sem cifras de grau EXPORT
- Sem DES/3DES (depreciado)

#### **Suporte a Certificados:**

- **Certificados X.509** (formato padrão)
- **Chaves RSA:** mínimo de 2048 bits, recomendado 4096 bits
- **Chaves ECDSA:** curvas P-256, P-384, P-521 suportadas
- **Validação de cadeia de certificados**

- **Verificação de CRL (Lista de Revogação de Certificados)** (opcional)
- **OCSP (Protocolo de Status de Certificado Online)** (opcional)

### **Recursos TLS:**

- **Perfeita Segurança de Encaminhamento (PFS):** Via troca de chaves ECDHE/DHE
- **Indicação de Nome do Servidor (SNI):** Suportada
- **Retomada de Sessão TLS:** Suportada (otimização de desempenho)
- **Autenticação de Certificado do Cliente:** Suportada (TLS mútuo)

### **SIP sobre TLS (SIPS):**

- Transporte: TCP com criptografia TLS
- Porta: 5061 (porta padrão SIPS)
- Usado para comunicação inter-CSCF (opcional)
- Usado para conexões de rede confiáveis

### **2.3.2 TLS para Diameter**

#### **Capacidades Diameter:**

O sistema suporta:

- **Diameter sobre SCTP** (preferido para confiabilidade)
- **Diameter sobre TCP com TLS**
- **Porta:** 3868 (porta Diameter padrão)

#### **Casos de Uso:**

- **Interface Cx:** S-CSCF/I-CSCF para HSS (dados do assinante, autenticação)
- **Interface Rx:** P-CSCF para PCRF (política de QoS)
- **Interface Ro:** S-CSCF para OCS (cobrança online - se habilitado)

#### **Configuração TLS para Diameter:**

Mesmos conjuntos de cifras que SIP

- TLS 1.2/1.3
- Troca de chaves ECDHE/DHE (PFS)
- Criptografia AES-GCM
- Autenticação SHA256/SHA384

#### **Autenticação Baseada em Certificado:**

- Pares Diameter autenticam via certificados TLS
- TLS mútuo (certificados de cliente e servidor)
- Validação de FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) nos certificados
- Validação da cadeia CA confiável

## 2.4 Criptografia de Autenticação

### 2.4.1 Funções Criptográficas IMS AKA

#### Algoritmo 3GPP AKA (MILENAGE):

Usado para gerar vetores de autenticação (RAND, AUTN, XRES, CK, IK):

#### Funções Criptográficas:

- **f1:** Função de autenticação de mensagem (calcular MAC-A e MAC-S)
- **f2:** Função de resposta (calcular RES a partir de RAND e K)
- **f3:** Derivação de chave de criptografia (calcular CK)
- **f4:** Derivação de chave de integridade (calcular IK)
- **f5:** Função de chave de anonimato (calcular AK para privacidade de IMSI)

#### Material Chave:

- **K:** Chave permanente de assinante de 128 bits (armazenada em ISIM e HSS)
- **OPc:** Chave variante do operador (derivada de K e OP)
- **RAND:** Desafio aleatório de 128 bits
- **SQN:** Número de sequência de 48 bits (proteção contra repetição)

#### Seqüência AKA:

1. HSS gera RAND (aleatório criptograficamente)
2. HSS calcula  $\text{MAC-A} = f1(K, \text{RAND}, \text{SQN}, \text{AMF})$
3. HSS calcula  $\text{AUTN} = (\text{SQN} \oplus \text{AK}) \parallel \text{AMF} \parallel \text{MAC-A}$
4. HSS calcula  $\text{XRES} = f2(K, \text{RAND})$
5. HSS calcula  $\text{CK} = f3(K, \text{RAND})$
6. HSS calcula  $\text{IK} = f4(K, \text{RAND})$
7. HSS envia  $\{\text{RAND}, \text{AUTN}, \text{XRES}, \text{CK}, \text{IK}\}$  para S-CSCF
8. S-CSCF desafia UE com RAND e AUTN
9. UE calcula  $\text{RES} = f2(K, \text{RAND})$  usando ISIM
10. UE envia RES para S-CSCF
11. S-CSCF compara RES com XRES (validação de autenticação)

#### Propriedades de Segurança:

- **Autenticação Mútua:** UE verifica HSS via AUTN, HSS verifica UE via RES
- **Novidade da Chave:** RAND é aleatório, SQN previne repetição
- **Derivação de Chave:** CK e IK derivadas do segredo compartilhado K

### 2.4.2 Autenticação Digest HTTP

Para autenticação não-IMS (se utilizada):

**Algoritmo:** MD5 (RFC 2617)

- **Função de Hash:** MD5 (saída de 128 bits)

- **Desafio-Resposta:** Baseado em nonce
- **Proteção contra Repetição:**Nonce com timestamp

**Nota:** HTTP Digest com MD5 é considerado fraco. IMS AKA é fortemente preferido.

## 2.5 Hashing e Integridade

### 2.5.1 Funções de Hash Disponíveis

o sistema pode usar (via OpenSSL/crypto do kernel):

- **SHA-256:** saída de 256 bits, recomendado
- **SHA-384:** saída de 384 bits
- **SHA-512:** saída de 512 bits
- **SHA-1:** saída de 160 bits, depreciado para uso em segurança
- **MD5:** saída de 128 bits, depreciado para uso em segurança

**Uso:**

- Construções HMAC para IPsec/TLS
- Verificação de integridade de dados
- Geração de nonce
- Detecção de duplicatas (hashing de Call-ID)

### 2.5.2 Integridade da Mensagem

**Integridade da Mensagem SIP:**

- **IPsec ESP:** HMAC-SHA256 para SIP autenticado sobre IPsec
- **TLS:** Autenticação de mensagem via MAC TLS
- **Digest SIP:** Integridade do cabeçalho de autenticação

**Integridade da Mensagem Diameter:**

- **TLS:** Diameter sobre TLS fornece autenticação de mensagem
- **HMAC:** Mensagens Diameter podem incluir AVPs HMAC para integridade

## 2.6 Geração de Números Aleatórios

**Geração de Números Aleatórios Criptograficamente Segura:**

o sistema depende de:

- **Linux kernel /dev/urandom:** PRNG seguro criptograficamente
- **OpenSSL RAND\_bytes():** CSPRNG (Gerador de Números Pseudo-Aleatórios Criptograficamente Seguro)

**Uso:**

- Alocação de SPI (valor inicial aleatório)

- Geração de Call-ID
- Geração de parâmetro de ramificação
- Geração de nonce para autenticação
- Geração de ID de sessão

## 2.7 Gerenciamento de Chaves

### 2.7.1 Gerenciamento de Certificados TLS

#### Armazenamento de Certificados:

- Armazenamento em sistema de arquivos com permissões restritas (0600)
- Localizado em: /etc/system/tls/
- Formato PEM para certificados e chaves

#### Geração de Certificado:

```
# Gerar chave privada RSA de 4096 bits
openssl genrsa -out system-key.pem 4096

# Gerar CSR (Solicitação de Assinatura de Certificado)
openssl req -new -key system-key.pem -out system.csr \
-subj "/C=FR/ST=IDF/L=Paris/O=Omnitouch/
CN=scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org"

# Certificado autoassinado (desenvolvimento/teste)
openssl x509 -req -days 365 -in system.csr \
-signkey system-key.pem -out system-cert.pem

# Produção: Enviar CSR para CA confiável
```

#### Rotação de Certificados:

- Renovação anual de certificados recomendada
- Reinicialização suave do serviço para carregar novos certificados
- Sem tempo de inatividade necessário

### 2.7.2 Gerenciamento de Chaves IPsec

#### Derivação de Chave:

- CK (Chave de Criptografia) e IK (Chave de Integridade) do IMS AKA
- Chaves de 128 bits do HSS
- Entregues de forma segura via Diameter Cx (sobre TLS)

#### Vida Útil da Chave:

- Vinculada à expiração do registro SIP (tipicamente 599 segundos)
- Re-keying na atualização do registro
- Destruição automática da chave no desregistro

### **Armazenamento de Chave:**

- Efêmera (apenas em memória durante o registro ativo)
- Instaladas na pilha IPsec do kernel
- Sem armazenamento persistente de chave
- Chaves descartadas quando SA excluída

## **2.8 Resistência à Criptoanálise**

### **2.8.1 Seleção de Algoritmo**

#### **Defesa Contra Criptoanálise:**

- **Sem algoritmos personalizados:** Apenas algoritmos padrão da indústria, revisados por pares
- **Tamanhos de chave fortes:** AES-256, RSA-4096, SHA-256
- **Criptografia autenticada:** AES-GCM (AEAD - Criptografia Autenticada com Dados Associados)
- **Perfeita Segurança de Encaminhamento:** ECDHE/DHE em TLS
- **Atualizações regulares:** Patches de segurança OpenSSL/LibreSSL aplicados

#### **Algoritmos Depreciados Desativados:**

- MD5 (colisões de hash)
- RC4 (fraquezas de cifra de fluxo)
- DES/3DES (tamanho de bloco pequeno, comprimento de chave)
- SSL 2.0/3.0 (vulnerabilidades de protocolo)
- TLS 1.0/1.1 (ataques BEAST, POODLE)

### **2.8.2 Mitigação de Ataques de Canal Lateral**

#### **Resistência a Ataques de Tempo:**

- Comparação em tempo constante para respostas de autenticação
- Sem vazamentos de tempo em operações criptográficas (via OpenSSL)

#### **Proteção de Memória:**

- Isolamento da pilha IPsec do kernel
- Isolamento de memória do processo
- Sem swap para dados sensíveis (se configurado)

## **2.9 Conformidade e Padrões**

#### **Conformidade com Padrões Criptográficos:**

- **NIST SP 800-52:** Diretrizes TLS
- **NIST SP 800-131A:** Transições de algoritmo criptográfico
- **RFC 7525:** Recomendações TLS
- **ETSI TS 133 203:** Segurança de acesso 3GPP (IMS AKA)

- **ETSI TS 133 210:** Segurança da camada de rede IP (IPsec)
- **3GPP TS 33.203:** Segurança de acesso para IMS
- **3GPP TS 33.210:** Segurança do domínio da rede

### **Regulamentações Criptográficas Francesas:**

- Sem criptografia restrita à exportação (todos os algoritmos padrão)
- Meios criptográficos padrão (sem portas dos governos)
- Certificação de produtos criptográficos ANSSI (se necessário)



# Referência de Métricas do IMS CSCF

Este documento fornece uma referência abrangente para todas as métricas exportadas pelos componentes P-CSCF, I-CSCF e S-CSCF.

## Acessando Métricas

Todos os componentes CSCF expõem métricas do Prometheus na porta 9090:

```
http://<host>:9090/metrics
```

Cada host CSCF (P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF) exporta suas próprias métricas. Configure seu servidor Prometheus para coletar dados de todos os hosts para uma cobertura de monitoramento completa.

### Exemplo de Configuração do Prometheus:

```
scrape_configs:
  - job_name: 'cscf_pcscf'
    static_configs:
      - targets: ['pcscf1.example.com:9090',
                  'pcscf2.example.com:9090']

      - job_name: 'cscf_icscf'
        static_configs:
          - targets: ['icscf1.example.com:9090']

      - job_name: 'cscf_scscf'
        static_configs:
          - targets: ['scscf1.example.com:9090',
                      'scscf2.example.com:9090']
```

Para orientações operacionais sobre monitoramento e alertas, consulte:

- [Guia de Operações da Interface Web](#)
- [Guia de Capacidade e Dimensionamento](#)

## Monitoramento Através do Painel de Controle

O Painel de Controle CSCF do OmniCall fornece visibilidade em tempo real sobre o estado operacional que gera essas métricas. Enquanto as métricas são exportadas via Prometheus para análise histórica e alertas, o painel de controle mostra o estado atual de registros, diálogos e pares Diameter.

## **Gerenciamento do S-CSCF**

Visualize registros ativos e dados de localização do usuário:

A contagem de registros visível na interface corresponde a métricas como `ims_usrloc_scscf_active_impus` e `ims_usrloc_scscf_active_contacts`.

## **Monitoramento de Pares Diameter**

Monitore o status dos pares Diameter e o comprimento das filas:

O comprimento da fila mostrado aqui corresponde à métrica `cdp_queuelength`. O estado do par "I\_Open" indica conexões saudáveis.

Cada par mostra as aplicações Diameter suportadas. Por exemplo:

- **16777216:10415 (Cx/Dx)** - Usado pelo I-CSCF e S-CSCF para comunicação com HSS (UAR, LIR, MAR, SAR)
- **16777236:10415 (Rx)** - Usado pelo P-CSCF para política de QoS do PCRF
- **4 (Ro)** - Usado pelo S-CSCF para cobrança online

Essas correspondem a métricas como `ims_icscf_uar_*`, `ims_icscf_lir_*`, `ims_auth_mar_*`, `ims_registrar_scscf_sar_*` e `ims_qos_*`.

---

## **Métricas do P-CSCF**

### **Métricas CDP (Diameter)**

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
<code>cdp_average_response_time</code>	Tempo médio de resposta para solicitações Diameter em milissegundos (calculado como <code>replies_response_time / replies_received</code> )
<code>cdp_queuelength</code>	Comprimento atual da fila de tarefas do trabalhador Diameter
<code>cdp_replies_received</code>	Número total de respostas Diameter recebidas
<code>cdp_replies_response_time</code>	Tempo total gasto aguardando respostas Diameter em milissegundos
<code>cdp_timeout</code>	Número de eventos de timeout em solicitações Diameter

# Estatísticas SIP do Core

## Contadores de Solicitações

Nome da Métrica	Significado
core_rcv_requests	Número total de solicitações SIP recebidas
core_rcv_requests_ack	Número de solicitações ACK recebidas
core_rcv_requests_bye	Número de solicitações BYE recebidas
core_rcv_requests_cancel	Número de solicitações CANCEL recebidas
core_rcv_requests_info	Número de solicitações INFO recebidas
core_rcv_requests_invite	Número de solicitações INVITE recebidas
core_rcv_requests_message	Número de solicitações MESSAGE recebidas
core_rcv_requests_notify	Número de solicitações NOTIFY recebidas
core_rcv_requests_options	Número de solicitações OPTIONS recebidas
core_rcv_requests_prack	Número de solicitações PRACK recebidas
core_rcv_requests_publish	Número de solicitações PUBLISH recebidas
core_rcv_requests_refer	Número de solicitações REFER recebidas
core_rcv_requests_register	Número de solicitações REGISTER recebidas
core_rcv_requests_subscribe	Número de solicitações SUBSCRIBE recebidas
core_rcv_requests_update	Número de solicitações UPDATE recebidas

## Contadores de Respostas (Geral)

Nome da Métrica	Significado
core_rcv_replies	Número total de respostas SIP recebidas
core_rcv_replies_18x	Número de respostas provisórias 180/181/183/186/187/189 recebidas
core_rcv_replies_1xx	Número de respostas 1xx (provisórias) recebidas
core_rcv_replies_2xx	Número de respostas 2xx (sucesso) recebidas
core_rcv_replies_3xx	Número de respostas 3xx (redirecionamento) recebidas
core_rcv_replies_4xx	Número de respostas 4xx (erro do cliente) recebidas
core_rcv_replies_5xx	Número de respostas 5xx (erro do servidor) recebidas
core_rcv_replies_6xx	Número de respostas 6xx (falha global) recebidas

## Contadores de Respostas por Método (1xx)

Nome da Métrica	Significado
core_rcv_replies_1xx_bye	Número de respostas 1xx para solicitações BYE
core_rcv_replies_1xx_cancel	Número de respostas 1xx para solicitações CANCEL
core_rcv_replies_1xx_invite	Número de respostas 1xx para solicitações INVITE
core_rcv_replies_1xx_message	Número de respostas 1xx para solicitações MESSAGE

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_rcv_replies_1xx_prack	Número de respostas 1xx para solicitações PRACK
core_rcv_replies_1xx_refer	Número de respostas 1xx para solicitações REFER
core_rcv_replies_1xx_reg	Número de respostas 1xx para solicitações REGISTER
core_rcv_replies_1xx_update	Número de respostas 1xx para solicitações UPDATE

## Contadores de Respostas por Método (2xx)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_rcv_replies_2xx_bye	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações BYE
core_rcv_replies_2xx_cancel	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações CANCEL
core_rcv_replies_2xx_invite	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações INVITE
core_rcv_replies_2xx_message	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações MESSAGE
core_rcv_replies_2xx_prack	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações PRACK
core_rcv_replies_2xx_refer	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações REFER
core_rcv_replies_2xx_reg	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações REGISTER
core_rcv_replies_2xx_update	Número de respostas 2xx (sucesso) para solicitações UPDATE

## Contadores de Respostas por Método (3xx)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_rcv_replies_3xx_bye	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações BYE
core_rcv_replies_3xx_cancel	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações CANCEL
core_rcv_replies_3xx_invite	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações INVITE
core_rcv_replies_3xx_message	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações MESSAGE
core_rcv_replies_3xx_prack	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações PRACK
core_rcv_replies_3xx_refer	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações REFER

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_rcv_replies_3xx_reg	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações REGISTER
core_rcv_replies_3xx_update	Número de respostas 3xx (redirecionamento) para solicitações UPDATE

## Contadores de Respostas por Método (4xx)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_rcv_replies_4xx_bye	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações BYE
core_rcv_replies_4xx_cancel	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações CANCEL
core_rcv_replies_4xx_invite	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações INVITE
core_rcv_replies_4xx_message	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações MESSAGE
core_rcv_replies_4xx_prack	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações PRACK
core_rcv_replies_4xx_refer	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações REFER
core_rcv_replies_4xx_reg	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações REGISTER
core_rcv_replies_4xx_update	Número de respostas 4xx (erro do cliente) para solicitações UPDATE

## Contadores de Respostas por Método (5xx)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_rcv_replies_5xx_bye	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações BYE
core_rcv_replies_5xx_cancel	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações CANCEL
core_rcv_replies_5xx_invite	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações INVITE
core_rcv_replies_5xx_message	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações MESSAGE
core_rcv_replies_5xx_prack	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações PRACK
core_rcv_replies_5xx_refer	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações REFER
core_rcv_replies_5xx_reg	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações REGISTER
core_rcv_replies_5xx_update	Número de respostas 5xx (erro do servidor) para solicitações UPDATE

## Contadores de Respostas por Método (6xx)

Nome da Métrica	Significado
core_rcv_replies_6xx_bye	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações BYE
core_rcv_replies_6xx_cancel	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações CANCEL
core_rcv_replies_6xx_invite	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações INVITE
core_rcv_replies_6xx_message	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações MESSAGE
core_rcv_replies_6xx_prack	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações PRACK
core_rcv_replies_6xx_refer	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações REFER
core_rcv_replies_6xx_reg	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações REGISTER
core_rcv_replies_6xx_update	Número de respostas 6xx (falha global) para solicitações UPDATE

## Contadores de Códigos de Status Específicos

Nome da Métrica	Significado
core_rcv_replies_400	Número de respostas 400 Bad Request recebidas
core_rcv_replies_401	Número de respostas 401 Unauthorized recebidas
core_rcv_replies_402	Número de respostas 402 Payment Required recebidas
core_rcv_replies_403	Número de respostas 403 Forbidden recebidas
core_rcv_replies_404	Número de respostas 404 Not Found recebidas
core_rcv_replies_405	Número de respostas 405 Method Not Allowed recebidas
core_rcv_replies_406	Número de respostas 406 Not Acceptable recebidas
core_rcv_replies_407	Número de respostas 407 Proxy Authentication Required recebidas
core_rcv_replies_408	Número de respostas 408 Request Timeout recebidas
core_rcv_replies_409	Número de respostas 409 Conflict recebidas
core_rcv_replies_410	Número de respostas 410 Gone recebidas
core_rcv_replies_411	Número de respostas 411 Length Required recebidas
core_rcv_replies_413	Número de respostas 413 Request Entity Too Large recebidas
core_rcv_replies_414	Número de respostas 414 Request-URI Too Long recebidas
core_rcv_replies_415	Número de respostas 415 Unsupported Media Type recebidas
core_rcv_replies_420	Número de respostas 420 Bad Extension recebidas
core_rcv_replies_480	Número de respostas 480 Temporarily Unavailable recebidas

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_rcv_replies_481	Número de respostas 481 Call/Transaction Does Not Exist recebidas
core_rcv_replies_482	Número de respostas 482 Loop Detected recebidas
core_rcv_replies_483	Número de respostas 483 Too Many Hops recebidas
core_rcv_replies_484	Número de respostas 484 Address Incomplete recebidas
core_rcv_replies_485	Número de respostas 485 Ambiguous recebidas
core_rcv_replies_486	Número de respostas 486 Busy Here recebidas
core_rcv_replies_487	Número de respostas 487 Request Terminated recebidas
core_rcv_replies_488	Número de respostas 488 Not Acceptable Here recebidas
core_rcv_replies_489	Número de respostas 489 Bad Event recebidas
core_rcv_replies_491	Número de respostas 491 Request Pending recebidas
core_rcv_replies_493	Número de respostas 493 Undecipherable recebidas

## Estatísticas de Encaminhamento e Erros

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
core_fwd_replies	Número de respostas SIP encaminhadas
core_fwd_requests	Número de solicitações SIP encaminhadas
core_drop_replies	Número de respostas SIP descartadas
core_drop_requests	Número de solicitações SIP descartadas
core_err_replies	Número de respostas de erro
core_err_requests	Número de solicitações de erro
core_bad_URI_rcvd	Número de mensagens com URIs malformadas recebidas
core_bad_msg_hdr	Número de mensagens com cabeçalhos ruins/malformados
core_unsupported_methods	Número de solicitações com métodos SIP não suportados

## Rastreamento de Diálogos

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
dialog_ng_active	Número de diálogos atualmente ativos (respondidos/confirmados)
dialog_ng_early	Número de diálogos precoces (tocando/estado provisório)
dialog_ng_expired	Número de diálogos que expiraram ou foram encerrados à força
dialog_ng_processed	Número total de diálogos processados desde a inicialização

## Estatísticas DNS

Nome da Métrica	Significado
dns_failed_dns_request	Número de consultas DNS falhadas
dns_slow_dns_request	Número de consultas DNS lentas (excedendo o limite)

## IMS IPSec P-CSCF

Nome da Métrica	Significado
ims_ipsec_pcscf_spi_free	Número de valores SPI (Security Parameter Index) livres disponíveis para alocação
ims_ipsec_pcscf_spi_total	Capacidade total de SPI configurada para o sistema
ims_ipsec_pcscf_spi_used	Número de valores SPI atualmente alocados/usados
ims_ipsec_pcscf_spi_utilization_pct	Percentual de utilização do pool de SPI
ims_ipsec_pcscf_worker_cache_size	Tamanho do cache IPSec do processo trabalhador

## IMS QoS (Interface Rx)

### Métricas de Registro AAR

Nome da Métrica	Significado
ims_qos_active_registration_rx_sessions	Número de sessões de registro Rx atualmente ativas
ims_qos_registration_aars	Número total de mensagens AAR (Authorization-Authentication Request) de registro enviadas
ims_qos_successful_registration_aars	Número de transações AAR de registro bem-sucedidas
ims_qos_failed_registration_aars	Número de transações AAR de registro falhadas
ims_qos_registration_aar_avg_response_time	Tempo médio de resposta para mensagens AAR de registro em milissegundos
ims_qos_registration_aar_response_time	Tempo total de resposta para todas as mensagens AAR de registro em milissegundos
ims_qos_registration_aar_replies_received	Número total de respostas AAR de registro recebidas
ims_qos_registration_aar_timeouts	Número de timeouts de solicitações AAR de registro

## Métricas de Media AAR

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_qos_active_media_rx_sessions	Número de sessões de media Rx atualmente ativas
ims_qos_media_rx_sessions	Número total de sessões de media Rx criadas
ims_qos_media_aars	Número total de mensagens AAR de media enviadas
ims_qos_successful_media_aars	Número de transações AAR de media bem-sucedidas
ims_qos_failed_media_aars	Número de transações AAR de media falhadas
ims_qos_media_aar_avg_response_time	Tempo médio de resposta para mensagens AAR de media em milissegundos
ims_qos_media_aar_response_time	Tempo total de resposta para todas as mensagens AAR de media em milissegundos
ims_qos_media_aar_replies_received	Número total de respostas AAR de media recebidas
ims_qos_media_aar_timeouts	Número de timeouts de solicitações AAR de media

## Métricas ASR

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_qos_asrs	Número total de mensagens ASR (Abort-Session-Request) recebidas do PCRF

## IMS USRLOC P-CSCF

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_usrloc_pcscf_expired_contacts	Número de associações de contato expiradas
ims_usrloc_pcscf_registered_contacts	Número de associações de contato atualmente registradas
ims_usrloc_pcscf_registered_impus	Número de IMPUs (Identidades Públicas do Usuário IMS) atualmente registradas

## Banco de Dados MySQL

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
mysql_driver_errors	Número de erros de driver/conexão MySQL

## Módulo Pike (Bloqueio de IP)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
pike_blocked_ips	Número de endereços IP atualmente bloqueados (detecção de inundação)

## Módulo Registrador

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
registrar_accepted_regs	Número de solicitações REGISTER aceitas (módulo registrador legado)
registrar_rejected_regs	Número de solicitações REGISTER rejeitadas (módulo registrador legado)
registrar_default_expire	Tempo de expiração padrão para registros em segundos
registrar_default_expires_range	Configuração de intervalo de expiração padrão
registrar_expires_range	Intervalo de expiração configurado
registrar_max_contacts	Número máximo de contatos permitidos por AOR
registrar_max_expires	Tempo máximo de expiração permitido em segundos

## Estatísticas de Script

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
script_register_failed	Número de tentativas de registro que falharam na lógica do script de roteamento
script_register_success	Número de registros bem-sucedidos processados pelo script de roteamento
script_register_time	Tempo total gasto processando registros no script de roteamento (milissegundos)

## Transporte SCTP

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
sctp_assoc_shutdown	Número de encerramentos de associação SCTP iniciados localmente
sctp_comm_lost	Número de associações SCTP perdidas

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
sctp_connect_failed	devido a falha de comunicação
sctp_current_opened_connections	Número de tentativas de associação SCTP de saída que falharam
sctp_current_tracked_connections	Número de associações SCTP atualmente abertas
sctp_established	Número de associações SCTP atualmente rastreadas
sctp_local_reject	Número total de associações SCTP estabelecidas
sctp_remote_shutdown	Número de associações SCTP de entrada rejeitadas localmente
sctp_send_failed	Número de encerramentos de associação SCTP iniciados pelo par
sctp_send_force_retry	Número de operações de envio SCTP que falharam
sctp_sendq_full	Número de tentativas forçadas em envios SCTP que falharam
	Número de tentativas de envio que falharam devido à fila de envio cheia

## Memória Compartilhada

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
shmem_fragments	Número de fragmentos no pool de memória compartilhada (indica fragmentação)
shmem_free_size	Quantidade de memória compartilhada livre em bytes
shmem_max_used_size	Máxima memória compartilhada utilizada desde a inicialização em bytes
shmem_real_used_size	Memória compartilhada realmente utilizada incluindo sobrecarga do alocador em bytes
shmem_total_size	Tamanho total do pool de memória compartilhada em bytes
shmem_used_size	Memória compartilhada atualmente utilizada (apenas dados do usuário) em bytes

## Módulo SL (Sem Estado)

### Contadores de Respostas Sem Estado por Classe

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
sl_1xx_replies	Número de respostas sem estado 1xx enviadas
sl_2xx_replies	Número de respostas sem estado 2xx enviadas
sl_3xx_replies	Número de respostas sem estado 3xx enviadas
sl_4xx_replies	Número de respostas sem estado 4xx enviadas

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
sl_5xx_replies	Número de respostas sem estado 5xx enviadas
sl_6xx_replies	Número de respostas sem estado 6xx enviadas
sl_xxx_replies	Número de outras respostas sem estado enviadas

## Contadores de Respostas Sem Estado Específicos

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
sl_200_replies	Número de respostas sem estado 200 OK enviadas
sl_202_replies	Número de respostas sem estado 202 Accepted enviadas
sl_300_replies	Número de respostas sem estado 300 Multiple Choices enviadas
sl_301_replies	Número de respostas sem estado 301 Moved Permanently enviadas
sl_302_replies	Número de respostas sem estado 302 Moved Temporarily enviadas
sl_400_replies	Número de respostas sem estado 400 Bad Request enviadas
sl_401_replies	Número de respostas sem estado 401 Unauthorized enviadas
sl_403_replies	Número de respostas sem estado 403 Forbidden enviadas
sl_404_replies	Número de respostas sem estado 404 Not Found enviadas
sl_407_replies	Número de respostas sem estado 407 Proxy Authentication Required enviadas
sl_408_replies	Número de respostas sem estado 408 Request Timeout enviadas
sl_483_replies	Número de respostas sem estado 483 Too Many Hops enviadas
sl_500_replies	Número de respostas sem estado 500 Server Internal Error enviadas

## Estatísticas Gerais Sem Estado

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
sl_sent_replies	Número total de respostas sem estado enviadas
sl_sent_err_replies	Número de respostas de erro sem estado enviadas
sl_received_ACKs	Número de mensagens ACK recebidas para transações sem estado
sl_failures	Número de falhas no envio de respostas sem estado

## Transporte TCP

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
tcp_con_reset	Número de conexões TCP redefinidas (RST recebidas em conexão estabelecida)
tcp_con_timeout	Número de conexões TCP fechadas devido a timeout ocioso
tcp_connect_failed	Número de tentativas de conexão TCP de

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
tcp_connect_success	saída que falharam
tcp_current_opened_connections	Número de conexões TCP de saída bem-sucedidas
tcp_current_write_queue_size	Número de conexões TCP atualmente abertas
tcp_established	Tamanho total atual das filas de escrita TCP em todas as conexões
tcp_local_reject	Número total de conexões TCP estabelecidas (tanto de entrada quanto de saída)
tcp_passive_open	Número de conexões TCP de entrada rejeitadas localmente
tcp_send_timeout	Número de operações de envio TCP que expiraram (modo assíncrono)
tcp_sendq_full	Número de tentativas de envio que falharam porque a fila de envio estava cheia

## Módulo TM/TMX (Transação)

### Contadores de Tipo de Transação

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
tmx_UAC_transactions	Número de transações UAC (cliente) criadas
tmx_UAS_transactions	Número de transações UAS (servidor) criadas
tmx_active_transactions	Número de transações atualmente ativas
tmx_inuse_transactions	Número de transações atualmente em uso

### Conclusão de Transações por Status

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
tmx_2xx_transactions	Número de transações concluídas com resposta 2xx
tmx_3xx_transactions	Número de transações concluídas com resposta 3xx
tmx_4xx_transactions	Número de transações concluídas com resposta 4xx
tmx_5xx_transactions	Número de transações concluídas com resposta 5xx
tmx_6xx_transactions	Número de transações concluídas com resposta 6xx

### Estatísticas de Respostas de Transação

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
tmx_rpl_absorbed	Número de respostas absorvidas pela camada de transação (duplicatas)
tmx_rpl_generated	Número de respostas geradas localmente pelo módulo de transação
tmx_rpl_received	Número de respostas recebidas para transações

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
tmx_rpl_relayed	Número de respostas retransmitidas pelo módulo de transação
tmx_rpl_sent	Número de respostas enviadas pelo módulo de transação

## USRLOC (Localização do Usuário)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
usrloc_location_contacts	Número de contatos no domínio 'location' (módulo usrloc padrão)
usrloc_location_expires	Número de contatos expirados no domínio 'location'
usrloc_registered_users	Número de usuários/AORs (Address of Records) registrados

## Métricas do I-CSCF

O I-CSCF compartilha a maioria das estatísticas SIP do core com o P-CSCF (veja a seção Estatísticas SIP do Core do P-CSCF acima). As seguintes métricas são específicas para a funcionalidade do I-CSCF.

### Contexto Operacional do I-CSCF

O I-CSCF mantém uma lista de instâncias S-CSCF disponíveis para balanceamento de carga:

O I-CSCF consulta o HSS para selecionar instâncias S-CSCF apropriadas para novos registros. O sucesso dessas operações é rastreado nas métricas UAR e LIR abaixo.

### IMS I-CSCF (Interface Cx - Comunicação HSS)

O I-CSCF usa a interface Diameter Cx para se comunicar com o HSS (Home Subscriber Server) para consultas de localização e autorização do usuário.

### Métricas UAR (User-Authorization-Request)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_icscf_uar_avg_response_time	Tempo médio de resposta para mensagens UAR em milissegundos (calculado como uar_replies_response_time / uar_replies_received)
ims_icscf_uar_replies_received	Número total de respostas UAA (User-Authorization-Answer) recebidas do HSS

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_icscf_uar_replies_response_time	Tempo total de resposta para todas as mensagens UAR em milissegundos
ims_icscf_uar_timeouts	Número de timeouts de solicitações UAR

## Métricas LIR (Location-Info-Request)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_icscf_lir_avg_response_time	Tempo médio de resposta para mensagens LIR em milissegundos (calculado como lir_replies_response_time / lir_replies_received)
ims_icscf_lir_replies_received	Número total de respostas LIA (Location-Info-Answer) recebidas do HSS
ims_icscf_lir_replies_response_time	Tempo total de resposta para todas as mensagens LIR em milissegundos
ims_icscf_lir_timeouts	Número de timeouts de solicitações LIR

## Métricas Comuns

O I-CSCF também exporta as seguintes métricas comuns (documentadas na seção P-CSCF acima):

- **Métricas CDP (Diameter)** - Estatísticas do protocolo Diameter
- **Estatísticas SIP do Core** - Contadores de solicitações/respostas por método e código de status
- **Estatísticas DNS** - Métricas de consulta DNS
- **Banco de Dados MySQL** - Erros de conexão com o banco de dados
- **Módulo Pike** - Estatísticas de bloqueio de IP
- **Memória Compartilhada** - Estatísticas de uso de memória
- **Módulo SL (Sem Estado)** - Contadores de respostas sem estado
- **Transporte TCP** - Estatísticas de conexão TCP
- **Módulo TM/TMX (Transação)** - Rastreamento do estado da transação

## Métricas do S-CSCF

O S-CSCF compartilha a maioria das estatísticas SIP do core com o P-CSCF e I-CSCF (veja a seção Estatísticas SIP do Core do P-CSCF acima). As seguintes métricas são específicas para a funcionalidade do S-CSCF.

## **Contexto Operacional do S-CSCF**

O S-CSCF fornece informações detalhadas sobre a localização do usuário e gerenciamento de IFC (Critérios de Filtro Iniciais):

A pesquisa de localização do usuário mostra IMPUs registrados com associações de contato e perfis de serviço. O número de contatos e IMPUs ativos é rastreado pelas métricas `ims_usrloc_scscf_active_contacts` e `ims_usrloc_scscf_active_impus`.

O IFC (Critérios de Filtro Iniciais) determina quais Servidores de Aplicação processam sessões SIP. O painel de controle permite despejar e testar regras IFC. O desempenho da avaliação do IFC pode impactar os tempos de configuração de chamadas rastreados nas métricas de transação (`tmx_*`).

## **Autenticação IMS (Interface Cx - MAR)**

O S-CSCF usa a interface Diameter Cx para autenticar usuários com o HSS via MAR (Multimedia-Auth-Request).

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
<code>ims_auth_mar_avg_response_time</code>	Tempo médio de resposta para mensagens MAR em milissegundos (calculado como <code>mar_replies_response_time / mar_replies_received</code> )
<code>ims_auth_mar_replies_received</code>	Número total de respostas MAA (Multimedia-Auth-Answer) recebidas do HSS
<code>ims_auth_mar_replies_response_time</code>	Tempo total de resposta para todas as mensagens MAR em milissegundos
<code>ims_auth_mar_timeouts</code>	Número de timeouts de solicitações MAR

## **Registrador IMS S-CSCF**

### **Estatísticas de Registro**

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
<code>ims_registrar_scscf_accepted_regs</code>	Número de solicitações REGISTER aceitas com sucesso
<code>ims_registrar_scscf_rejected_regs</code>	Número de solicitações REGISTER rejeitadas
<code>ims_registrar_scscf_default_expire</code>	Tempo de expiração padrão para registros em segundos
<code>ims_registrar_scscf_default_expires_range</code>	Configuração do intervalo de expiração padrão

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_registrar_scscf_max_contacts	Número máximo de contatos permitidos por registro
ims_registrar_scscf_max_expires	Tempo máximo de expiração permitido em segundos
ims_registrar_scscf_notifies_in_q	Número de mensagens NOTIFY pendentes na fila

## Métricas SAR (Server-Assigment-Request)

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_registrar_scscf_sar_avg_response_time	Tempo médio de resposta para mensagens SAR em milissegundos (calculado como sar_replies_response_time / sar_replies_received)
ims_registrar_scscf_sar_replies_received	Número total de respostas SAA (Server-Assignment-Answer) recebidas do HSS
ims_registrar_scscf_sar_replies_response_time	Tempo total de resposta para todas as mensagens SAR em milissegundos
ims_registrar_scscf_sar_timeouts	Número de timeouts de solicitações SAR

## IMS USRLOC S-CSCF

<b>Nome da Métrica</b>	<b>Significado</b>
ims_usrloc_scscf_active_contacts	Número de associações de contato registradas ativas atualmente
ims_usrloc_scscf_active_impus	Número de IMPUs (Identidades Públicas do Usuário IMS) registradas ativas atualmente
ims_usrloc_scscf_active_subscriptions	Número de assinaturas ativas atualmente
ims_usrloc_scscf_contact_collisions	Número de colisões de hash na tabela de hash de contatos
ims_usrloc_scscf_impu_collisions	Número de colisões de hash na tabela de hash de IMPU
ims_usrloc_scscf_subscription_collisions	Número de colisões de hash na tabela de hash de assinaturas

## Rastreamento de Diálogos

O S-CSCF rastreia o estado do diálogo para chamadas ativas:

Nome da Métrica	Significado
dialog_ng_active	Número de diálogos atualmente ativos (respondidos/confirmados)
dialog_ng_early	Número de diálogos precoces (tocando/estado provisório)
dialog_ng_expired	Número de diálogos que expiraram ou foram encerrados à força
dialog_ng_processed	Número total de diálogos processados desde a inicialização

## Métricas Comuns

O S-CSCF também exporta as seguintes métricas comuns (documentadas na seção P-CSCF acima):

- **Métricas CDP (Diameter)** - Estatísticas do protocolo Diameter
- **Estatísticas SIP do Core** - Contadores de solicitações/respostas por método e código de status (observação: o S-CSCF normalmente tem mais fwd\_requests e fwd\_replies, pois roteia entre endpoints)
- **Estatísticas DNS** - Métricas de consulta DNS
- **Banco de Dados MySQL** - Erros de conexão com o banco de dados
- **Módulo Pike** - Estatísticas de bloqueio de IP
- **Memória Compartilhada** - Estatísticas de uso de memória
- **Módulo SL (Sem Estado)** - Contadores de respostas sem estado
- **Transporte TCP** - Estatísticas de conexão TCP
- **Módulo TM/TMX (Transação)** - Rastreamento do estado da transação (observação: o S-CSCF normalmente tem transações tanto UAC quanto UAS, pois atua como cliente e servidor)