

EIR (Registro de Identidade do Equipamento)

Visão Geral

O HSS inclui um EIR (Registro de Identidade do Equipamento) embutido que fornece verificação de identidade de equipamentos para dispositivos móveis. O EIR valida números IMEI (Identidade Internacional de Equipamento Móvel) para determinar se o equipamento móvel está autorizado, foi roubado ou está sob observação antes de permitir o acesso à rede.

Principais Capacidades

- **Interface S13:** Verificação de identidade do equipamento via protocolo Diameter
- **Validação de IMEI:** Verificar a identidade do equipamento usando IMEI/IMEISV
- **Correspondência Flexível:** Correspondência de padrão baseada em regex para IMEI, IMEISV e IMSI
- **Classificação em Três Níveis:** Suporte a listas brancas, listas negras e listas cinzas
- **Políticas Configuráveis:** Comportamento personalizável para equipamentos desconhecidos
- **API REST:** Operações CRUD completas para gerenciamento de regras do EIR

Arquitetura

Interface Diameter

Interface	ID da Aplicação	Par	Propósito
S13	16.777.252	MME/SGSN	Verificação de identidade do equipamento

Banco de Dados de Regras de Equipamento

O EIR usa um sistema de correspondência baseado em regras flexível:

EIR_RULE		
int	id	PK
string	action	
string	regex	
timestamp	inserted_at	
timestamp	updated_at	

Ações da Regra:

- `whitelist` - Permitir equipamento
- `blacklist` - Bloquear equipamento
- `greylist` - Monitorar equipamento

Padrões Regex: Correspondência contra IMEI, IMEISV ou IMSI

Valores de Status do Equipamento

Status	Código	Significado	Ação na Rede
Whitelist	0	Equipamento aprovado	Permitir acesso à rede
Blacklist	1	Equipamento roubado/bloqueado	Negar acesso à rede
Greylist	2	Equipamento sob observação	Permitir com monitoramento

Interface S13

Operações Suportadas

Solicitação de Verificação de Identidade do Equipamento (ECR) / Resposta de Verificação de Identidade do Equipamento (ECA)

Direção: MME/SGSN → HSS (EIR)

Gatilho: MME verifica a identidade do equipamento durante a conexão ou atualização da área de rastreamento

AVPs da Solicitação:

- Session-Id
- Origin-Host, Origin-Realm
- Destination-Realm
- Auth-Session-State
- Terminal-Information
 - IMEI (15 dígitos)
 - Software-Version (2 dígitos, opcional)
- User-Name (IMSI, opcional)
- Vendor-Specific-Application-Id

Ações do EIR:

1. Extrair IMEI, Software-Version (se presente) e IMSI (se presente)
2. Se IMSI fornecido:
 - Validar se o assinante existe e está habilitado
 - Atualizar o estado do assinante com as informações da última vez visto
3. Tentar busca do equipamento em ordem de prioridade:
 - **Correspondência IMEISV** (IMEI + Software-Version concatenados)
 - **Correspondência IMEI** (somente IMEI)
 - **Correspondência IMSI** (se fornecido na solicitação)
 - **Política de equipamento desconhecido** (comportamento padrão configurado)
4. Retornar status do equipamento

AVPs da Resposta:

- Session-Id (ecoado da solicitação)
- Result-Code: 2001 (sucesso)
- Equipment-Status: 0 (whitelist) / 1 (blacklist) / 2 (greylist)

Respostas de Erro:

- Experimental-Result: 5422 (equipamento/assinante não encontrado)
- Experimental-Result: 5012 (erro geral)

Lógica de Correspondência de Equipamentos

Ordem de Prioridade

O EIR usa uma estratégia de busca em cascata para maximizar a flexibilidade de correspondência:

1. IMEISV (IMEI + Software-Version)
↓ (se não houver correspondência)
2. IMEI apenas
↓ (se não houver correspondência)
3. IMSI (se fornecido na solicitação)
↓ (se não houver correspondência)
4. Política de Equipamento Desconhecido

Algoritmo de Correspondência

Passo 1: Correspondência IMEISV

- Concatenar IMEI + Software-Version: `"35979139461611" + "08" = "3597913946161108"`
- Testar contra todos os padrões regex de regras do EIR
- Retornar ação ("whitelist", "blacklist", "greylist") da primeira regra correspondente

Passo 2: Correspondência IMEI (fallback)

- Usar apenas IMEI: `"35979139461611"`
- Testar contra todos os padrões regex de regras do EIR
- Retornar ação da primeira regra correspondente

Passo 3: Correspondência IMSI (fallback se IMSI fornecido)

- Usar IMSI da solicitação: `"999999876543210"`
- Testar contra todos os padrões regex de regras do EIR
- Retornar ação da primeira regra correspondente
- **Caso de uso:** Bloquear todos os equipamentos para um assinante específico

Passo 4: Política de Equipamento Desconhecido (fallback final)

- Configuração: `eir_unknown_equipment_behaviour`
- Opções:
 - `:whitelist` - Permitir equipamento desconhecido (permissivo)


- `:blacklist` - Bloquear equipamento desconhecido (restritivo)
- `:greylist` - Observar equipamento desconhecido (moderado)
- `:reject_unknown_equipment` - Retornar erro 5422 (estrito)

Exemplos de Padrões Regex


Padrão	Correspondências	Caso de Uso
"35979139461650"	IMEI exato	Lista branca/lista negra de dispositivo único
"3597913946165.*"	Coringa de prefixo IMEI	Faixa de fabricante/modelo
"3597913946161108"	IMEISV exato	Dispositivo específico com versão de software
"999999876543210"	IMSI	Bloquear todos os equipamentos para assinante
"359791.*"	Coringa TAC	Alocação de tipo de dispositivo inteira

Fluxos de Mensagem Comuns


Fluxo 1: Verificação de Equipamento - IMEI Conhecido na Lista Branca

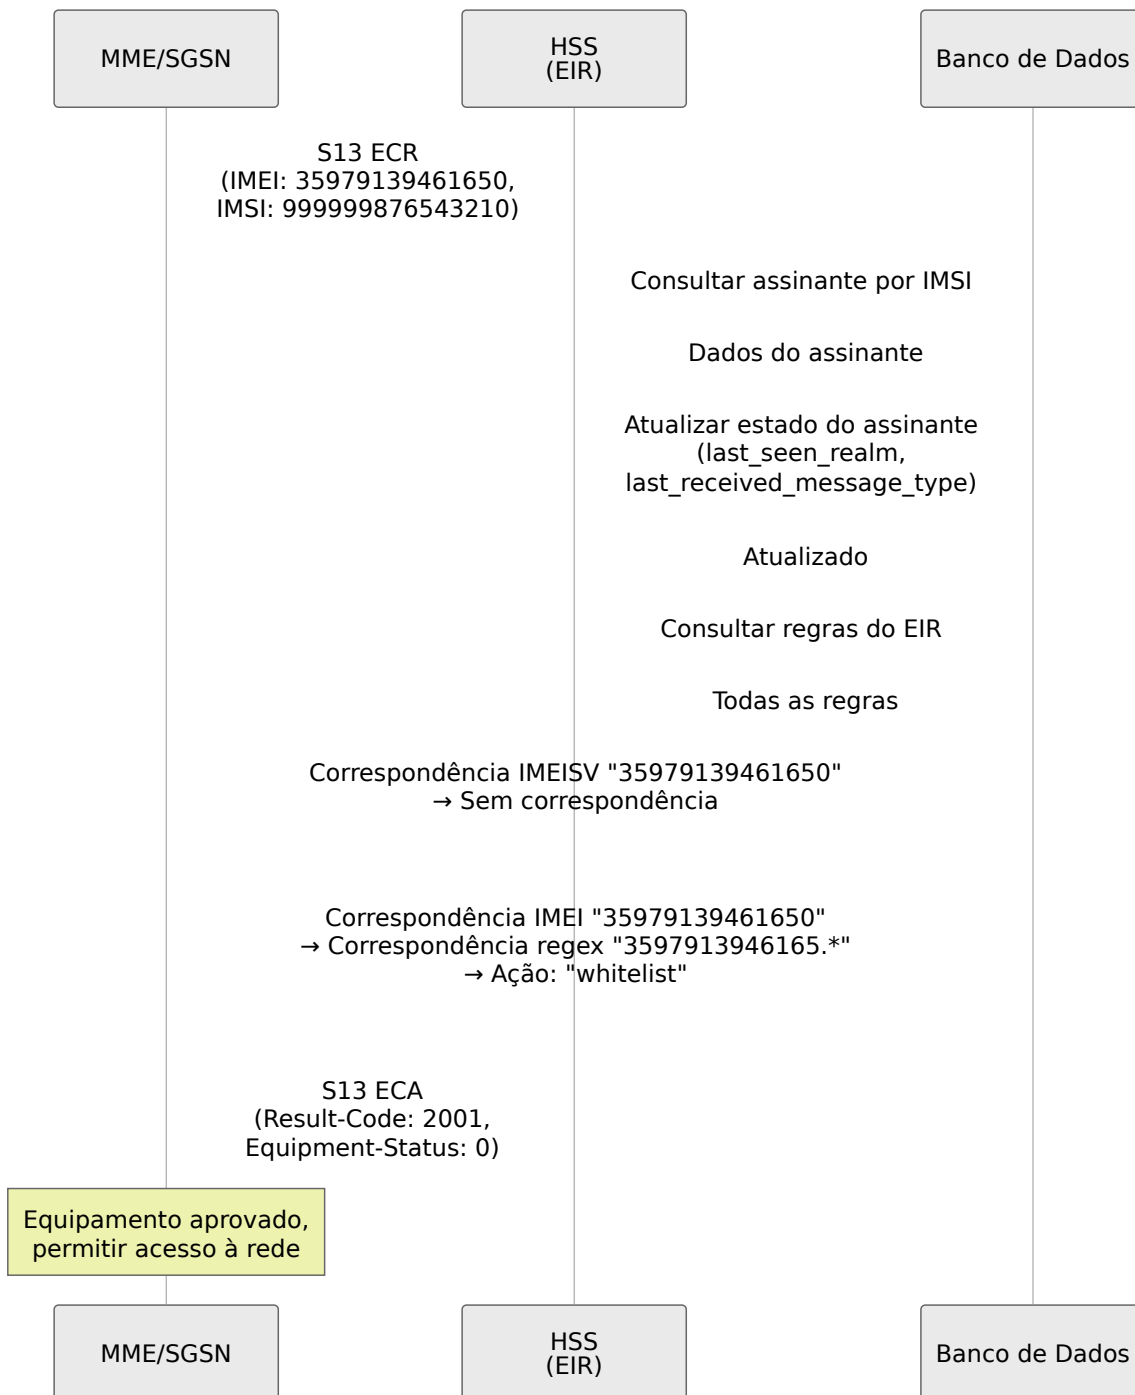


Fluxo 2: Verificação de Equipamento - IMEI na Lista Negra (Dispositivo Roubado)

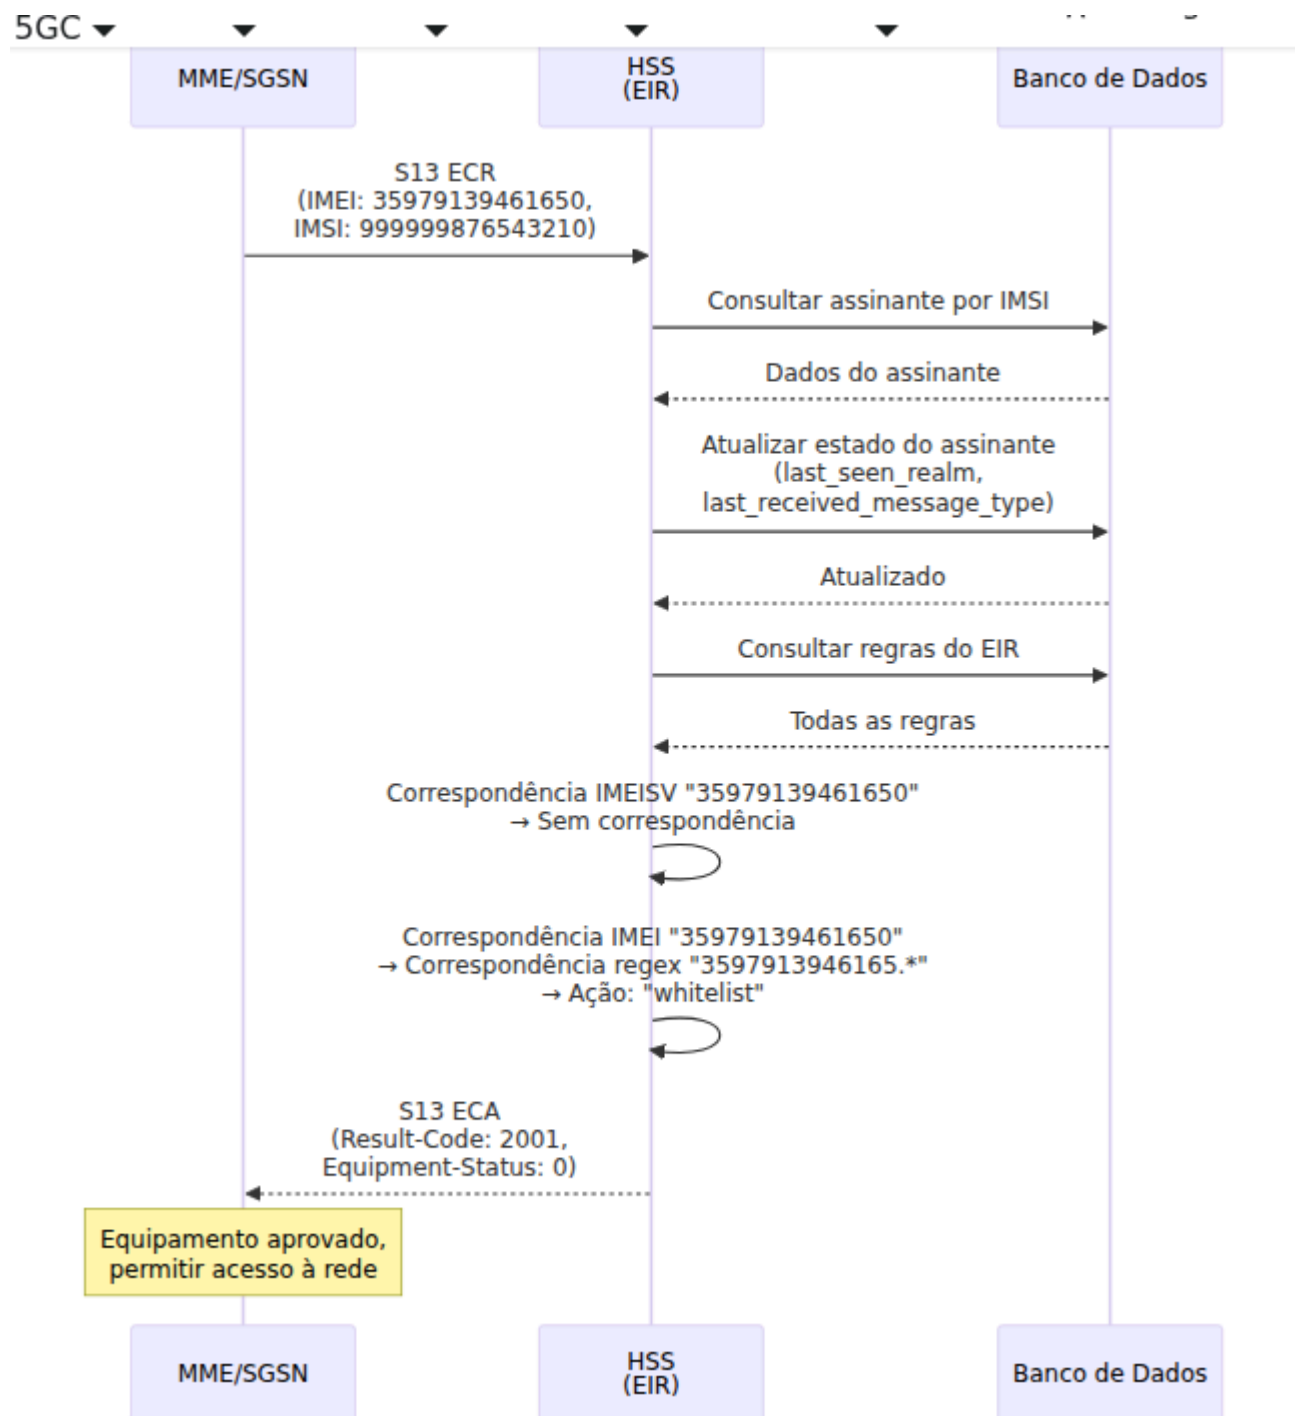


Fluxo 3: Verificação de Equipamento - Equipamento Desconhecido (Política de Lista Branca)

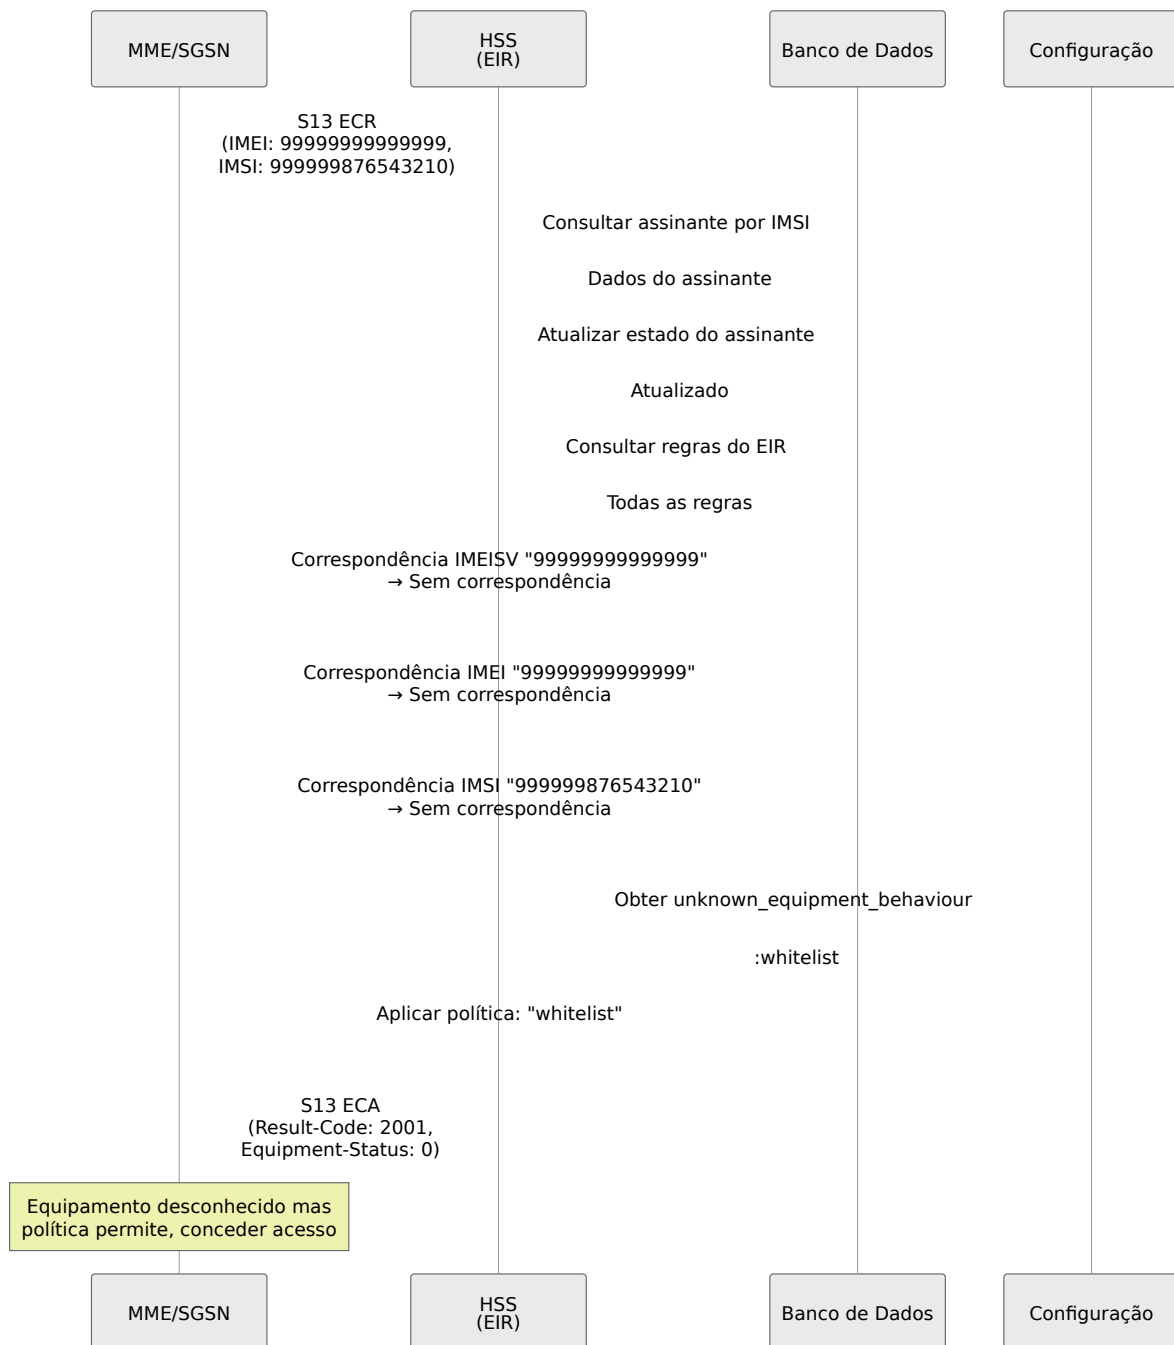


Fluxo 4: Verificação de Equipamento - Equipamento Desconhecido (Política de Rejeição)

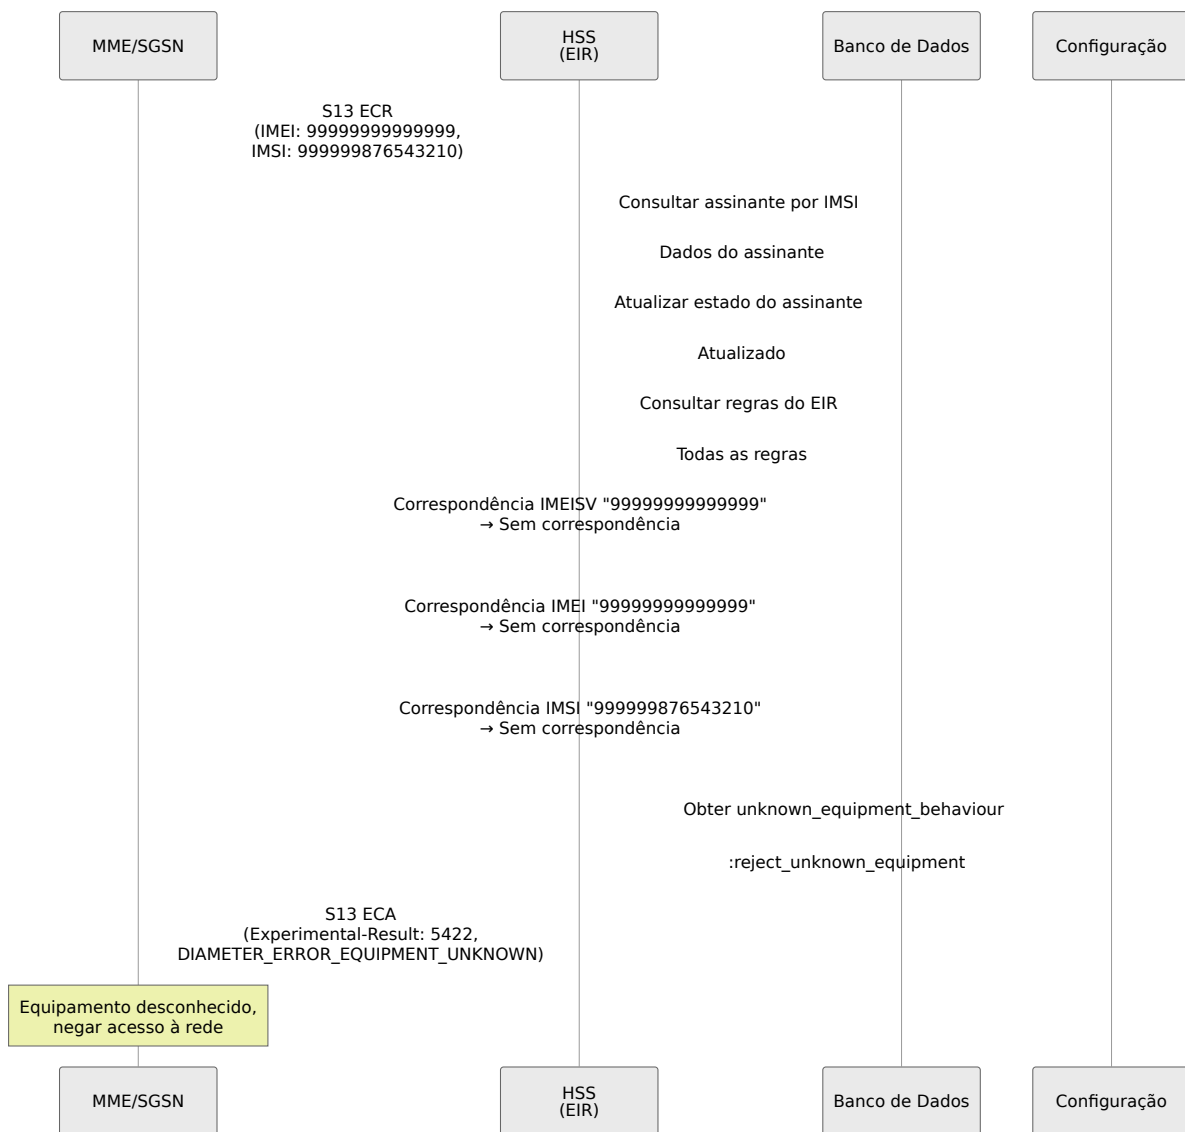


Fluxo 5: Verificação de Equipamento - Assinante Desconhecido

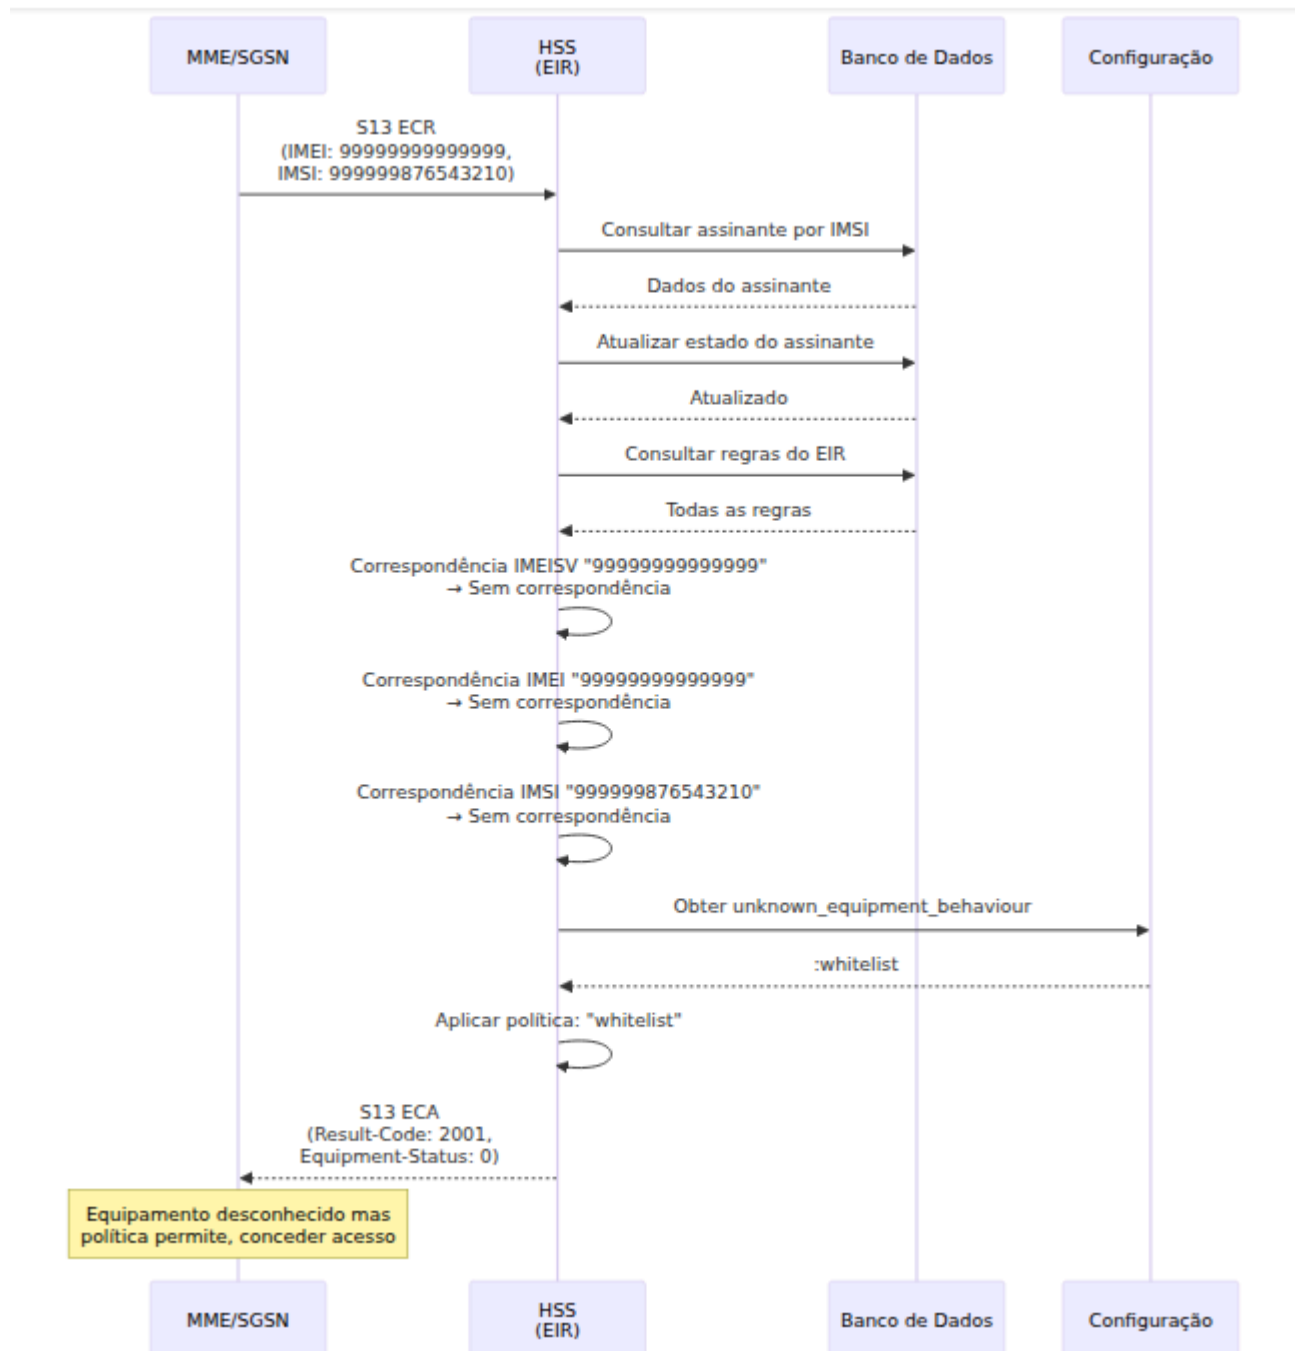

Fluxo 6: Verificação de Equipamento - Correspondência IMEISV

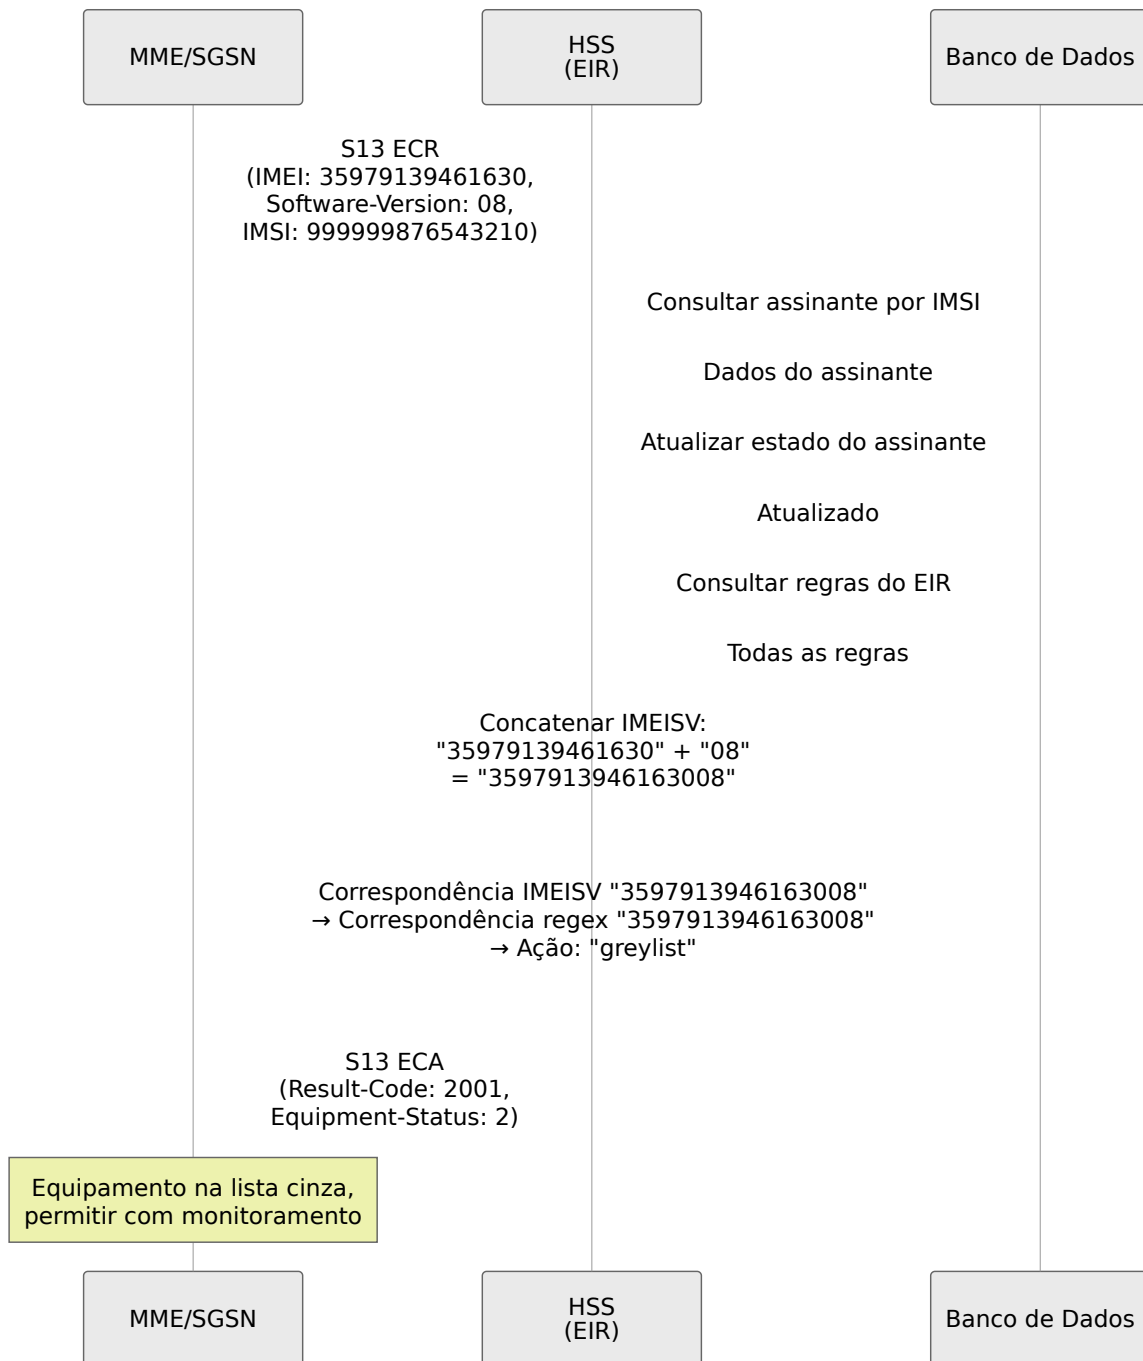

Fluxo 7: Verificação de Equipamento - Bloqueio de IMSI

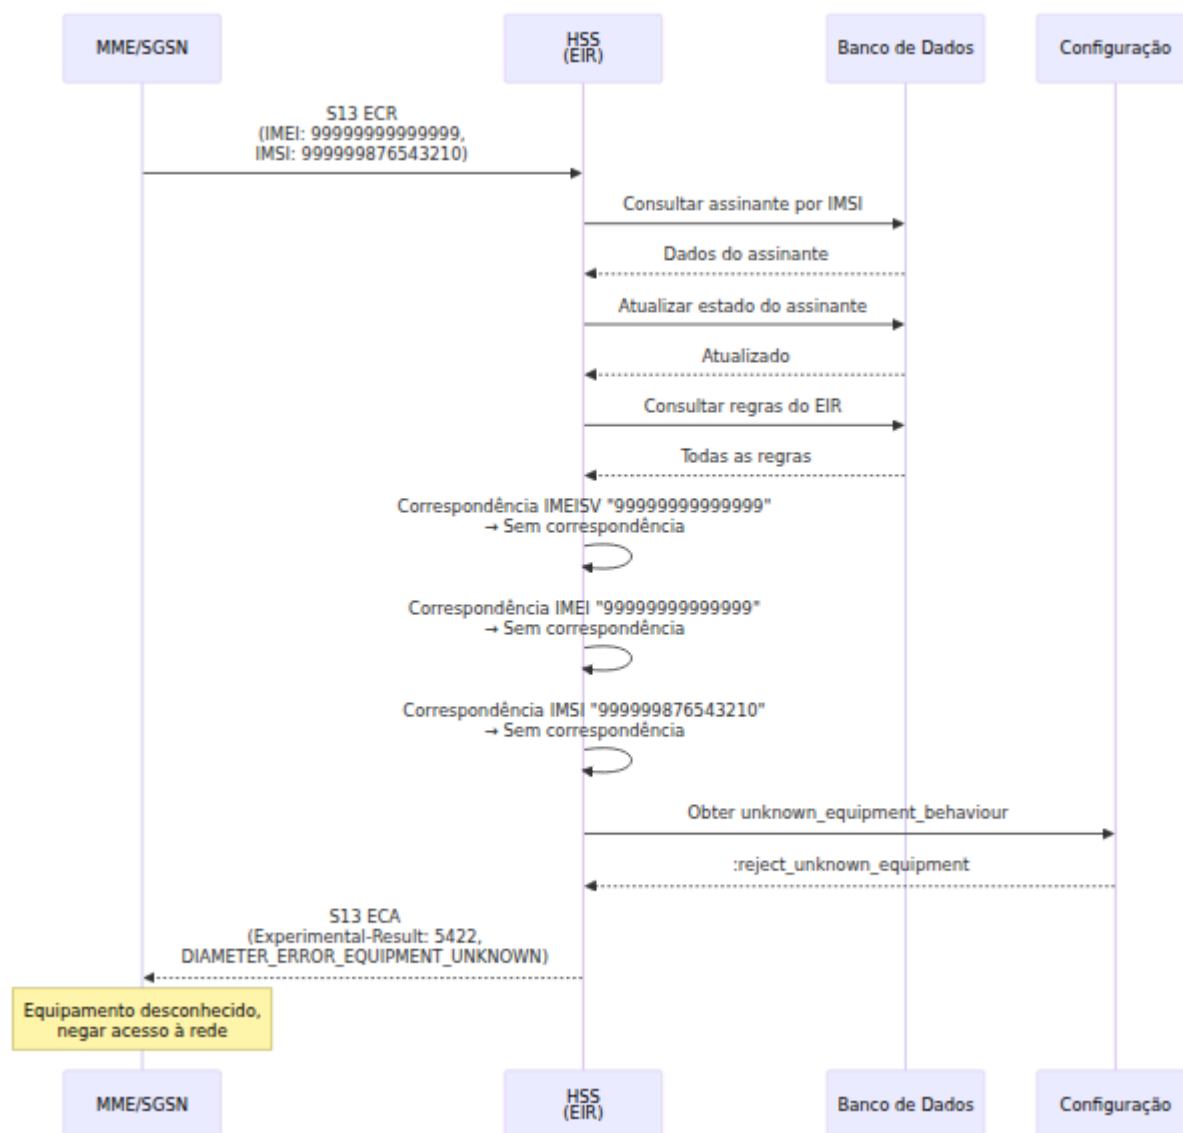

API REST

Gerenciamento de Regras do EIR

Caminho base: `/api/eir/rule`

Listar Todas as Regras do EIR

Solicitação:

```
GET /api/eir/rule
```

Resposta (HTTP 200):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "e7f6a5b4-c3d2-4e1f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
      "action": "whitelist",
      "regex": "3597913946165.*",
      "inserted_at": "2025-01-15T10:30:00Z",
      "updated_at": "2025-01-15T10:30:00Z"
    },
    {
      "id": "f8a7b6c5-d4e3-4f2a-9b0c-1d2e3f4a5b6c",
      "action": "blacklist",
      "regex": "35979139461640",
      "inserted_at": "2025-01-16T14:20:00Z",
      "updated_at": "2025-01-16T14:20:00Z"
    }
  ]
}
```

Obter Regra Específica do EIR

Solicitação:

```
GET /api/eir/rule/{id}
```

Resposta (HTTP 200):

```
{
  "data": {
    "id": "e7f6a5b4-c3d2-4e1f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
    "action": "whitelist",
    "regex": "3597913946165.*"
  }
}
```

Criar Regra do EIR

Solicitação:

```
POST /api/eir/rule
Content-Type: application/json

{
  "action": "blacklist",
  "regex": "35979139461640"
}
```

Validação:

- **action**: Obrigatório, deve ser "whitelist", "blacklist" ou "greylist"
- **regex**: Obrigatório, deve ser um padrão regex válido, único entre todas as regras

Resposta (HTTP 201):

```
{
  "data": {
    "id": "0362b7ab-9bd6-4d8a-8b1a-2f4c6e8d0a1c",
    "action": "blacklist",
    "regex": "35979139461640"
  }
}
```

Resposta de Erro (HTTP 400):

```
{
  "errors": {
    "regex": ["já foi utilizado"]
  }
}
```

Atualizar Regra do EIR (Parcial)

Solicitação:

```
PATCH /api/eir/rule/{id}
Content-Type: application/json
```

```
{
  "action": "greylist"
}
```

Resposta (HTTP 200):

```
{
  "data": {
    "id": "0362b7ab-9bd6-4d8a-8b1a-2f4c6e8d0a1c",
    "action": "greylist",
    "regex": "35979139461640"
  }
}
```

Substituir Regra do EIR

Solicitação:

```
PUT /api/eir/rule/{id}
Content-Type: application/json
```

```
{
  "action": "whitelist",
  "regex": "359791394616.*"
}
```

Resposta (HTTP 200):

```
{
  "data": {
    "id": "0362b7ab-9bd6-4d8a-8b1a-2f4c6e8d0a1c",
    "action": "whitelist",
    "regex": "359791394616.*"
  }
}
```

Deletar Regra do EIR

Solicitação:

```
DELETE /api/eir/rule/{id}
```

Resposta (HTTP 204 Sem Conteúdo)

Configuração

Configuração do Serviço Diameter

Aplicação S13 (`config/runtime.exs`):

```
%{  
  application_name: :s13,  
  application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_s13,  
  vendor_specific_application_ids: [  
    %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_252}  
  ]  
}
```

Comportamento de Equipamento Desconhecido

Configure o comportamento padrão para equipamentos que não correspondem a nenhuma regra em `config/runtime.exs`:

Exemplo:

```
config :hss, :eir,  
  unknown_equipment_behaviour: :whitelist
```

Valores Válidos:

- `:whitelist` - Permitir equipamento desconhecido (padrão, permissivo)

- `:blacklist` - Bloquear equipamento desconhecido (restritivo)
- `:greylist` - Monitorar equipamento desconhecido (moderado)
- `:reject_unknown_equipment` - Retornar erro Diameter 5422 (estrito)

Casos de Uso:

- **Desenvolvimento/Teste:** `:whitelist` - Permitir todos os dispositivos
- **Produção (permissivo):** `:whitelist` - Apenas bloquear dispositivos conhecidos ruins
- **Produção (moderado):** `:greylist` - Registrar dispositivos desconhecidos para revisão
- **Produção (estrito):** `:reject_unknown_equipment` - Apenas permitir dispositivos registrados

Tratamento de Erros

Código de Resultado	Tipo	Significado	
2001	Sucesso	DIAMETER_SUCCESS	Ve ec cc
5422	Experimental	DIAMETER_ERROR_EQUIPMENT_UNKNOWN	As er ec de re
5012	Experimental	DIAMETER_ERROR_UNKNOWN	Er pr

Casos de Uso

1. Gerenciamento de Dispositivos Roubados

Cenário: Dispositivo reportado como roubado

Ação:

```
POST /api/eir/rule
{
  "action": "blacklist",
  "regex": "35979139461640" # IMEI exato
}
```

Resultado: Dispositivo negado acesso à rede na próxima conexão

2. Lista Branca de Fabricante

Cenário: Pré-aprovar toda a faixa de modelos de dispositivos

Ação:

```
POST /api/eir/rule
{
  "action": "whitelist",
  "regex": "359791394.*" # TAC para fabricante/modelo
}
```

Resultado: Todos os dispositivos na faixa TAC aprovados

3. Bloqueio de Equipamento do Assinante

Cenário: Bloquear todos os equipamentos para um assinante específico (bloqueio de SIM)

Ação:

```
POST /api/eir/rule
{
  "action": "blacklist",
  "regex": "999999876543210" # IMSI
}
```

Resultado: Qualquer equipamento usado com este SIM é bloqueado

4. Lista Cinza de Equipamento de Teste

Cenário: Monitorar equipamento de teste em produção

Ação:

```
POST /api/eir/rule
{
  "action": "greylist",
  "regex": "35979139.*" # Faixa TAC de equipamento de teste
}
```

Resultado: Equipamento permitido, mas sinalizado para monitoramento

5. Controle de Versão de Software

Cenário: Bloquear versão de firmware vulnerável específica

Ação:

```
POST /api/eir/rule
{
  "action": "blacklist",
  "regex": "359791394616.*05" # Faixa IMEI + Versão de Software
  05
}
```

Resultado: Apenas dispositivos com Versão de Software "05" na faixa IMEI bloqueados

Detalhes de Implementação

Componentes Internos

A funcionalidade do EIR é implementada usando vários módulos internos:

- **Manipulador de Protocolo S13** - Processamento de mensagens ECR/ECA
- **Motor de Correspondência de Equipamento** - Correspondência baseada em regex para IMEI/IMEISV/IMSI
- **Banco de Dados de Regras do EIR** - Armazenamento e busca de padrões
- **Controlador da API REST** - Endpoints de gerenciamento de regras

Função de Busca de Status do Equipamento

A busca de status do equipamento segue esta lógica em cascata:

1. **Correspondência IMEISV**: Verificar IMEI + Software-Version concatenados
2. **Correspondência IMEI**: Verificar apenas IMEI
3. **Correspondência IMSI**: Verificar IMSI (se fornecido)
4. **Equipamento Desconhecido**: Aplicar política padrão configurada

Resultados Possíveis:

- `whitelist` - Equipamento permitido
- `blacklist` - Equipamento bloqueado
- `greylist` - Equipamento sob observação
- `reject_unknown_equipment` - Rejeição estrita

Considerações de Segurança

Privacidade do IMEI

Números IMEI são identificadores sensíveis. O EIR:

- Não registra valores IMEI em texto simples por padrão
- Usa buscas em banco de dados com hash (se configurado)
- Restringe o acesso à API a administradores autenticados

Ordenação de Regras

As regras do EIR são avaliadas na ordem do banco de dados (por ID). Para padrões conflitantes:

```
Regra 1: regex "359791.*" ação "whitelist" (ampla)
Regra 2: regex "35979139461640" ação "blacklist" (específica)
```

Recomendação: Crie regras específicas antes de curingas amplos para garantir que a lista negra tenha precedência.

Limitação de Taxa

Considere implementar limitação de taxa em:

- Solicitações ECR S13 de pares não confiáveis
- Modificações de regras da API REST do EIR
- Consultas de busca de IMEI para prevenir ataques de enumeração

Documentação Relacionada

- [Protocolos Diameter](#) - Especificação do protocolo S13
- [Referência da API](#) - Documentação completa da API
- [Arquitetura](#) - Arquitetura geral do HSS
- [Guia de Operações](#) - Procedimentos operacionais

Apêndice: Estrutura do IMEI

Formato do IMEI (15 dígitos)

35 9791 394616 1

| | |

└ Dígito de verificação (algoritmo de Luhn)

| |

└ Número de série (6 dígitos)

|

└ FAC (Código de Montagem Final, 4 dígitos)

└ TAC (Código de Alocação de Tipo, 8 dígitos no total, incluindo RBI)

|

└ RBI (Identificador do Corpo de Relato, 2 dígitos)

|

└ Fabricante/Modelo (6 dígitos)

Formato do IMEISV (16 dígitos)

35 9791 394616 1 08

| | | |

└ Versão do Software (2 dígitos)

└ IMEI (15 dígitos)

Exemplos de Padrões

IMEI/IMEISV	Padrão	Correspondências
359791394616108	3597913946161.*	Todos os dispositivos com TAC+FAC+Serial 359791394616*
359791394616140	35979139461614.	Todos os dígitos de verificação para Serial 359791394616141-9
35979139461640	35979139461640	Correspondência exata de IMEI
3597913946163008	3597913946163008	Correspondência exata de IMEISV (IMEI + SV)

PCRF (Função de Regras de Políticas e Cobrança)

Visão Geral

O HSS inclui um PCRF (Função de Regras de Políticas e Cobrança) embutido que fornece controle de políticas e regras de cobrança para sessões de dados móveis. O PCRF controla políticas de Qualidade de Serviço (QoS), alocação de largura de banda e regras de cobrança para portadoras padrão e dedicadas em redes LTE.

Principais Capacidades

- **Interface Gx:** Controle de políticas para PGW/PCEF (Gateway de Rede de Dados por Pacote / Função de Aplicação de Políticas e Cobrança)
- **Interface Rx:** Autorização e QoS para fluxos de mídia IMS (Subsistema Multimídia IP)
- **Interface Sy:** Controle de limite de gastos do assinante contra um OCS externo - veja [Interface Sy](#)
- **Gerenciamento Dinâmico de Políticas:** Atualizações de políticas em tempo real via Re-Auth Requests (RAR)
- **Suporte a VoLTE:** Criação de portadora dedicada para chamadas de voz com QoS garantido
- **Regras de Cobrança:** Definir comportamento de cobrança e perfis de velocidade usando Traffic Flow Templates (TFTs)
- **REST API:** Controle programático da aplicação de políticas e gerenciamento de regras


Arquitetura

Interfaces Diameter

Interface	ID da Aplicação	Par	Propósito
Gx	16.777.238	PGW (PCEF)	Gerenciamento de sessão PDN, aplicação de QoS, regras de cobrança
Rx	16.777.236	P-CSCF (AF)	Autorização de mídia IMS, reserva de largura de banda
Sy	16.777.302	OCS	Status do limite de gastos do assinante, política baseada em gastos - veja Interface Sy

Gerenciamento de Estado da Sessão

O PCRF mantém o estado da sessão para conexões PDN ativas e chamadas VoLTE:

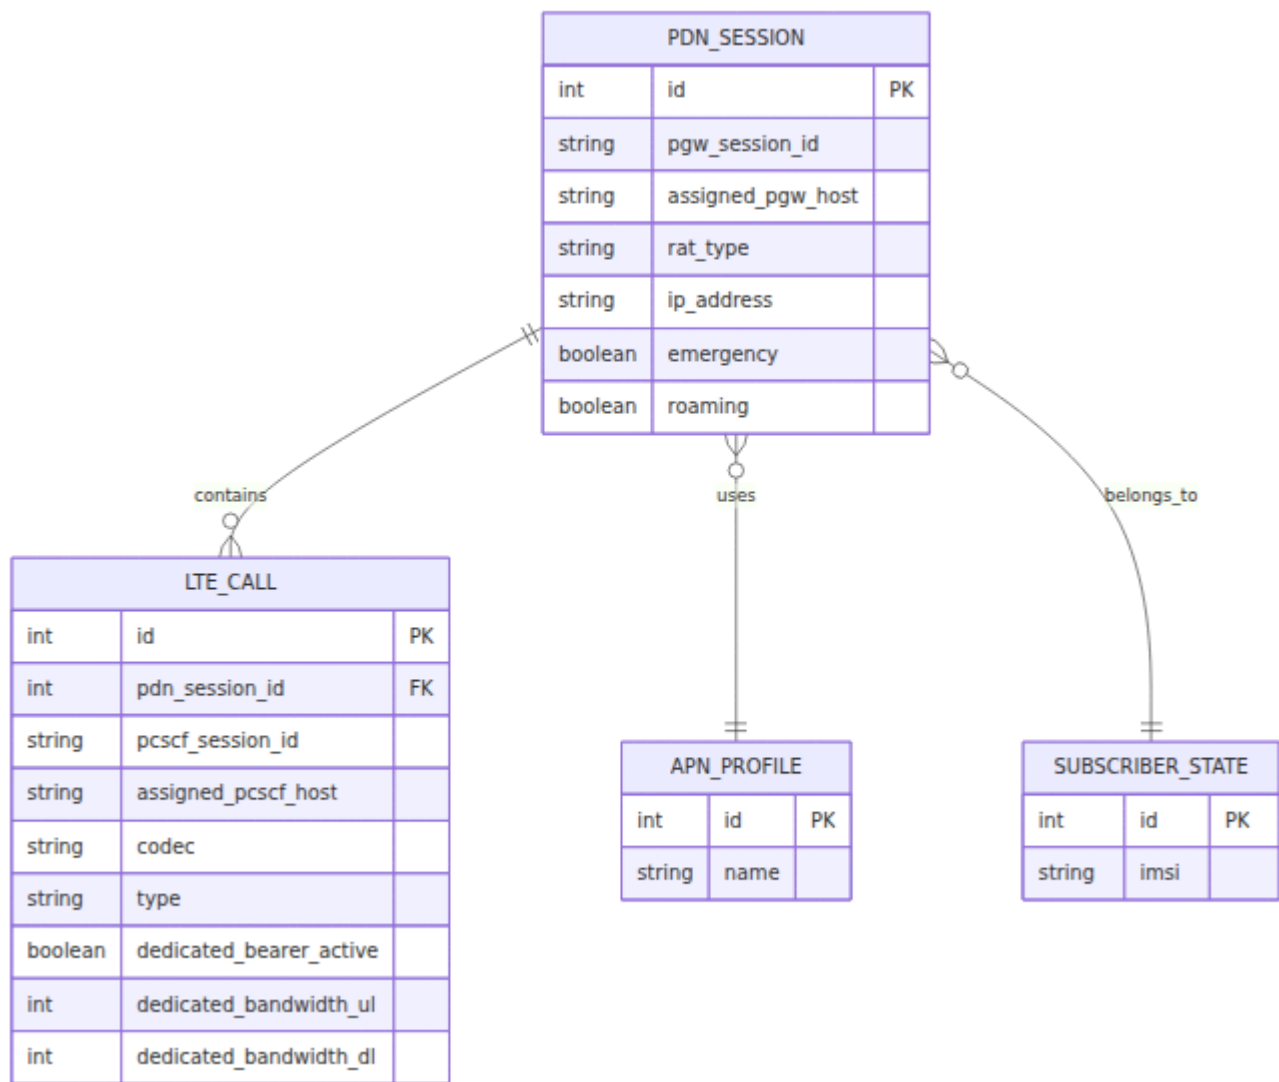

Interface Gx

Operações Suportadas

1. Solicitação de Controle de Crédito - Inicial (CCR-I)

Gatilho: PGW cria nova conexão PDN para o assinante

AVPs de Solicitação:

- Session-Id
- Origin-Host, Origin-Realm
- Subscription-Id (contém IMSI)
- Called-Station-Id (nome do APN)

- IP-CAN-Type (tipo de Rede de Acesso à Conectividade IP)
- RAT-Type (Tecnologia de Acesso Rádio)
- Framed-IP-Address (endereço IP do UE)

Ações do PCRF:

1. Procurar assinante pelo IMSI
2. Recuperar perfil APN e configuração de QoS
3. Criar entrada de rastreamento de sessão
4. Construir políticas de QoS a partir do perfil APN

AVPs de Resposta:

- Result-Code: 2001 (DIAMETER_SUCCESS)
- QoS-Information (limites de largura de banda agregados do APN)
- Default-EPS-Bearer-QoS (QCI, ARP, prioridade)
- Bearer-Control-Mode
- Online / Offline (método de cobrança padrão em nível de sessão - veja [Cobrança Online/Offline em Nível de Sessão](#))

2. Solicitação de Controle de Crédito - Atualização (CCR-U)

Gatilho: PGW relata mudanças na sessão (atualização de localização, mudança de RAT, etc.)

Ações do PCRF:

1. Localizar sessão existente pelo ID da sessão
2. Atualizar parâmetros da sessão (tipo de RAT, localização, etc.)
3. Retornar políticas atualizadas se necessário

Resposta: Result-Code 2001 com atualizações de política opcionais

3. Solicitação de Controle de Crédito - Terminar (CCR-T)

Gatilho: PGW termina a conexão PDN

Ações do PCRF:

1. Localizar sessão pelo ID da sessão
2. Excluir sessão e registros de chamadas associados
3. Confirmar a terminação

Resposta: Result-Code 2001

Cobrança Online/Offline em Nível de Sessão

Os AVPs `Online` (AVP 1009) e `Offline` (AVP 1008) enviados no nível superior de um Gx CCA-I definem o **método de cobrança padrão para toda a sessão IP-CAN** (a portadora padrão), conforme definido em [3GPP TS 29.212](#). Isso é distinto do `Online/Offline` por regra carregado *dentro* de uma Charging-Rule-Definition, que governa apenas o tráfego correspondido por essa regra específica.

Por padrão, o PCRF **repete** quaisquer valores que o PGW/PCEF anunciou no CCR-I. O perfil de QoS do APN pode, em vez disso, **fixar** o método de cobrança em nível de sessão, substituindo o eco. Isso é controlado por dois campos opcionais no perfil de QoS do APN:

Campo	Tipo	AVP	Efeito
<code>online_charging_enabled</code>	Booleano	<code>Online</code> (1009)	<code>true</code> → <code>ENABLE_ONLINE</code> (1), <code>false</code> → <code>DISABLE_ONLINE</code> (0)
<code>offline_charging_enabled</code>	Booleano	<code>Offline</code> (1008)	<code>true</code> → <code>ENABLE_OFFLINE</code> (1), <code>false</code> → <code>DISABLE_OFFLINE</code> (0)

Cada campo é resolvido independentemente:

Build Gx CCA-I

Campo de perfil APN
definido?

Definido como true/false

Enviar Online/Offline
da configuração do APN

Nulo / não definido

Repetir o valor que o
PGW enviou no CCR-I

Valores dos AVPs de Método de Cobrança (TS 29.212):

AVP	Código	Valor	Nome	Significado
Online	1009	0	DISABLE_ONLINE	Cobrança online (OCS / Gy) não aplicada à sessão
Online	1009	1	ENABLE_ONLINE	Cobrança online aplicada - crédito deve ser concedido antes que o tráfego flua
Offline	1008	0	DISABLE_OFFLINE	Cobrança offline (CDR / Gz) não aplicada à sessão
Offline	1008	1	ENABLE_OFFLINE	Cobrança offline aplicada - uso registrado para faturamento

Como funciona: Quando

`online_charging_enabled`/`offline_charging_enabled` são deixados não definidos (o padrão para cada perfil existente), o comportamento não muda - o PCRF reflete o pedido do PGW, portanto, a postura de cobrança existente da rede é preservada. Definir qualquer um dos campos força esse modo de cobrança em cada CCR-I para qualquer APN usando o perfil, independentemente do que o PGW anuncia.

Caso de uso: Fixar a cobrança online para um APN pré-pago (para que o PGW deve consultar o OCS mesmo que tenha solicitado offline), ou forçar a cobrança offline em um APN pós-pago/IoT para garantir a geração de CDR. Como a configuração reside no perfil de QoS do APN, ela se aplica uniformemente a cada APN que referencia esse perfil.

Nota: Isso controla apenas o *padrão da sessão*. A cobrança por tráfego ainda é governada pelos campos

`online_charging_enabled`/`offline_charging_enabled` em **Regras de**

Cobrança individuais, que aparecem dentro dos AVPs de Charging-Rule-Definition.

4. Solicitação de Reautenticação (RAR)

Direção: PCRF → PGW (HSS inicia)

Gatilho:

- Configuração de chamada IMS (Rx AAR aciona Gx RAR)
- Desmontagem de chamada IMS (Rx STR aciona Gx RAR)
- Reautenticação manual via REST API

AVPs RAR:

- Session-Id (ID da sessão PGW)
- Auth-Application-Id: 16.777.238
- Re-Auth-Request-Type (0 = Apenas Autorizar)
- Charging-Rule-Install/Remove
- QoS-Information (para portadoras dedicadas)

Ações do PGW: Criar/modificar/excluir portadoras dedicadas com base nas regras de cobrança

Regras de Cobrança e Traffic Flow Templates

O PCRF suporta a definição de regras de cobrança com Traffic Flow Templates (TFTs) para controlar:

- **Cobrança específica de serviço** - Tarifas diferentes para vídeo, jogos, redes sociais, etc.
- **Perfis de velocidade** - Limitar ou priorizar tráfego que corresponda a padrões específicos
- **Políticas baseadas em uso** - Aplicar diferentes QoS com base no tipo de tráfego ou destino

As regras de cobrança podem ser:

- Instaladas dinamicamente via Gx RAR com base na detecção de aplicativos
- Pré-definidas e acionadas por condições específicas (hora do dia, localização, cota)
- Associadas a TFTs usando regras de filtro de pacotes (5-tuple: protocolo, IP de origem/destino, porta de origem/destino)

Casos de Uso Comuns:

- **Zero-rating** - Acesso ilimitado a serviços específicos (Spotify, WhatsApp, Facebook) sem consumir a cota de dados
- **Acesso pós-cota** - Permitir portal de autoatendimento e sites de suporte mesmo após o assinante esgotar a cota de dados
- **Velocidade em camadas** - Alta velocidade para serviços premium, limitada para conteúdo padrão
- **Políticas baseadas em tempo** - Streaming ilimitado fora do pico, priorização em horários de pico
- **Políticas de roaming** - Cobrança diferente para uso de dados internacional vs nacional
- **SLAs empresariais** - QoS garantido para aplicativos críticos para os negócios

Estrutura da Política de QoS

QoS da Portadora Padrão (do perfil APN):

```
{
  "QoS-Class-Identifier": 9,           // QCI (9 = portadora
padrão)
  "APN-Aggregate-Max-Bitrate-UL": 50000, // kbps
  "APN-Aggregate-Max-Bitrate-DL": 100000, // kbps
  "Allocation-Retention-Priority": {
    "Priority-Level": 8,
    "Pre-emption-Capability": 1,       // Pode preemptar
    "Pre-emption-Vulnerability": 1    // Pode ser preemptado
  }
}
```

QoS da Portadora Dedicada (para VoLTE):

```
{
  "QoS-Class-Identifier": 1,           // QCI 1 = Voz
  Conversacional
  "Max-Requested-Bandwidth-UL": 128000, // bps
  "Max-Requested-Bandwidth-DL": 128000, // bps
  "Guaranteed-Bitrate-UL": 128000,
  "Guaranteed-Bitrate-DL": 128000
}
```

Interface Rx

Operações Suportadas

1. Solicitação AA (AAR) / Resposta AA (AAA)

Gatilho: P-CSCF solicita autorização para sessão de mídia IMS (configuração de chamada VoLTE)

AVPs de Solicitação:

- Session-Id (identificador da sessão P-CSCF)
- Subscription-Id (IMSI ou SIP URI)
- Media-Component-Description
 - Media-Type (áudio, vídeo)
 - Max-Requested-Bandwidth-UL/DL
 - Codec-Data
 - Flow-Description (filtros de pacotes 5-tuple)
- AF-Application-Identifier

Ações do PCRF:

1. Procurar assinante pelo IMSI ou SIP URI
2. Encontrar sessão IMS ativa
3. Extrair parâmetros de mídia (codec, largura de banda, regras de fluxo)

4. Criar entrada de rastreamento de chamada
5. **Acionar Gx RAR para PGW** para criar portadora dedicada
6. Aguardar resposta Gx RAA
7. Retornar Rx AAA com resultado da autorização

AVPs de Resposta:

- Result-Code: 2001 (sucesso) ou 5063 (serviço não autorizado)

Chamadas de emergência (SOS), incluindo chamadas não autenticadas / sem SIM

Chamadas de emergência (`urn:service:sos`) são autorizadas mesmo quando o chamador não é um assinante conhecido (um dispositivo sem SIM ou um assinante em roaming sem credenciais registradas). Isso é necessário para que as chamadas de emergência sempre obtenham a QoS correta (TS 23.167).

Como o PCRF reconhece e autoriza uma AAR de emergência:

1. **Deteção de emergência.** A solicitação é tratada como emergência se **ou** o `Subscription-Id` for um SIP URI contendo `sos`, **ou** o `Framed-IP-Address` da AAR resolver-se para uma sessão PDN que já foi criada como uma PDN de emergência pelo Gx CCR-I (o lado Gx sinaliza emergência pelo APN / `Called-Station-Id` contendo `sos`). O segundo caminho é o que permite que um **convite** de emergência **anônimo** (sem identidade utilizável) ainda seja autorizado.
2. **Resolução do assinante.** Procurado pelo `Subscription-Id`, caso contrário, pelo `Framed-IP-Address`. Uma PDN **órfã de emergência** (criada pelo Gx para um assinante desconhecido) não tem assinante (`subscriber_state_id: nil`); a AAR então segue o caminho órfão em vez do caminho de assinante normal.
3. **Perfil APN SOS.** A QoS da portadora dedicada é retirada do perfil APN SOS (veja "Perfil APN SOS padrão embutido" abaixo).
4. Um Gx RAR instala a portadora de voz dedicada (QCI 1) na PDN (órfã), e o AAA retorna `2001`.

Nota: um `Framed-IP-Address` só gera autorização se corresponder a uma PDN que o Gx já criou **como emergência**. Uma solicitação não emergencial de um UE não registrado ainda é rejeitada no P-CSCF (nunca chega ao PCRF como uma AAR de emergência).

Perfil APN SOS padrão embutido. A autorização de emergência não depende mais de um operador ter pré-provisionado um perfil APN `sos` no banco de dados. O PCRF resolve o perfil APN SOS como:

- um perfil APN definido pelo operador cujo identificador APN é `sos`, se existir; caso contrário
- um **padrão embutido** de perfil APN SOS fornecido pelo OmniHSS.

O padrão embutido é um perfil transitório (sem linha no DB, `apn_profile_id: nil` na PDN órfã - a coluna é anulável) com QoS de emergência:

Parâmetro	Valor
QCI da portadora SOS padrão	5
QCI da portadora de voz dedicada	1 (prioridade ARP 2)
Prioridade de Alocação-Retenção	1
Capacidade de Preempção	habilitada
Vulnerabilidade à Preempção	desabilitada
APN-AMBR UL/DL	10000 kbps

Para substituir esses valores (ou para definir regras de cobrança por operador via um perfil PCRF), crie um perfil APN `sos` no DB - ele terá precedência sobre o padrão embutido.

2. Solicitação de Término de Sessão (STR) / Resposta de Término de Sessão (STA)

Gatilho: P-CSCF termina a sessão IMS (desligamento da chamada)

Ações do PCRF:


1. Localizar sessão de chamada pelo ID da sessão P-CSCF
2. **Acionar Gx RAR para PGW** para remover a portadora dedicada

3. Excluir entrada de rastreamento de chamada
4. Retornar confirmação STA


Resposta: Result-Code 2001

Fluxos de Mensagens Comuns


Fluxo 1: Estabelecimento da Sessão PDN

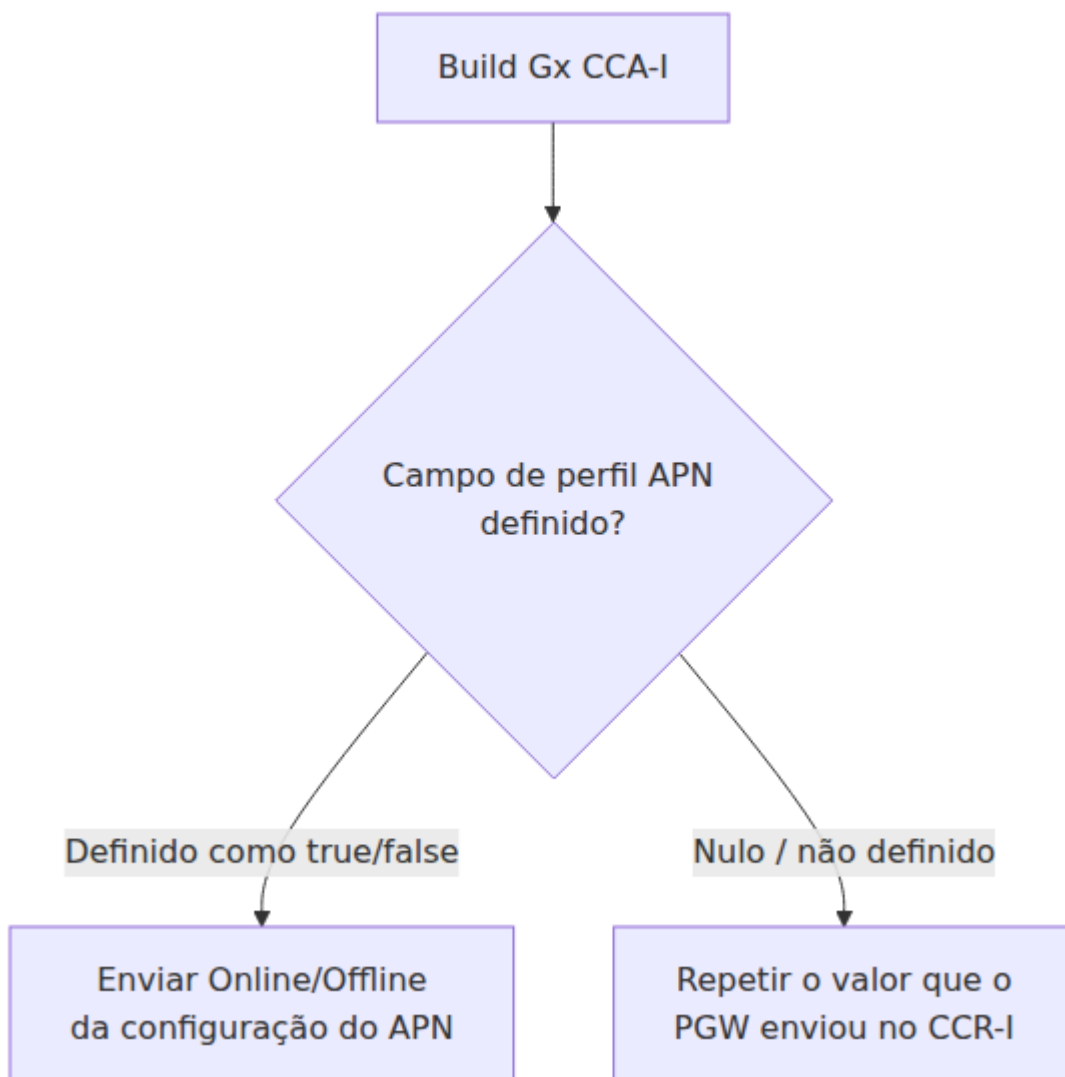


Fluxo 2: Configuração de Chamada VoLTE (Rx AAR → Gx RAR)

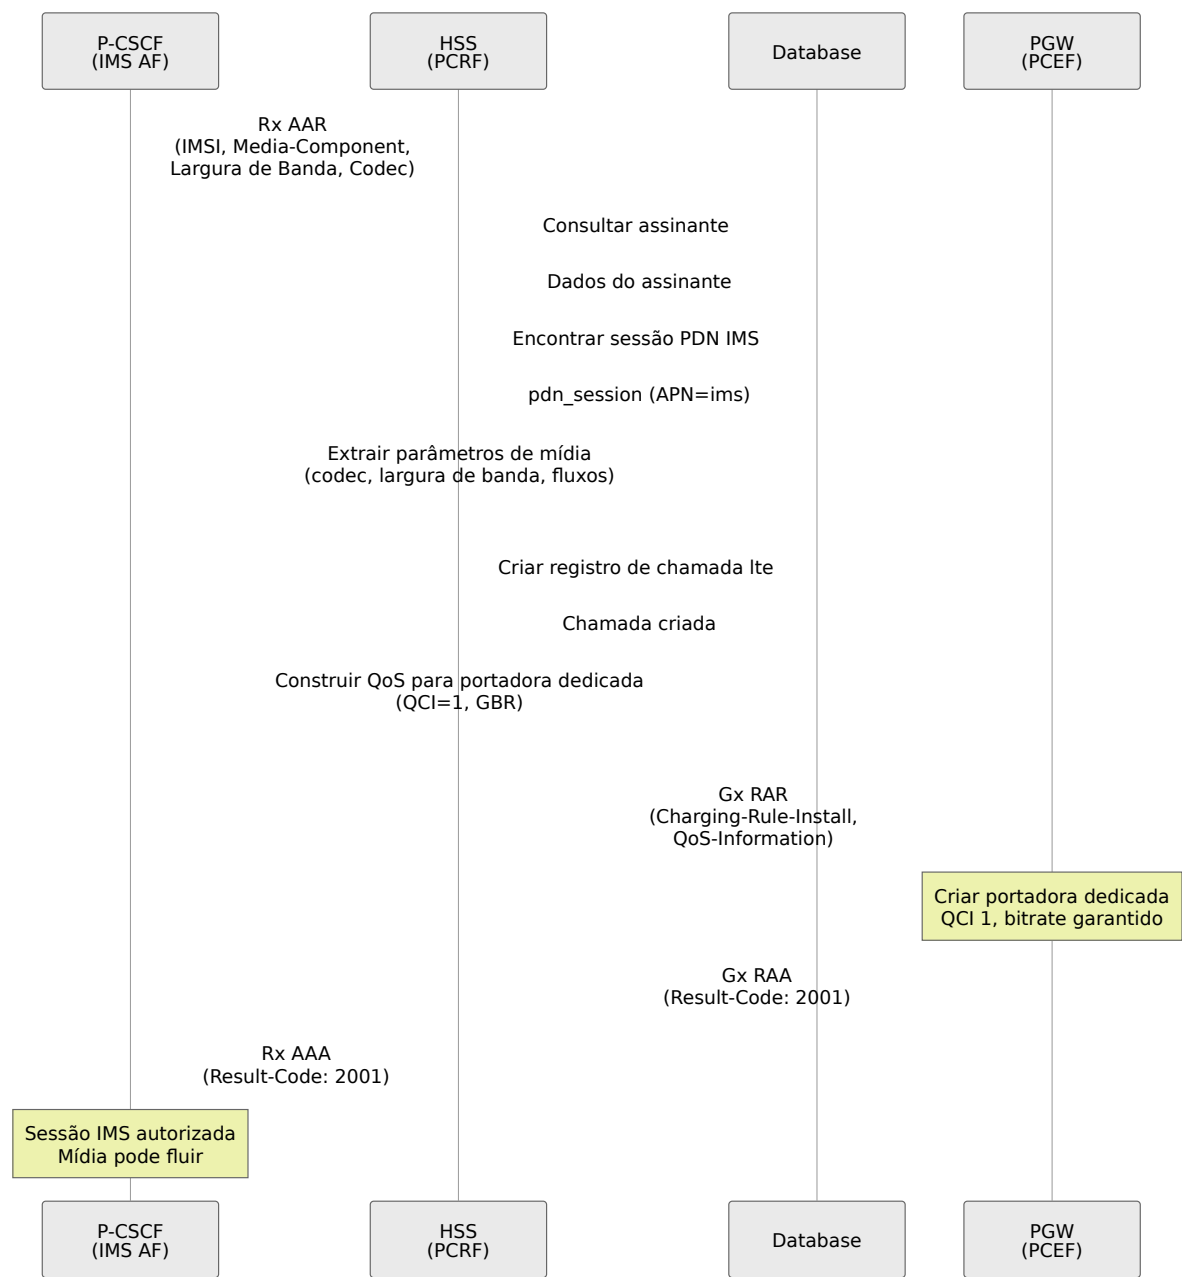


Fluxo 3: Desmontagem de Chamada VoLTE (Rx STR → Gx RAR)

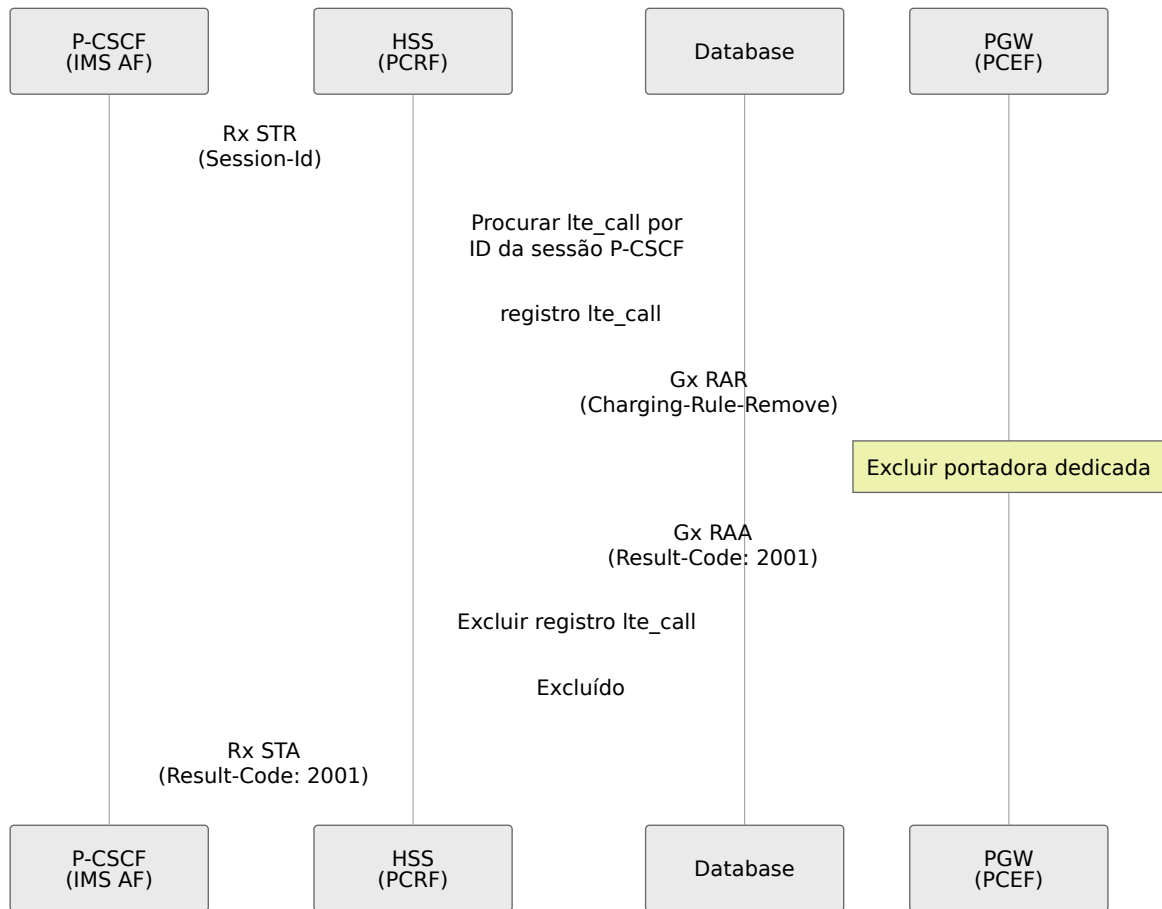


Fluxo 4: Atualização da Sessão PDN

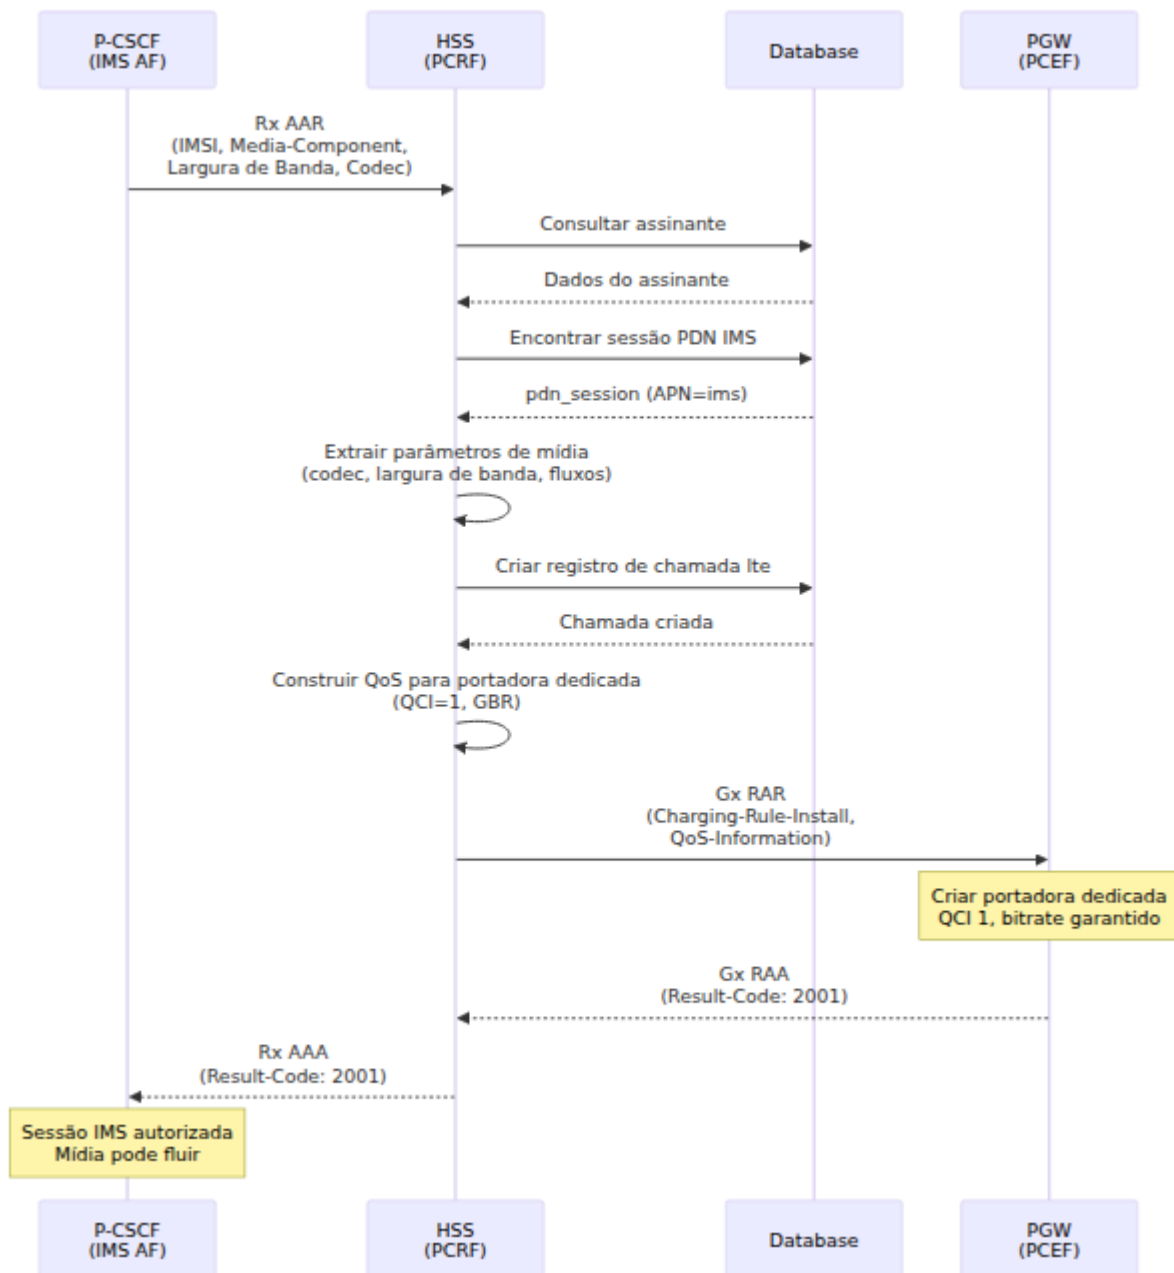

Fluxo 5: Término da Sessão PDN

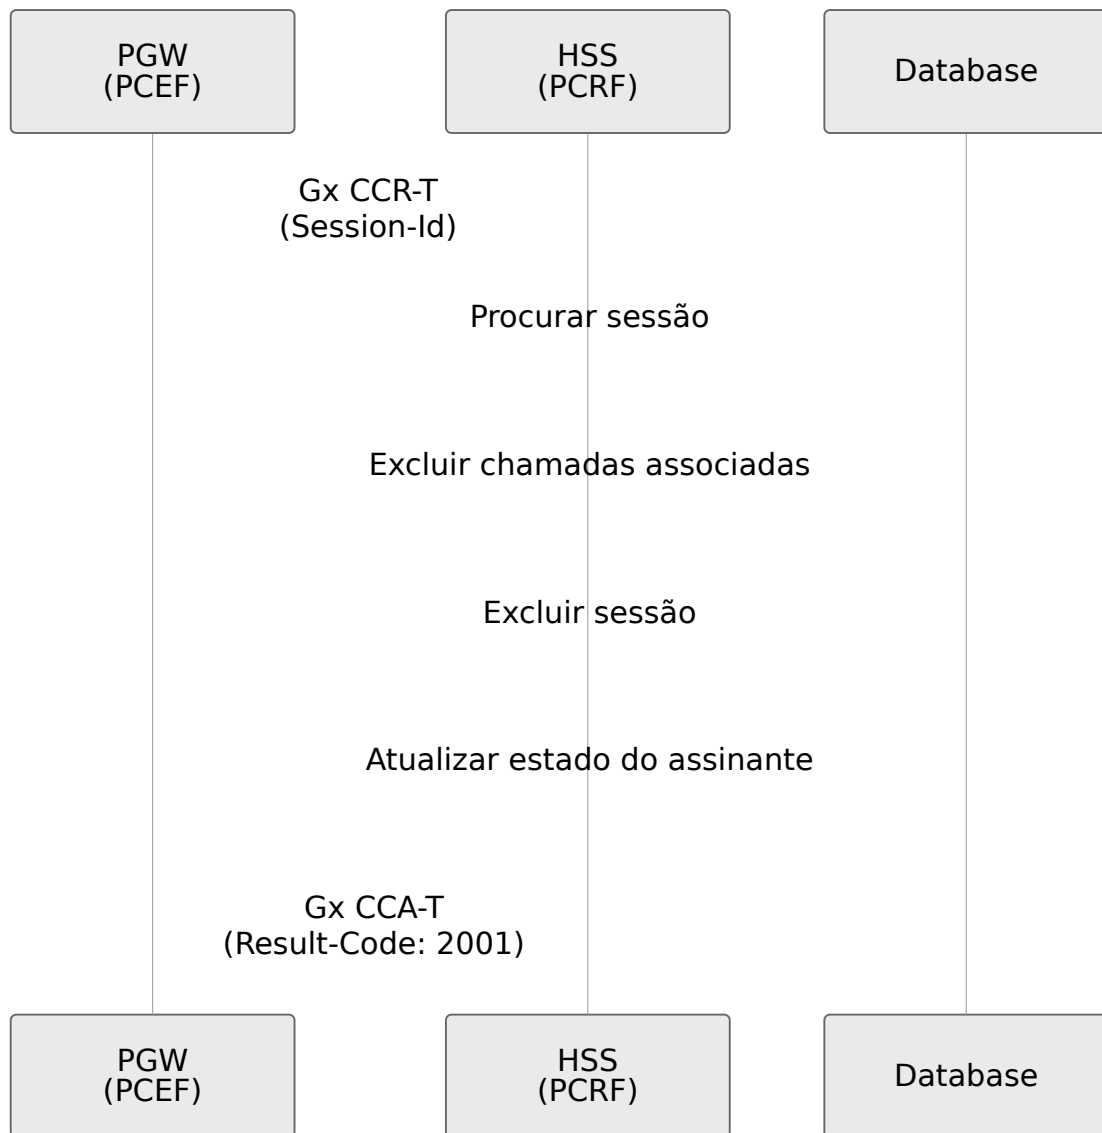

Fluxo 6: Reautenticação Manual via REST API

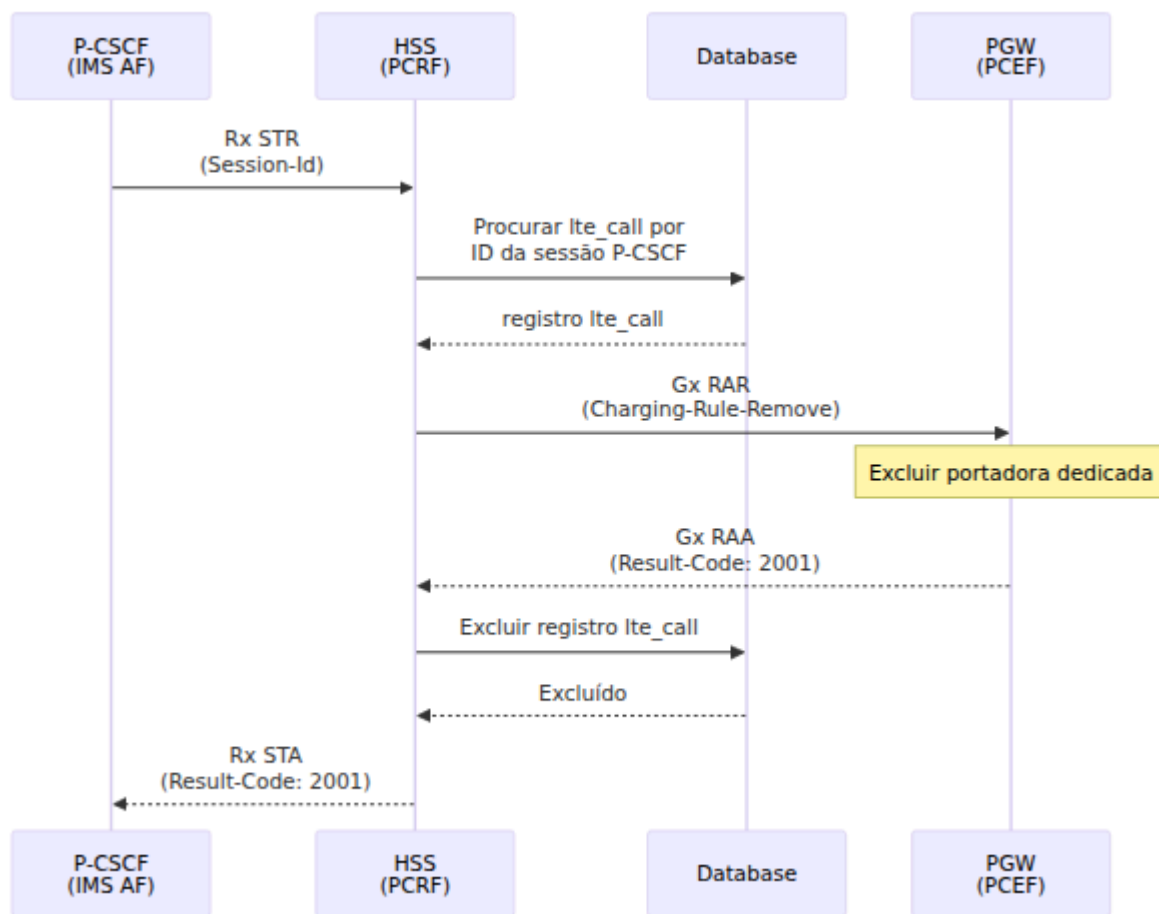

REST API

Endpoint de Reautenticação PCRF

Endpoint: POST /api/operation/pcrf_re_auth

Propósito: Acionar manualmente a Solicitação de Reautenticação Gx para atualizar políticas

Quando Usar: Este endpoint manual é tipicamente usado para solução de problemas ou forçar a atualização de políticas em assinantes específicos. Para atualizações de políticas de rotina (mudança de perfis de QoS do APN), o sistema aciona automaticamente reautenticações para todas as sessões afetadas - nenhuma ação manual é necessária.

Corpo da Solicitação:

```
{
  "imsi": "999999876543210",
  "apn": "ims"
}
```

Resposta de Sucesso (HTTP 200):

```
{
  "data": "Requisição de Reautenticação Gx para 999999876543210
enviada para pgw.epc.mnc999.mcc999.3gppnetwork.org, Result-Code:
2001"
}
```

Resposta de Erro (HTTP 400):

```
{
  "error": "Não foi possível enviar a Reautenticação para
999999876543210 no APN ims, nenhuma Sessão PDN ativa encontrada"
}
```


API de Configuração de Políticas

O PCRF recupera políticas de QoS das configurações de APN armazenadas no banco de dados. Essas políticas podem ser criadas e gerenciadas via REST API.

Aplicação Automática de Políticas: Quando você atualiza um perfil de QoS do APN (por exemplo, altera limites de largura de banda ou QCI), o sistema envia automaticamente Solicitações de Reautenticação Gx (RAR) para todos os PGWs com sessões PDN ativas usando esse APN. Isso garante que as mudanças de políticas sejam aplicadas imediatamente a todos os assinantes conectados sem intervenção manual.

Arquitetura de Políticas

As políticas são definidas através de uma estrutura de três camadas:

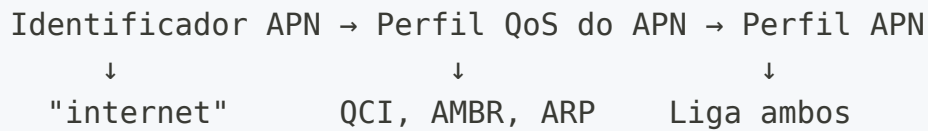

1. Criar Identificador APN

Defina o nome do APN e o suporte à versão IP.

Endpoint: POST /api/apn/identifrier

Corpo da Solicitação:

```
{
  "apn_identifier": {
    "apn": "internet",
    "ip_version": "ipv4v6"
  }
}
```

Opções de Versão IP:

- "ipv4" - Apenas IPv4
- "ipv6" - Apenas IPv6
- "ipv4v6" - Pilha dupla (tanto IPv4 quanto IPv6)
- "ipv4_or_ipv6" - A rede decide (ou IPv4 ou IPv6)

Resposta (HTTP 201):

```
{
  "data": {
    "id": "4fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "apn": "internet",
    "ip_version": "ipv4v6"
  }
}
```

Validação:

- `apn`: Obrigatório, 1-254 caracteres, único
- `ip_version`: Obrigatório, deve ser uma das quatro opções acima

Listar Identificadores APN: `GET /api/apn/identifier`

2. Criar Perfil QoS do APN

Defina os parâmetros de QoS (largura de banda, QCI, prioridade).

Endpoint: `POST /api/apn/qos_profile`

Corpo da Solicitação:

```
{
  "apn_qos_profile": {
    "name": "Melhor Esforço Internet",
    "qci": 9,
    "allocation_retention_priority": 8,
    "apn_ambr_dl_kbps": 100000,
    "apn_ambr_ul_kbps": 50000,
    "pre_emption_capability": false,
    "pre_emption_vulnerability": true,
    "online_charging_enabled": false,
    "offline_charging_enabled": true
  }
}
```

Parâmetros de QoS:

Campo	Tipo	Faixa	Descrição
<code>name</code>	string	1-254 chars	Nome do perfil (único)
<code>qci</code>	inteiro	1-254	Identificador de Classe de Serviço (QoS) (1-4 = GBR, 5-9 = Não-GBR)
<code>allocation_retention_priority</code>	inteiro	1-15	Nível de AR (1 = maior prioridade)
<code>apn_ambr_dl_kbps</code>	inteiro	1-4.294.967.293	Taxa Máxima Agregada de Bits do APN Downlink (kbps)
<code>apn_ambr_ul_kbps</code>	inteiro	1-4.294.967.293	Taxa Máxima Agregada de Bits do APN Uplink (kbps)
<code>pre_emption_capability</code>	booleano	true/false	Pode preemptar portadoras de prioridade inferior
<code>pre_emption_vulnerability</code>	booleano	true/false	Pode ser preemptado por portadoras de prioridade superior

Campo	Tipo	Faixa	Descrição
			de prioridade superior
online_charging_enabled	booleano	true/false/null	AVP Online em nível de sessão para o Gx CCA-I. null (padrão) repete o valor do CCA-I do PGW. Veja Cobrança Online/Offline em Nível de Sessão
offline_charging_enabled	booleano	true/false/null	AVP Offline em nível de sessão para o Gx CCA-I. null (padrão) repete o valor do CCA-I do PGW. Veja Cobrança Online/Offline em Nível de Sessão

Valores Comuns de QCI:

- 1 - Voz Conversacional (VoLTE) - GBR, 100ms de orçamento de atraso

- 2 - Vídeo Conversacional - GBR, 150ms de orçamento de atraso
- 5 - Sinalização IMS - Não-GBR, 100ms de orçamento de atraso
- 9 - Portadora Padrão (Internet) - Não-GBR, 300ms de orçamento de atraso

Resposta (HTTP 201):

```
{
  "data": {
    "id": "8d8ac610-566d-4ef0-9c22-186b2a5ed793",
    "name": "Melhor Esforço Internet",
    "qci": 9,
    "allocation_retention_priority": 8,
    "apn_ambr_dl_kbps": 100000,
    "apn_ambr_ul_kbps": 50000,
    "pre_emption_capability": false,
    "pre_emption_vulnerability": true,
    "online_charging_enabled": false,
    "offline_charging_enabled": true
  }
}
```

Listar Perfis QoS: GET /api/apn/qos_profile

3. Criar Perfil APN

Vincule o identificador APN a um perfil de QoS.

Endpoint: POST /api/apn/profile

Corpo da Solicitação:

```
{
  "apn_profile": {
    "name": "Perfil APN Internet",
    "apn_identifier_id": "4fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "apn_qos_profile_id": "8d8ac610-566d-4ef0-9c22-186b2a5ed793"
  }
}
```

Campos:

- `name`: Nome do perfil (único), usado para referência
- `apn_identifier_id`: ID do Criar Identificador APN
- `apn_qos_profile_id`: ID do Criar Perfil QoS do APN

Resposta (HTTP 201):

```
{
  "data": {
    "id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
    "name": "Perfil APN Internet",
    "apn_identifier_id": "4fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "apn_qos_profile_id": "8d8ac610-566d-4ef0-9c22-186b2a5ed793"
  }
}
```

Restrições:

- `apn_identifier_id` e `apn_qos_profile_id` devem referenciar registros existentes
- Cada combinação de identificador APN e perfil de QoS deve ser única

Listar Perfis APN: GET `/api/apn/profile`

Exemplo Completo de Configuração de Políticas

Passo 1: Criar Política APN IMS (VoLTE)

1. Criar Identificador APN

```
curl -X POST https://hss.example.com:8443/api/apn/identifier \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn_identifier": {
    "apn": "ims",
    "ip_version": "ipv4v6"
  }
}'
```

Resposta: {"data": {"id": "2c3e4f5a-6b7c-4d8e-9f0a-1b2c3d4e5f6a", ...}}

2. Criar Perfil QoS (Sinalização IMS)

```
curl -X POST https://hss.example.com:8443/api/apn/qos_profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn_qos_profile": {
    "name": "QoS Sinalização IMS",
    "qci": 5,
    "allocation_retention_priority": 2,
    "apn_ambr_dl_kbps": 5000,
    "apn_ambr_ul_kbps": 5000,
    "pre_emption_capability": true,
    "pre_emption_vulnerability": false
  }
}'
```

Resposta: {"data": {"id": "7b44a3e0-27cc-4b21-8d7a-3f19e5c2b8d4", ...}}

3. Criar Perfil APN

```
curl -X POST https://hss.example.com:8443/api/apn/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn_profile": {
    "name": "Perfil APN IMS",
    "apn_identifier_id": "2c3e4f5a-6b7c-4d8e-9f0a-1b2c3d4e5f6a",
    "apn_qos_profile_id": "7b44a3e0-27cc-4b21-8d7a-3f19e5c2b8d4"
  }
}'
```

Resposta: {"data": {"id": "91c2f3a4-5d6e-4f7a-8b9c-0d1e2f3a4b5c", ...}}

Passo 2: Atribuir ao Assinante

Uma vez criado, o perfil APN é atribuído a assinantes via perfis EPC. Veja [Referência da API](#) para vincular perfis APN a assinantes.

Atualização e Exclusão de Políticas

Atualizar Perfil QoS:

```
PATCH /api/apn/qos_profile/{id}
PUT /api/apn/qos_profile/{id}
```

Exemplo - Aumentar Largura de Banda para Todos os Usuários:

```
# Atualizar o perfil de QoS para aumentar a largura de banda
curl -X PATCH
https://hss.example.com:8443/api/apn/qos_profile/8d8ac610-566d-
4ef0-9c22-186b2a5ed793 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn_qos_profile": {
    "apn_ambr_dl_kbps": 150000,
    "apn_ambr_ul_kbps": 75000
  }
}'
```

O que Acontece Automaticamente:

1. O perfil de QoS é atualizado no banco de dados
2. O sistema identifica todas as sessões PDN ativas usando APNs vinculados a esse perfil de QoS
3. Para cada sessão ativa, um Gx RAR é enviado para o PGW correspondente
4. Os PGWs atualizam a QoS da portadora para refletir os novos limites de largura de banda
5. Todos os assinantes conectados imediatamente recebem a política atualizada

Cenário de Exemplo: Se 100 assinantes estão atualmente conectados no APN "internet" usando este perfil de QoS, todos os 100 terão seus limites de largura de banda atualizados para 150 Mbps de download / 75 Mbps de upload dentro de segundos após a conclusão da chamada da API.

Nota: Quando você atualiza um perfil de QoS do APN, o sistema **aciona automaticamente a reautenticação** para todas as sessões PDN ativas usando esse APN, aplicando as novas políticas imediatamente aos assinantes conectados. Nenhuma reautenticação manual é necessária.

Excluir Recursos:

```
DELETE /api/apn/identifier/{id}
DELETE /api/apn/qos_profile/{id}
DELETE /api/apn/profile/{id}
```

Restrições de Exclusão:

- Não é possível excluir identificadores APN ou perfis de QoS referenciados por perfis APN
- Não é possível excluir perfis APN atribuídos a assinantes ativos

Modelos de Políticas

Internet de Alta Velocidade (100 Mbps de download / 50 Mbps de upload):

```
{
  "apn_qos_profile": {
    "name": "Internet de Alta Velocidade",
    "qci": 9,
    "allocation_retention_priority": 8,
    "apn_ambr_dl_kbps": 100000,
    "apn_ambr_ul_kbps": 50000,
    "pre_emption_capability": false,
    "pre_emption_vulnerability": true
  }
}
```

Internet Premium (500 Mbps de download / 100 Mbps de upload):

```
{
  "apn_qos_profile": {
    "name": "Internet Premium",
    "qci": 8,
    "allocation_retention_priority": 5,
    "apn_ambr_dl_kbps": 500000,
    "apn_ambr_ul_kbps": 100000,
    "pre_emption_capability": true,
    "pre_emption_vulnerability": false
  }
}
```

IoT/M2M (Baixa Largura de Banda):

```
{
  "apn_qos_profile": {
    "name": "IoT M2M",
    "qci": 9,
    "allocation_retention_priority": 10,
    "apn_ambr_dl_kbps": 1024,
    "apn_ambr_ul_kbps": 512,
    "pre_emption_capability": false,
    "pre_emption_vulnerability": true
  }
}
```

Serviços de Emergência (Maior Prioridade):


```
{
  "apn_qos_profile": {
    "name": "Perfil APN de Emergência",
    "qci": 5,
    "allocation_retention_priority": 1,
    "apn_ambr_dl_kbps": 10000,
    "apn_ambr_ul_kbps": 10000,
    "pre_emption_capability": true,
    "pre_emption_vulnerability": false
  }
}
```

Configuração

Configuração do Serviço Diameter

Aplicação Gx (config/runtime.exs):

```
%{
  application_name: :gx,
  application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_gx,
  vendor_specific_application_ids: [
    %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_238}
  ]
}
```

Aplicação Rx (config/runtime.exs):

```
%{
  application_name: :rx,
  application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_rx,
  vendor_specific_application_ids: [
    %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_236}
  ]
}
```

Parâmetros de QoS

Os parâmetros de QoS são obtidos de:

- **Portadora Padrão:** Configuração do perfil APN no banco de dados
 - `apn_qos_profile.qci` (Identificador de Classe de QoS)
 - `apn_qos_profile.apn_ambr_ul_kbps` (Taxa Máxima Agregada de Bits do APN Uplink)
 - `apn_qos_profile.apn_ambr_dl_kbps` (Taxa Máxima Agregada de Bits do APN Downlink)
 - `apn_qos_profile.priority_level` (Prioridade de Alocação Retenção)
- **Portadora Dedicada:** Extraído da Descrição do Componente de Mídia do Rx AAR
 - QCI: 1 (Voz Conversacional)
 - Bitrate Garantido: Dos AVPs de Largura de Banda Máxima Solicitada
 - Filtros de Fluxo: Dos AVPs de Descrição de Fluxo

Tratamento de Erros

Código de Resultado	Tipo	Significado	Causa
2001	Sucesso	DIAMETER_SUCCESS	Solicitação processada com sucesso
5001	Experimental	Usuário não encontrado	IMSI não está no banco de dados de assinantes
5002	Experimental	Sessão não encontrada	Sessão PDN não existe para atualização/terminação
5063	Experimental	Serviço não autorizado	Autorização de mídia IMS negada

Detalhes da Implementação

Gerenciamento de Sessão

O PCRF rastreia:

- **Sessões PDN Ativas** - Uma por APN, por assinante
- **Chamadas VoLTE** - Múltiplas chamadas por sessão IMS (suporta chamadas em conferência)
- **Políticas de QoS** - Aplicadas dinamicamente com base na configuração do APN
- **Regras de Cobrança** - Templates de fluxo de tráfego e políticas específicas de serviço

Recursos Avançados de Política

O PCRF suporta controle avançado de políticas, incluindo:

- **Instalação/remoção de regras de cobrança** via interface Gx
- **Correspondência de Traffic Flow Template (TFT)** para diferenciação de serviços
- **Perfis de velocidade dinâmicos** com base em aplicativo ou tipo de tráfego
- **Políticas conscientes do serviço** acionadas por condições de rede ou comportamento do assinante

Entre em contato com o administrador do sistema para informações sobre como configurar regras de cobrança avançadas e políticas baseadas em TFT.

Documentação Relacionada

- [Interface Sy](#) - Controle de limite de gastos do assinante contra um OCS externo
- [Protocolos Diameter](#) - Especificações detalhadas do protocolo
- [Referência da API](#) - Documentação completa da API
- [Arquitetura](#) - Arquitetura geral do HSS
- [Mapeamento de Dados](#) - Mapeamentos de banco de dados para AVPs Diameter

Tratamento de Erros da API

[← Voltar para a Referência da API](#)

Índice

- [Respostas de Erro Comuns](#)
 - [Fluxo de Tratamento de Erros](#)
-

Respostas de Erro Comuns

400 Solicitação Inválida

```
{  
  "error": "Formato JSON inválido"  
}
```

Causas:

- JSON malformado
- Campos obrigatórios ausentes
- Tipos de dados inválidos

404 Não Encontrado

```
{  
  "error": "Recurso não encontrado"  
}
```

Causas:

- Assinante/perfil/entidade não existe
- ID incorreto na URL

422 Entidade Não Processável

```
{
  "errors": {
    "imsi": ["já foi utilizado"],
    "key_set_id": ["não existe"]
  }
}
```

Causas:

- Falhas de validação
- Restrições do banco de dados violadas
- Referências de chave estrangeira não existem


500 Erro Interno do Servidor

```
{
  "error": "Erro interno do servidor"
}
```

Causas:

- Problemas de conectividade com o banco de dados
 - Erros inesperados da aplicação
-

Fluxo de Tratamento de Erros

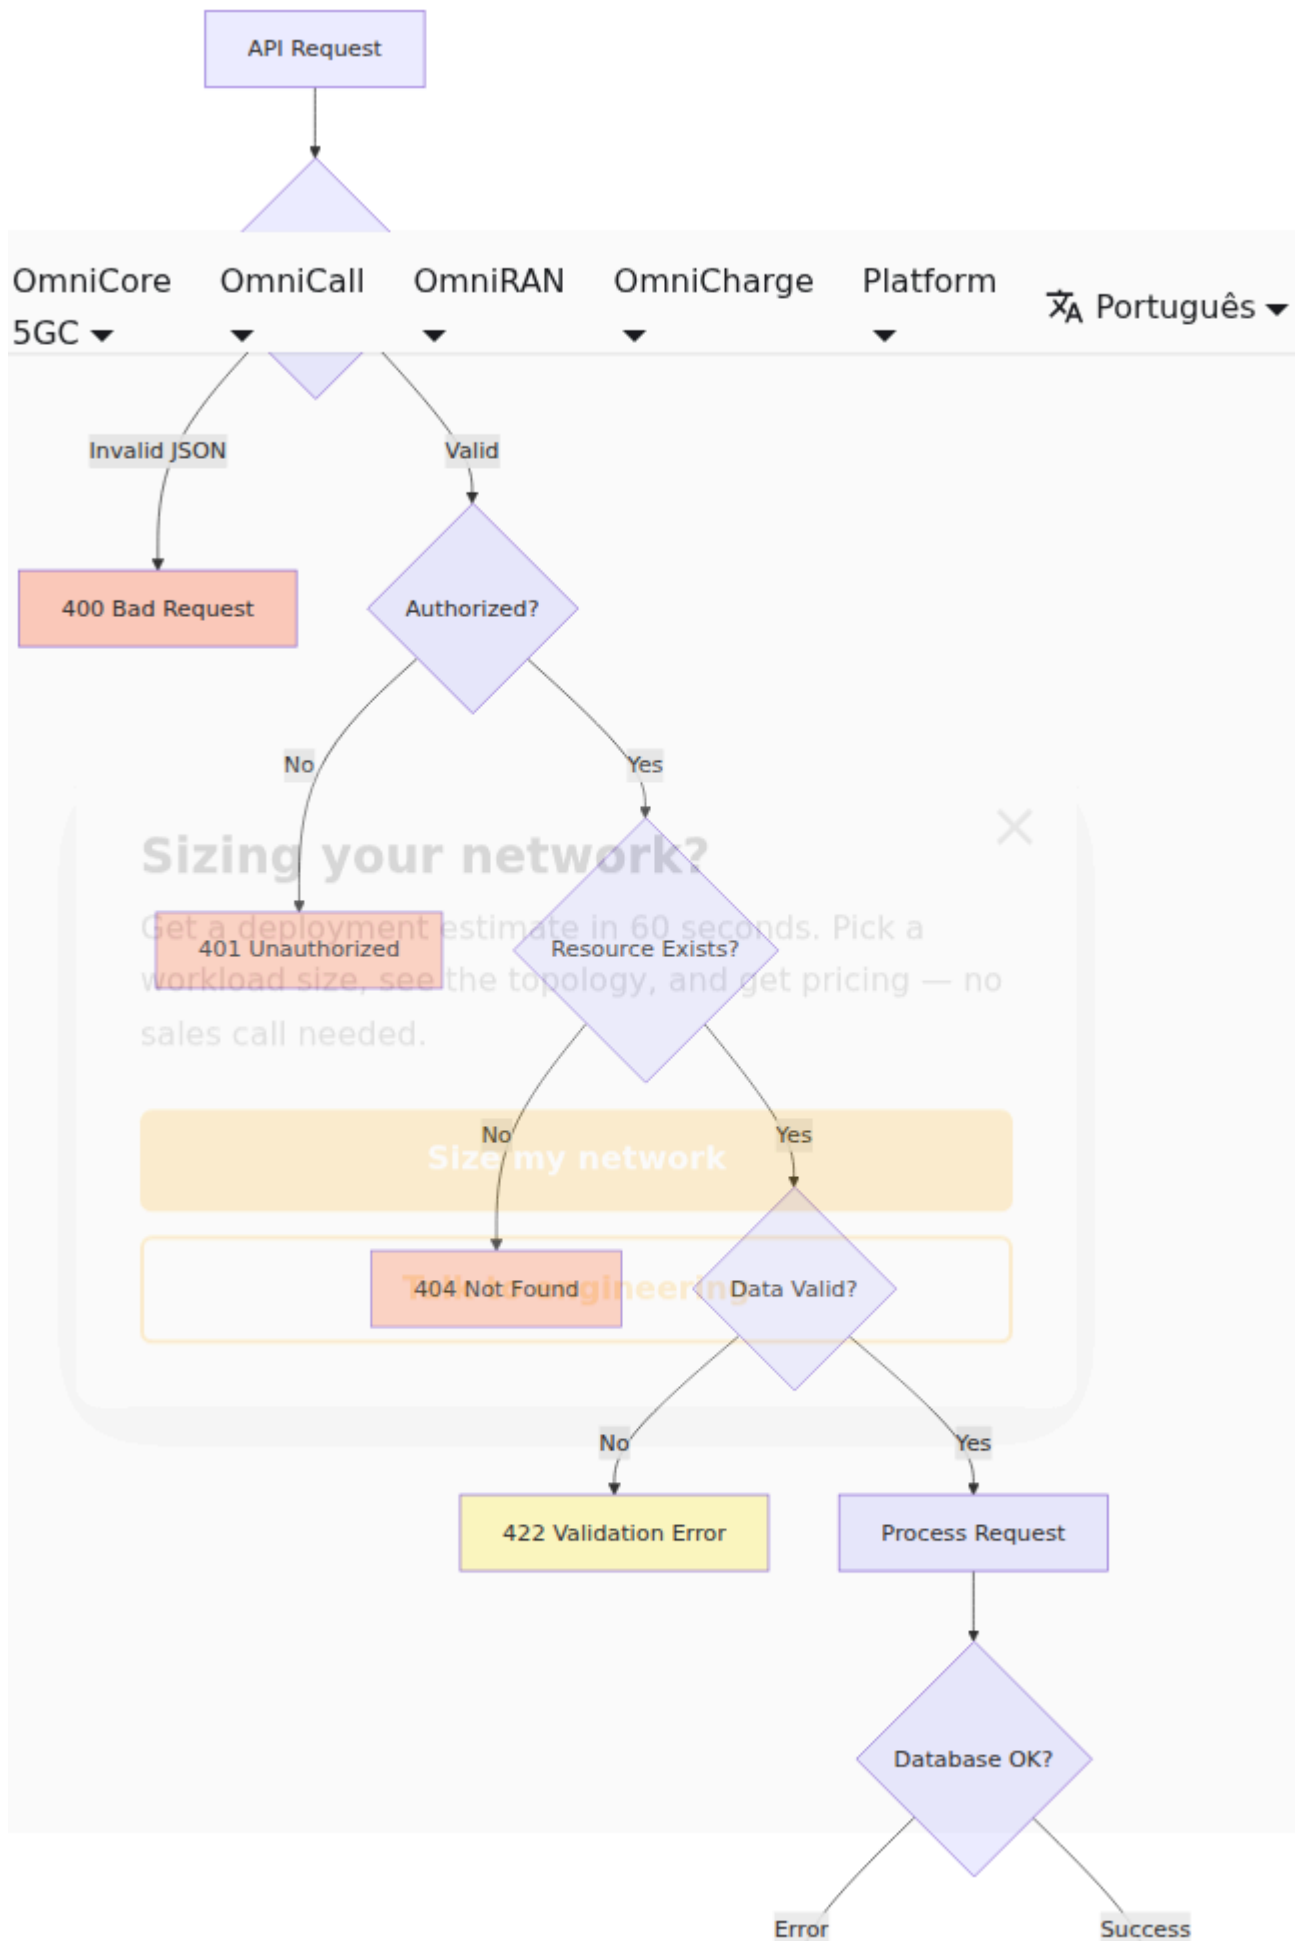

500 Server Error

200/201 Success

[← Voltar para a Referência da API](#)

Exemplos de Uso da API

[← Voltar para a Referência da API](#)

Índice

- [Provisionamento Completo de Assinante](#)
 - [Pré-Provisionamento de Assinante Inativo](#)
 - [Provisionamento Completo de IP Estático](#)
-

Provisionamento Completo de Assinante

Este exemplo demonstra o fluxo de trabalho completo para o provisionamento de um novo assinante do zero. O processo envolve a criação de todos os perfis e componentes necessários antes de criar o assinante.

Pré-requisitos: Este exemplo usa `jq` para análise de JSON. Instale com `apt-get install jq` ou `brew install jq`.

Seções Relacionadas:

- [Gerenciamento de Conjunto de Chaves](#)
- [Perfis APN](#)
- [Perfis EPC](#)
- [Gerenciamento de Assinantes](#)

1. Criar Conjunto de Chaves

```
KEY_SET_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/key_set \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "ki": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
  "opc": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210",
  "authentication_algorithm": "milenege",
  "amf": "8000",
  "sqn": 0
}' | jq -r '.response.id')
```

2. Criar Perfil de QoS APN

```
APN_QOS_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/apn/qos_profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "Default Internet QoS",
  "allocation_retention_priority": 8,
  "apn_ambr_dl_kbps": 50000,
  "apn_ambr_ul_kbps": 25000,
  "pre_emption_capability": true,
  "pre_emption_vulnerability": true,
  "qci": 9
}' | jq -r '.response.id')
```

3. Criar Identificador APN

```
APN_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/apn/identifier \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn": "internet",
  "ip_version": "ipv4v6"
}' | jq -r '.response.id')
```

4. Criar Perfil APN

```
APN_PROFILE_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/apn/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn_identifier_id": \"$APN_ID\",
  "apn_qos_profile_id": \"$APN_QOS_ID\",
  "name": \"Internet APN\"
}
```

```

}" | jq -r '.response.id')

# 5. Criar Perfil EPC
EPC_PROFILE_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/epc/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"apn_profiles\": [\"$APN_PROFILE_ID\"],
  \"name\": \"Standard Data Plan\",
  \"network_access_mode\": \"packet_only\",
  \"tracking_area_update_interval_seconds\": 600,
  \"ue_ambr_dl_kbps\": 100000,
  \"ue_ambr_ul_kbps\": 50000
}" | jq -r '.response.id')

# 6. Criar Assinante
SUBSCRIBER_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"imsi\": \"001001123456789\",
  \"key_set_id\": \"$KEY_SET_ID\",
  \"epc_profile_id\": \"$EPC_PROFILE_ID\"
}" | jq -r '.response.id')

echo "Assinante provisionado com sucesso com ID: $SUBSCRIBER_ID"

```

O que isso cria:

Este fluxo de trabalho de provisionamento cria um assinante completo com:

1. **Chaves criptográficas** ([Conjunto de Chaves](#)) - Para autenticação
2. **Perfil de serviço de dados** ([Perfil EPC](#)) - Configurações de largura de banda e acesso à rede
3. **Configuração APN** ([Perfil APN](#)) - Ponto de acesso com QoS
4. **Registro de assinante** ([Assinante](#)) - A entidade real do assinante

Próximos Passos:

- Adicionar números de telefone: Veja [Gerenciamento de MSISDN](#)
- Habilitar serviços de voz: Criar e atribuir [Perfil IMS](#)

- Configurar roaming: Criar e atribuir [Perfil de Roaming](#)
- Vincular SIM físico: Criar e atribuir [SIM](#)

Veja Também:

- [Documentação Multi-MSISDN](#) - Atribuindo múltiplos números de telefone
 - [Documentação de Perfis](#) - Configuração avançada de perfis
-


Pré-Provisionamento de Assinante Inativo

Use este fluxo de trabalho para carregar assinantes em massa a partir de um arquivo de saída de fornecedor de SIM e para ativar cada assinante posteriormente. Este é o modelo recomendado para a maioria dos operadores.

Um assinante inativo mantém apenas sua identidade e suas chaves de autenticação. Você adiciona o número de telefone e os perfis de serviço na ativação. Isso corresponde aos dados que um fornecedor de SIM envia para você. O arquivo do fornecedor de SIM contém o ICCID, o PIN, os códigos PUK e ADM, e as chaves de autenticação (Ki, OPc). O arquivo não contém um número de telefone ou um plano de serviço.

O banco de dados precisa apenas do IMSI e do Conjunto de Chaves para inserir um Assinante. Isso é o que torna um registro inativo possível. Isso não significa que os outros objetos são opcionais para o serviço. Cada objeto é necessário para seu próprio serviço: o perfil EPC para dados, o perfil IMS e um MSISDN para voz, e um SIM para autenticação. Um assinante inativo não funciona na rede até que você atribua o objeto correspondente. Você atribui esses objetos quando o cliente ativa o serviço. Para a razão de que o SIM, o Conjunto de Chaves e o Assinante são objetos separados, veja [Conjunto de Chaves, SIM e Assinante](#).

Ciclo de Vida do Provisionamento

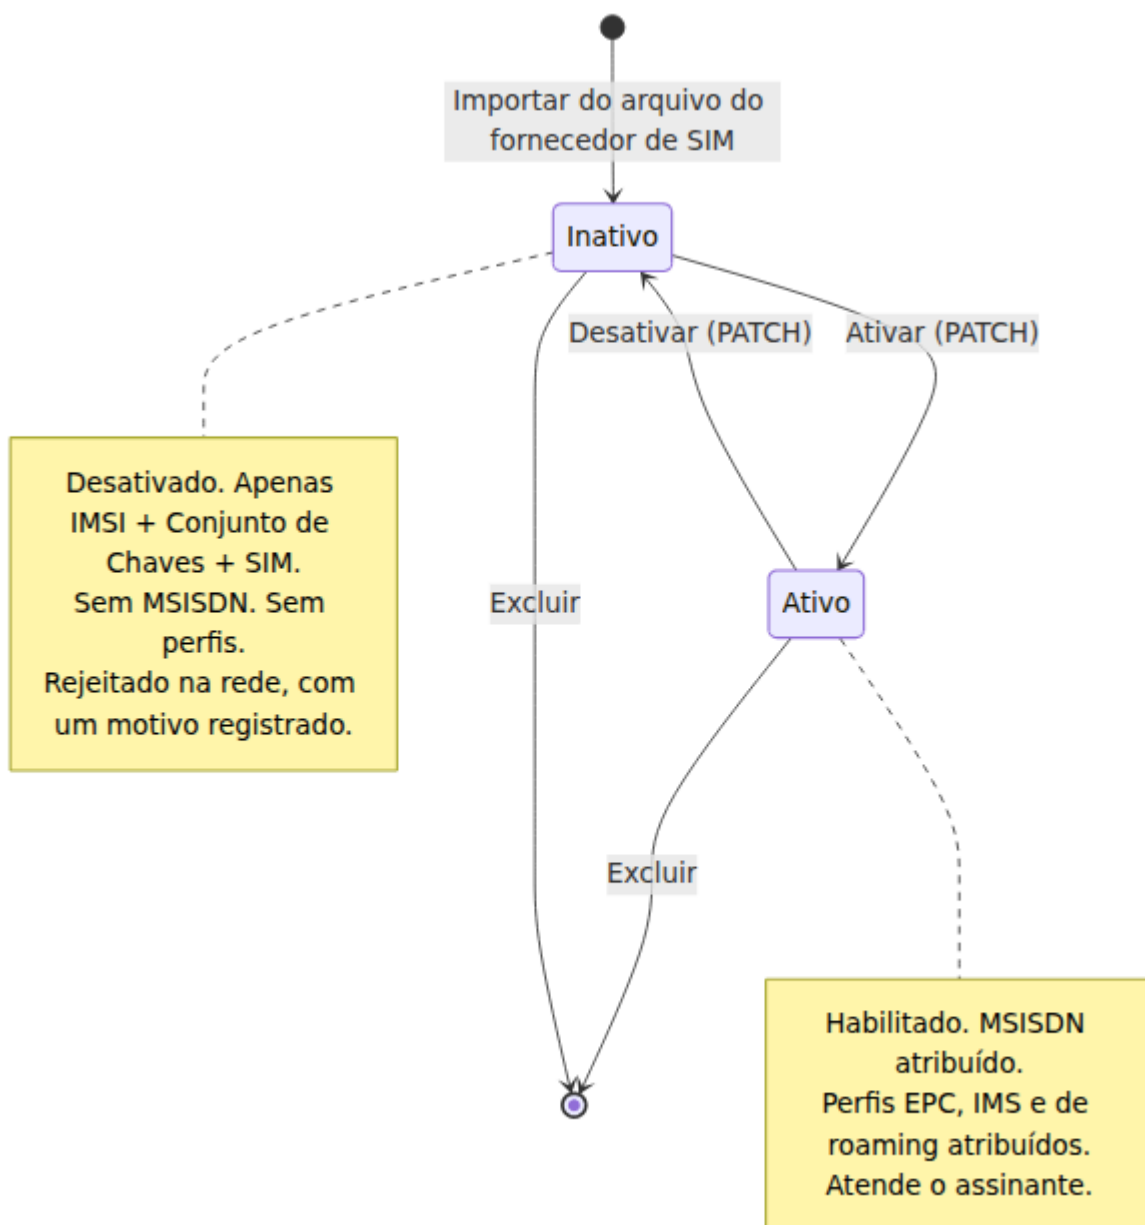

Etapa 1: Importar (criar o SIM, o Conjunto de Chaves e um Assinante desativado)

Crie um Conjunto de Chaves, um SIM e um Assinante desativado para cada linha no arquivo do fornecedor de SIM. Este exemplo usa `jq` para ler o identificador retornado de cada resposta.

1. Criar o Conjunto de Chaves a partir do arquivo do fornecedor de SIM (Ki, OPc)

```
KEY_SET_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/key_set \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "ki": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
  "opc": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210",
  "authentication_algorithm": "mileneage",
  "amf": "8000",
  "sqn": 0
}' | jq -r '.response.id')
```

2. Criar o SIM a partir do arquivo do fornecedor de SIM (ICCID, PIN/PUK/ADM)

```
SIM_ID=$(curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/sim \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "iccid": "89440000000000000001",
  "is_esim": false,
  "ind_length": 5
}' | jq -r '.response.id')
```

3. Criar o Assinante em um estado desativado.

imsi e key_set_id são necessários. Vincule o SIM. Adicione nenhum MSISDN e nenhum perfil.

```
SUBSCRIBER_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"imsi\": \"$KEY_SET_ID\",
  \"key_set_id\": \"$SIM_ID\",
  \"sim_id\": \"$SIM_ID\",
  \"enabled\": false,
  \"ims_enabled\": false
}" | jq -r '.response.id')
```

Um Assinante inativo é seguro para manter no banco de dados. O assinante não se conecta, autentica ou registra enquanto estiver desativado. Se a rede consultar um assinante inativo, o HSS rejeita a solicitação. Veja

[Comportamento do Assinante Inativo na Rede.](#)

Etapa 2: Ativar (atribuir o número e os perfis, em seguida habilitar)

Para ativar um assinante, envie uma solicitação `PATCH`. Adicione o MSISDN, atribua os perfis e defina `enabled` como `true`.

```
curl -k -X PATCH
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/$SUBSCRIBER_ID \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"enabled\": true,
  \"ims_enabled\": true,
  \"msisdns\": [\"$MSISDN_ID\"],
  \"epc_profile_id\": \"$EPC_PROFILE_ID\",
  \"ims_profile_id\": \"$IMS_PROFILE_ID\",
  \"roaming_profile_id\": \"$ROAMING_PROFILE_ID\"
}"
```

Uma solicitação `PATCH` altera apenas os campos que você envia. O IMSI, o Conjunto de Chaves e o SIM permanecem como estão. Crie o MSISDN e os perfis primeiro, ou reutilize identificadores existentes. Veja [Provisionamento Completo de Assinante](#) para como criar os perfis.

Etapa 3: Desativar (desabilitar o assinante)

Para desativar um assinante, defina `enabled` como `false`. O registro do assinante e seus dados permanecem no banco de dados.

```
curl -k -X PATCH
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/$SUBSCRIBER_ID \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "enabled": false,
  "ims_enabled": false
}'
```

Para remover apenas a voz IMS e manter o serviço de dados, defina `ims_enabled` como `false` e deixe `enabled` como `true`.

Comportamento do Assinante Inativo na Rede

Um assinante falha de forma fechada enquanto está inativo ou desativado. O HSS rejeita a solicitação na interface da rede. O HSS também escreve um log de aviso com o motivo exato. O motivo é um dos seguintes:

- O assinante está desativado (`enabled` é `false`).
- IMS está desativado para o assinante (`ims_enabled` é `false`).
- Um objeto necessário ainda não está atribuído. Por exemplo, não há perfil EPC para um anexo LTE, ou não há perfil IMS para registro IMS.

A rejeição usa o Código de Resultado Experimental

`DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN (5001)` nas interfaces S6a e Cx, conforme [3GPP TS 29.272](#) e [3GPP TS 29.229](#). O log de aviso nomeia o IMSI e o motivo exato. O log permite que você diferencie um assinante inativo de um IMSI desconhecido.

Provisionamento Completo de IP Estático

Este exemplo demonstra o provisionamento de um assinante com um endereço IP estático do zero.

Cenário: Provisionar um assinante de dispositivo IoT que precisa de um endereço IPv4 estático no APN "internet".

```
# Pré-requisitos: jq deve estar instalado (apt-get install jq ou  
brew install jq)
```

```
# 1. Criar Conjunto de Chaves
```

```
KEY_SET_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/key_set \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "ki": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",  
  "opc": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210",  
  "authentication_algorithm": "mileneage",  
  "amf": "8000",  
  "sqn": 0  
}' | jq -r '.response.id')
```

```
# 2. Criar Perfil de QoS APN
```

```
APN_QOS_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/apn/qos_profile \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "name": "IoT Best Effort",  
  "allocation_retention_priority": 8,  
  "apn_ambr_dl_kbps": 10000,  
  "apn_ambr_ul_kbps": 5000,  
  "pre_emption_capability": false,  
  "pre_emption_vulnerability": false,  
  "qci": 9  
}' | jq -r '.response.id')
```

```
# 3. Criar Identificador APN
```

```
APN_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/apn/identifier \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "apn": "internet",  
  "ip_version": "ipv4"  
}' | jq -r '.response.id')
```

```
# 4. Criar Perfil APN
```

```
APN_PROFILE_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/apn/profile \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d "{
```

```
\ "apn_identifier_id\ ": \ "$APN_ID\ ",  
\ "apn_qos_profile_id\ ": \ "$APN_QOS_ID\ ",  
\ "name\ ": \ "IoT Internet APN\  
}" | jq -r '.response.id')
```

5. Criar IP Estático para o APN

```
STATIC_IP_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d "{  
  \ "apn_profile_id\ ": \ "$APN_PROFILE_ID\  
  \ "ipv4_static_ip\ ": \ "100.64.1.100\  
}" | jq -r '.response.id')
```

6. Criar Perfil EPC

```
EPC_PROFILE_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/epc/profile \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d "{  
  \ "apn_profiles\ ": [$APN_PROFILE_ID],  
  \ "name\ ": \ "IoT Data Plan\  
  \ "network_access_mode\ ": \ "packet_only\  
  \ "tracking_area_update_interval_seconds\ ": 600,  
  \ "ue_ambr_dl_kbps\ ": 10000,  
  \ "ue_ambr_ul_kbps\ ": 5000  
}" | jq -r '.response.id')
```

7. Criar MSISDN (número de telefone)

```
MSISDN_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/msisdn \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "msisdn": "14155551000"  
}' | jq -r '.response.id')
```

8. Criar Assinante com IP Estático

```
SUBSCRIBER_ID=$(curl -k -X POST  
https://hss.example.com:8443/api/subscriber \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d "{  
  \ "imsi\ ": \ "0010019999999999\  
  \ "key_set_id\ ": \ "$KEY_SET_ID\  
  \ "epc_profile_id\ ": \ "$EPC_PROFILE_ID\  
  \ "msisdns\ ": [$MSISDN_ID],  
}" | jq -r '.response.id')
```

```
\ "static_ips\": [$STATIC_IP_ID]
}" | jq -r '.response.id')
```

```
echo "Assinante IoT provisionado com sucesso!"
echo "  ID do Assinante: $SUBSCRIBER_ID"
echo "  IMSI: 001001999999999"
echo "  MSISDN: 14155551000"
echo "  IPv4 Estático: 100.64.1.100 (no APN 'internet')"
```

O que isso cria:

Este fluxo de trabalho de provisionamento cria um assinante IoT completo com:

1. **Chaves criptográficas** ([Conjunto de Chaves](#)) - Para autenticação
2. **Configuração APN** ([Perfil APN](#)) - Ponto de acesso "internet"
3. **Atribuição de IP Estático** ([IP Estático](#)) - Endereço IPv4 fixo 100.64.1.100
4. **Perfil de serviço de dados** ([Perfil EPC](#)) - Limites de largura de banda otimizados para IoT
5. **Número de telefone** ([MSISDN](#)) - Para identificação do dispositivo
6. **Registro de assinante** ([Assinante](#)) - A entidade completa do assinante

Resultado:

Quando este assinante se conecta à rede e se conecta ao APN "internet", ele receberá o endereço IP estático `100.64.1.100` em vez de um endereço DHCP dinâmico.

Próximos Passos:

- Adicionar APNs adicionais com IPs estáticos: Repita as etapas 2-5 para cada APN
- Habilitar serviços de voz: Criar e atribuir [Perfil IMS](#)
- Configurar roaming: Criar e atribuir [Perfil de Roaming](#)
- Vincular SIM físico: Criar e atribuir [SIM](#)

Veja Também:

- [Gerenciamento de IP Estático](#) - Documentação detalhada sobre IP estático

- [Provisionamento Completo de Assinante](#) - Provisionamento básico sem IP estático
 - [Documentação Multi-MSISDN](#) - Atribuindo múltiplos números de telefone
-

[← Voltar para a Referência da API](#)

Referência da API OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Índice

- [Visão Geral da API](#)
 - [Gerenciamento de Conjuntos de Chaves](#)
 - [Gerenciamento de Assinantes](#)
 - [Dados do Repositório Sh \(Dados Transparentes\)](#)
 - [Gerenciamento de MSISDN](#)
 - [Gerenciamento de SIM](#)
 - [Gerenciamento de Conjuntos de Chaves](#)
 - [Gerenciamento de Perfis](#)
 - [Gerenciamento de IPs Estáticos](#)
 - [Gerenciamento de Roaming](#)
 - [Gerenciamento de EIR](#)
 - [Status e Saúde](#)
 - [Tratamento de Erros](#)
 - [Exemplos de Uso da API](#)
-

Visão Geral da API

URL Base

```
https://[hostname]:8443/api
```

Formato da Solicitação

- **Content-Type:** application/json
- **Protocolo:** Apenas HTTPS
- **Porta:** 8443 (configurável)

Importante: Todos os endpoints da API esperam payloads JSON "planos" sem objetos de wrapper.

Formato Correto:

```
{
  "name": "value",
  "field": "value"
}
```

Formato Incorreto (Não Use):

```
{
  "subscriber": {
    "name": "value",
    "field": "value"
  }
}
```

Exemplo:

```
# ✓ Correto
curl -X POST https://hss.example.com:8443/api/ims/profile \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "default", "ifc_template": "..."}'

# x Incorreto
curl -X POST https://hss.example.com:8443/api/ims/profile \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"ims_profile": {"name": "default", "ifc_template": "..."}}'
```

Formato da Resposta

Todas as respostas são JSON com a seguinte estrutura:

Resposta de Sucesso:

```
{
  "status": "success",
  "response": { ... }
}
```


Resposta de Erro:

```
{
  "status": "error",
  "response": {
    "invalid_fields": {
      "field_name": "mensagem de erro"
    }
  }
}
```

Códigos de Status HTTP

Código	Significado	Caso de Uso
200	OK	GET, PUT, DELETE bem-sucedidos
201	Criado	POST bem-sucedido
400	Solicitação Inválida	Dados de entrada inválidos
404	Não Encontrado	Recurso não existe
422	Entidade Não Processável	Erro de validação
500	Erro Interno do Servidor	Erro do lado do servidor

Fluxo de Solicitação da API

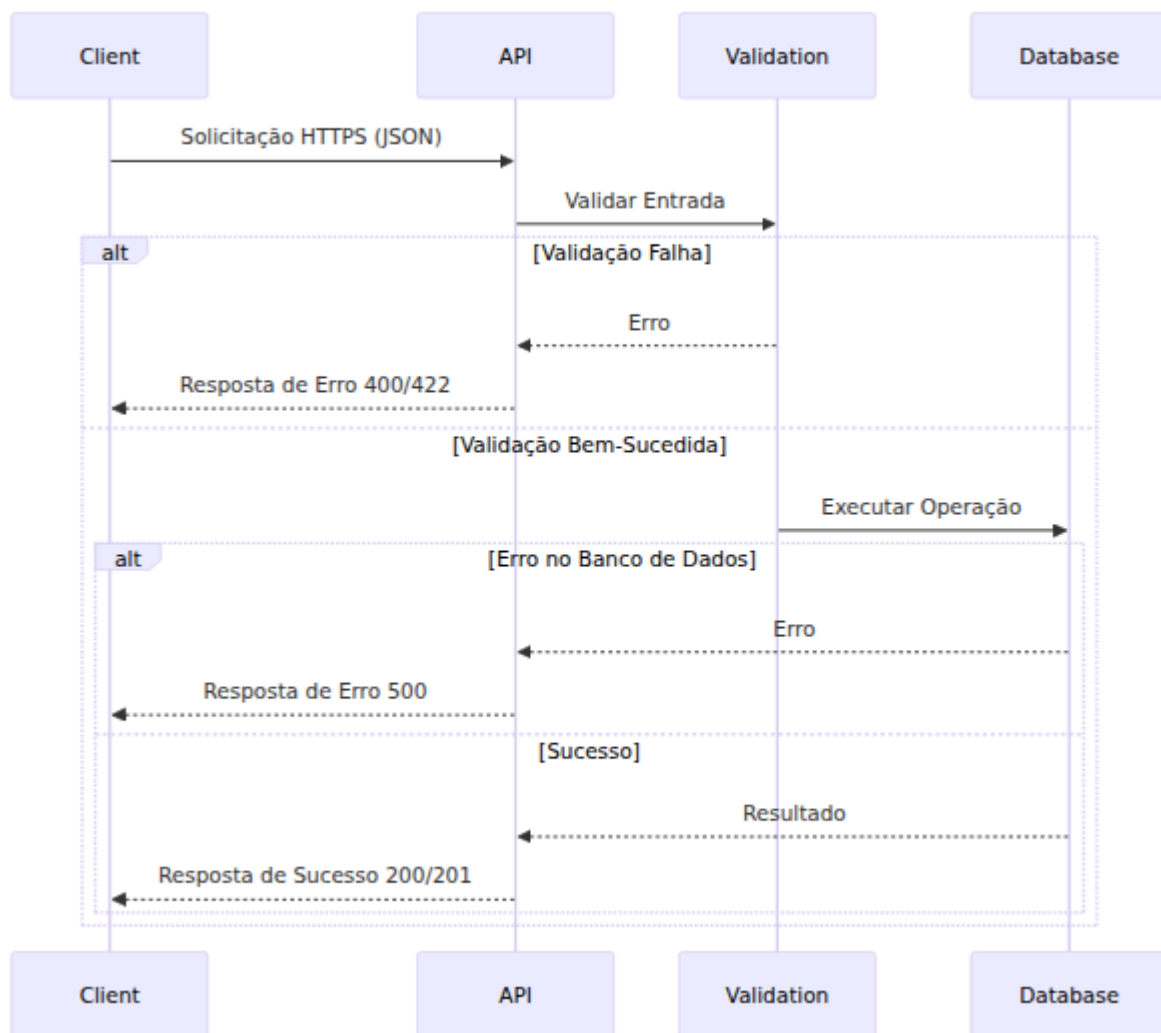

Gerenciamento de Assinantes

Listar Assinantes

Recuperar todos os assinantes ou filtrar por critérios.

Endpoint: GET /api/subscriber

Parâmetros de Consulta:

Parâmetro	Tipo	Descrição
<code>enabled</code>	boolean	Filtrar por status habilitado
<code>ims_enabled</code>	boolean	Filtrar por status IMS habilitado

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber
```

Exemplo de Resposta:

```
{
  "data": [
    {
      "id": "d290flee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851",
      "imsi": "001001123456789",
      "enabled": true,
      "ims_enabled": true,
      "sim_id": "3f2504e0-4f89-41d3-9a0c-0305e82c3301",
      "key_set_id": "6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8",
      "epc_profile_id": "e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3",
      "ims_profile_id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
      "roaming_profile_id": "9c858901-8a57-4791-81fe-
4c455b099bc9",
      "custom_attributes": {},
      "inserted_at": "2025-10-15T10:30:00Z",
      "updated_at": "2025-10-15T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

Obter Assinante por ID

Recuperar um assinante específico pelo ID do banco de dados.

Endpoint: `GET /api/subscriber/:id`

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID do assinante no banco de dados

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851
```

Obter Assinante por IMSI

Recuperar um assinante pelo seu IMSI.

Endpoint: GET /api/subscriber/imsi/:imsi

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição	Formato
imsi	string	Identidade Internacional do Assinante Móvel	14-15 dígitos

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/imsi/001001123456789
```

Caso de Uso: Solucionar problemas de um assinante específico pelo seu IMSI.

Obter Assinante por MSISDN

Recuperar um assinante pelo seu número de telefone.

Endpoint: GET /api/subscriber/msisdn/:msisdn

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição	Formato
<code>msisdn</code>	string	Número ISDN da Estação Móvel	1-15 dígitos (E.164)

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/msisdn/14155551234
```

Caso de Uso: Procurar informações do assinante quando você só tem o número de telefone.

Criar Assinante

Provisionar um novo assinante.

Endpoint: `POST /api/subscriber`

Corpo da Solicitação:

```
{
  "subscriber": {
    "imsi": "001001123456789",
    "enabled": true,
    "ims_enabled": true,
    "sim_id": "3f2504e0-4f89-41d3-9a0c-0305e82c3301",
    "key_set_id": "6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8",
    "epc_profile_id": "e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3",
    "ims_profile_id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
    "roaming_profile_id": "9c858901-8a57-4791-81fe-4c455b099bc9",
    "custom_attributes": {
      "note": "Assinante de teste"
    }
  }
}
```

Campos Obrigatórios:

- `imsi` - Deve ter 14-15 dígitos, único
- `key_set_id` - Deve referenciar um [Conjunto de Chaves](#) existente
- `epc_profile_id` - Deve referenciar um [Perfil EPC](#) existente

Campos Opcionais:

- `enabled` - Padrão: true
- `ims_enabled` - Padrão: true
- `sim_id` - Referência ao [cartão SIM](#)
- `ims_profile_id` - Referência ao [Perfil IMS](#) (obrigatório para serviços IMS)
- `roaming_profile_id` - Referência ao [Perfil de Roaming](#) (obrigatório para controle de roaming)
- `msisdns` - Array de IDs de [MSISDN](#) (números de telefone)
- `static_ips` - Array de IDs de [IP Estático](#) para atribuições de APN
- `custom_attributes` - Pares chave-valor personalizados

Veja Também:

- [Exemplo Completo de Provisionamento de Assinante](#) - Fluxo de trabalho de ponta a ponta
- [Documentação Multi-MSISDN](#) - Atribuindo números de telefone a assinantes
- [Gerenciamento de IP Estático](#) - Atribuindo IPs estáticos a APNs

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "subscriber": {
    "imsi": "001001123456789",
    "key_set_id": "6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8",
    "epc_profile_id": "e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3"
  }
}'
```

Fluxo de Provisionamento:

Iniciar Provisionamento

Conjunto de Chaves
Existe?

Não

Erro: Conjunto de
Chaves Não Encontrado

Sim

Perfil EPC Existe?

Não

Erro: Perfil EPC Não
Encontrado

Sim

IMSI Único?

Não

Erro: IMSI Já Existe

Sim

Criar Assinante

Auto-Criar Estado do
Assinante

201 Criado

Atualizar Assinante

Modificar um assinante existente.

Endpoint: PUT /api/subscriber/:id

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID do assinante no banco de dados

Corpo da Solicitação:

```
{
  "subscriber": {
    "enabled": false,
    "ims_enabled": false,
    "epc_profile_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
    "custom_attributes": {
      "note": "Desativado temporariamente"
    }
  }
}
```

Campos Atualizáveis:

- `enabled` - Habilitar/desabilitar todos os serviços
- `ims_enabled` - Habilitar/desabilitar serviços IMS
- `sim_id` - Alterar atribuição de cartão SIM
- `key_set_id` - Alterar chaves criptográficas (tenha cuidado!)
- `epc_profile_id` - Alterar perfil de serviço de dados
- `ims_profile_id` - Alterar perfil de serviço de voz
- `roaming_profile_id` - Alterar política de roaming
- `msisdns` - Atualizar números de telefone atribuídos ao assinante
- `static_ips` - Atualizar atribuições de IP estático para APNs

- `custom_attributes` - Atualizar dados personalizados

Não Atualizável:

- `imsi` - Não é possível alterar o IMSI (excluir e recriar em vez disso)

Veja Também:

- [Gerenciamento de Perfis](#) - Gerenciando perfis de serviço

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X PUT
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/d290f1ee-6c54-4b01-
90e6-d701748f0851 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "subscriber": {
    "enabled": false
  }
}'
```

Casos de Uso:

- Desativar temporariamente o assinante: `{"enabled": false}`
- Desativar apenas serviços de voz: `{"ims_enabled": false}`
- Alterar perfil de serviço: `{"epc_profile_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"}` (veja [Perfis EPC](#))
- Atualizar política de roaming: `{"roaming_profile_id": "1b671a64-40d5-491e-99b0-da01ff1f3341"}` (veja [Gerenciamento de Roaming](#))

Excluir Assinante

Remover um assinante do sistema.

Endpoint: `DELETE /api/subscriber/:id`

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID do assinante no banco de dados

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X DELETE
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/d290f1ee-6c54-4b01-
90e6-d701748f0851
```

Aviso: Isso exclui permanentemente o assinante e todos os dados de estado associados (sessões PDN, chamadas, etc.). O IMSI pode ser reutilizado após a exclusão.

Nota: Excluir um assinante NÃO exclui o associado:

- **Conjunto de Chaves** - Pode ser reutilizado para outros assinantes
- **SIM** - Pode ser reatribuído a um novo assinante
- **Perfis** - Recursos compartilhados usados por vários assinantes
- **MSISDNs** - Devem ser excluídos separadamente, se desejado

Cancelar Solicitação de Localização (Desconexão Forçada)

Enviar uma Solicitação de Cancelamento de Localização (CLR) para forçar a desconexão de um assinante de seu MME atualmente registrado.

Endpoint: POST /api/subscriber/cancel_location

Corpo da Solicitação:

```
{
  "imsi": "001001123456789"
}
```

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
imsi	string	Sim	IMSI do assinante a ser desconectado (14-15 dígitos)

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/cancel_location \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"imsi": "001001123456789"}'
```

Resposta de Sucesso (200 OK):

```
{
  "data": {
    "message": "Solicitação de Cancelamento de Localização enviada com sucesso",
    "imsi": "001001123456789",
    "destination_host": "mme01.operator.com",
    "destination_realm": "epc.operator.com"
  }
}
```

Resposta de Erro (404 Não Encontrado):

```
{
  "error": "Assinante não encontrado ou não registrado atualmente em nenhum MME"
}
```

Comportamento:

- Envia S6a CLR para o MME onde o assinante está atualmente registrado (subscriber_state.last_seen_mme)
- Usa Cancellation-Type: subscription_withdrawal (força a desconexão total)

- Define `CLR-Flags: {s6a_indicator: 1, reattach_required: 1}` (UE deve re-autenticar)
- Retorna 404 se o assinante nunca se registrou ou `last_seen_mme` é nulo
- **Afeta todos os MSISDNs** associados ao IMSI (mesmo dispositivo físico/SIM)

Casos de Uso:

- **Prevenção de Fraude:** Desconectar imediatamente assinante suspeito
- **Rescisão de Assinatura:** Forçar logout quando a conta é desativada
- **Solução de Problemas:** Limpar registro MME obsoleto para depuração
- **Migração:** Forçar re-autenticação para aplicar novas configurações de perfil
- **Segurança:** Desconectar imediatamente assinante comprometido

Considerações Multi-IMSI:

Ao usar CLR com cenários multi-MSISDN:

1. Múltiplos MSISDNs, Um Único IMSI:

```
// Assinante tem IMSI 001001123456789 com MSISDNs  
["+1234567890", "+9876543210"]  
POST /api/subscriber/cancel_location  
{  
  "imsi": "001001123456789"  
}
```

```
// Resultado: Um CLR enviado, ambos os MSISDNs afetados (mesmo  
dispositivo)
```

2. IMSI Diferentes (Dispositivos Diferentes):

```
// Dois assinantes com o mesmo MSISDN, mas IMSIs diferentes
(cenário de portabilidade de número)
// Assinante A: IMSI 001001111111111, MSISDN "+1234567890"
// Assinante B: IMSI 001001222222222, MSISDN "+1234567890"
```

```
POST /api/subscriber/cancel_location
{"imsi": "001001111111111"}
```

```
// Resultado: Apenas Assinante A desconectado, Assinante B não
afetado
```

Notas Importantes:

- **Baseado em IMSI:** CLR é sempre enviado por IMSI, não por MSISDN
- **Assíncrono:** CLR é enviado de forma assíncrona; a resposta de sucesso significa que o CLR foi enviado, não que o MME o processou
- **Sem validação do status do MME:** CLR é enviado mesmo que o MME esteja inacessível (comportamento padrão do HSS)
- **Idempotente:** Seguro chamar várias vezes para o mesmo IMSI

Documentação Relacionada:

- [Fluxo do Protocolo de Solicitação de Cancelamento de Localização](#)
- [Cenários Multi-IMSI](#)
- [Arquitetura da Interface S6a](#)

Dados do Repositório Sh (Dados Transparentes)

Provisionamento de acesso aos documentos transparentes Sh de um assinante (Serviços MMTEL, Informações IMS-ODB e outros). Estes são os mesmos documentos opacos que um Servidor de Aplicação lê e escreve através da interface Diameter Sh. O acesso é via `GET/PUT/DELETE` `/api/subscriber/repository_data/:imsi`.

Veja [Dados do Repositório Sh \(Dados Transparentes\)](#) para o modelo de dados, fluxos de mensagens, regras de concorrência do SequenceNumber e a referência completa da API REST.

Gerenciamento de MSISDN

MSISDNs (números de telefone) podem ser atribuídos a assinantes para habilitar serviços de voz. Veja [Documentação Multi-MSISDN](#) para detalhes sobre a atribuição de múltiplos números a um único assinante.

Listar MSISDNs

Recuperar todos os números de telefone.

Endpoint: GET /api/msisdn

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/msisdn
```

Obter MSISDN

Recuperar um número de telefone específico.

Endpoint: GET /api/msisdn/:id

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/msisdn/16fd2706-8baf-433b-82eb-8c7fada847da
```

Criar MSISDN

Criar um novo número de telefone.

Endpoint: POST /api/msisdn

Corpo da Solicitação:

```
{
  "msisdn": {
    "msisdn": "14155551234"
  }
}
```

Validação:

- Deve ter 1-15 dígitos
- Deve ser único
- Deve seguir o formato E.164 (formato internacional sem sinal de +)

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/msisdn \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "msisdn": {
    "msisdn": "14155551234"
  }
}'
```

Atribuir MSISDN a Assinante

Para atribuir um número de telefone a um assinante, você precisa criar um registro de junção. Isso é tipicamente feito através do endpoint de atualização do assinante ou via manipulação direta do banco de dados.

Padrão Multi-MSISDN:

Iniciar Provisionamento

OmniCore 5GC ▼ OmniCall ▼ OmniRAN ▼ OmniCharge ▼ Platform ▼  Português ▼

Conjunto de Chaves
Existe?

Não

Erro: Conjunto de
Chaves Não Encontrado

Sim

Perfil EPC Existe?

Não

Erro: Perfil EPC Não
Encontrado

Sim

IMSI Único?

Não

Erro: IMSI Já Existe

Sim

Criar Assinante

Auto-Criar Estado do
Assinante

201 Criado



Veja [Recursos Multi-MSISDN e Multi-IMSI](#) para uso detalhado.

Excluir MSISDN

Remover um número de telefone.

Endpoint: DELETE /api/msisdn/:id

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X DELETE
https://hss.example.com:8443/api/msisdn/16fd2706-8baf-433b-82eb-
8c7fada847da
```

Gerenciamento de SIM

Registros de cartões SIM armazenam informações físicas do cartão SIM, incluindo ICCID, detalhes do fornecedor, códigos PIN/PUK e chaves OTA. Registros de SIM podem ser opcionalmente vinculados a [assinantes](#).

Veja Também:

- [Documentação Multi-IMSI](#) - Múltiplos assinantes em um único SIM físico

Listar SIMs

Recuperar todos os cartões SIM.

Endpoint: GET /api/sim

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/sim
```


Obter SIM

Recuperar um cartão SIM específico.

Endpoint: GET /api/sim/:id

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/sim/3f2504e0-4f89-41d3-9a0c-0305e82c3301
```

Criar SIM

Criar um novo registro de cartão SIM.

Endpoint: POST /api/sim

Corpo da Solicitação:

```
{
  "sim": {
    "iccid": "8991101200003204510",
    "sim_vendedor": "Gemalto",
    "batch_name": "2025-Q1-Batch-01",
    "is_esim": false,
    "pin1": "1234",
    "pin2": "5678",
    "puk1": "12345678",
    "puk2": "87654321",
    "adm1": "admin-code-1",
    "kic": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
    "kid": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210"
  }
}
```

Campos Obrigatórios:

- iccid - 19-20 dígitos, único

Campos Opcionais, mas Importantes:

- `sim_vendor` - Nome do fabricante
- `batch_name` - Para rastreamento
- `is_esim` - Flag booleano para eSIM
- `pin1`, `pin2` - Códigos PIN do usuário final
- `puk1`, `puk2` - Códigos de desbloqueio PIN
- `adm1-adm10` - Códigos administrativos
- `kic`, `kid` - Chaves de segurança OTA (string hexadecimal)

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/sim \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "sim": {
    "iccid": "8991101200003204510",
    "sim_vendor": "Gemalto"
  }
}'
```

Atualizar SIM

Modificar dados do cartão SIM.

Endpoint: `PUT /api/sim/:id`

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k -X PUT https://hss.example.com:8443/api/sim/3f2504e0-4f89-
41d3-9a0c-0305e82c3301 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "sim": {
    "batch_name": "Nome do Lote Atualizado"
  }
}'
```

Excluir SIM

Remover um registro de cartão SIM.

Endpoint: DELETE /api/sim/:id

Aviso: Certifique-se de que nenhum assinante referencia este SIM antes de excluir.

Gerenciamento de Conjuntos de Chaves

Conjuntos de chaves contêm o material criptográfico (Ki, OPC/OP, AMF, SQN) usado para autenticação de assinantes via o algoritmo Milenage. Cada **assinante** deve referenciar um conjunto de chaves.

Veja Também:

- **Fluxos de Protocolo** - Procedimentos de autenticação usando conjuntos de chaves

Listar Conjuntos de Chaves

Recuperar todos os conjuntos de chaves criptográficas.

Endpoint: GET /api/key_set

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/key_set
```

Obter Conjunto de Chaves

Recuperar um conjunto de chaves específico.

Endpoint: GET /api/key_set/:id

Exemplo de Solicitação:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/key_set/6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8
```

Exemplo de Resposta:

```
{
  "data": {
    "id": "6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8",
    "ki": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
    "opc": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210",
    "op": null,
    "amf": "8000",
    "sqn": 0,
    "authentication_algorithm": "milenege",
    "ota_counter": 0
  }
}
```

Criar Conjunto de Chaves

Criar um novo conjunto de chaves criptográficas.

Endpoint: POST /api/key_set

Corpo da Solicitação:

```
{
  "key_set": {
    "ki": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
    "opc": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210",
    "amf": "8000",
    "sqn": 0,
    "authentication_algorithm": "milenege"
  }
}
```

Campos Obrigatórios:

- `ki` - Chave de 128 bits (32 caracteres hexadecimais)
- Ou `opc` OU `op` (OPC pode ser derivado de OP)
- `authentication_algorithm` - Atualmente apenas "milenage"

Campos Opcionais:

- `amf` - Padrão: "8000"
- `sqn` - Padrão: 0
- `ota_counter` - Padrão: 0

Formato da Chave:

- Todas as chaves são strings hexadecimais
- Ki, OPC, OP: 32 caracteres hexadecimais (128 bits)
- AMF: 4 caracteres hexadecimais (16 bits)

Exemplo de Requisição:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/key_set \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "key_set": {
    "ki": "0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF",
    "opc": "FEDCBA9876543210FEDCBA9876543210",
    "authentication_algorithm": "milenage"
  }
}'
```

Aviso de Segurança: Conjuntos de chaves contêm material criptográfico altamente sensível. Proteja o acesso à API de acordo.

Atualizar Conjunto de Chaves

Modifique um conjunto de chaves existente.

Endpoint: `PUT /api/key_set/:id`

Aviso: Alterar chaves para um assinante ativo causará falhas de autenticação. Atualize as chaves apenas durante janelas de manutenção ou para novos assinantes.

Impacto: As atualizações afetam todos os assinantes que usam este conjunto de chaves imediatamente. Assinantes ativos falharão na autenticação na próxima tentativa de conexão.

Excluir Conjunto de Chaves

Remova um conjunto de chaves.

Endpoint: DELETE /api/key_set/:id

Aviso: Certifique-se de que nenhum assinante faça referência a este conjunto de chaves antes de excluí-lo. Consulte os assinantes primeiro para verificar referências.

Gerenciamento de Perfis

Perfis EPC

Os perfis EPC (Evolved Packet Core) definem parâmetros de serviço de dados para assinantes. Esses perfis são referenciados ao criar assinantes.

Listar Perfis EPC

Endpoint: GET /api/epc/profile

Obter Perfil EPC

Endpoint: GET /api/epc/profile/:id

Criar Perfil EPC

Endpoint: POST /api/epc/profile

Corpo da Requisição:

```
{
  "apn_profiles": [],
  "name": "Plano de Dados Padrão",
  "network_access_mode": "packet_only",
  "tracking_area_update_interval_seconds": 600,
  "ue_ambr_dl_kbps": 100000,
  "ue_ambr_ul_kbps": 50000
}
```

Campos:

Campo	Descrição	Unidades	Valor Padrão
name	Nome do perfil	Texto	Idé
ue_ambr_dl_kbps	Limite de largura de banda de download	Kbps	10
ue_ambr_ul_kbps	Limite de largura de banda de upload	Kbps	50
network_access_mode	Tipo de acesso	String	"p "p
tracking_area_update_interval_seconds	Temporizador TAU	Segundos	60
apn_profiles	Lista de IDs de perfil APN	Array	[]

Exemplo de Requisição:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/epc/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn_profiles": [],
  "name": "Premium 100Mbps",
  "network_access_mode": "packet_only",
  "tracking_area_update_interval_seconds": 600,
  "ue_ambr_dl_kbps": 100000,
  "ue_ambr_ul_kbps": 50000
}'
```

Veja Também:

- [Documentação de Perfis](#) - Guia detalhado de configuração de perfis
- [Provisionamento Completo de Assinantes](#) - Usando perfis EPC no provisionamento

Atualizar Perfil EPC

Endpoint: PUT /api/epc/profile/:id

Nota: Alterações nos perfis EPC afetam todos os **assinantes** que usam este perfil. Sessões ativas podem precisar ser restabelecidas.

Excluir Perfil EPC

Endpoint: DELETE /api/epc/profile/:id

Aviso: Certifique-se de que nenhum **assinante** faça referência a este perfil antes de excluí-lo.

Perfis IMS

Os perfis IMS (IP Multimedia Subsystem) definem parâmetros de serviço de voz e Critérios de Filtro Iniciais (IFC) para assinantes. Esses perfis são referenciados ao criar **assinantes** com serviços IMS habilitados.

Listar Perfis IMS

Endpoint: GET /api/ims/profile

Criar Perfil IMS

Endpoint: POST /api/ims/profile

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "VoLTE Padrão",
  "ifc_template": "<IMS-XML-Template-Here>"
}
```

Campos Obrigatórios:

- `name` - Nome do perfil (deve ser único)
- `ifc_template` - Template XML IFC (Critérios de Filtro Iniciais) com variáveis de template Liquid

Variáveis do Template IFC:

O template IFC suporta as seguintes variáveis de template Liquid que são substituídas dinamicamente:

Variável	Descrição	Valor de Exemplo
<code>{{ imsi }}</code>	IMSI do assinante	001001123456789
<code>{{ msisdns }}</code>	Array de MSISDNs (para loops)	["14155551234", "14155555678"]
<code>{{ mcc }}</code>	Código do País Móvel	001
<code>{{ mnc }}</code>	Código da Rede Móvel	001

Como Funciona a Renderização do Template:

O template IFC é armazenado como um **template Liquid** (semelhante ao Jinja2) e é renderizado **dinamicamente** durante as operações IMS:

1. **Armazenamento:** Quando você cria um perfil IMS, o template é armazenado como está com variáveis como `{{ imsi }}` e `{% for msisdn in msisdns %}`
2. **Validação:** A API valida o template renderizando-o com dados de teste para garantir uma sintaxe XML válida
3. **Renderização em Tempo de Execução:** Quando um assinante realiza o registro IMS (MAA/SAA), o HSS:
 - Recupera o perfil IMS do assinante
 - Renderiza o template com os dados reais do assinante:
 - `{{ imsi }}` → IMSI do assinante
 - `{{ msisdns }}` → números de telefone do assinante
 - `{{ mcc }}` → Código do País Móvel configurado
 - `{{ mnc }}` → Código da Rede Móvel configurado
 - Retorna o XML renderizado para o S-CSCF via Cx/Diameter

Sintaxe do Template:

```
<!-- Substituição simples de variável -->
{{ imsi }}

<!-- Loops para arrays -->
{% for msisdn in msisdns %}
  <MSISDN>{{ msisdn }}</MSISDN>
{% endfor %}

<!-- Combinando variáveis -->
{{ imsi }}@ims.mnc{{ mnc }}.mcc{{ mcc }}.3gppnetwork.org
```

Exemplo de Template IFC:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IMSSubscription>
<PrivateID>{{ imsi }}@ims.mnc{{ mnc }}.mcc{{ mcc
}}.3gppnetwork.org</PrivateID>
<ServiceProfile>
{% for msisdn in msisdns %}
<PublicIdentity>
<Identity>sip:{{ msisdn }}@ims.mnc{{ mnc }}.mcc{{ mcc
}}.3gppnetwork.org</Identity>
<Extension>
<IdentityType>0</IdentityType>
</Extension>
</PublicIdentity>
<PublicIdentity>
<Identity>tel:{{ msisdn }}</Identity>
<Extension>
<IdentityType>0</IdentityType>
</Extension>
</PublicIdentity>
{% endfor %}
<InitialFilterCriteria>
<Priority>10</Priority>
<TriggerPoint>
<ConditionTypeCNF>0</ConditionTypeCNF>
<SPT>
<ConditionNegated>0</ConditionNegated>
<Group>0</Group>
<Method>REGISTER</Method>
</SPT>
</TriggerPoint>
<ApplicationServer>
<ServerName>sip:as.ims.mnc{{ mnc }}.mcc{{ mcc
}}.3gppnetwork.org</ServerName>
<DefaultHandling>0</DefaultHandling>
</ApplicationServer>
</InitialFilterCriteria>
</ServiceProfile>
</IMSSubscription>

```

Exemplo de Requisição (curl):

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/ims/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "default",
  "ifc_template": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
<IMSSubscription><ServiceProfile>...</ServiceProfile>
</IMSSubscription>"
}'
```

Exemplo de Requisição (Python):

```
import requests

response = requests.post(
    "https://hss.example.com:8443/api/ims/profile",
    json={
        "name": "default",
        "ifc_template": ifc_template_string
    },
    verify=False # Para certificados autoassinados
)
```

Resposta de Sucesso (201 Criado):

```
{
  "status": "success",
  "response": {
    "id": "0f8fad5b-d9cb-469f-a165-70867728950e",
    "name": "default",
    "ifc_template": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>..."
  }
}
```

Validação:

- A API valida se o template IFC é um XML válido
- As variáveis do template são renderizadas com dados de teste para verificar a sintaxe

- O campo `name` deve ser único e não vazio

Veja Também:

- [Documentação de Perfis](#) - Detalhes e exemplos do template IFC
- [Fluxos de Protocolo](#) - Registro IMS e fluxos de chamadas
- [Template IFC Padrão](#) - Implementação de referência

Perfis APN

Os perfis APN (Access Point Name) consistem em três componentes que trabalham juntos:

1. **Identificador APN** - Define o nome do APN e a versão IP
2. **Perfil QoS APN** - Define parâmetros de Qualidade de Serviço
3. **Perfil APN** - Combina identificador e QoS, vinculado aos [Perfis EPC](#)

Veja [Documentação PCRF](#) para configuração detalhada de políticas, gerenciamento de QoS e re-autenticação automática. Veja também [Documentação de Perfis](#) para exemplos de configuração de APN.

Listar Identificadores APN

Endpoint: `GET /api/apn/identifier`

Criar Identificador APN

Endpoint: `POST /api/apn/identifier`

Corpo da Requisição:

```
{
  "apn": "internet",
  "ip_version": "ipv4v6"
}
```

Valores da Versão IP:

- `"ipv4"` - Apenas IPv4

- "ipv6" - Apenas IPv6
- "ipv4v6" - IPv4v6 (pilha dupla)
- "ipv4_or_ipv6" - IPv4 ou IPv6 (escolha da rede)

Listar Perfis QoS APN

Endpoint: GET /api/apn/qos_profile

Criar Perfil QoS APN

Endpoint: POST /api/apn/qos_profile

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Internet Esforço Máximo",
  "allocation_retention_priority": 8,
  "apn_ambr_dl_kbps": 50000,
  "apn_ambr_ul_kbps": 25000,
  "pre_emption_capability": false,
  "pre_emption_vulnerability": true,
  "qci": 9
}
```

Listar Perfis APN

Endpoint: GET /api/apn/profile

Criar Perfil APN

Endpoint: POST /api/apn/profile

Corpo da Requisição:

```
{
  "apn_identifier_id": "4fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "apn_qos_profile_id": "8d8ac610-566d-4ef0-9c22-186b2a5ed793",
  "name": "APN de Internet"
}
```

Campos Obrigatórios:

- `apn_identifier_id` - Deve referenciar um **Identificador APN** existente
- `apn_qos_profile_id` - Deve referenciar um **Perfil QoS APN** existente


Veja Também:

- **Provisionamento Completo de Assinantes** - Exemplo completo incluindo configuração de APN
- **Perfis EPC** - Perfis APN estão vinculados a perfis EPC


Gerenciamento de IP Estático

Endereços IP estáticos podem ser atribuídos a APNs específicos para assinantes individuais. Isso permite que os assinantes recebam um endereço IPv4 e/ou IPv6 predeterminado ao se conectar a um APN específico, em vez de receber um endereço dinâmico de um pool DHCP.

Arquitetura:

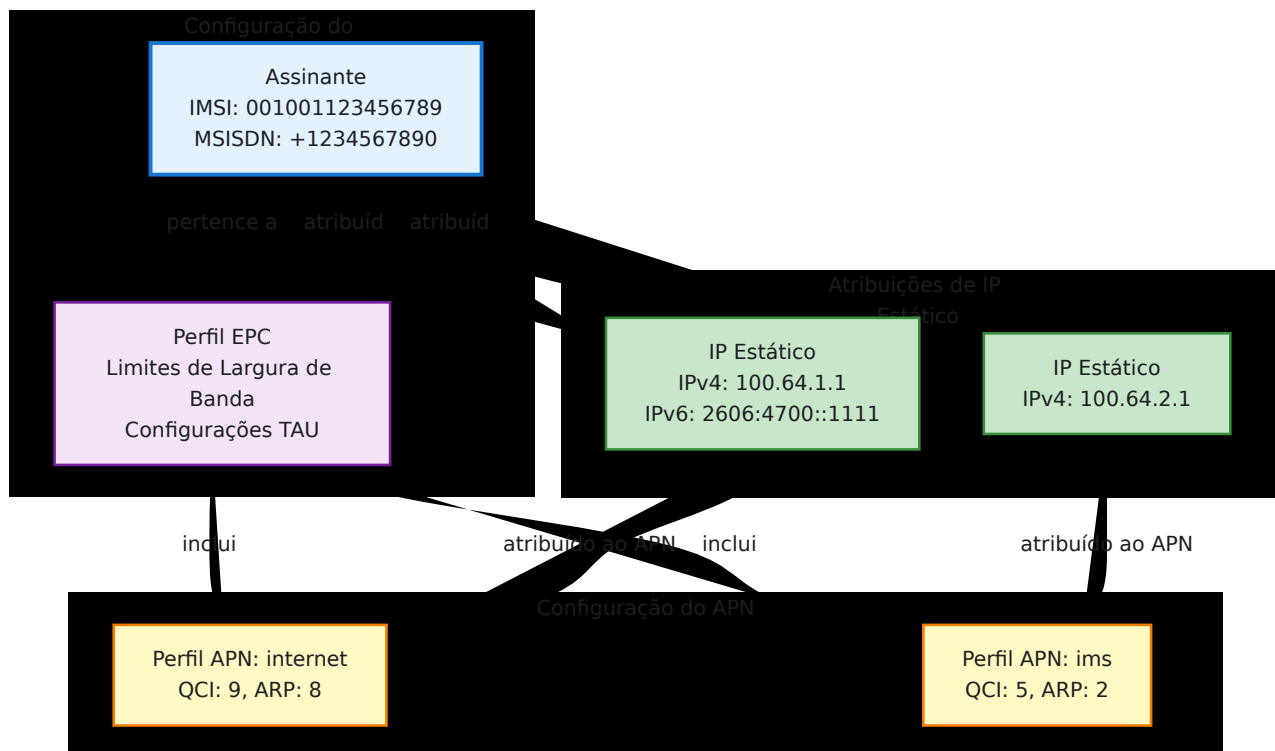


Fluxo de Dados Quando o Assinante se Conecta:

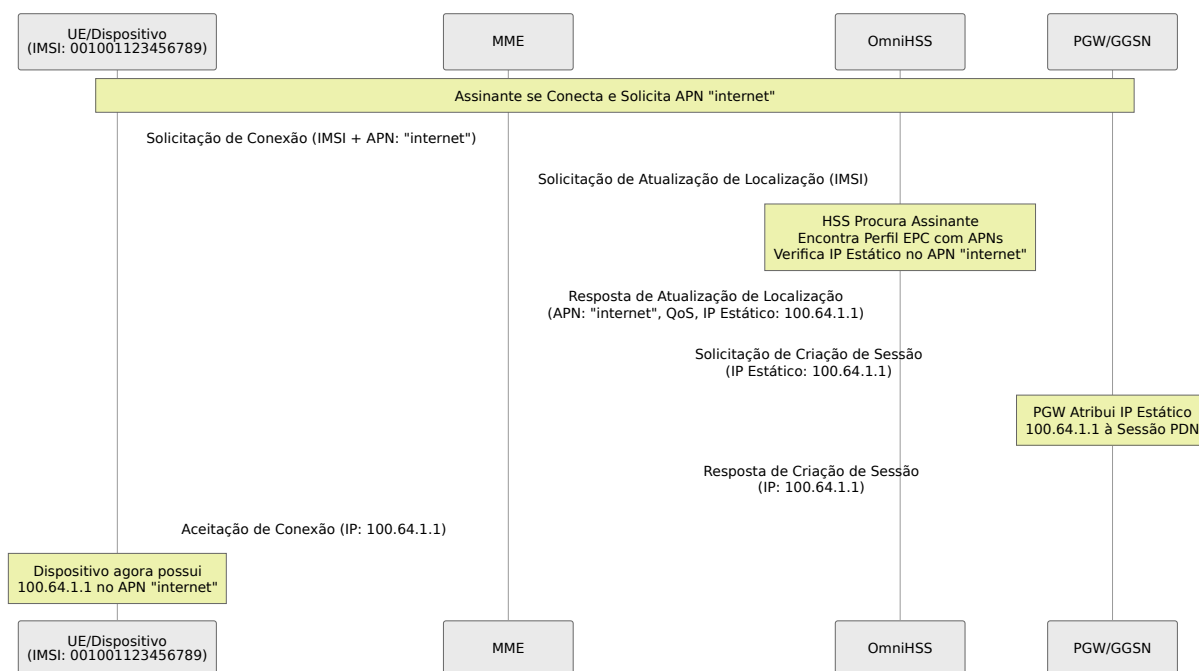

Resposta de Atualização de Localização - Mapeamento de Dados de Configuração do APN:


Este diagrama mostra exatamente de onde vem cada campo no AVP de Configuração do APN da Resposta de Atualização de Localização S6a no banco de dados:

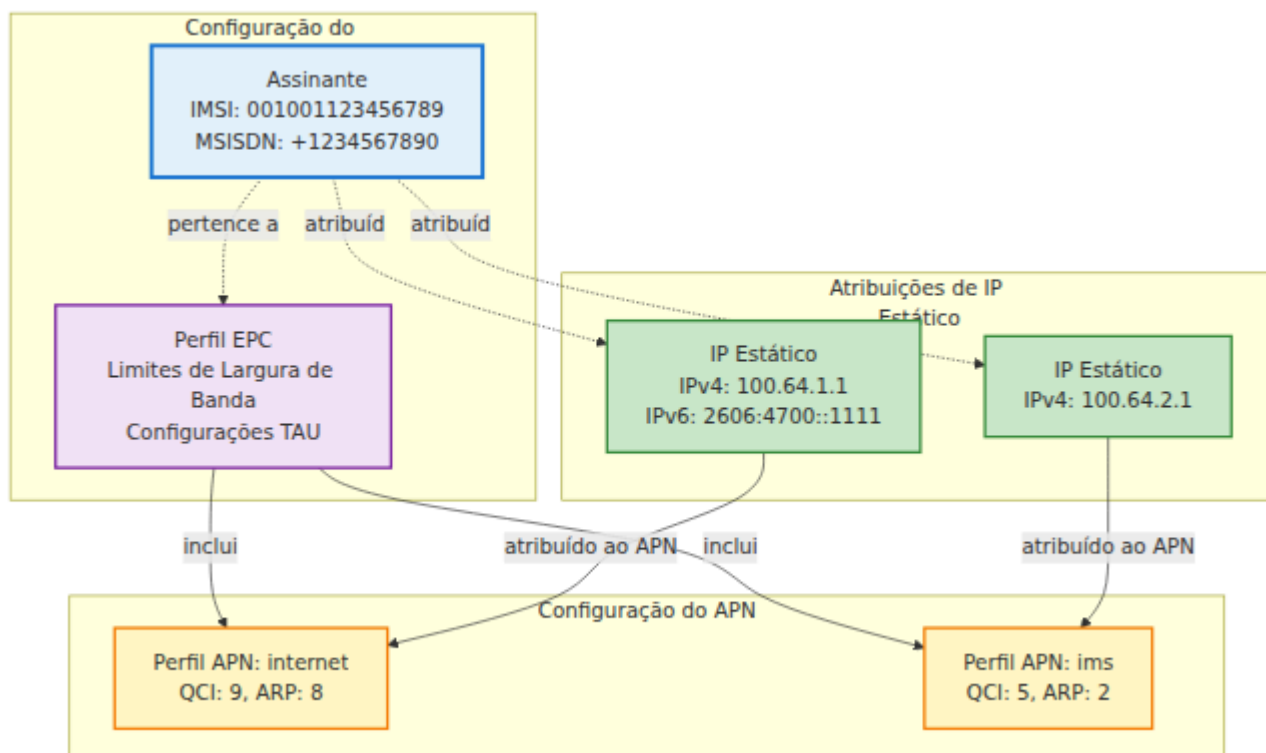

Observações Chave:

1. **Identificador de Contexto:** Índice sequencial (0, 1, 2...) para cada APN no perfil
2. **Seleção de Serviço:** Vem diretamente de `apn_identifier.apn` (por exemplo, "internet", "ims")
3. **Tipo de PDN:** Codificado a partir de `apn_identifier.ip_version` (ipv4=0, ipv6=1, ipv4v6=2, ipv4_or_ipv6=3)
4. **Parâmetros de QoS:** Todos da tabela `apn_qos_profile`
5. **Largura de Banda AMBR:** Os valores são multiplicados por 1000 (conversão de kbps → bps)
6. **Endereço-IP-Servido:** Incluído apenas se um IP estático existir para esta combinação assinante+APN
 - Processo de busca: `subscriber.static_ips` → filtrar por `apn_profile_id` → extrair IPs
 - Compatibilidade da versão IP verificada em relação a `apn_identifier.ip_version`
7. **VPLMN-Endereço-Dinâmico-Autorizado:** Codificado como 0 (não permitido) - força o uso de IP estático se fornecido

Hierarquia de Relacionamento:

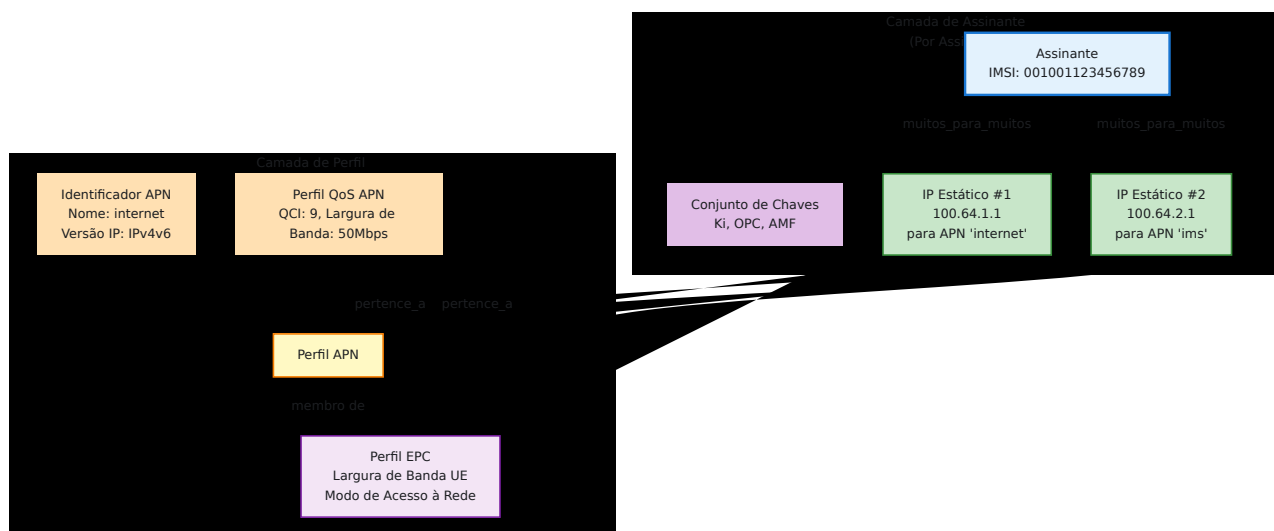

Conceitos Chave:

- **Atribuição Por APN:** Cada IP Estático está vinculado a um **Perfil APN** específico
- **Um IP por APN por Assinante:** Um assinante pode ter apenas uma atribuição de IP estático por APN

- **Suporte a IPv4 e IPv6:** IPs estáticos podem ser apenas IPv4, apenas IPv6 ou pilha dupla
- **Unicidade Global do IP:** Cada endereço IP deve ser globalmente único em todos os registros de IP estático no sistema
 - O mesmo endereço IPv4 ou IPv6 não pode ser atribuído a múltiplos assinantes (mesmo em APNs diferentes)
 - Isso previne conflitos de roteamento e ambiguidade de endereço IP
 - Imposto por índices únicos do banco de dados nos campos `ipv4_static_ip` e `ipv6_static_ip`
- **Relacionamento Muitos-para-Muitos:** Assinantes e IPs Estáticos estão vinculados por meio de uma tabela de junção

Casos de Uso:

- Endereços IP fixos para dispositivos IoT
- Hospedagem de servidores em dispositivos móveis (requer IP estático para conexões de entrada)
- Aplicações legadas que exigem endereços IP específicos
- Roteamento de políticas de rede com base no IP de origem
- Conformidade regulatória exigindo rastreamento de endereços IP

Listar IPs Estáticos

Recupere todas as atribuições de IP estático.

Endpoint: `GET /api/epc/static_ip`

Exemplo de Requisição:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip
```

Exemplo de Resposta:

```
{
  "data": [
    {
      "id": "c56a4180-65aa-42ec-a945-5fd21dec0538",
      "apn_profile_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
      "ipv4_static_ip": "100.64.1.1",
      "ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1111",
      "apn_profile": {
        "id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
        "name": "APN de Internet",
        "apn_identifier": {
          "apn": "internet",
          "ip_version": "ipv4v6"
        }
      },
      "inserted_at": "2025-11-15T10:30:00Z",
      "updated_at": "2025-11-15T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

Obter IP Estático

Recupere uma atribuição de IP estático específica.

Endpoint: GET /api/epc/static_ip/:id

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID do banco de dados do IP estático

Exemplo de Requisição:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip/c56a4180-65aa-42ec-a945-5fd21dec0538
```

Criar IP Estático

Crie uma nova atribuição de IP estático para um APN.

Endpoint: POST /api/epc/static_ip

Corpo da Requisição:

```
{
  "static_ip": {
    "apn_profile_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.1",
    "ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1111"
  }
}
```

Campos Obrigatórios:

- `apn_profile_id` - Deve referenciar um **Perfil APN** existente
- Pelo menos um de `ipv4_static_ip` OU `ipv6_static_ip` deve ser especificado

Campos Opcionais:

- `ipv4_static_ip` - Endereço IPv4 (notação decimal pontuada)
- `ipv6_static_ip` - Endereço IPv6 (notação padrão)

Validação do Formato de IP:

- IPv4: Formato padrão decimal pontuado (ex: `100.64.1.1`)
- IPv6: Formato hexadecimal separado por dois pontos (ex: `2606:4700:4700::1111`)
- Tanto os endereços IPv4 quanto IPv6 devem ser **globalmente únicos em todos os registros de IP estáticos**
 - Isso previne conflitos de endereços IP na rede
 - O mesmo IP não pode ser atribuído a múltiplos assinantes, mesmo em diferentes APNs

- Esta é uma restrição a nível de banco de dados imposta por índices únicos

Opções de Configuração:

Configuração	IPv4	IPv6	Exemplo
Apenas IPv4	✓	-	<code>{"ipv4_static_ip": "100.64.1.1"}</code>
Apenas IPv6	-	✓	<code>{"ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1111"}</code>
Dual Stack	✓	✓	Ambos os campos especificados

Exemplos de Requisições:

IP Estático apenas IPv4:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "static_ip": {
    "apn_profile_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.1"
  }
}'
```

IP Estático apenas IPv6:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "static_ip": {
    "apn_profile_id": "b2c3d4e5-f6a7-4b1c-9d2e-3f4a5b6c7d8e",
    "ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1111"
  }
}'
```

IP Estático Dual Stack:

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "static_ip": {
    "apn_profile_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.1",
    "ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1111"
  }
}'
```

Resposta de Sucesso (201 Criado):

```
{
  "data": {
    "id": "c56a4180-65aa-42ec-a945-5fd21dec0538",
    "apn_profile_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.1",
    "ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1111",
    "inserted_at": "2025-11-15T10:30:00Z",
    "updated_at": "2025-11-15T10:30:00Z"
  }
}
```

Veja Também:

- [Atribuir IP Estático ao Assinante](#) - Como vincular isso a um assinante
- [Perfis APN](#) - Gerenciando configurações de APN

Atualizar IP Estático

Modifique uma atribuição de IP estático existente.

Endpoint: `PUT /api/epc/static_ip/:id`

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID do banco de dados do IP estático

Corpo da Requisição:

```
{
  "static_ip": {
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.2",
    "ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1112"
  }
}
```

Campos Atualizáveis:

- ipv4_static_ip - Alterar endereço IPv4
- ipv6_static_ip - Alterar endereço IPv6
- apn_profile_id - Alterar atribuição de APN

Não Atualizável:

- id - Chave primária (somente leitura)

Aviso: Alterar o endereço IP de um assinante ativo afetará sua próxima conexão PDN. Sessões PDN ativas continuarão a usar o IP antigo até que desconectem e se reconectem.

Exemplo de Requisição:

```
curl -k -X PUT
https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip/c56a4180-65aa-42ec-
a945-5fd21dec0538 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "static_ip": {
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.2"
  }
}'
```

Deletar IP Estático

Remova uma atribuição de IP estático.

Endpoint: DELETE /api/epc/static_ip/:id

Parâmetros de Caminho:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	string (UUID)	ID do banco de dados do IP estático

Exemplo de Requisição:

```
curl -k -X DELETE
https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip/c56a4180-65aa-42ec-
a945-5fd21dec0538
```

Comportamento:

- Remove a atribuição de IP estático
- NÃO afeta o **Perfil APN** (APN permanece disponível para outros assinantes)
- Assinantes usando este IP estático receberão IPs dinâmicos na próxima conexão
- O endereço IP se torna disponível para reutilização após a exclusão

Aviso: Se um assinante estiver usando ativamente este IP estático, excluí-lo fará com que ele receba um IP dinâmico em sua próxima conexão PDN. Certifique-se de que os assinantes estejam offline ou envie uma **Requisição de Cancelamento de Localização** antes de excluir.

Atribuir IP Estático ao Assinante

Para atribuir um IP estático a um assinante, você precisa associar o registro de IP Estático com o **Assinante** durante a criação ou atualização.

Padrão de Atribuição:

1. **Criar o IP Estático** (veja [Criar IP Estático](#))
2. **Atribuir ao Assinante** usando o campo `static_ips`

Criar Assinante com IP Estático:

```
# Passo 1: Criar IP estático para APN "internet"
STATIC_IP_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "static_ip": {
    "apn_profile_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.1",
    "ipv6_static_ip": "2606:4700:4700::1111"
  }
}' | jq -r '.data.id')

# Passo 2: Criar assinante com IP estático atribuído
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"subscriber\": {
    \"imsi\": \"001001123456789\",
    \"key_set_id\": \"6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8\",
    \"epc_profile_id\": \"e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3\",
    \"static_ips\": [$STATIC_IP_ID]
  }
}"
```

Atualizar Assinante Existente com IP Estático:

```
curl -k -X PUT
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/d290f1ee-6c54-4b01-
90e6-d701748f0851 \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "subscriber": {
    "static_ips": ["c56a4180-65aa-42ec-a945-5fd21dec0538",
"5a8f9c3e-2d4b-4e6f-8a1b-3c5d7e9f0a2b"]
  }
}'
```

Múltiplos IPs Estáticos (APNs Diferentes):

Um assinante pode ter múltiplos IPs estáticos, desde que cada um seja para um APN diferente:

```
# Criar IP estático para APN "internet"
INTERNET_IP=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "static_ip": {
    "apn_profile_id": "a1b2c3d4-e5f6-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d",
    "ipv4_static_ip": "100.64.1.1"
  }
}' | jq -r '.data.id')

# Criar IP estático para APN "ims"
IMS_IP=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/epc/static_ip \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "static_ip": {
    "apn_profile_id": "b2c3d4e5-f6a7-4b1c-9d2e-3f4a5b6c7d8e",
    "ipv4_static_ip": "100.64.2.1"
  }
}' | jq -r '.data.id')

# Atribuir ambos ao assinante
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"subscriber\": {
    \"imsi\": \"001001123456789\",
    \"key_set_id\": \"6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8\",
    \"epc_profile_id\": \"e58ed763-928c-4155-bee9-
fdbaaadc15f3\",
    \"static_ips\": [$INTERNET_IP, $IMS_IP]
  }
}"
```

Regras de Validação:

- ✓ **Permitido:** Múltiplos IPs estáticos para APNs diferentes
- ✗ **Rejeitado:** Múltiplos IPs estáticos para o mesmo APN

Exemplo de Erro - APN Duplicado:

```
# Isso irá FALHAR se ambos os IPs estáticos referenciam o mesmo APN
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "subscriber": {
      "imsi": "001001123456789",
      "static_ips": ["c56a4180-65aa-42ec-a945-5fd21dec0538",
"5a8f9c3e-2d4b-4e6f-8a1b-3c5d7e9f0a2b"]
    }
  }'

# Resposta de Erro:
{
  "errors": {
    "static_ips": [
      "static ips per apn per subscriber must be unique. eg a
subscriber may not be assigned static ip 100.64.1.1 for internet
and also 100.64.1.2 for internet"
    ]
  }
}
```

Veja Também:

- [Criar Assinante](#) - Provisionamento de assinante
- [Atualizar Assinante](#) - Modificando a configuração do assinante
- [Exemplo Completo de Provisionamento de IP Estático](#) - Fluxo de trabalho de ponta a ponta

Gerenciamento de Roaming

Perfis de roaming controlam se os assinantes podem acessar serviços de dados e IMS em redes visitadas. Perfis são atribuídos a [assinantes](#) e consistem em regras correspondidas por MCC/MNC.

Listar Perfis de Roaming

Endpoint: GET /api/roaming/profile

Criar Perfil de Roaming

Endpoint: POST /api/roaming/profile

Corpo da Requisição:

```
{
  "roaming_profile": {
    "name": "Apenas Operadoras dos EUA",
    "data_action_if_no_rules_match": "deny",
    "ims_action_if_no_rules_match": "deny",
    "roaming_rules": []
  }
}
```

Valores de Ação:

- "allow" - Permitir
- "deny" - Negar

Ações Padrão:

- data_action_if_no_rules_match - Ação quando nenhuma regra de roaming corresponde
- ims_action_if_no_rules_match - Ação padrão específica do IMS

Listar Regras de Roaming

Endpoint: GET /api/roaming/rule

Criar Regra de Roaming

Endpoint: POST /api/roaming/rule

Corpo da Requisição:

```
{
  "roaming_rule": {
    "name": "Permitir AT&T",
    "mcc": "310",
    "mnc": "410",
    "data_action": "allow",
    "ims_action": "allow"
  }
}
```

Campos:

- `mcc` - Código do País Móvel (3 dígitos)
- `mnc` - Código da Rede Móvel (2-3 dígitos)
- `data_action` - "allow" ou "deny" serviços de dados
- `ims_action` - "allow" ou "deny" serviços IMS/voz

Veja Também:

- [Documentação de Roaming](#) - Configuração detalhada e exemplos
- [Fluxos de Protocolo](#) - Como o controle de roaming funciona nos fluxos Diameter

Gerenciamento de EIR

OmniHSS funciona como um Registro de Identidade de Equipamento (EIR) através da interface Diameter S13. Regras de EIR controlam o acesso do dispositivo com base em padrões de IMEI.

Veja [Documentação de EIR](#) para verificação detalhada de identidade de equipamento, fluxos da interface S13 e validação de IMEI.

Listar Regras de EIR

Endpoint: GET /api/eir/rule

Criar Regra de EIR

Endpoint: POST /api/eir/rule

Corpo da Requisição:

```
{
  "eir_rule": {
    "name": "Bloquear iPhone 6",
    "imei_regex": "^35[0-9]{6}0[0-9]{7}$",
    "action": 1
  }
}
```

Campos:

- `name` - Nome descritivo para a regra
- `imei_regex` - Expressão regular para corresponder números IMEI
- `action` - Lista Branca (0), Lista Negra (1) ou Lista Cinza (2)

Valores de Ação:

- `0` - Lista Branca (permitir)
- `1` - Lista Negra (negar)
- `2` - Lista Cinza (permitir, mas rastrear)

Casos de Uso:

- Bloquear dispositivos roubados (lista negra de IMEIs específicos)
- Restringir tipos de dispositivos (lista negra por padrão TAC)
- Permitir apenas dispositivos aprovados (padrão de lista branca com negação padrão)

Veja Também:

- [Fluxos de Protocolo](#) - Fluxo da interface S13 e verificação de EIR
 - [Visão Geral da Arquitetura](#) - Função EIR do OmniHSS
-

Documentação Adicional

Para mais informações, consulte a seguinte documentação:

- [Status e Saúde](#) - Endpoints de verificação de saúde da API
 - [Tratamento de Erros](#) - Erros comuns e solução de problemas
 - [Exemplos de Uso da API](#) - Fluxos de trabalho completos de provisionamento
-

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Painel de Controle](#) →

Status e Saúde da API

[← Voltar para a Referência da API](#)

Status do Sistema

Verifique se a API está respondendo.

Endpoint: GET /api/status

Exemplo de Requisição:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/status
```

Exemplo de Resposta:

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Caso de Uso: Verificação de saúde para balanceadores de carga e sistemas de monitoramento.

[← Voltar para a Referência da API](#)

Visão Geral da Arquitetura do OmniHSS


[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Índice

- [Visão Geral do Sistema](#)
 - [Arquitetura de Componentes](#)
 - [Pilha Diameter](#)
 - [Camada de Aplicação](#)
 - [Camada de Dados](#)
 - [Interfaces Externas](#)
 - [Arquitetura de Implantação](#)
-


Visão Geral do Sistema

OmniHSS é construído sobre Elixir e a plataforma Erlang/OTP, fornecendo um sistema altamente concorrente e tolerante a falhas, projetado para cargas de trabalho de telecomunicações. A arquitetura segue uma abordagem em camadas com clara separação de preocupações.

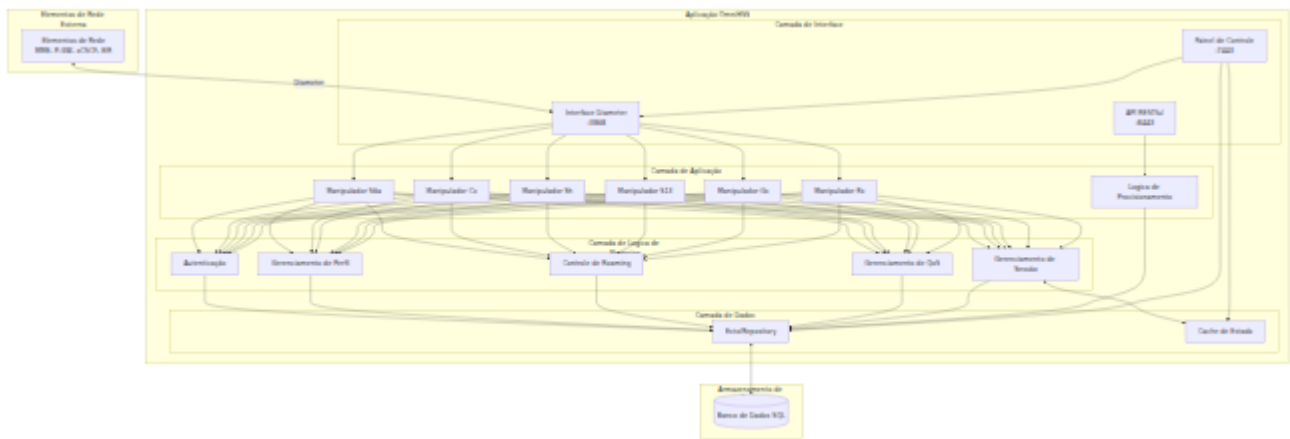

Arquitetura de Componentes


Componentes Centrais

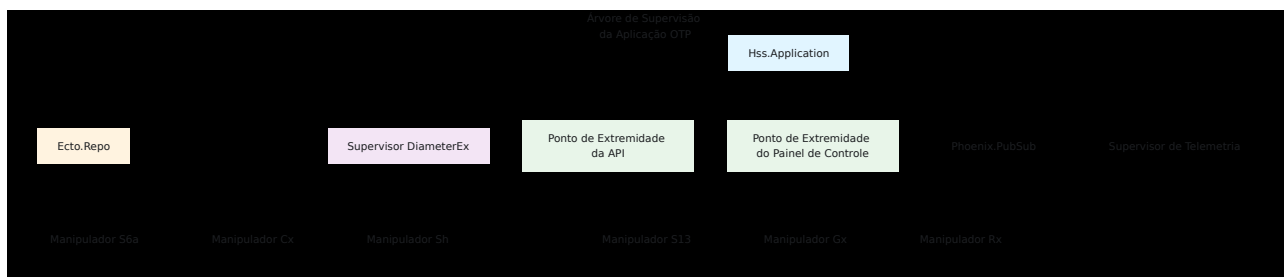

Manipuladores de Aplicação Diameter

Cada aplicação Diameter (S6a, Cx, Sh, S13, Gx, Rx) é implementada como um módulo manipulador DiameterEx que:


1. **Registra-se no DiameterEx** - Inscreve-se em IDs de Aplicação Diameter específicos
2. **Valida Solicitações** - Extrai AVPs, valida o estado do assinante
3. **Processa Lógica de Negócios** - Chama módulos de lógica de negócios apropriados
4. **Constrói Respostas** - Monta mensagens de resposta Diameter com AVPs
5. **Lida com Erros** - Retorna códigos de resultado Diameter apropriados

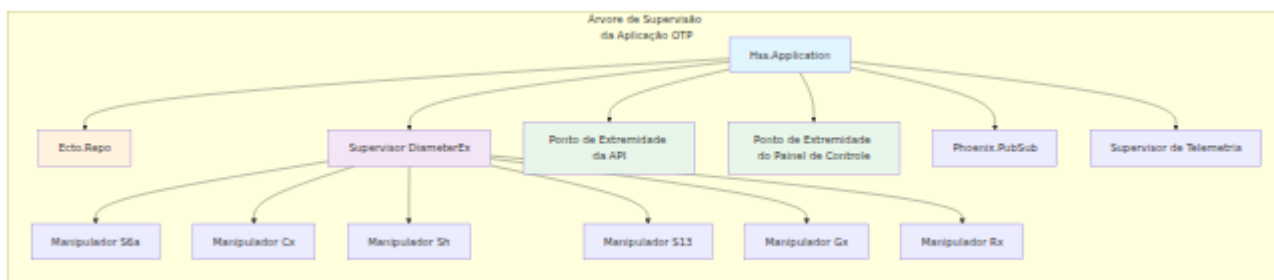


Pilha Diameter

Configuração do Serviço Diameter


OmniHSS configura um único serviço Diameter com várias aplicações suportadas:

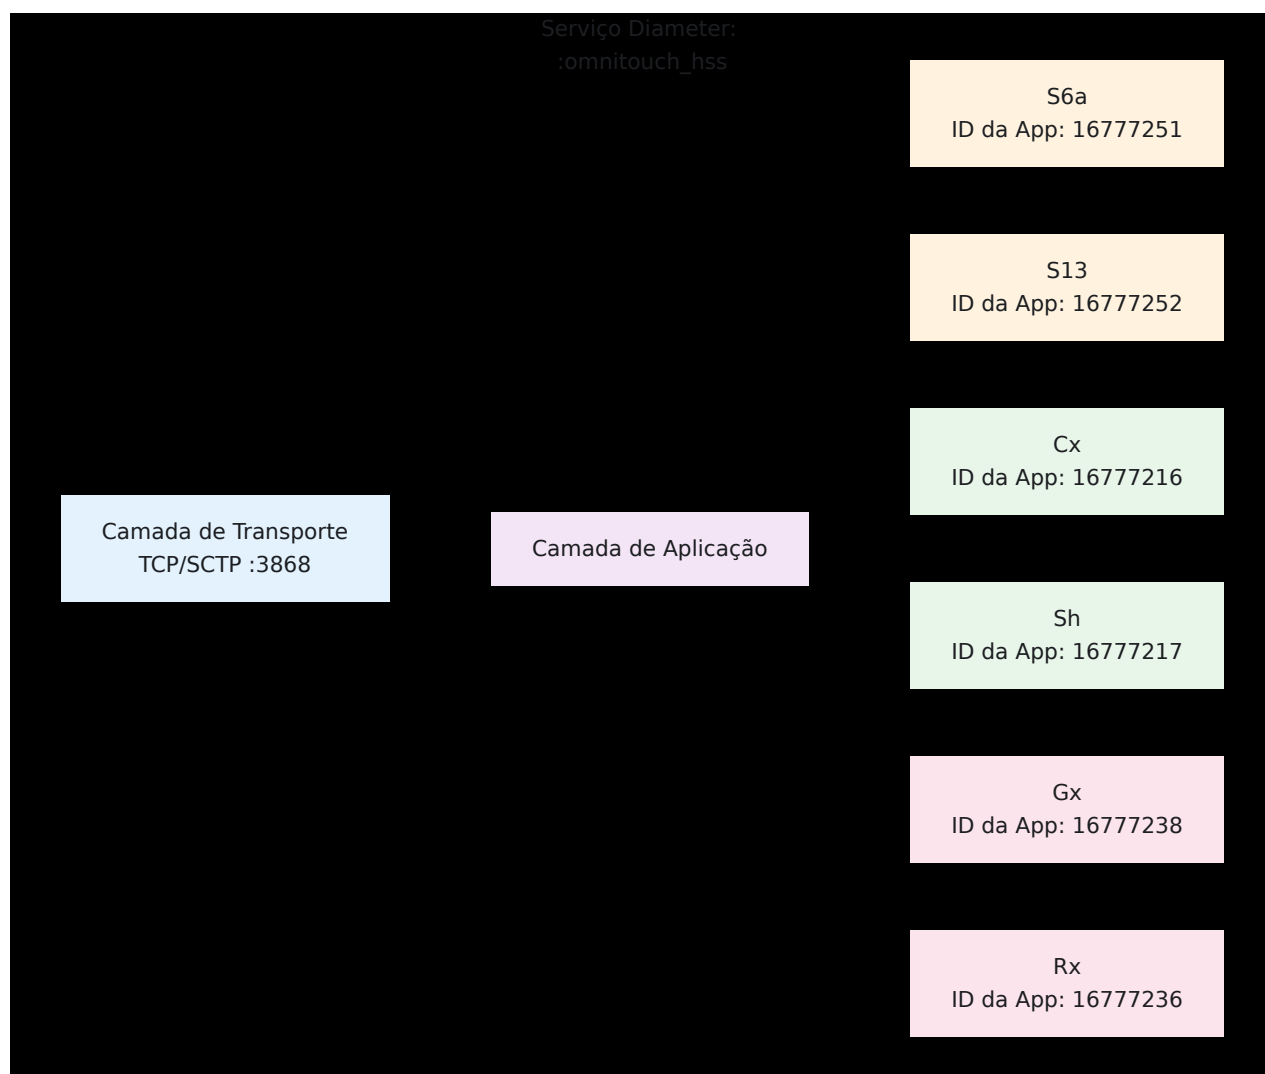

Gerenciamento de Conexão de Par

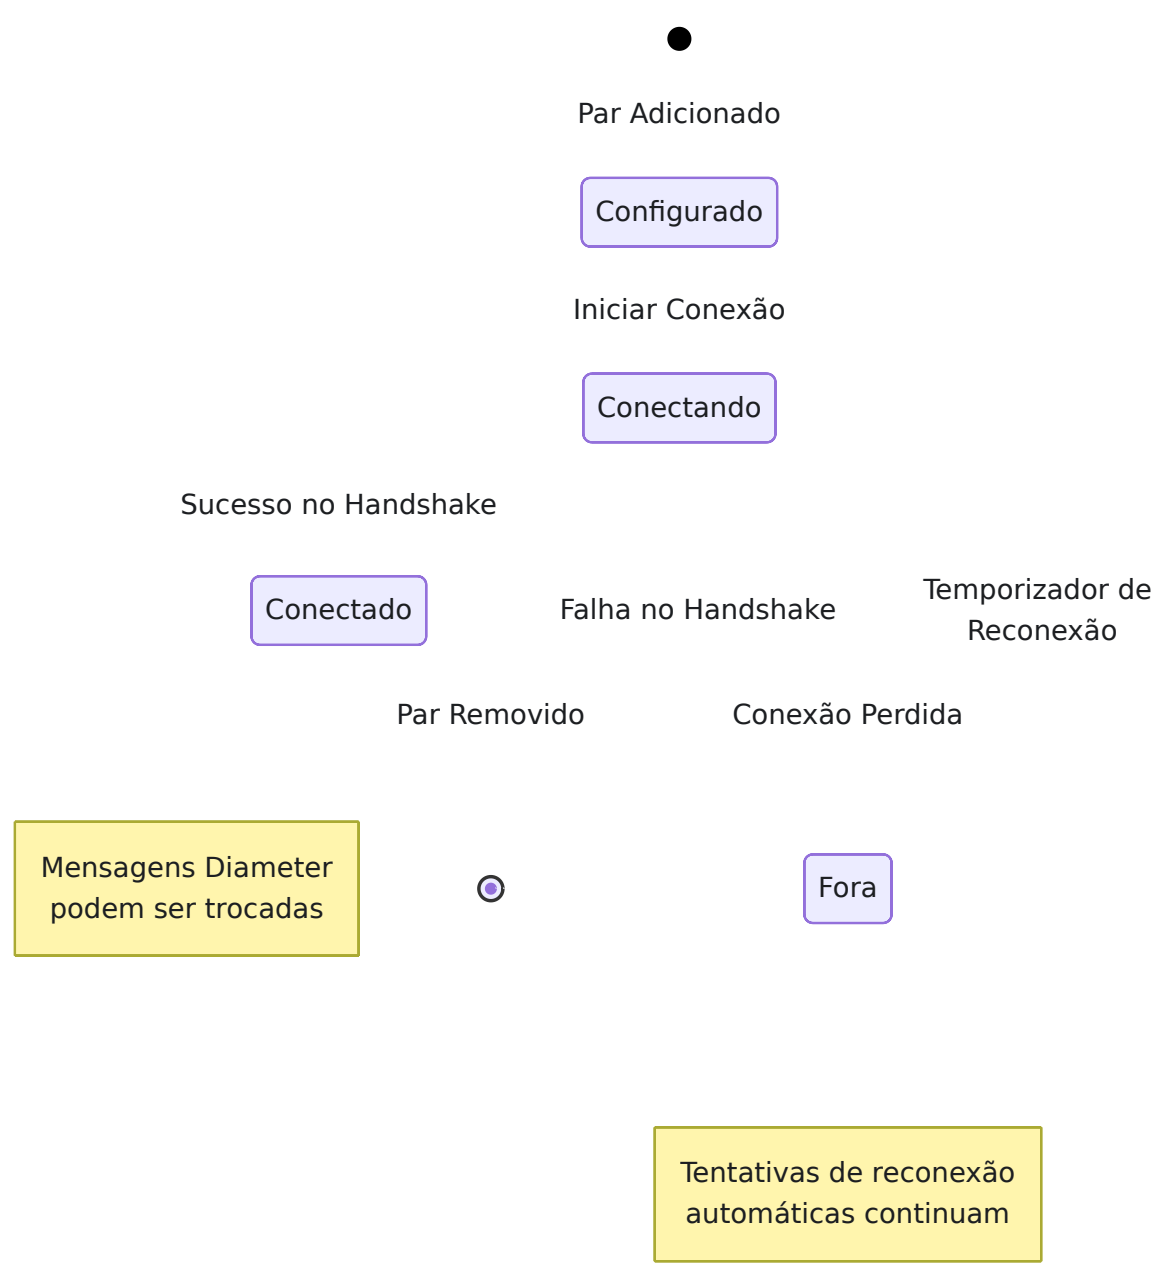


Fluxo de Mensagens Diameter

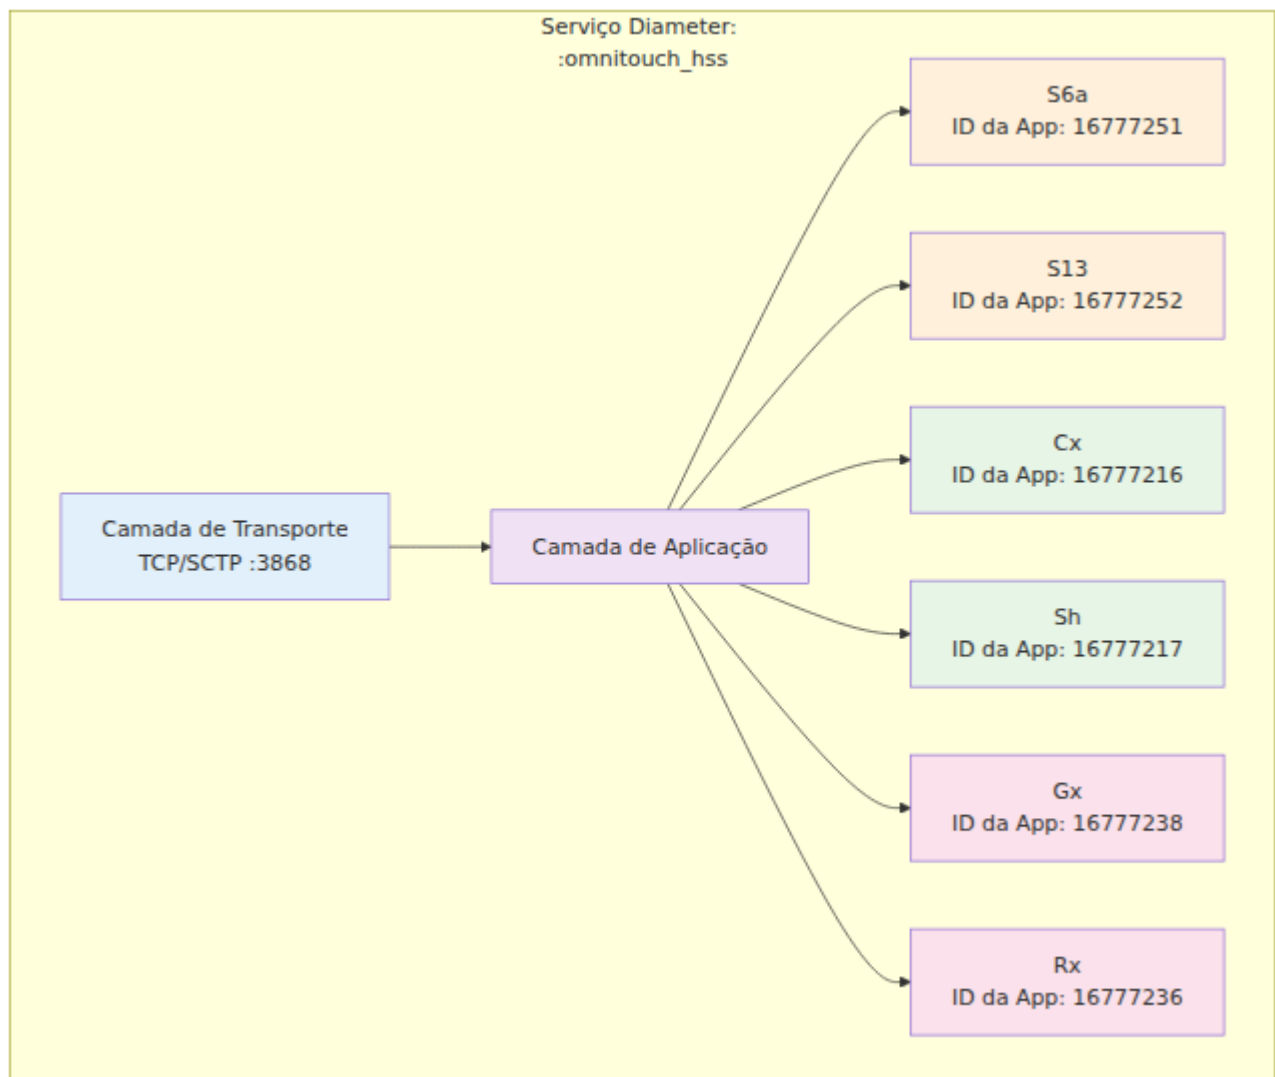

Camada de Aplicação


Interface S6a (LTE/EPC)

Gerencia autenticação e gerenciamento de mobilidade para redes LTE.

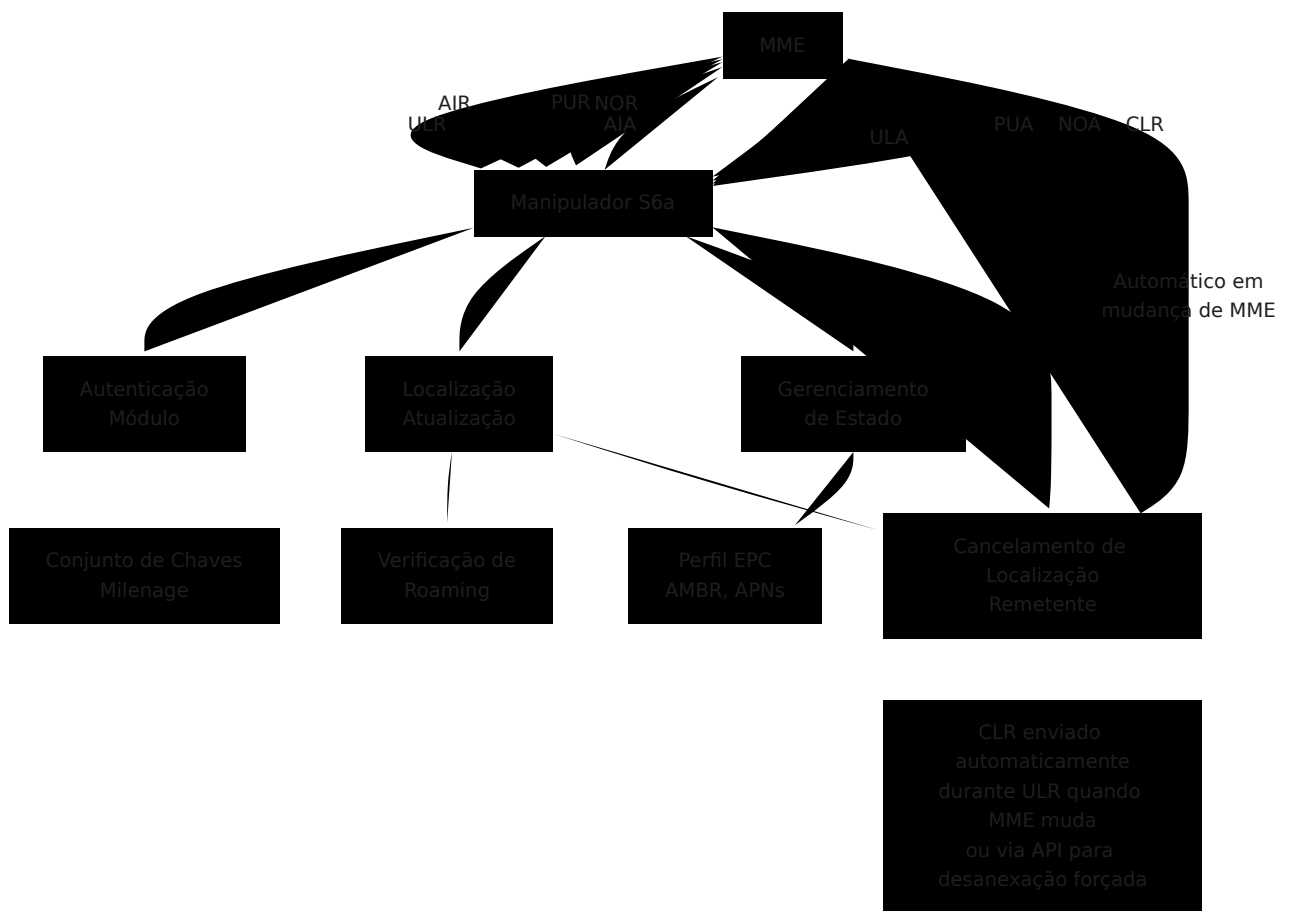


Interface Cx (IMS)

Gerencia registro e autenticação IMS.

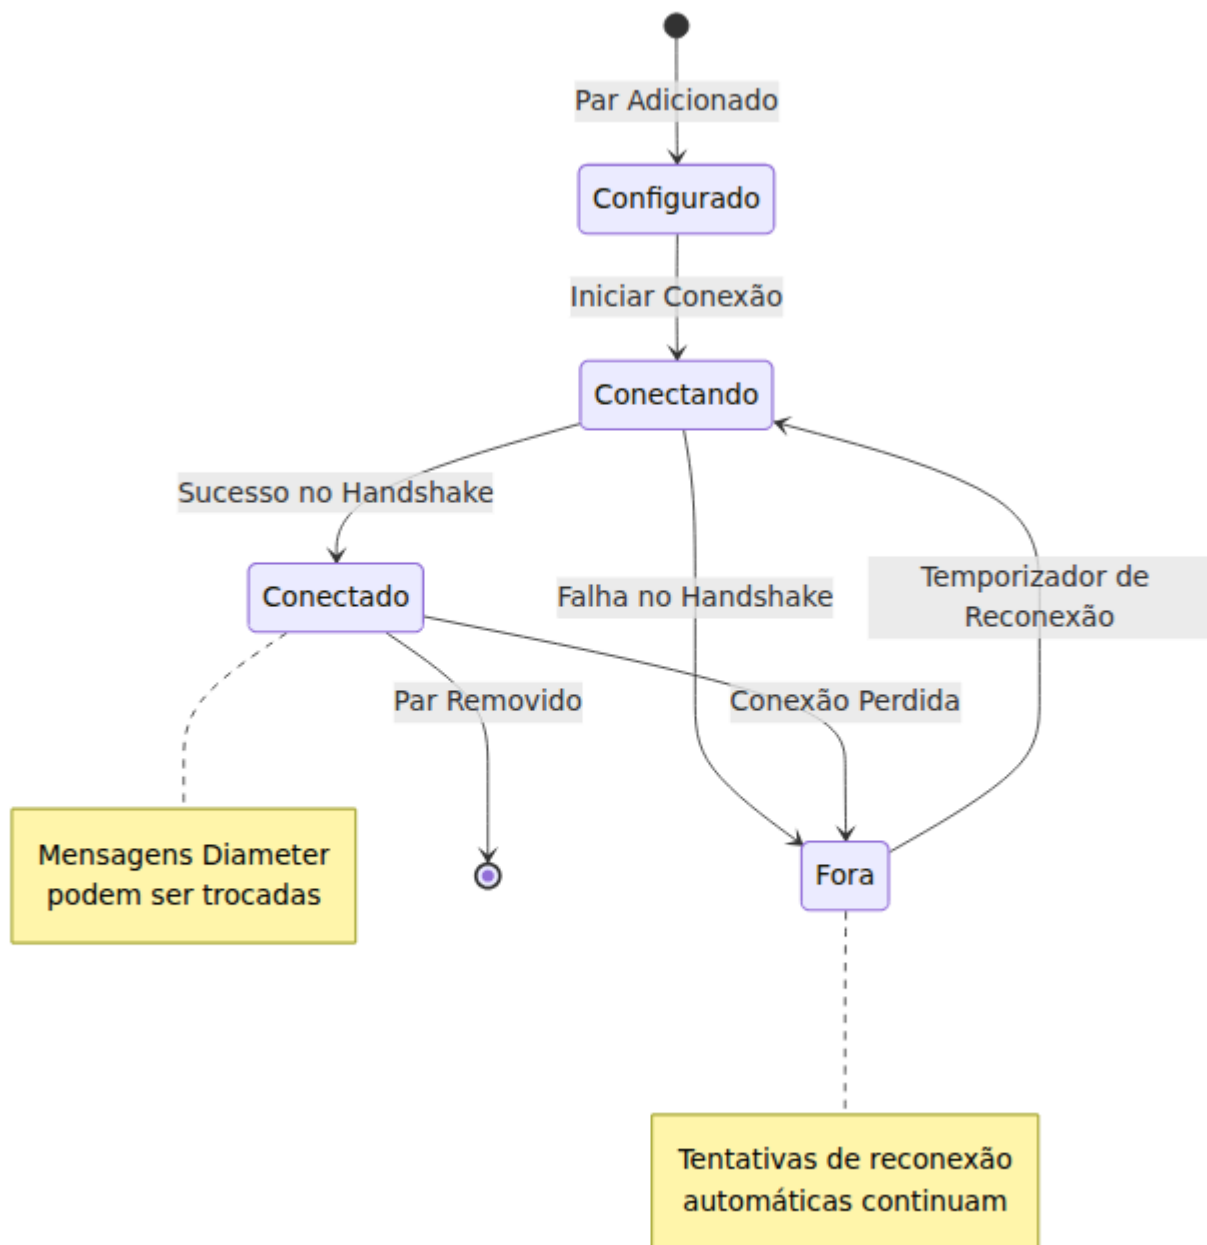


Interface Sh (Dados de Perfil IMS)

Fornece aos servidores de aplicação IMS acesso aos dados de perfil do assinante.

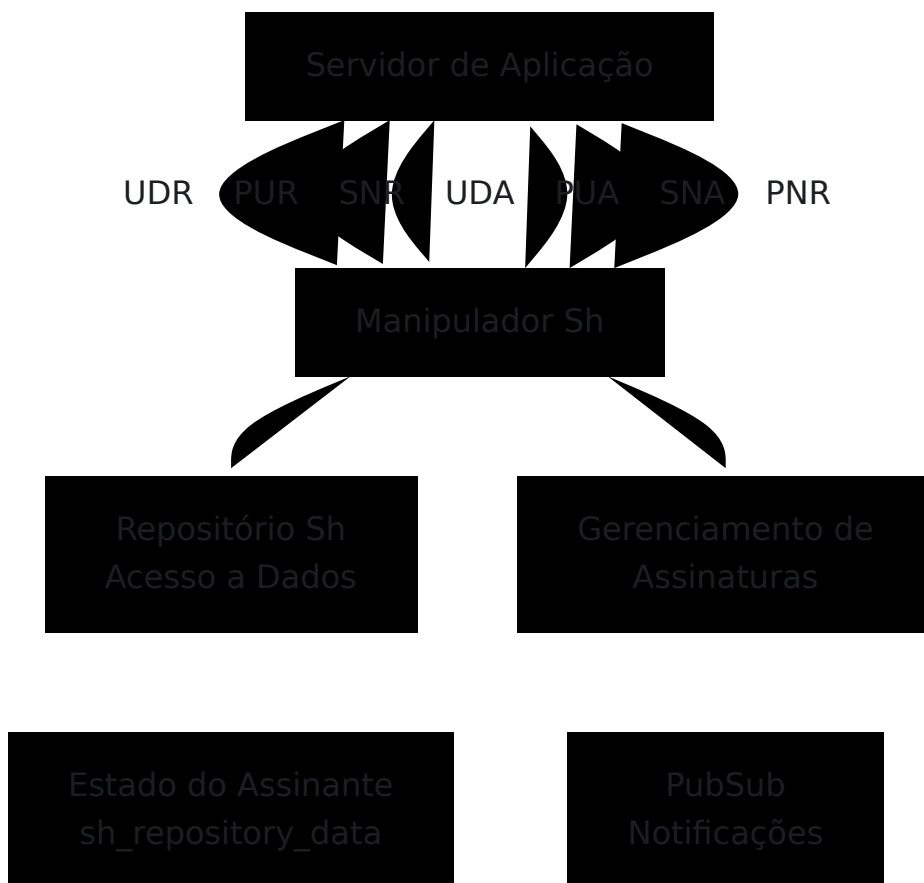


Interface Gx (Controle de Políticas)

Gerencia controle de políticas e cobrança para sessões de dados. **Veja Documentação PCRF para detalhes.**

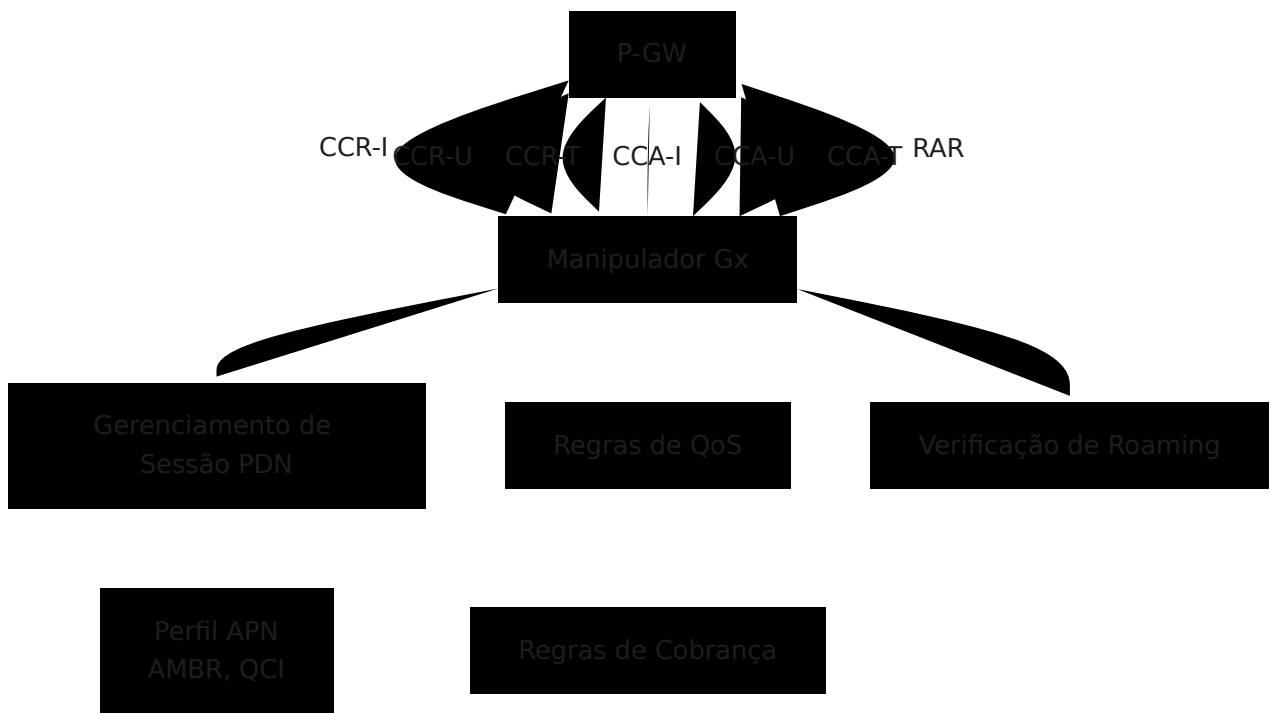


Interface Rx (Mídia IMS)

Controla a política de mídia IMS e bearers dedicados para VoLTE. **Veja Documentação PCRF para detalhes.**

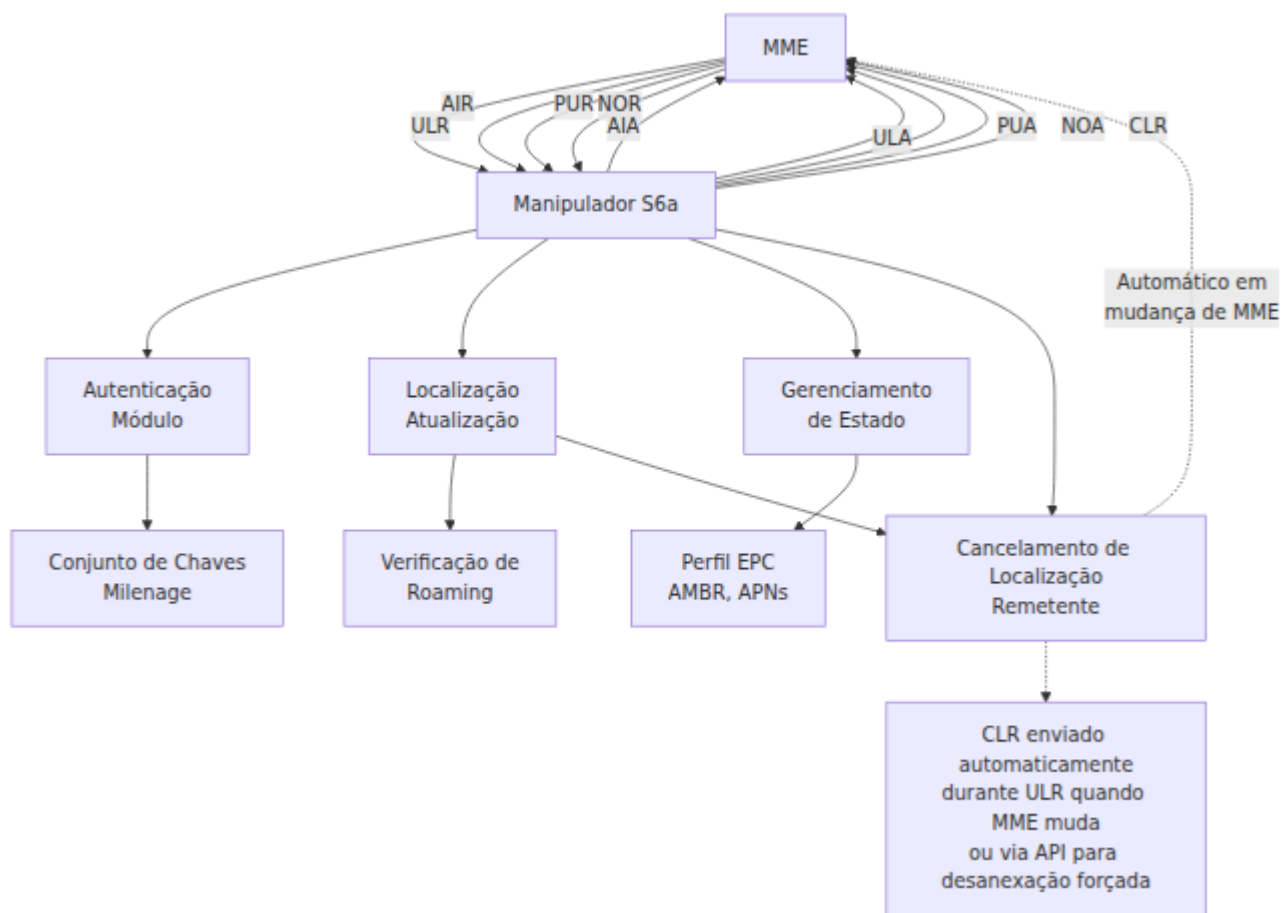

Interface S13 (EIR)

Valida o IMEI do dispositivo em relação às regras de identidade do equipamento. **Veja Documentação EIR para detalhes.**

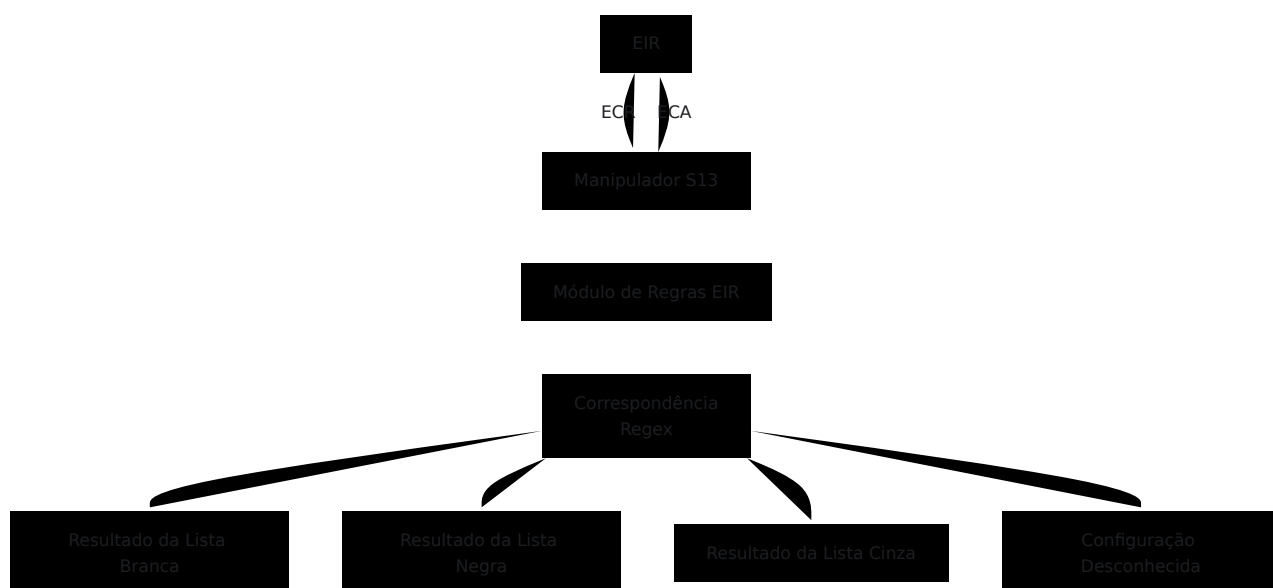

Camada de Dados


Backend do Banco de Dados

OmniHSS usa **PostgreSQL** como seu backend de banco de dados e **Ecto** como sua camada de abstração de banco de dados. Todas as tabelas usam chaves primárias UUID para identificação globalmente única entre sites.


Para implantações em múltiplos sites, o OmniHSS utiliza a replicação lógica bidirecional do PostgreSQL. Cada site opera como um primário de leitura/escrita independente com replicação assíncrona baseada em WAL entre sites.

Veja [Replicação de Banco de Dados](#) para configuração e operações de replicação em múltiplos sites.

Visão Geral do Esquema do Banco de Dados

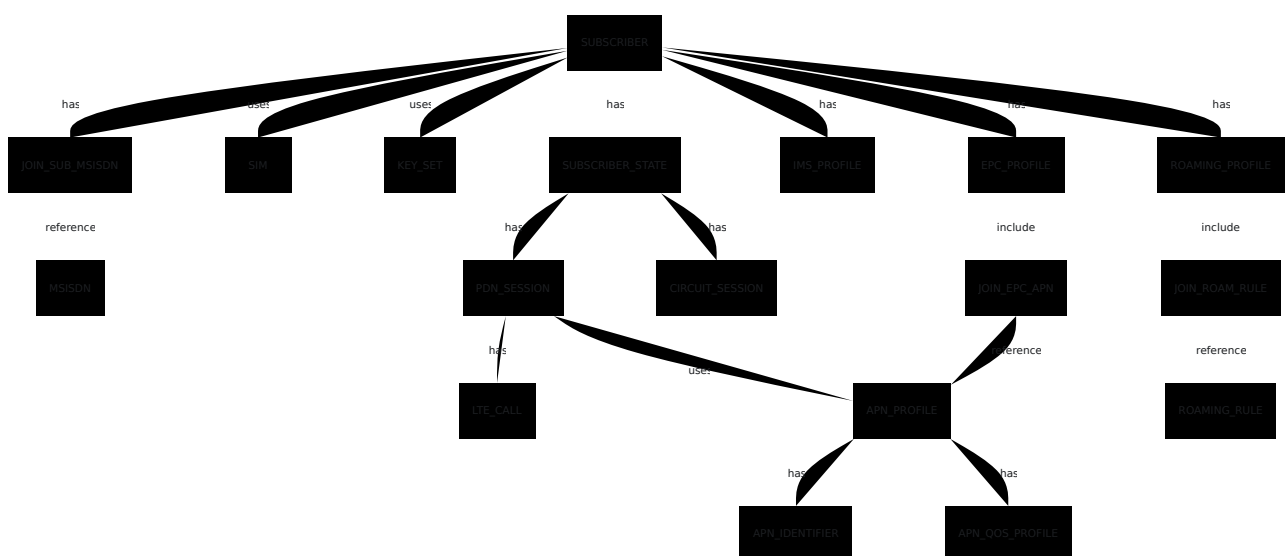


Padrão de Repositório Ecto

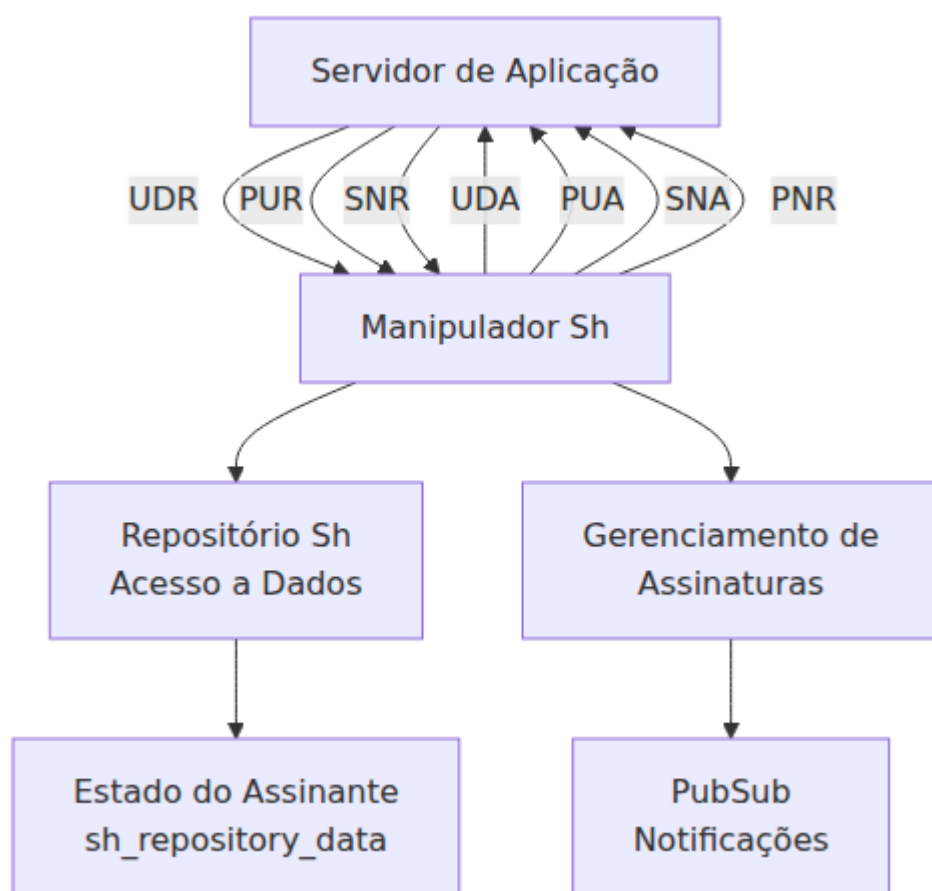


Estratégia de Consulta Otimizada

Cada procedimento Diameter utiliza consultas otimizadas que pré-carregam apenas associações necessárias:

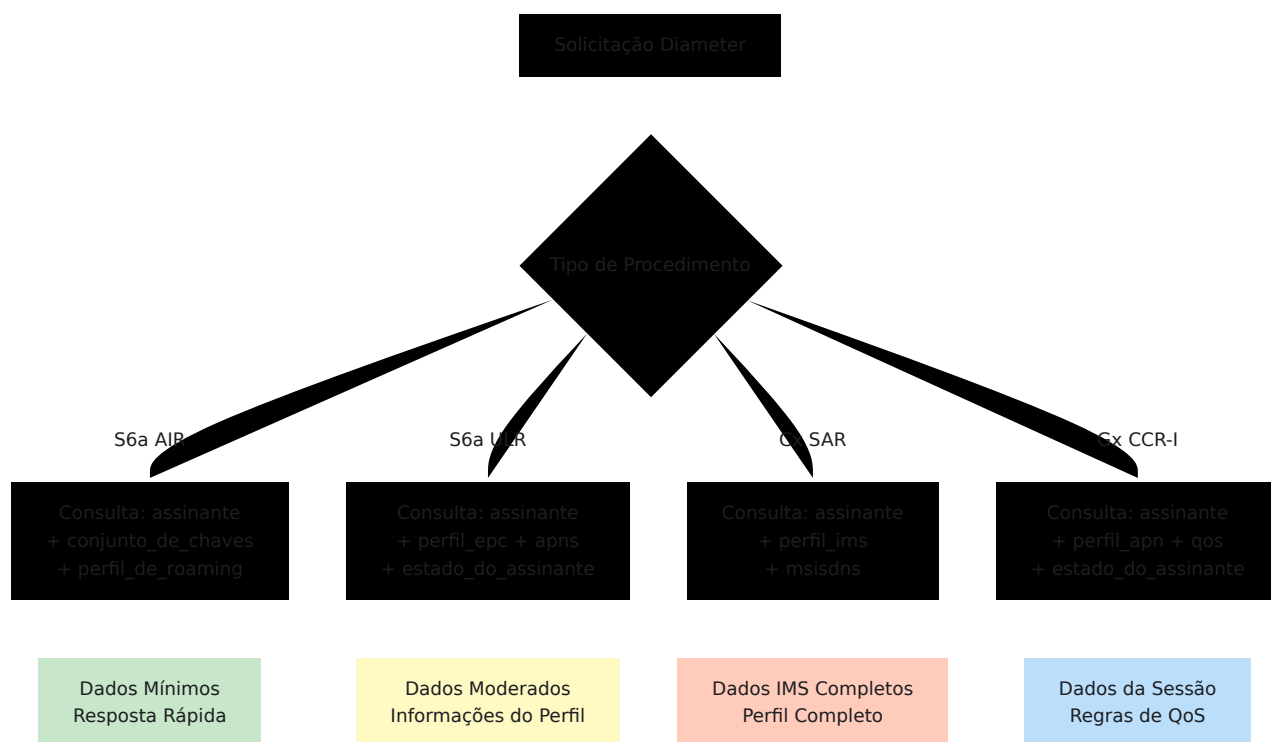


Interfaces Externas

Arquitetura da API

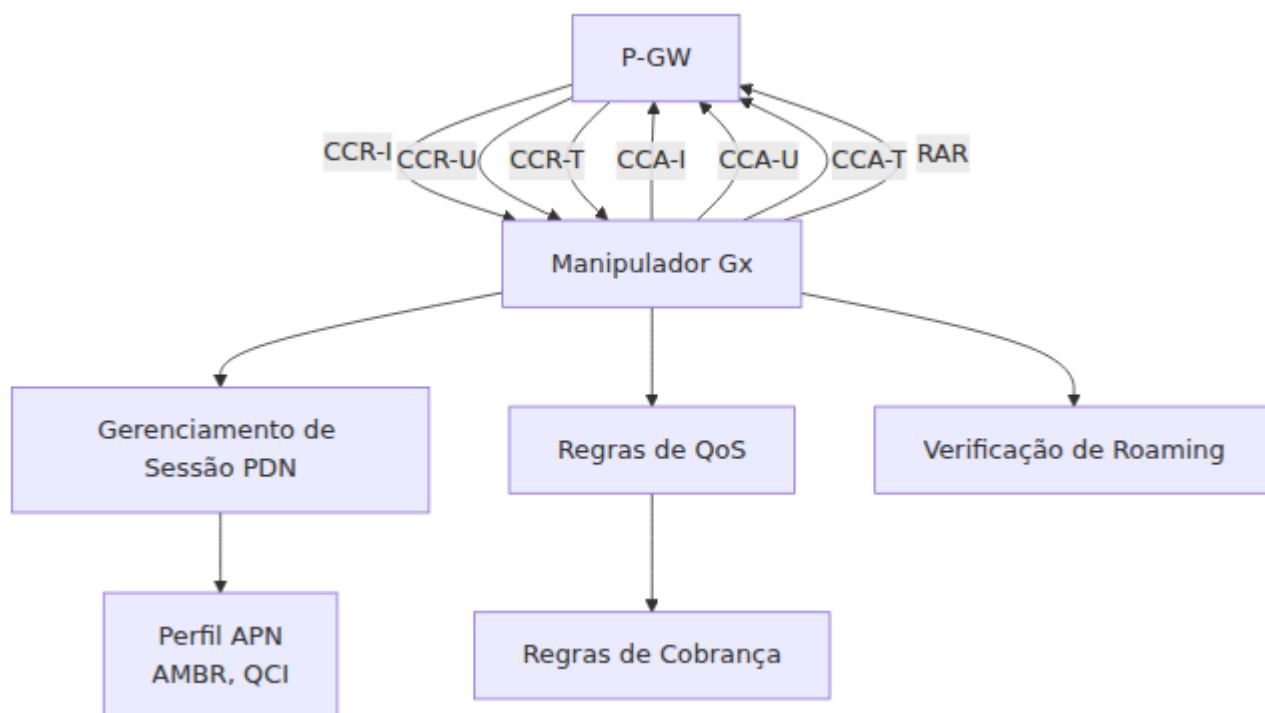


Arquitetura do Painel de Controle

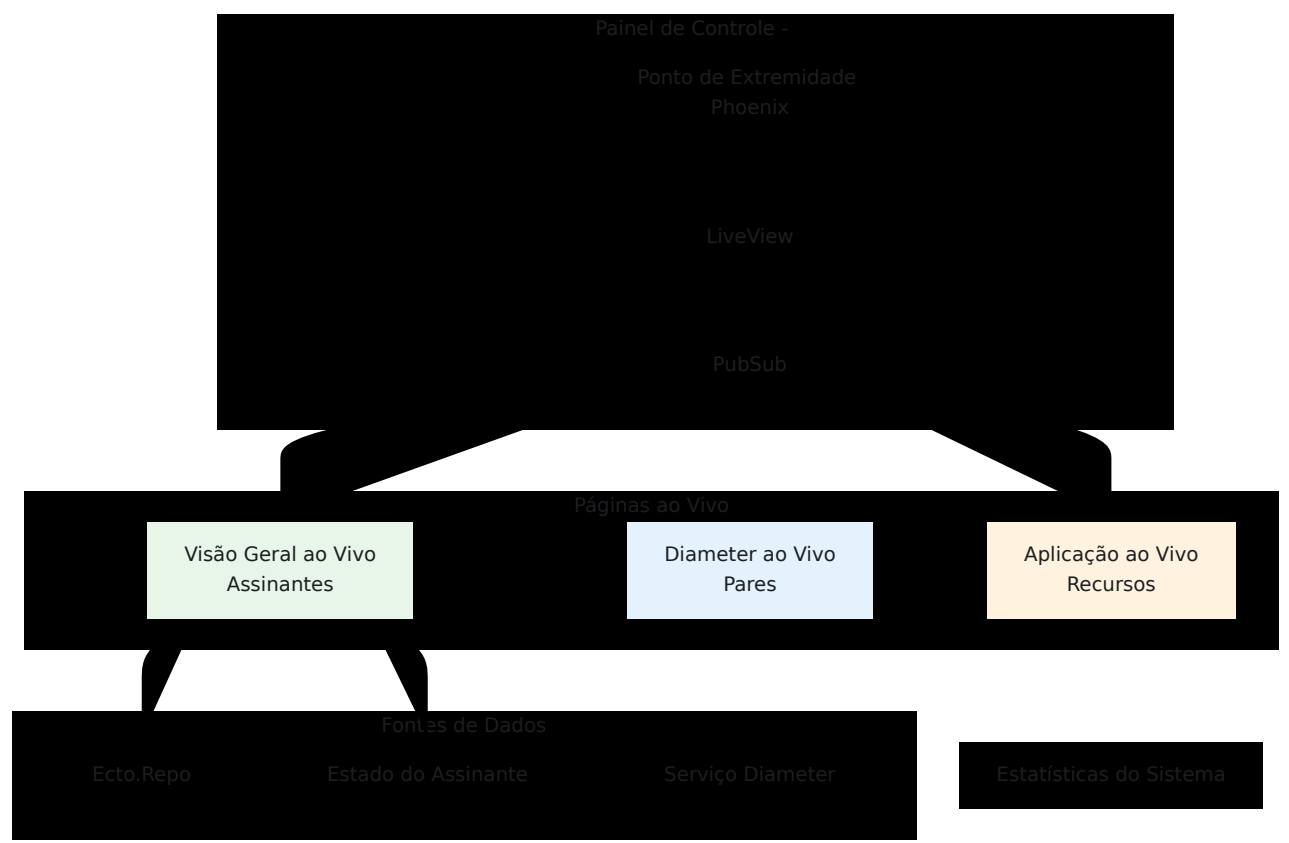

Arquitetura de Implantação

Implantação em Um Único Nó

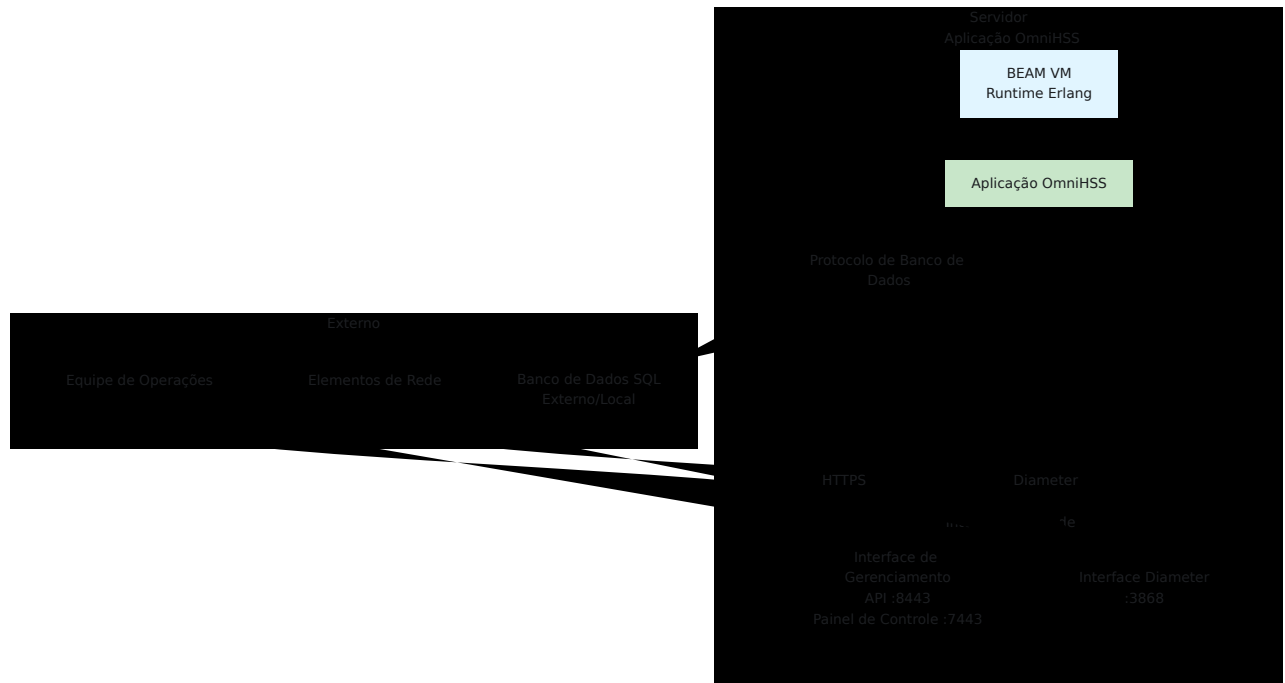

Implantação HA em Múltiplos Sites (Replicação Lógica)

Para implantações de alta disponibilidade em sites geográficos, o OmniHSS utiliza replicação lógica bidirecional do PostgreSQL. Cada site possui um banco de dados de leitura/escrita independente.




Características Principais:

- **Ambos os Sites Leem/Escrevem:** Escritas locais são instantâneas, nunca bloqueadas por sites remotos
- **Replicação Assíncrona:** Mudanças são transmitidas via WAL. A replicação não adiciona penalidade de latência de escrita
- **Tolerante a Partições:** Ambos os sites continuam operando se o link entre sites cair. As filas WAL são mantidas localmente e se recuperam na restauração
- **Sem Quorum:** Nenhum número mínimo de nós é necessário. Funciona de forma idêntica com um site ou muitos
- **Chaves Primárias UUID:** IDs globalmente únicos eliminam conflitos entre sites

Veja **Replicação de Banco de Dados** para configuração e operações detalhadas.

Exemplo de Fluxo de Processo: Autenticação

Este exemplo mostra o fluxo completo para uma solicitação de autenticação:

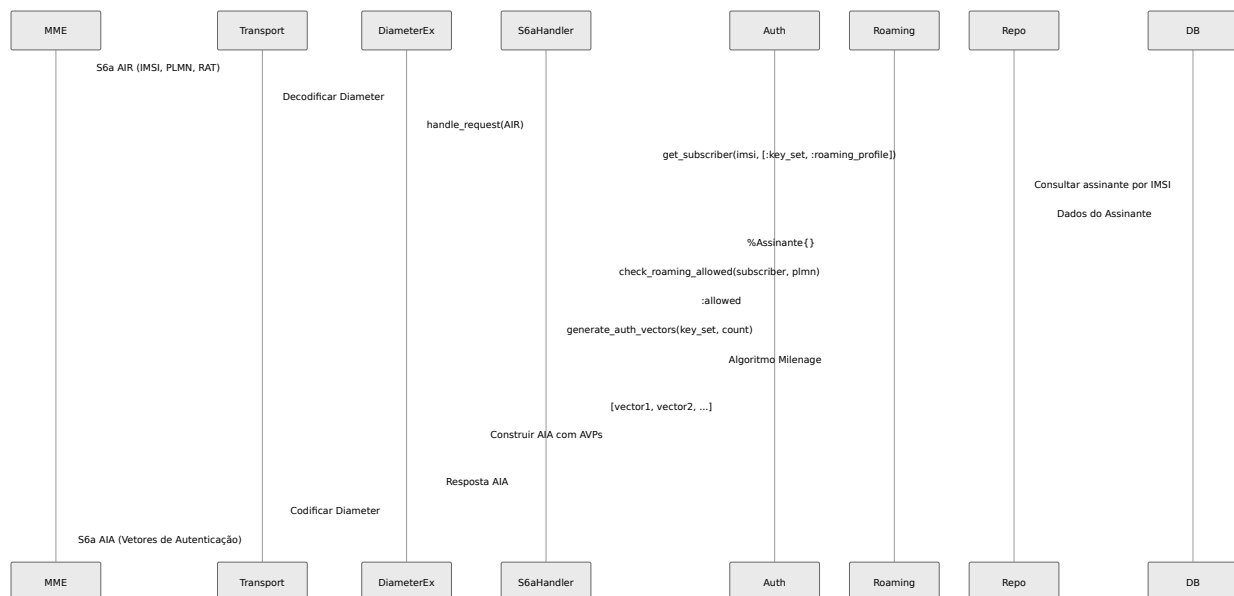

Princípios Arquitetônicos Chave

1. Tolerância a Falhas

- Árvores de supervisão Erlang/OTP reiniciam automaticamente processos com falha
- Manipuladores Diameter isolados evitam falhas em cascata
- Pooling de conexão de banco de dados com reconexão automática

2. Concorrência

- Cada solicitação Diameter é tratada em seu próprio processo
- Sem estado compartilhado entre manipuladores de solicitação
- Pooling de conexão de banco de dados para consultas paralelas

3. Modularidade

- Cada aplicação Diameter em módulo separado
- Clara separação entre interface, lógica de negócios e camadas de dados
- Algoritmos de autenticação plugáveis

4. Desempenho

- Consultas de banco de dados otimizadas com pré-carregamento seletivo
- Transferência mínima de dados para cada tipo de procedimento
- Pooling de conexões e keepalive

5. Observabilidade

- Monitoramento em tempo real via Painel de Controle
- Registro estruturado em toda a aplicação
- Rastreamento do status do par Diameter
- Rastreamento do estado do assinante com timestamps

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Configuração](#) →

Guia de Configuração do OmniHSS


[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Índice

- [Visão Geral do Arquivo de Configuração](#)
 - [Configuração do Cliente de Licença](#)
 - [Configuração em Tempo de Execução](#)
 - [Configuração do Banco de Dados](#)
 - [Configuração do Diameter](#)
 - [Configuração de Rede](#)
 - [Configuração do PLMN de Origem](#)
 - [Configuração do Núcleo HSS](#)
 - [Configuração do IMS](#)
 - [Configuração do EIR](#)
 - [Configuração da API e do Painel de Controle](#)
 - [Fluxo de Trabalho de Configuração](#)
-

Visão Geral do Arquivo de Configuração

OmniHSS usa dois arquivos de configuração principais:

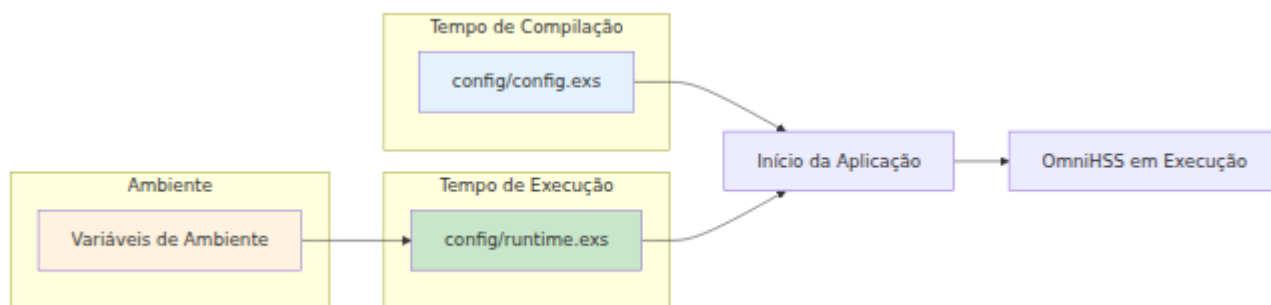

config/config.exs (Tempo de Compilação)

Contém configuração estática que não muda entre ambientes:

- Configuração da página do Painel de Controle
- Configuração do endpoint da API
- Configurações de telemetria

config/runtime.exs (Tempo de Execução)

Contém configuração específica do ambiente que muda por implantação:

- Parâmetros de conexão com o banco de dados
- Configuração de pares Diameter
- Configurações do PLMN de origem
- Seleção do S-CSCF do IMS
- Vínculos de interface de rede

Configuração do Cliente de Licença

O Cliente de Licença valida a licença do HSS com um servidor de licença remoto:

```
# config/runtime.exs

config :license_client,
  # Endpoints da API do servidor de licença (lista para failover)
  license_server_api_urls:
  ["https://license.example.com:8443/api"],

  # Nome da organização licenciada
  licensee: "Seu Nome de Organização",

  # Identificador do produto
  product_name: "omnihss"
```

Parâmetros de Configuração da Licença:


Parâmetro	Descrição	Necessário	Exemplo
license_server_api_urls	Lista de URLs do servidor de licença	Sim	["https://10.0.0.1:8443/api"]
licensee	Nome da organização na licença	Sim	"ACME Telecom"
product_name	Identificador do produto para licença	Sim	"omnihss"

Notas Importantes:

- O servidor de licença deve ser acessível a partir do HSS
 - Use HTTPS para validação de licença segura
 - Múltiplas URLs fornecem capacidade de failover
 - A validação da licença ocorre na inicialização e periodicamente
-

Configuração em Tempo de Execução

Prioridade de Configuração

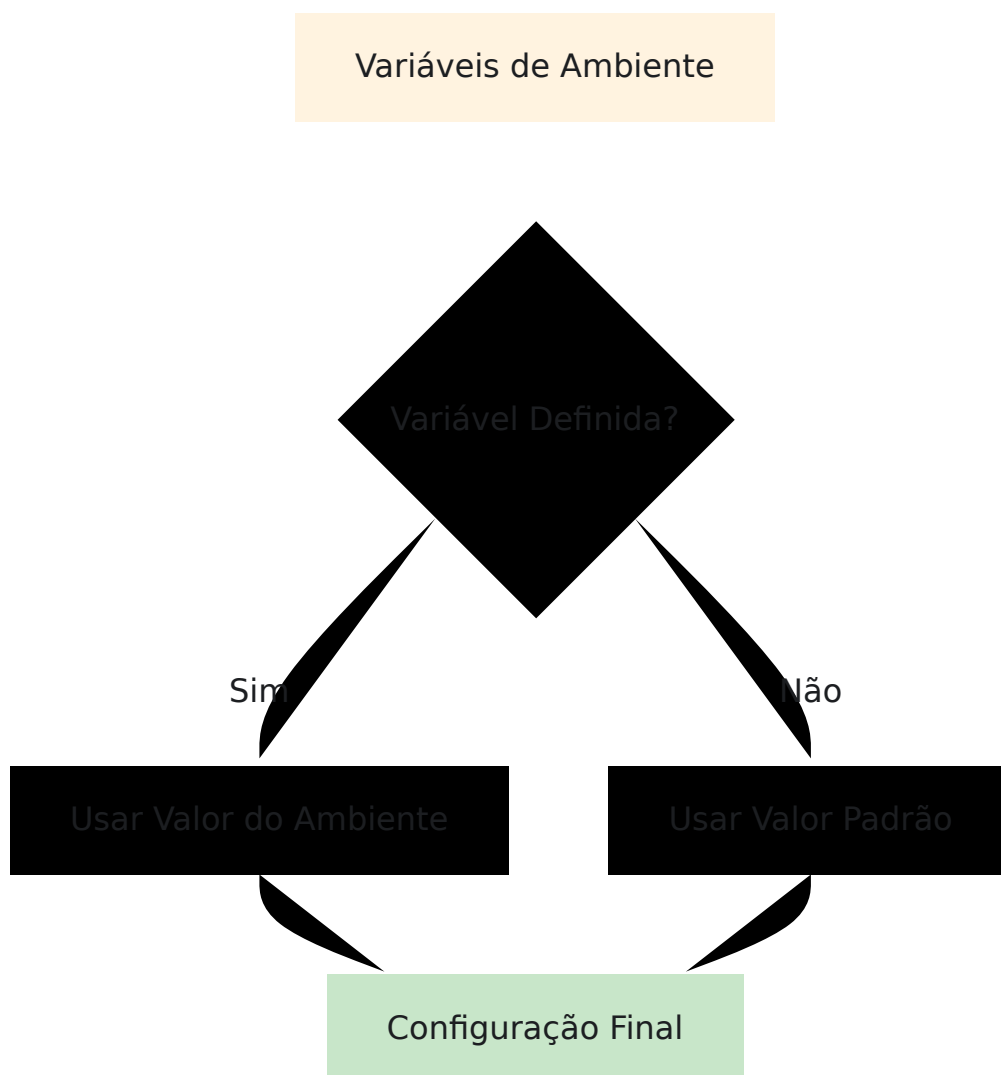

Padrão de Variável de Ambiente

OmniHSS segue este padrão para configuração:

- Nomes de variáveis de ambiente são MAIÚSCULAS com sublinhados
- Valores padrão são fornecidos em runtime.exs
- Credenciais do banco de dados devem usar variáveis de ambiente em produção

Configuração do Banco de Dados

Configuração Básica do Banco de Dados

```
# config/runtime.exs

config :hss, Hss.Repo,
  # Parâmetros de conexão com o banco de dados
  username: System.get_env("DATABASE_USERNAME", "root"),
  password: System.get_env("DATABASE_PASSWORD", "password"),
  hostname: System.get_env("DATABASE_HOSTNAME", "localhost"),
  database: System.get_env("DATABASE_NAME", "omnihss"),

  # Configurações do pool de conexão
  pool_size:
    String.to_integer(System.get_env("DATABASE_POOL_SIZE", "20")),


  # Timeouts (em milissegundos)
  timeout: 15_000,
  connect_timeout: 15_000,

  # Opções adicionais
  show_sensitive_data_on_connection_error: false
```


Parâmetros de Configuração do Banco de Dados

Parâmetro	Descrição	Padrão	Recomendação
<code>username</code>	Nome de usuário do Banco de Dados SQL	<code>"root"</code>	Use usuário dedicado em produção
<code>password</code>	Senha do Banco de Dados SQL	<code>"password"</code>	Use senha forte, armazene em var env
<code>hostname</code>	Nome do servidor do Banco de Dados SQL	<code>"localhost"</code>	Use FQDN ou IP em produção
<code>database</code>	Nome do banco de dados	<code>"omnihss"</code>	Mantenha o padrão, a menos que múltiplas instâncias
<code>pool_size</code>	Tamanho do pool de conexão	<code>20</code>	Ajuste com base na carga (10-50 típico)

Ajuste do Tamanho do Pool

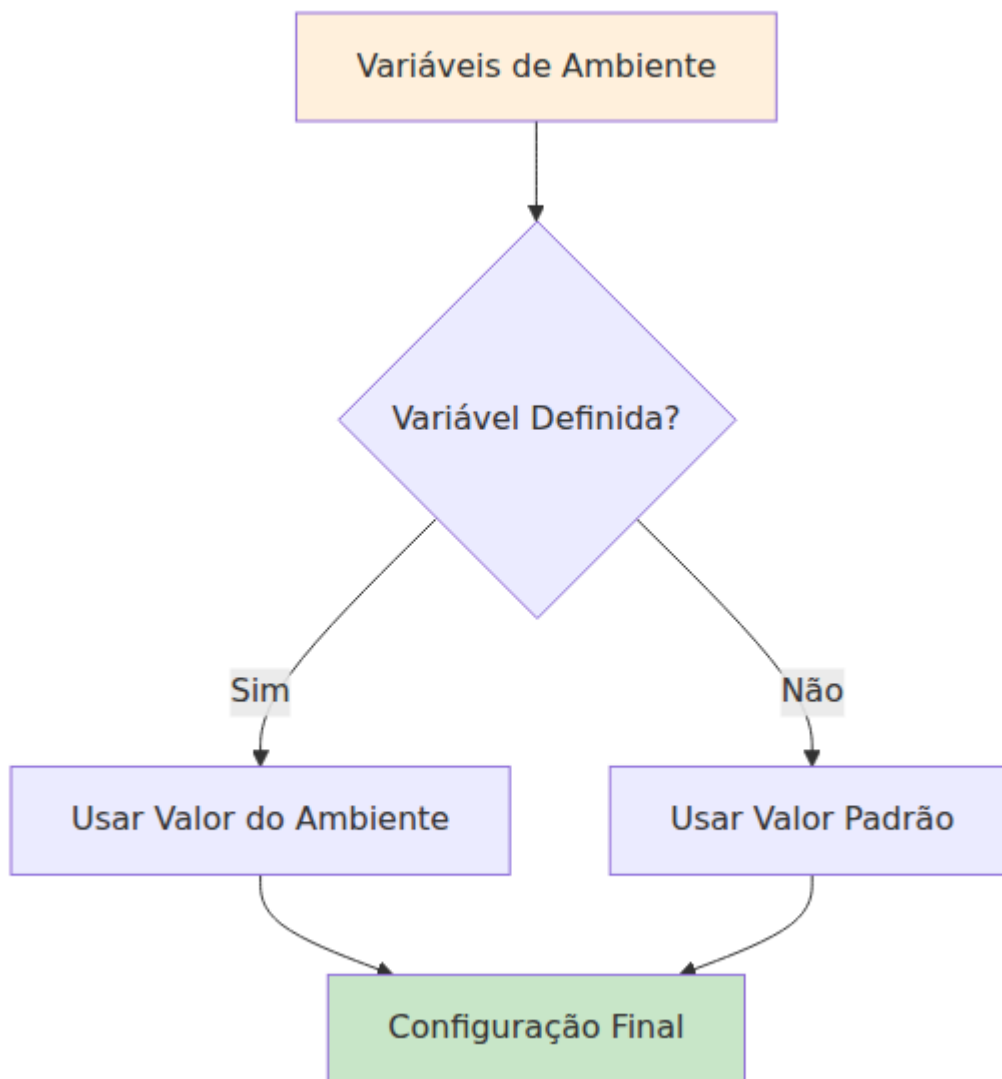

Diretrizes:

- Comece com 20 conexões
- Monitore por erros de "timeout do pool de conexão"
- Aumente em 10 se ocorrerem timeouts sob carga normal
- Cada conexão usa ~4MB de memória
- Muitas conexões podem degradar o desempenho do Banco de Dados SQL

Exemplo: Configuração do Banco de Dados em Produção

```
# config/runtime.exs - Exemplo de produção

config :hss, Hss.Repo,
  username: System.fetch_env!("DATABASE_USERNAME"),      #
  password: System.fetch_env!("DATABASE_PASSWORD"),      #
  hostname: System.get_env("DATABASE_HOSTNAME",
    "db.internal.example.com"),
  database: System.get_env("DATABASE_NAME", "omnihss"),
  port: String.to_integer(System.get_env("DATABASE_PORT",
    "5432")),
  pool_size:
    String.to_integer(System.get_env("DATABASE_POOL_SIZE", "30")),
  ssl: true,
  ssl_opts: [
    cacertfile: "/etc/ssl/certs/postgres-ca.pem",
    verify: :verify_peer
  ]
```

Configuração do Diameter

Configuração do Serviço Diameter

```
# config/runtime.exs

diameter_config = %{
  service_name: :omnitouch_hss,

  # Vínculo de rede
  listen_ip: System.get_env("DIAMETER_LISTEN_IP", "10.7.25.186"),
  listen_port:
    String.to_integer(System.get_env("DIAMETER_LISTEN_PORT", "3868")),

  # Identidade Diameter
  host: System.get_env("DIAMETER_HOST", "omnihss"),
  realm: System.get_env("DIAMETER_REALM",
    "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org"),


  # Identificação do produto
  product_name: "OmniHSS",
  vendor_id: 10415, # 3GPP
  supported_vendor_ids: [5535, 10415],

  # Configurações de protocolo
  request_timeout: 5000,

  # Configuração de pares
  peers: [
    # Adicione configurações de pares aqui
  ]
}

config :hss, :diameter, diameter_config
```

Configuração de Identidade Diameter

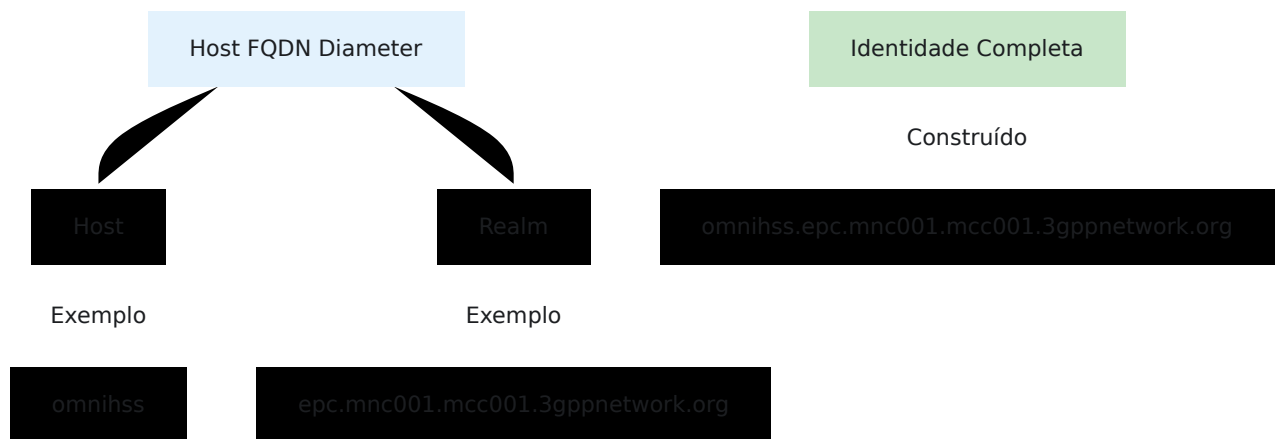

Diretrizes:

- **Host:** Nome curto do HSS (por exemplo, "omnihss", "hss01")
- **Realm:** Realm Diameter que corresponde ao seu PLMN (por exemplo, "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org")
- **Identidade Completa:** Construída como `{host}.{realm}`

Adicionando Pares Diameter

Configuração de Par Estático (Modo de Conexão)

```
# config/runtime.exs

peers: [
  # Exemplo de Par MME
  %{
    host: "mme01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    ip: "10.7.25.100",
    port: 3868,
    transport: :sctp, # ou :tcp
    applications: [:s6a]
  },

  # Exemplo de Par P-GW
  %{
    host: "pgw01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    ip: "10.7.25.101",
    port: 3868,
    transport: :sctp,
    applications: [:gx]
  },

  # Exemplo de Par I-CSCF
  %{
    host: "icscf01.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    realm: "ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    ip: "10.7.25.102",
    port: 3868,
    transport: :tcp,
    applications: [:cx]
  }
]
```


Modo Somente Escuta

Para ambientes onde os pares iniciam conexões ao HSS:

```
# config/runtime.exs

diameter_config = %{
  # ... outra configuração ...
  peers: [] # Vazio - aceitar apenas conexões de entrada
}
```

Modos de Conexão de Pares Diameter



Seleção de Protocolo de Transporte

Transporte	Vantagens	Desvantagens	Recomendação
SCTP	Multi-streaming, melhor detecção de falhas	Requer suporte do kernel, configuração de firewall	Preferido para Diameter
TCP	Suporte universal, regras de firewall mais simples	Fluxo único, detecção de falhas mais lenta	Use se SCTP não estiver disponível

Configuração de Rede

Configuração do PLMN de Origem

O PLMN de origem identifica seu operador de rede:

```
# config/runtime.exs

config :hss, :home_plmn, %{
  mcc: System.get_env("HOME_PLMN_MCC", "001"), # Código do País
  mnc: System.get_env("HOME_PLMN_MNC", "001")   # Código da Rede
}
Móvel
```

Configuração do Núcleo HSS

Essas configurações controlam o comportamento e os recursos do HSS:

```
# config/runtime.exs

config :hss,
  # Repositórios Ecto para operações de banco de dados
  ecto_repos: [Hss.Repo],

  # CLR (Cancel Location Request) na mudança de MME
  send_clr_on_mme_change: true,


  # Parar serviço Diameter durante falhas de banco de dados
  stop_diameter_on_database_failure: true,

  # Configuração de aplicação de licença
  license_enforced: true,
  license_module: LicenseClient
```

Parâmetros do Núcleo HSS:

Parâmetro	Descrição	Padrão	Recomendação
<code>ecto_repos</code>	Lista de repositórios Ecto usados pela aplicação	<code>[Hss.Repo]</code>	Necessário para o banco de dados
<code>send_clr_on_mme_change</code>	Enviar Cancel Location Request quando o assinante muda de MME	<code>true</code>	Marcar habilitação de módulo
<code>stop_diameter_on_database_failure</code>	Desabilitar serviço Diameter se o banco de dados se tornar indisponível	<code>true</code>	Habilitar conexão de dados
<code>license_enforced</code>	Habilitar aplicação de licença	<code>true</code>	Necessário para o processo
<code>license_module</code>	Módulo que lida com verificações de licença	<code>LicenseClient</code>	Não é necessário

Formato do Código PLMN

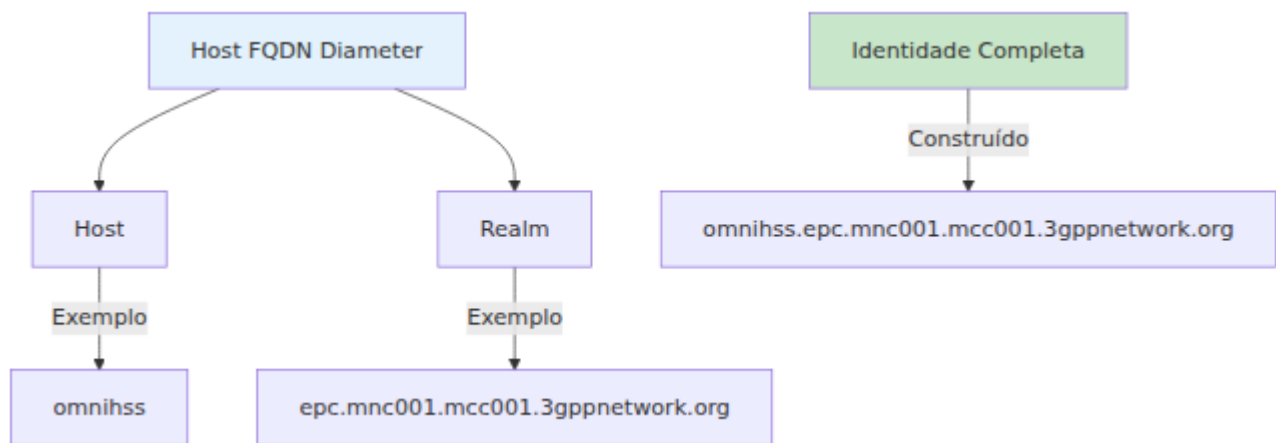

Exemplos:

- AT&T (EUA): MCC=310, MNC=410
- Verizon (EUA): MCC=311, MNC=480
- Vodafone (Reino Unido): MCC=234, MNC=15
- Rede de Teste: MCC=001, MNC=01

Vínculo de Interface de Rede


```
# config/runtime.exs

# Interface Diameter
listen_ip: System.get_env("DIAMETER_LISTEN_IP", "0.0.0.0"), #
# Todas as interfaces
# Ou interface específica:
# listen_ip: "10.7.25.186",

# Interface API
config :hss, HssWeb.Api.Endpoint,
  http: [
    ip: {0, 0, 0, 0}, # Todas as interfaces
    port: 8443
  ]

# Interface do Painel de Controle
config :hss, HssWeb.ControlPanel.Endpoint,
  http: [
    ip: {0, 0, 0, 0}, # Todas as interfaces
    port: 7443
  ]
```

Opções de Vínculo de Interface:

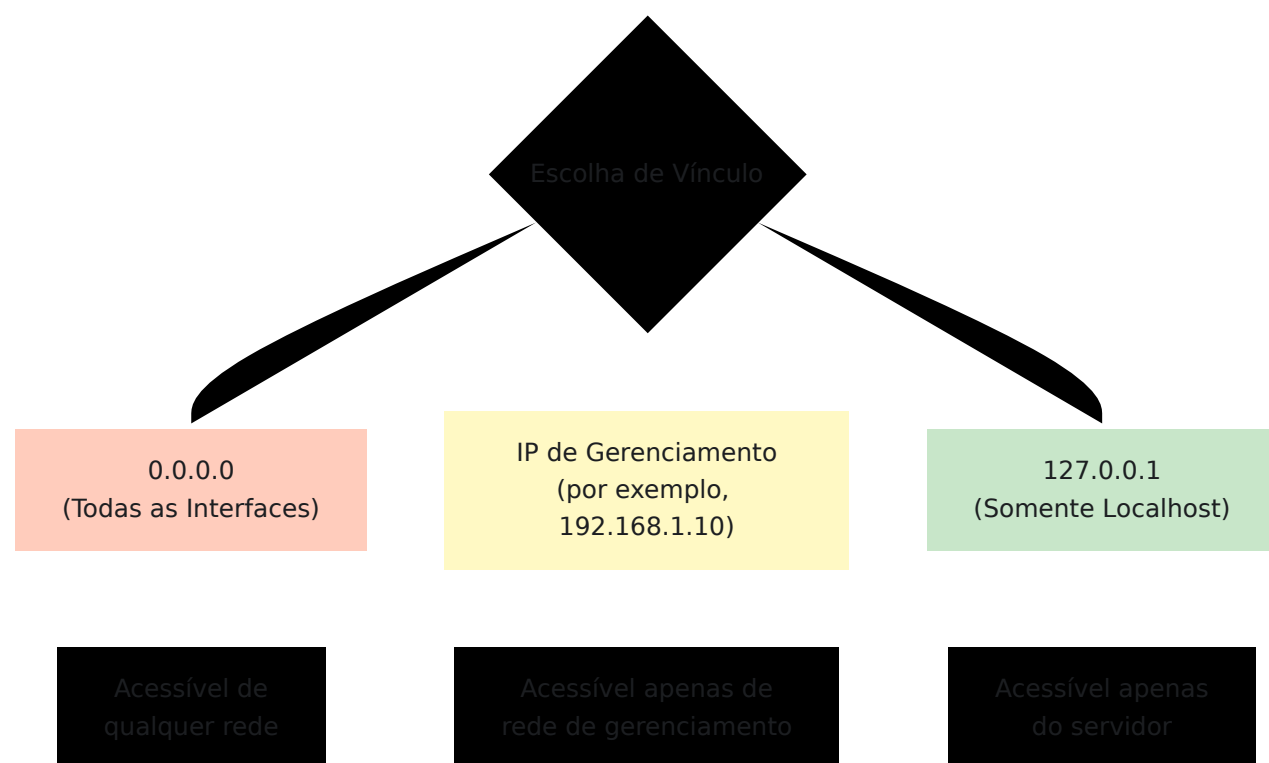

Configuração do IMS




Configuração da Seleção do S-CSCF

```
# config/runtime.exs

config :hss, :ims, %{
  scscf: %{
    # Método de seleção: :random_peer ou :round_robin
    selection_method: :random_peer,

    # Lista de pares S-CSCF disponíveis
    peers: [
      %{
        host:
        "sip:scscf01.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060",
        capabilities: [] # Opcional: correspondência de
        capacidade
      },
      %{
        host:
        "sip:scscf02.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060",
        capabilities: []
      }
    ]
  }
}
```

Métodos de Seleção do S-CSCF



Métodos de Seleção:

Método	Descrição	Caso de Uso
: random_peer	Seleciona aleatoriamente um S-CSCF	Distribuição de carga uniforme
: round_robin	Atribui S-CSCFs sequencialmente	Distribuição previsível

Configuração do Realm IMS

Normalmente, o IMS usa um realm separado do EPC:

```
# Realm EPC
"epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org"

# Realm IMS
"ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org"
```

Configuração do EIR


Veja **Documentação do EIR** para detalhes completos sobre verificação de identidade do equipamento.

Configurações do Registro de Identidade do Equipamento

```
# config/runtime.exs

config :hss, :eir, %{
  # Comportamento para equipamentos desconhecidos (sem regra correspondente)
  unknown_equipment_behaviour: :whitelist
  # Opções:
  #   :whitelist - Permitir equipamentos desconhecidos
  #   :blacklist - Bloquear equipamentos desconhecidos
  #   :greylist - Rastrear, mas permitir equipamentos desconhecidos
  #   :reject_unknown_equipment - Rejeitar com código de resultado específico
}
```

Comportamento de Equipamento Desconhecido

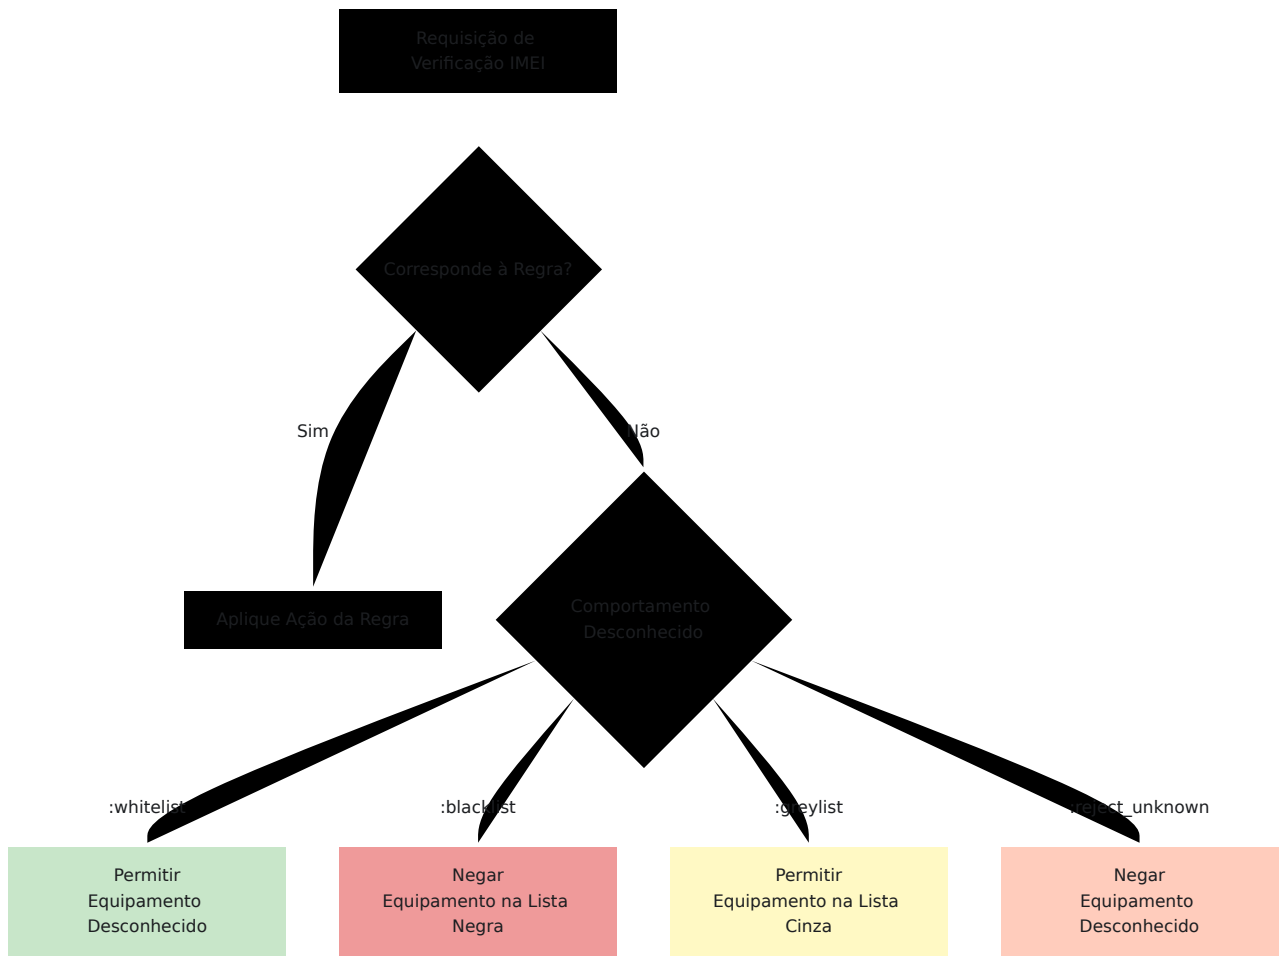

Opções de Comportamento:

Opção	Resultado	Caso de Uso
:whitelist	Permitir todos os IMEIs desconhecidos	Rede aberta, teste
:blacklist	Bloquear todos os IMEIs desconhecidos	Segurança moderada
:greylist	Permitir, mas rastrear IMEIs desconhecidos	Modo de monitoramento
:reject_unknown_equipment	Rejeitar com código específico	Alta segurança

Recomendação: Comece com `:whitelist` durante os testes, passe para `:greylist` para monitoramento em produção e, em seguida, `:blacklist` para segurança rigorosa.

Configuração da API e do Painel de Controle

Configuração do Endpoint da API

```
# config/config.exs

config :hss, HssWeb.Api.Endpoint,
  url: [host: "localhost"],
  render_errors: [view: HssWeb.ErrorView, accepts: ~w(json)],
  pubsub_server: Hss.PubSub,

# Configuração HTTPS
https: [
  port: 8443,
  cipher_suite: :strong,
  certfile: "priv/cert/omnitouch.crt",
  keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem"
]
```


Configuração do Painel de Controle

```
# config/config.exs

config :hss, HssWeb.ControlPanel.Endpoint,
  url: [host: "localhost"],
  render_errors: [view: HssWeb.ErrorView, accepts: ~w(html json)],
  pubsub_server: Hss.PubSub,
  live_view: [signing_salt: "some-secret"],

# Configuração HTTPS
https: [
  port: 7443,
  cipher_suite: :strong,
  certfile: "priv/cert/omnitouch.crt",
  keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem"
]
```

Configuração do Certificado TLS

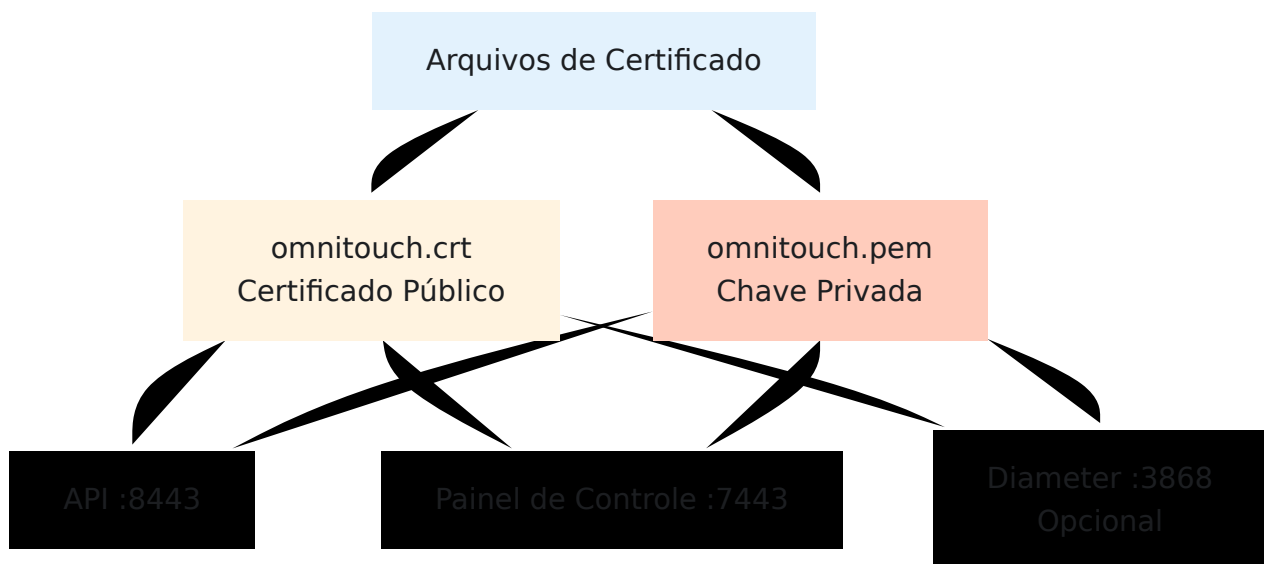

Requisitos do Certificado:


- Certificado X.509 válido
- Chave privada correspondente
- Incluir certificados intermediários, se necessário
- CN ou SAN deve corresponder ao nome do host

Para Produção:

```
https: [  
  port: 8443,  
  cipher_suite: :strong,  
  certfile: System.get_env("TLS_CERT_FILE",  
    "/etc/ssl/certs/omnihss.crt"),  
  keyfile: System.get_env("TLS_KEY_FILE",  
    "/etc/ssl/private/omnihss.key"),  
  cacertfile: System.get_env("TLS_CA_FILE", "/etc/ssl/certs/ca-  
    bundle.crt")  
]
```

Fluxo de Trabalho de Configuração

Configuração Inicial de Implantação

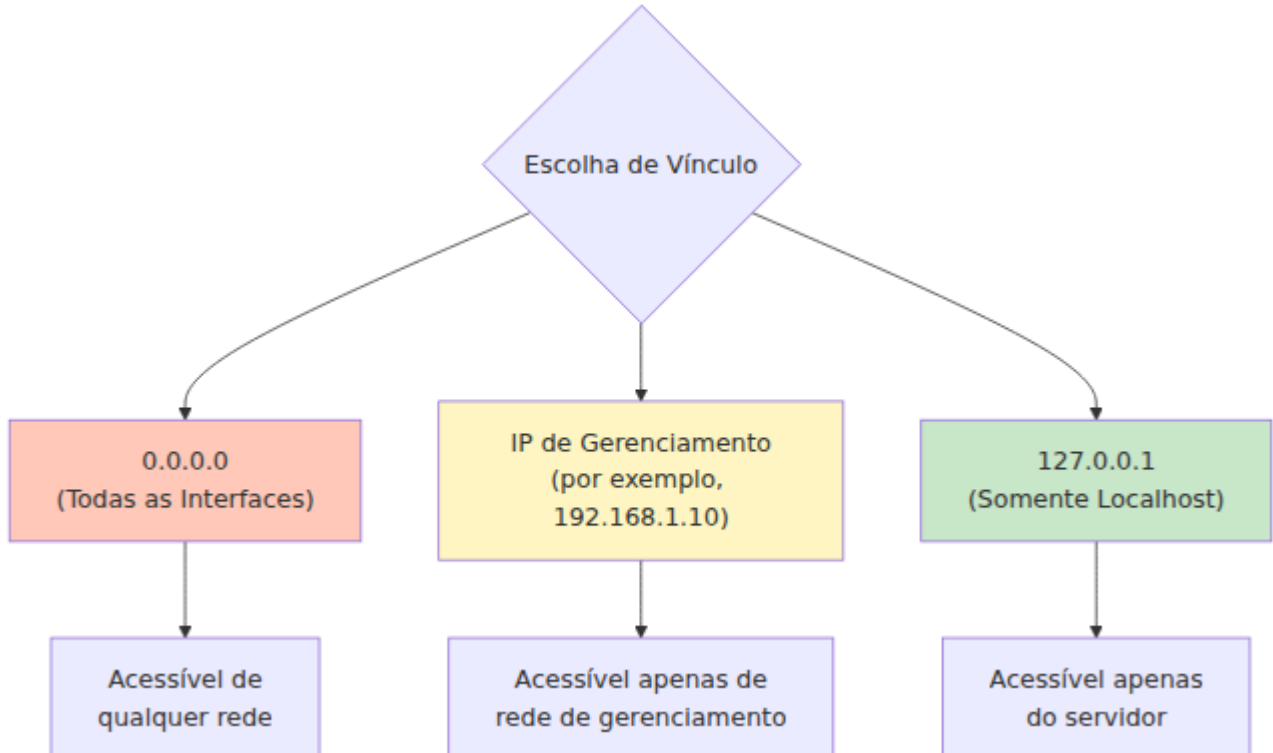

Lista de Verificação de Configuração

Configuração Essencial

- ☐ Conexão com o banco de dados (hostname, credenciais)
- ☐ PLMN de Origem (MCC, MNC)
- ☐ Host e realm Diameter
- ☐ IP e porta de escuta do Diameter
- ☐ Certificados TLS para API e Painel de Controle
- ☐ Configuração do cliente de licença (URLs do servidor, licenciador, product_name)
- ☐ Configurações do núcleo HSS (send_clr_on_mme_change, stop_diameter_on_database_failure)

Integração de Elementos de Rede

- ☐ Pares Diameter configurados (se usando modo de conexão)
- ☐ Regras de firewall permitem tráfego Diameter (porta 3868)
- ☐ Regras de firewall permitem tráfego HTTPS (portas 7443, 8443)
- ☐ Resolução de DNS para identidades Diameter

Configuração do IMS (se usando recursos IMS)

- ☐ Lista de pares S-CSCF configurada
- ☐ Método de seleção do S-CSCF escolhido
- ☐ Realm IMS configurado

Configuração Opcional

- ☐ Comportamento do EIR configurado
- ☐ Tamanho do pool do banco de dados ajustado
- ☐ Vínculo de interface de rede restrito

Verificando a Configuração

Após modificar a configuração:

1. Verificação de Sintaxe:

Verifique os logs para erros de carregamento de configuração

2. Acesso ao Painel de Controle:

Acesse `https://[hostname]:7443`
Verifique se a página de Visão Geral carrega

3. Acesso à API:

```
curl -k https://[hostname]:8443/api/status
```

4. Status do Diameter:

Verifique a página Diameter do Painel de Controle
Verifique as conexões de pares

5. Conectividade com o Banco de Dados:

Verifique o Painel de Controle para dados do assinante
Ou conecte-se diretamente ao Banco de Dados SQL

Exemplo Completo de Configuração

em Tempo de Execução

```
# config/runtime.exs - Exemplo completo de produção

import Config

#
=====
# CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS
#
=====
config :hss, Hss.Repo,
  username: System.fetch_env!("DATABASE_USERNAME"),
  password: System.fetch_env!("DATABASE_PASSWORD"),
  hostname: System.get_env("DATABASE_HOSTNAME", "db.omnihss.internal"),
  database: System.get_env("DATABASE_NAME", "omnihss"),
  port: String.to_integer(System.get_env("DATABASE_PORT", "5432")),
  pool_size: String.to_integer(System.get_env("DATABASE_POOL_SIZE", "10")),
  timeout: 15_000,
  connect_timeout: 15_000,
  ssl: true,
  ssl_opts: [
    cacertfile: "/etc/ssl/certs/postgres-ca.pem",
    verify: :verify_peer
  ]

#
=====
# CONFIGURAÇÃO DO CLIENTE DE LICENÇA
#
=====
config :license_client,
  license_server_api_urls: [System.get_env("LICENSE_SERVER_URL",
    "https://license.example.com:8443/api")],
  licensee: System.get_env("LICENSE_ORGANIZATION", "Sua Organização"),
  product_name: "omnihss"

#
=====
# CONFIGURAÇÃO DO PLMN DE ORIGEM E DO NÚCLEO HSS
#
=====
```

```

config :hss,
  ecto_repos: [Hss.Repo],
  home_plmn: %{
    mcc: System.get_env("HOME_PLMN_MCC", "001"),
    mnc: System.get_env("HOME_PLMN_MNC", "001")
  },
  send_clr_on_mme_change: true,
  stop_diameter_on_database_failure: true,
  license_enforced: true,
  license_module: LicenseClient

#
=====
# CONFIGURAÇÃO DO DIAMETER
#
=====
diameter_config = %{
  service_name: :omnitouch_hss,
  listen_ip: System.get_env("DIAMETER_LISTEN_IP", "10.7.25.186"),
  listen_port: String.to_integer(System.get_env("DIAMETER_LISTEN_PORT",
"3868")),
  host: System.get_env("DIAMETER_HOST", "omnihss01"),
  realm: System.get_env("DIAMETER_REALM",
"epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org"),
  product_name: "OmniHSS",
  vendor_id: 10415,
  supported_vendor_ids: [5535, 10415],
  request_timeout: 5000,
  peers: [
    %{
      host: "mme01.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
      realm: "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
      ip: "10.7.25.100",
      port: 3868,
      transport: :sctp,
      applications: [:s6a]
    }
  ]
}

config :hss, :diameter, diameter_config

#
=====

```



```
# CONFIGURAÇÃO DO IMS
```

```
#
```

```
=====
config :hss, :ims, %{
  scscf: %{
    selection_method: :random_peer,
    peers: [
      %{host: "sip:scscf01.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060"},
      %{host: "sip:scscf02.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:5060"}
    ]
  }
}
```

```
#
```

```
=====
# CONFIGURAÇÃO DO EIR
#
```

```
=====
config :hss, :eir, %{
  unknown_equipment_behaviour: :whitelist
}
```

```
#
```

```
=====
# CONFIGURAÇÃO DO ENDPOINT DA API
#
```

```
=====
config :hss, HssWeb.Api.Endpoint,
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 8443],
  https: [
    port: 8443,
    cipher_suite: :strong,
    certfile: System.get_env("TLS_CERT_FILE", "/etc/ssl/certs/omnihss"),
    keyfile: System.get_env("TLS_KEY_FILE", "/etc/ssl/private/omnihss"),
  ],
  url: [host: System.get_env("API_HOST", "api.omnihss.internal"), port: 8443]
```

```
#
```

```
=====
# CONFIGURAÇÃO DO ENDPOINT DO PAINEL DE CONTROLE
#
```

```
=====
config :hss, HssWeb.ControlPanel.Endpoint,
```

```
http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 7443],  
https: [  
  port: 7443,  
  cipher_suite: :strong,  
  certfile: System.get_env("TLS_CERT_FILE", "/etc/ssl/certs/omnihss"),  
  keyfile: System.get_env("TLS_KEY_FILE", "/etc/ssl/private/omnihss"),  
],  
url: [host: System.get_env("CP_HOST", "hss.omnihss.internal"), port: 7443]
```

[← Voltar para o Guia de Operações](#) | [Próximo: Relacionamentos de Entidade](#) →

Guia do Painel de Controle do OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Índice

- [Visão Geral do Painel de Controle](#)
 - [Acessando o Painel de Controle](#)
 - [Página de Visão Geral](#)
 - [Página de Diâmetro](#)
 - [Página de Aplicação](#)
 - [Página de Configuração](#)
 - [Navegação e Interface](#)
-

Visão Geral do Painel de Controle

O Painel de Controle do OmniHSS é uma interface de monitoramento baseada na web que fornece visibilidade em tempo real sobre o status do sistema, atividade dos assinantes e conectividade de Diâmetro. Construído com Phoenix LiveView, ele se atualiza automaticamente sem exigir atualizações de página.

Principais Recursos


- **Atualizações em Tempo Real** - Atualiza automaticamente a cada segundo
- **Monitoramento de Assinantes** - Visualize assinantes ativos e seu estado atual
- **Status de Diâmetro** - Monitore conexões de pares em tempo real
- **Recursos do Sistema** - Acompanhe o desempenho da aplicação

- **Visualizador de Configuração** - Inspecione a configuração em tempo de execução

Informações de Acesso

URL: `https://[hostname]:7443`
Protocolo: Apenas HTTPS
Porta: 7443 (configurável)
Certificado: Configurado em `config/config.exs`

Arquitetura do Painel de Controle

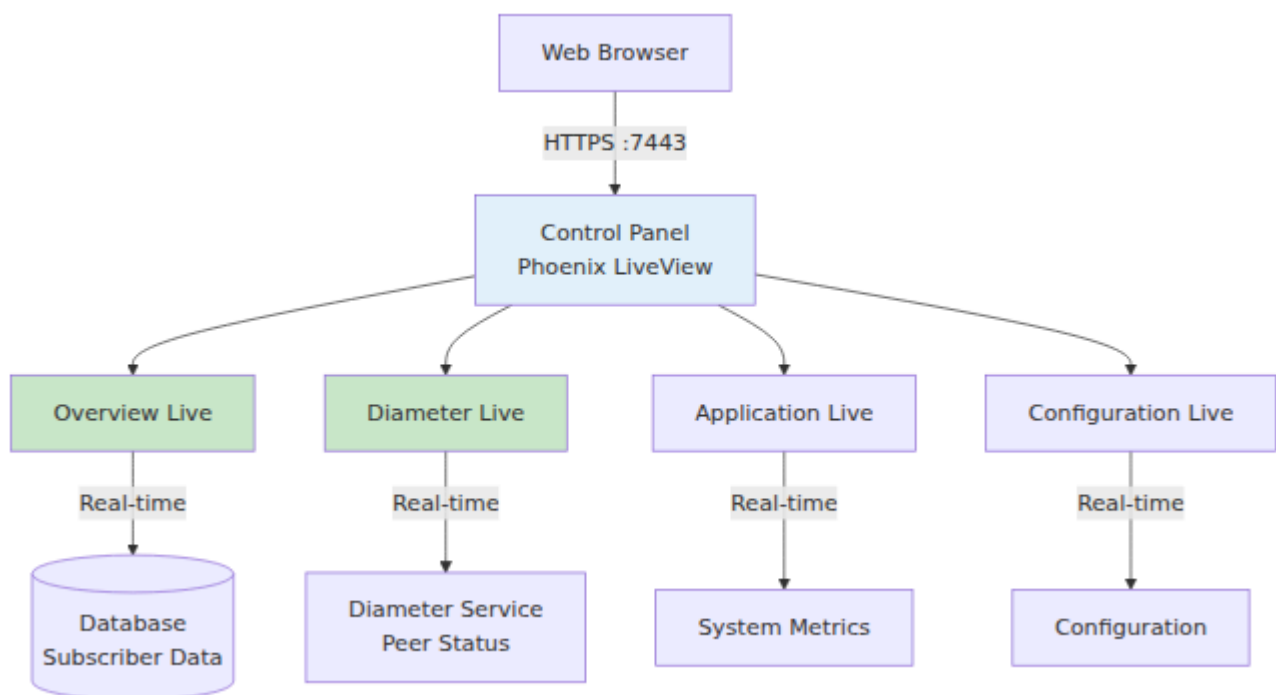

Acessando o Painel de Controle

Acesso Inicial

1. Abra um navegador web
2. Navegue até `https://[hostname]:7443`
3. Aceite o certificado TLS (se autoassinado)

4. Você será apresentado à página de Visão Geral por padrão

Avisos de Certificado TLS

Se estiver usando certificados autoassinados, os navegadores mostrarão avisos de segurança. Isso é esperado para implantações internas.

Para Produção: Use certificados assinados por uma Autoridade Certificadora confiável.

Requisitos de Rede

- **A porta 7443** deve ser acessível a partir da sua rede de gerenciamento
- **HTTPS** é obrigatório - HTTP não é suportado
- **Regras de firewall** devem permitir tráfego para a porta 7443

Compatibilidade do Navegador

O Painel de Controle utiliza tecnologias web modernas (LiveView, WebSockets):

- Chrome/Chromium (recomendado)
- Firefox
- Safari
- Edge


Nota: Internet Explorer não é suportado.

Página de Visão Geral

URL: `https://[hostname]:7443/overview`

A página de Visão Geral exibe todos os assinantes e suas informações de estado em tempo real.

Layout da Página

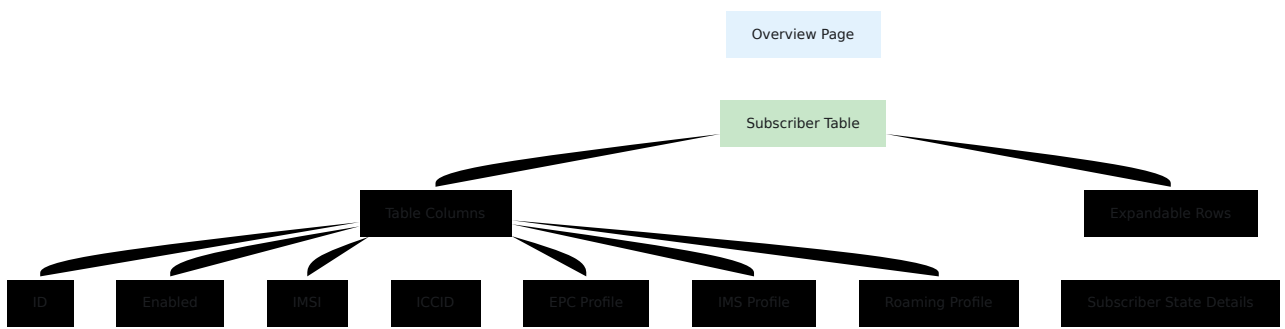


Colunas da Tabela

Coluna	Descrição	Valores
ID	ID do banco de dados do assinante	String (UUID)
Enabled	Status do serviço	✓ (habilitado) / ✗ (desabilitado)
IMSI	Identidade Internacional do Assinante Móvel	14-15 dígitos
ICCID	ID do cartão SIM	19-20 dígitos ou "N/A"
EPC Profile	Nome do perfil de serviço de dados	Nome ou ID do perfil
IMS Profile	Nome do perfil de serviço de voz	Nome do perfil, ID ou "N/A"
Roaming Profile	Nome da política de roaming	Nome do perfil, ID ou "N/A"

Detalhes da Linha Expansível

Clique em qualquer linha para expandir e visualizar o estado detalhado do assinante:

Informações de Localização

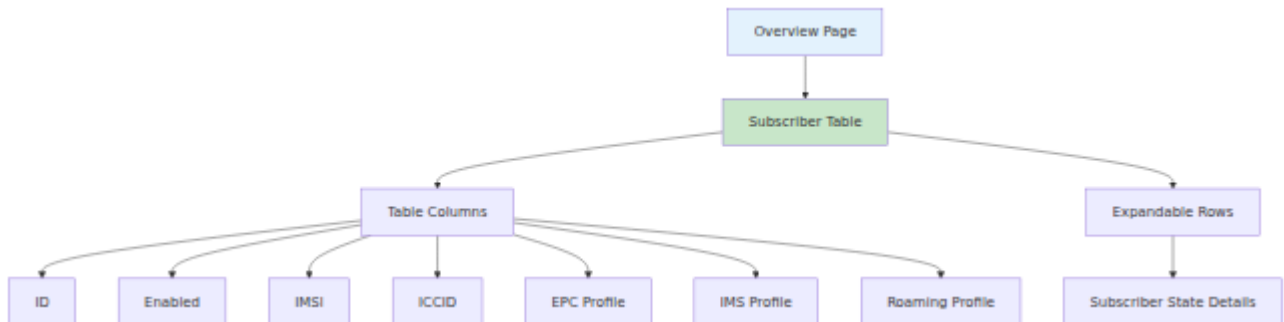

Campos:

- **MCC** - Código do País Móvel (3 dígitos)
- **MNC** - Código da Rede Móvel (2-3 dígitos)
- **TAC** - Código da Área de Rastreamento
- **Cell ID** - Identificador da célula de serviço
- **eNodeB ID** - Identificador da estação base
- **ECI** - Identificador da Célula E-UTRAN

Informações da Rede

Campos:

- **Último MME Visto** - Nome do host do MME em serviço atual
- **Último Realm Visto** - Realm de Diâmetro do MME
- **Tipo de RAT** - Tecnologia de Acesso Rádio (por exemplo, "E-UTRAN" para LTE)
- **Último Visto Em** - Timestamp da última mensagem de Diâmetro

Informações de IMS

Campos:

- **S-CSCF Atribuído** - URI SIP do S-CSCF atualmente atribuído


- **Identidade Pública IMS** - URI SIP (por exemplo, sip:+14155551234@ims.example.com)
- **Último P-CSCF Visto** - Último P-CSCF que contactou o HSS
- **Último I-CSCF Visto** - Último I-CSCF que contactou o HSS

Informações da Sessão

Campos:

- **Sessões PDN** - Número de conexões de dados ativas
- **Chamadas Ativas** - Número de chamadas VoLTE ativas

Indicadores de Estado

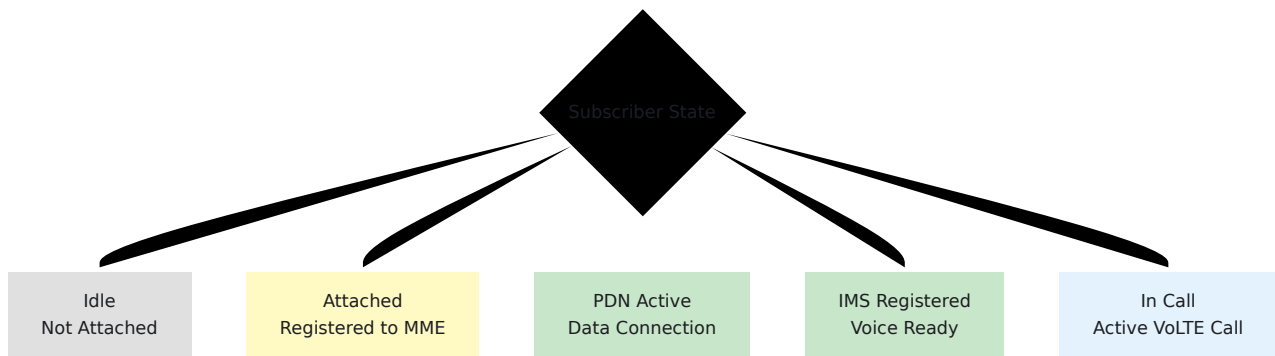

Como identificar o estado:

- **Idle:** Sem informações de localização, sem MME
- **Attached:** Último MME Visto presente, informações de localização disponíveis
- **PDN Active:** Contagem de sessões PDN > 0
- **IMS Registered:** S-CSCF Atribuído presente
- **In Call:** Contagem de chamadas ativas > 0

Auto-Atualização

A página de Visão Geral atualiza automaticamente **a cada 1 segundo** para mostrar atualizações em tempo real.

Indicadores visuais:

- Novos dados aparecem sem recarregar a página
- Timestamps atualizam em tempo real
- Nenhuma atualização manual necessária

Casos de Uso

1. Monitorar Assinantes Ativos

- Veja quais assinantes estão atualmente conectados
- Verifique a rede de serviço atual (para roaming)
- Verifique o status de registro IMS

2. Solução de Problemas

- Verifique se o assinante está habilitado
- Verifique o timestamp do último visto (o assinante está responsivo?)
- Confirme as atribuições de perfil
- Visualize as informações de localização atuais

3. Monitoramento de Capacidade


- Conte o total de assinantes conectados
- Monitore as contagens de sessões PDN
- Acompanhe chamadas VoLTE ativas

Página de Diâmetro

URL: `https://[hostname]:7443/diameter`

A página de Diâmetro mostra o status em tempo real de todas as conexões de pares de Diâmetro.


Layout da Página

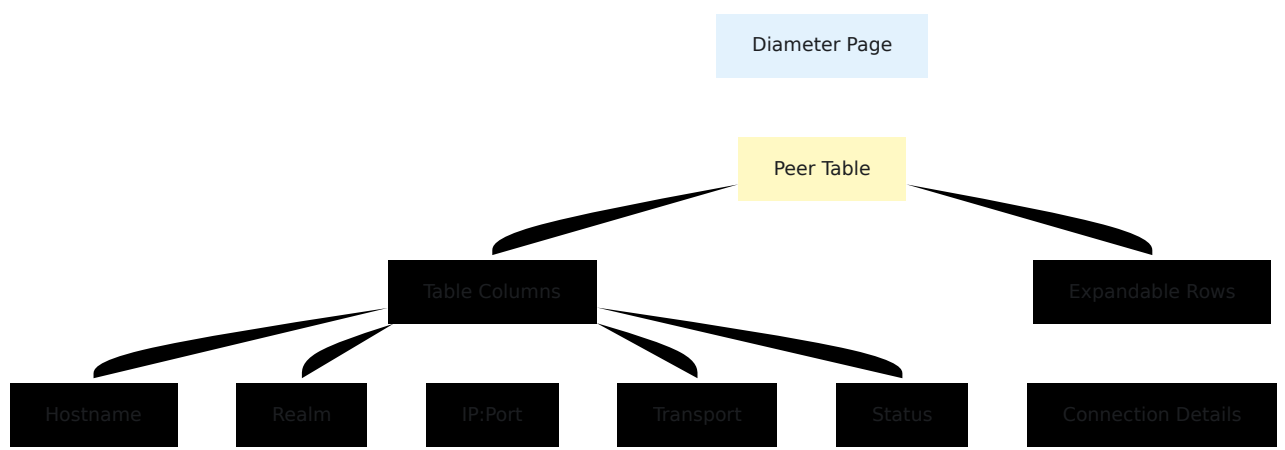

Colunas da Tabela

Coluna	Descrição	Valores
Hostname	Nome do host do par de Diâmetro	FQDN
Realm	Realm de Diâmetro	Nome de domínio
IP:Port	Endereço de rede	Endereço IP e porta
Transport	Protocolo de transporte	TCP ou SCTP
Status	Status da conexão	Conectado / Desconectado

Status da Conexão

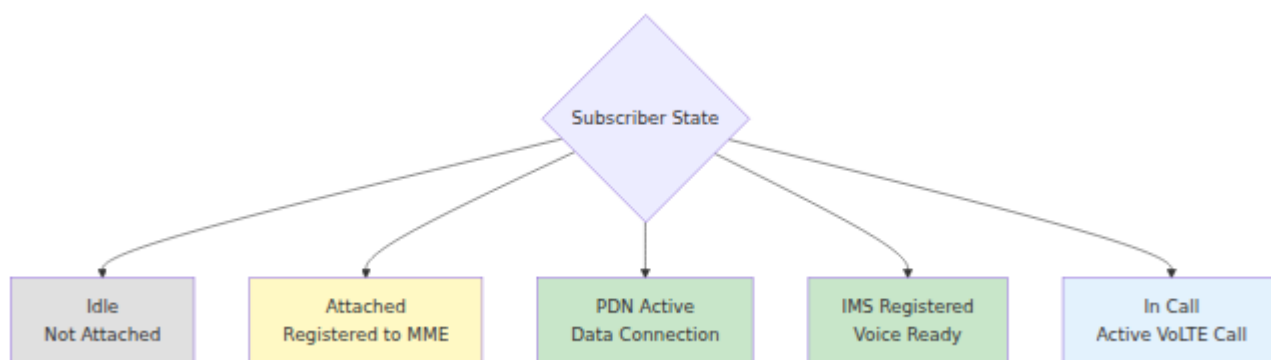

Detalhes da Linha Expansível

Clique em qualquer par para visualizar informações adicionais:


Informações de Conexão:

- **Tipo de Conexão** - Iniciada pelo HSS ou par
- **Nome do Produto** - Identificação do produto do par
- **IDs de Aplicação** - Aplicações de Diâmetro suportadas

Exemplos de ID de Aplicação:

- 16777251 - S6a (MME)
- 16777238 - Gx (P-GW)
- 16777216 - Cx (I-CSCF, S-CSCF)
- 16777217 - Sh (Servidor de Aplicação)
- 16777236 - Rx (P-CSCF)
- 16777252 - S13 (cliente EIR, se externo)

Fluxo de Conexão de Par

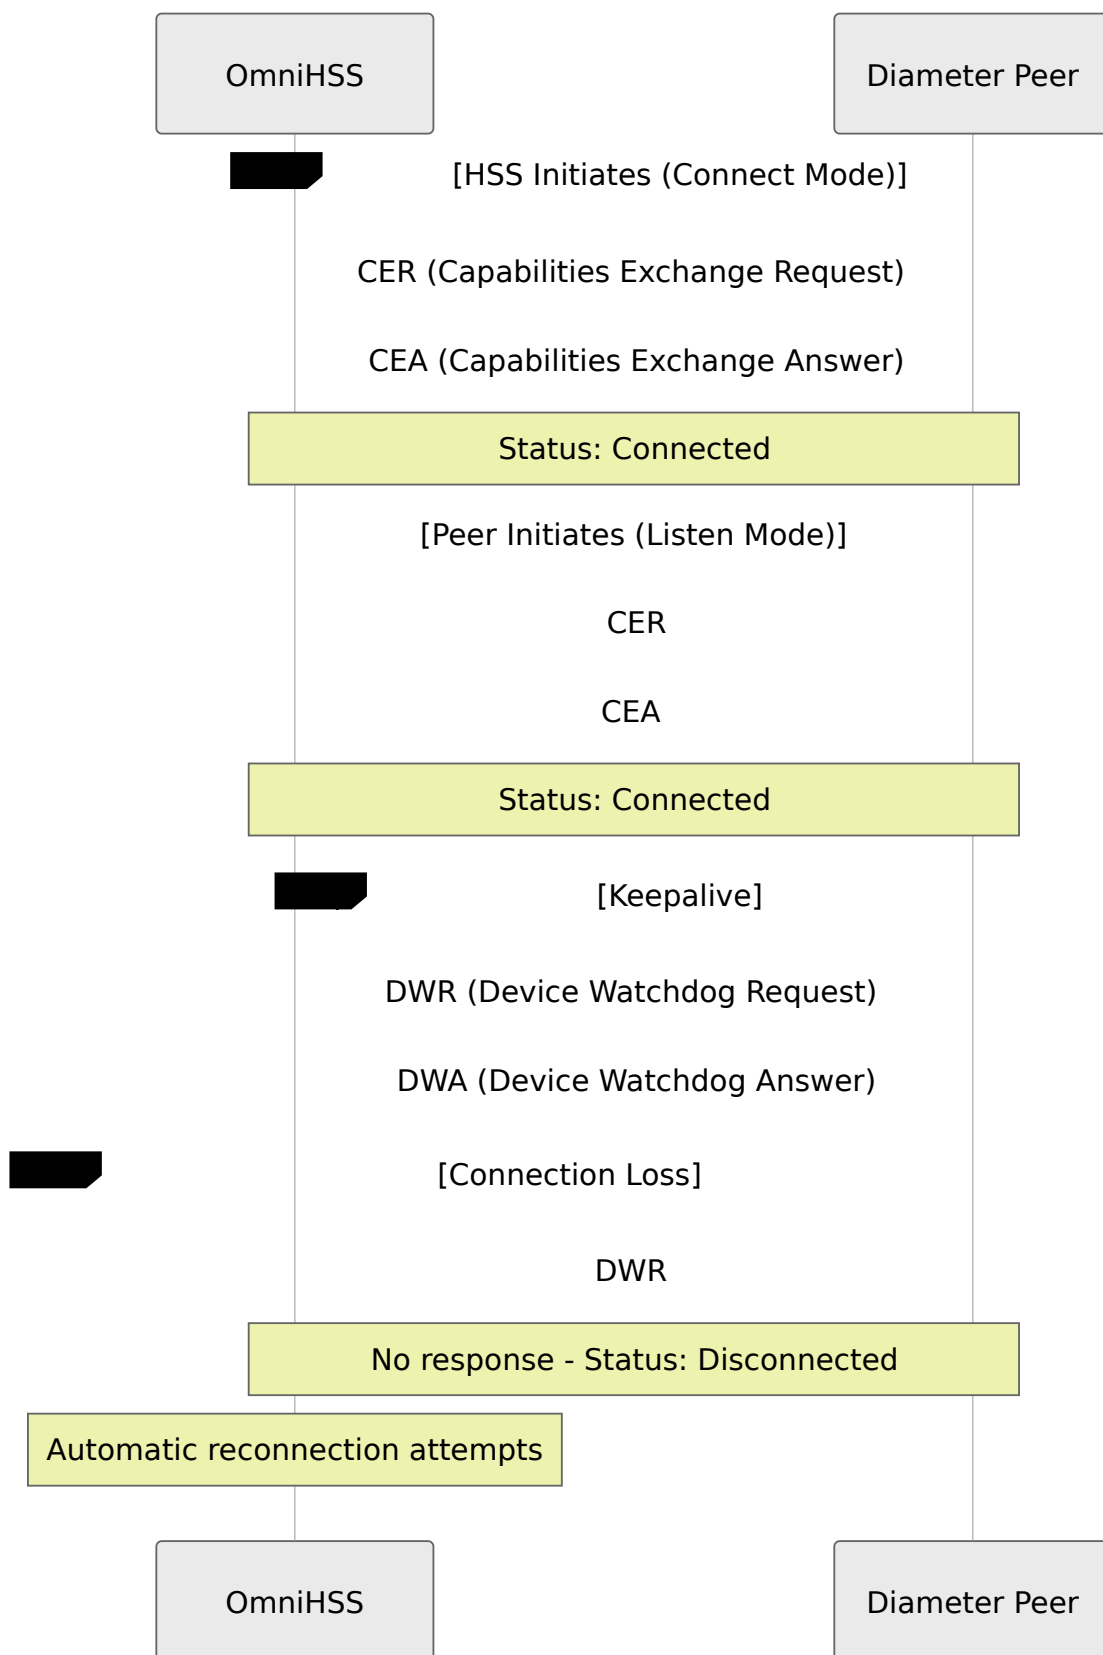

Auto-Atualização

A página de Diâmetro atualiza automaticamente **a cada 1 segundo**.

Casos de Uso

1. Verificar Conectividade

- Garantir que todos os pares esperados estão conectados
- Identificar pares desconectados imediatamente
- Monitorar conexões instáveis

2. Solução de Problemas

- Verifique se o par é acessível
- Verifique o protocolo de transporte (TCP vs SCTP)
- Confirme se os IDs de aplicação correspondem às expectativas
- Identifique qual lado iniciou a conexão

3. Planejamento de Capacidade

- Conte o total de pares conectados
- Monitore a estabilidade da conexão
- Planeje capacidade adicional para pares

Problemas Comuns

Par Mostra Desconectado

Possíveis Causas:

1. Problema de conectividade de rede
2. Par está fora do ar ou reiniciando
3. Firewall bloqueando tráfego
4. Desajuste de configuração de Diâmetro
5. Problema de certificado (se usando TLS)

Passos de Solução de Problemas:

1. Verifique a conectividade de rede: `ping [peer-ip]`
2. Verifique se a porta está acessível: `telnet [peer-ip] 3868`
3. Verifique as regras de firewall
4. Revise os logs do HSS para mensagens de erro
5. Verifique se a configuração de Diâmetro do par corresponde ao HSS

Par Conecta e Desconecta Repetidamente

Possíveis Causas:

1. Instabilidade da rede
2. Desajuste de tempo limite de keepalive
3. Problemas de recursos no par
4. Desajuste de aplicação de Diâmetro

Passos de Solução de Problemas:

1. Verifique a estabilidade da rede
2. Revise os temporizadores de keepalive em ambos os lados
3. Verifique os recursos do sistema do par
4. Verifique se os IDs de aplicação correspondem em ambos os lados

Página de Aplicação

URL: `https://[hostname]:7443/application`


A página de Aplicação fornece informações de monitoramento em nível de sistema e uso de recursos.

Recursos

- **Informações do Processo** - Contagem de processos da VM Erlang e memória
- **Memória do Sistema** - Memória total e usada

- **Tempo de Atividade da Aplicação** - Quanto tempo o OmniHSS está em execução
- **Versão da VM Erlang** - Informações sobre a versão em execução

Métricas Principais

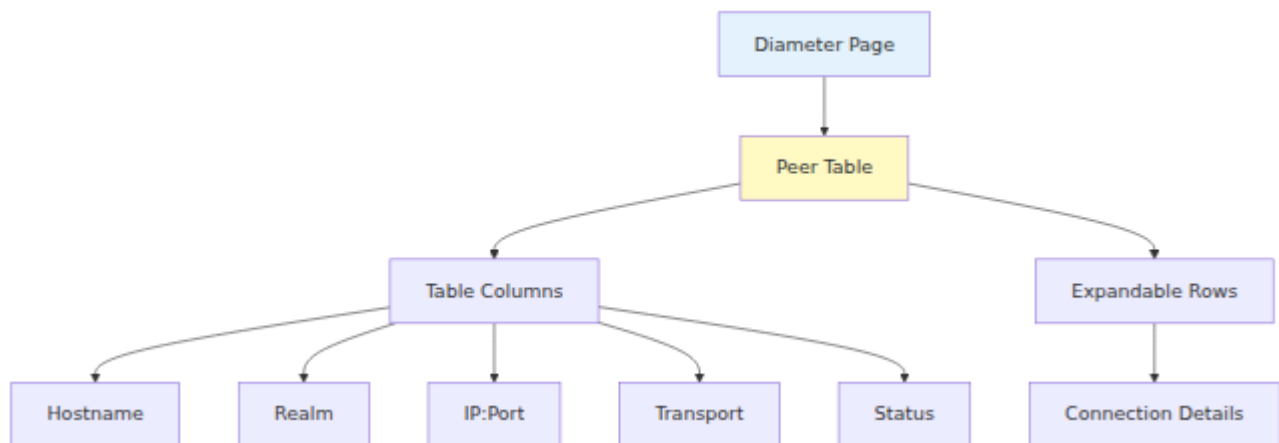

Casos de Uso

1. Monitoramento de Saúde

- Verifique se a aplicação está em execução
- Verifique se há vazamentos de memória (memória aumentando ao longo do tempo)
- Monitore o crescimento da contagem de processos

2. Planejamento de Capacidade

- Acompanhe tendências de uso de memória
- Planeje expansão com base na contagem de processos
- Verifique se há recursos de sistema adequados

3. Solução de Problemas

- Identifique exaustão de recursos
 - Verifique se é necessário reiniciar
 - Verifique a versão da VM Erlang
-

Página de Configuração


URL: `https://[hostname]:7443/configuration`

A página de Configuração exibe a configuração atual em tempo de execução do OmniHSS.

Recursos

- **Visualizar Configuração** - Inspecione todos os parâmetros de configuração
- **Pesquisar Configuração** - Encontre configurações específicas
- **Variáveis de Ambiente** - Veja os valores resolvidos

Categorias de Configuração

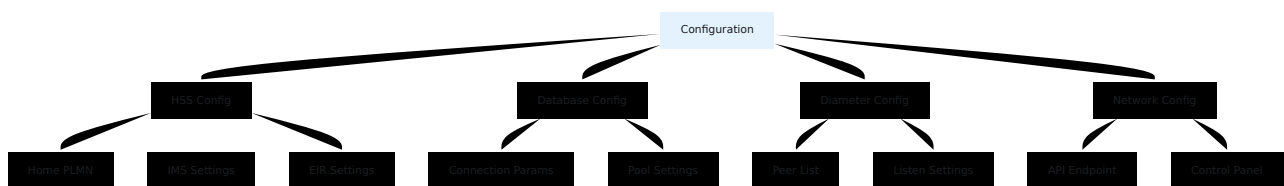

Casos de Uso

1. Verificação de Configuração

- Verifique se as configurações de runtime.exs estão aplicadas
- Confirme os parâmetros de conexão do banco de dados
- Verifique a configuração do par de Diâmetro

2. Solução de Problemas

- Identifique desajustes de configuração
- Verifique se as variáveis de ambiente estão definidas corretamente
- Compare a configuração esperada com a real

3. Documentação


- Exporte a configuração atual para documentação

- Compartilhe a configuração com a equipe de suporte

Nota de Segurança: A página de configuração pode exibir informações sensíveis (senhas de banco de dados, chaves). Restrinja o acesso adequadamente.

Navegação e Interface

Barra de Navegação Superior

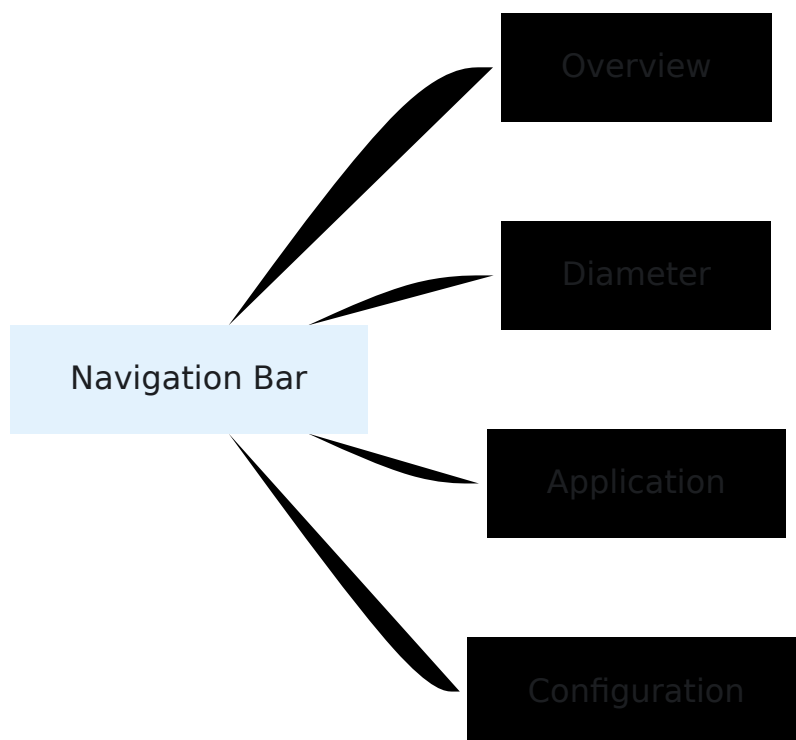

A navegação está sempre visível na parte superior da página para acesso rápido.

Atalhos de Teclado

O Painel de Controle não implementa atalhos de teclado personalizados. Atalhos padrão do navegador funcionam:

- **Ctrl+R / F5** - Atualização manual da página (embora a autoatualização torne isso desnecessário)

- **Ctrl+F** - Pesquisa na página
- **Ctrl+T** - Abrir nova aba (para várias páginas)

Monitoramento em Múltiplas Abas

Você pode abrir várias páginas do Painel de Controle em abas separadas do navegador para monitoramento simultâneo:

Configuração de Exemplo:

- Aba 1: Página de Visão Geral (monitorar assinantes)
- Aba 2: Página de Diâmetro (monitorar conectividade)
- Aba 3: Página de Aplicação (monitorar recursos)

Todas as abas serão atualizadas automaticamente de forma independente.

Design Responsivo

O Painel de Controle é otimizado para navegadores de desktop. Navegadores móveis são suportados, mas podem exigir rolagem horizontal para tabelas.

Resolução Recomendada: 1920x1080 ou superior para visualização confortável.

Melhores Práticas de Monitoramento

Operações Diárias

1. Início do Turno

- Abra a página de Visão Geral do Painel de Controle
- Verifique se o número esperado de assinantes está conectado
- Verifique a página de Diâmetro - todos os pares conectados


2. Durante o Turno

- Mantenha a página de Visão Geral aberta para monitoramento em tempo real
- Fique atento a mudanças de estado incomuns
- Monitore pares desconectados na página de Diâmetro

3. Fim do Turno

- Verifique se o sistema está estável
- Verifique a página de Aplicação para tendências de uso de recursos
- Documente quaisquer anomalias

Fluxo de Trabalho de Solução de Problemas

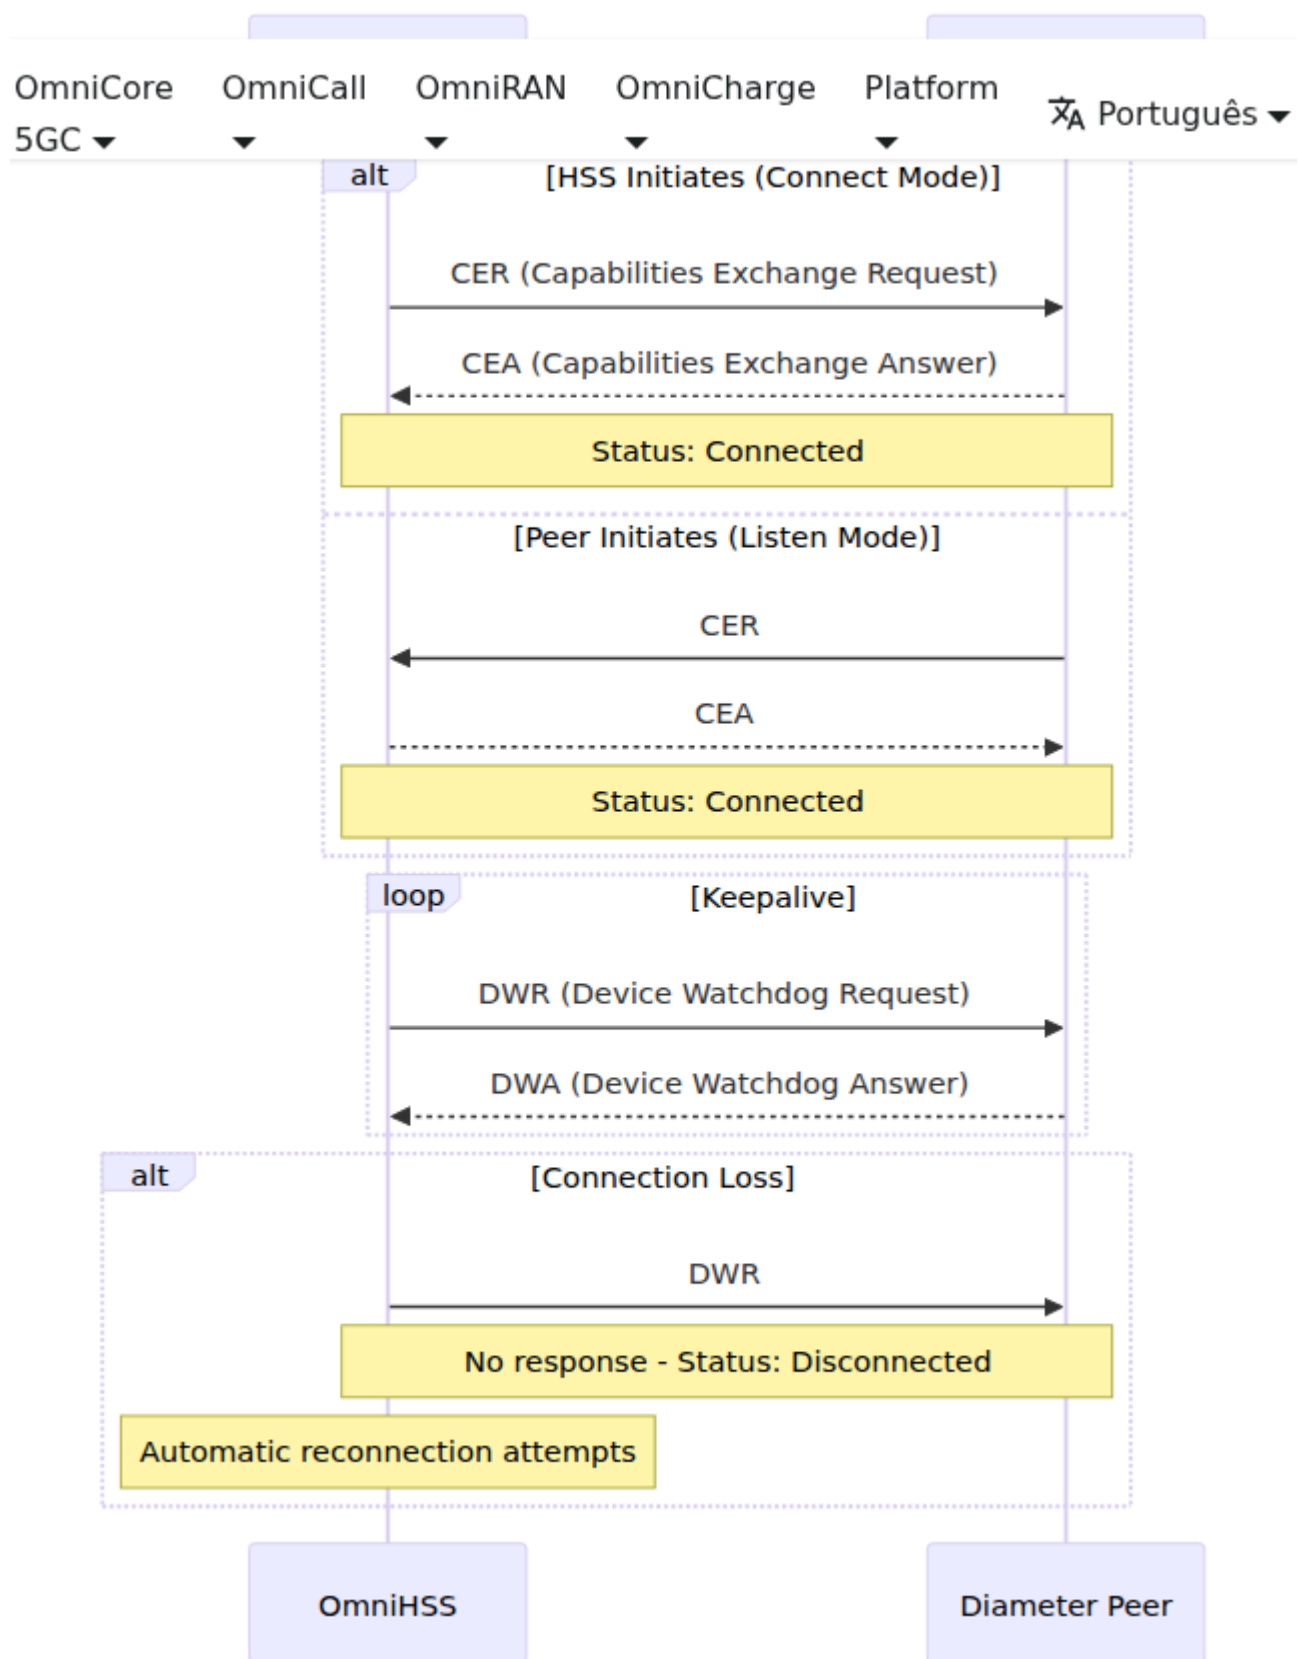

Limites de Alerta

Estabeleça limites de monitoramento para alertas proativos:

Métrica	Aviso	Crítico
Pares de Diâmetro Desconectados	1 par	2+ pares ou par crítico
Uso de Memória	> 80%	> 90%
Falhas de Autenticação de Assinantes	> 5%	> 10%
Contagem de Processos	> 80% do limite	> 95% do limite

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Métricas & Monitoramento →](#)

Replicação de Banco de Dados

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Índice

- [Visão Geral](#)
 - [Como Funciona](#)
 - [Arquiteturas de Implantação](#)
 - [Referência de Configuração](#)
 - [Gerenciamento de Pares](#)
 - [Monitoramento](#)
 - [Solução de Problemas](#)
-

Visão Geral

OmniHSS utiliza **PostgreSQL** com **replicação lógica bidirecional** para implantações de alta disponibilidade em múltiplos locais. Cada local opera como um primário de leitura/escrita independente. Não há um único mestre ou réplicas somente de leitura.

Características Principais

- **Ambos os Locais Leem/Escrevem:** Cada local possui um banco de dados primário completo. Escritas locais são instantâneas, independentemente da qualidade da conexão entre locais
- **Replicação Assíncrona:** Alterações são replicadas através do Write-Ahead Log (WAL) do PostgreSQL. Nenhuma escrita é bloqueada aguardando a confirmação de um local remoto


- **Tolerante a Partições:** Se a conexão entre locais falhar, ambos os locais continuam operando de forma independente. Segmentos WAL são enfileirados localmente e reproduzidos automaticamente quando a conexão é restabelecida
- **Sem Quorum Necessário:** Ao contrário das abordagens de cluster síncronas, não há conceito de quorum. Uma implantação em um único local opera de forma idêntica a uma implantação em múltiplos locais
- **Chaves Primárias UUID:** Todos os registros utilizam chaves primárias UUIDv4, eliminando colisões de ID entre locais sem coordenação

Como Isso Difere da Replicação Síncrona

	Síncrona	Replicação Lógica Assíncrona
Latência de escrita	Bloqueada pelo nó mais lento	Somente local: sub-milissegundo
Falha de conexão	Local minoritário se torna somente leitura	Ambos os locais continuam leitura/escrita
Quorum necessário	Sim (maioria dos nós)	Não
Consistência de dados	Forte (todos os nós idênticos)	Eventual (breve atraso na replicação)
Adequado para links de satélite	Não (latência prejudica o desempenho de escrita)	Sim (WAL se enfileira e se recupera)

Como Funciona


Fluxo de Replicação Lógica

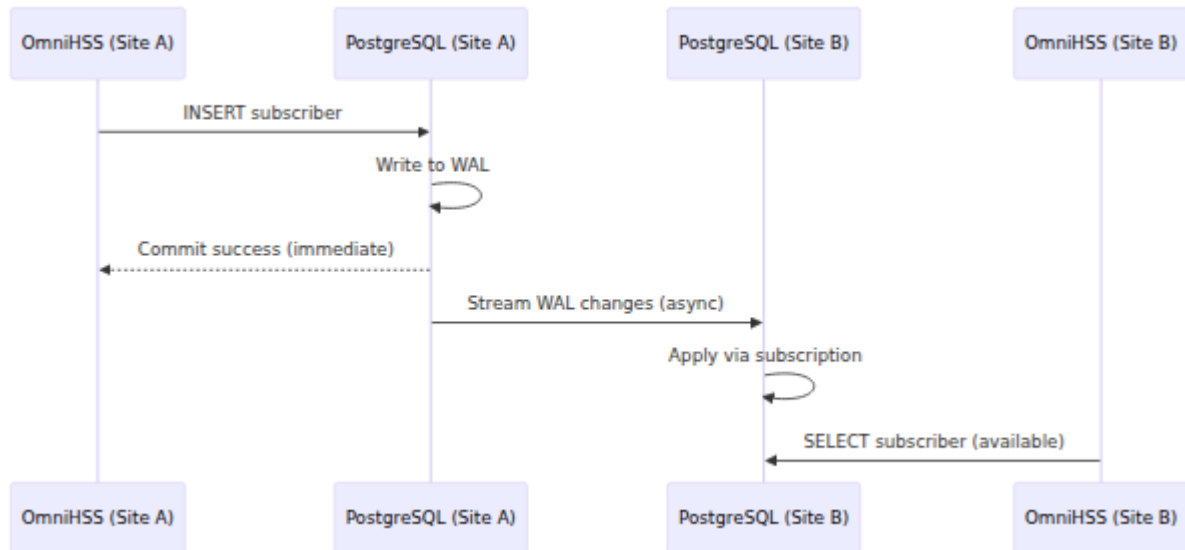

Modelo de Publicação / Inscrição

Cada local possui:

- Uma **publicação** que transmite todas as alterações de tabela (exceto `schema_migrations`)
- Uma **inscrição** na publicação de cada local par

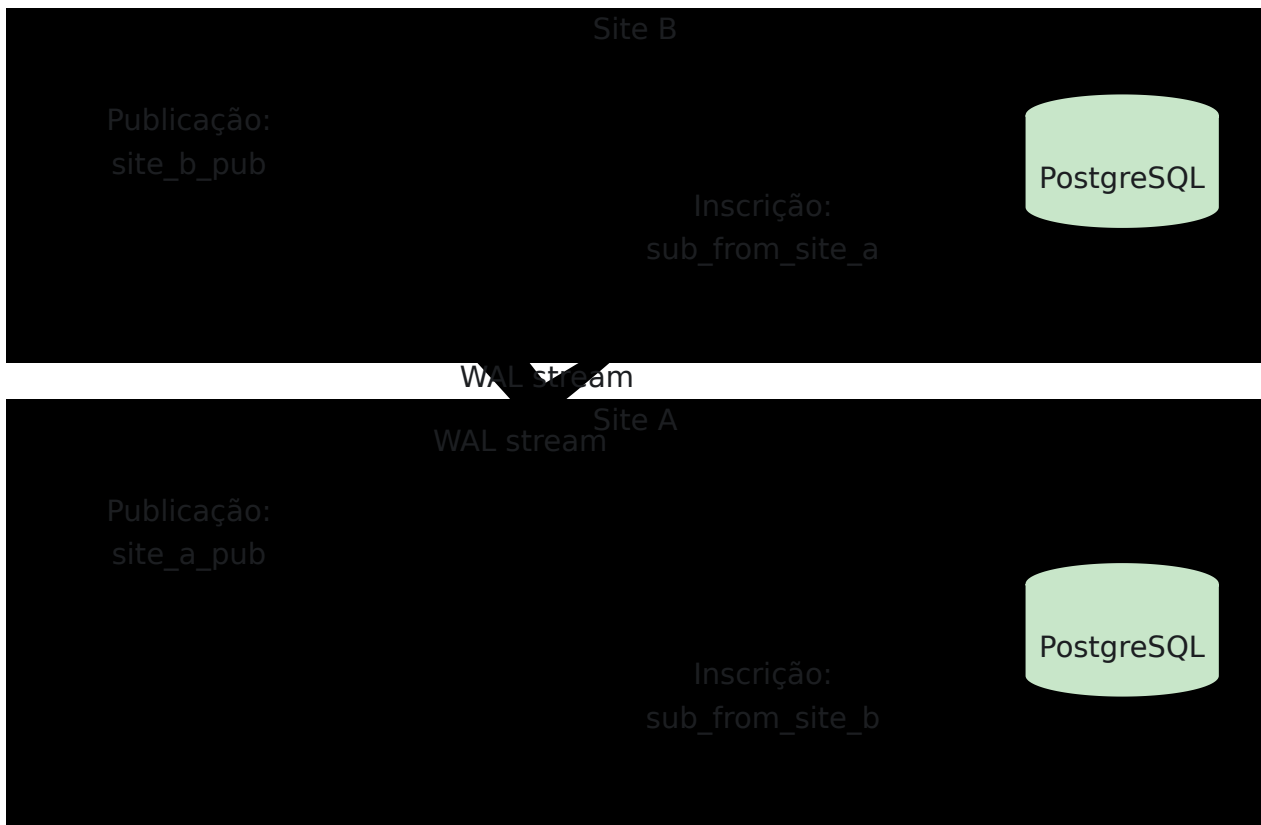

Enfileiramento de WAL Durante Falha de Conexão

Quando a conexão entre locais não está disponível:

1. Escritas locais continuam sem interrupção
2. Segmentos WAL se acumulam no lado da publicação
3. O slot de replicação rastreia onde cada inscrito parou
4. Quando a conexão é restabelecida, o WAL enfileirado é reproduzido a partir da última posição reconhecida
5. Ambos os locais convergem para um estado idêntico

A retenção de WAL é limitada por `max_slot_wal_keep_size` para evitar crescimento ilimitado do disco durante interrupções prolongadas.

Prevenção de Conflitos

Chaves primárias UUID eliminam a principal fonte de conflitos na replicação bidirecional. Como cada local gera identificadores globalmente únicos de forma

independente, operações INSERT nunca colidem.

A opção de inscrição `origin = none` previne loops de replicação. Alterações que chegaram via replicação não são republicadas para outros inscritos.

A tabela `schema_migrations` é excluída das publicações porque ambos os locais executam migrações idênticas de forma independente.

Última Escrita Vence para Estado Dinâmico

Tabelas de estado dinâmico (`subscriber_state`, `pdn_session`, `lte_call`) são atualizadas frequentemente por sinalização Diameter. Cada ULR atualiza o MME em serviço, cada CCR atualiza a sessão PGW, e cada AAR atualiza a chamada ativa.

Em uma implantação de múltiplos locais, um inscrito é atendido por um local de cada vez. Quando o inscrito se move entre locais, ambos os locais podem ter atualizações para a mesma linha `subscriber_state` de diferentes momentos. Sem resolução de conflitos, a ordem de replicação determinaria qual valor sobrevive. Isso poderia sobrescrever o MME em serviço atual com um valor obsoleto.

OmniHSS utiliza **triggers de Última Escrita Vence (LWW)** em tabelas de estado dinâmico:

```
CREATE TRIGGER lww_subscriber_state_trigger
  BEFORE UPDATE ON subscriber_state
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION lww_subscriber_state();
```

O trigger compara o timestamp `updated_at` da atualização replicada recebida com a linha existente. Se a linha existente for mais nova, a atualização é silenciosamente suprimida. Isso garante:

- Quando um inscrito se move do Site A para o Site B, a atualização mais nova do Site B sempre vence
- Atualizações obsoletas do Site A (de antes do movimento do inscrito) são descartadas

- Ambos os locais convergem para o mesmo valor: a escrita mais recente


Tabelas com triggers LWW:

Tabela	Atualizado Por	Frequência
<code>subscriber_state</code>	ULR, SAR, AIR, PUR	Cada atualização de anexo/localização
<code>pdn_session</code>	CCR-I, CCR-T	Cada criação/exclusão de sessão PDN
<code>lte_call</code>	AAR, STR	Cada configuração/desmontagem de chamada VoLTE

Dados de provisionamento estático (inscritos, perfis, chaves, APNs) não precisam de LWW. A API de provisionamento apenas atualiza esses registros, normalmente a partir de um único plano de gerenciamento.


Arquiteturas de Implantação

Site Único (Sem Replicação)

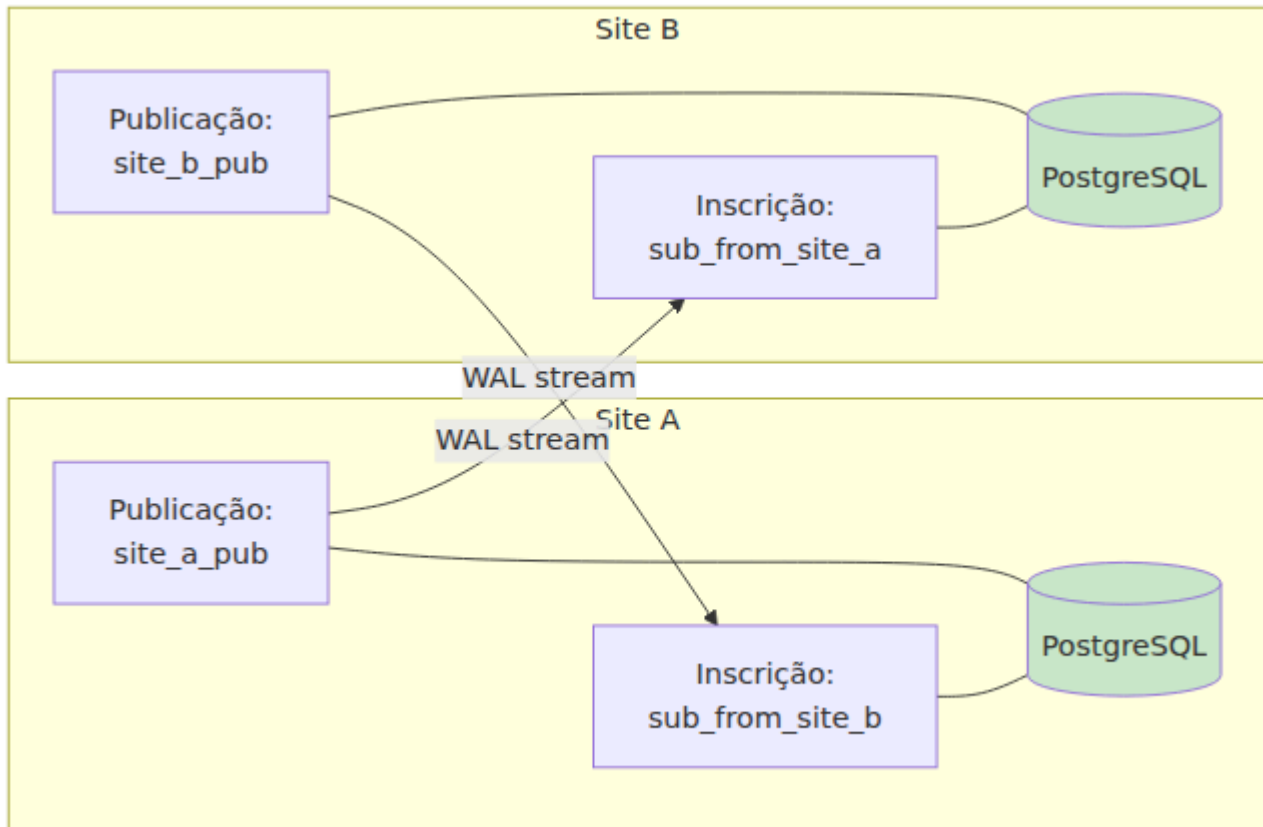


Múltiplas instâncias do aplicativo HSS compartilham um único banco de dados PostgreSQL. A replicação de streaming padrão do PostgreSQL pode ser usada para failover local do banco de dados, se necessário.

Implantação em Dois Locais

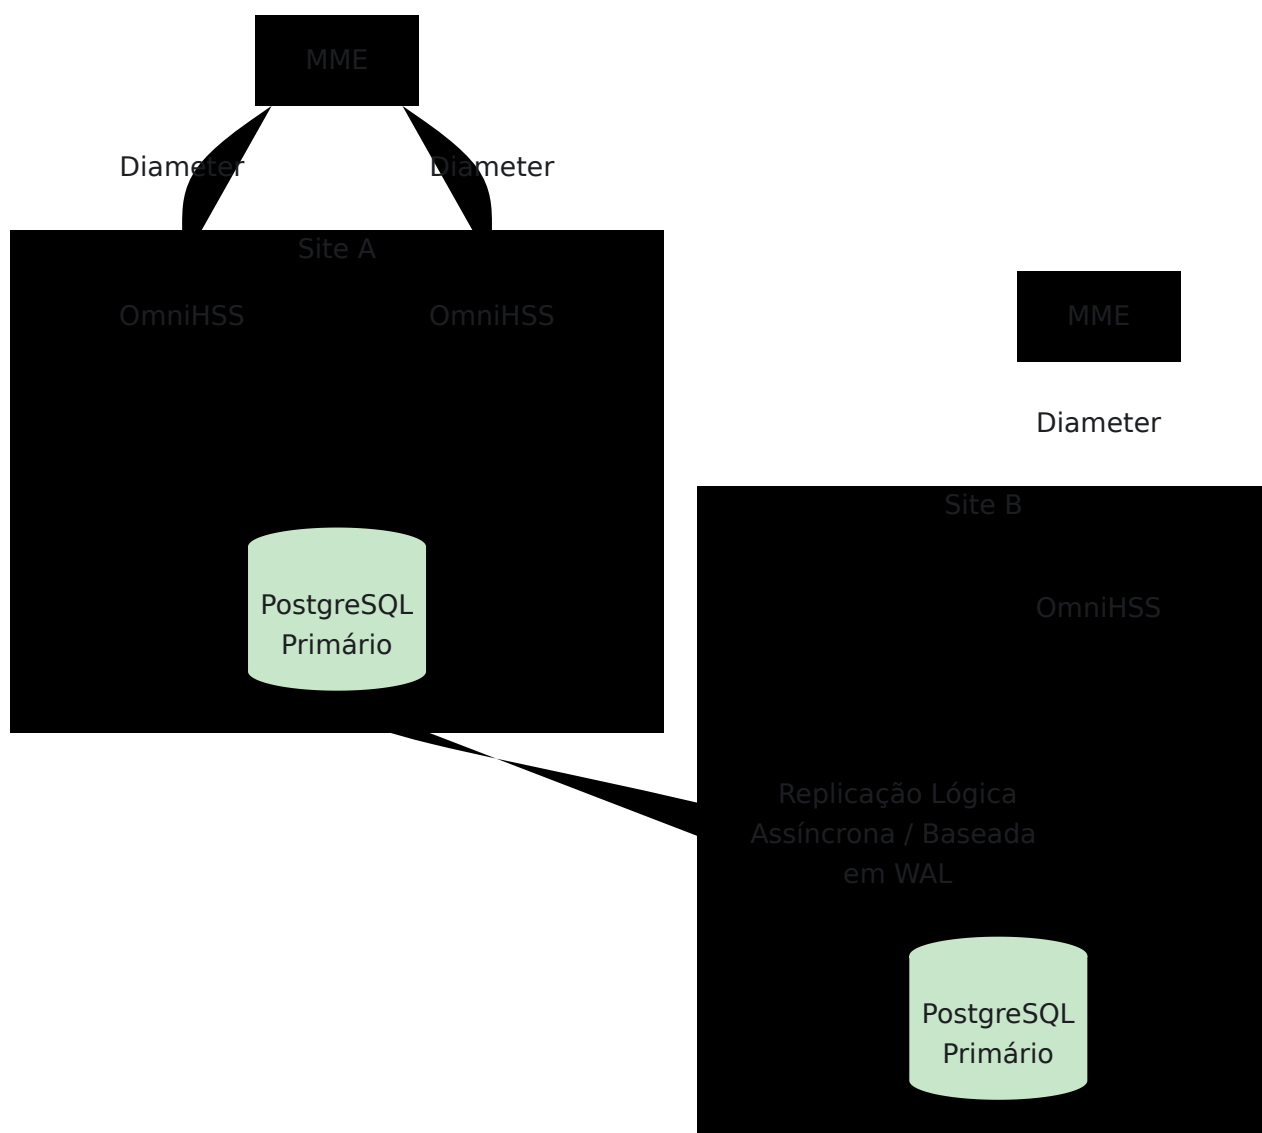

Ambos os locais são primários completos. O provisionamento de inscritos em qualquer um dos locais é replicado para o outro. Cada MME se conecta ao seu HSS local. Não há dependência de Diameter entre locais.

Implantação em Múltiplos Locais

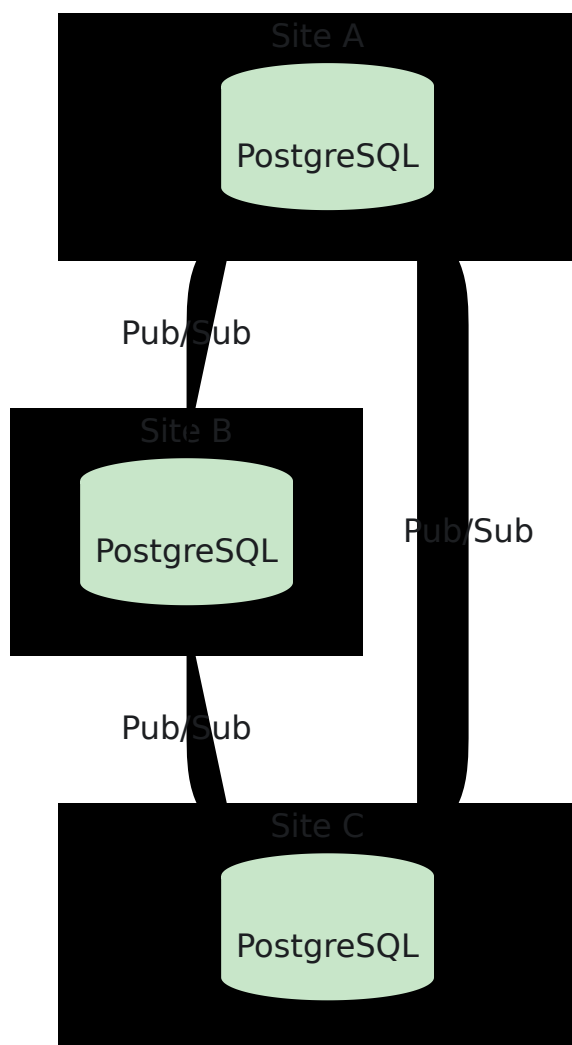

Cada local se inscreve na publicação de todos os outros locais. Os pares são descobertos automaticamente a partir do inventário do Ansible. Para adicionar um local, adicione-o ao grupo de inventário `hss` e execute o playbook.

Requisitos de Rede

Porta	Protocolo	Propósito
5432	TCP	Conexões de cliente e replicação do PostgreSQL

Referência de Configuração

Variáveis do Ansible

A replicação é configurada por grupo HSS em seu inventário:

```
hss:
  hosts:
    site-a-hss01:
      ansible_host: 10.80.12.140
    site-a-hss02:
      ansible_host: 10.80.12.141
  vars:
    omnihss:
      database_type: postgres
      database_host: localhost
      database_port: 5432
      database_name: omnihss
      database_username: omnihss
      database_password: "secure_password"
    replication:
      enabled: true
```

Parâmetros do Ansible

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
database_type	String	Não	postgres	Backend do banco de dados. Deve ser postgres para replicação.
database_host	String	Não	localhost	Host do PostgreSQL. localhost quando o PostgreSQL estiver executando no mesmo host que o OmniHSS.
database_port	Inteiro	Não	5432	Porta do PostgreSQL.
database_name	String	Não	omnihss	Nome do banco de dados.
database_username	String	Sim	-	Usuário do PostgreSQL com privilégios CREATEDB e REPLICATION.
database_password	String	Sim	-	Senha do PostgreSQL.
replication.enabled	Booleano	Não	false	Habilitar replicação bidirecional. Quando true, a replicação é habilitada.

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descri
				papel do A configura publicação inscrições entradas pg_hba.co automatica

Descoberta de Pares

Os pares são descobertos automaticamente a partir de duas fontes:

1. **Grupo de inventário local:** Todos os outros hosts no grupo Ansible `hss`
2. **Locais remotos:** Entradas em `connected_sites.hss` do `prod_master_peers.yml`

Nenhuma configuração de par por host é necessária. Adicionar um host ao grupo `hss` ou a `connected_sites.hss` e executar o playbook é suficiente.

Pares de Locais Remotos (prod_master_peers.yml)

Para replicação entre locais em diferentes localizações geográficas:

```
# group_vars/prod_master_peers.yml
connected_sites:
  hss:
    - remote-site-hss01: 10.80.20.140
    - remote-site-hss02: 10.80.20.141
```

Configuração do PostgreSQL

O papel do Ansible configura automaticamente os seguintes parâmetros do PostgreSQL quando a replicação é habilitada:

Parâmetro	Valor	Propósito
<code>wal_level</code>	<code>logical</code>	Necessário para replicação lógica. Inclui dados de linha completos no WAL.
<code>max_wal_senders</code>	<code>10</code>	Máximo de processos de envio WAL concorrentes (um por inscrito).
<code>max_replication_slots</code>	<code>10</code>	Máximo de slots de replicação. Cada par usa um slot.
<code>listen_addresses</code>	<code>*</code>	Aceitar conexões de locais pares.

O papel também adiciona entradas `pg_hba.conf` para permitir conexões de replicação de cada IP de par descoberto.

Gerenciamento de Pares

Adicionando um Novo Local

1. Adicione o(s) novo(s) host(s) ao grupo de inventário `hss`, ou adicione a `connected_sites.hss` em `prod_master_peers.yml`
2. Execute o playbook do OmniHSS

O papel irá:

- Instalar PostgreSQL e OmniHSS no novo host
- Executar migrações de banco de dados
- Criar uma publicação para o novo local
- Criar inscrições para todos os pares existentes
- Atualizar `pg_hba.conf` em todos os pares existentes para permitir o novo local
- Criar inscrições de pares existentes para o novo local

Removendo um Local

```
ansible-playbook -i hosts site.yml --tags hss-remove-peer \
-e "peer_name=site_b confirm_remove=yes"
```

O parâmetro `confirm_remove=yes` é necessário como uma medida de segurança. Sem ele, o playbook se recusa a prosseguir e exibe o que aconteceria.

Remover um par:

- Remove a inscrição (interrompe a replicação de entrada daquele par)
- Remove o IP do par de `pg_hba.conf`
- Os dados já replicados do par permanecem no banco de dados local
- A inscrição do local par para este site deve ser removida separadamente no par

Adicionando um Par Ad-Hoc

Para casos em que você precisa adicionar um par fora do fluxo padrão do playbook:

```
ansible-playbook -i hosts site.yml --tags hss-add-peer \
-e "peer_name=site_b peer_host=10.80.20.140"
```

Monitoramento

Métricas do Prometheus

O serviço **postgres_exporter** é executado em cada host HSS na porta `9187`, expondo métricas do PostgreSQL ao Prometheus.

Métricas de Replicação

Métrica	Tipo	Descrição
<code>pg_replication_slots_active</code>	Gauge	<code>1</code> se o slot de replicação está ativo (par conectado), <code>0</code> se inativo
<code>pg_replication_slots_pg_wal_lsn_diff</code>	Gauge	Atraso de replicação em bytes. Distância entre a posição WAL atual e a última posição confirmada do par
<code>pg_stat_replication_pg_current_wal_lsn_bytes</code>	Gauge	Posição WAL atual neste nó

Exemplos de Consultas do Prometheus

```
# Slot de replicação ativo (1 = conectado, 0 = desconectado)
pg_replication_slots_active{slot_name=~"sub_from_.*"}
```

```
# Atraso de replicação em megabytes
pg_replication_slots_pg_wal_lsn_diff / 1048576
```

```
# Alerta: slot de replicação inativo por mais de 60 segundos
pg_replication_slots_active == 0
```

Alertas Recomendados

Alerta	Condição	Severidade	De
Slot de Replicação Inativo	<code>pg_replication_slots_active == 0</code> por 60s	Crítico	Par e desc WAL acur
Atraso de WAL Excessivo	<code>pg_replication_slots_pg_wal_lsn_diff > 104857600</code> por 5m	Aviso	Atras repli exce 100M pode lento cone degr
Slot de WAL Perdido	O status do WAL é <code>lost</code>	Crítico	Slot inva par r novc com

Validação do Ansible

O playbook do OmniHSS valida a saúde da replicação no final de cada execução. Ele verifica:

1. Todos os trabalhadores de inscrição estão vivos
2. Todos os slots de replicação estão ativos
3. O atraso de WAL está dentro do limite (100MB padrão)
4. O status do slot de WAL é `reserved` ou `extended` (não `lost`)

Se alguma verificação falhar, o playbook falha com uma mensagem de erro clara identificando o problema.

Validação Manual

```
# Verifique se os trabalhadores de inscrição estão vivos
sudo -u postgres psql -d omnihss -c \
    "SELECT subname, pid IS NOT NULL as worker_alive FROM
pg_stat_subscription;"

# Verifique slots de replicação e atraso
sudo -u postgres psql -d omnihss -c \
    "SELECT slot_name, active,
        pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(), confirmed_flush_lsn) as
lag_bytes,
        wal_status
    FROM pg_replication_slots WHERE slot_type = 'logical';"

# Compare contagens de inscritos entre locais
sudo -u postgres psql -d omnihss -c "SELECT count(*) FROM
subscriber;"
```

Solução de Problemas

Trabalhador de Inscrição Morto

Sintomas: `pg_stat_subscription` mostra `pid IS NULL` para uma inscrição. A validação do Ansible falha com "Trabalhadores mortos."

Causas Comuns:

- A tabela existe no publicador, mas não no inscrito (incompatibilidade DDL)
- Conflito de chave duplicada de um registro inserido manualmente
- Par inacessível por um período prolongado, causando invalidação do slot de WAL

Resolução:

1. Verifique os logs do PostgreSQL para o erro específico:

```
journalctl -u postgresql | grep "logical replication" | tail -20
```

2. Se incompatibilidade DDL: aplique a migração ausente neste local, então o trabalhador será reiniciado automaticamente
3. Se chave duplicada: resolva o conflito manualmente, então reabilite a inscrição:

```
ALTER SUBSCRIPTION sub_from_<peer> ENABLE;
```

Slot de Replicação Inativo

Sintomas: `pg_replication_slots` mostra `active = false`. Alerta do Prometheus dispara.

Causas Comuns:

- Problema de conectividade de rede entre locais
- PostgreSQL no local par está parado
- Firewall bloqueando a porta 5432 do IP do par

Resolução:

1. Verifique a conectividade de rede com o par:

```
pg_isready -h <peer_ip> -U <db_user> -d omnihss
```

2. Verifique se o PostgreSQL do local par está em execução
3. Verifique se as regras do firewall permitem a porta 5432 do IP deste local

O trabalhador de inscrição se reconectará automaticamente quando o par se tornar acessível.

Slot de WAL Perdido

Sintomas: `pg_replication_slots` mostra `wal_status = 'lost'`. A validação do Ansible falha com "WAL SLOT CRÍTICO."

Causa: O par foi desconectado por tanto tempo que o WAL retido excedeu `max_slot_wal_keep_size` e foi limpo.

Resolução: O par requer um novo re-seed completo:

1. Remova a inscrição quebrada neste local:

```
DROP SUBSCRIPTION sub_from_<peer>;
```

2. Remova o slot quebrado no local par:

```
SELECT pg_drop_replication_slot('sub_from_<this_site>');
```

3. Execute novamente o playbook do OmniHSS. Ele recria a inscrição com `copy_data = true` para realizar uma sincronização inicial.

Atraso Excessivo de WAL

Sintomas: `pg_replication_slots_pg_wal_lsn_diff` é grande e crescente. Alerta do Prometheus dispara.

Causas Comuns:

- Link entre locais de alta latência ou congestionado
- Local par sob carga pesada (aplicação do trabalhador não consegue acompanhar)
- Grande operação em massa (por exemplo, provisionamento em massa) gerando volume significativo de WAL

Resolução:

1. Verifique se o atraso está crescendo ou estável:

```
SELECT slot_name,  
       pg_wal_lsn_diff(pg_current_wal_lsn(), confirmed_flush_lsn) as  
lag_bytes  
FROM pg_replication_slots WHERE slot_type = 'logical';
```


2. Se estável: o par está aplicando alterações, mas está atrasado. Ele irá se recuperar.
3. Se crescente: investigue o link de rede ou a carga do local par.
4. Para operações em massa: o atraso durante a operação é esperado e será resolvido após a conclusão da operação.

Coordenação de Migração de Esquema

Importante: Alterações no esquema do banco de dados (migrações) não se replicam via replicação lógica. Ao implantar uma nova versão do OmniHSS que inclui alterações de esquema:

1. Aplique a migração em **todos os locais** antes de implantar o código do aplicativo que depende de novas colunas/tabelas
2. O playbook do Ansible lida com isso automaticamente. Ele executa migrações em todos os hosts
3. Se implantando manualmente, execute migrações em todos os locais primeiro:

```
/opt/omnihss/bin/hss rpc "Hss.Command.Database.migrate()"
```

Relações de Entidade OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](#)


Índice

- [Visão Geral da Entidade](#)
 - [Entidades Principais](#)
 - [Entidades de Perfil](#)
 - [Entidades de Estado](#)
 - [Diagramas de Relação de Entidade](#)
 - [Ciclo de Vida da Entidade](#)
 - [Padrões de Fluxo de Dados](#)
-

Visão Geral da Entidade

OmniHSS organiza os dados dos assinantes em entidades lógicas com relações claras. Compreender essas entidades é crucial para tarefas operacionais como provisionamento, solução de problemas e planejamento de capacidade.


Categorias de Entidade

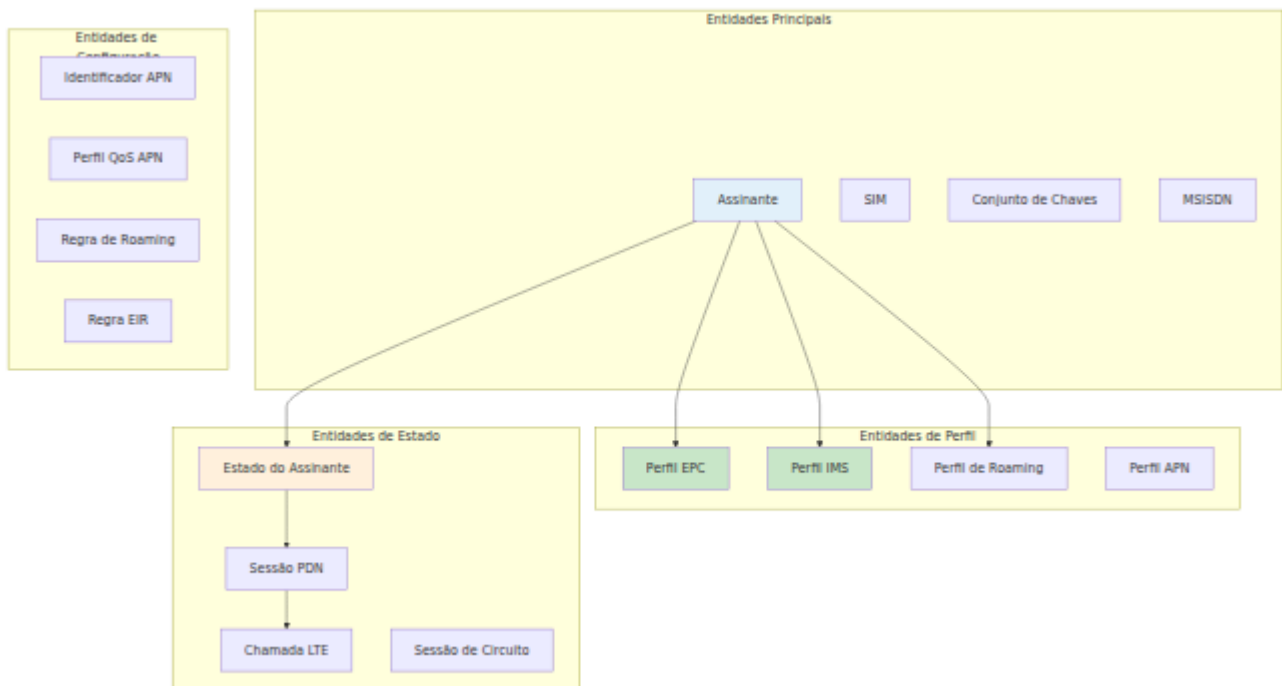

Entidades Principais

Assinante

O **Assinante** é a entidade central que representa um usuário móvel.

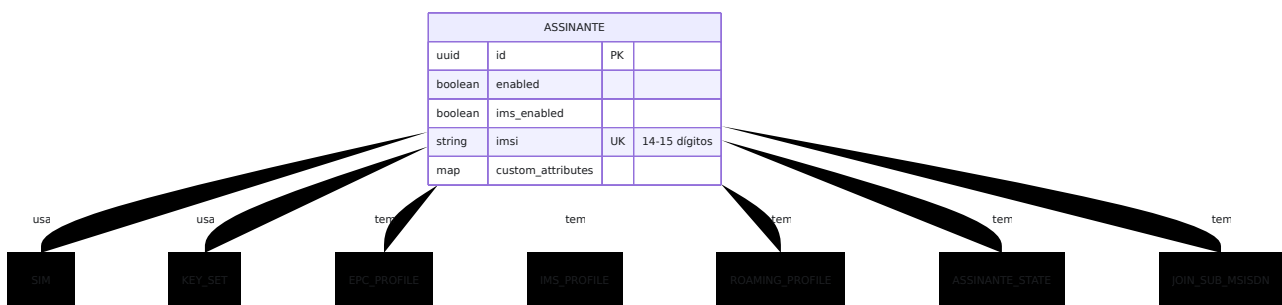

Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Restrições
<code>id</code>	uuid	Chave primária	UUID, gerado (<code>gen_random_uuid()</code>)
<code>enabled</code>	boolean	Flag de serviço habilitado	Padrão: true
<code>ims_enabled</code>	boolean	Serviços IMS habilitados	Padrão: true
<code>imsi</code>	string	Identidade Internacional do Assinante Móvel	14-15 dígitos, único
<code>custom_attributes</code>	map	Dados personalizados em chave-valor	Opcional
<code>sim_id</code>	uuid	Chave estrangeira para SIM	Necessário para autenticação (pode ser nulo enquanto inativo)
<code>key_set_id</code>	uuid	Chave estrangeira para Conjunto de Chaves	Necessário
<code>epc_profile_id</code>	uuid	Chave estrangeira para Perfil EPC	Necessário para serviço de dados (pode ser nulo enquanto inativo)

Campo	Tipo	Descrição	Restrições
ims_profile_id	uuid	Chave estrangeira para Perfil IMS	Necessário para IMS/vídeo (pode ser nulo enquanto inativo)
roaming_profile_id	uuid	Chave estrangeira para Perfil de Roaming	Opcional; se nulo, o assinante não pode roaming (apenas rede doméstica)
subscriber_state_id	uuid	Chave estrangeira para Estado do Assinante	Criado automaticamente

A coluna "Restrições" acima indica o que cada objeto é necessário **para um serviço**, não o que o banco de dados precisa para inserir uma linha. O banco de dados aceita um assinante que possui apenas um IMSI e um Conjunto de Chaves. Tal assinante está *inativo*: ele existe, mas nenhum serviço funciona até que você atribua o objeto correspondente. Use isso para pré-provisionar assinantes e, em seguida, ativá-los mais tarde. Veja [Pré-Provisionamento de Assinante Inativo](#).

O que cada objeto habilita:

Para fazer isso funcionar	O assinante precisa
Autenticação (anexar, autenticação IMS)	<code>key_set</code> e <code>sim</code>
Serviço de dados LTE (anexar S6a)	<code>epc_profile</code>
IMS / voz (registro Cx)	<code>ims_profile</code> , e pelo menos um MSISDN
Roaming em uma rede visitada	um <code>roaming_profile</code> com uma regra correspondente


Se um objeto necessário estiver faltando quando o assinante aparecer na rede, o HSS rejeita a solicitação e registra o motivo exato. Veja [Comportamento do Assinante Inativo na Rede](#).

Pontos Chave:

- Cada assinante deve ter exatamente um IMSI.
- O IMSI deve ter 14-15 dígitos (sem letras ou caracteres especiais).
- Um assinante pode ter múltiplos MSISDNs (números de telefone).
- O estado do assinante é criado automaticamente quando o assinante é criado.
- A flag `enabled` controla todos os serviços (dados e IMS).
- A flag `ims_enabled` controla apenas os serviços IMS.
- O banco de dados precisa apenas do IMSI e do Conjunto de Chaves para inserir um assinante. Todos os outros objetos são necessários para seu próprio serviço, conforme listado acima. Um assinante sem perfil IMS não pode usar IMS, mesmo que o registro seja salvo sem um.

SIM

A entidade **SIM** representa um cartão SIM físico ou embutido.

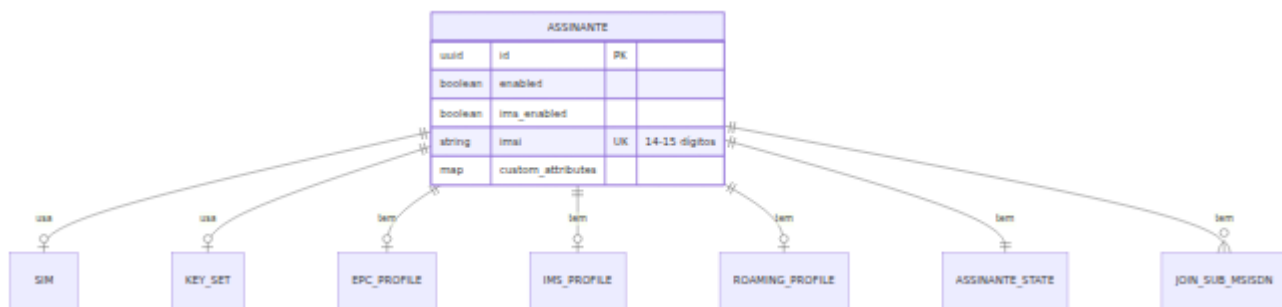

Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Nível de Segurança
<code>iccid</code>	string	Identificador de Circuito Integrado	Público
<code>sim_vendor</code>	string	Fabricante do SIM	Público
<code>batch_name</code>	string	Lote de fabricação	Público
<code>is_esim</code>	boolean	Flag de SIM embutido	Público
<code>pin1</code> , <code>pin2</code>	string	Códigos PIN	Sensível
<code>puk1</code> , <code>puk2</code>	string	Códigos PUK	Sensível
<code>adm1</code> - <code>adm10</code>	string	Códigos administrativos	Altamente Sensível
<code>kic</code> , <code>kid</code>	binary	Chaves de segurança OTA	Altamente Sensível

Pontos Chave:

- O ICCID identifica exclusivamente o cartão SIM
- Um SIM pode ser atribuído a um assinante por vez
- Códigos PIN/PUK são para bloqueio de SIM pelo usuário final
- Códigos ADM são para operações administrativas de SIM
- KIC/KID são para atualizações OTA (Over-The-Air) do SIM

Conjunto de Chaves

O **Conjunto de Chaves** contém chaves criptográficas para autenticação.

KEY_SET			
uuid	id	PK	
binary	ki		128-bit
binary	opc		128-bit
binary	op		128-bit
binary	amf		16-bit
bigint	sqn		48-bit sequence
string	authentication_algorithm		

usado pc




Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Tamanho
<code>ki</code>	binary	Chave secreta	128 bits (16 bytes)
<code>opc</code>	binary	Chave variante do operador (derivada)	128 bits
<code>op</code>	binary	Chave do operador (para derivar OPC)	128 bits
<code>amf</code>	binary	Campo de Gerenciamento de Autenticação	16 bits (2 bytes)
<code>sqn</code>	bigint	Número de sequência (anti-replay)	48 bits
<code>authentication_algorithm</code>	string	Nome do algoritmo	Atualmente "milenage"
<code>ota_counter</code>	bigint	Contador de operação OTA	Inteiro

Pontos Chave:

- Vários assinantes podem compartilhar o mesmo conjunto de chaves
- Ki é o segredo mestre compartilhado com o SIM
- OPC ou OP devem ser fornecidos (OPC pode ser derivado de OP)
- SQN é incrementado com cada autenticação
- Milenage é atualmente o único algoritmo suportado

Algoritmo de Autenticação:

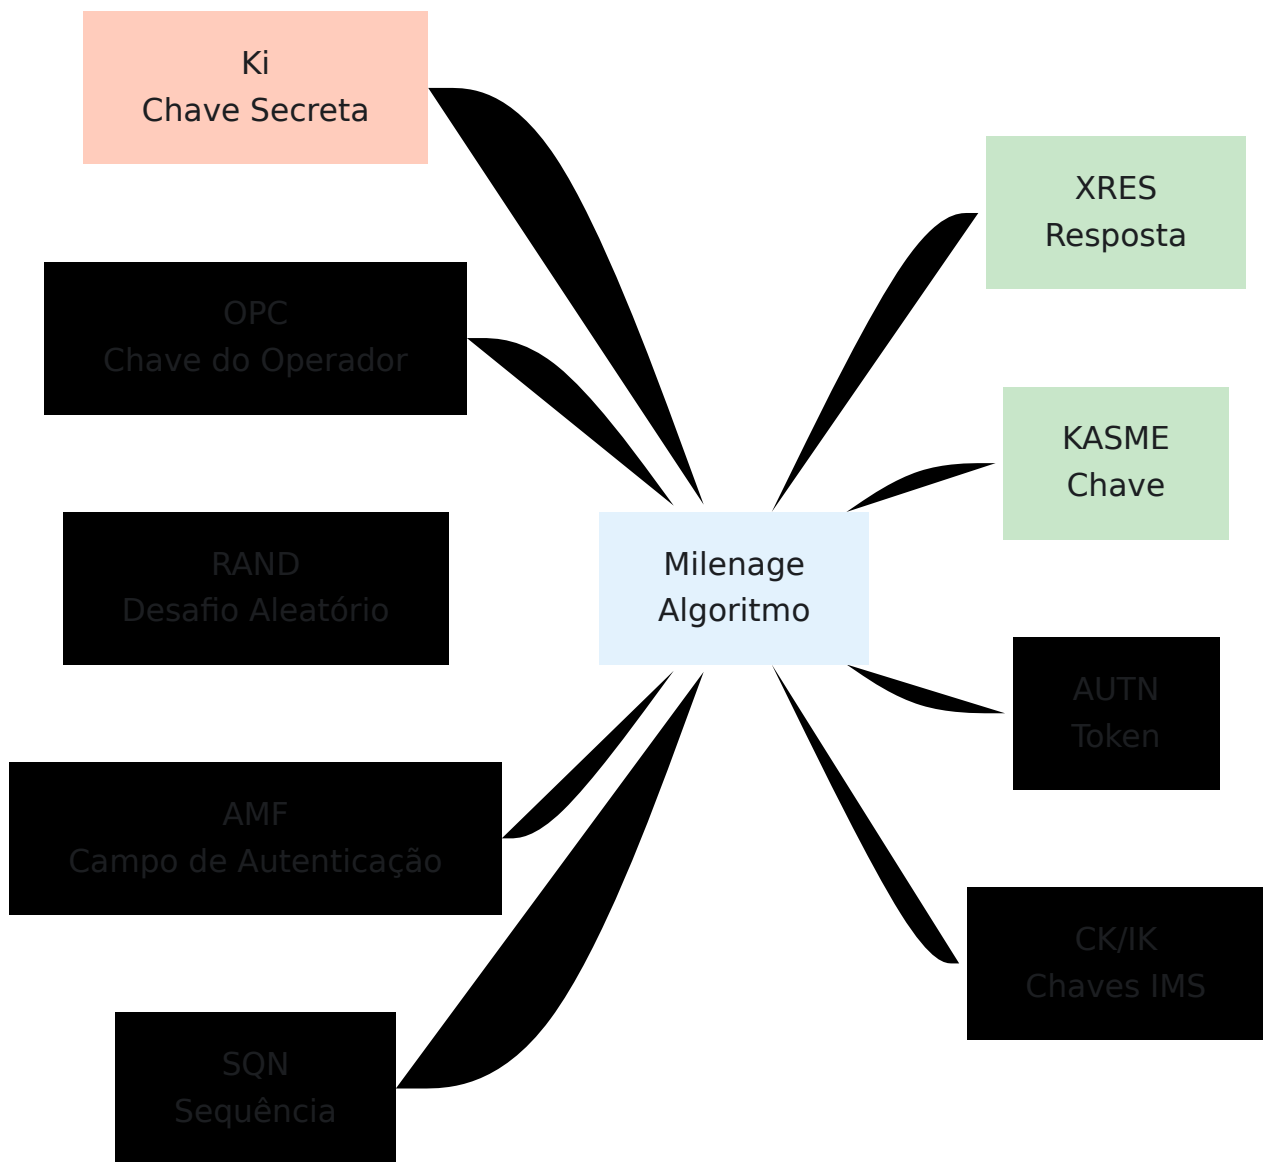


Conjunto de Chaves, SIM e Assinante

O SIM, o Conjunto de Chaves e o Assinante são objetos separados. Cada objeto tem seu próprio ciclo de vida. O Assinante é o registro que os vincula.

- **SIM** - o cartão físico ou o eSIM. Ele contém o ICCID e os códigos PIN, PUK e ADM. É inventário.
- **Conjunto de Chaves** - as chaves de autenticação (Ki, OPc, AMF, SQN). A rede autentica com base nessas chaves.
- **Assinante** - a identidade da rede e o serviço (IMSI, MSISDN, perfis, estado habilitado).

Um Assinante referencia um SIM (`sim_id`) e um Conjunto de Chaves (`key_set_id`). Um Conjunto de Chaves não referencia um SIM. Para descobrir a qual SIM um Conjunto de Chaves pertence, leia o Assinante que referencia ambos.

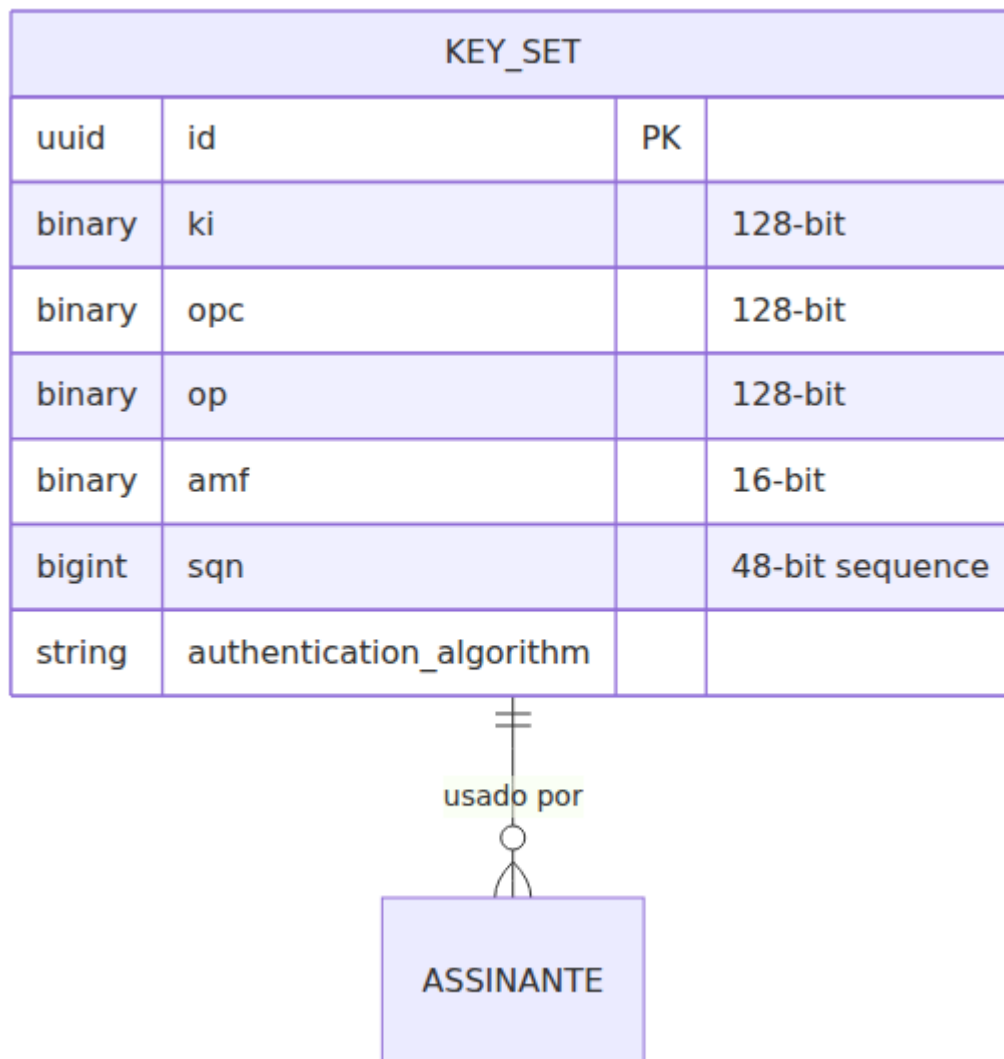

Por que os objetos são separados

Os objetos são separados porque não se mapeiam um a um em todos os casos:

- **Troca de SIM.** Um assinante deixa cair um telefone e precisa de um novo SIM. Você mantém o Assinante, com seu MSISDN, perfis e dados IMS. Você o aponta para um novo SIM e um novo Conjunto de Chaves. O serviço continua.
- **SIM Multi-IMSI.** Um ICCID carrega vários IMSIs. Cada IMSI é um Assinante separado. Alguns IMSIs compartilham um Conjunto de Chaves. Alguns IMSIs têm seu próprio Conjunto de Chaves. As chaves pertencem a um IMSI, não a um cartão. Veja [Suporte a SIM Multi-IMSI](#).

- **Roaming hospedado ou patrocinado.** O applet SIM autentica com um IMSI visitado. A rede hospedeira traduz o IMSI visitado para seu IMSI doméstico antes que a solicitação chegue ao HSS. Os dois IMSIs compartilham um Conjunto de Chaves.

Um Conjunto de Chaves pode, portanto, atender mais de um Assinante. É por isso que o Conjunto de Chaves é um objeto separado, e não um campo no SIM.

Correlação na importação

O arquivo do fornecedor de SIM fornece o ICCID e as chaves em uma linha. Na importação, você cria o Conjunto de Chaves, cria o SIM e cria o Assinante que referencia ambos. O Assinante é o registro conectivo. Para o fluxo de trabalho de importação, veja [Pré-Provisionamento de Assinante Inativo](#).

MSISDN

O **MSISDN** representa um número de telefone.

MSISDN			
uuid	id	PK	
string	msisdn	UK	1-15 dígitos

atribuído

JOIN_SUB_MSISDN		
uuid	subscriber_id	FK
uuid	msisdn_id	FK

pertence



Campos:


Campo	Tipo	Descrição	Formato
msisdn	string	Número ISDN da Estação Móvel	1-15 dígitos, formato E.164

Pontos Chave:

- MSISDN é o número de telefone no formato internacional.
- Um assinante pode ter muitos MSISDNs (um IMSI, muitos números).
- Um MSISDN pode ser atribuído a muitos assinantes (muitos IMSIs, um número). Use isso para um número compartilhado, por exemplo, um telefone e um smartwatch. O número é armazenado como um registro MSISDN, e cada assinante mantém uma linha de junção para ele.

- Uma pesquisa reversa por MSISDN (por exemplo, a API `GET /subscriber/msisdn/:msisdn`, ou uma pesquisa Diameter com chave no número) retorna um assinante. Quando um número é compartilhado, use o IMSI ou o ICCID para selecionar um assinante específico.
- Formato: Código do país + Número nacional, apenas dígitos - sem prefixo + (por exemplo, `14155551234` não `+14155551234`)
- O prefixo + é removido automaticamente durante pesquisas Diameter Cx/Rx quando o S-CSCF ou P-CSCF envia um URI SIP com ou sem o +

Padrão Multi-MSISDN:

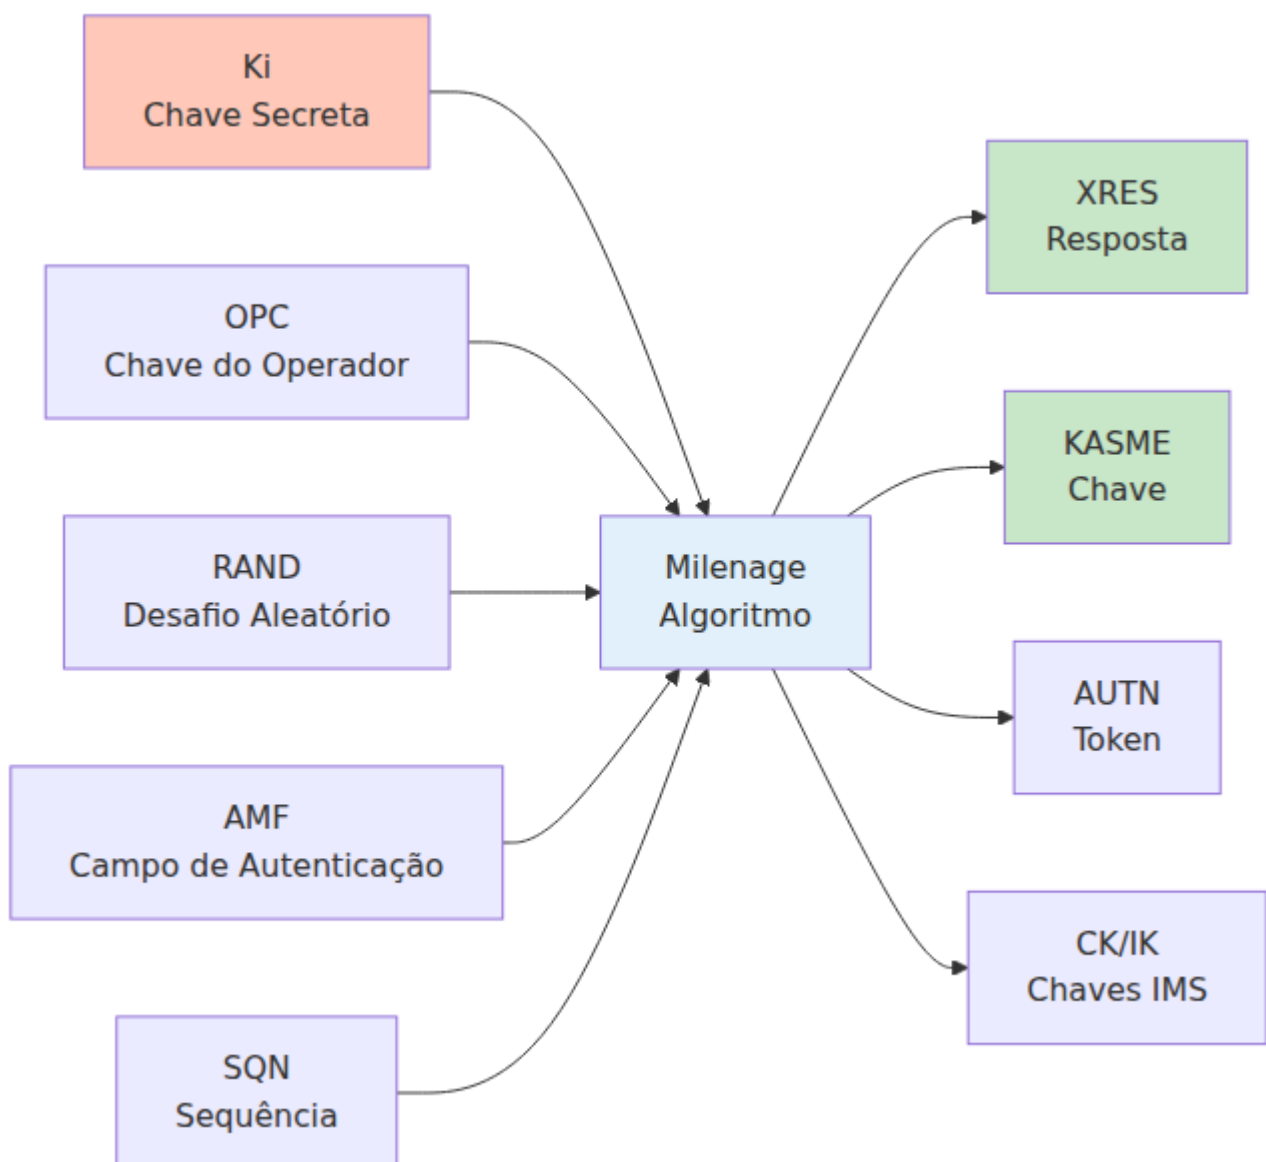

Entidades de Perfil

Perfil EPC

O **Perfil EPC** define as características do serviço de dados para LTE.

EPC_PROFILE			
uuid	id	PK	
string	name	UK	
integer	ue_ambr_dl_kbps		
integer	ue_ambr_ul_kbps		
string	network_access_mode		apenas_pacote ou pacote_e_circuito
integer	tracking_area_update_interval_seconds		

inclui



atribuído




referenci




Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Unidade
name	string	Nome do perfil	Texto
ue_ambr_dl_kbps	integer	Limite de largura de banda de download	Kbps
ue_ambr_ul_kbps	integer	Limite de largura de banda de upload	Kbps
network_access_mode	string	Restrições de acesso	"apenas voz" ou "pacote"
tracking_area_update_interval_seconds	integer	Intervalo de atualização TAU	Segundos

Modos de Acesso à Rede:

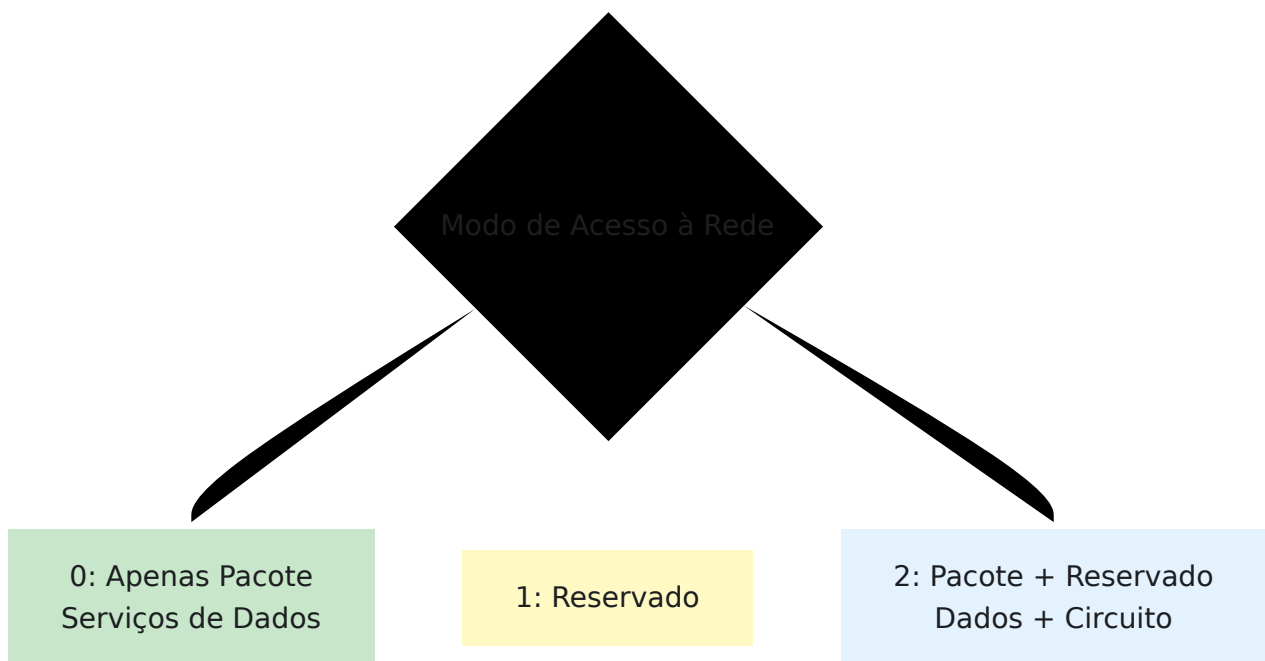

AMBR (Taxa Máxima Agregada):

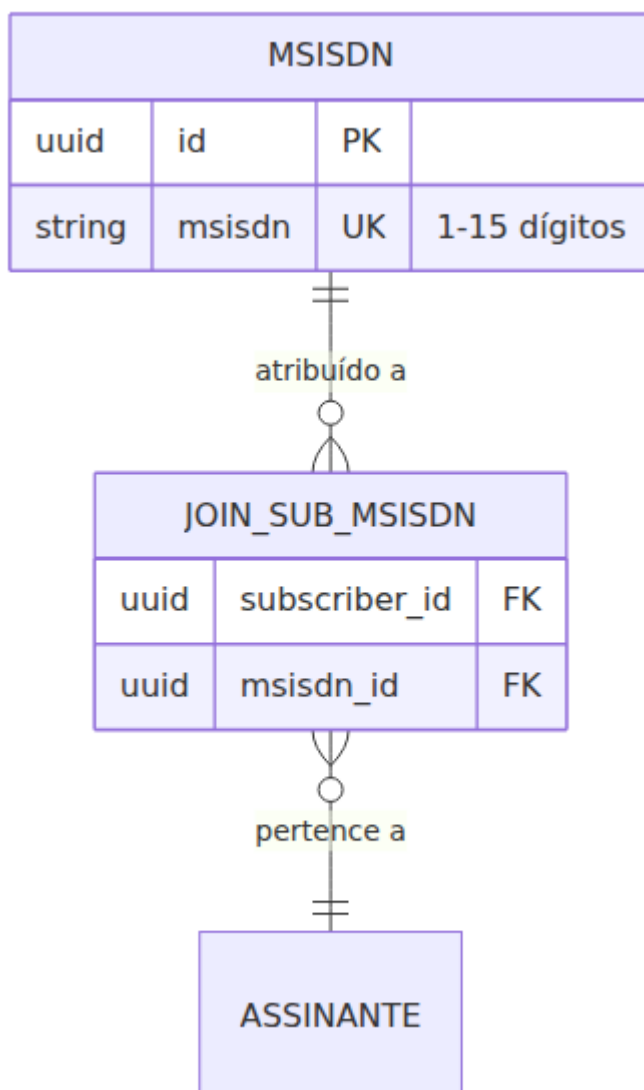

Perfil IMS

O **Perfil IMS** define as características do serviço de voz/vídeo.

IMS_PROFILE		
uuid	id	PK
string	name	UK
text	ifc_template	


atribuído



Campos:

Campo	Tipo	Descrição	Formato
name	string	Nome do perfil	Texto
ifc_template	text	Modelo XML de Critérios de Filtro Inicial	XML com variáveis

Variáveis do Modelo IFC:

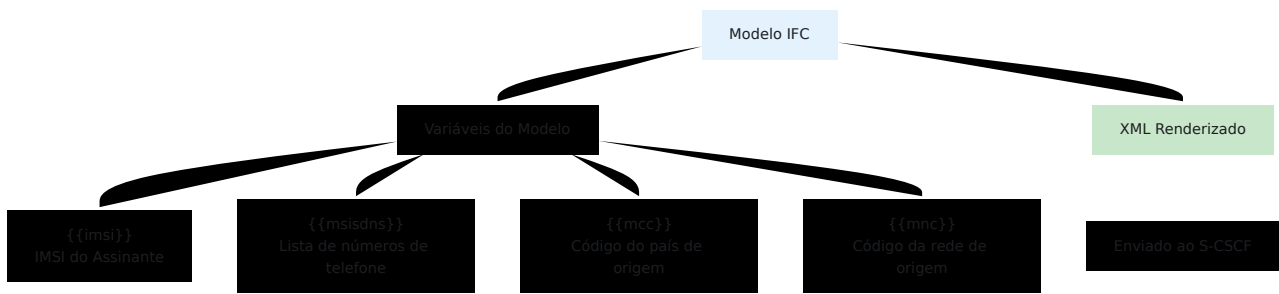


Pontos Chave:

- IFC (Critérios de Filtro Inicial) controla o roteamento de chamadas no IMS
- O modelo é renderizado quando o assinante se registra
- As variáveis são substituídas por dados reais do assinante
- Enviado ao S-CSCF durante o registro IMS

Perfil APN

O **Perfil APN** define características para um ponto de acesso de dados específico.

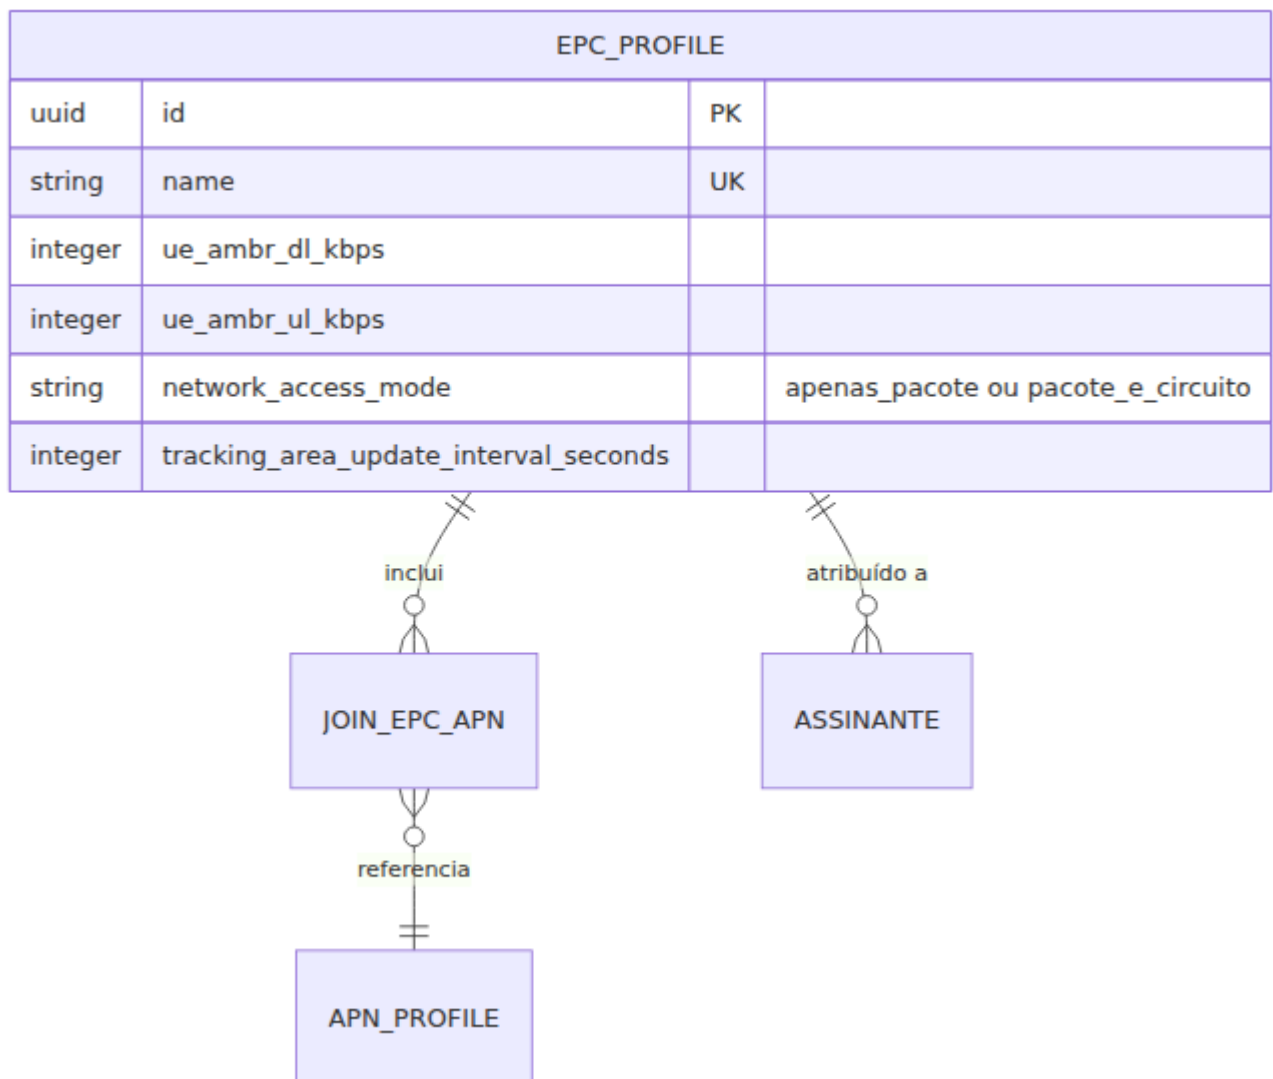


Entidades Relacionadas:

Identificador APN

APN_IDENTIFIER			
uuid	id	PK	
string	apn	UK	
string	ip_version		ipv4, ipv6, ipv4v6, ou ipv4_ou_ipv6

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo
apn	string	Nome da APN	"internet", "ims", "mms"
ip_version	string	Suporte ao protocolo IP	Veja abaixo

Opções de Versão IP:

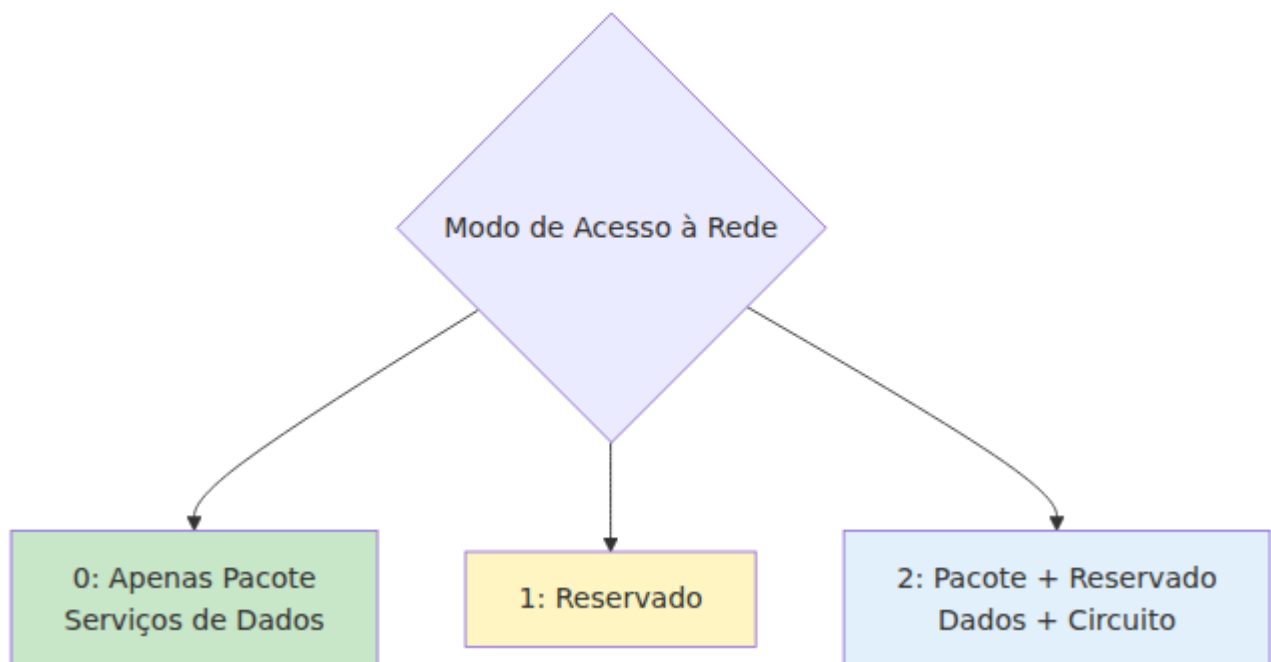


Perfil QoS APN

APN_QOS_PROFILE		
uuid	id	PK
string	name	UK
integer	qci	
integer	allocation_retention_priority	
integer	apn_ambr_dl_kbps	
integer	apn_ambr_ul_kbps	
boolean	pre_emption_capability	
boolean	pre_emption_vulnerability	

Parâmetros de QoS:


Parâmetro	Descrição	Faixa	Bearer Padrão
qci	Identificador de Classe QoS	1-9	QCI 9 (Internet)
allocation_retention_priority	Prioridade ARP	1-15	8 (prioridade mais baixa)
apn_ambr_dl_kbps	Limite de download da APN	0+	Varia
apn_ambr_ul_kbps	Limite de upload da APN	0+	Varia
pre_emption_capability	Pode preemptar outros	true/false	false
pre_emption_vulnerability	Pode ser preemptado	true/false	true

Valores de QCI:

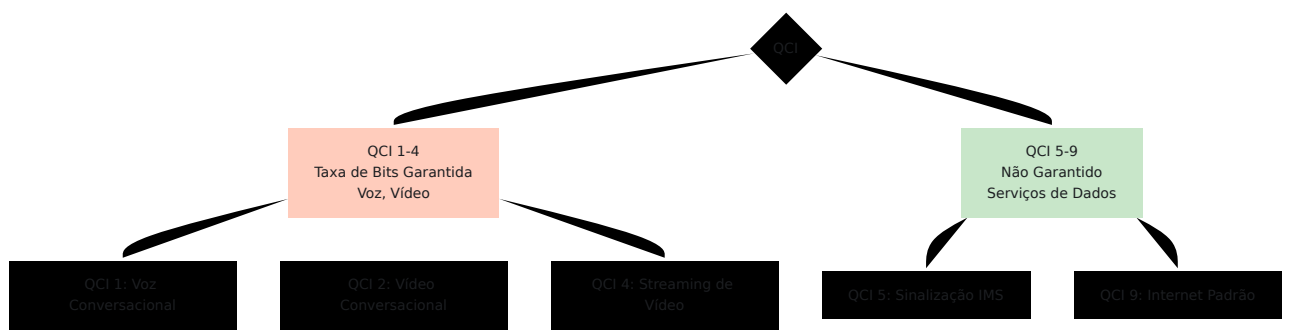

Perfil de Roaming


O **Perfil de Roaming** controla o acesso quando o assinante visita outras redes.

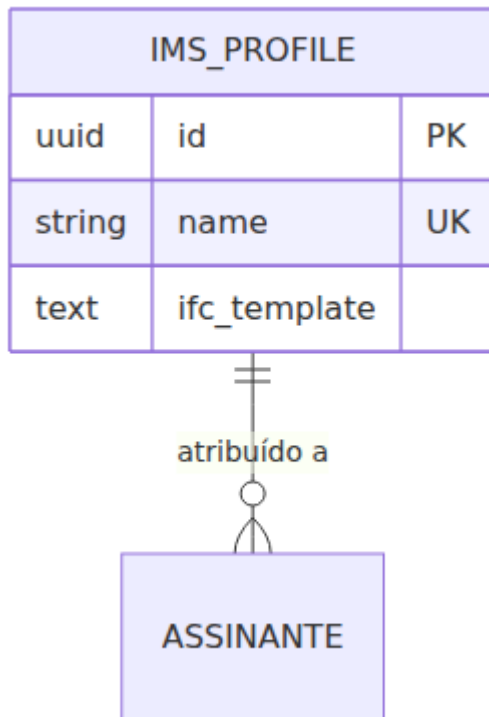

Regra de Roaming:

ROAMING_RULE			
uuid	id	PK	
string	name	UK	
string	mcc		3 dígitos
string	mnc		2-3 dígitos
string	data_action		permitir ou negar
string	ims_action		permitir ou negar

Avaliação da Regra:

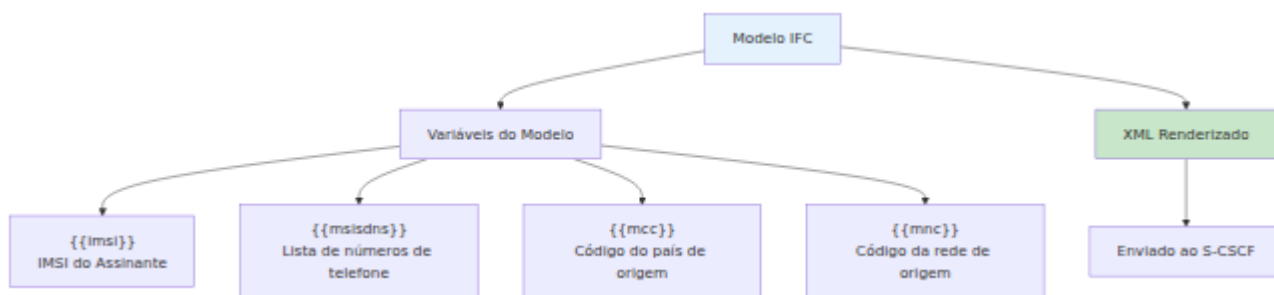

Entidades de Estado

Estado do Assinante

O **Estado do Assinante** rastreia o status do assinante em tempo real.

ASSINANTE_STATE		
uuid	id	PK
string	last_seen_mme	
string	last_seen_realm	
integer	last_seen_rat_type	
datetime	last_seen_at	
string	last_seen_mcc	
string	last_seen_mnc	
string	last_seen_tac	
string	last_seen_cell_id	
string	last_seen_enodeb_id	
string	last_seen_eci	
string	assigned_scsf	
string	ims_public_identity	
text	sh_repository_data	

pertence

tem

tem

ASSINANTE

PDN_SESSION

CIRCUIT_SESSION

Campos Chave:

Informações de Localização:

- last_seen_mcc, last_seen_mnc - Rede visitada
- last_seen_tac - Código da Área de Rastreamento
- last_seen_cell_id - ID da Célula
- last_seen_enodeb_id - ID do eNodeB
- last_seen_eci - Identificador da Célula E-UTRAN

Elementos da Rede:

- `last_seen_mme` - MME atual atendendo o assinante
- `last_seen_realms` - domínio Diameter do MME
- `last_seen_rat_type` - Tecnologia de Acesso Rádio (LTE, 5G, etc.)

Informações IMS:


- `assigned_scscf` - S-CSCF atual atendendo o assinante
- `ims_public_identity` - URI SIP (por exemplo, sip:+14155551234@ims.example.com)
- `sh_repository_data` - Dados personalizados do perfil IMS

Carimbos de Tempo:

- `last_seen_at` - Última mensagem Diameter recebida
- Vários carimbos de tempo `last_*_at` para diferentes procedimentos

Sessão PDN

A **Sessão PDN** representa uma conexão de dados ativa.

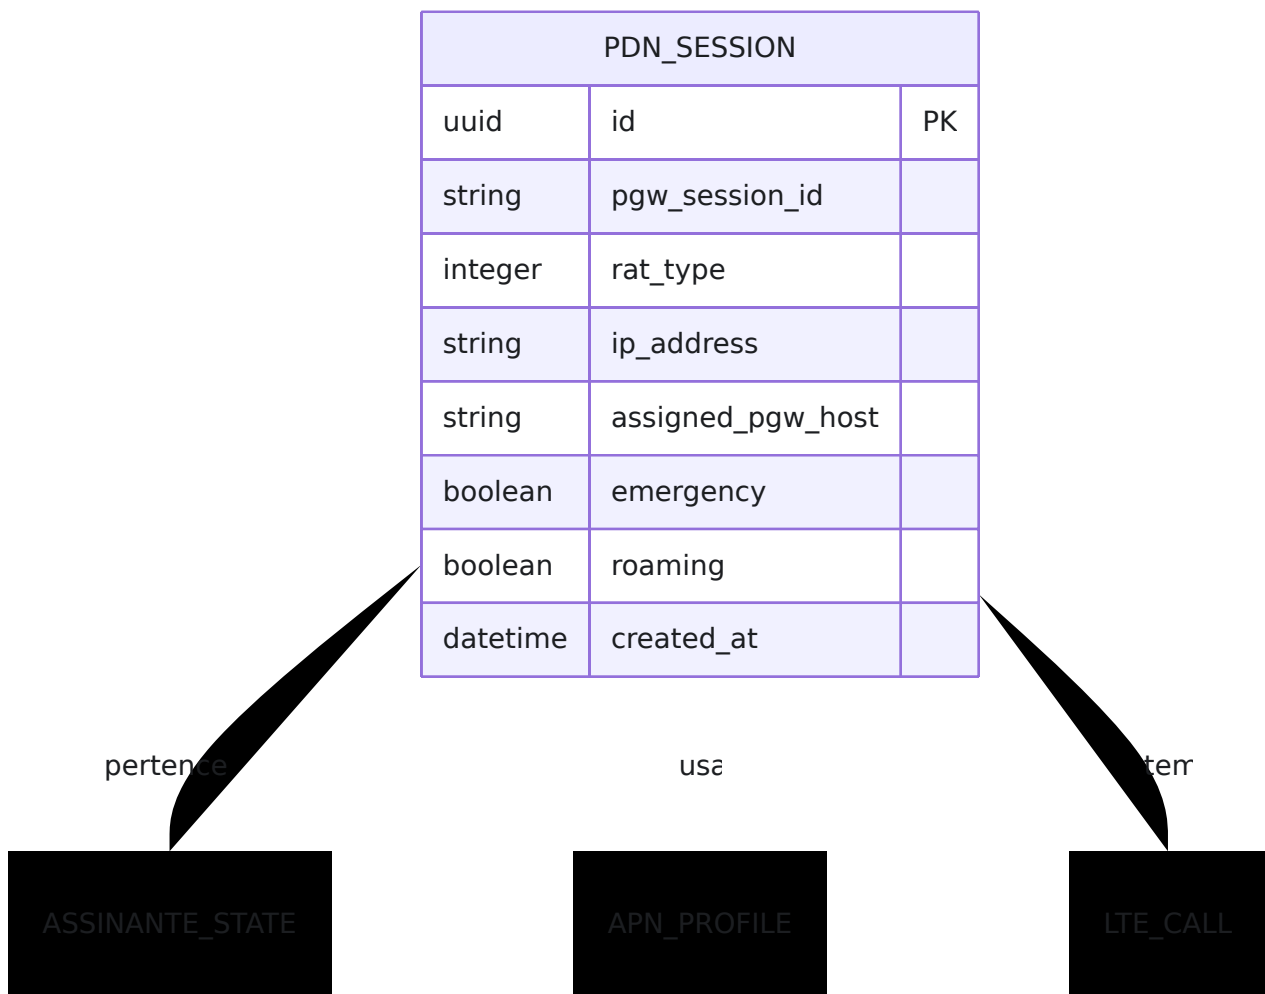

Ciclo de Vida da Sessão PDN:

APN_IDENTIFIER			
uuid	id	PK	
string	apn	UK	
string	ip_version		ipv4, ipv6, ipv4v6, ou ipv4_ou_ipv6

Chamada LTE


A **Chamada LTE** representa uma chamada de voz/vídeo VoLTE ativa.

LTE_CALL		
uuid	id	PK
string	pcscf_session_id	
string	assigned_pcscf_host	
string	codec	
integer	type	
boolean	dedicated_bearer_active	
integer	dedicated_bandwidth_ul	
integer	dedicated_bandwidth_dl	
text	flow_rules	
datetime	created_at	

pertence

PDN_SESSION

Tipos de Chamada:

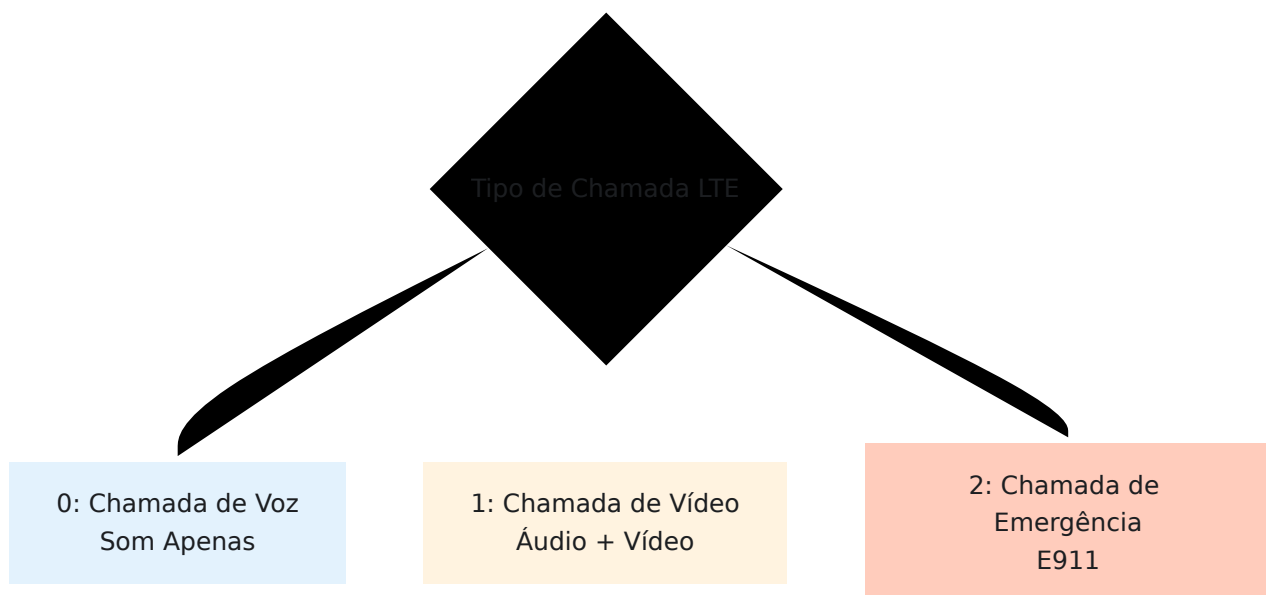


Fluxo da Chamada VoLTE:

APN_QOS_PROFILE		
uuid	id	PK
string	name	UK
integer	qci	
integer	allocation_retention_priority	
integer	apn_ambr_dl_kbps	
integer	apn_ambr_ul_kbps	
boolean	pre_emption_capability	
boolean	pre_emption_vulnerability	


Diagramas de Relacionamento de Entidade

Relacionamentos de Entidade Completa

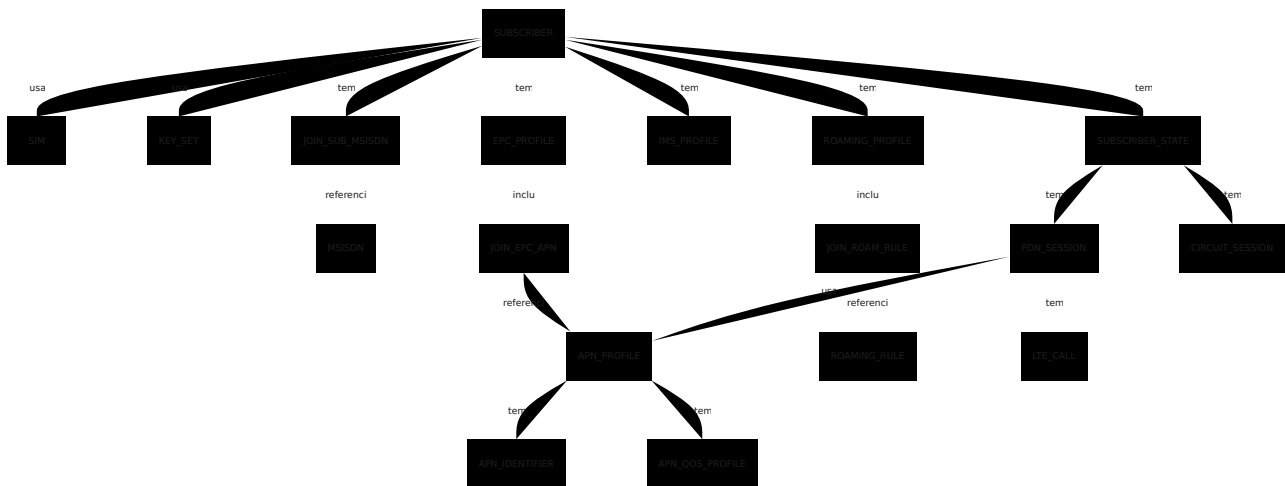


Relacionamentos de Provisionamento

Este diagrama mostra o que deve existir antes de criar um assinante:

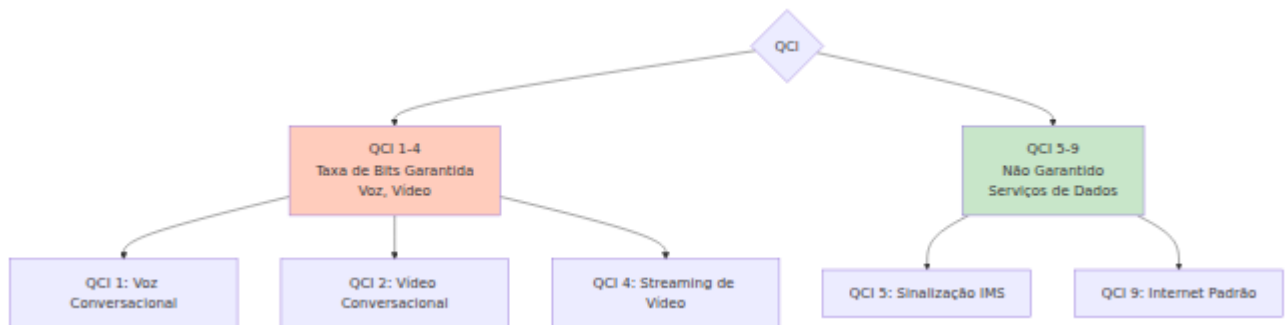


Relacionamentos de Estado da Sessão

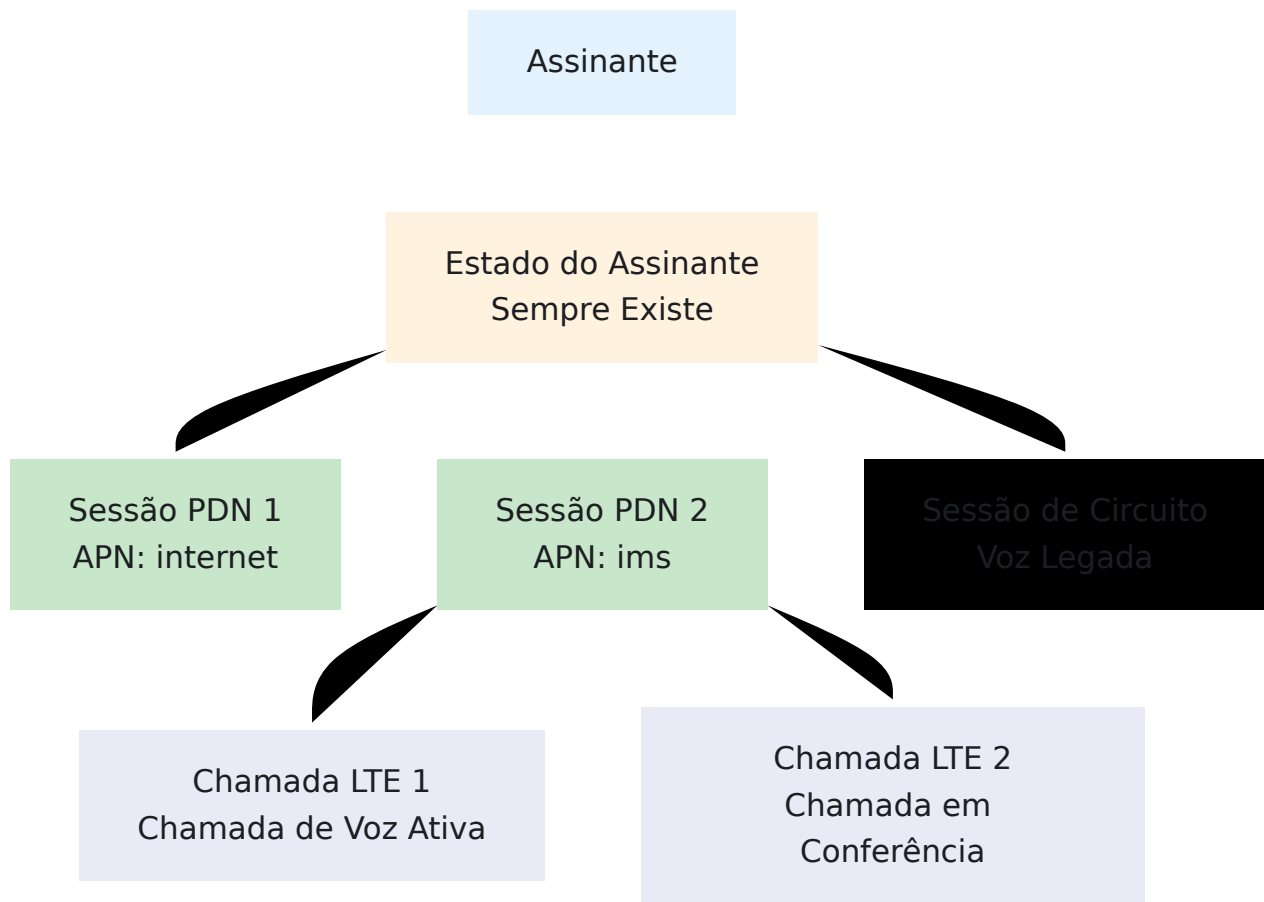

Ciclo de Vida da Entidade

Ciclo de Vida do Provisionamento do Assinante

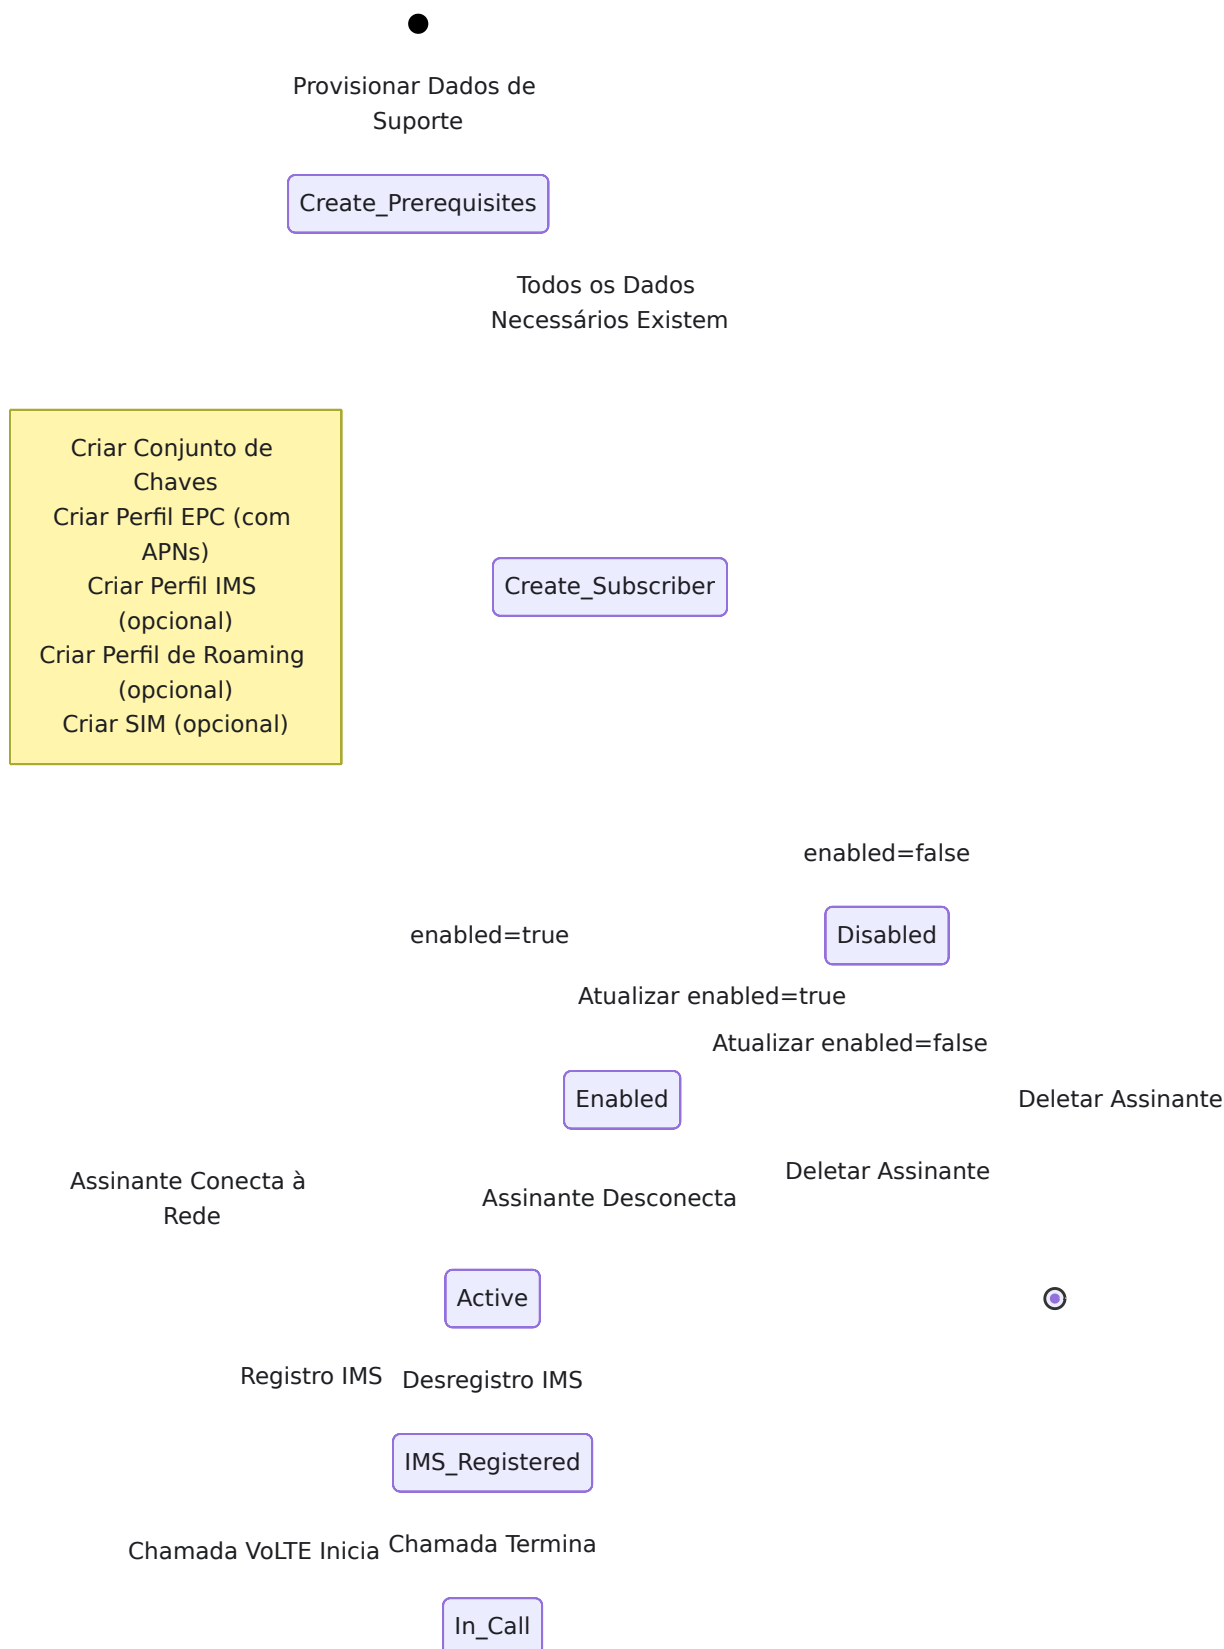

Ciclo de Vida da Sessão

ROAMING_RULE			
uuid	id	PK	
string	name	UK	
string	mcc		3 dígitos
string	mnc		2-3 dígitos
string	data_action		permitir ou negar
string	ims_action		permitir ou negar

Padrões de Fluxo de Dados

Fluxo de Autenticação

S6a Solicitação AIR

Consultar Assinante
por IMSI

Carregar Conjunto de
Chaves

Verificar Perfil de
Roaming

Gerar Vetores de
Autenticação
usando Milenage

S6a Resposta AIA

Fluxo de Atualização de Localização

S6a Solicitação ULR

Consultar Assinante
por IMSI

Carregar Perfil EPC
+ Perfis APN


Atualizar Estado do
Assinante
Localização, MME, etc.

Construir Dados de
Assinatura
AMBR, APNs, QoS

S6a Resposta ULA

Fluxo de Registro IMS

5GC ▼

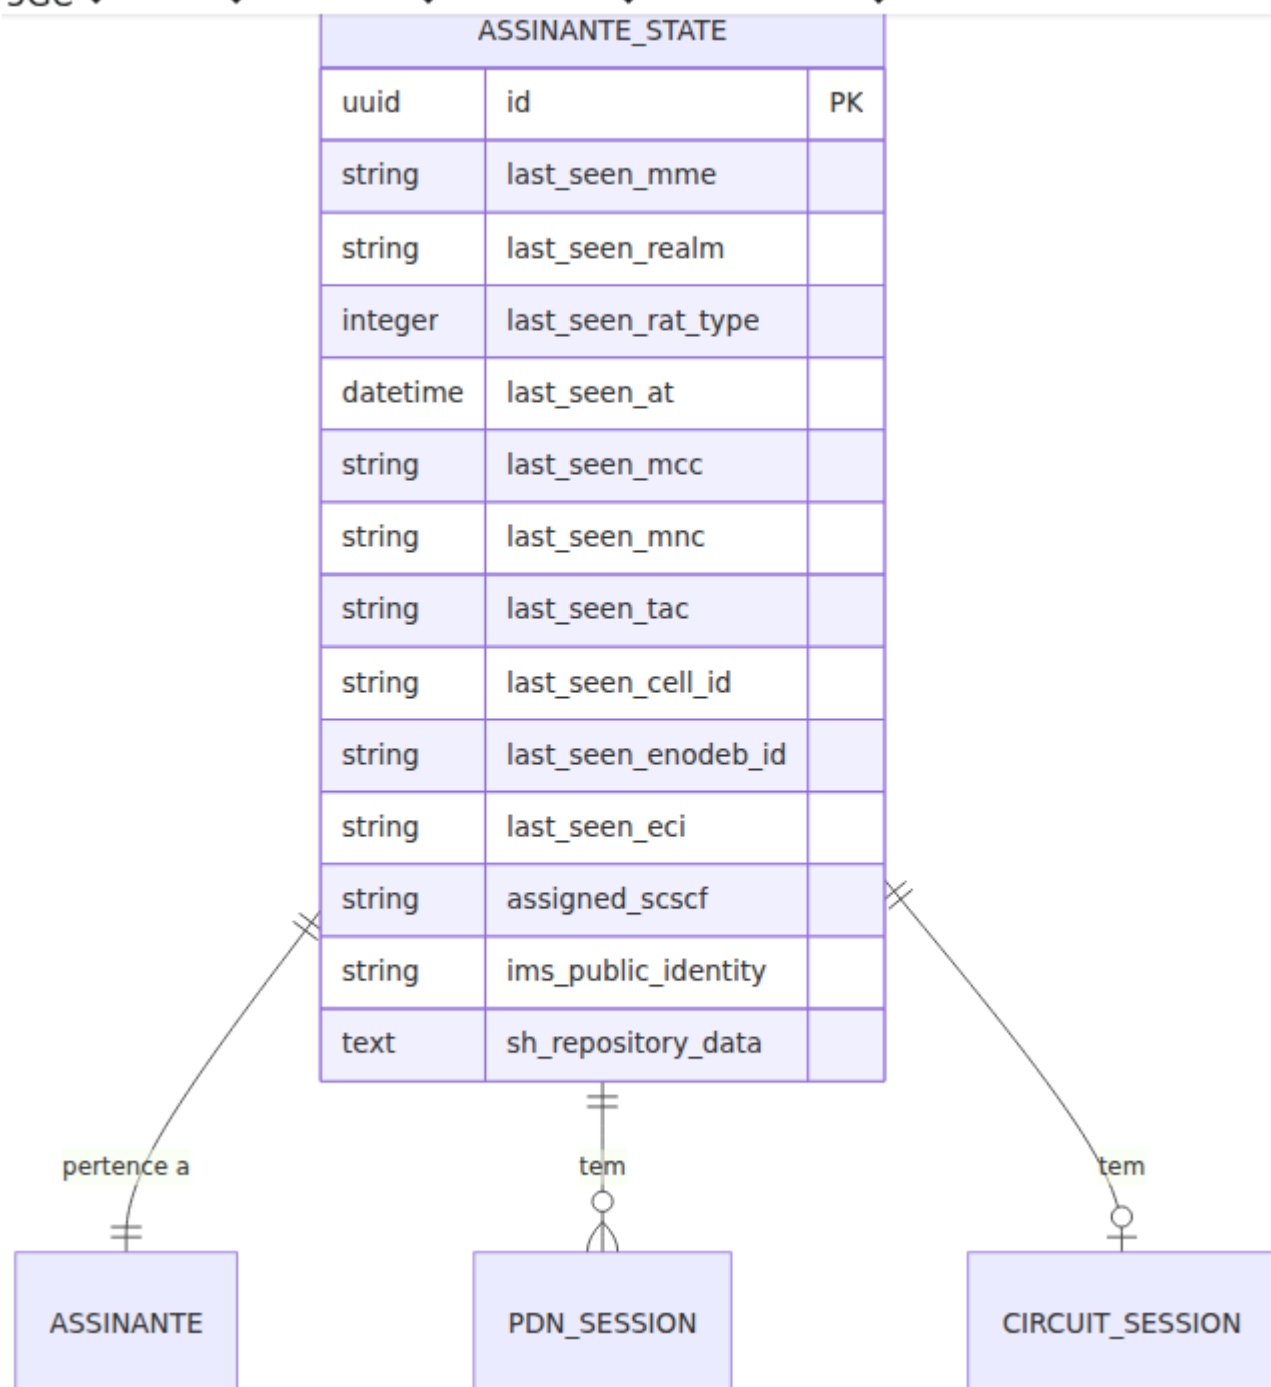

Fluxo de Estabelecimento de Sessão

Gx Solicitação CCR-I

Consultar Assinante
por IMSI

Carregar Perfil APN
+ Perfil QoS

Verificar Status de
Roaming

Criar Registro de
Sessão PDN
no Estado


Construir Regras de QoS
AMBR, QCI, ARP

Gx Resposta CCA-I

Padrões de Otimização de Consulta

OmniHSS otimiza consultas ao banco de dados pré-carregando seletivamente apenas as associações necessárias para cada operação:

Consulta Mínima (Autenticação)

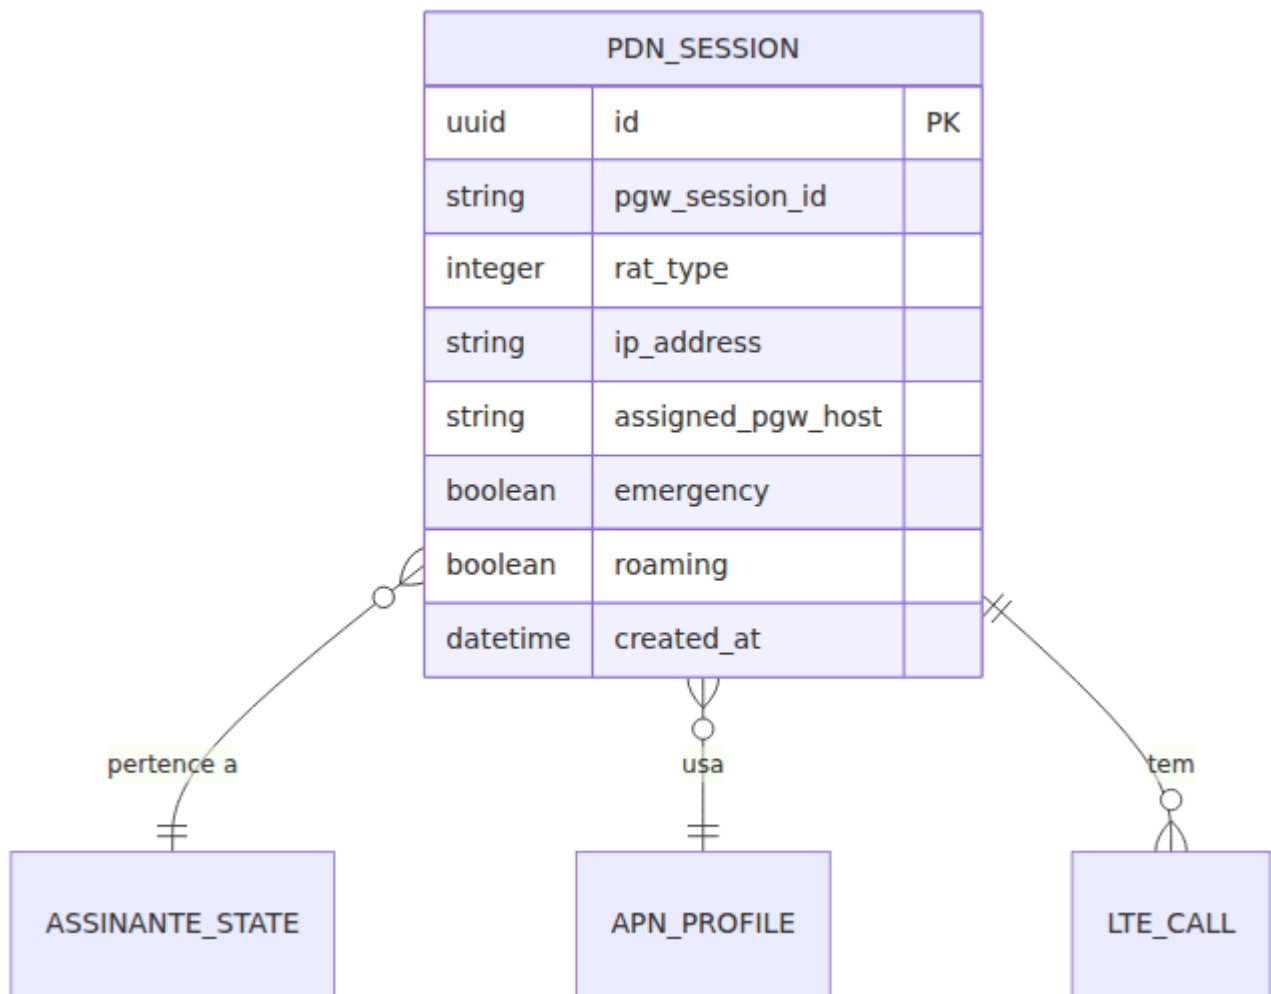


Caso de Uso: S6a AIR - Apenas precisa de chaves criptográficas e regras de roaming

Consulta Moderada (Atualização de Localização)



Caso de Uso: S6a ULR - Necessita de dados completos do perfil EPC

Consulta Completa (Registro IMS)

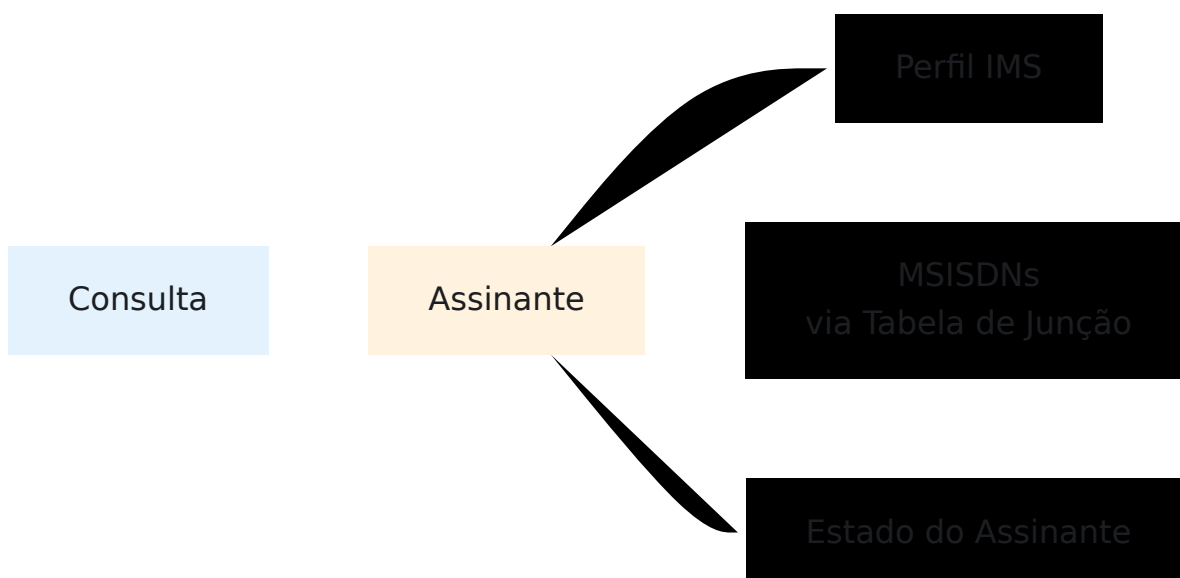

Caso de Uso: Cx SAR - Necessita do perfil IMS e todos os números de telefone

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Referência da API](#) →

Mapeamento de Dados da Resposta Diameter

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Este documento fornece diagramas mermaid detalhados mostrando de onde cada campo nas respostas do protocolo Diameter é originado no sistema OmniHSS.


Índice

- [Resposta de Atualização de Localização \(S6a ULA\)](#)
 - [Resposta de Informação de Autenticação \(S6a AIA\)](#)
 - [Resposta de Atribuição de Servidor \(Cx SAA\)](#)
 - [Resposta de Controle de Crédito \(Gx CCA\)](#)
 - [Resposta de Dados do Usuário \(Sh UDA\)](#)
 - [Resposta de Verificação de Identidade do ME \(S13 ECA\)](#)
-

Resposta de Atualização de Localização (S6a ULA)

A Resposta de Atualização de Localização é enviada pelo HSS para o MME durante os procedimentos de anexação LTE. Este diagrama mostra o fluxo completo de dados das tabelas do banco de dados para os AVPs Diameter.

Mapeamento da Fonte de Dados

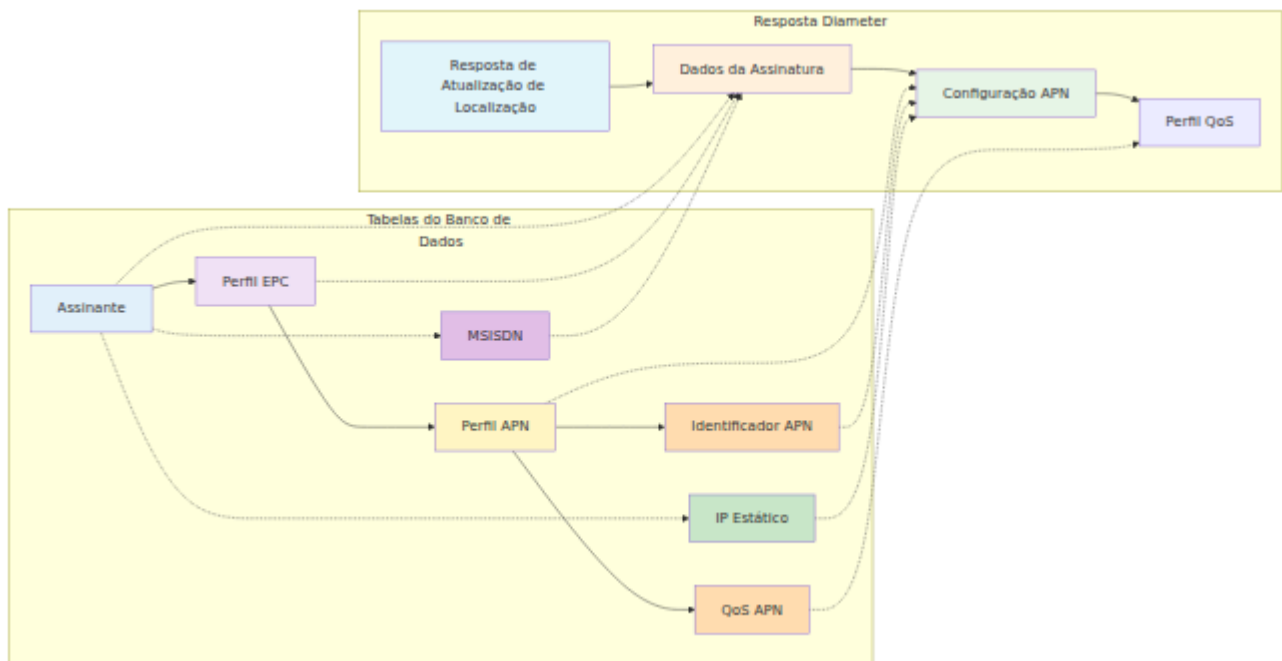

Mapeamento Detalhado de Campos

Fonte do Banco de Dados	Campo	Descrição
subscriber.enabled	true/false	Status de Ativação do Subscritor
msisdn.msisdn	'14155551234'	Número de Telefone Móvel
epc_profile.ue_ambr_ul_kbps	50000	Limitação de Taxa de Transmissão para o Canal de Acesso à Rede (UL)
epc_profile.ue_ambr_dl_kbps	100000	Limitação de Taxa de Transmissão para o Canal de Acesso à Rede (DL)
epc_profile.network_access_mode	'packet_only'	Modo de Acesso à Rede (Modo de Acesso à Rede)
apn_identifier.apn	'internet'	Identificador de Rede (Seção de Rede)
apn_identifier.ip_version	'ipv4v6'	Protocolo de Internet (Protocolo de Internet)
apn_qos_profile.qci	9	Classe de Serviço (Classe de Serviço)

Fonte do Banco de Dados	Campo	Descrição
apn_qos_profile.allocation_retention_priority	8	Pr Le
apn_qos_profile.pre_emption_capability	false	Pr en Ca
apn_qos_profile.pre_emption_vulnerability	true	Pr en Vu
apn_qos_profile.apn_ambr_ul_kbps	25000	AF UL
apn_qos_profile.apn_ambr_dl_kbps	50000	AF DL
static_ip.ipv4_static_ip	'100.64.1.1'	Se Pa Ac (IF
static_ip.ipv6_static_ip	'2606:4700::1111'	Se Pa Ac (IF

Transformações Chave:

1. **Largura de banda AMBR:** O banco de dados armazena em kbps, o Diameter espera bps (multiplicar por 1000)
2. **Codificação da Versão IP:** 0=IPv4, 1=IPv6, 2=IPv4v6, 3=IPv4_or_IPv6
3. **Status do Assinante:** enabled: true → 0 (SERVIÇO_CONCEDIDO),
enabled: false → 1 (BLOQUEIO_DETERMINADO_PELo_OPERADOR)

4. **Identificador de Contexto:** Numeração sequencial (0, 1, 2...) para cada APN no perfil
5. **IP Estático:** Incluído apenas se atribuído via relação muitos-para-muitos `static_ips`


Validação da Lógica de Negócios:

- Verificação de Roaming: Comparar PLMN visitado com `roaming_profile.roaming_rules`
- Verificação de assinante habilitado: `subscriber.enabled == true`
- Filtrar APNs: Pode excluir APNs IMS se a política de roaming negar IMS

Resposta de Informação de Autenticação (S6a AIA)

A Resposta de Informação de Autenticação fornece vetores de autenticação para assinantes LTE/EPC.

Maapeamento da Fonte de Dados

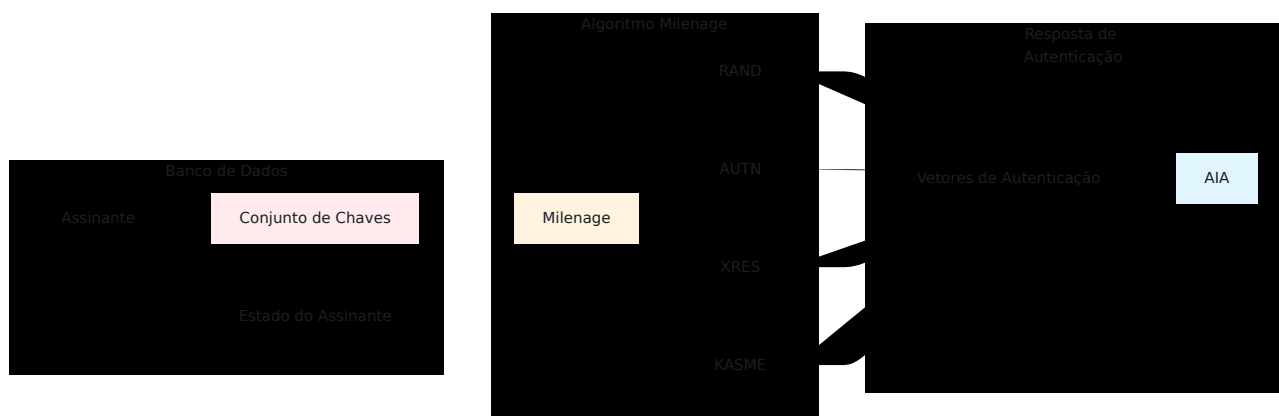

Componentes Chave:

1. **Chaves Criptográficas:** Todas as chaves armazenadas como strings hexadecimais na tabela `key_set`
2. **Gerenciamento de SQN:** Número de sequência incrementado após cada geração de vetor de autenticação (previne ataques de repetição)

3. **Algoritmo Milenage:** 3GPP TS 35.206 - gera vetores de autenticação
4. **Derivação de KASME:** Chave derivada de CK||IK usando KDF conforme TS 33.401


Recursos de Segurança:

- SQN armazenado por assinante (não global)
- Ki/OPc nunca saem do HSS (apenas valores derivados transmitidos)
- AUTN inclui número de sequência (SQN) e AMF para autenticação de rede
- O algoritmo Milenage fornece autenticação mútua entre UE e rede

Resposta de Atribuição de Servidor (Cx SAA)

A Resposta de Atribuição de Servidor é enviada pelo HSS para o S-CSCF durante o registro IMS.

Mapeamento da Fonte de Dados

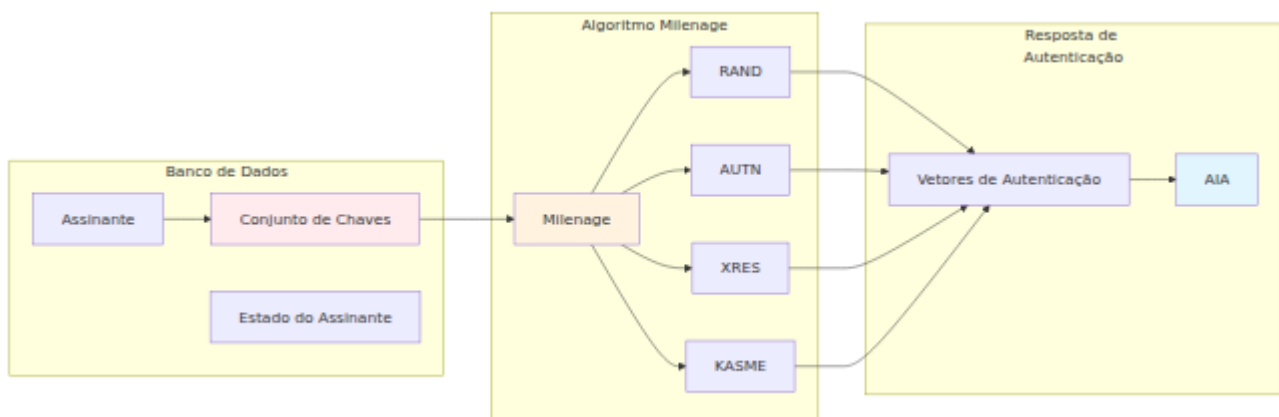

Recursos Chave:

1. **Template IFC:** Template XML armazenado em `ims_profile.ifc_template`
2. **Substituição Dinâmica:** Substitui `{{msisdn}}`, `{{imsi}}`, `{{impu}}` em tempo de execução
3. **Atribuição S-CSCF:** Armazena S-CSCF atribuído em `subscriber_state.assigned_scscf`

4. **Identidade Pública IMS:** Formato: `sip:+{msisdn}@{ims_domain}` ou `tel:+{msisdn}`


Parâmetros do Template IFC:

- `{{msisdn}}` - Primeiro MSISDN do assinante
- `{{imsi}}` - IMSI do assinante
- `{{impu}}` - Identidade Pública do Usuário IMS (do estado do assinante)
- `{{impi}}` - Identidade Privada do Usuário IMS (tipicamente IMSI@realm)

Resposta de Controle de Crédito (Gx CCA)

A Resposta de Controle de Crédito é enviada pela função PCRF para o PGW durante o estabelecimento do bearer.

Mapeamento da Fonte de Dados

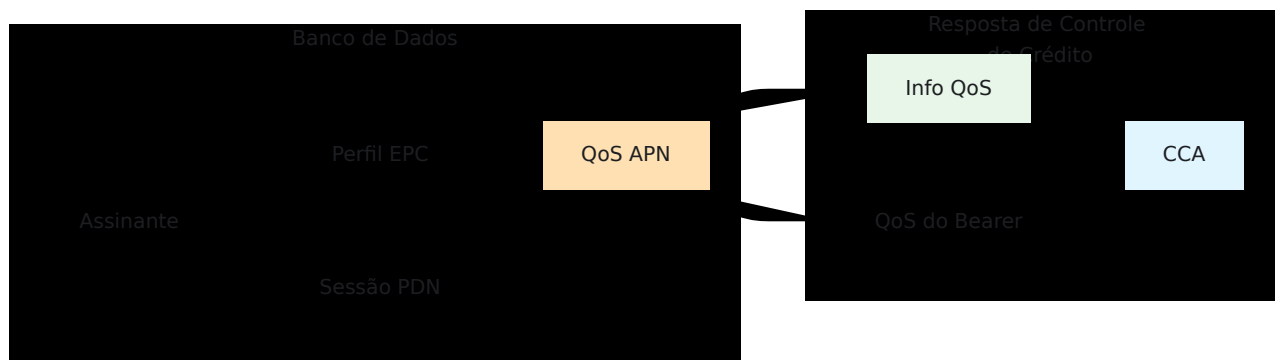

Recursos Chave:

1. **Rastreamento de Sessão:** Cria/atualiza registro `pdn_session` para cada bearer
2. **Imposição de QoS:** Fornece QCI e limites de largura de banda do perfil QoS APN
3. **Regras de Cobrança:** Retorna regras de cobrança padrão para integração de faturamento
4. **Tipo de Requisição CC:** Trata INITIAL (1), UPDATE (2), TERMINATION (3)

Gerenciamento do Estado da Sessão:

- `INITIAL_REQUEST`: Cria novo registro de sessão PDN
 - `UPDATE_REQUEST`: Atualiza sessão PDN existente
 - `TERMINATION_REQUEST`: Deleta registro de sessão PDN
-

Resposta de Dados do Usuário (Sh UDA)

A Resposta de Dados do Usuário é enviada pelo HSS para o AS (Servidor de Aplicação) via interface Sh.

Maapeamento da Fonte de Dados




Recursos Chave:

1. **Dados do Repositório:** Pode armazenar XML personalizado em `subscriber_state.sh_repository_data`
 2. **Indicação de Serviço:** Filtra dados pelo serviço solicitado (por exemplo, presença, mensagens)
 3. **Identidades Públicas:** Retorna todas as identidades públicas IMS para o assinante
 4. **Dados de Referência vs Transparente:** Suporta modos de dados de referência e transparente
-

Resposta de Verificação de Identidade do ME (S13 ECA)

A Resposta de Verificação de Identidade do ME é enviada pela função EIR para o MME para validação do IMEI.

Mapeamento da Fonte de Dados

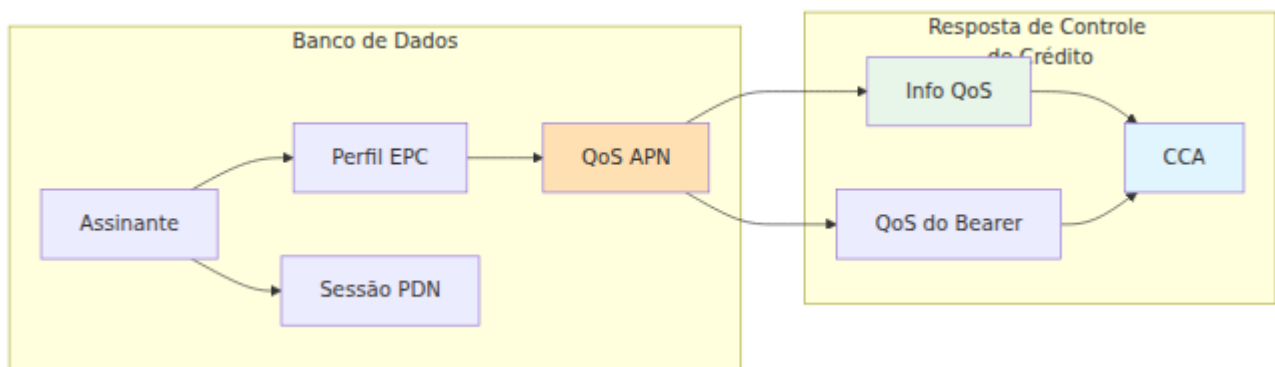

Recursos Chave:


1. **Correspondência de Regex IMEI:** Regras usam expressões regulares para correspondência flexível
2. **Regras baseadas em TAC:** Podem combinar Código de Alocação de Tipo (primeiros 8 dígitos)
3. **Comportamento Padrão:** Configurável para IMEIs desconhecidos (aceitar ou rejeitar)
4. **Valores de Status do Equipamento:**
 - 0 = LISTA BRANCA (explicitamente permitido)
 - 1 = LISTA NEGRA (roubado/bloqueado)
 - 2 = LISTA CINZA (permitido, mas monitorado)
 - 5 = DESCONHECIDO (sem regra correspondente)

Casos de Uso:

- Bloquear dispositivos roubados por IMEI exato
- Bloquear modelos de dispositivos por padrão TAC
- Apenas permitir dispositivos aprovados
- Rastrear dispositivos do mercado cinza

Elementos Comuns de Resposta

Todas as respostas Diameter compartilham estes AVPs comuns:

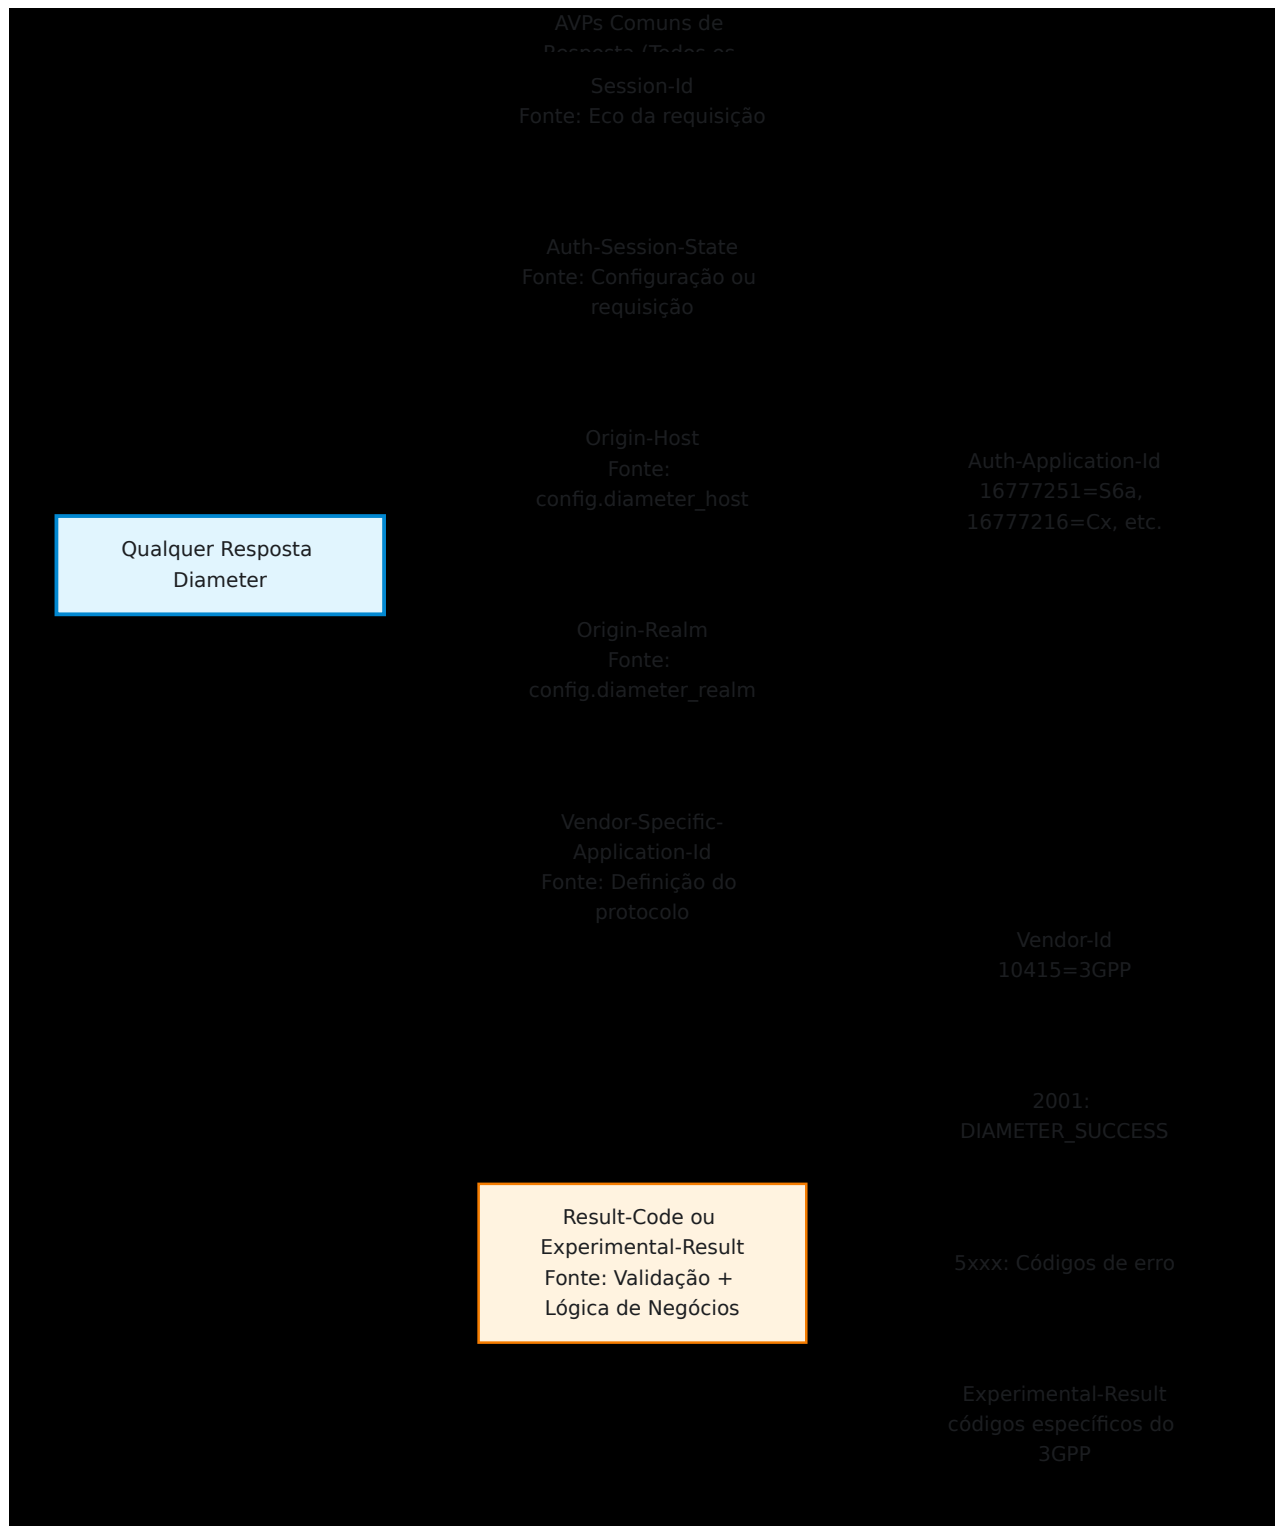


Exemplo de Configuração:

```
config :diameter_ex,  
  diameter_host: "hss",  
  diameter_realm: "example.com",  
  diameter_service_name: "OmniHSS"
```

Resumo do Fluxo de Dados

Pipeline de Processamento de Requisições

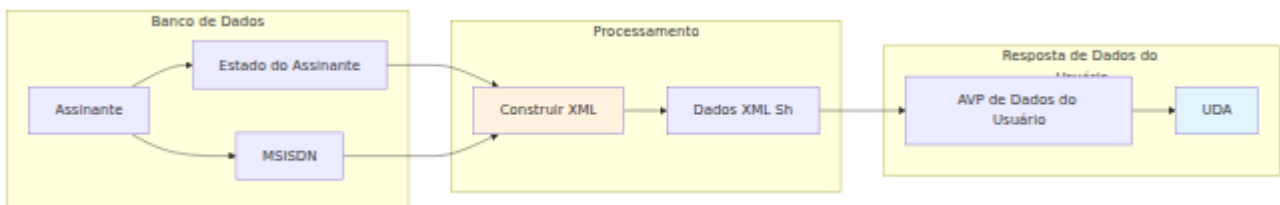

Notas de Implementação

Manipuladores de Protocolo

O sistema implementa manipuladores para os seguintes protocolos Diameter:

- **S6a** - Interface LTE/MME para autenticação e atualizações de localização
- **Cx** - Interface IMS/CSCF para registro IMS e atribuição de servidor
- **Sh** - Interface IMS/AS para recuperação de dados do assinante
- **Gx** - Interface PCRF para controle de políticas e cobrança
- **Rx** - Interface IMS/AF para autorização de mídia
- **S13** - Interface EIR para validação de IMEI
- **SWx** - Interface WiFi/IMS para autenticação de acesso não-3GPP

Modelos de Dados

O esquema do banco de dados inclui as seguintes entidades principais:

- **Assinante** - Registro central do assinante com IMSI
- **Conjunto de Chaves** - Chaves criptográficas para autenticação
- **Perfil EPC** - Configuração de serviço LTE
- **Perfil APN** - Configuração do ponto de acesso
- **Perfil IMS** - Configuração de serviço IMS com templates IFC
- **Perfil de Roaming** - Regras e restrições de roaming
- **Estado do Assinante** - Rastreamento dinâmico de sessão e estado
- **Sessão PDN** - Rastreamento de sessão de bearer ativa
- **IP Estático** - Atribuições de endereço IP estático
- **Regra EIR** - Regras de validação de IMEI

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Referência da API](#) → | [Fluxos de Protocolo](#) →

Guia de Métricas e Monitoramento do OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](#)


Índice

- [Visão Geral do Monitoramento](#)
 - [Monitoramento do Painel de Controle](#)
 - [Monitoramento do Banco de Dados](#)
 - [Monitoramento de Logs](#)
 - [Integração de Monitoramento Externo](#)
 - [Indicadores-Chave de Desempenho](#)
 - [Estratégias de Alerta](#)
-

Visão Geral do Monitoramento

O OmniHSS fornece vários mecanismos para monitorar a saúde do sistema, desempenho e atividade dos assinantes. A equipe de operações deve usar uma combinação dessas ferramentas para total visibilidade.

Camadas de Monitoramento

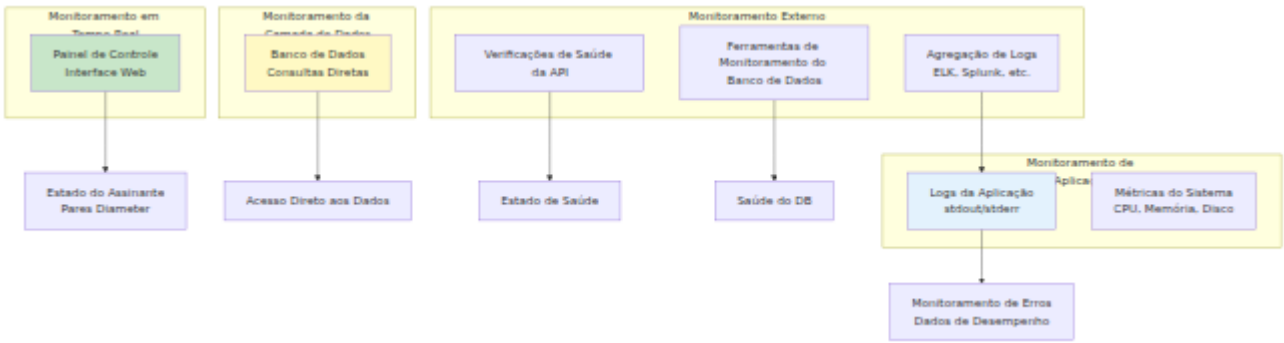


Monitoramento do Painel de Controle

O Painel de Controle fornece a interface principal de monitoramento em tempo real.

Monitoramento da Página de Visão Geral

URL: `https://[hostname]:7443/overview`

Métricas Principais Disponíveis

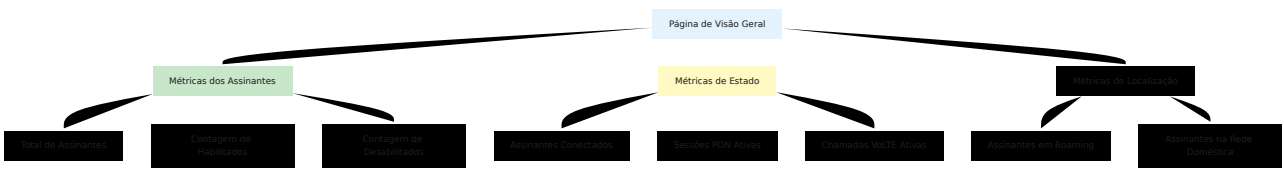

Estados de Assinantes Monitorados

Estado	Indicador	O Que Isso Significa
Inativo	Sem informações de localização	Assinante desligado ou fora de cobertura
Conectado	MME presente	Assinante registrado na rede
PDN Ativo	Contagem de sessões PDN > 0	Conexão de dados ativa
Registrado IMS	S-CSCF atribuído	Serviços de voz prontos
Em Chamada	Contagem de chamadas ativas > 0	Chamada VoLTE em andamento

Extraindo Métricas da Visão Geral


O Painel de Controle não exporta métricas diretamente. Você pode:

1. **Contar linhas visíveis** para total de assinantes
2. **Procurar por marcas de verificação verdes** para contar assinantes habilitados
3. **Revisar detalhes expandidos** para informações de estado
4. **Anotar timestamps da última visualização** para responsividade

Monitoramento da Página Diameter

URL: `https://[hostname]:7443/diameter`

Métricas Principais

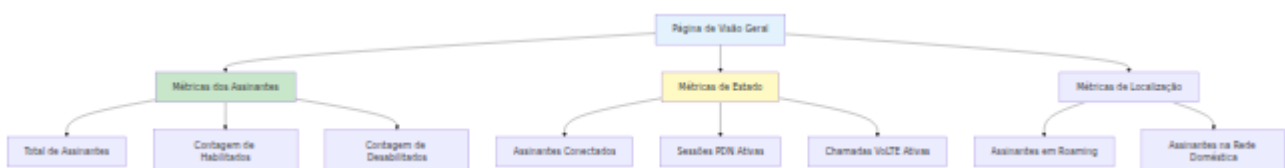

Monitoramento de Pares Críticos

Identifique pares críticos e monitore seu status:

Tipo de Par	Criticidade	Impacto se Desconectado
MME	Alta	Sem novos anexos LTE
P-GW	Alta	Sem sessões de dados
S-CSCF	Alta	Sem registros IMS
P-CSCF	Alta	Sem chamadas VoLTE
I-CSCF	Média	Problemas de roteamento IMS
AS	Baixa-Média	Serviço específico indisponível

Monitoramento da Página de Aplicação

URL: `https://[hostname]:7443/application`

Métricas Principais

Métrica	Descrição	Faixa Normal	Limite de Ação
Contagem de Processos	Processos Erlang ativos	Varia conforme carga	> 90% do limite
Uso de Memória	Memória total consumida	< 80%	> 90%
Tempo de Atividade	Tempo desde a última reinicialização	N/A	Monitorar para estabilidade

Monitoramento do Banco de Dados

Consultas Diretas ao Banco de Dados

Conecte-se ao Banco de Dados SQL para extrair métricas detalhadas:

Contagens de Assinantes

Consulte o banco de dados para recuperar:

- Contagem total de todos os assinantes
- Contagem de assinantes habilitados
- Contagem de assinantes habilitados para IMS

Estatísticas de Sessão

Consulte o banco de dados para recuperar:

- Contagem de sessões PDN ativas
- Contagem de chamadas VoLTE ativas
- Distribuição de sessões PDN por perfil de APN

Estatísticas de Localização

Consulte o banco de dados para recuperar:

- Contagem de assinantes agrupados por rede visitada (combinação MCC-MNC)
- Contagem de assinantes atualmente em roaming (não na PLMN doméstica 001-001)
- Distribuição de assinantes entre diferentes redes visitadas

Atividade Recente

Consulte o banco de dados para recuperar:

- Contagem de assinantes vistos na última hora
- Distribuição de assinantes por MME de serviço

- Análise de timestamps da última atividade do assinante

Monitoramento da Saúde do Banco de Dados

Monitore a saúde do banco de dados consultando:


- Tamanho total do banco de dados e tendências de crescimento
 - Tamanhos de tabelas individuais e contagens de linhas
 - Contagem atual de conexões ao banco de dados
 - Desempenho de consultas e uso de recursos
-

Monitoramento de Logs

Saída de Logs

O OmniHSS gera logs para **stdout/stderr**, que devem ser capturados pelo seu gerenciador de processos.

Níveis de Log

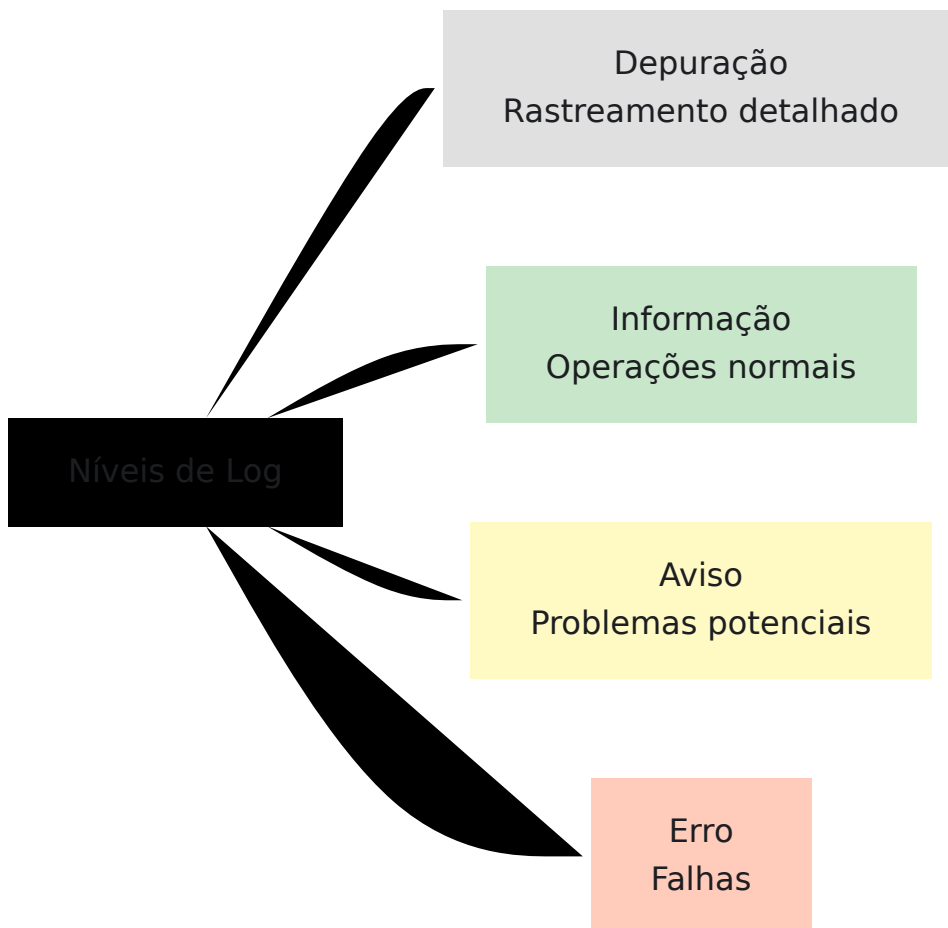

Padrões de Log Chave a Monitorar

Eventos de Par Diameter:

```
[info] Par Diameter conectado: mme01.epc.example.com  
[warn] Par Diameter desconectado: pgw01.epc.example.com  
[error] Falha na conexão do par Diameter: timeout
```

Eventos de Banco de Dados:

```
[info] Conexão com o banco de dados estabelecida  
[error] Conexão com o banco de dados perdida: timeout  
[error] Consulta ao banco de dados falhou: deadlock detectado
```

Eventos de Autenticação:

```
[info] Autenticação bem-sucedida: IMSI 001001123456789  
[warn] Falha na autenticação: IMSI 001001123456789, vetor inválido  
[error] Roaming negado: IMSI 001001123456789, MCC 310 MNC 410
```

Agregação de Logs

Para implantações em produção, implemente a agregação de logs:

OmniHSS

stdout/stderr

Gerenciador de
Processos
systemd, supervisord

Arquivos de Log

Agregador de Logs

ELK Stack

Splunk

Registro em Nuvem
CloudWatch, Stackdriver

Dashboards

Integração de Monitoramento Externo

Endpoint de Verificação de Saúde

Verificação de Saúde da API: GET /api/status

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/status
```

Resposta Esperada:

```
{"status": "ok"}
```

Status HTTP: 200 OK

Integração com Ferramentas de Monitoramento

Exemplo Nagios/Icinga

```
#!/bin/bash
# check_omnihss.sh

API_URL="https://hss.example.com:8443/api/status"

response=$(curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "$API_URL" --max-time 5)

if [ "$response" = "200" ]; then
    echo "OK - API do OmniHSS respondendo"
    exit 0
else
    echo "CRÍTICO - API do OmniHSS não respondendo (HTTP $response)"
    exit 2
fi
```

Integração com Prometheus


Exportadores personalizados podem ser criados para exportar métricas do OmniHSS para o Prometheus consultando a API e o banco de dados.

Integração SNMP

Para monitoramento baseado em SNMP, scripts de extensão SNMP personalizados podem consultar o banco de dados ou a API para métricas e retornar valores via OIDs SNMP.

Indicadores-Chave de Desempenho

KPIs Operacionais

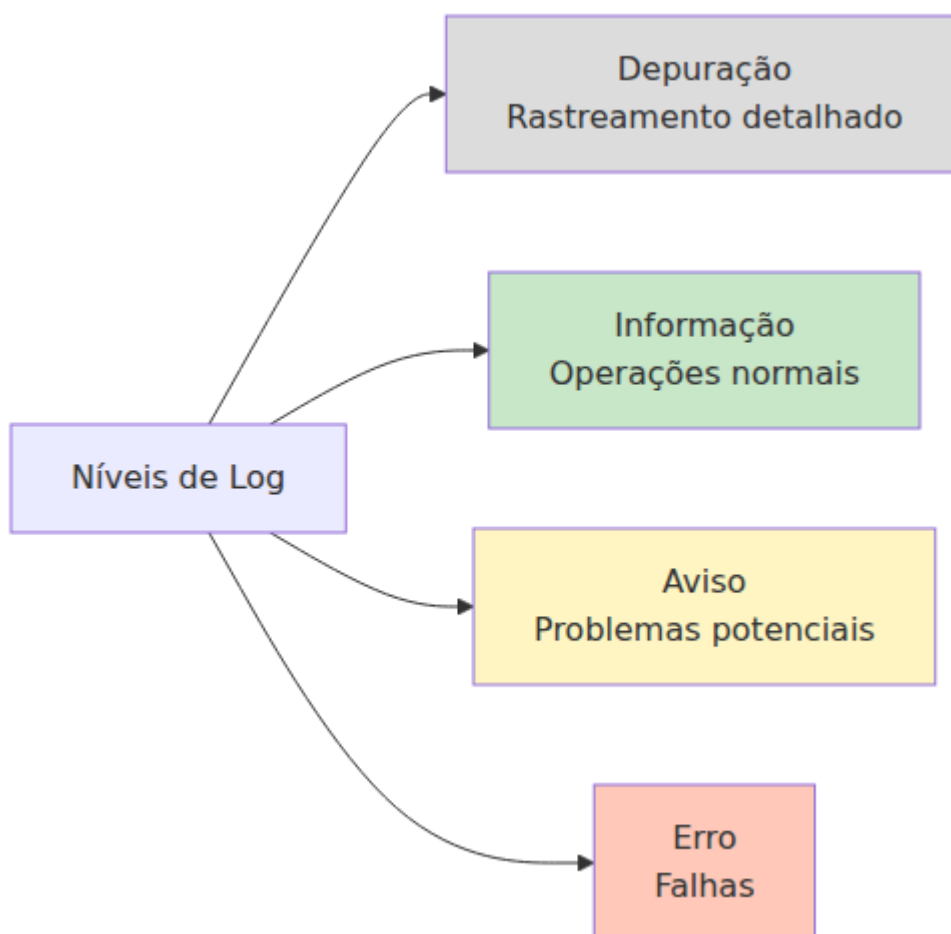

Limites Recomendados para KPIs


KPI	Alvo	Aviso	Crítico
Tempo de Atividade do Sistema	99.99%	< 99.95%	< 99.9%
Tempo de Atividade do Par Diameter	99.9%	< 99.5%	< 99%
Taxa de Sucesso de Autenticação	> 99%	< 99%	< 95%
Tempo de Resposta do Diameter	< 100ms	> 200ms	> 500ms
Tempo de Consulta ao Banco de Dados	< 50ms	> 100ms	> 500ms
Taxa de Erro	< 0.1%	> 0.5%	> 1%

KPIs de Capacidade

Métrica	Monitorar	Planejar Ação em
Total de Assinantes	Contagem atual	80% da capacidade esperada
Sessões PDN Concorrentes	Sessões ativas	70% do máximo esperado
Tamanho do Banco de Dados	MB usados	80% do armazenamento alocado
Conexões de Banco de Dados	Conexões ativas	80% do tamanho do pool

Estratégias de Alerta

Prioridades de Alerta

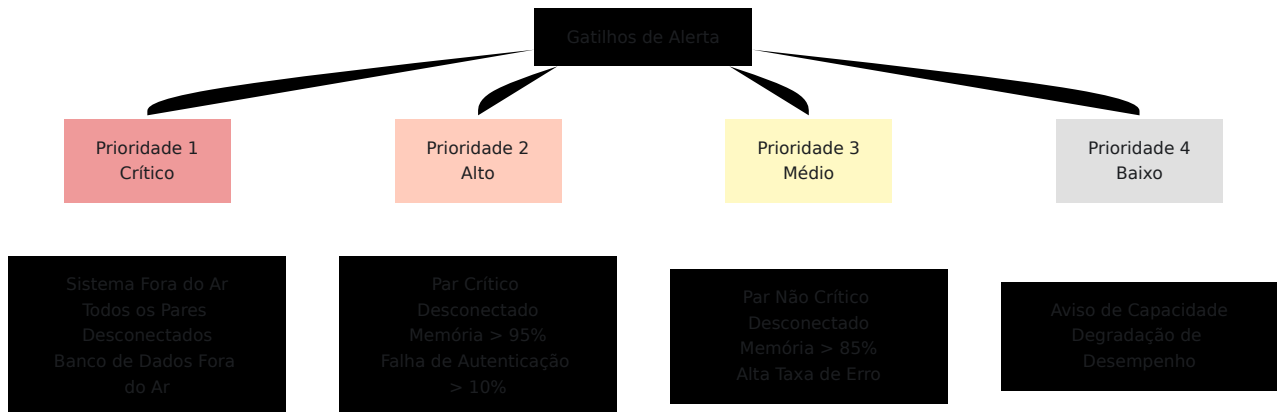

Definições de Alerta

Alertas Críticos (P1)

Sistema Indisponível:

- Falha na verificação de saúde da API
- Painel de Controle inacessível
- Falha na conexão com o banco de dados
- Ação: Investigação imediata e escalonamento

Todos os Pares Diameter Desconectados:

- Zero pares conectados
- Ação: Verificar rede, reiniciar se necessário

Banco de Dados Fora do Ar:

- Não é possível conectar ao Banco de Dados SQL
- Ação: Investigar servidor de banco de dados, reiniciar se necessário

Alertas de Alta Prioridade (P2)

Par Diameter Crítico Desconectado:

- MME primário desconectado
- P-GW primário desconectado
- S-CSCF primário desconectado
- Ação: Investigar conectividade do par em 15 minutos

Uso Elevado de Memória:

- Memória > 95%
- Ação: Investigar vazamento de memória, planejar reinicialização

Alta Taxa de Falha de Autenticação:

- | 10% das solicitações de autenticação falham
- Ação: Verificar provisionamento de assinantes, investigar causa

Alertas de Média Prioridade (P3)

Par Não Crítico Desconectado:

- Par secundário desconectado
- Servidor de Aplicação desconectado
- Ação: Investigar em 1 hora

Uso Elevado de Memória:

- Memória > 85%
- Ação: Monitorar tendência, planejar atualização de capacidade

Taxa de Erro Elevada:

- Taxa de erro > 1%
- Ação: Revisar logs, identificar causa raiz

Alertas de Baixa Prioridade (P4)

Aviso de Capacidade:

- Assinantes > 80% da capacidade
- Banco de Dados > 80% do armazenamento alocado


- Ação: Planejar expansão de capacidade

Degradação de Desempenho:

- Tempos de resposta elevados, mas aceitáveis
- Ação: Monitorar e otimizar consultas

Canais de Notificação de Alerta

OmniCore 5GC ▼ OmniCall ▼ OmniRAN ▼ OmniCharge ▼ Platform ▼  Português

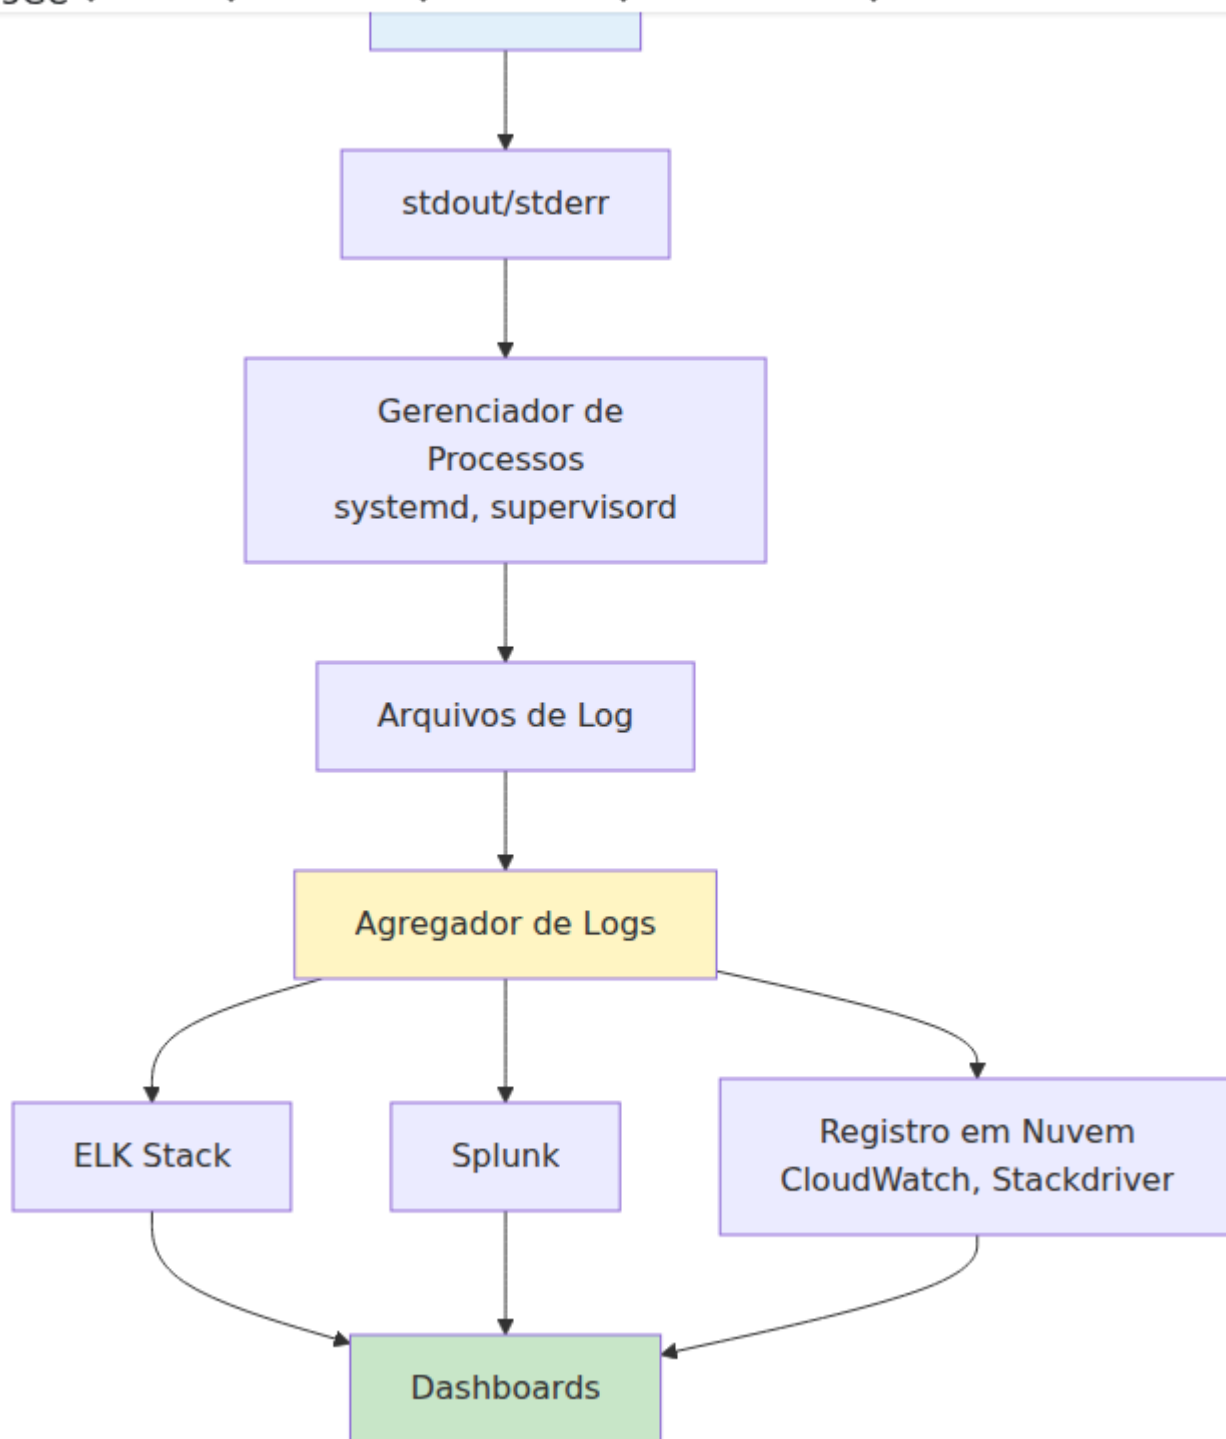

Checklist de Monitoramento

Verificações Diárias

- ☐ Revisar Visão Geral do Painel de Controle - contagens de assinantes normais
- ☐ Revisar página Diameter - todos os pares críticos conectados
- ☐ Revisar página de Aplicação - memória e processos dentro dos limites
- ☐ Verificar logs de erro - sem erros críticos nas últimas 24 horas
- ☐ Verificar se o backup foi concluído com sucesso

Verificações Semanais

- ☐ Revisar tendências de capacidade - crescimento de assinantes
- ☐ Revisar tendências de desempenho - tempos de resposta
- ☐ Revisar tamanho do banco de dados - taxa de crescimento aceitável
- ☐ Revisar taxas de erro - identificar padrões
- ☐ Testar notificações de alerta - garantir funcionamento

Verificações Mensais

- ☐ Revisão do planejamento de capacidade - projetar 6 meses à frente
- ☐ Revisão de otimização de desempenho - identificar consultas lentas
- ☐ Revisão de segurança - expiração de certificados, vulnerabilidades
- ☐ Revisão de documentação - atualizar runbooks
- ☐ Teste de recuperação de desastres - verificar se os backups restauram corretamente

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Multi-Funcionalidades](#) →

Recursos Multi-MSISDN e Multi-IMSI do OmniHSS

[← Voltar para o Guia de Operações](#)

Índice

- [Visão Geral](#)
 - [Multi-MSISDN: Vários Números de Telefone](#)
 - [Multi-IMSI SIM: Múltiplas Identidades de Rede](#)
 - [Cenários Combinados](#)
 - [Exemplos de Configuração](#)
 - [Procedimentos Operacionais](#)
-


Visão Geral

OmniHSS suporta capacidades avançadas de provisionamento que permitem configurações de serviço flexíveis:

Suporte a Multi-MSISDN

Um IMSI → Vários Números de Telefone


Um único assinante (identificado por um IMSI) pode ter vários MSISDNs (números de telefone) atribuídos. Todos os números tocam no mesmo dispositivo e compartilham os mesmos perfis de serviço.

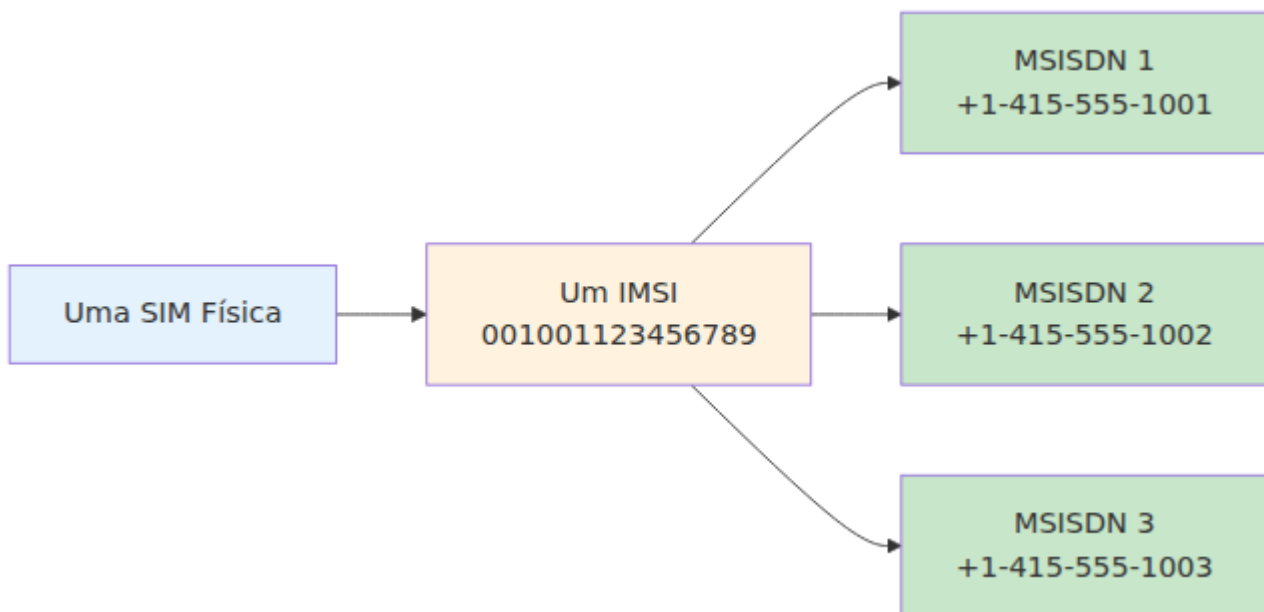

Suporte a Multi-IMSI SIM

Uma SIM → Vários IMSIs

Um único cartão SIM físico pode conter vários IMSIs, permitindo que o dispositivo se conecte a diferentes redes usando diferentes identidades de rede. Isso é útil para roaming internacional e cenários de MVNO.

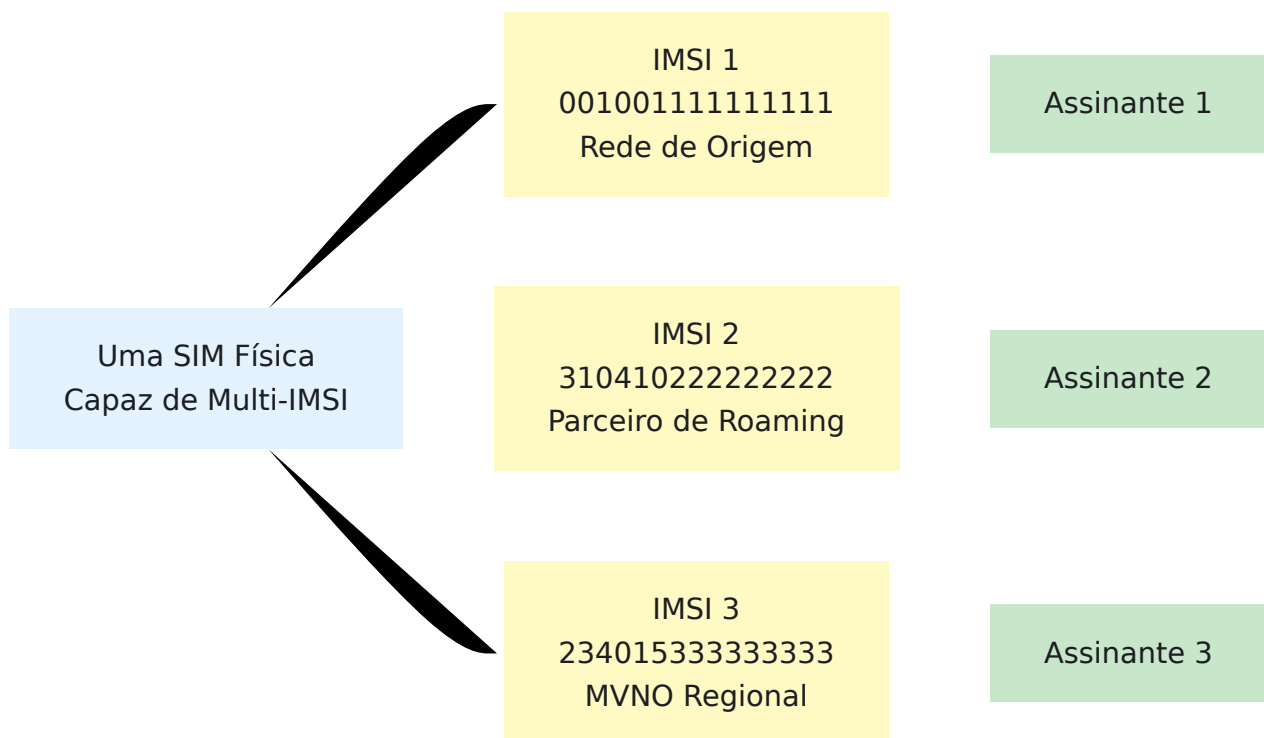

Multi-MSISDN: Vários Números de Telefone


Como Funciona

Um registro de assinante no HSS possui múltiplos MSISDNs vinculados através de uma tabela de junção. Quando o assinante se registra no IMS, todos os MSISDNs são incluídos no perfil IMS, permitindo que chamadas recebidas para qualquer número cheguem ao dispositivo.

Características Principais

- **Um IMSI** - O assinante possui um único IMSI vinculado ao seu cartão SIM
- **Múltiplos MSISDNs** - O assinante pode ter vários números de telefone
- **Integração IMS** - Todos os MSISDNs estão registrados no IMS
- **Serviço Compartilhado** - Todos os números compartilham os mesmos perfis de serviço (EPC, IMS, Roaming)

Modelo de Dados

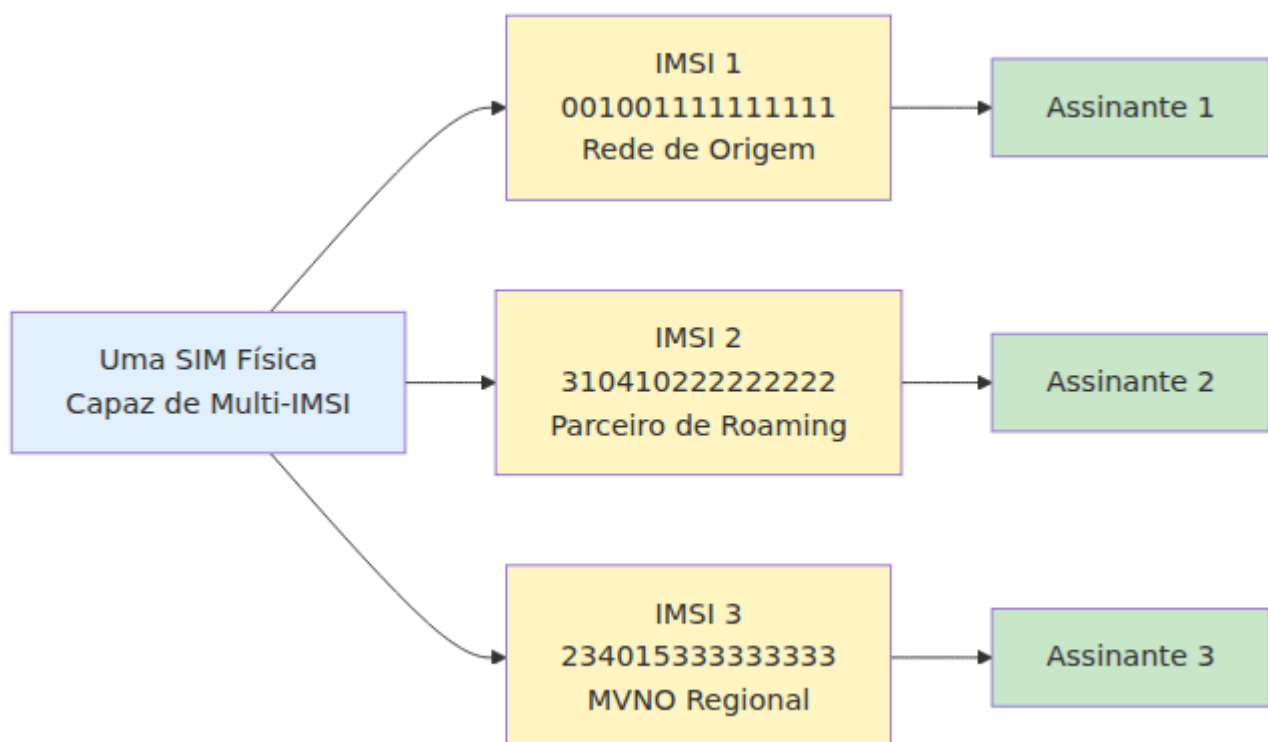


Importante: Um MSISDN pode ser atribuído a UM único assinante por vez. No entanto, um assinante pode ter VÁRIOS MSISDNs.

Casos de Uso


1. Linhas Empresariais e Pessoais

Um assinante possui tanto números de telefone empresariais quanto pessoais no mesmo dispositivo:

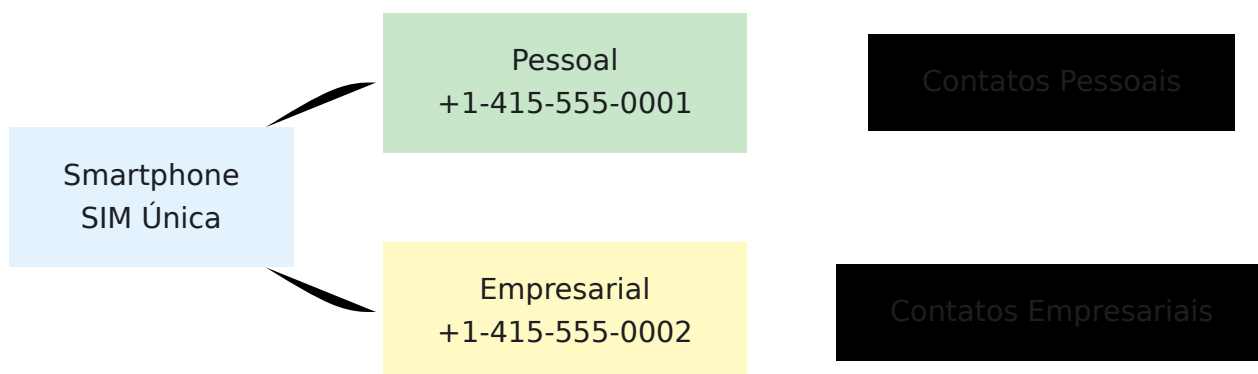


2. Números Internacionais

Um assinante que viaja com frequência possui números em vários países:

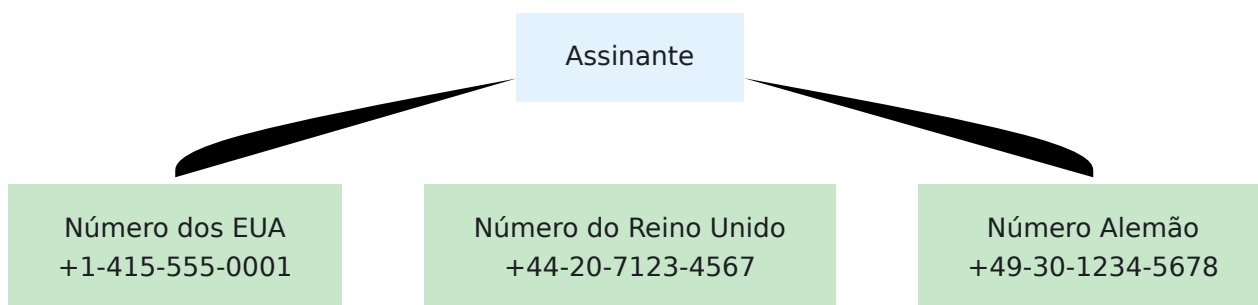

3. Planos Familiares


Um dos pais gerencia os números de vários membros da família:

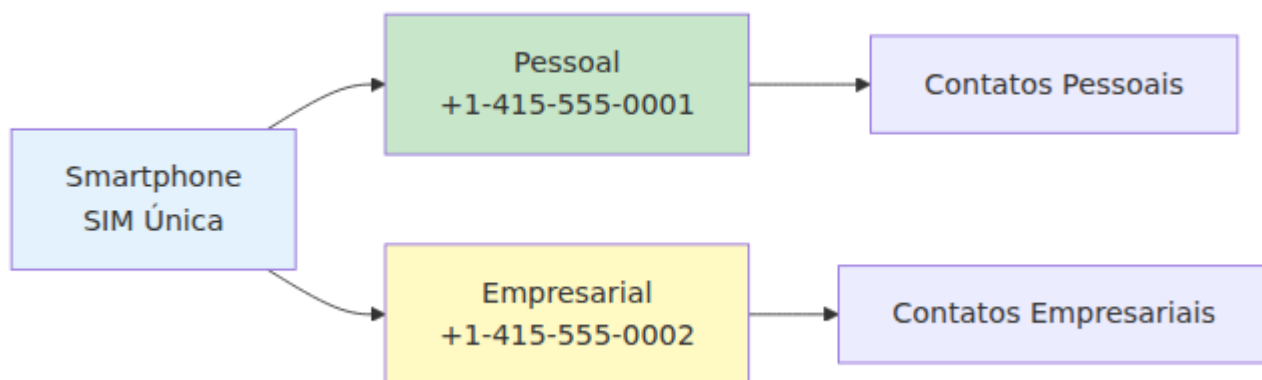

Nota: No OmniHSS, isso exigiria múltiplos assinantes (um por SIM/IMSI), cada um potencialmente tendo múltiplos MSISDNs.

4. Portabilidade de Linha Legada

Quando um assinante muda de número, mas deseja manter o número antigo ativo durante a transição:

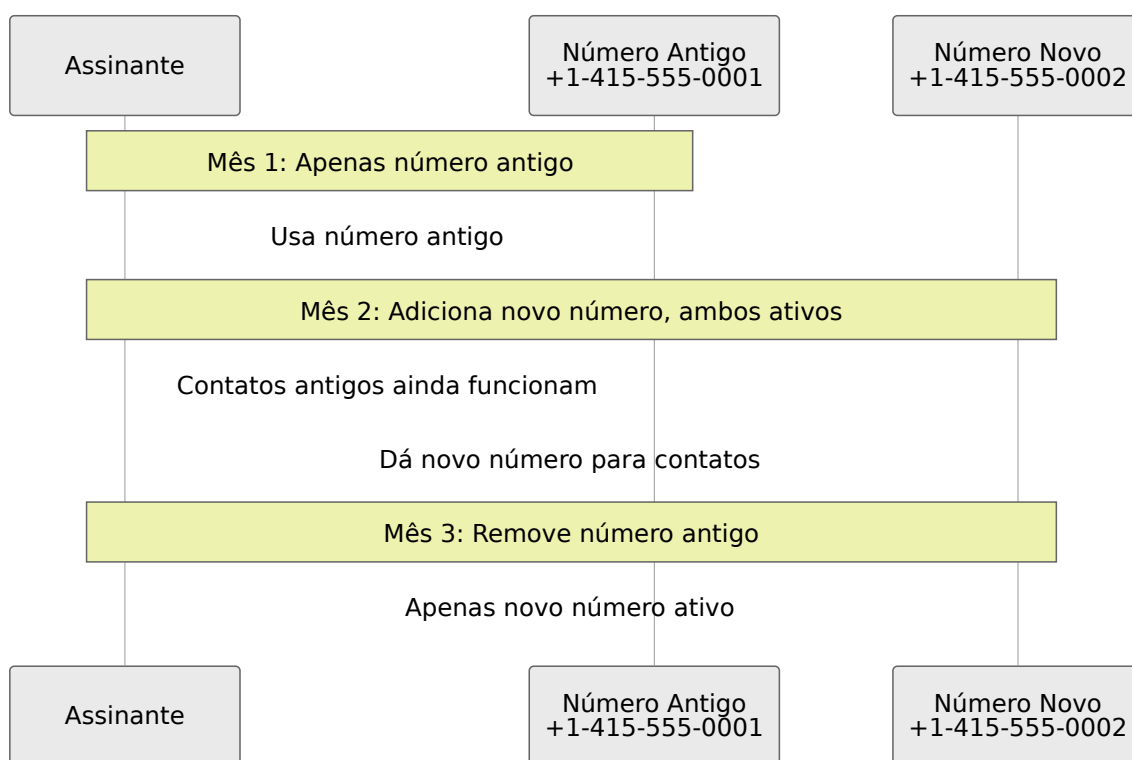

Configuração

Criando MSISDNs

Os MSISDNs devem ser criados antes de serem atribuídos aos assinantes.

```
# Criar primeiro MSISDN
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/msisdn \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"msisdn": {"msisdn": "14155551001"}}'

# Criar segundo MSISDN
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/msisdn \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"msisdn": {"msisdn": "14155551002"}}'
```

Atribuindo MSISDNs aos Assinantes


A atribuição é feita através da tabela de junção no banco de dados.

Método de Banco de Dados:

1. Consulte o banco de dados para obter o ID do assinante para o IMSI alvo
2. Consulte o banco de dados para obter os IDs dos MSISDNs para os números de telefone
3. Insira registros na tabela de junção vinculando subscriber_id a cada msisdn_id

Isso cria a relação muitos-para-muitos entre o assinante e seus números de telefone.

Fluxo de Provisionamento

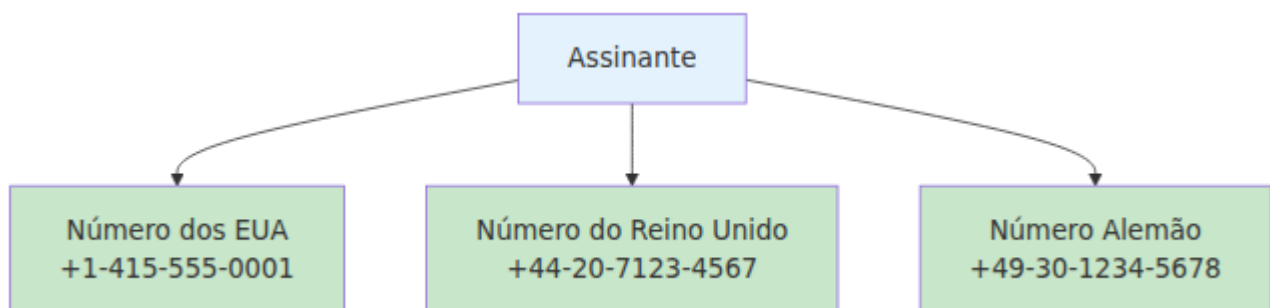

Verificando Atribuição

Consulte o banco de dados para recuperar o assinante juntamente com todos os MSISDNs vinculados:


- Juntando a tabela de assinantes com a tabela de junção
- Juntando a tabela de junção com a tabela de msisdn
- Agrupando resultados por assinante para ver todos os números de telefone juntos

Isso mostrará o ID do assinante, IMSI e uma lista de todos os MSISDNs atribuídos.

Integração IMS

Registro IMS

Quando um assinante se registra no IMS, **todos os MSISDNs atribuídos são incluídos** no perfil IMS enviado ao S-CSCF.

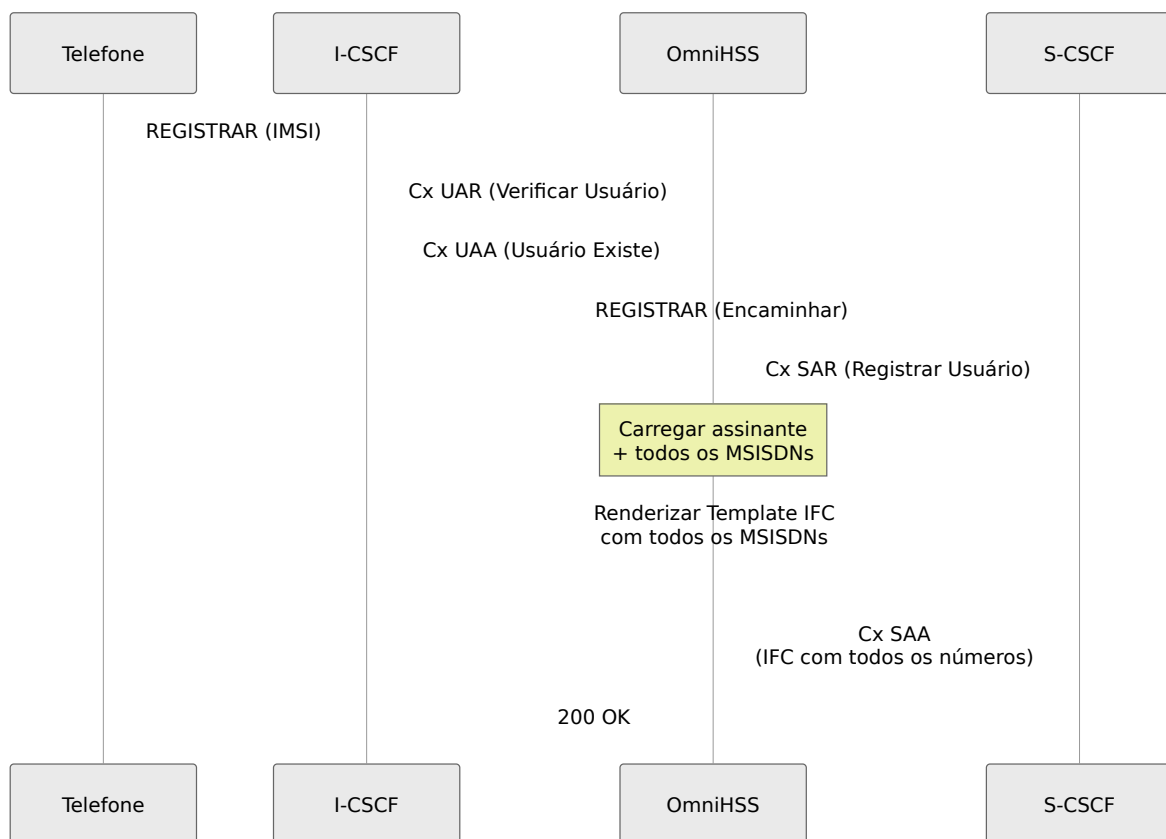

Renderização do Template IFC

O template IFC do IMS pode referenciar todos os MSISDNs usando a variável `{{msisdns}}`.

Exemplo de Template IFC:

```
<ServiceProfile>
  <PublicIdentity>
    <Identity>sip:
{{imsi}}@ims.mnc{{mnc}}.mcc{{mcc}}.3gppnetwork.org</Identity>
  </PublicIdentity>
  <!-- Repetir para cada MSISDN -->
  <PublicIdentity>
    <Identity>sip:+14155551001@ims.example.com</Identity>
  </PublicIdentity>
  <PublicIdentity>
    <Identity>tel:+14155551001</Identity>
  </PublicIdentity>
  <PublicIdentity>
    <Identity>sip:+14155551002@ims.example.com</Identity>
  </PublicIdentity>
  <PublicIdentity>
    <Identity>tel:+14155551002</Identity>
  </PublicIdentity>
  <!-- ... -->
</ServiceProfile>
```

Variável do Template:

- `{{msisdns}}` - Lista de todos os MSISDNs atribuídos ao assinante


Identidades Públicas

Cada MSISDN geralmente resulta em duas identidades públicas IMS:



Roteamento de Chamadas Inbound

Quando alguém liga para um dos números do assinante, a rede IMS roteia para o URI SIP correto:

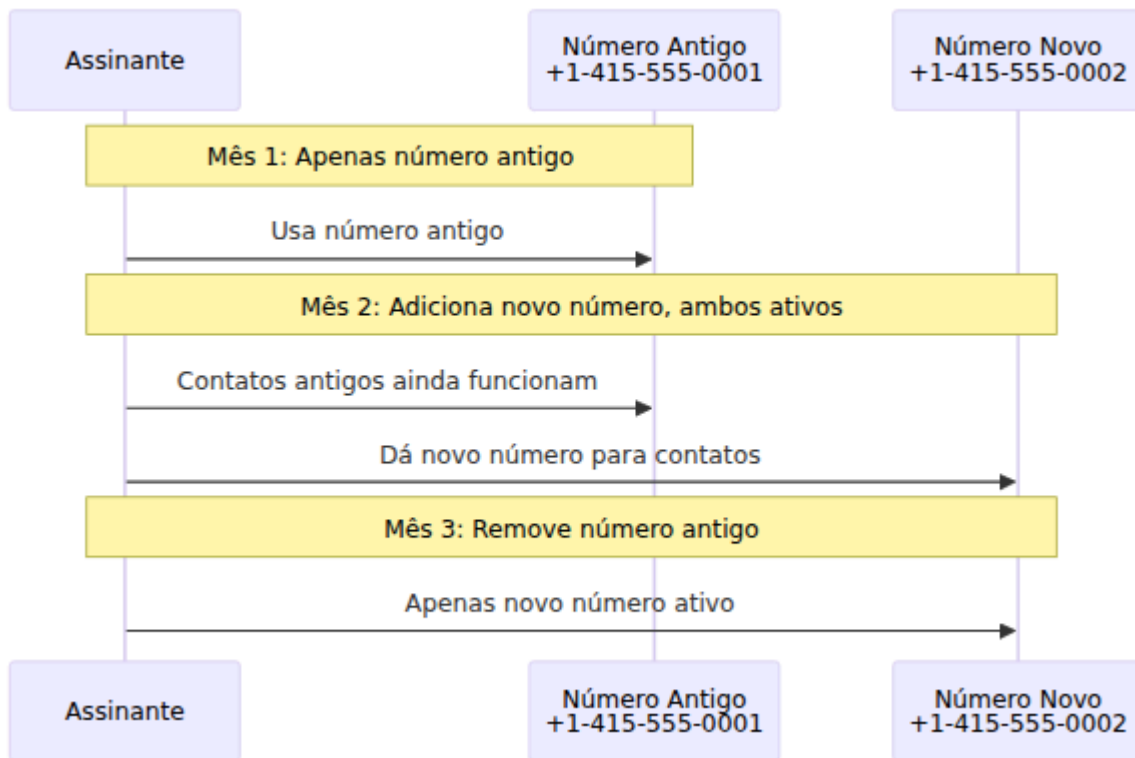

Apresentação de Chamadas Outbound

O telefone pode escolher qual número apresentar como ID do chamador para chamadas de saída.

Exemplo SIP INVITE:

```
INVITE sip:+15105551234@ims.example.com SIP/2.0
From: "+14155551002" <sip:+14155551002@ims.example.com>;tag=123
To: <sip:+15105551234@ims.example.com>
P-Asserted-Identity: <sip:+14155551002@ims.example.com>
```

Os cabeçalhos `From` e `P-Asserted-Identity` indicam qual dos números do assinante está sendo usado.

Solução de Problemas Multi-MSISDN

Problema: MSISDN Não Aparece no Registro IMS

Sintomas:

- S-CSCF mostra apenas uma identidade pública
- Chamadas para o segundo número falham

Passos de Solução de Problemas:

1. Verifique a Atribuição do MSISDN no Banco de Dados:

- Consulte o banco de dados para recuperar todos os MSISDNs vinculados ao IMSI do assinante
- Verifique a tabela de junção para garantir que as relações existam

2. Verifique o Template do Perfil IMS:

- Verifique se o template inclui a variável `{{msisdns}}`
- Confirme se a sintaxe do template é XML válido

3. Revise os Logs do HSS:

- Procure mensagens de registro IMS (Cx SAR)
- Verifique se todos os MSISDNs estão incluídos na resposta

4. Teste o Registro IMS:

- Acione o re-registro no telefone
- Verifique os logs do S-CSCF para identidades públicas registradas

Problema: Não é Possível Atribuir MSISDN ao Assinante

Sintomas:

- Falha na inserção do banco de dados
- Erro: "Entrada duplicada" ou "Restrição de chave estrangeira"

Possíveis Causas:

1. MSISDN Já Atribuído:

- Consulte o banco de dados para verificar se o MSISDN já está vinculado a outro assinante

- **Solução:** Remova a atribuição existente primeiro, depois crie a nova atribuição

2. MSISDN Não Existe:

- Consulte o banco de dados para verificar se o registro do MSISDN existe
- **Solução:** Crie o registro do MSISDN primeiro via API ou inserção no banco de dados

Problema: Chamadas para Um Número Funcionam, Outro Não

Sintomas:

- Chamadas para o número primário funcionam
- Chamadas para o número secundário falham ou roteiam incorretamente

Passos de Solução de Problemas:

1. Verifique Ambos os Números no Registro IMS:

- Verifique as identidades públicas registradas no S-CSCF
- Confirme se ambos os URIs SIP estão presentes

2. Verifique as Regras de Roteamento IMS:

- Verifique se as regras de roteamento do template IFC se aplicam a todas as identidades
- Verifique se um número específico precisa de roteamento especial

3. Teste Ambos os Números:

```
# Teste a partir do cliente SIP
sip:+14155551001@ims.example.com # Deve funcionar
sip:+14155551002@ims.example.com # Também deve funcionar
```

Problema: Consulta API por MSISDN Retorna Assinante Errado

Sintomas:

- Consulta API `/api/subscriber/msisdn/:msisdn` retorna assinante inesperado

Verificação:

Consulte o banco de dados para descobrir a qual assinante o MSISDN está atribuído. Isso deve retornar exatamente um assinante. Se retornar múltiplos ou o assinante errado, a tabela de junção tem dados incorretos que precisam ser corrigidos.

Melhores Práticas

Ordem de Provisionamento

1. Crie todos os MSISDNs primeiro
2. Crie o assinante
3. Atribua MSISDNs ao assinante
4. Verifique a atribuição antes da ativação

Gestão de MSISDN

- **Documente números primários vs secundários** nos custom_attributes do assinante
- **Portabilidade sequencial** ao portar números para evitar interrupção de serviço
- **Teste todos os números** após o provisionamento antes de entregá-los ao cliente

Configuração IMS

- Certifique-se de que o template IFC lida corretamente com múltiplas identidades públicas
- Teste o roteamento inbound para todos os números
- Verifique a apresentação do ID do chamador para chamadas outbound

Migração

Ao migrar de um único para múltiplos MSISDN:

Assinante tem 1 MSISDN

Adicionar segundo
MSISDN

Testar ambos os
números

Ambos funcionam?

Sim

Não

Ativar para o cliente

Depurar problema

Completo

Multi-IMSI SIM: Múltiplas Identidades de Rede

Como Funciona


Um SIM multi-IMSI contém vários perfis completos de assinante, cada um com seu próprio IMSI, chaves e credenciais. O dispositivo pode alternar entre IMSIs para se conectar a diferentes redes, muitas vezes automaticamente com base na localização ou disponibilidade da rede.

Importante: Apenas **um IMSI pode estar ativo a qualquer momento**.

Quando um dispositivo muda para um IMSI diferente no mesmo cartão SIM, o HSS automaticamente desregistrará o IMSI previamente ativo.

Implementação do OmniHSS

No OmniHSS, cada IMSI em um SIM multi-IMSI é provisionado como um **registro de assinante separado**, mas todos referenciam o **mesmo cartão SIM**:

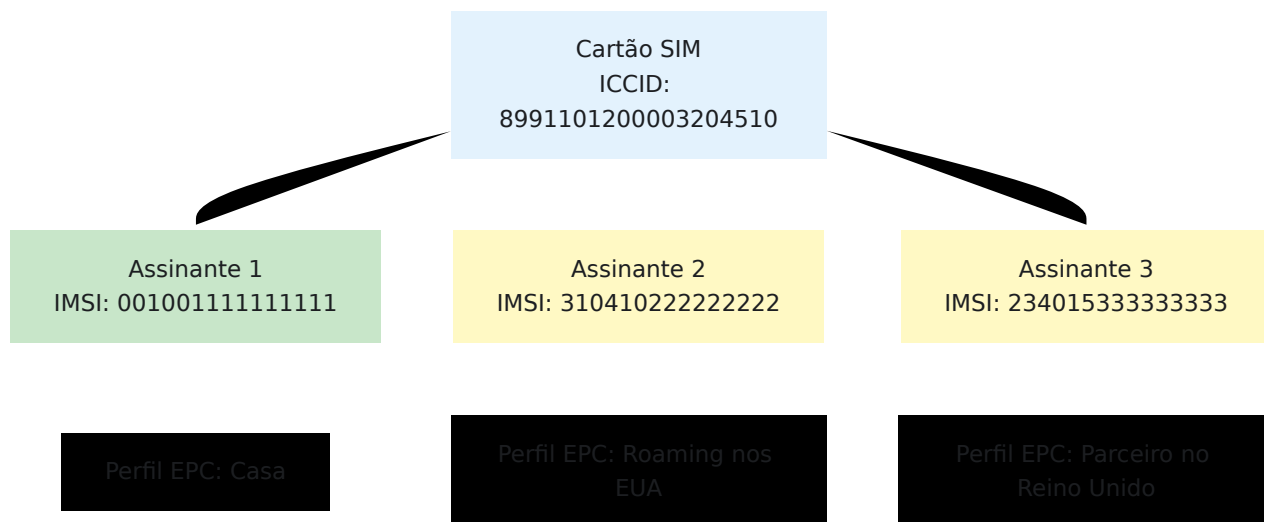

Casos de Uso

1. Otimização de Roaming Internacional

- IMSI de Origem: 001-001 (taxas de rede de origem)

- IMSI de Roaming nos EUA: 310-410 (taxas locais dos EUA)
- IMSI de Roaming na UE: 234-015 (taxas locais da UE)
- O dispositivo alterna IMSI com base na localização

2. Serviço MVNO

- IMSI Primário: rede MVNO (revendedor)
- IMSI de Fallback: rede anfitriã (operadora mãe)
- Failover automático se a cobertura MVNO não estiver disponível

3. IoT/M2M Multi-Rede

- IMSI 1: Operadora primária
- IMSI 2: Operadora de backup para redundância
- IMSI 3: Fallback de emergência/custo baixo
- Dispositivos críticos mantêm conectividade

4. Conformidade Regulatória

- Diferentes IMSIs para diferentes zonas regulatórias
- Cumprir requisitos locais de residência de dados
- Usar identidade de rede local por jurisdição

Recursos Multi-IMSI

Autenticação Independente

- Cada IMSI tem seu próprio Ki, OPC e conjunto de chaves
- Vetores de autenticação separados por IMSI
- Credenciais de segurança diferentes por rede

Perfis de Serviço Separados

- Diferentes perfis EPC (largura de banda, APNs)
- Diferentes perfis IMS (serviços de voz)
- Diferentes regras de roaming por IMSI

Identidade Física Compartilhada

- Todos os IMSIs referenciam o mesmo SIM (via sim_id)
- Mesmo ICCID em todos os registros de assinante
- Agrupamento lógico via cartão SIM

Seleção de Rede

- O dispositivo ou cartão SIM decide qual IMSI usar
- Com base em redes disponíveis, localização, política
- O HSS autentica qualquer IMSI que o dispositivo apresentar

Configuração

```
# 1. Criar cartão SIM (capaz de multi-IMSI)
SIM_ID=$(curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/sim \
  -d '{"sim": {"iccid": "8991101200003204510", "is_esim": false}}' \
  | jq -r '.data.id')

# 2. Criar conjunto de chaves para IMSI 1 (rede de origem)
KEYSET1=$(curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/key_set \
  -d '{"key_set": {"ki": "0123456789ABCDEF...", "opc": "FEDCBA9876..."}}' \
  | jq -r '.data.id')

# 3. Criar assinante 1 (IMSI de origem)
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
  -d '{"subscriber": {
    "imsi": "\"001001111111111\"",
    "sim_id": "\"$SIM_ID\"",
    "key_set_id": "\"$KEYSET1\"",
    "epc_profile_id": "\"e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3\""
  }}'


# 4. Criar conjunto de chaves para IMSI 2 (parceiro de roaming)
KEYSET2=$(curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/key_set \
  -d '{"key_set": {"ki": "1111111111111111...", "opc": "2222222222..."}}' \
  | jq -r '.data.id')

# 5. Criar assinante 2 (IMSI de roaming)
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
  -d '{"subscriber": {
    "imsi": "\"310410222222222\"",
    "sim_id": "\"$SIM_ID\"",
    "key_set_id": "\"$KEYSET2\"",
    "epc_profile_id": "\"f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479\""
  }}'

# 6. Repetir para IMSIs adicionais no SIM...
```

Fluxo de Autenticação

Quando um dispositivo multi-IMSI se conecta:

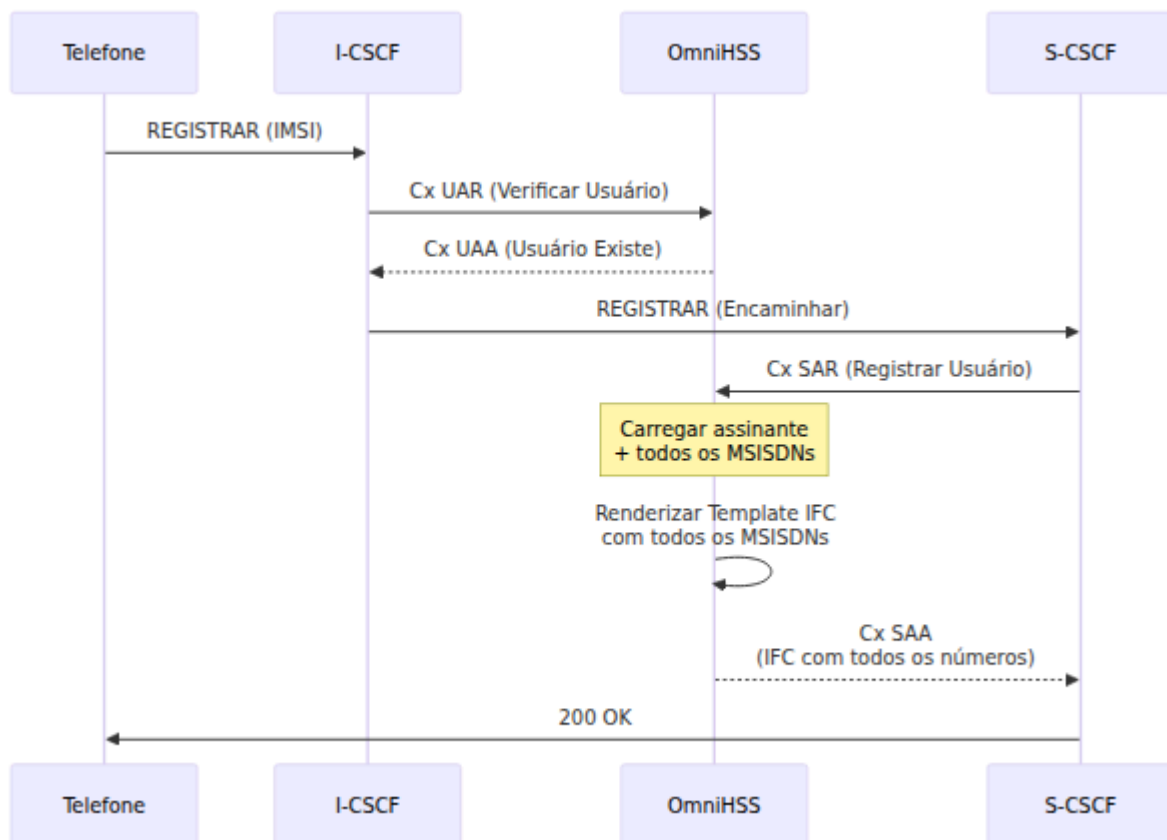

O HSS não precisa saber que é um SIM multi-IMSI. Ele autentica qualquer IMSI que o dispositivo apresentar.

Mudança de IMS e Desregistro Automático

Quando um SIM multi-IMSI muda de um IMSI para outro, apenas um IMSI pode estar registrado na rede a qualquer momento. O OmniHSS lida automaticamente com isso enviando uma **Solicitação de Cancelamento de Localização (CLR)** para desregistrar o IMSI previamente ativo quando um novo IMSI do mesmo cartão SIM se registra.

Regra de IMSI Ativo Único


Conceito Chave: Apenas um assinante (IMSI) por cartão SIM pode estar ativo a qualquer momento.

- Se um assinante está registrado em um MME usando **IMSI X**

- E o HSS recebe uma Solicitação de Atualização de Localização para **IMSI Y** (no mesmo SIM que IMSI X)
- O HSS envia automaticamente uma **Solicitação de Cancelamento de Localização** para desregistrar **IMSI X**

Isso garante uma transferência limpa entre IMSIs e evita conflitos na rede.

Fluxo de Mudança de IMSI

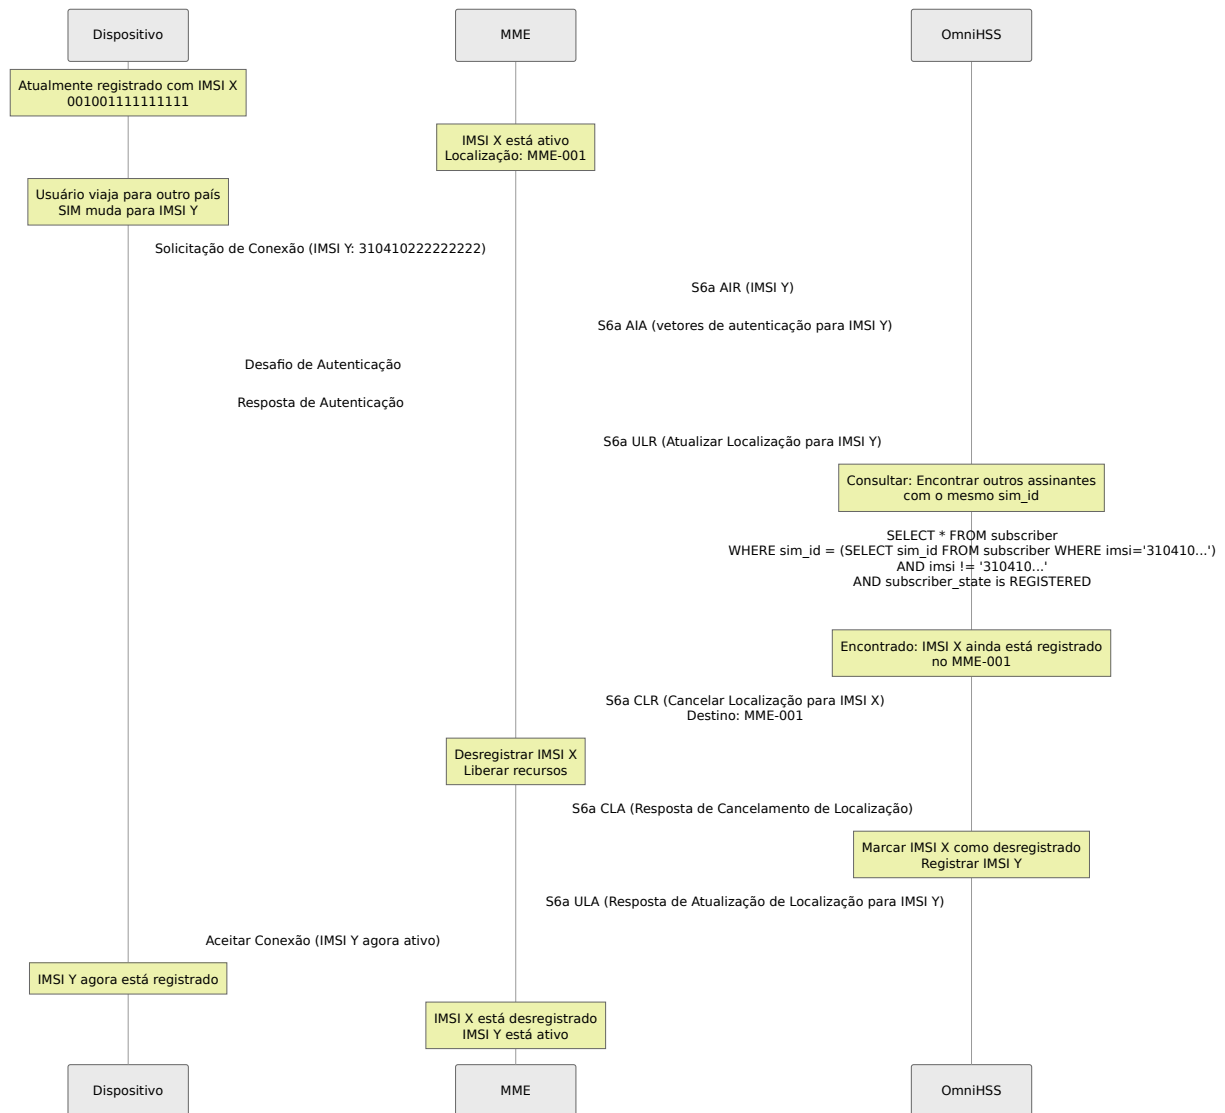

Por Que Isso É Importante

Integridade da Rede:

- Impede registros duplicados do mesmo SIM físico
- Garante que os recursos da rede sejam liberados corretamente

- Mantém dados precisos de localização do assinante

Precisão de Cobrança:

- Apenas um IMSI é cobrado pelo acesso à rede de cada vez
- Limites de sessão claros entre as trocas de IMSI
- Geração precisa de CDR (Registro de Detalhes de Chamadas)

Gerenciamento de Recursos:

- Recursos do MME para o IMSI antigo são liberados
- Contextos PDP e portadores são limpos
- O rastreamento de localização permanece preciso

Gatilhos de Troca de IMSI

O dispositivo/SIM decide quando trocar IMSIs com base em:

1. Disponibilidade da Rede

- Rede IMSI doméstica não disponível
- Trocar para IMSI de parceiro de roaming

2. Seleção Manual

- O usuário seleciona manualmente a rede
- O SIM troca para o IMSI correspondente

3. Baseado em Políticas


- O cartão SIM possui regras internas (por exemplo, preferir IMSI local em certos países)
- Troca automática com base em MCC/MNC

4. Otimização de Custos

- Trocar para IMSI com tarifas de roaming mais baixas
- Usar IMSI local para evitar cobranças de roaming

Considerações sobre IMS

O mesmo comportamento de Cancelar Solicitação de Localização se aplica ao registro IMS:

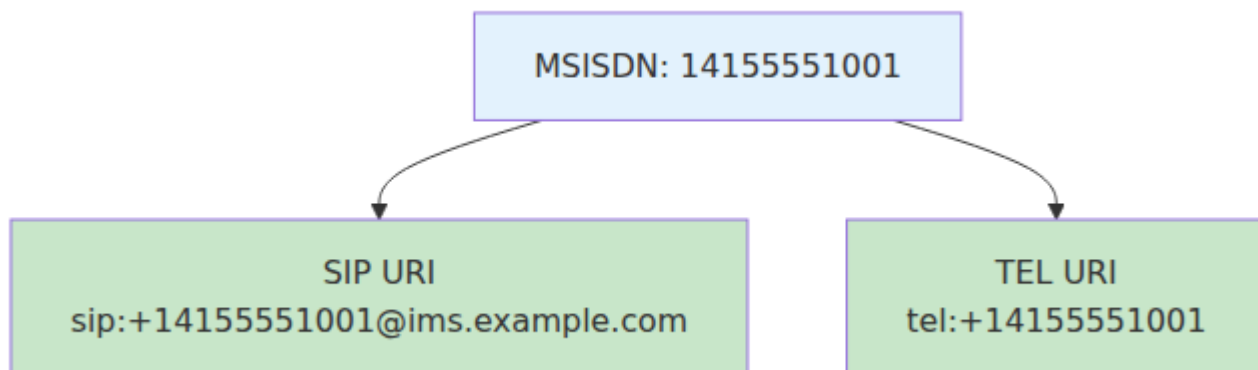

Impacto Operacional


Para a Equipe de Operações:

1. **Assinante aparece offline:** Quando o IMSI troca, o IMSI antigo aparecerá como "desregistrado" no HSS. Este é um comportamento normal.
 2. **Dois registros de assinante para um SIM:** SIMs Multi-IMSI terão múltiplos registros de assinante compartilhando o mesmo `sim_id`. Apenas um estará no estado "registrado" de cada vez.
 3. **Rastreamento de localização:** A tabela `subscriber_state` rastreia com qual MME/SGSN cada IMSI está registrado. Quando o IMSI troca, a localização antiga é limpa.
 4. **Solução de Problemas:** Se um dispositivo não puder ser alcançado:
 - Verifique qual IMSI está atualmente registrado
 - Verifique se o IMSI correto está sendo usado para a rede atual
 - Confirme que apenas um IMSI por SIM está no estado registrado
-

Cenários Combinados

Multi-IMSI + Multi-MSISDN

Você pode combinar ambas as funcionalidades: múltiplos IMSIs em um SIM, cada um com múltiplos MSISDNs.

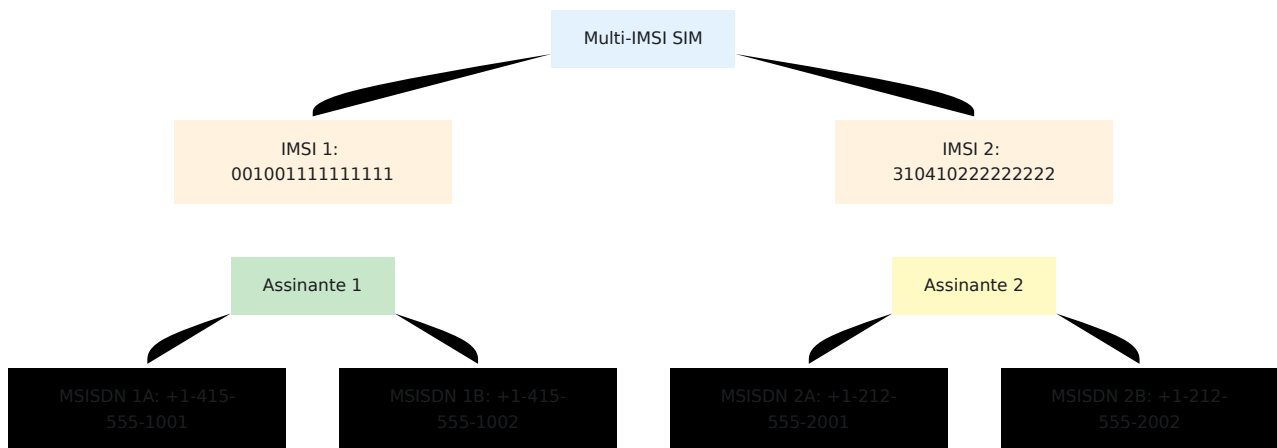

Exemplo de Caso de Uso:

- **Rede Doméstica (IMSI 1):**
 - Número pessoal: +1-415-555-1001
 - Número comercial: +1-415-555-1002
- **Rede de Roaming nos EUA (IMSI 2):**
 - Número pessoal: +1-212-555-2001
 - Número comercial: +1-212-555-2002

Quando o dispositivo está em território doméstico, usa o IMSI 1 com seus MSISDNs. Quando está em roaming nos EUA, troca para o IMSI 2 com MSISDNs diferentes otimizados para a rede dos EUA.

Procedimentos Operacionais

Gerenciando Assinantes Multi-MSISDN

Visualizar todos os MSISDNs para um assinante:

```
Query via API: GET /api/subscriber/imsi/:imsi
```

A resposta inclui todos os MSISDNs vinculados.

Solução de Problemas Multi-IMSI

Dispositivo não se conectando com o segundo IMSI:

1. Verifique se o segundo registro de assinante existe para esse IMSI
2. Verifique se o key_set está configurado corretamente para esse IMSI
3. Verifique se o perfil EPC está atribuído
4. Confirme se as regras de roaming permitem a conexão

Dispositivo trocando IMSIs inesperadamente:

- Isso é controlado pela lógica do dispositivo/SIM, não pelo HSS
- O HSS autentica qualquer IMSI que seja apresentado
- Verifique as configurações de seleção de IMSI do dispositivo

Solução de Problemas Multi-MSISDN

Segundo número não tocando:

1. Verifique se o MSISDN está vinculado na tabela de junção
2. Verifique se o modelo de perfil IMS inclui a variável `{{msisdns}}`
3. Confirme se o registro IMS inclui todas as identidades públicas
4. Revise os logs do S-CSCF para identidades registradas

Chamadas de saída mostram apenas um número:

- O dispositivo seleciona qual número apresentar como ID do chamador
 - Isso é configuração do dispositivo, não do HSS
 - O HSS fornece todas as identidades; o dispositivo escolhe
-

Resumo dos Benefícios

Benefícios do Multi-MSISDN

- ✓ Um SIM, múltiplos números de telefone
- ✓ Linhas comerciais e pessoais separadas
- ✓ Presença local internacional
- ✓ Gerenciamento simplificado de dispositivos
- ✓ Todos os números compartilham o mesmo serviço de dados
- ✓ Cobrança centralizada por IMSI

Benefícios do SIM Multi-IMSI

- ✓ Custos de roaming otimizados
- ✓ Seleção automática de rede
- ✓ Redundância e failover
- ✓ Identidade de rede local
- ✓ Conformidade regulatória
- ✓ Continuidade de serviço entre redes

Benefícios Combinados

- ✓ Máxima flexibilidade
 - ✓ Diferentes conjuntos de números por rede
 - ✓ Otimizado para cada caso de uso
 - ✓ Cenários de negócios complexos
 - ✓ Otimização internacional e local
-


[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Gerenciamento de Perfis OmniHSS


[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Visão Geral

OmniHSS usa **perfis** para definir características de serviço para assinantes. Os perfis permitem criar modelos de serviço reutilizáveis que podem ser atribuídos a vários assinantes, simplificando o provisionamento e garantindo consistência.

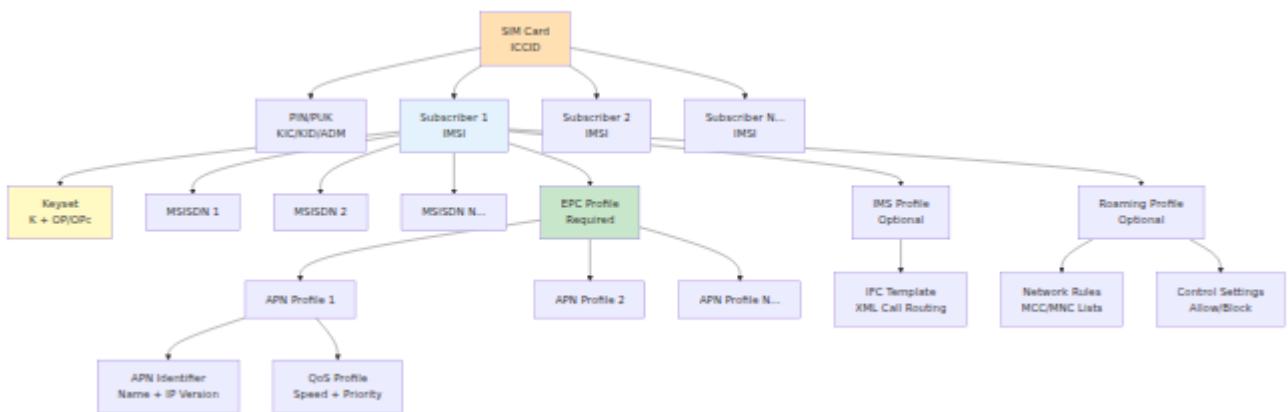

Tipos de Perfis

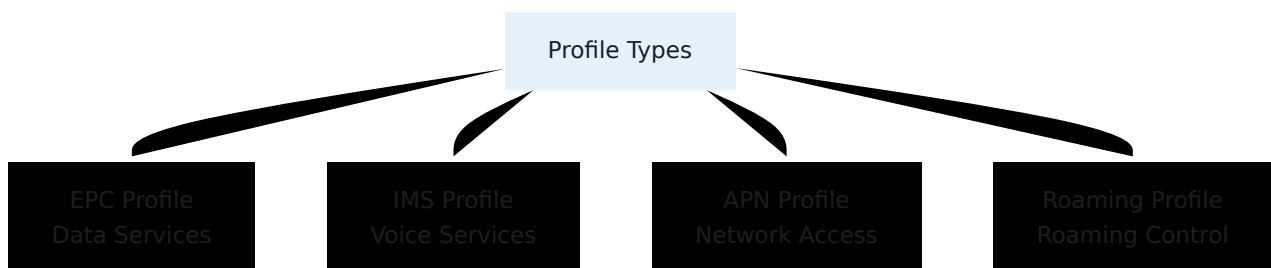

Perfis EPC

Os Perfis EPC (Evolved Packet Core) definem características de serviço de dados para assinantes LTE.

Parâmetros Chave

Parâmetro	Descrição	Valores Típicos
<code>ue_ambr_dl_kbps</code>	Limite de velocidade de download	10.000 - 1.000.000 Kbps
<code>ue_ambr_ul_kbps</code>	Limite de velocidade de upload	5.000 - 500.000 Kbps
<code>network_access_mode</code>	Tipo de serviço	"packet_only" ou "packet_and_circui
<code>tracking_area_update_interval_seconds</code>	Timer TAU	54 segundos (típico)

Criando Perfis EPC

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/epc/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "apn_profiles": [],
  "name": "Premium 100Mbps",
  "network_access_mode": "packet_only",
  "tracking_area_update_interval_seconds": 600,
  "ue_ambr_dl_kbps": 100000,
  "ue_ambr_ul_kbps": 50000
}'
```

Modelos Comuns de Perfis EPC

Internet Básica:

- Download: 10 Mbps (10.000 Kbps)
- Upload: 5 Mbps (5.000 Kbps)

Padrão:

- Download: 50 Mbps (50.000 Kbps)
- Upload: 25 Mbps (25.000 Kbps)

Premium:

- Download: 100 Mbps (100.000 Kbps)
- Upload: 50 Mbps (50.000 Kbps)

Ilimitado:

- Download: 1 Gbps (1.000.000 Kbps)
 - Upload: 500 Mbps (500.000 Kbps)
-

Perfis IMS

Os Perfis IMS definem características de serviço de voz, principalmente através de modelos IFC (Initial Filter Criteria).

Modelos IFC

Os modelos IFC são documentos XML que definem regras de roteamento de chamadas para o S-CSCF.

Variáveis do Modelo:

- `{{imsi}}` - IMSI do assinante
- `{{msisdns}}` - Lista de números de telefone
- `{{mcc}}` - Código do país de origem

- `{{mnc}}` - Código da rede de origem

Criando Perfis IMS

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/ims/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "ims_profile": {
    "name": "Standard VoLTE",
    "ifc_template": "<InitialFilterCriteria>...
</InitialFilterCriteria>"
  }
}'
```


Exemplo de Modelo IFC

```
<ServiceProfile>
  <PublicIdentity>
    <Identity>sip:
{{imsi}}@ims.mnc{{mnc}}.mcc{{mcc}}.3gppnetwork.org</Identity>
  </PublicIdentity>
  <InitialFilterCriteria>
    <Priority>0</Priority>
    <TriggerPoint>
      <ConditionTypeCNF>0</ConditionTypeCNF>
      <SPT>
        <ConditionNegated>0</ConditionNegated>
        <Group>0</Group>
        <Method>INVITE</Method>
      </SPT>
    </TriggerPoint>
    <ApplicationServer>
      <ServerName>sip:as.ims.example.com</ServerName>
      <DefaultHandling>0</DefaultHandling>
    </ApplicationServer>
  </InitialFilterCriteria>
</ServiceProfile>
```


Perfis APN

Os Perfis APN (Access Point Name) definem pontos de acesso à rede para conexões de dados.

Componentes APN

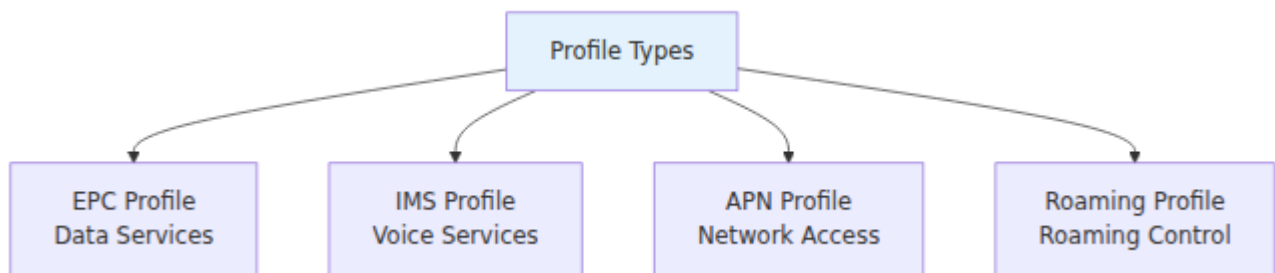

Identificador APN

Define o nome do APN e o suporte ao protocolo IP.

APNs Comuns:

- `internet` - Acesso geral à internet
- `ims` - Sinalização IMS/VoLTE
- `mms` - Mensagens multimídia
- `vzwadmin` - Específico do operador

Opções de Versão IP:

- `"ipv4"`: Apenas IPv4
- `"ipv6"`: Apenas IPv6
- `"ipv4v6"`: IPv4v6 (pilha dupla)
- `"ipv4_or_ipv6"`: IPv4 ou IPv6 (escolha da rede)

Perfil QoS APN

Define parâmetros de qualidade de serviço.

Valores de QCI (QoS Class Identifier):

QCI	Tipo	Caso de Uso	Prioridade
1	GBR	Voz conversacional	Mais Alto
2	GBR	Vídeo conversacional	Alto
4	GBR	Streaming de vídeo	Alto
5	Non-GBR	Sinalização IMS	Médio
9	Non-GBR	Internet (padrão)	Mais Baixo

Método de Cobrança em Nível de Sessão (opcional):

O perfil QoS APN também pode definir o método de cobrança padrão para a sessão IP-CAN, enviado como os AVPs `Online/Offline` de nível superior no Gx CCA-I.

Campo	Tipo	Padrão	Descrição
online_charging_enabled	boolean	null	Quando definido, força o AVP <code>Online</code> em nível de sessão (<code>true</code> = habilitar, <code>false</code> = desabilitar). Quando <code>null</code> , o PCRF ecoa o valor que o PGW enviou no CCR-I.
offline_charging_enabled	boolean	null	Quando definido, força o AVP <code>Offline</code> em nível de sessão (<code>true</code> = habilitar, <code>false</code> = desabilitar). Quando <code>null</code> , o PCRF ecoa o valor que o PGW enviou no CCR-I.

Veja [PCRF: Cobrança Online/Offline em Nível de Sessão](#) para o comportamento completo e referência de valores AVP.

Criando Configuração Completa de APN

```
# 1. Criar Identificador APN
APN_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/apn/identifier \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"apn": "internet", "ip_version": "ipv4v6"}' \
| jq -r '.response.id')

# 2. Criar Perfil QoS APN
QOS_ID=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/apn/qos_profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "Best Effort",
  "allocation_retention_priority": 8,
  "apn_ambr_dl_kbps": 50000,
  "apn_ambr_ul_kbps": 25000,
  "pre_emption_capability": false,
  "pre_emption_vulnerability": true,
  "qci": 9
}' | jq -r '.response.id')

# 3. Criar Perfil APN
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/apn/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"apn_identifier_id\": \"$APN_ID\",
  \"apn_qos_profile_id\": \"$QOS_ID\",
  \"name\": \"Internet APN\"
}"
```

Atribuindo APNs ao Perfil EPC

APNs estão vinculados aos Perfis EPC através da tabela

`join_epc_profile_to_apn_profile`.


Insira registros na tabela de junção para vincular IDs de perfil APN ao ID do perfil EPC. Vários perfis APN podem ser atribuídos a um perfil EPC.

Perfis de Roaming

Veja a documentação detalhada no [Guia de Controle de Roaming](#).

Atribuição de Perfis

Relações de Perfil de Assinante

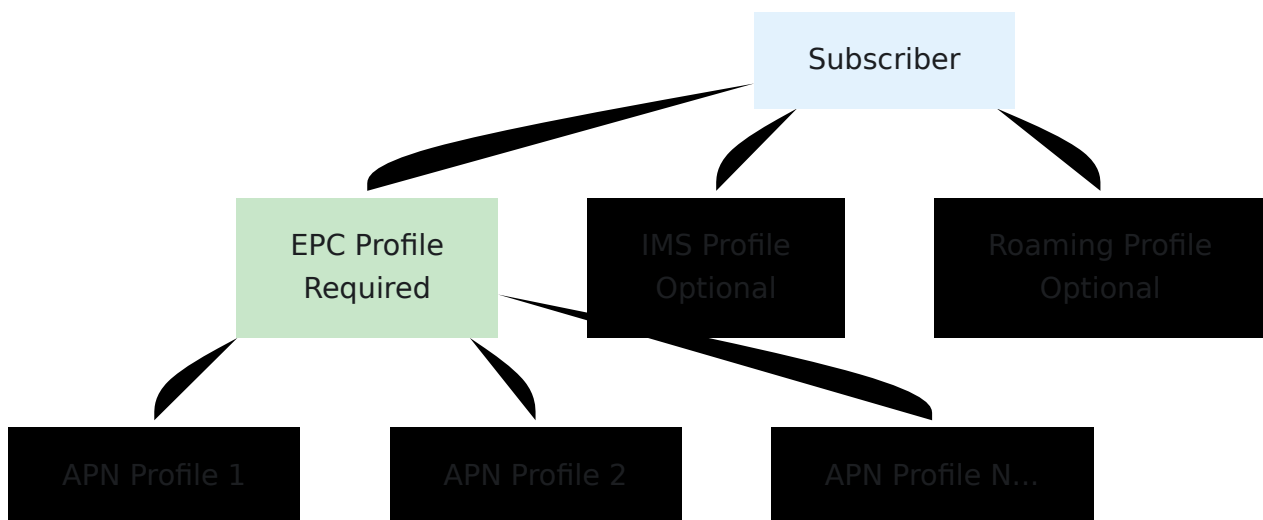

Atribuindo Perfis a Assinantes

```
# Atribuir perfis EPC e IMS durante a criação do assinante
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/subscriber \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "subscriber": {
      "imsi": "001001123456789",
      "key_set_id": "6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8",
      "epc_profile_id": "e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3",
      "ims_profile_id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
      "roaming_profile_id": "9c858901-8a57-4791-81fe-4c455b099bc9"
    }
  }'
```



```
# Atualizar perfil do assinante
curl -k -X PUT
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/d290f1ee-6c54-4b01-
90e6-d701748f0851 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "subscriber": {
      "epc_profile_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479"
    }
  }'
```

Melhores Práticas de Gerenciamento de Perfis

Princípios de Design

1. **Criar Perfis Padrão** - Definir níveis de serviço comuns (Básico, Padrão, Premium)
2. **Reutilizar Perfis** - Atribuir o mesmo perfil a vários assinantes
3. **Documentar Mudanças** - Rastrear modificações de perfil

4. **Testar Antes da Produção** - Verificar se o perfil funciona primeiro com um assinante de teste

Convenção de Nomenclatura de Perfis


[Nível de Serviço]-[Velocidade]-[Recursos]

Exemplos:

- "Básico-10Mbps-Internet"
- "Premium-100Mbps-VoLTE"
- "Empresarial-1Gbps-MultiAPN"

Migração de Perfis

Ao alterar o perfil de um assinante:

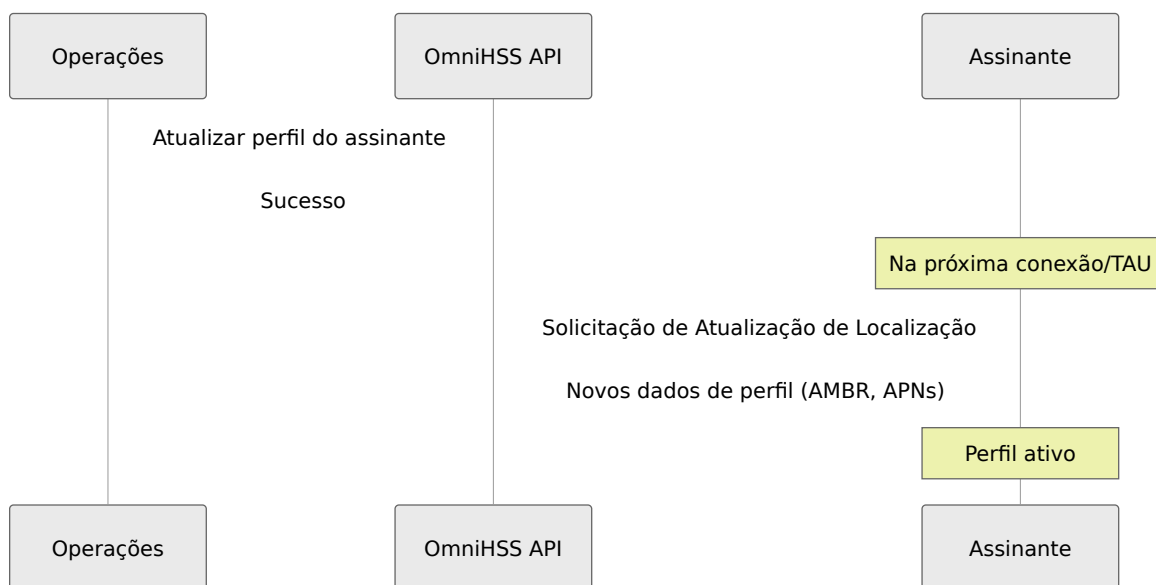

Importante: Mudanças de perfil entram em vigor na próxima:

- Atualização de Área de Rastreamento (TAU)
- Conexão
- Registro IMS (para mudanças de perfil IMS)

Solução de Problemas de Perfis

Assinante não está recebendo a velocidade esperada:

1. Verifique os valores AMBR do perfil EPC atribuído
2. Verifique os valores AMBR do perfil QoS APN
3. Verifique se o MME/P-GW está aplicando QoS corretamente
4. Verifique se há congestionamento na rede

Registro IMS falha:

1. Verifique se o perfil IMS está atribuído
2. Verifique a validade do XML do modelo IFC
3. Revise os logs do S-CSCF para erros de processamento IFC
4. Confirme a configuração de seleção do S-CSCF

APN não disponível:

1. Verifique se o perfil APN está vinculado ao perfil EPC
2. Verifique se o identificador APN corresponde à solicitação da rede
3. Revise a solicitação de conectividade PDN do UE

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Controle de Roaming](#) →

Fluxos do Protocolo OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](#)


Visão Geral

Este documento detalha os fluxos de mensagens do protocolo Diameter suportados pelo OmniHSS. Compreender esses fluxos é essencial para solução de problemas e operações.

Interface S6a (LTE/EPC)

Solicitação de Informação de Autenticação (AIR/AIA)

O MME solicita vetores de autenticação para o assinante.

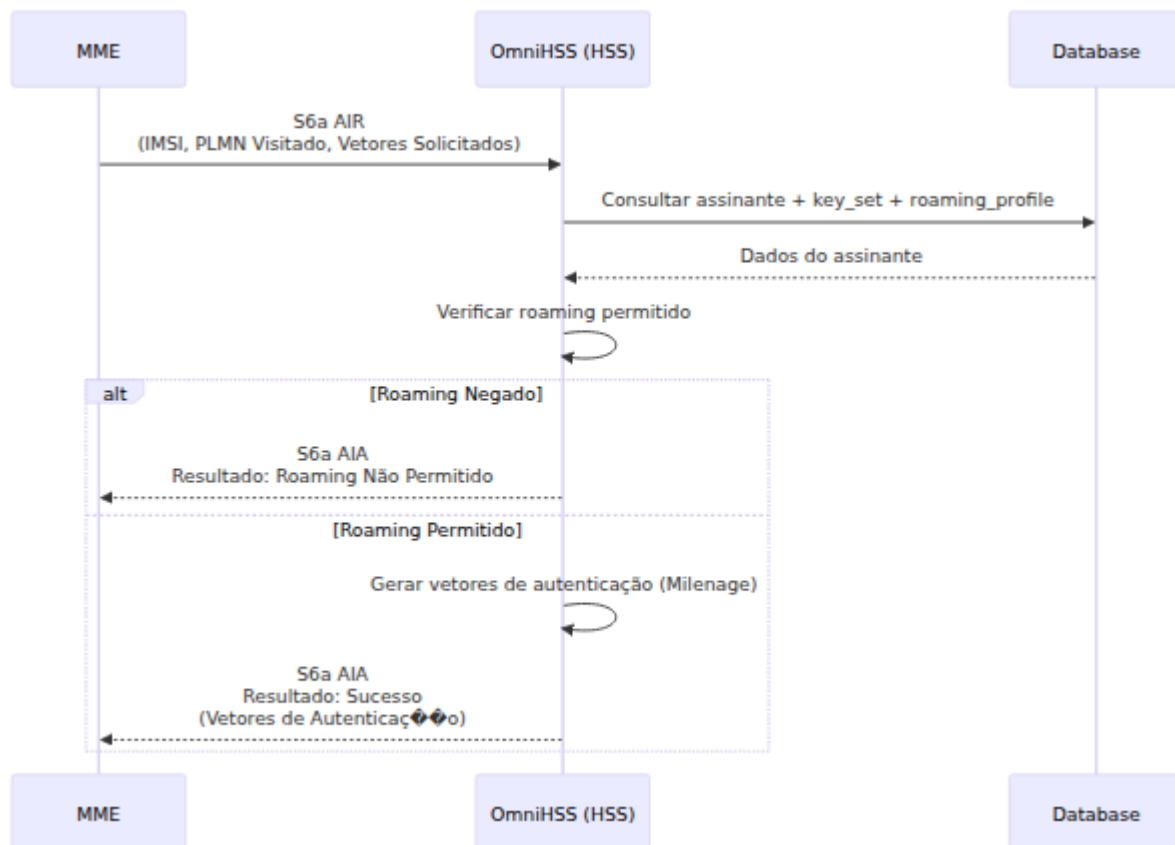


AVPs Chave:

- Solicitação: User-Name (IMSI), Visited-PLMN-Id, Número de Vetores Solicitados
- Resposta: Authentication-Info (RAND, AUTN, XRES, KASME)

Solicitação de Atualização de Localização (ULR/ULA)

O MME notifica o HSS sobre a localização do assinante e recupera os dados da assinatura.

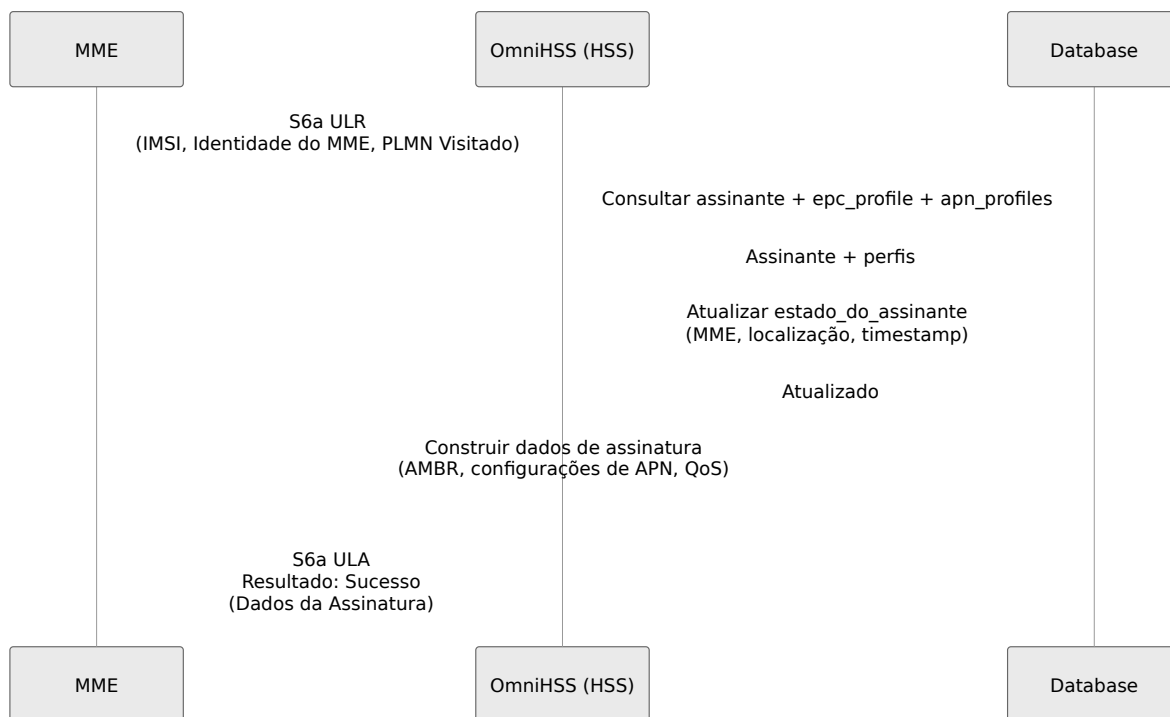


AVPs Chave:

- Solicitação: User-Name (IMSI), RAT-Type, ULR-Flags, Visited-PLMN-Id, UE-SRVCC-Capability
- Resposta: Subscription-Data (AMBR, APN-Configuration, Network-Access-Mode)


Solicitação de Purga de UE (PUR/PUA)

O MME notifica o HSS quando o contexto do assinante é excluído.

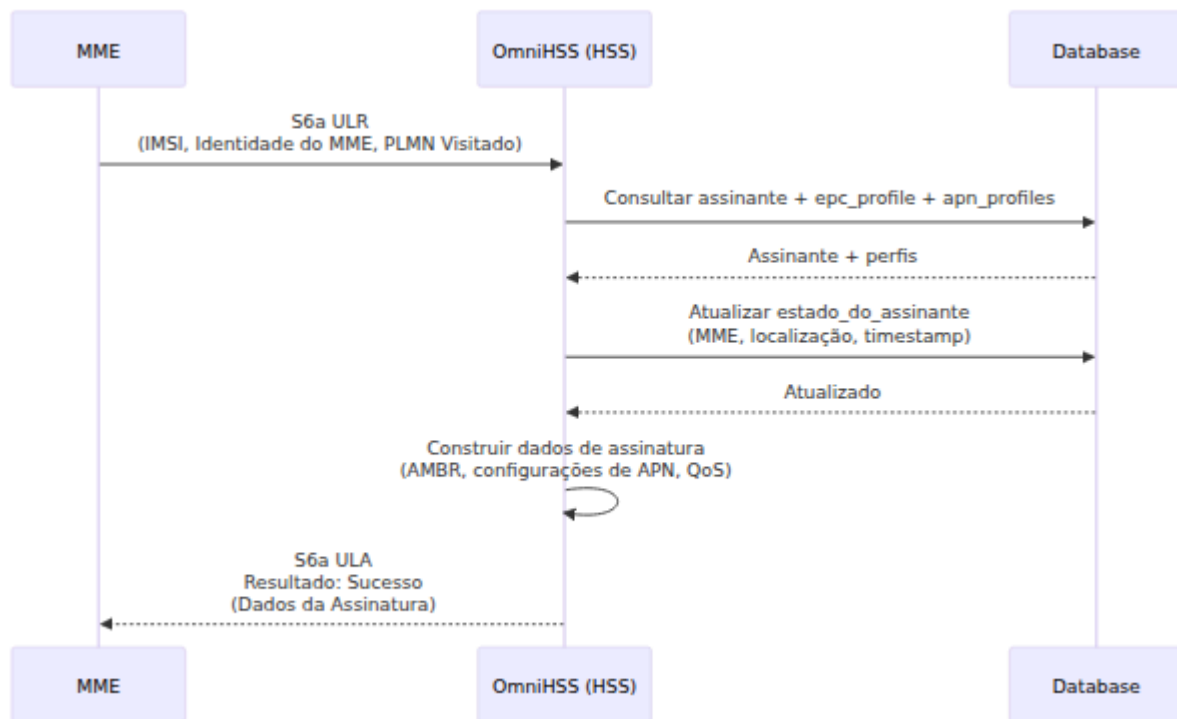

Solicitação de Notificação (NOR/NOA)

O MME informa o HSS sobre vários eventos.

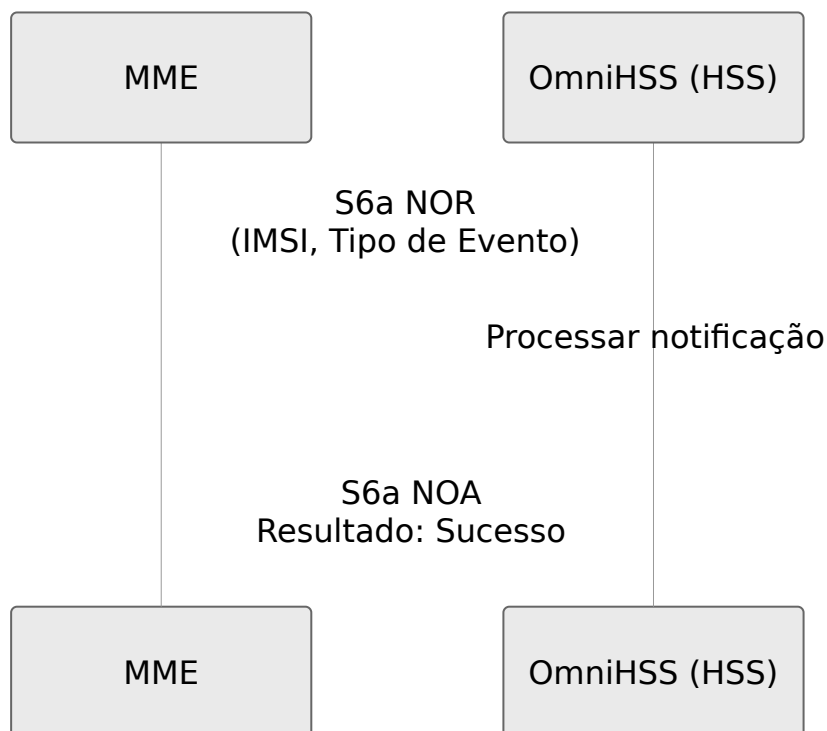


Solicitação de Cancelamento de Localização (CLR/CLA)

O HSS inicia o cancelamento de localização para informar ao MME que o assinante deve ser desconectado. O OmniHSS suporta tanto o envio automático quanto programático de CLR.

CLR Automático (Transferência de MME)

Quando um assinante realiza uma Solicitação de Atualização de Localização de um novo MME, o OmniHSS envia automaticamente um CLR para o MME anterior para limpar registros obsoletos.

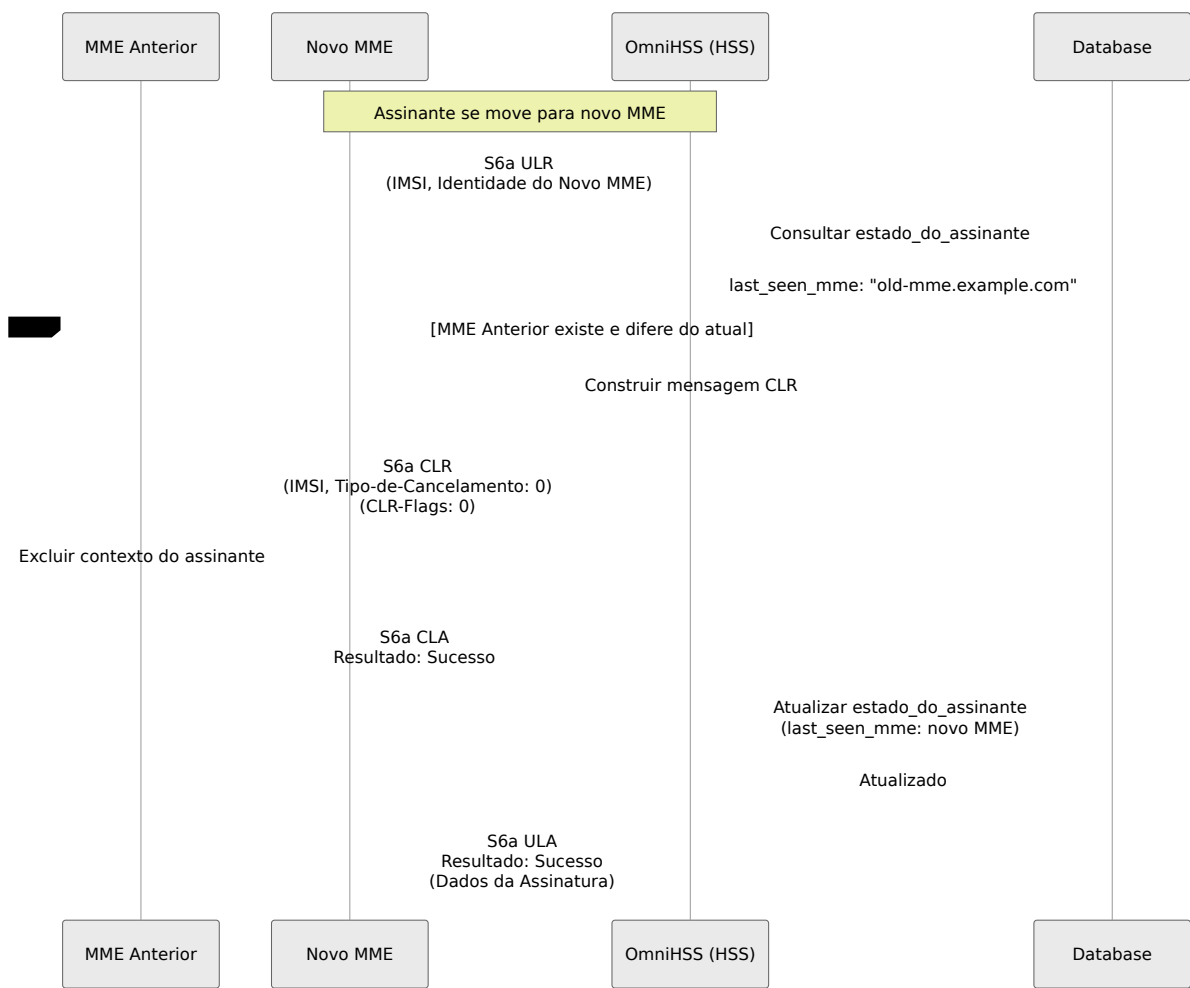


AVPs Chave (CLR Automático):

- User-Name: IMSI do assinante
- Destination-Host: Nome do host do MME anterior
- Destination-Realm: Reino do MME anterior

- Tipo-de-Cancelamento: 0 (Procedimento de Atualização do MME)
- CLR-Flags: 0
- Subscription-Data: Perfil completo de assinatura

CLR Programático (Acionado por API)

Administradores podem acionar CLR via a API programática para forçar a desconexão de assinantes (por exemplo, para retirada de assinatura, prevenção de fraudes ou ações administrativas).

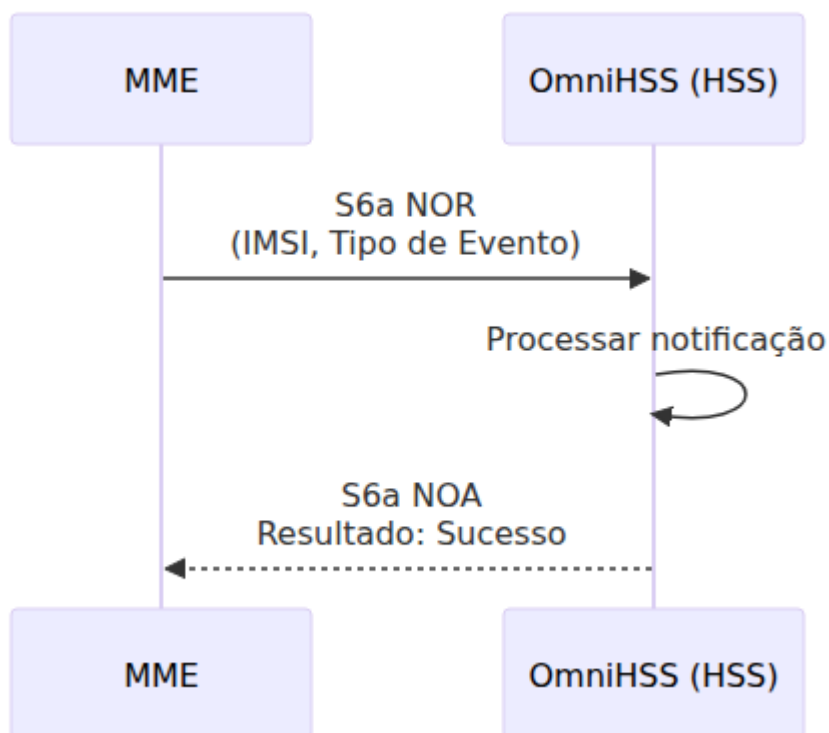

AVPs Chave (CLR Programático):

- User-Name: IMSI do assinante
- Destination-Host: Nome do host do último MME visto
- Destination-Realm: Reino do último MME visto
- Tipo-de-Cancelamento: `:subscription_withdrawal` (codificado como inteiro conforme 3GPP TS 29.272)
- CLR-Flags:
 - s6a_indicator: 1 (indica interface S6a)
 - reattach_required: 1 (UE deve re-autenticar para reanexar)

Tipos de Cancelamento

O OmniHSS suporta múltiplos tipos de cancelamento conforme 3GPP TS 29.272:

Tipo	Valor	Descrição	Caso de Uso
Procedimento de Atualização do MME	0	Mudança normal de MME	Automático durante ULR de novo MME
Procedimento de Atualização do SGSN	1	Transferência do SGSN	Cenários de transferência 3G/2G
Retirada de Assinatura	2	Término administrativo	Desconexão manual via API
Procedimento de Atualização IWF	3	Atualização da função de interconexão	Interoperabilidade de rede legada
Procedimento de Anexação Inicial	4	Registro novo	Forçar re-autenticação

CLR-Flags

O AVP CLR-Flags é uma máscara de bits com os seguintes campos:

Flag	Bit	Descrição
Indicador S6a/S6d	0	1 = interface S6a utilizada
Reanexação Necessária	1	1 = UE deve realizar novo anexamento

Exemplo de Configuração de CLR-Flags:

```
clr_flags: %{  
  s6a_indicator: 1,          # Usando interface S6a  
  reattach_required: 1      # Forçar re-autenticação  
}
```

Cenários Multi-IMSI

O OmniHSS rastreia o registro do MME **por assinante (IMSI)**, não por MSISDN. Isso é crítico para entender o comportamento do CLR em cenários multi-IMSI:

Cenário 1: Múltiplos MSISDNs, Um Único IMSI

```
Assinante A:  
- IMSI: 999000123456789  
- MSISDNs: ["+1234567890", "+9876543210"]  
- last_seen_mme: "mme01.operator.com"
```

Quando este assinante se move para um novo MME:

- **Um CLR enviado** para "mme01.operator.com" com IMSI 999000123456789
- Ambos os MSISDNs são afetados (mesmo assinante, mesmo SIM)
- O AVP User-Name contém o IMSI, não os MSISDNs

Cenário 2: Múltiplos Assinantes (IMSI Diferentes), Mesmo MSISDN

O OmniHSS impõe a **restrição de MSISDN único** (um MSISDN não pode pertencer a múltiplos assinantes simultaneamente). No entanto, durante portabilidade/migração:

Assinante A:

- IMSI: 999000111111111
- MSISDN: "+1234567890"
- last_seen_mme: "mme01.operator.com"

Assinante B (após portabilidade):

- IMSI: 999000222222222
- MSISDN: "+1234567890" # Mesmo MSISDN, SIM/IMSI diferente
- last_seen_mme: "mme02.operator.com"

Quando o Assinante B se registra:

- **Nenhum CLR enviado** (IMSI diferente = assinante diferente)
- O Assinante A permanece registrado em mme01
- O Assinante B se registra em mme02
- Ambos podem estar ativos simultaneamente (dispositivos físicos diferentes)

Cenário 3: CLR Programático para Assinante Multi-MSISDN

Resultado:

- **Um CLR enviado** para o last_seen_mme do assinante
- **Todos os MSISDNs** associados a esse IMSI são efetivamente desconectados
- O IMSI é a chave primária para rastrear o registro do MME

Notas Importantes

1. **IMSI é a Chave:** As operações de CLR são sempre **por IMSI**, nunca por MSISDN. A tabela `estado_do_assinante` rastreia `last_seen_mme` por assinante (IMSI).
2. **Operação Atômica:** Cada assinante pode estar registrado em apenas um MME por vez. O CLR automático garante isso limpando o registro antigo.
3. **Sem CLR se Não Houver MME Anterior:** Se `last_seen_mme` for `nil` (assinante nunca registrado), nenhum CLR é enviado durante ULR.


4. **Dados da Assinatura Incluídos:** O CLR automático (durante ULR) inclui o AVP completo `Subscription-Data` para ajudar o MME antigo a limpar corretamente o contexto.
 5. **Assíncrono:** O CLR é enviado de forma assíncrona (fire-and-forget). A resposta ULA para o novo MME não espera pela CLA do MME antigo.
 6. **Tratamento de CLA:** O OmniHSS recebe respostas CLA, mas atualmente as descarta. Isso previne loops de mensagens e é um comportamento padrão do HSS.
-

Interface SWx (Acesso Não-3GPP / Chamadas WiFi)

A interface SWx permite chamadas WiFi conectando o ePDG (Evolved Packet Data Gateway) ao HSS para autenticação e autorização de assinantes em redes de acesso não-3GPP.

Solicitação de Autenticação Multimídia (MAR/MAA)

O ePDG solicita vetores de autenticação EAP-AKA para registro de chamadas WiFi.

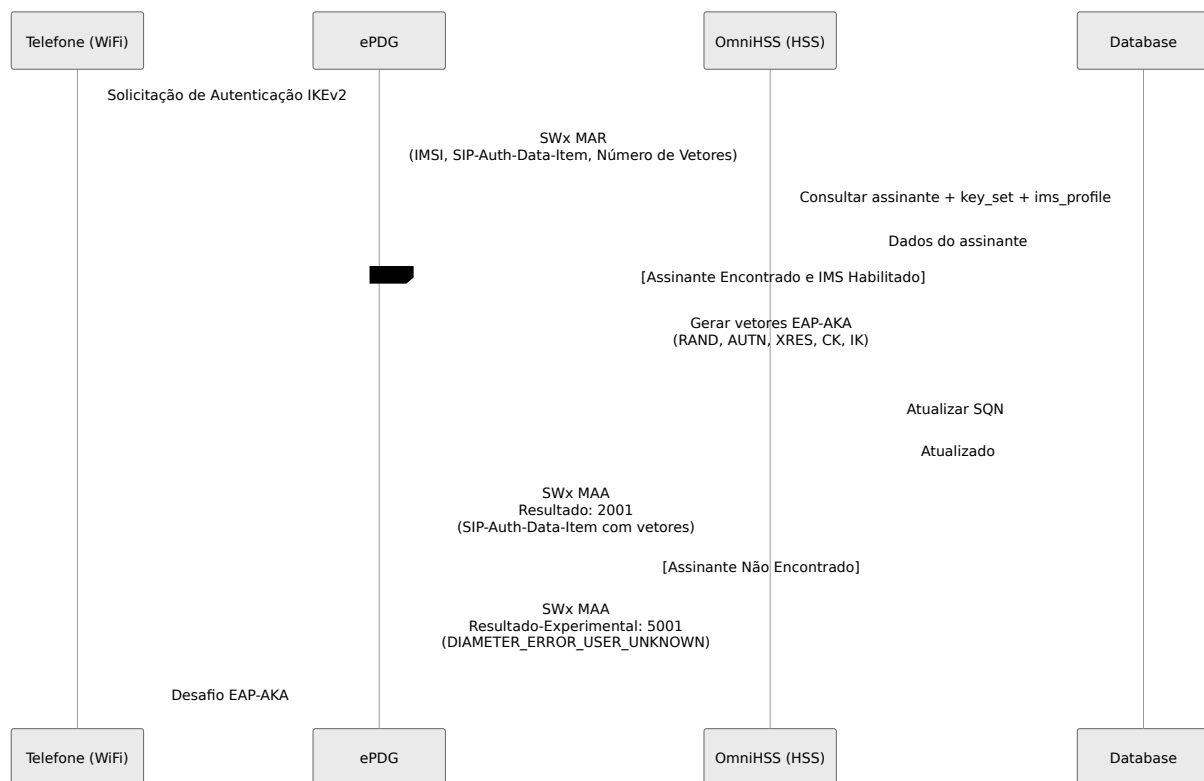


AVPs Chave:

- Solicitação: User-Name (IMSI ou IMSI@realm), SIP-Auth-Data-Item (esquema de autenticação), SIP-Number-Auth-Items
- Resposta: SIP-Auth-Data-Item (SIP-Authenticate, SIP-Authorization, Confidentiality-Key, Integrity-Key)

Resincronização de SQN: Quando o UE detecta uma falha de autenticação devido a um desvio de SQN, o ePDG inclui dados de ressincronização no AVP SIP-Authorization. O OmniHSS extrai AUTS deste campo e recalcula SQN usando computação sensível ao comprimento de IND conforme 3GPP TS 33.102.

Solicitação de Atribuição de Servidor (SAR/SAA)

O ePDG registra ou deregistra o assinante para serviços de chamadas WiFi.

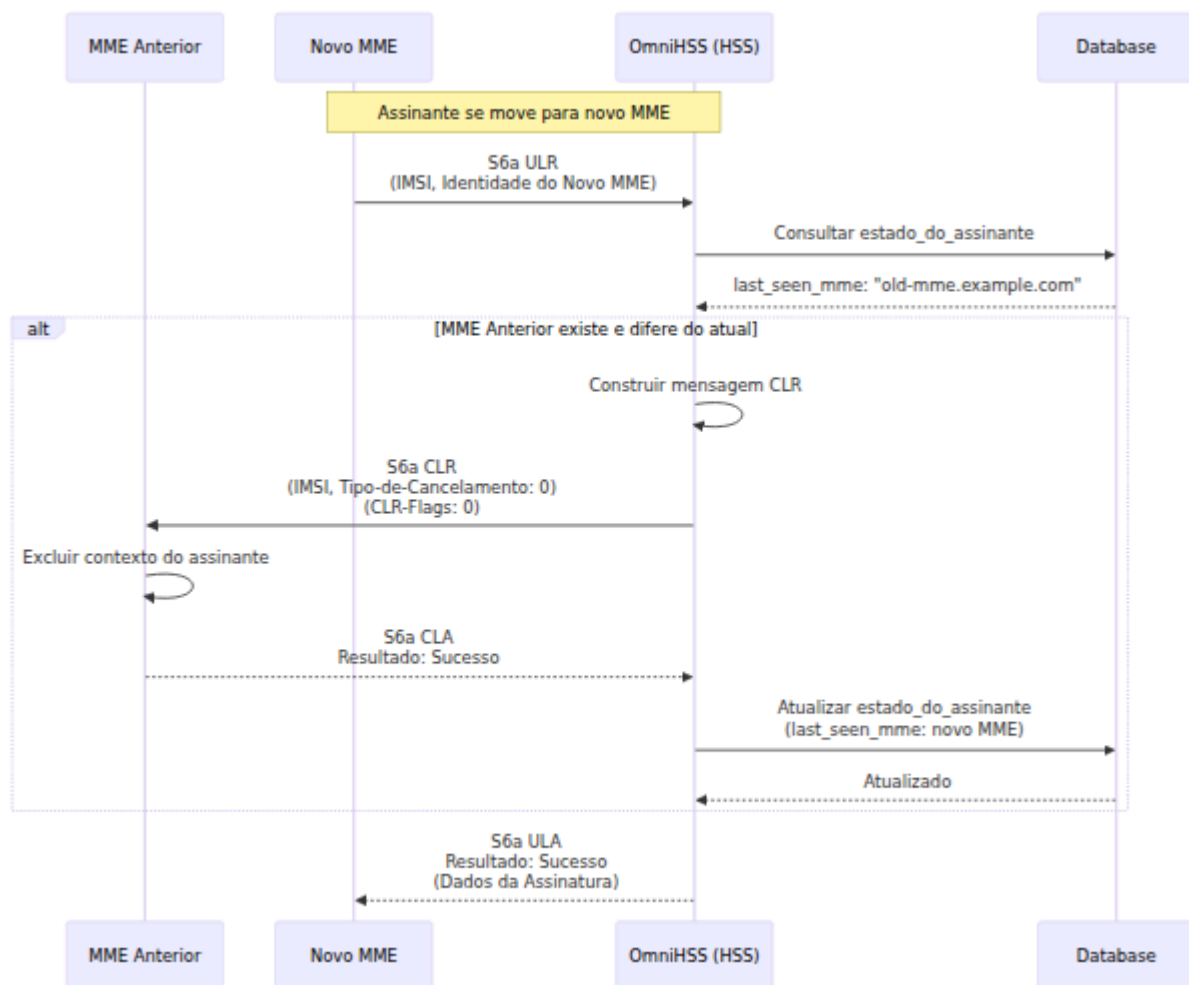

Tipos de Atribuição de Servidor:


Tipo	Valor	Descrição
NO_ASSIGNMENT	0	Apenas consulta, sem mudança de estado
REGISTRATION	1	Registro inicial de chamadas WiFi
RE_REGISTRATION	2	Atualização de registro
UNREGISTERED_USER	3	Serviços para usuário não registrado
TIMEOUT_DEREGISTRATION	4	Timeout de registro
USER_DEREGISTRATION	5	Deregistro iniciado pelo usuário
AUTHENTICATION_FAILURE	7	Falha de autenticação, limpar estado
ADMINISTRATIVE_DEREGISTRATION	8	Deregistro iniciado por administrador

AVPs Chave:

- Solicitação: User-Name (IMSI), Tipo-de-Atribuição-de-Servidor, Nome-do-Servidor (identidade do ePDG), Service-Selection (APN)
- Resposta: User-Data (XML do perfil IFC), Non-3GPP-User-Data

Fluxo de Registro de Chamadas WiFi


Registro completo de chamadas WiFi de ponta a ponta.

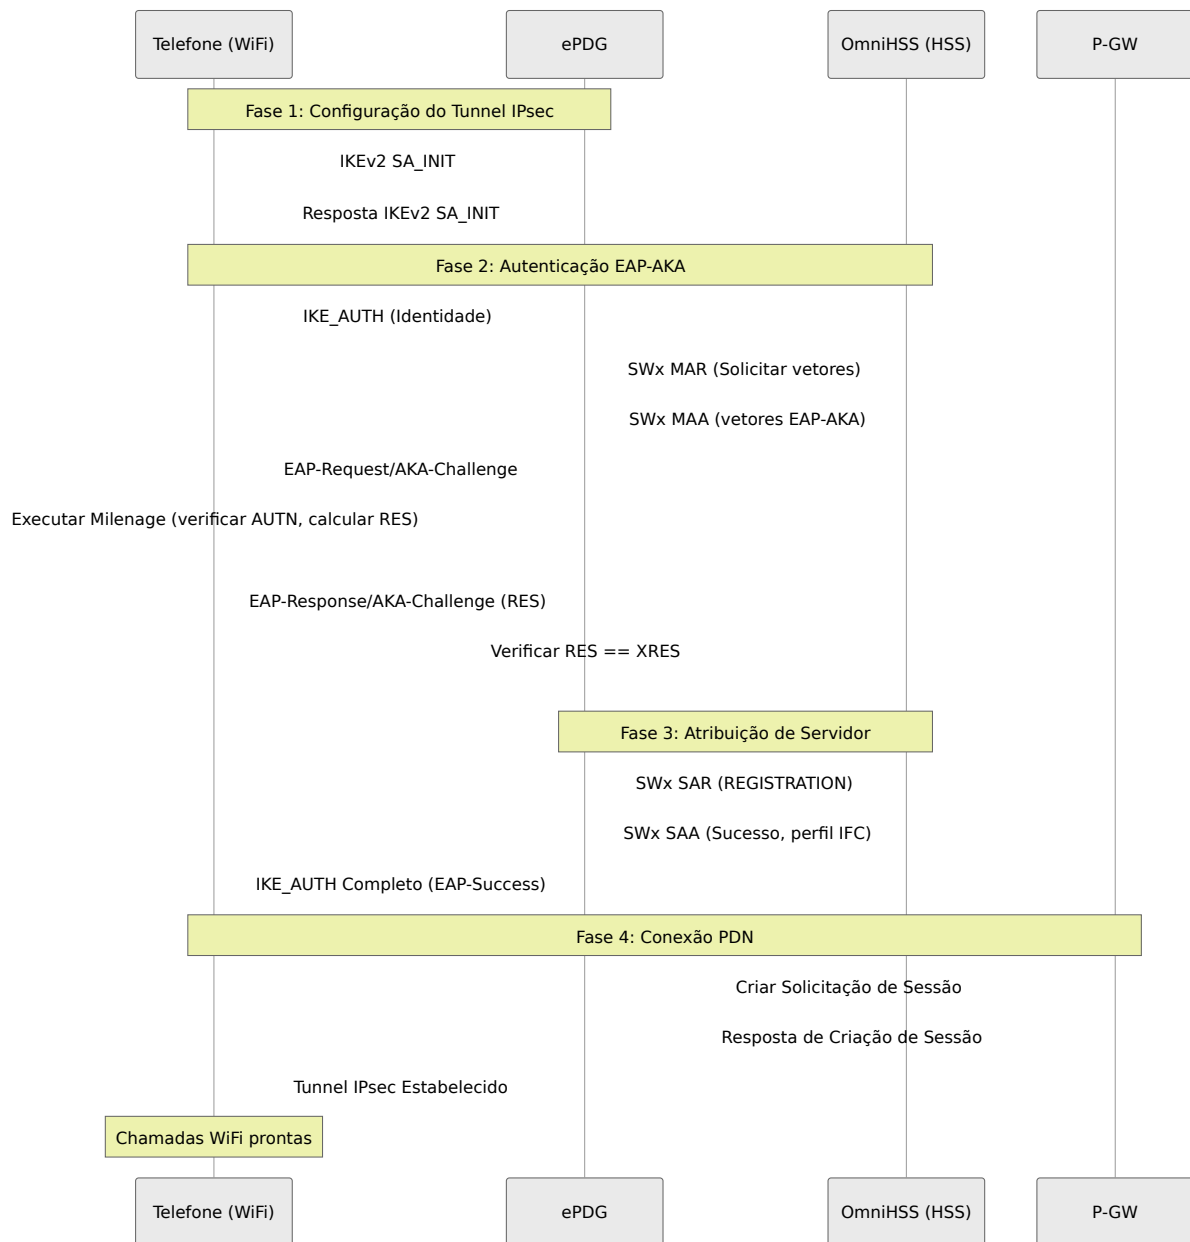

Interface Cx (IMS)


Solicitação de Autorização de Usuário (UAR/UAA)

O I-CSCF consulta se o usuário está autorizado a registrar.

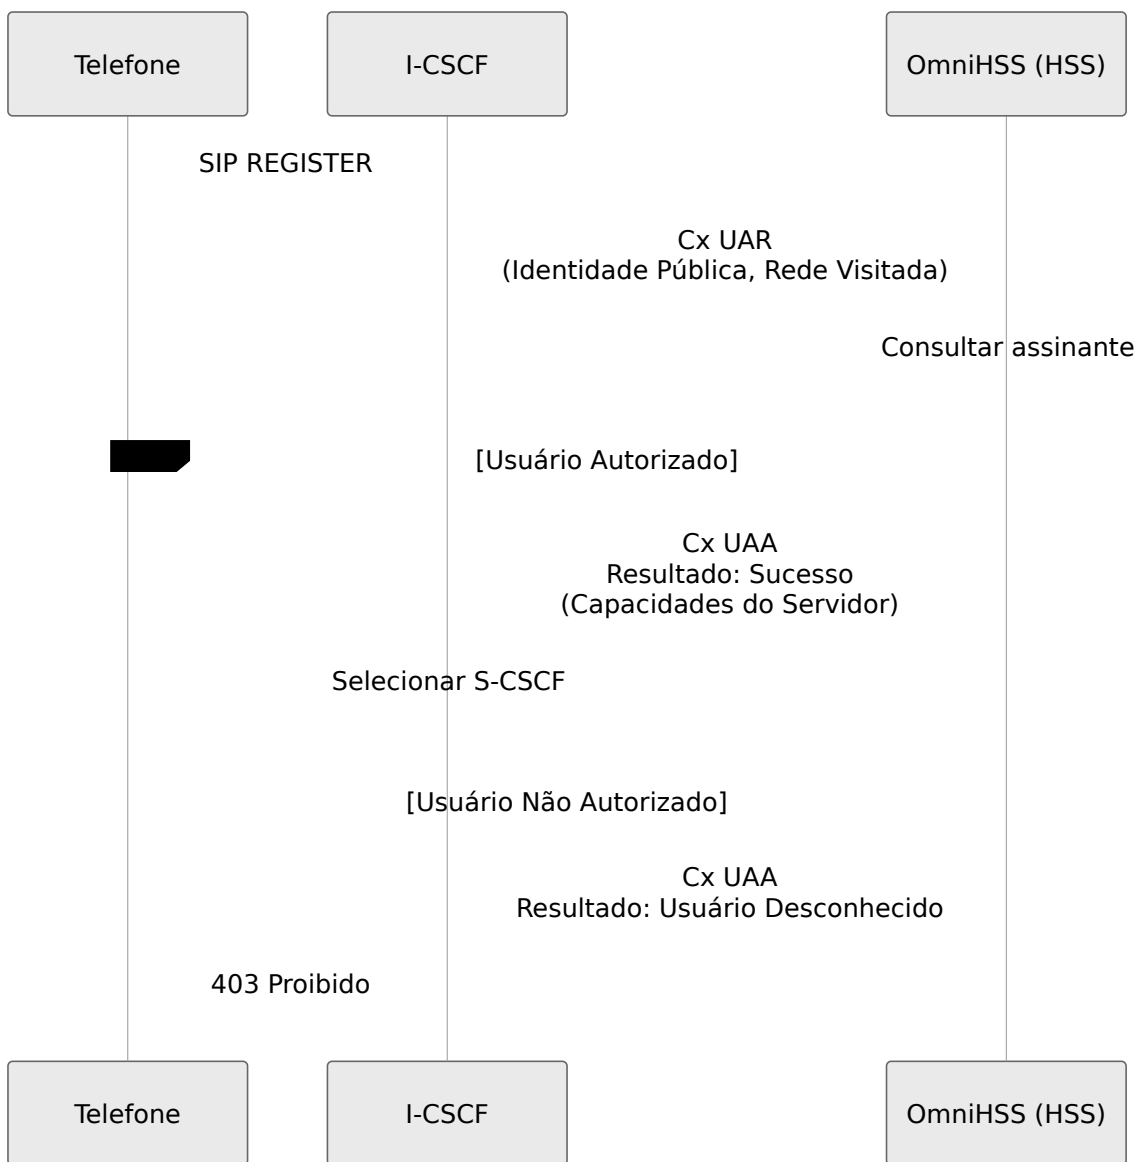

Solicitação de Atribuição de Servidor (SAR/SAA)

O S-CSCF registra/deregistra o usuário e recupera o perfil IMS.

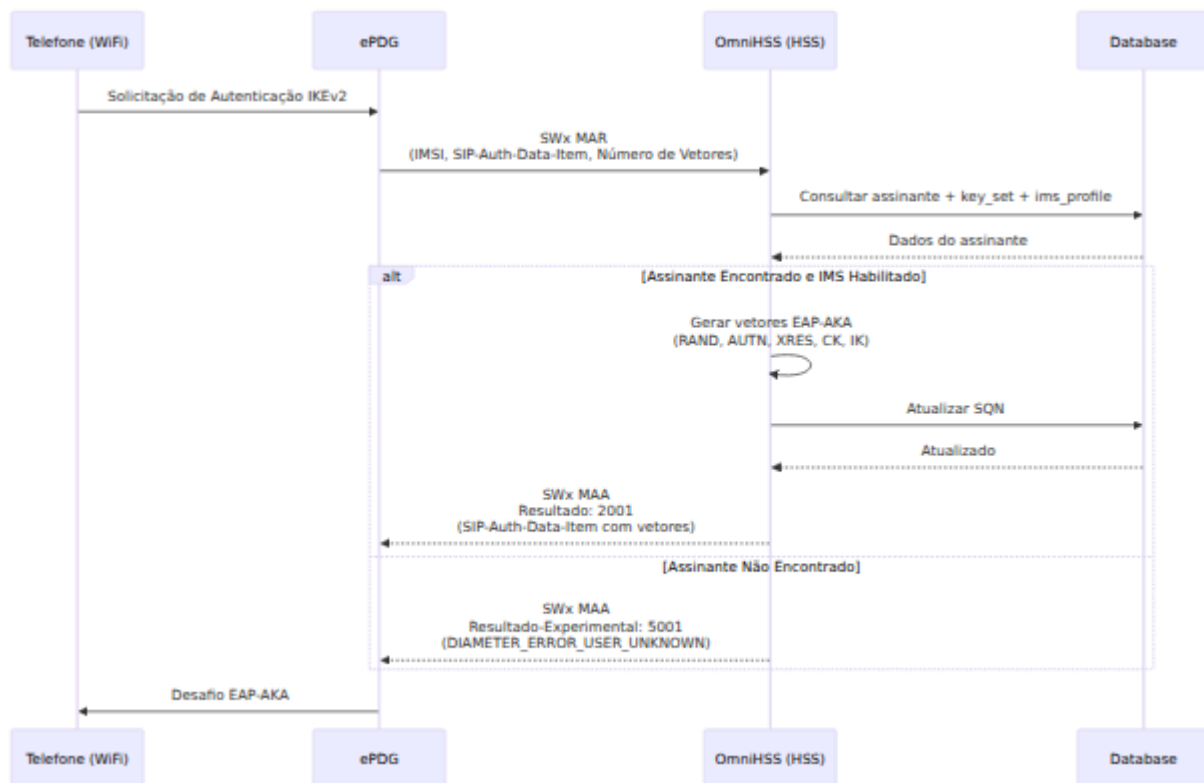


Renderização do Template IFC:

- `{{imsi}}` → IMSI real
- `{{msisdns}}` → Lista de números de telefone
- `{{mcc}}`, `{{mnc}}` → Códigos do PLMN de origem


Solicitação de Autenticação Multimídia (MAR/MAA)

O S-CSCF solicita vetores de autenticação para registro IMS.

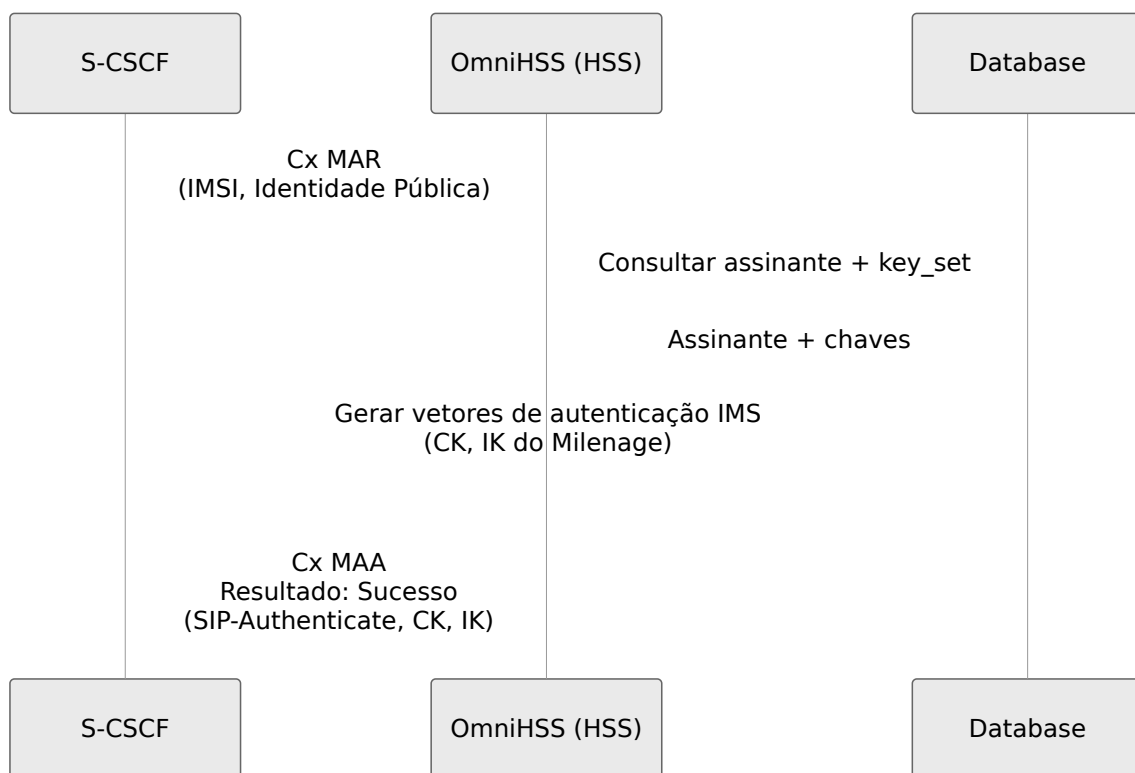

Solicitação de Informação de Localização (LIR/LIA)

O I-CSCF consulta qual S-CSCF está atendendo o usuário.

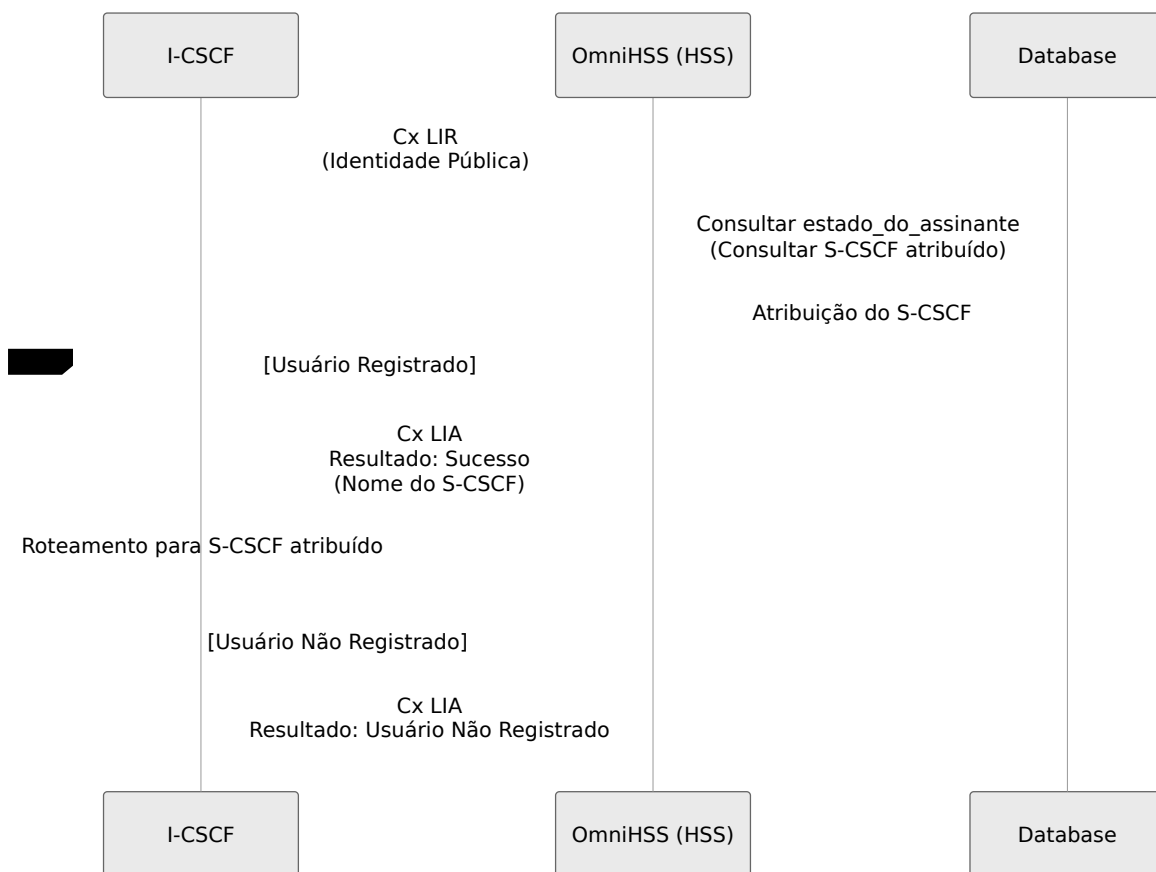


Interface Sh (Dados do Perfil IMS)

Veja **Sh RepositoryData (Dados Transparentes)** para o modelo de dados, regras de SequenceNumber/concorrência e a API de provisionamento REST para documentos de MMTEL-Services / IMS-ODB-Information.


Solicitação de Dados do Usuário (UDR/UDA)

O Servidor de Aplicação solicita dados do perfil do assinante.

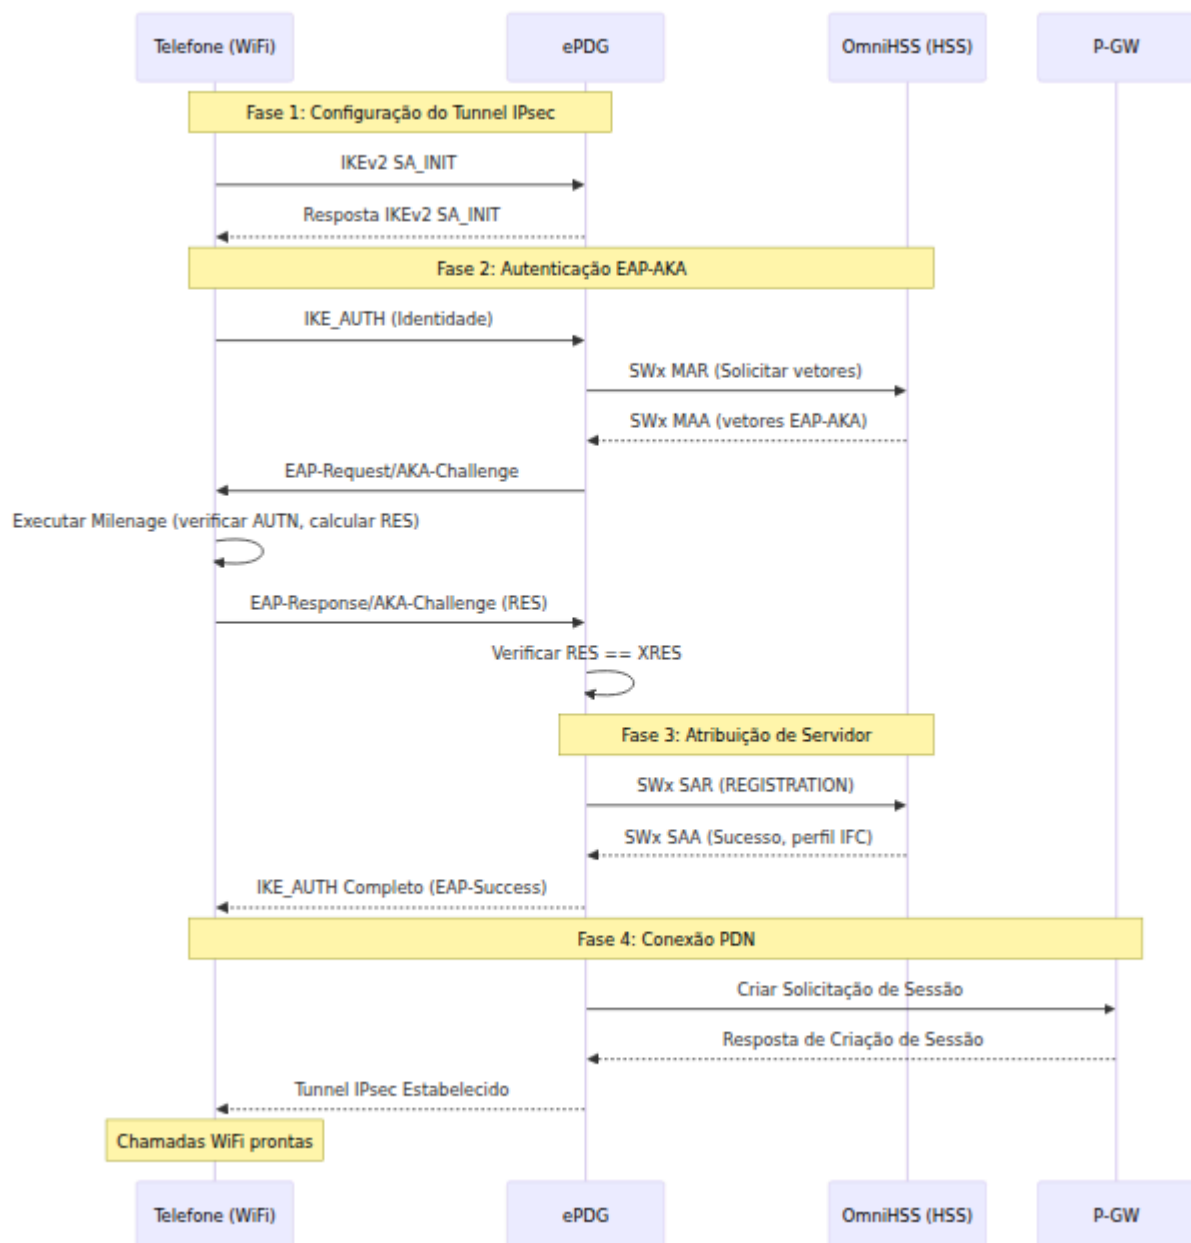


Solicitação de Atualização de Perfil (PUR/PUA)

O Servidor de Aplicação atualiza os dados do perfil do assinante.

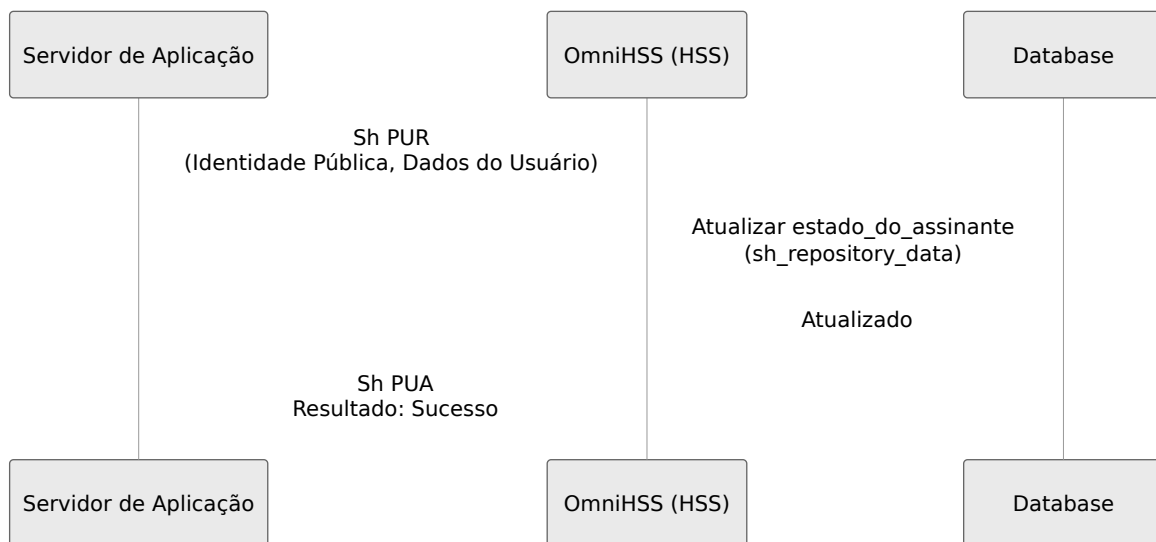

Solicitação de Notificações de Assinatura (SNR/SNA)

O Servidor de Aplicação se inscreve para mudanças de perfil.

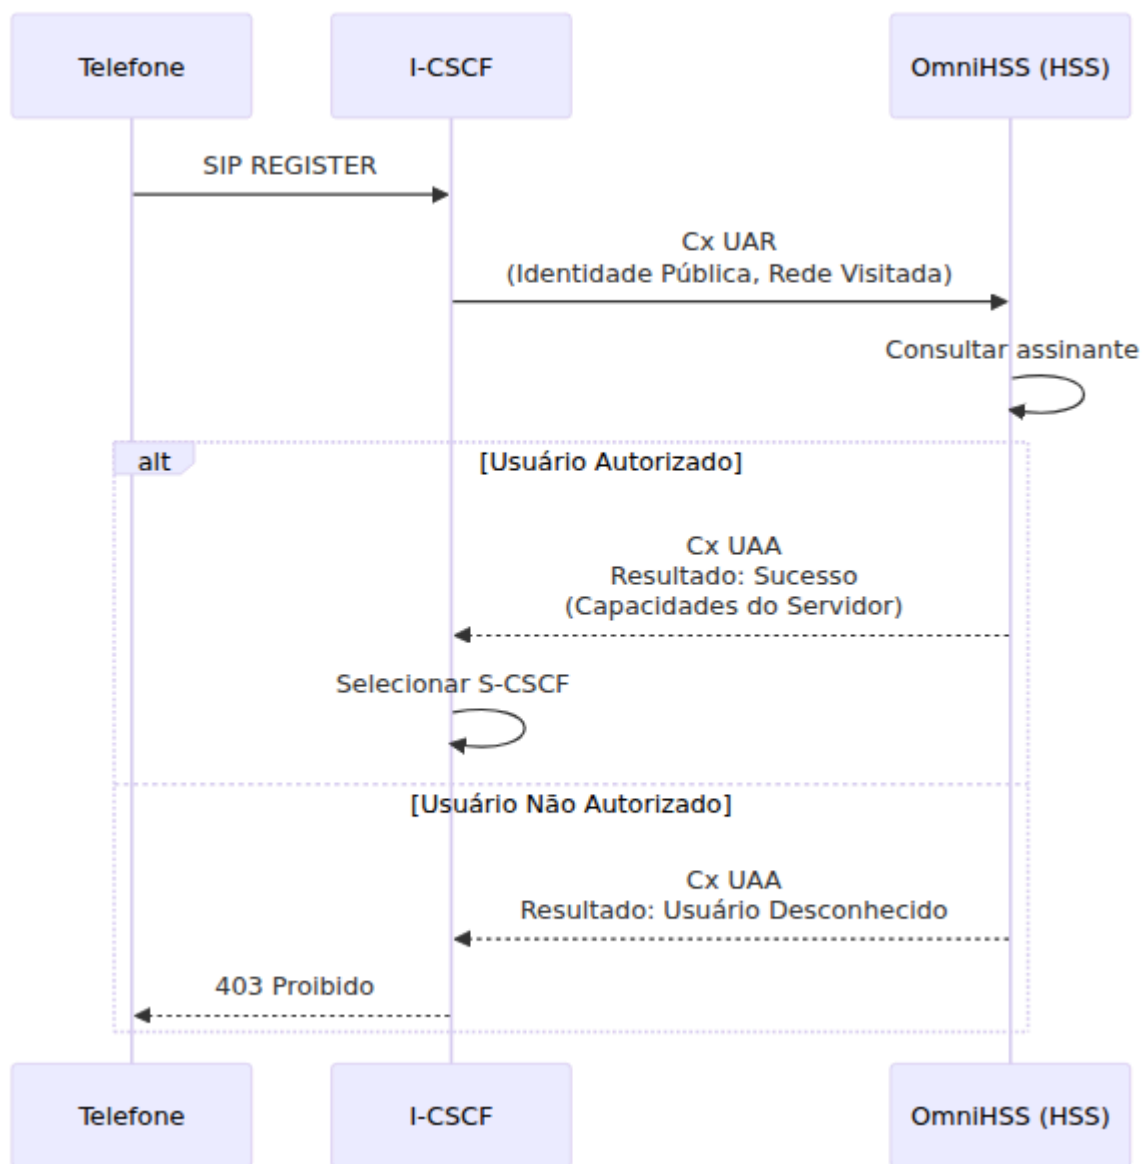


Interface Gx (Controle de Políticas)

O OmniHSS funciona como o PCRF (Função de Regras de Políticas e Cobrança) através da interface Gx.

Veja **Documentação do PCRF** para arquitetura detalhada, configuração de políticas e gerenciamento de QoS.

Solicitação de Controle de Crédito - Inicial (CCR-I/CCA-I)

O P-GW solicita regras de políticas quando a sessão PDN é estabelecida.

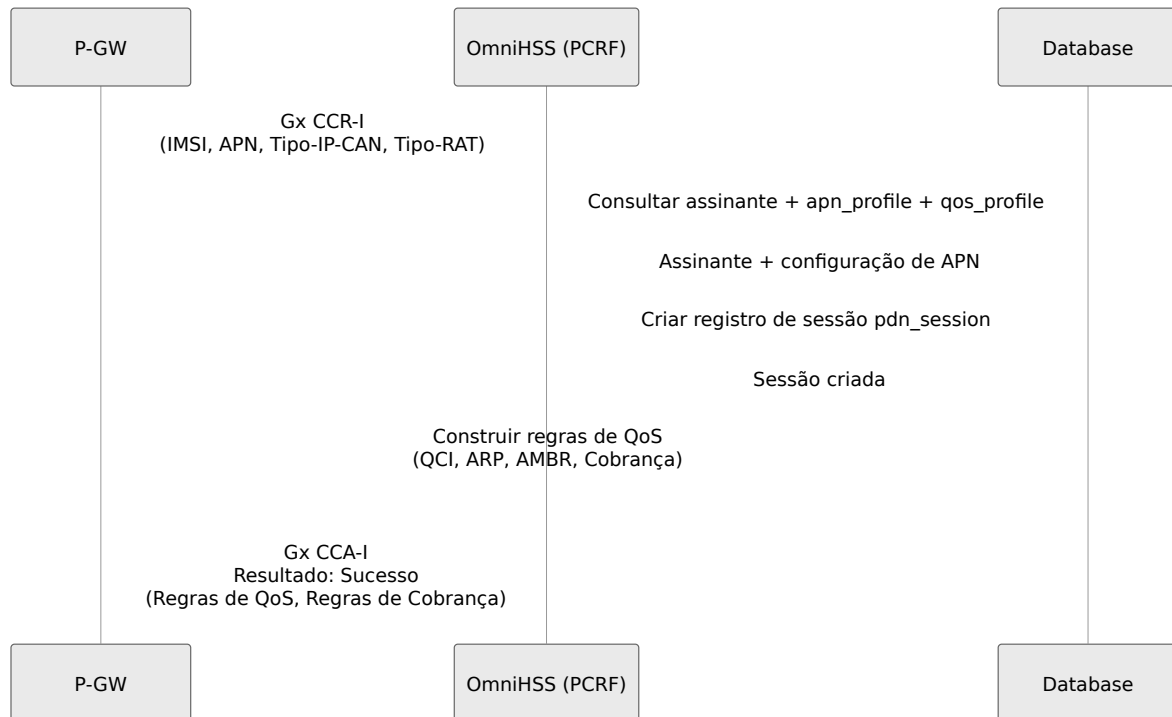


AVPs Chave:

- Solicitação: Subscription-Id (IMSI), Called-Station-Id (APN), RAT-Type, IP-CAN-Type
- Resposta: QoS-Information (QCI, ARP, AMBR), Charging-Rule-Install


Solicitação de Controle de Crédito - Atualização (CCR-U/CCA-U)

O P-GW notifica sobre mudanças na sessão.

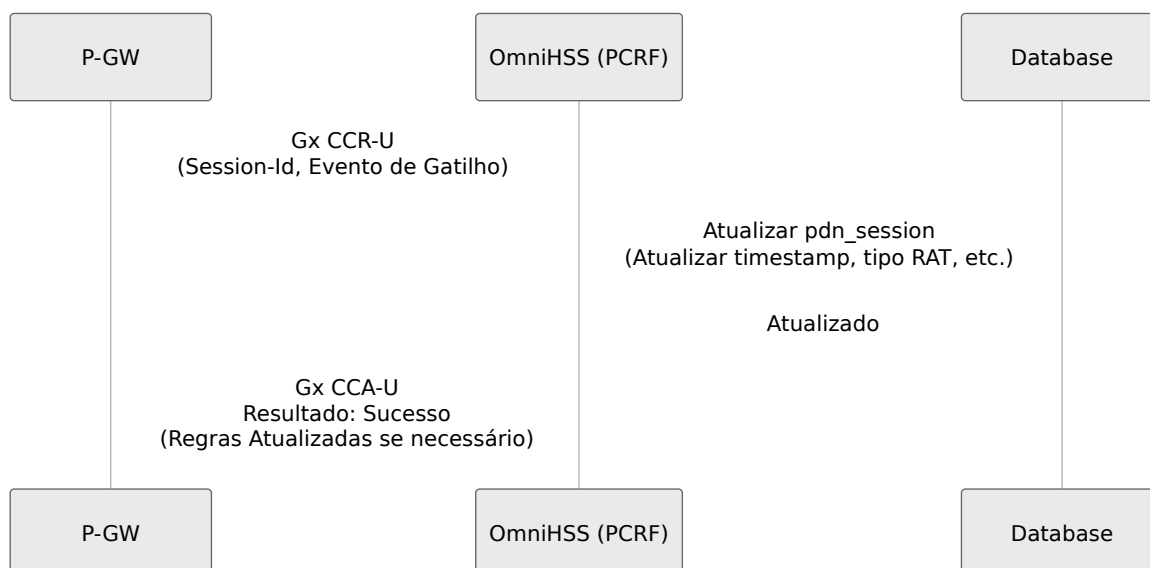


Solicitação de Controle de Crédito - Terminar (CCR-T/CCA-T)

O P-GW notifica quando a sessão PDN termina.

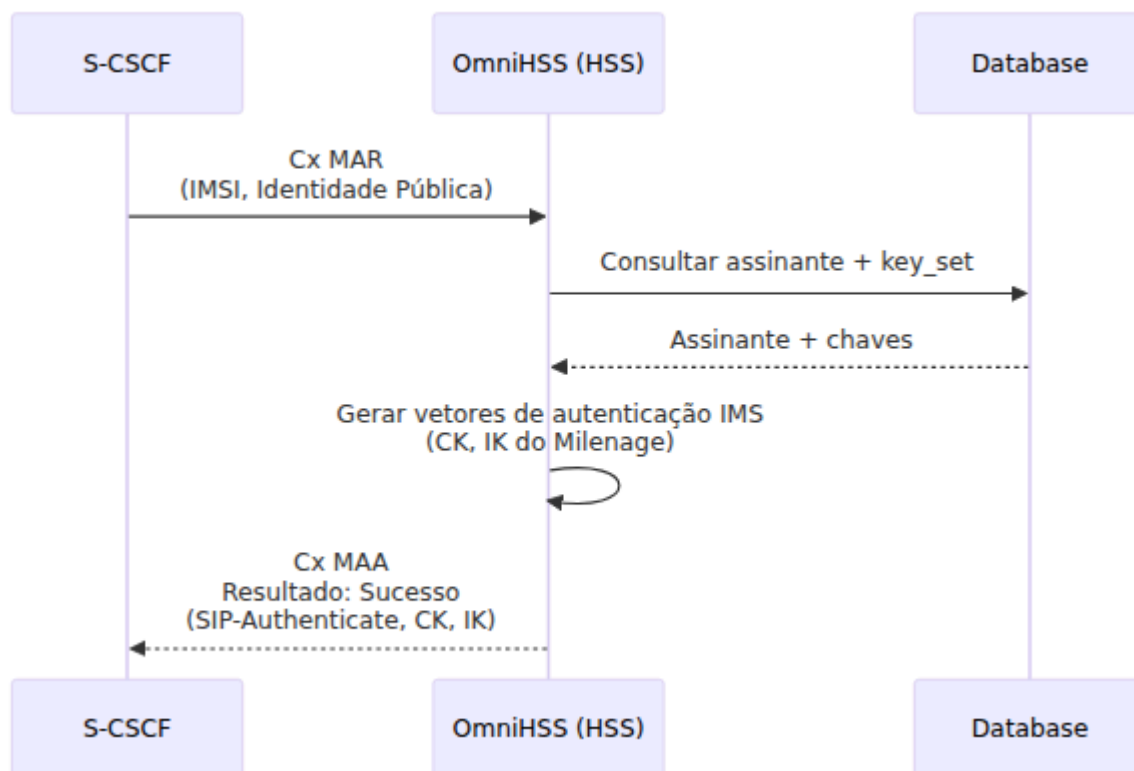

Solicitação de Reautenticação (RAR/RAA)

O OmniHSS (PCRF) inicia a atualização de políticas para o P-GW.

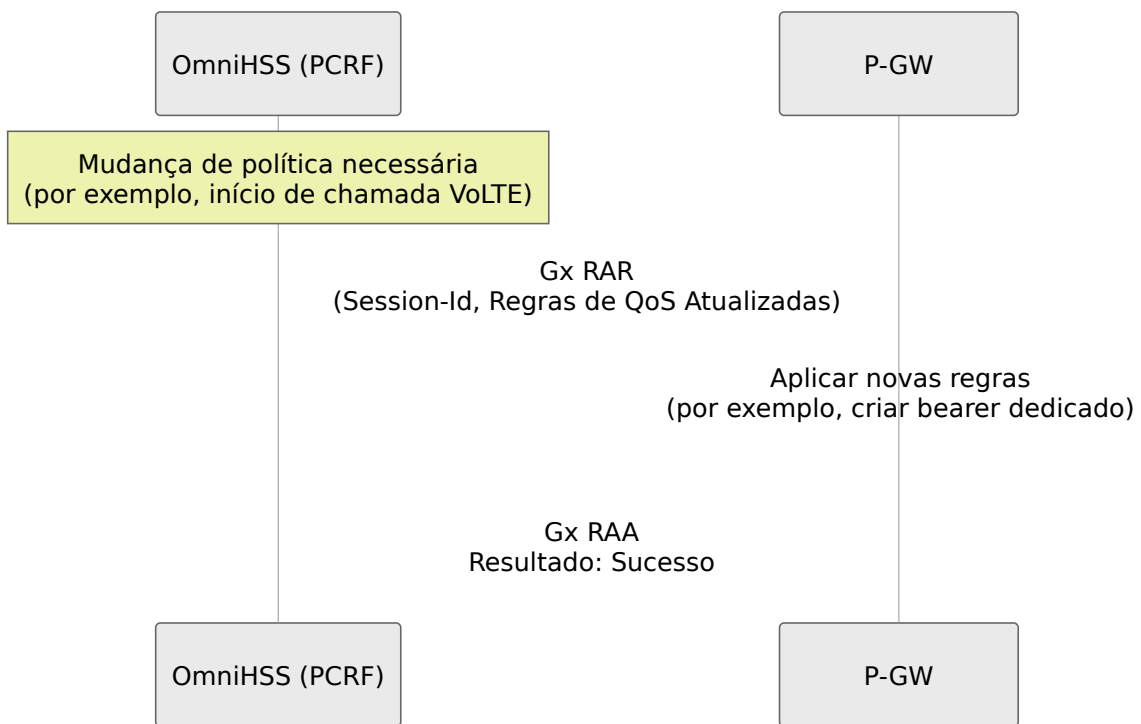


Interface Rx (Política de Mídia IMS)

O OmniHSS funciona como o PCRF através da interface Rx para autorização de mídia IMS.

Veja a [Documentação PCRF](#) para fluxos de chamadas VoLTE detalhados e autorização de mídia.

Solicitação AA (AAR/AAA)

P-CSCF solicita autorização de mídia para a sessão IMS.

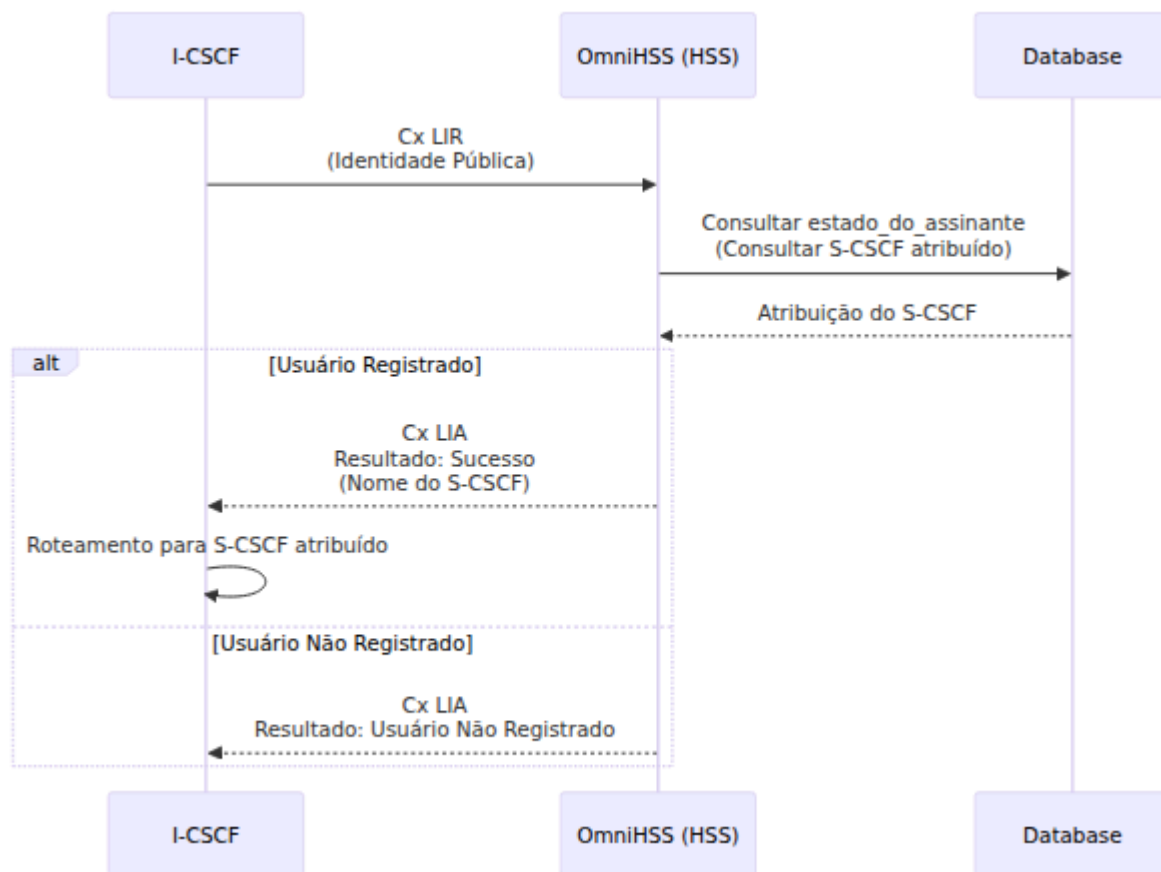


Informações Chave:

- Analisar SDP para determinar codec e largura de banda
- Calcular largura de banda necessária (UL/DL)
- Criar filtros SDF para fluxos de mídia
- Acionar bearer dedicado via Gx RAR

Solicitação de Término de Sessão (STR/STA)

P-CSCF notifica quando a sessão IMS termina.

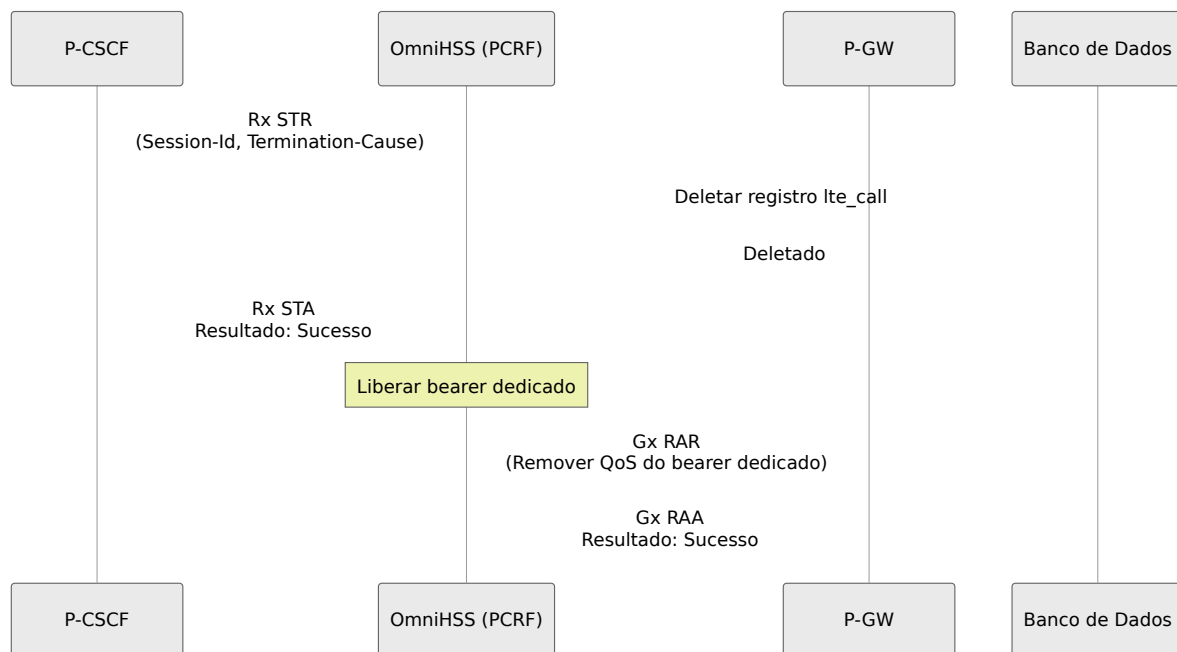

Interface Sy (Controle de Limite de Gastos)

OmniHSS, atuando como o PCRF, usa a interface Sy para obter o status do limite de gastos do assinante de um OCS externo (Sistema de Cobrança Online) e aplicar política orientada por gastos sobre Gx. Sy usa o ID de aplicação Diameter `16777302` (3GPP TS 29.219). O HSS é o cliente Sy; o OCS é o servidor. Veja [Interface Sy](#) para a referência completa (mapeamento de contadores de política, AVPs, configuração).

Solicitação de Limite de Gastos (SLR/SLA)

O PCRF abre uma sessão Sy por assinante para buscar o status atual dos contadores de política do OCS, em seguida, incorpora as regras resultantes no Gx CCA que já retorna.


Parse error on line 9: ...ficador do contador;
instalar/remove -----
 -----^ Expecting 'SPACE', 'NEWLINE', 'create', 'box', 'end', 'autonumber',
 'activate', 'deactivate', 'title', 'legacy_title', 'acc_title', 'acc_descr',
 'acc_descr_multiline_value', 'loop', 'rect', 'opt', 'alt', 'par', 'par_over', 'critical',

'break', 'option', 'and', 'else', 'participant', 'participant_actor', 'destroy', 'note', 'links', 'link', 'properties', 'details', 'ACTOR', got 'INVALID'

Tentar novamente


Notificação de Status de Gastos (SNR/SNA)

Quando o status de um contador muda (por exemplo, um limite de dados é esgotado), o OCS notifica o PCRF, que empurra a mudança de política para o PGW com um Gx RAR.

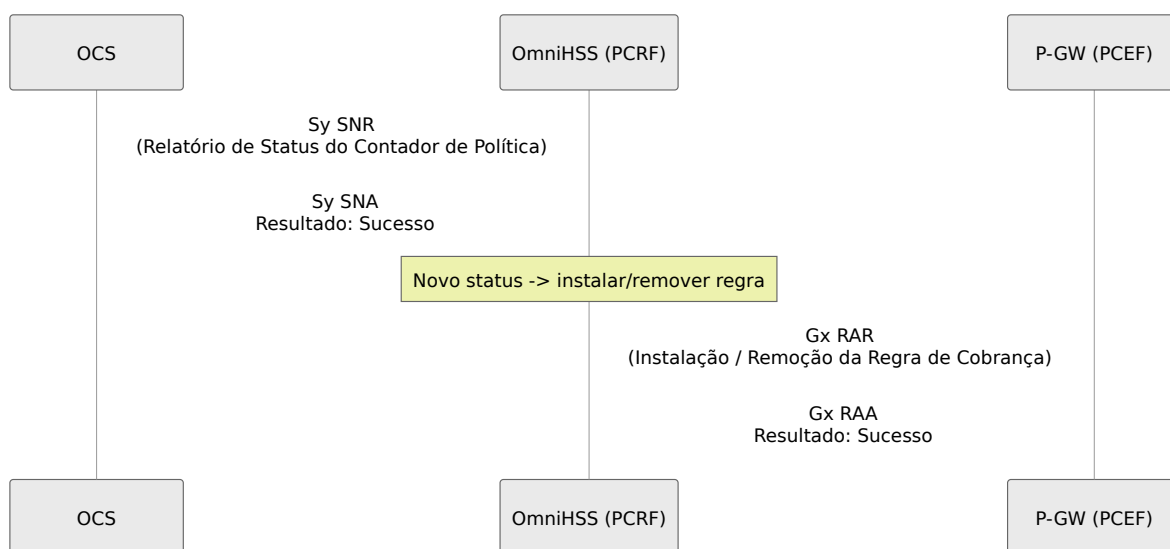

Término de Sessão (STR/STA)

Quando a última sessão de dados do assinante termina, o PCRF fecha a sessão Sy.

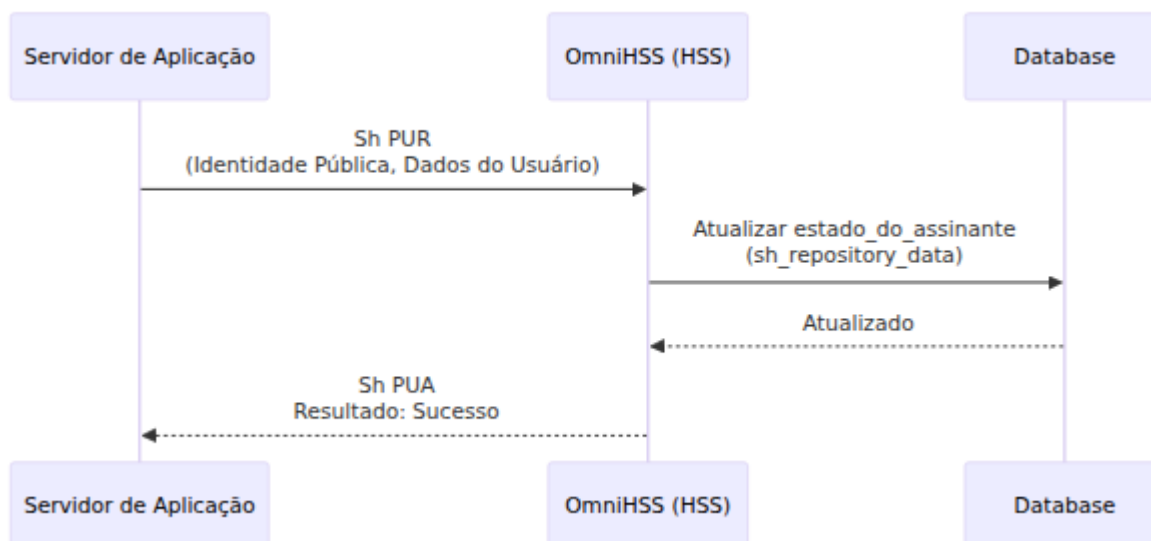


Interface S13 (EIR)

OmniHSS funciona como o EIR (Registro de Identidade de Equipamento) via a interface S13.

Veja a [Documentação EIR](#) para verificação detalhada de identidade de equipamento, validação de IMEI e gerenciamento de lista negra.

Solicitação de Verificação de Identidade do ME (ECR/ECA)

Cliente EIR externo (ou MME) solicita validação de equipamento.

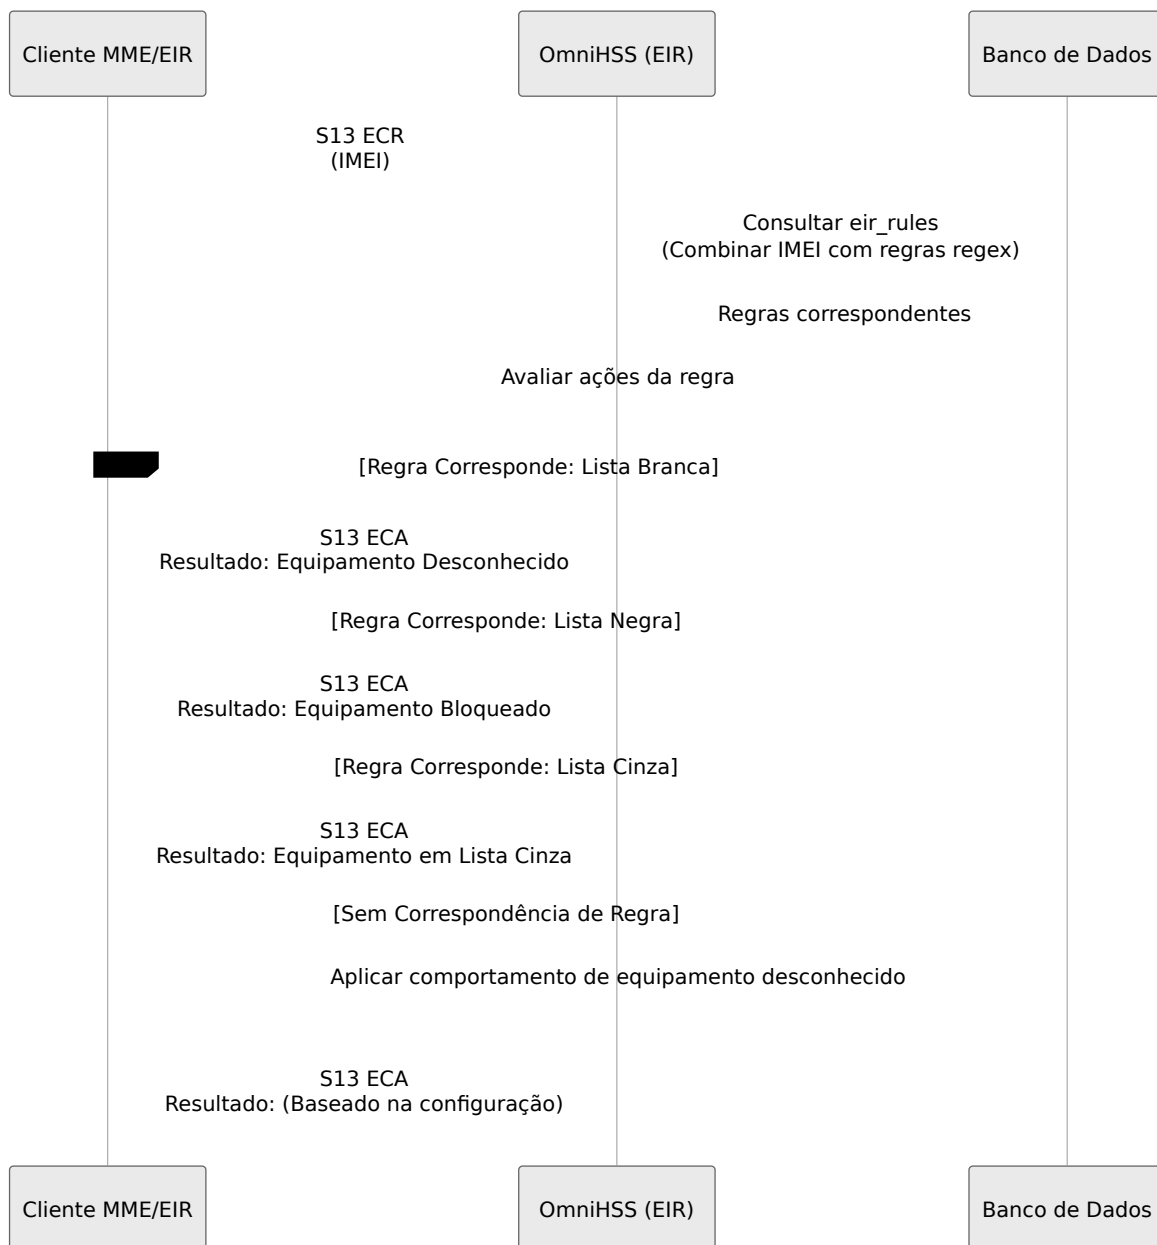

Valores de Status do Equipamento:


- **Equipamento Desconhecido (0)** - Dispositivo permitido (lista branca)
 - **Equipamento Bloqueado (1)** - Dispositivo bloqueado
 - **Equipamento em Lista Cinza (2)** - Dispositivo permitido, mas monitorado
-

Interface SLh (LCS / Serviços de Localização)

OmniHSS responde ao SLh `LCS-Routing-Info-Request` (RIR) para que um GMLC possa descobrir qual MME atualmente atende a um assinante antes de solicitar sua localização via SLg. O MME atendente é aquele registrado na atualização de registro S6a (Update-Location). SLh usa o ID de aplicação Diameter `16777291` (3GPP TS 29.173).

Solicitação de Informações de Roteamento LCS (RIR/RIA)

GMLC solicita o nó atendente para um assinante.

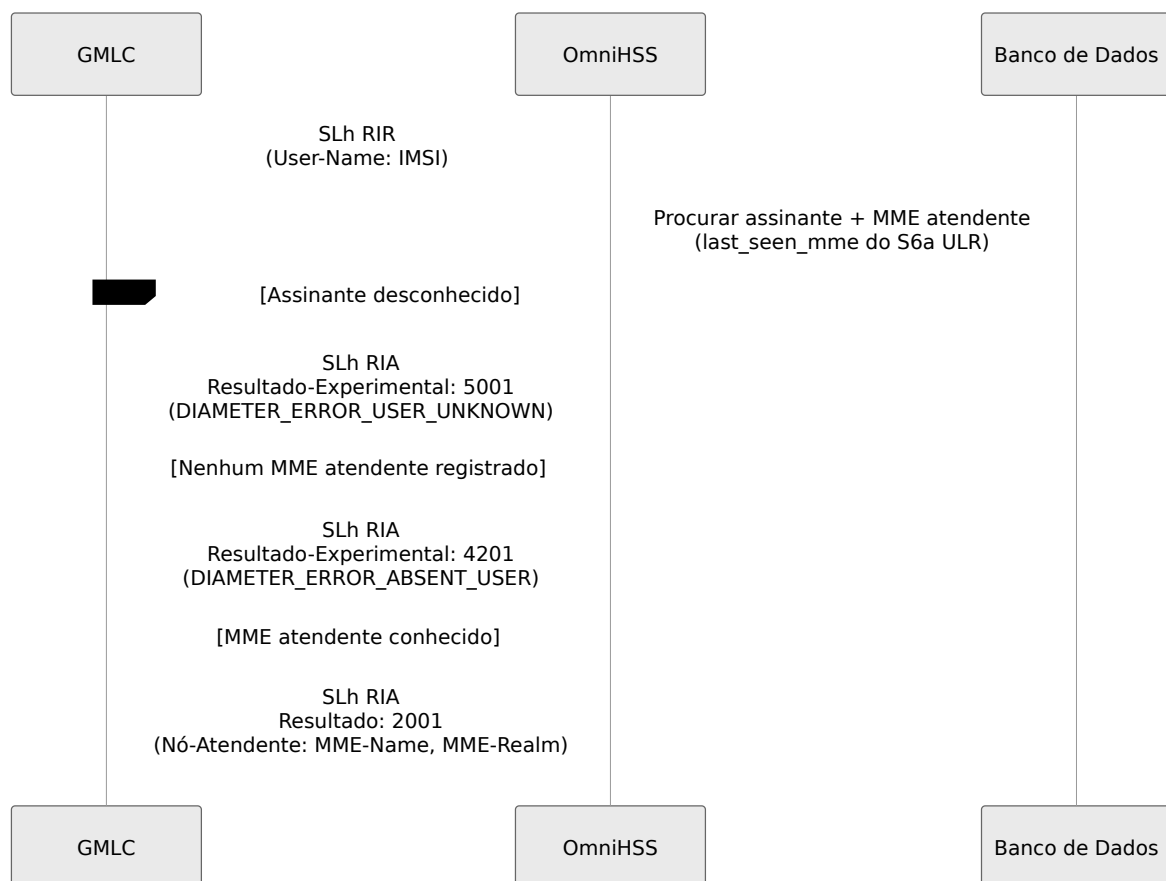

Notas:

- O IMSI é retirado de `User-Name`; uma consulta MSISDN é usada como fallback.


- O **Nó-Atendente** retornado carrega o **MME-Name/MME-Realm** registrado pela última vez pelos manipuladores S6a AIR/ULR (**subscriber_state.last_seen_mme** / **last_seen_realm**) - nenhuma provisão extra é necessária.
- Um GMLC normalmente segue um RIA bem-sucedido com um SLg Provide-Location-Request para o MME retornado.

Códigos de Resultado:

- **2001** - Sucesso; **Nó-Atendente** retornado.
- **5001** - **DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN**; IMSI/MSISDN não provisionado.
- **4201** - **DIAMETER_ERROR_ABSENT_USER**; assinante conhecido, mas nenhum MME atendente registrado (nunca anexado ou localização cancelada).

Fluxo Completo de Chamada: Chamada VoLTE

Configuração de chamada VoLTE de ponta a ponta mostrando múltiplas interfaces.

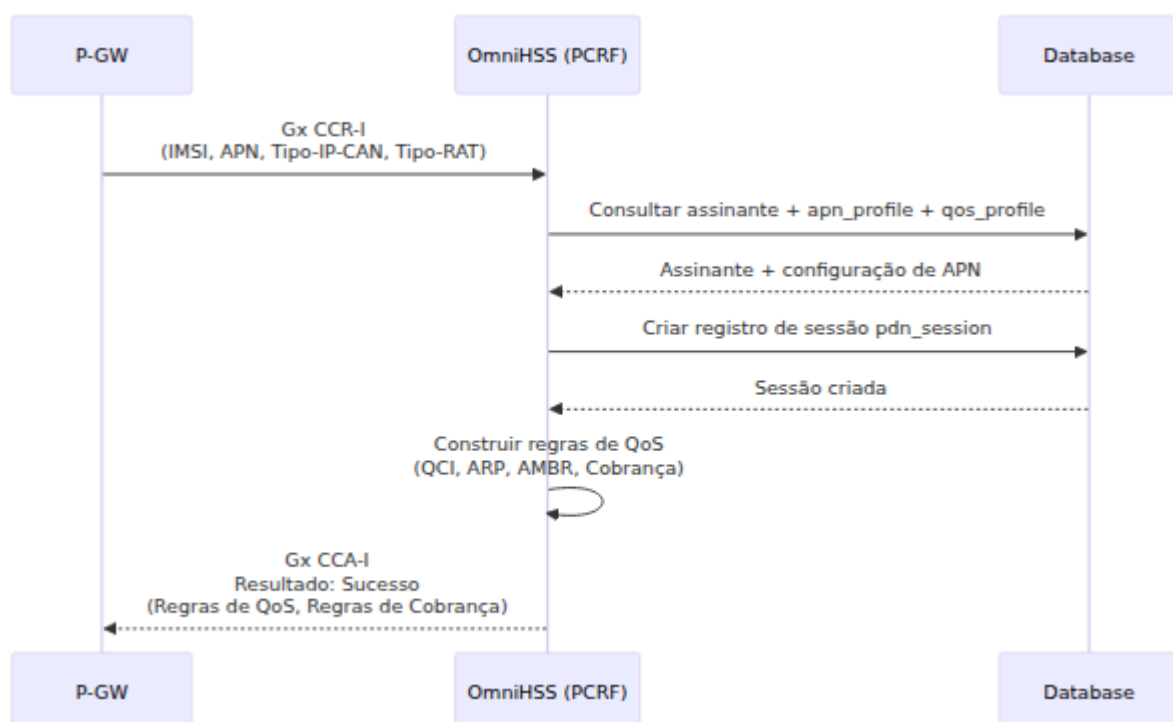


Interface Zh (Arquitetura de Inicialização Genérica)

A interface Zh habilita a Arquitetura de Inicialização Genérica (GBA) conectando a Função do Servidor de Inicialização (BSF) ao HSS para autenticação de assinantes e derivação de chaves.

Solicitação de Autenticação Multimídia (MAR/MAA)

BSF solicita vetores de autenticação GBA para inicialização.

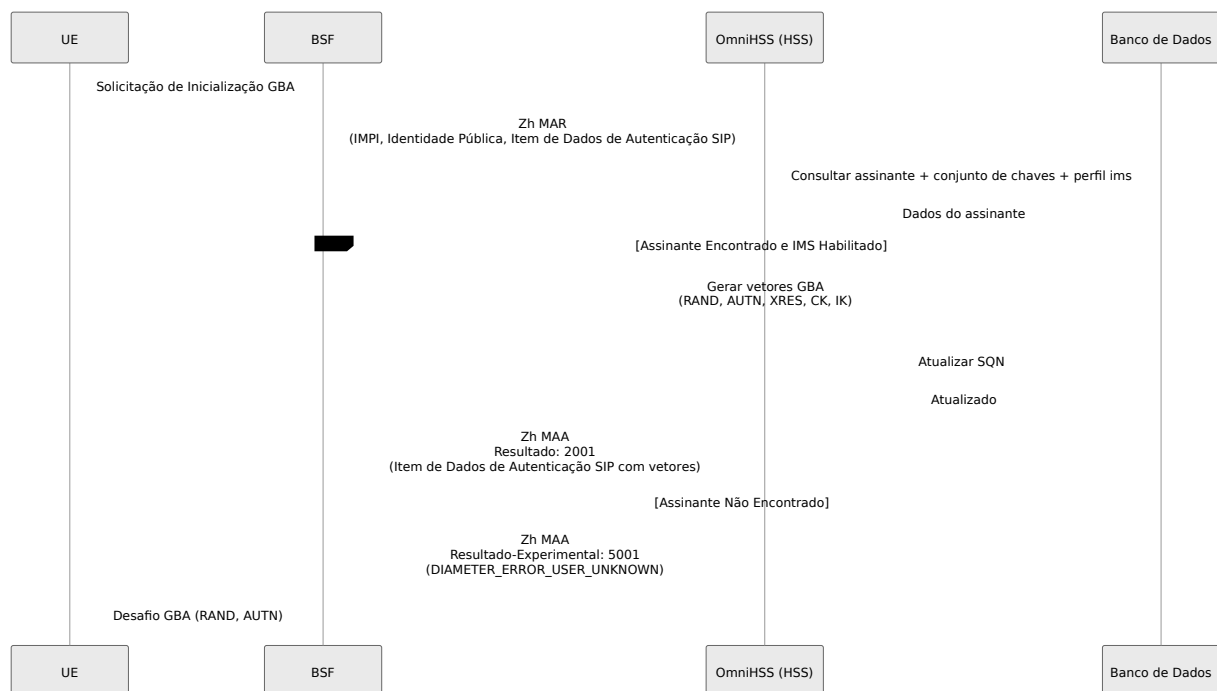

AVPs Chave:

- Solicitação: User-Name (IMPI), Identidade Pública, Item de Dados de Autenticação SIP (esquema de autenticação), Realm de Destino
- Resposta: Item de Dados de Autenticação SIP (SIP-Authenticate, SIP-Authorization, Chave de Confidencialidade, Chave de Integridade), GBA-UserSecSettings

Casos de Uso GBA:


Aplicação	Descrição
MBMS	Gerenciamento de chaves do Serviço de Multicast de Transmissão Móvel
HTTPS	Provisão de certificados baseada em GBA
NAF	Autenticação da Função de Aplicação de Rede Genérica
Presença	Autenticação segura do serviço de presença

Interface SWm (Acesso Não Confiável Não-3GPP)

A interface SWm habilita a autenticação EAP-AKA para redes de acesso não confiáveis não-3GPP (por exemplo, WiFi via ePDG) conectando o Servidor AAA 3GPP ao HSS.

Solicitação Diameter-EAP (DER/DEA)

Troca de autenticação EAP para acesso WiFi.

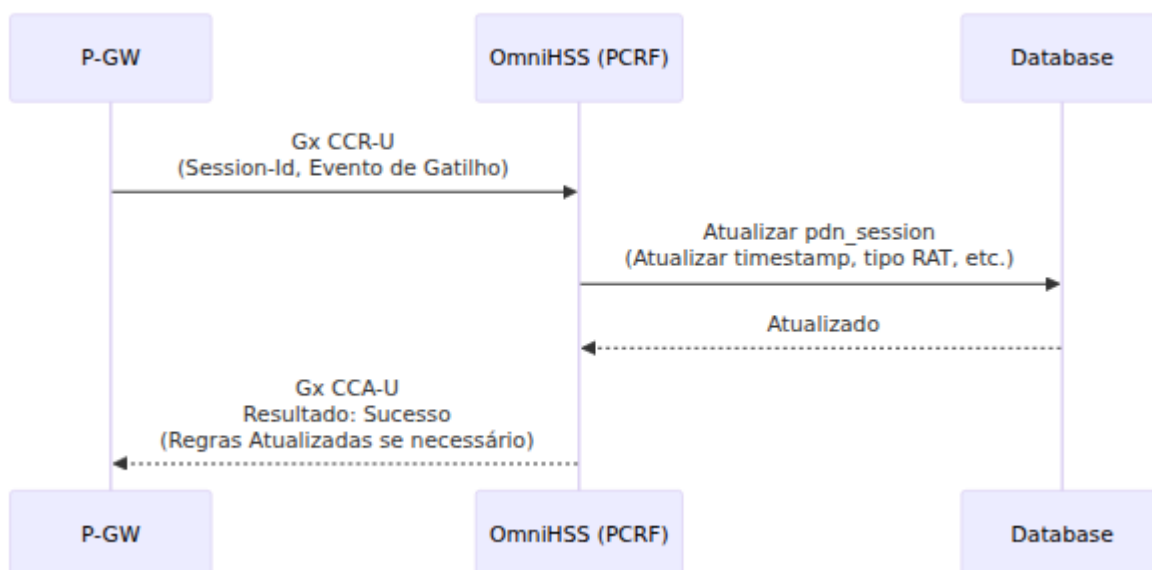


AVPs Chave:

- Solicitação: Session-Id, Auth-Application-Id, EAP-Payload, Auth-Request-Type, User-Name (opcional)
- Resposta: EAP-Payload, EAP-Master-Session-Key (MSK), Configuração APN, Session-Timeout

Solicitação AA (AAR/AAA)

Autorização após autenticação EAP bem-sucedida.

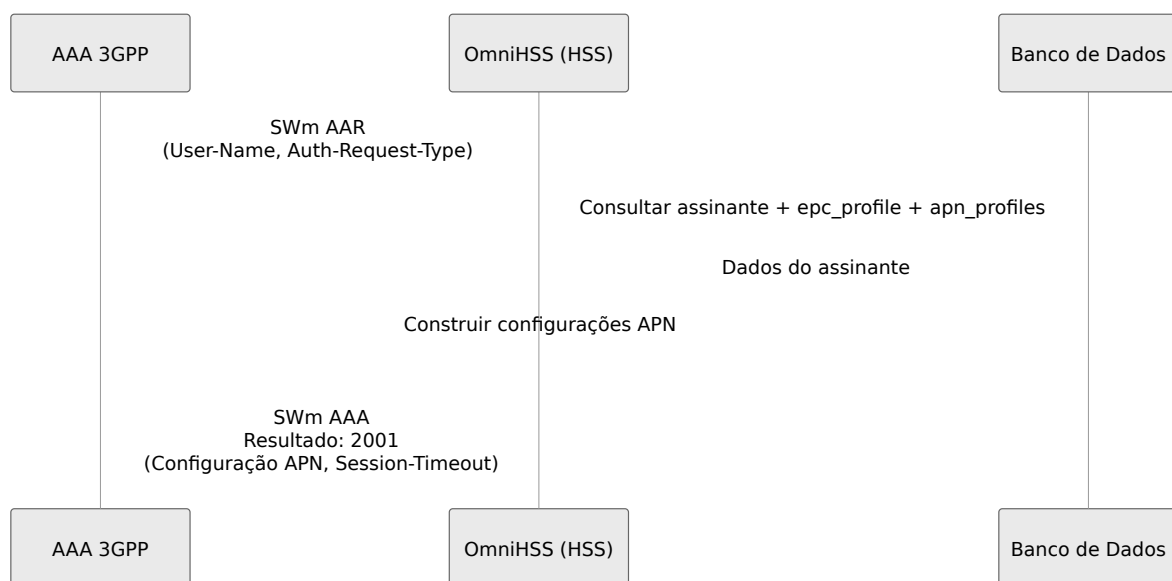


AVPs Chave:

- Solicitação: Session-Id, Auth-Application-Id, User-Name, Auth-Request-Type, AAR-Flags
- Resposta: Configuração APN, 3GPP-Charging-Characteristics, Session-Timeout

Solicitação de Término de Sessão (STR/STA)

Notificação de término de sessão WiFi.

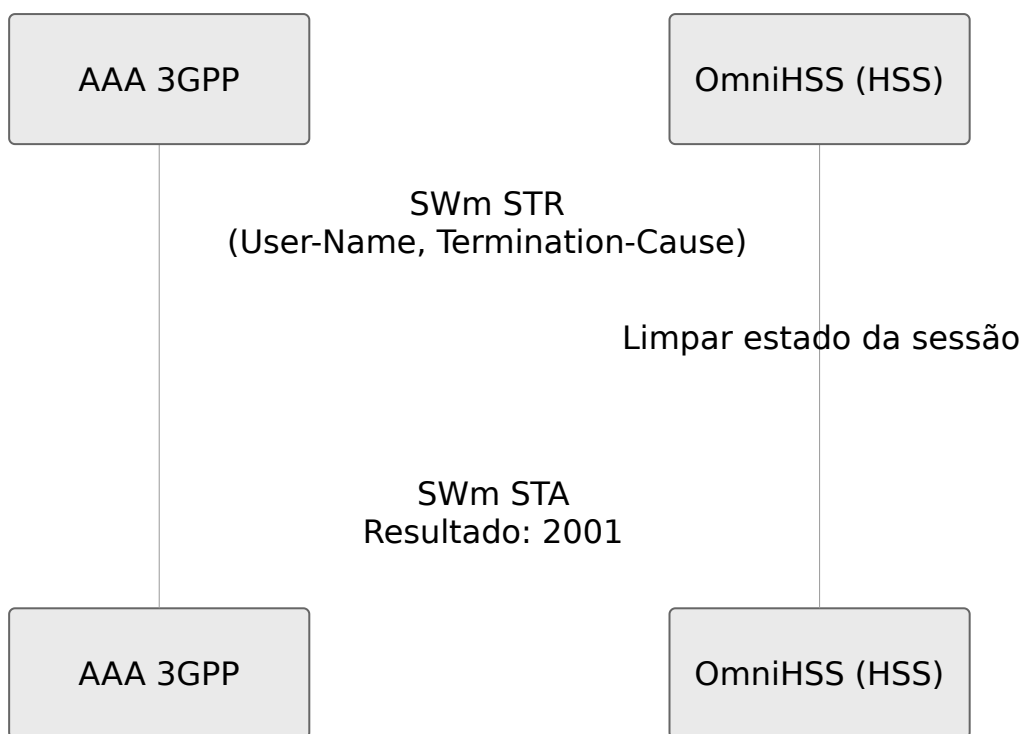

Causas de Término:

Causa	Valor	Descrição
DIAMETER_LOGOUT	1	Logout do usuário
DIAMETER_SERVICE_NOT_PROVIDED	2	Serviço indisponível
DIAMETER_BAD_ANSWER	3	Erro de protocolo
DIAMETER_ADMINISTRATIVE	4	Término administrativo
DIAMETER_LINK_BROKEN	5	Conexão perdida
DIAMETER_AUTH_EXPIRED	6	Timeout de autenticação
DIAMETER_USER_MOVED	7	Usuário movido para outro acesso
DIAMETER_SESSION_TIMEOUT	8	Timeout de sessão

Solução de Problemas de Protocolos

Falhas de Autenticação (S6a AIR)

Verifique:

1. Conjunto de chaves configurado corretamente (Ki, OPC, AMF)
2. Sincronização de SQN (se falhas repetidas)
3. Regras de roaming permitem rede visitada

Falhas de Atualização de Localização (S6a ULR)

Verifique:

1. Perfil EPC existe e tem APNs configurados
2. Roaming permitido para serviços de dados
3. Formato de identidade do MME correto

Falhas de Registro IMS (Cx SAR)

Verifique:

1. Perfil IMS atribuído ao assinante
2. Template IFC XML válido
3. Seleção de S-CSCF configurada
4. MSISDNs atribuídos se usados no template

Falhas de Conexão PDN (Gx CCR-I)

Verifique:

1. APN existe na lista de APNs do perfil EPC
2. Perfil QoS da APN configurado
3. Tabela de sessão PDN não cheia (se limites existirem)

[← Voltar ao Guia de Operações](#)


Controle de Roaming OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Visão Geral


OmniHSS fornece controle de roaming granular, permitindo que você defina quais redes os assinantes podem acessar para serviços de dados e IMS ao roaming.

Fluxo de Controle de Roaming

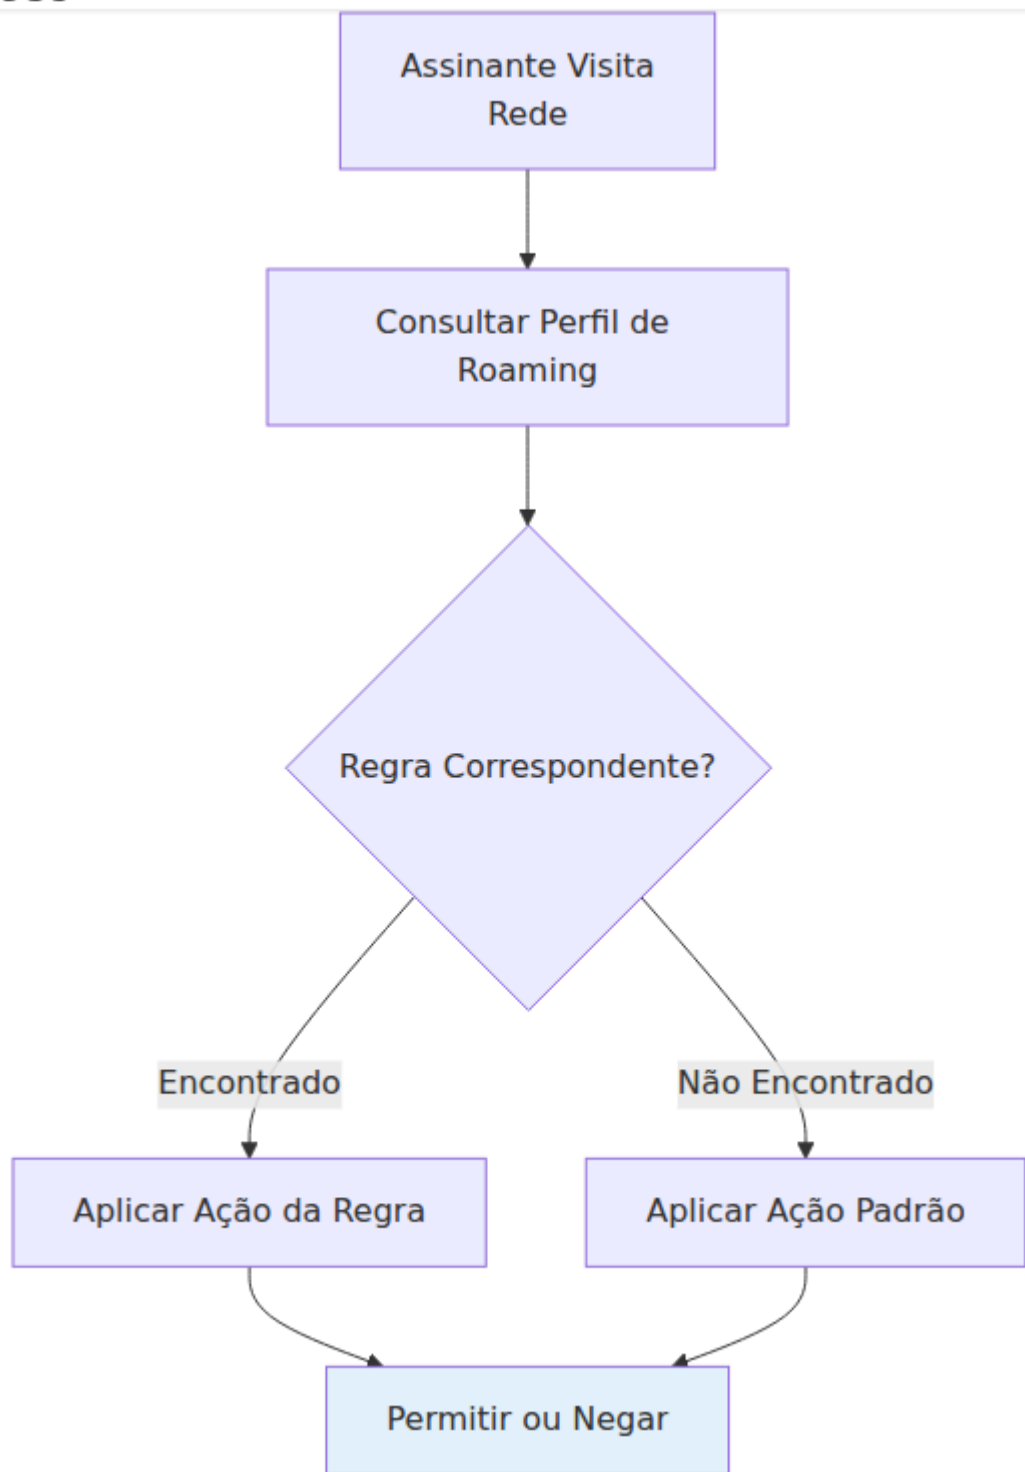

Estrutura do Perfil de Roaming

Componentes

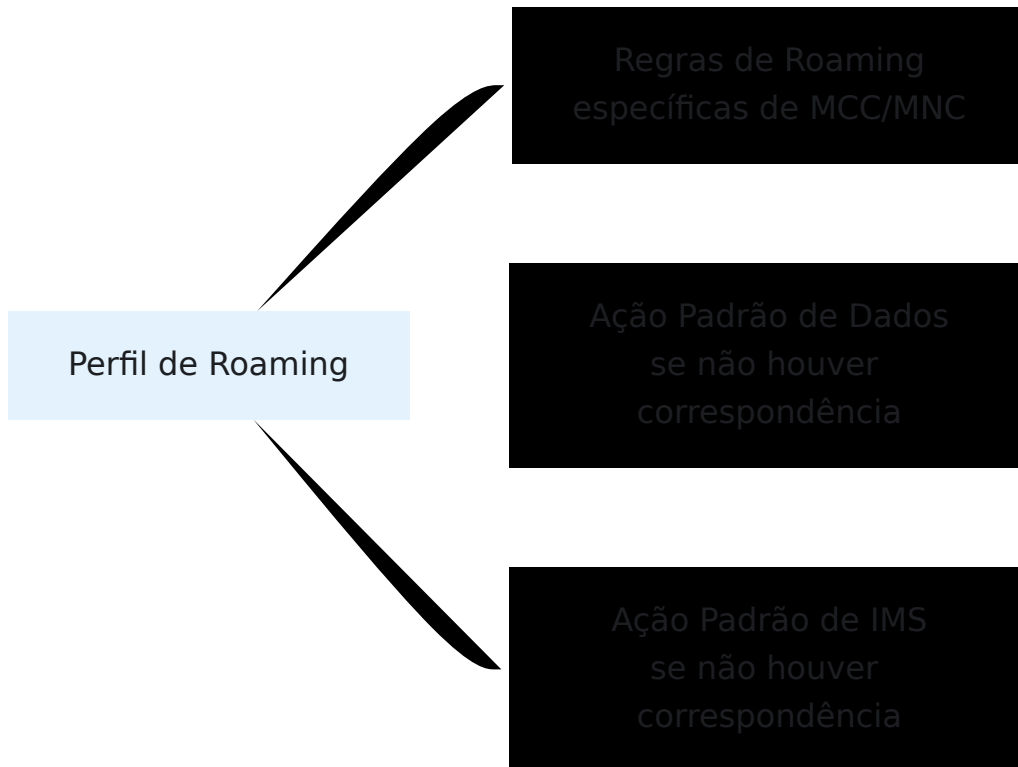

Regra de Roaming

Cada regra especifica a ação para uma rede específica (combinação MCC/MNC).

Campos:

- `name` - Nome descritivo
- `mcc` - Código do País Móvel (3 dígitos)
- `mnc` - Código da Rede Móvel (2-3 dígitos)
- `data_action` - "permitir" ou "negar"
- `ims_action` - "permitir" ou "negar"

Perfil de Roaming

Define o comportamento padrão e vincula às regras.

Campos:

- `name` - Nome do perfil
 - `data_action_if_no_rules_match` - "permitir" ou "negar"
 - `ims_action_if_no_rules_match` - "permitir" ou "negar"
-

Exemplos de Configuração

Permitir Todo o Roaming

```
# Criar perfil que permite tudo
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/roaming/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "roaming_profile": {
    "name": "Permitir Tudo",
    "data_action_if_no_rules_match": "allow",
    "ims_action_if_no_rules_match": "allow",
    "roaming_rules": []
  }
}'
```

Negar Todo o Roaming

```
# Criar perfil que bloqueia tudo
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/roaming/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "roaming_profile": {
    "name": "Sem Roaming",
    "data_action_if_no_rules_match": "deny",
    "ims_action_if_no_rules_match": "deny",
    "roaming_rules": []
  }
}'
```

Permitir Redes Específicas (Lista Branca)

```
# Criar regra da AT&T
RULE1=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/roaming/rule \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "roaming_rule": {
    "name": "Permitir AT&T",
    "mcc": "310",
    "mnc": "410",
    "data_action": "allow",
    "ims_action": "allow"
  }
}' | jq -r '.response.id')

# Criar regra da Verizon
RULE2=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/roaming/rule \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "roaming_rule": {
    "name": "Permitir Verizon",
    "mcc": "311",
    "mnc": "480",
    "data_action": "allow",
    "ims_action": "allow"
  }
}' | jq -r '.response.id')

# Criar perfil com negação por padrão e vincular regras
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/roaming/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"roaming_profile\": {
    \"name\": \"Apenas Operadoras dos EUA\",
    \"data_action_if_no_rules_match\": \"deny\",
    \"ims_action_if_no_rules_match\": \"deny\",
    \"roaming_rules\": [$RULE1, $RULE2]
  }
}"
```

Permitir Dados, Bloquear Voz

```
# Criar regra que permite dados mas bloqueia IMS
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/roaming/rule \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "roaming_rule": {
    "name": "Apenas Dados - T-Mobile",
    "mcc": "310",
    "mnc": "260",
    "data_action": "allow",
    "ims_action": "deny"
  }
}'
```

Bloquear Redes Específicas (Lista Negra)


```
# Criar regra de bloqueio de rede cara
RULE=$(curl -k -X POST
https://hss.example.com:8443/api/roaming/rule \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "roaming_rule": {
    "name": "Bloquear Rede Cara",
    "mcc": "206",
    "mnc": "01",
    "data_action": "deny",
    "ims_action": "deny"
  }
}' | jq -r '.response.id')

# Criar perfil com permissão por padrão
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/roaming/profile \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{
  \"roaming_profile\": {
    \"name\": \"Bloquear Redes Caras\",
    \"data_action_if_no_rules_match\": \"allow\",
    \"ims_action_if_no_rules_match\": \"allow\",
    \"roaming_rules\": [$RULE]
  }
}"
```

Cenários Comuns de Roaming

Cenário 1: Apenas Roaming Doméstico

O assinante pode roaming dentro do país de origem, mas não internacionalmente.

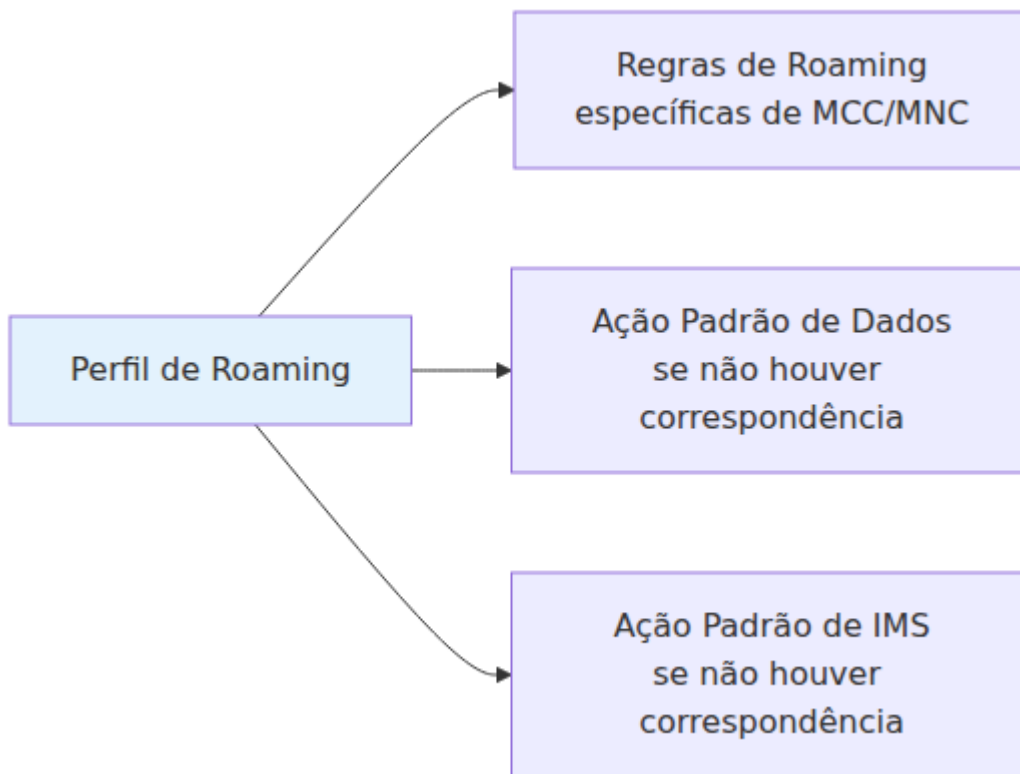


Configuração:

- Padrão: Negar todos
- Regras: Permitir todos os códigos MCC dos EUA (310, 311, 312, 313, 314, 315, 316)

Cenário 2: Apenas Parceiros de Roaming

O assinante só pode roaming em redes com acordos comerciais.

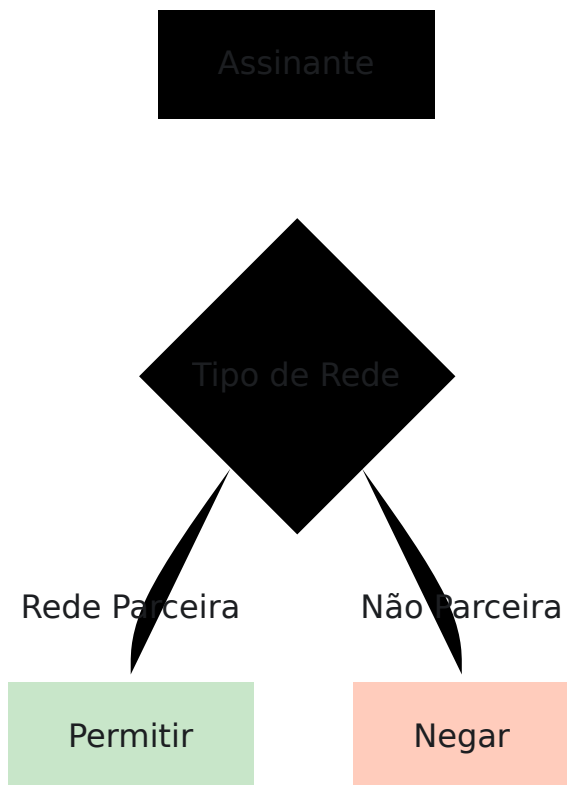


Configuração:

- Padrão: Negar todos
- Regras: Permitir cada rede parceira explicitamente (por MCC/MNC)

Cenário 3: Roaming de Dados, Sem Roaming de Voz

O assinante pode usar dados no exterior, mas deve usar WiFi para chamadas de voz.

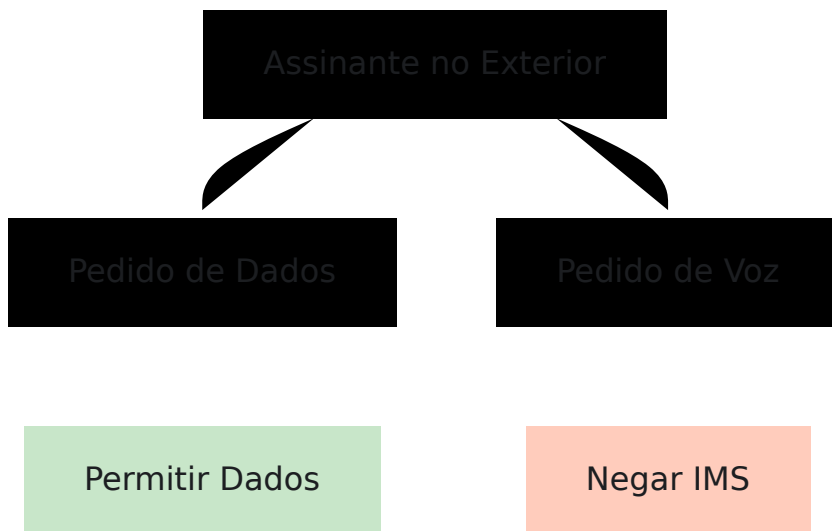

Configuração:

- Regras: `data_action: "allow", ims_action: "deny"`

Cenário 4: Acesso a Serviços de Emergência

Sempre permitir serviços de emergência, mesmo que o roaming esteja bloqueado.

Nota: O tratamento de serviços de emergência é tipicamente feito no nível do MME/rede. As regras de roaming do OmniHSS se aplicam a serviços normais.

Referência MCC/MNC

Códigos de País Comuns (MCC)

MCC	País	Redes
310-316	EUA	AT&T, Verizon, T-Mobile, etc.
302	Canadá	Rogers, Bell, Telus
234-235	Reino Unido	Vodafone, O2, EE
262	Alemanha	Deutsche Telekom, Vodafone
208	França	Orange, SFR, Bouygues
222	Itália	TIM, Vodafone, Wind
214	Espanha	Movistar, Vodafone

Operadoras Comuns dos EUA (MCC 310-316)


MCC	MNC	Operadora
310	410	AT&T
311	480	Verizon
310	260	T-Mobile
310	120	Sprint
313	380	(Rede de teste de exemplo)

Listas Completas: Veja [ITU-T E.212](#) ou [bancos de dados MCC/MNC](#)

Pontos de Aplicação de Roaming


Interface S6a (Dados)

Quando o assinante se conecta à rede visitada:

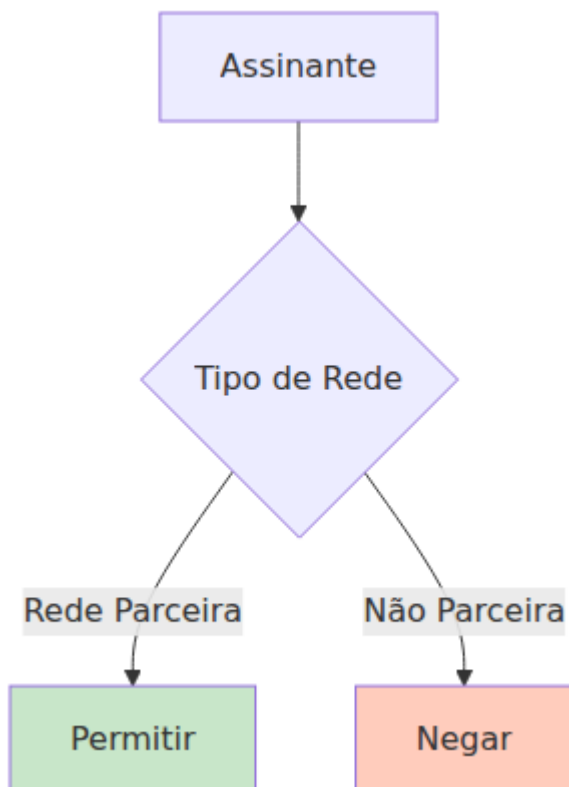

Interface Cx (IMS)

Quando o assinante se registra no IMS na rede visitada:

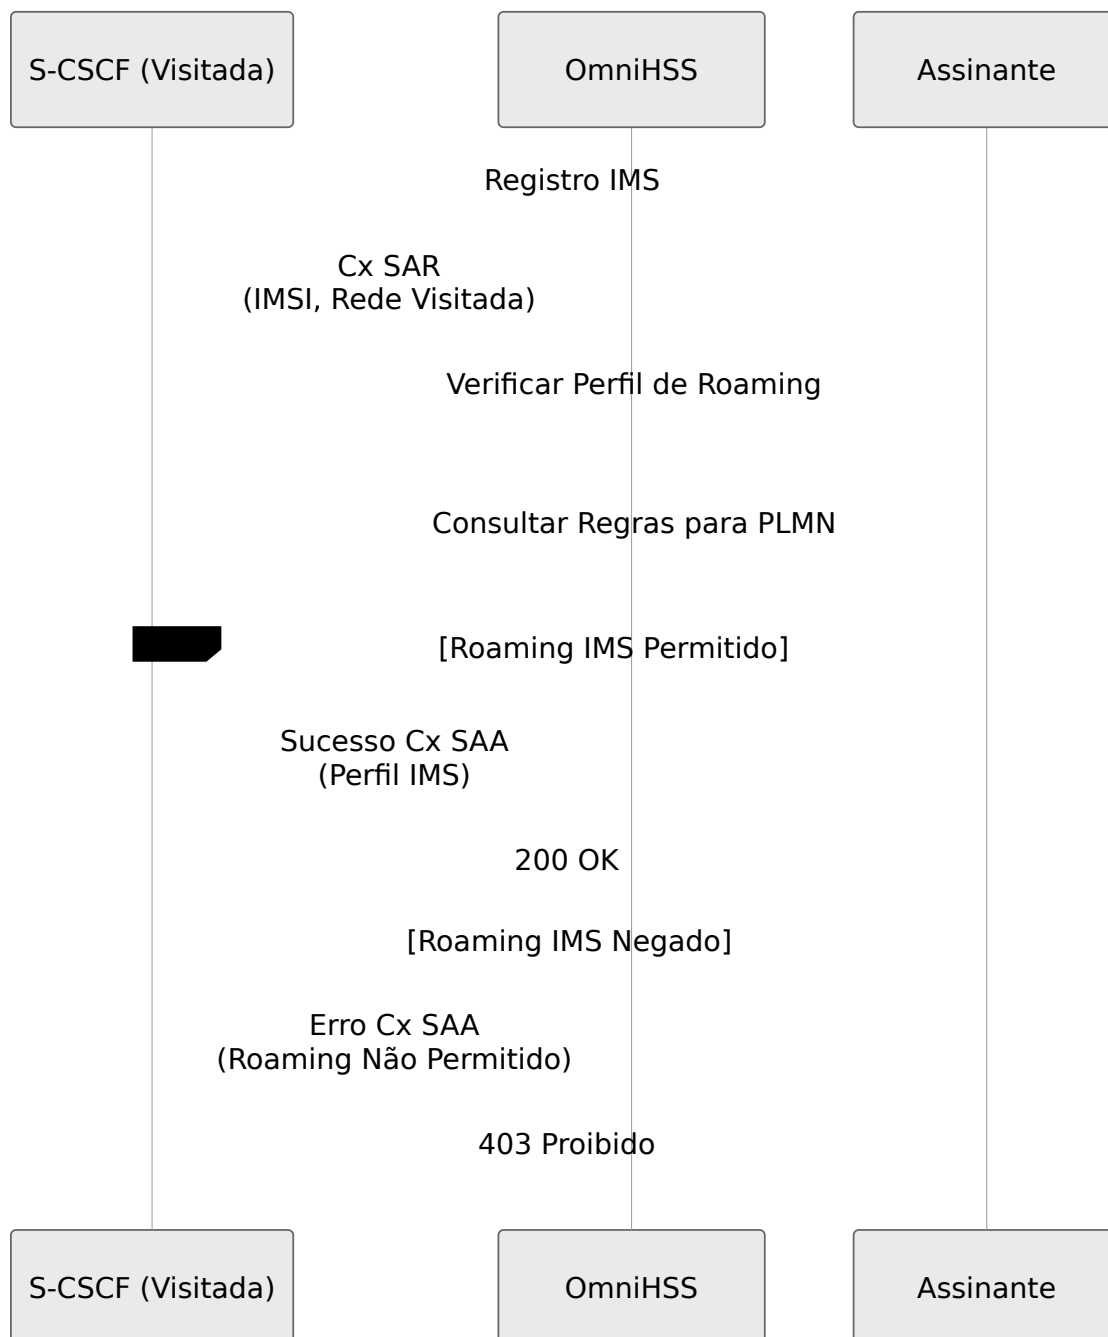

Solução de Problemas de Roaming

Assinante Não Consegue Conectar na Rede Visitada

Verifique a atribuição do perfil de roaming:

- Consulte o banco de dados para visualizar o perfil de roaming atribuído ao assinante
- Verifique o nome do perfil e as configurações de ação padrão

Verifique se a regra existe para a rede visitada:

- Consulte o banco de dados para regras de roaming correspondentes ao MCC/MNC da rede visitada
- Verifique se uma regra existe para o perfil de roaming do assinante
- Verifique o valor de data_action para aquela rede específica

Assinante Consegue Conectar, Mas Não Registrar IMS

Verifique a ação IMS separadamente:

- Consulte as regras de roaming para a rede visitada
- Verifique os valores de data_action e ims_action
- Procure casos onde os dados são permitidos, mas IMS é negado

Comportamento de Roaming Inesperado

Revise os logs para verificações de roaming:

```
[info] Verificação de roaming: IMSI 001001123456789, PLMN Visitado 310-410  
[info] Regra de roaming correspondente: "Permitir AT&T"  
[info] Ação de dados: permitir, Ação IMS: permitir
```

Melhores Práticas

Design de Perfil

1. **Comece restritivo** - Padrão negar, permitir explicitamente parceiros

2. **Teste minuciosamente** - Verifique regras em laboratório antes da produção
3. **Documente regras** - Mantenha lista de redes permitidas e por quê
4. **Revise regularmente** - Atualize conforme os acordos de roaming mudam

Gestão de Regras

1. **Use nomes descritivos** - "Permitir-ATT-Apenas-Dados" não "Regra1"
2. **Verifique MCC/MNC** - Verifique códigos contra bancos de dados oficiais
3. **Considere ambos os serviços** - Pense em dados e IMS separadamente
4. **Monitore o uso** - Acompanhe quais redes os assinantes realmente visitam

Procedimentos Operacionais

1. **Mudanças de Emergência** - Tenha um procedimento para habilitar/desabilitar rapidamente o roaming
2. **Atualizações em Massa** - Planeje para atualizar os perfis de roaming de múltiplos assinantes
3. **Relatórios** - Acompanhe o uso de roaming e tentativas negadas
4. **Comunicação com o Cliente** - Notifique os clientes sobre mudanças na política de roaming

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Fluxos de Protocolo](#) →

Sh RepositoryData (Dados Transparentes)

OmniHSS atua como um **repositório transparente** para dados de serviço que os Servidores de Aplicação (AS) armazenam contra um assinante através da [interface Sh](#). Documentos como **MMTEL-Services** (serviços suplementares / desvio de chamadas, espera de chamadas, OIP/OIR, bloqueio) e **IMS-ODB-Information** (bloqueio determinado pelo operador) são escritos pelo AS, mantidos pelo HSS e lidos sob demanda.

"Transparente" tem um significado preciso em [3GPP TS 29.328](#): o HSS entende esses dados **sintaticamente, mas não semanticamente**. É XML opaco de propriedade do AS. OmniHSS armazena e retorna a carga útil `ServiceData` **byte por byte**. Ele nunca reanalisa ou reserializa a carga útil. Um documento que um AS etags ou checksums (por exemplo, XCAP/MMTel) é retornado exatamente como foi escrito.

Os mesmos documentos também podem ser gerenciados fora de banda por sistemas de provisionamento/CRM através da [REST Provisioning API](#).

Índice


- [Conceitos](#)
- [Modelo de Dados](#)
- [Fluxos de Mensagens Sh](#)
- [SequenceNumber e Concorrência](#)
- [REST Provisioning API](#)
- [Tabelas de Referência](#)
- [Solução de Problemas](#)

Conceitos

Um assinante pode ter qualquer número de **documentos transparentes** independentes, cada um identificado por uma **Service-Indication** (o "nome do arquivo"). Um documento tem três partes:

Elemento	Proprietário	Significado
Service-Indication	Gerenciado pelo HSS	Nomeia o documento (por exemplo, <code>MMTEL-Services</code> , <code>IMS-ODB-Information</code>).
SequenceNumber	Gerenciado pelo HSS	Contador de versão usado para concorrência otimista. Veja SequenceNumber e Concorrência .
ServiceData	De propriedade do AS (opaco)	A carga útil XML em si. Armazenada e retornada literalmente.

O HSS apenas interpreta Service-Indication e SequenceNumber. O corpo `ServiceData` é tratado como bytes opacos.

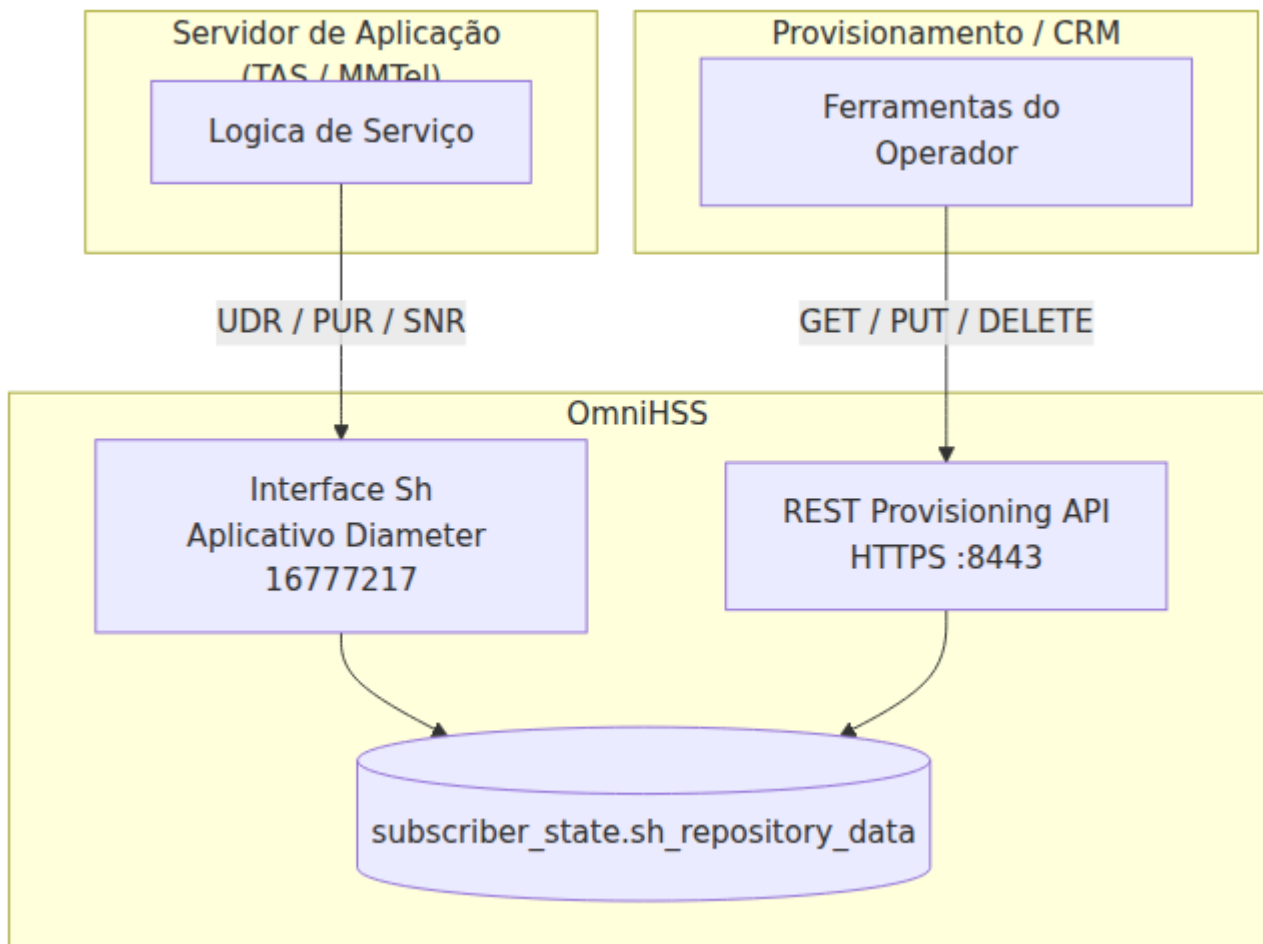

Modelo de Dados

Todos os documentos transparentes de um assinante são mantidos em um único campo, `subscriber_state.sh_repository_data`, como um objeto JSON indexado por Service-Indication. Cada entrada armazena a versão e a carga útil literal:

```
{
  "MMTEL-Services": { "sequence_number": "0", "service_data":
    "<MMTelServices ...>...</MMTelServices>" },
  "IMS-ODB-Information": { "sequence_number": "1", "service_data":
    "<OdbForImsOrientedServices xmlns=\"odb.mmtel.omnitou.ch\"/>" }
}
```

Campo	Descrição
<code>sequence_number</code>	A versão atual deste documento, conforme aceito pela última vez pelo HSS. Retornado em cada <code>UDA</code> e usado para validar atualizações.
<code>service_data</code>	O corpo XML opaco, armazenado exatamente como o AS enviou (sem normalização de namespace, ordem de atributos ou espaços em branco). Um documento sem elemento <code>ServiceData</code> (os <i>dados de repositório vazios</i> da especificação) omite este campo.


Esse modelo significa que um único assinante pode ter muitos documentos distintos, cada um versionado de forma independente, sem um esquema fixo imposto pelo HSS.

Fluxos de Mensagens Sh

RepositoryData é transportado no AVP `User-Data` como um documento XML `Sh-Data`. RepositoryData é selecionado com **valor Data-Reference 0**. Um AVP **Service-Indication** opcional restringe uma solicitação a um único documento.

Solicitação de Dados do Usuário (UDR/UDA): Leitura


O AS lê um ou todos os documentos transparentes. Com uma Service-Indication, apenas o documento correspondente é retornado; sem uma, todos os documentos armazenados são retornados, cada um como seu próprio elemento `<RepositoryData>`.

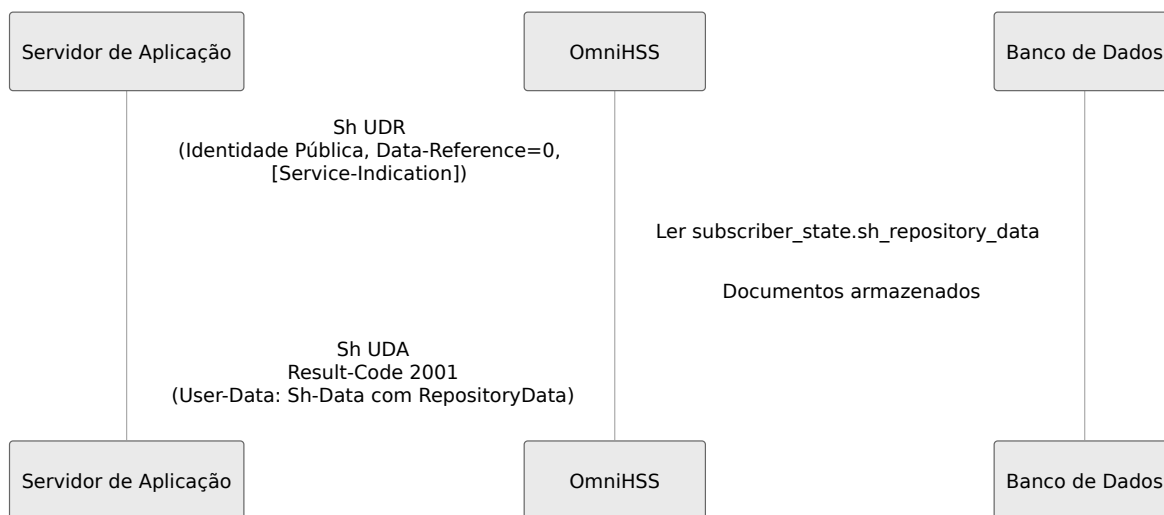

Um assinante desconhecido ou não-IMS é respondido com **Experimental-Result 5001 (DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN)**.

Solicitação de Atualização de Perfil (PUR/PUA): Escrita


O AS cria ou atualiza um único documento. A carga útil `ServiceData` é armazenada literalmente. A atualização é aceita apenas se seu `SequenceNumber` for válido (veja abaixo).

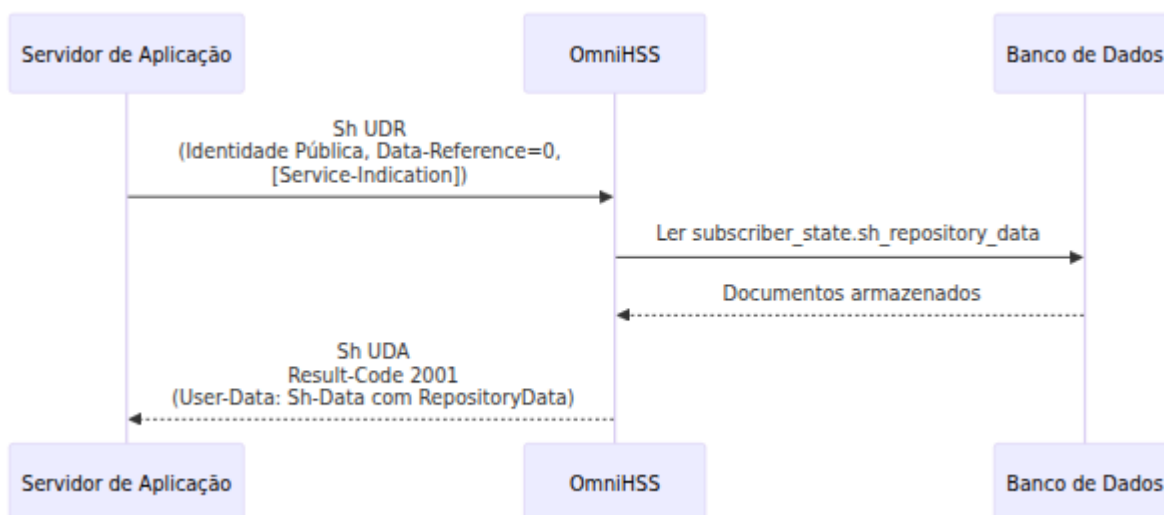

Quando um PUR se resolve em múltiplos assinantes (uma Identidade Pública com curinga), a atualização é aplicada de forma atômica: se algum documento estiver fora de sincronia, nenhum é persistido.

Solicitação de Notificações de Inscrição (SNR/SNA): Inscrever

O AS se inscreve nos dados de um assinante e pode solicitar que o valor atual seja retornado imediatamente (`Send-Data-Indication`). OmniHSS responde ao SNR e, quando solicitado, inclui o RepositoryData atual.

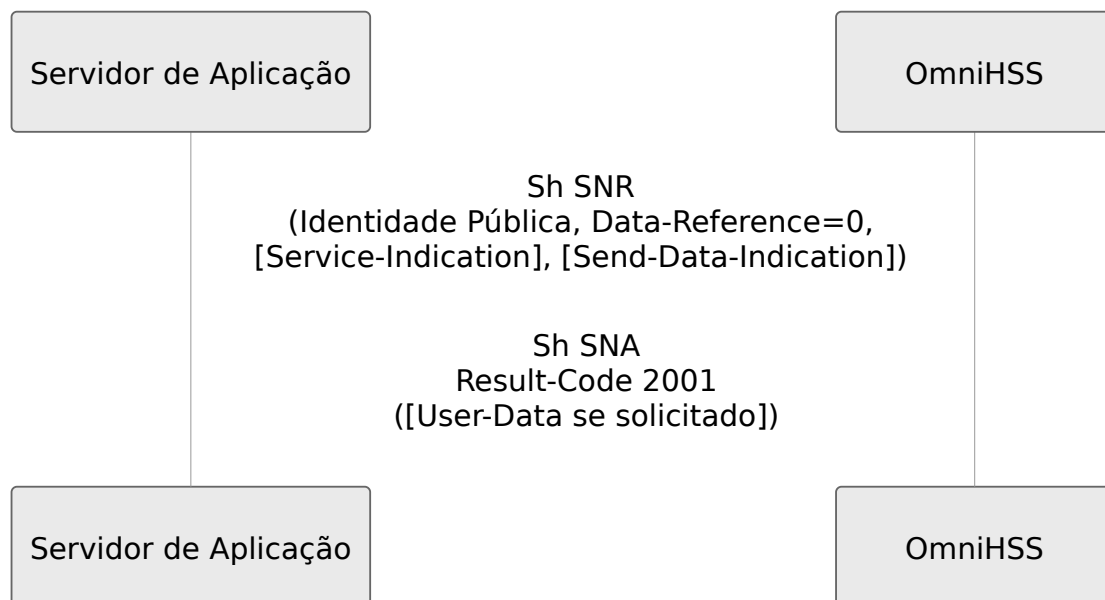

SequenceNumber e Concorrência

O SequenceNumber fornece controle de concorrência otimista para que dois Servidores de Aplicação não possam sobrescrever silenciosamente um ao outro, conforme [3GPP TS 29.328](#).

- **Criar** um novo documento usa **SequenceNumber 0** (o valor `0` é reservado exclusivamente para dados recém-adicionados).
- **Atualizar** um documento existente deve carregar o **sucessor imediato** do SequenceNumber armazenado (armazenado + 1).
- O contador **volta de 65535 para 1** (não 0, uma vez que 0 é reservado).
- Uma atualização cujo SequenceNumber não é o sucessor esperado é rejeitada com **Experimental-Result 5105 (DIAMETER_ERROR_TRANSPARENT_DATA_OUT_OF_SYNC)** e o documento armazenado permanece inalterado.



Ausente

PUR SequenceNumber
0 (criar)

Armazenado0

PUR SequenceNumber
1 (armazenado+1) DELETE (REST)

Armazenado1

PUR SequenceNumber
n+1

ArmazenadoN

PUR com
SequenceNumber
errado
→ 5105, sem mudança

Exemplo: um documento é armazenado no SequenceNumber 0. Um PUR com SequenceNumber 5 é rejeitado com 5105 e nada muda. Um PUR com SequenceNumber 1 é aceito e o documento avança para a versão 1.

REST Provisioning API

Os mesmos documentos podem ser lidos e escritos diretamente por sistemas de provisionamento/CRM. O assinante é endereçado pelo IMSI no caminho; o

documento é identificado por `service_indication` (no corpo da solicitação para atualizações, ou na string de consulta para leituras/exclusões). O opaco `service_data` é transferido byte por byte, exatamente como na Sh.

Todas as respostas usam o envelope padrão da API:

```
{ "status": "success", "response": { } }
```

Ao contrário do caminho Sh, a API REST é um acesso de provisionamento autoritativo e **não** aplica a verificação de SequenceNumber fora de sincronia. Uma escrita define o documento diretamente.

Listar Todos os Documentos

Retorna todos os documentos armazenados para o assinante.

Endpoint: `GET /api/subscriber/repository_data/:imsi`

```
curl -k  
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/repository_data/001001123
```

```
{  
  "status": "success",  
  "response": {  
    "MMTEL-Services": { "sequence_number": "0",  
"service_data": "<MMTelServices .../>" },  
    "IMS-ODB-Information": { "sequence_number": "1",  
"service_data": "<OdbForImsOrientedServices  
xmlns=\"odb.mmtel.omnitou.ch\"/>" }  
  }  
}
```

Obter um Único Documento

Retorna um documento por Service-Indication.

Endpoint: GET /api/subscriber/repository_data/:imsi?
service_indication=:service_indication

```
curl -k  
"https://hss.example.com:8443/api/subscriber/repository_data/001001123  
service_indication=MMTEL-Services"
```

```
{  
  "status": "success",  
  "response": { "sequence_number": "0", "service_data": "  
<MMTelServices .../>" }  
}
```

Criar ou Atualizar um Documento

Cria o documento se ausente, ou o sobrescreve.

Endpoint: PUT /api/subscriber/repository_data/:imsi

```
curl -k -X PUT  
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/repository_data/001001123  
\  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "service_indication": "MMTEL-Services",  
  "service_data": "<MMTelServices version=\"1\"/>",  
  "sequence_number": "0"  
}'
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
<code>service_indication</code>	String	Sim	-	O nome do documento a ser criado/atualizado (por exemplo, <code>MMTEL-Services</code>).
<code>service_data</code>	String	Não	-	A carga útil XML opaca, armazenada literalmente. Omitir para armazenar um documento vazio (apenas Service-Indication e SequenceNumber).
<code>sequence_number</code>	String	Não	<code>0</code>	A versão a ser registrada para o documento.

A resposta ecoa o documento armazenado:

```
{
  "status": "success",
  "response": { "sequence_number": "0", "service_data": "<MMTelServices version=\"1\"/>" }
}
```

Excluir um Documento

Remove um único documento por Service-Indication.

Endpoint: `DELETE /api/subscriber/repository_data/:imsi`

```
curl -k -X DELETE
https://hss.example.com:8443/api/subscriber/repository_data/001001123
\
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "service_indication": "MMTEL-Services" }'
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
service_indication	String	Sim	-	O documento a ser removido.

A resposta retorna os documentos restantes para o assinante.

Tabelas de Referência

Valores de Data-Reference (RepositoryData)

Valor	Nome	Descrição	Referência
0	RepositoryData	Dados de serviço transparentes identificados por Service-Indication	3GPP TS 29.328 §7.6

Códigos de Resultado e Experimental-Result

Código	Nome	Signif
2001	DIAMETER_SUCCESS	UDR/PUR, processaç sucesso
5001	DIAMETER_ERROR_USER_UNKNOWN	Assinante encontrac não habil para IMS
5105	DIAMETER_ERROR_TRANSPARENT_DATA_OUT_OF_SYNC	Sequence de atualiz não é o si do valor armazena

ID da Aplicação

ID	Interface	Descrição	Referência
16777217	Sh	AS ↔ HSS dados do usuário	3GPP TS 29.329

Service-Indications Comuns

Service-Indication	Conteúdo Típico
MMTEL - Services	Serviços suplementares MMTel (desvio de chamadas, espera/retém/bloqueio de comunicação, OIP/OIR, conferência): XML simservs
IMS-ODB-Information	Informações de bloqueio determinadas pelo operador para serviços orientados a IMS

Os valores de Service-Indication são definidos pelo Servidor de Aplicação e seu esquema XML correspondente; o HSS não impõe uma lista fixa.

Solução de Problemas

Servidor de Aplicação recebe 5105 na atualização

Sintomas: Um PUR é respondido com Experimental-Result 5105 e o documento permanece inalterado.

Possíveis causas:

- O AS enviou um SequenceNumber que não é o sucessor imediato do valor armazenado no HSS (sua cópia em cache está obsoleta).
- Uma atualização concorrente de outro AS avançou o SequenceNumber.

Resolução:

1. Leia o documento atual com um UDR para obter o SequenceNumber atualizado.
2. Reemita o PUR com SequenceNumber = armazenado + 1.
3. Para forçar um valor administrativamente, defina-o via a [REST API](#), que não aplica a verificação de concorrência.

ServiceData retornado difere do que foi escrito

Sintomas: O AS acredita que a carga útil foi alterada pelo HSS.

Possíveis causas:

- Isso não deve ocorrer. OmniHSS armazena e retorna `ServiceData` byte por byte. Diferenças aparentes geralmente vêm da própria biblioteca XML do AS reserializando o documento (mudando prefixos de namespace, ordem de atributos ou espaços em branco) antes da comparação.

Resolução:

1. Compare os bytes brutos retornados na resposta `UDA/REST` com os bytes brutos enviados, não uma representação reanalisada.
2. Confirme que o AS não está normalizando o XML em seu lado antes da comparação.

Documento não encontrado via REST

Sintomas: `GET .../repository_data/:imsi?service_indication=...` retorna um erro.

Possíveis causas:

- Nenhum documento com essa Service-Indication está armazenado para o assinante.
- O IMSI não corresponde a um assinante existente.

Resolução:

1. Liste todos os documentos com `GET /api/subscriber/repository_data/:imsi` para ver o que está armazenado.
2. Verifique o IMSI com [Obter Assinante por IMSI](#).

SRVCC - Continuidade de Chamada de Voz de Rádio Único

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Visão Geral

SRVCC (Continuidade de Chamada de Voz de Rádio Único) permite que um UE transfira uma chamada VoLTE ativa para um portador CS (Comutação de Circuito) 2G/3G quando a cobertura LTE falha. O MME orquestra a transferência através da **interface Sv** ([TS 29.280](#)). Para construir a Solicitação Sv PS-to-CS, o MME precisa de dois valores provenientes do HSS:

AVP	Código	Propósito
STN-SR	1433	Número de Transferência de Sessão para SRVCC. O servidor MSC disca este número E.164 para alcançar o TAS/S-CSCF, que executa um SIP REFER para mover a sessão VoLTE ativa para o portador CS.
C-MSISDN	1452	MSISDN de Correlação. O TAS usa isso para corresponder a chamada STN-SR recebida à sessão ativa correta quando o assinante tem várias chamadas em andamento.


OmniHSS entrega **STN-SR** na **Resposta de Atualização de Localização** (ULA) S6a **Subscription-Data** AVP. O MME lê isso da ULA e o encaminha na Solicitação Sv PS-to-CS.

Especificações de referência:

Especificação	Título
TS 23.216	Procedimento SRVCC PS-to-CS
TS 29.272	Interface S6a (STN-SR §7.3.89, Subscription-Data §7.3.2)
TS 23.003	Formato do número STN-SR (§13.4)

Como Funciona

OmniHSS usa uma abordagem baseada em prefixo. Você configura um único prefixo STN-SR para toda a operadora. O HSS calcula o número completo STN-SR no momento da ULA concatenando o prefixo com o MSISDN do assinante. O resultado é codificado em TBCD e colocado no AVP **STN-SR** dentro de **Subscription-Data**.

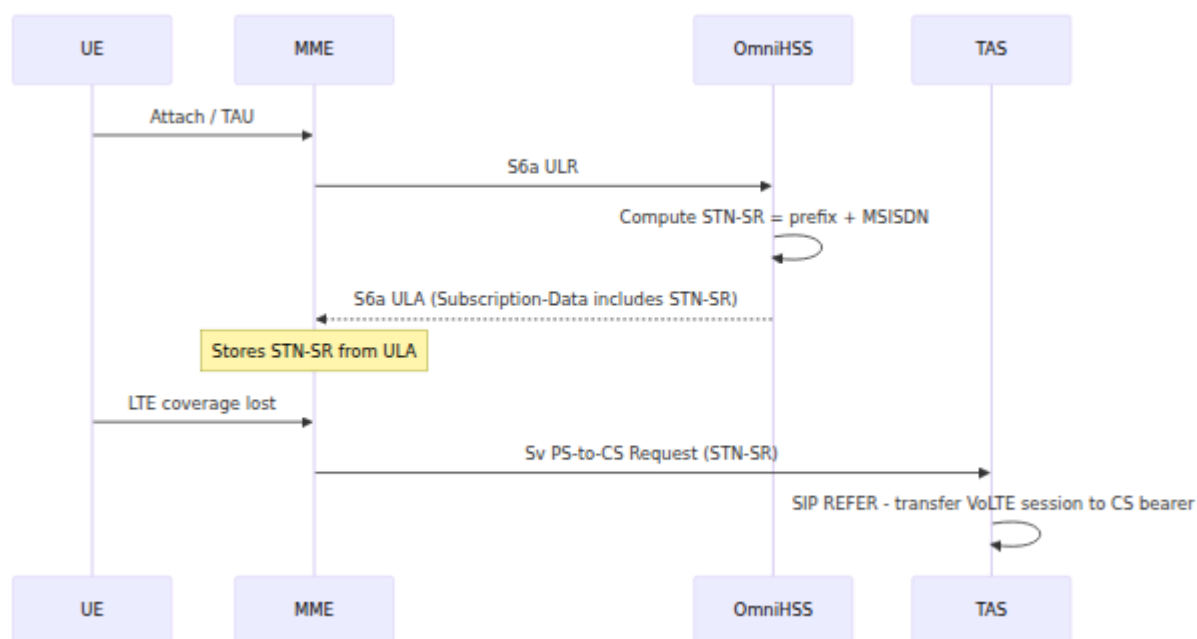

Essa abordagem não requer provisionamento por assinante. Todos os assinantes no HSS recebem o mesmo prefixo, então uma única alteração de configuração habilita SRVCC para toda a base de assinantes.

Se o prefixo não estiver configurado, o OmniHSS omite completamente o AVP **STN-SR**. A ULA, de outra forma, não é afetada. Implantações não-SRVCC não

veem alteração no comportamento.

Configuração

Adicione a chave `srvcc` à configuração da aplicação `:hss` em `config/runtime.exs`.

```
config :hss, :srvcc,  
  stn_sr_prefix: "9"
```

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
<code>stn_sr_prefix</code>	String	Não	(nenhum)	Prefixo STN-SR atribuído pela operadora que é precedido ao MSISDN de cada assinante para formar o número completo E.164 STN-SR. Quando não definido, o OmniHSS omite o AVP <code>STN-SR</code> de todas as respostas ULA.

Formato do Número STN-SR

O número completo STN-SR é:

STN-SR = stn_sr_prefix + subscriber MSISDN

O número é codificado como **TBCD** (Decimal Codificado em Binário de Telefonia, conforme [TS 24.008 §10.5.4.7](#)) e colocado no AVP STN-SR (código 1433, fornecedor 10415).

Exemplo:

Entrada	Valor
Prefixo configurado	9
MSISDN do assinante	61412345678
STN-SR computado	961412345678

O servidor MSC disca 961412345678. A chamada chega ao TAS, que usa a parte MSISDN para localizar a sessão IMS ativa e emite o SIP REFER para transferi-la para o portador CS.

Exemplo de Configuração

SRVCC Habilitado

```
# config/runtime.exs

config :hss, :srvcc,
  # Prefixo discado pelo servidor MSC para alcançar o TAS via
  PSTN/CS.
  # STN-SR = stn_sr_prefix + subscriber MSISDN.
  stn_sr_prefix: "9"
```


Como funciona: Cada resposta ULA inclui STN-SR em Subscription-Data. O valor é a codificação TBCD do prefixo concatenado com o MSISDN do assinante. O MME armazena o valor e o encaminha nas Solicitações Sv PS-to-CS quando o SRVCC é acionado.

SRVCC Desabilitado (padrão)

Quando a chave `srvcc` está ausente ou `stn_sr_prefix` não está definido, o OmniHSS omite o AVP `STN-SR`. A ULA é, de outra forma, idêntica. Use isso para implantações que não requerem SRVCC.

Interação com o MME

O MME (OmniMME) lê `STN-SR` da `Subscription-Data` ULA e o armazena no contexto do assinante. Quando o SRVCC é acionado, ele inclui `STN-SR` na Solicitação Sv **PS-to-CS** enviada ao servidor MSC. Veja [Omnitouch/omnimme#426](#) para a implementação do MME.



Solução de Problemas

STN-SR Não Presente na ULA

Sintomas: O MME não consegue preencher a Solicitação Sv PS-to-CS. As transferências SRVCC falham.

Possíveis causas:

- `stn_sr_prefix` não está definido em `config/runtime.exs`.
- O serviço HSS foi iniciado antes que a alteração de configuração tivesse efeito.

Resolução:

1. Verifique se o bloco `srvcc` está presente em `config/runtime.exs` com um `stn_sr_prefix` não vazio.
2. Reinicie o serviço OmniHSS para aplicar a alteração de configuração.

3. Acione uma nova ULR do MME (por exemplo, forçando um TAU). Confirme que os `Subscription-Data` da ULA agora contêm `STN-SR`.

Valor STN-SR Incorreto

Sintomas: O servidor MSC recebe um número malformatado ou não roteável.

Possíveis causas:

- O prefixo está incorreto ou faltando dígitos iniciais.
- O MSISDN do assinante armazenado no HSS não está no formato internacional E.164 (apenas dígitos, sem `+`).

Resolução:

1. Verifique o MSISDN do assinante via API (`GET /api/subscriber/imsi/:imsi`).
2. Verifique o STN-SR esperado: concatene `stn_sr_prefix` com o MSISDN armazenado.
3. Confirme que a tabela de roteamento do servidor MSC lida com aquele intervalo de números.

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Interface Sy (Controle de Limite de Gastos)

Visão Geral

A interface Sy conecta o HSS (atuando como o **PCRF**, Função de Regras de Política e Cobrança) a um **OCS** (Sistema de Cobrança Online) para **controle de limite de gastos do assinante**. Ela permite que o PCRF baseie suas decisões de política - por exemplo, qual regra de cobrança aplicar, ou se deve limitar um assinante - no status dos **contadores de política** que o OCS mantém para cada assinante (dados consumidos, gastos em relação a um limite mensal, e assim por diante).


O PCRF OmniHSS instala regras de cobrança e QoS sobre **Gx** e autoriza mídia IMS sobre **Rx**. Através do Sy, ele se inscreve no status dos contadores de política de um assinante no OCS e é notificado quando eles mudam, para que essas decisões Gx possam levar em conta o gasto e a cota atuais do assinante.

O Sy é definido pela **3GPP TS 29.219** e usa o ID da aplicação Diameter **16777302**.

Propriedade	Valor
ID da Aplicação	16777302
Especificação	3GPP TS 29.219
Papel do HSS	PCRF (cliente Diameter para SLR/STR, servidor para SNR)
Par	OCS (Sistema de Cobrança Online)
Transporte	TCP ou SCTP, porta 3868

Sy vs Gy. Sy não é cobrança online. Gy (TS 32.299) é onde o PGW pede ao OCS para conceder crédito para tráfego ao vivo. Sy é uma interface separada e leve onde o **PCRF** se inscreve no **status** dos contadores de política do OCS e é notificado quando eles mudam, para que possa ajustar a política. O OCS é o servidor em ambos.

Arquitetura

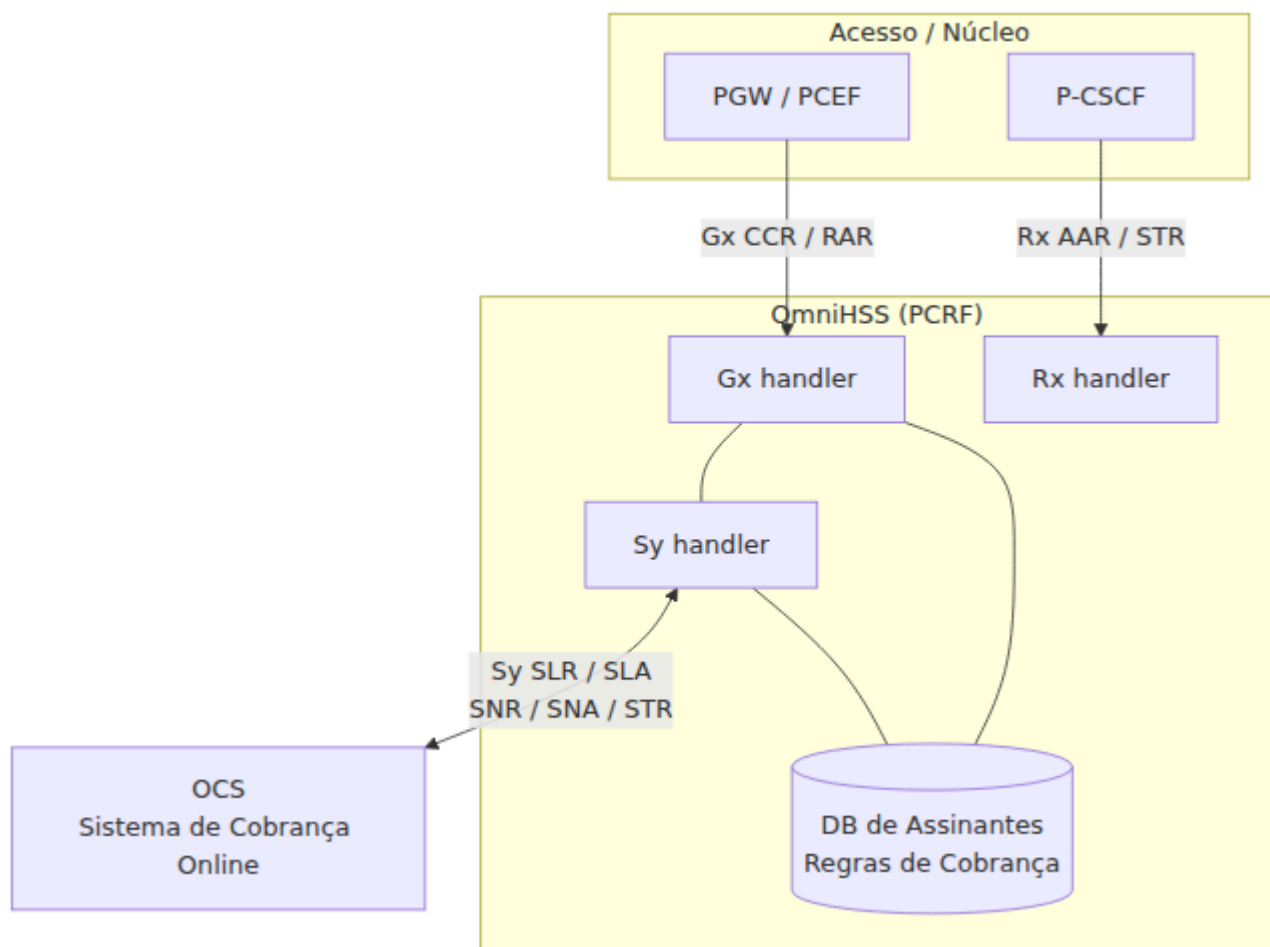

O HSS é o **cliente Sy**: ele abre uma sessão Sy para o OCS quando precisa pela primeira vez do status de gastos de um assinante e a encerra quando a última sessão de dados do assinante termina. O OCS é o **servidor Sy**: ele responde a solicitações de status e, sempre que o status de um contador muda, notifica o PCRF para que ele possa reaplicar a política sobre o Gx.

Contadores de Política e Regras de Cobrança

O OCS mantém um ou mais **contadores de política** por assinante. Cada contador tem:

- um **Identificador de Contador de Política** (AVP 2901) - um nome estável para o contador, e
- um **Status do Contador de Política** (AVP 2902) - um rótulo descrevendo onde o contador se encontra atualmente (por exemplo, `ativo`, `fora_da_cota`, `limitado`). O conjunto de valores de status não é definido pela 3GPP; é configurado conjuntamente pelo operador tanto no OCS quanto no PCRF ([TS 29.219 §3.1](#)).


O OmniHSS vincula esses aos **regras de cobrança** já em seu banco de dados:

AVP Sy	Natureza	Mapeia para	Papel
<code>Policy-Counter-Identifier</code> (2901)	Estático - nomeia o contador	Um nome de Regra de Cobrança no banco de dados do HSS	Seleciona <i>qual</i> regra de cobrança o contador governa
<code>Policy-Counter-Status</code> (2902)	Dinâmico - muda em limites	Uma ação de aplicação	Decide <i>o que fazer</i> com essa regra agora: instalar, remover ou selecionar um nível

O identificador é estável durante a vida do contador, então por si só não pode expressar "dentro da cota" versus "fora da cota". O **status** é o valor que muda quando o assinante ultrapassa um limite, então ele impulsiona a ação:


- o status fixo `enforced` instala a regra de cobrança nomeada (`Charging-Rule-Install` sobre Gx);
- qualquer outro status a remove (`Charging-Rule-Remove`).

Sy não carrega suas próprias regras de cobrança. Sy não possui AVPs de Regra de Cobrança, QoS ou Fluxo - esses existem apenas no Gx. Portanto, o OCS não pode entregar ao PCRF uma definição de regra; ele pode apenas *nomear* a regra (via o identificador do contador) e sinalizar *quando* aplicá-la (via o status). A definição da regra em si é provisionada no HSS. É por isso que `Policy-Counter-Identifier` deve corresponder a um nome de regra de cobrança, e o OCS deve emitir esses nomes exatos com o status `enforced` quando a regra deve ser aplicada.

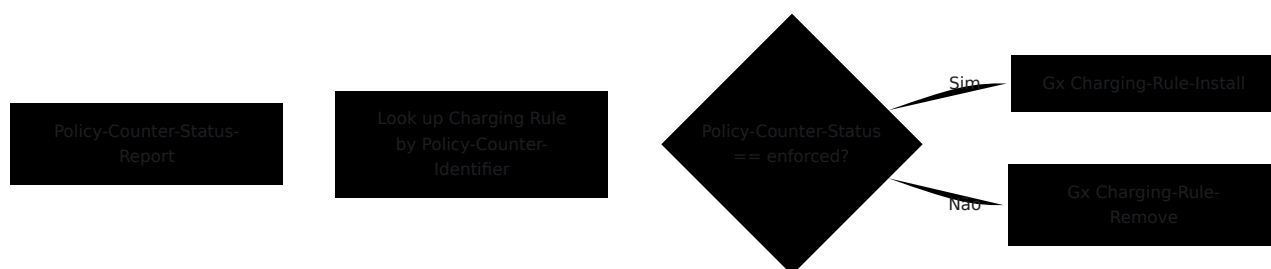

Ciclo de Vida da Sessão Sy

Uma sessão Sy é **por assinante**, não por portadora de dados. O PCRF mantém uma sessão Sy (identificada por um único `Session-Id` Diameter) para um assinante enquanto qualquer uma das sessões de dados desse assinante depender de status de gastos (TS 29.219 §4.4.1).

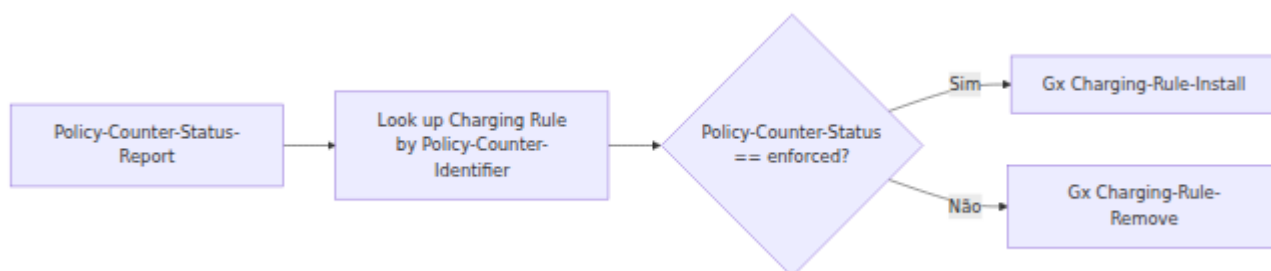

- **Estabelecer (SLR, SOLICITAÇÃO_INICIAL).** Na primeira Gx CCR-I onde a política do assinante depende do status de gastos, o PCRF abre a sessão Sy e solicita os contadores de política relevantes. O OCS responde com o status atual de cada um no SLA.
- **Atualizar (SLR, SOLICITAÇÃO_INTERMEDIÁRIA).** Se o PCRF precisar de contadores adicionais mais tarde, ele reutiliza a mesma sessão Sy com uma solicitação intermediária.

- **Notificar (SNR / SNA).** Quando o status de um contador muda, o OCS envia uma Solicitação de Notificação de Status de Gastos. O PCRF reconhece com um SNA e aplica a mudança sobre o Gx.
- **Encerrar (STR / STA).** Quando a última sessão de dados do assinante termina, o PCRF fecha a sessão Sy com uma Solicitação de Término de Sessão.

Fluxos de Mensagens

Fluxo 1: Relatório Inicial de Limite de Gastos na Configuração do PDN

```
Parse error on line 14: ...r/remover por status PCRF-->>PGW: Gx -----
-----^ Expecting 'SOLID_OPEN_ARROW', 'DOTTED_OPEN_ARROW',
'SOLID_ARROW', 'BIDIRECTIONAL_SOLID_ARROW', 'DOTTED_ARROW',
'BIDIRECTIONAL_DOTTED_ARROW', 'SOLID_CROSS', 'DOTTED_CROSS',
'SOLID_POINT', 'DOTTED_POINT', got 'NEWLINE'
```

Tentar novamente

O PCRF incorpora as regras derivadas de gastos na **mesma CCA-I** que já constrói para a sessão Gx. Se o OCS não responder a tempo, o PCRF recorre à política padrão da APN, de modo que uma interrupção do Sy nunca bloqueie a conexão.


Fluxo 2: Mudança de Status de Gastos (OCS -> PCRF -> Gx RAR)

```
Parse error on line 11: ...a por identificador;<br/>novo status -> -----
-----^ Expecting 'SPACE', 'NEWLINE', 'create', 'box', 'end', 'autonumber',
'activate', 'deactivate', 'title', 'legacy_title', 'acc_title', 'acc_descr',
'acc_descr_multiline_value', 'loop', 'rect', 'opt', 'alt', 'par', 'par_over', 'critical',
'break', 'option', 'and', 'else', 'participant', 'participant_actor', 'destroy', 'note',
'links', 'link', 'properties', 'details', 'ACTOR', got 'INVALID'
```

Tentar novamente

Isso reutiliza a maquinaria existente de **Reautenticação Gx** do PCRF - o mesmo caminho que instala portadoras dedicadas de VoLTE - para empurrar a mudança de política impulsionada por gastos para o PGW sem esperar pela próxima CCR.

Fluxo 3: Término da Sessão Sy

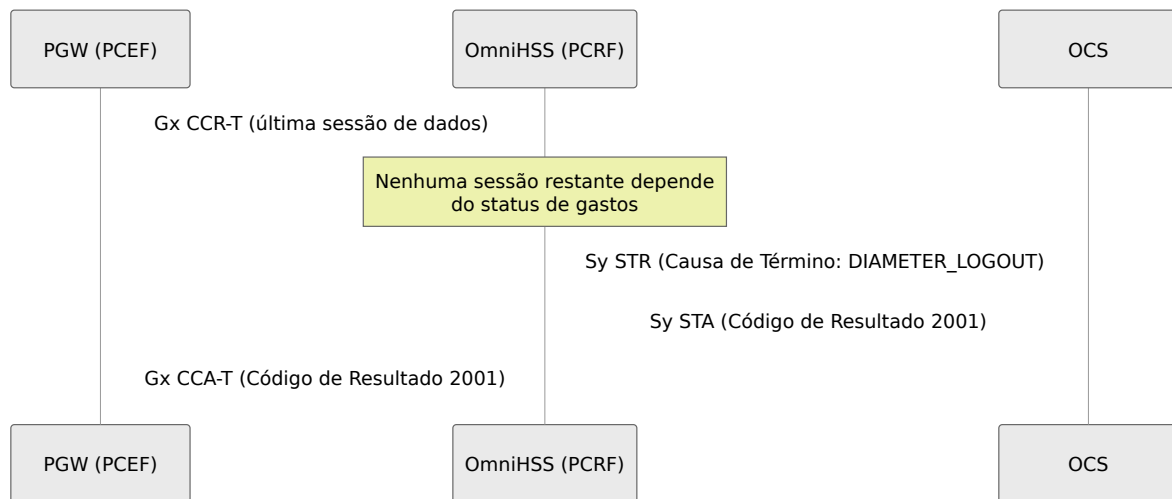

Configuração

Aplicação Sy

A aplicação Sy é registrada no serviço Diameter do HSS ao lado de Gx e Rx (`config/runtime.exs`):

```
%{
  application_name: :sy,
  application_dictionary: :diameter_gen_3gpp_sy,
  vendor_specific_application_ids: [
    %{vendor_id: 10415, auth_application_id: 16_777_302,
      acct_application_id: nil}
  ]
}
```

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	
<code>application_name</code>	Átomo	Sim	-	Nor inte par
<code>application_dictionary</code>	Átomo	Sim	-	Móc Dia :di (3G
<code>vendor_specific_application_ids</code>	Lista	Sim	-	Anu na f cap aba
<code>vendor_id</code>	Inteiro	Sim	-	ID c par
<code>auth_application_id</code>	Inteiro	Sim	-	ID c aut 16_
<code>acct_application_id</code>	Inteiro nil	Não	<code>nil</code>	ID c con utili ser

Configurações Sy

O comportamento do Sy é configurado sob a chave `:hss, :sy`
(`config/runtime.exs`):

```
config :hss,  
  sy: %{\br/>    enabled: false  
  }
```

Parâmetro	Tipo	Necessário	Padrão	Descrição
enabled	Booleano	Não	false	Interruptor mestre. Quando <code>true</code> , o PCRF abre uma sessão Sy por assinante na Gx CCR-I. Quando <code>false</code> , o Sy é completamente ignorado.

O valor `Policy-Counter-Status` que instala a regra de cobrança nomeada é a convenção fixa `enforced`; qualquer outro valor remove a regra. Isso é acordado com o OCS e não é configurável.

Roteamento OCS

O HSS **não** fixa um host ou domínio OCS. SLR e STR originados carregam o **próprio** `Destination-Realm` do HSS e nenhum `Destination-Host`, e são roteados pelo domínio mais o Application-Id Sy (16777302). Qualquer par que anunciar a aplicação Sy nesse domínio recebe a solicitação - tipicamente o **DRA**, que encaminha para um OCS disponível. Isso funciona de maneira idêntica, seja o OCS alcançado através do DRA ou diretamente, e permite que a camada de roteamento escolha entre múltiplos OCSs.

A única exigência é que um par anunciando a aplicação Sy exista no domínio. Em uma implantação DRA, esse é o par DRA já configurado para o HSS; nenhuma entrada específica do par Sy é necessária.

Mapeamento de Contador de Política

Para que a vinculação identificador-regra funcione, o operador configura **ambos** os lados de forma consistente:

- No **OCS**: o `Policy-Counter-Identifier` de cada contador de política é definido como o exato `nome` de uma **Regra de Cobrança** definida no HSS, e o contador relata o status `enforced` quando essa regra deve ser aplicada.
- No **HSS**: as regras de cobrança referenciadas existem no banco de dados.

Veja **Contadores de Política e Regras de Cobrança** para o modelo de mapeamento.

Métricas

Sy expõe métricas Prometheus ao lado das outras métricas da interface HSS (veja **Métricas & Monitoramento**).

Métrica: `hss_sy_messages_total` **Tipo:** Contador **Descrição:** Mensagens Sy processadas, por comando, direção e resultado. **Rótulos:**

- `command` - `slr`, `sla`, `snr`, `sna`, `str`, ou `sta`
- `direction` - `incoming` (recebido do OCS) ou `outgoing` (enviado para o OCS)
- `result` - `sent`, `received`, `success`, ou `error`

Métrica: `hss_sy_policy_updates_total` **Tipo:** Contador **Descrição:** Mudanças de regra de cobrança Gx impulsionadas pelo status de um contador de política Sy, por ação e resultado. **Rótulos:**

- `action` - `install` ou `remove`
- `result` - `success` ou `error` (o resultado do Gx RAR para o PGW)

Consultas de exemplo:

```
# Taxa de notificação Sy do OCS
rate(hss_sy_messages_total{command="snr", direction="incoming"}
[5m])
```

```
# Taxa de instalações de regras de limitação/aplicação
impulsionadas por limites de gastos
rate(hss_sy_policy_updates_total{action="install",
result="success"}[5m])
```

```
# Razão de falhas do Gx RAR do Sy
sum(rate(hss_sy_policy_updates_total{result="error"}[5m]))
/ sum(rate(hss_sy_policy_updates_total[5m]))
```

Referência

Comandos

Comando	Abreviação	Código	Direção	Propósito
Solicitação de Limite de Gastos	SLR	8388635	PCRF -> OCS	Solicitar status do contador de política; inscrever-se em mudanças
Resposta de Limite de Gastos	SLA	8388635	OCS -> PCRF	Retornar status atual do contador
Solicitação de Notificação de Status de Gastos	SNR	8388636	OCS -> PCRF	Notificar uma mudança de status de contador
Resposta de Notificação de Status de Gastos	SNA	8388636	PCRF -> OCS	Reconhecer uma notificação
Solicitação de Término de Sessão	STR	275	PCRF -> OCS	Fechar a sessão Sy (relatório final)
Resposta de Término de Sessão	STA	275	OCS -> PCRF	Confirmar o fechamento da sessão

Todos os comandos carregam o Application-ID `16777302`, incluindo o STR/STA reutilizado ([RFC 6733](#)).

AVPs Chave

AVP	Código	Tipo	Descrição
Policy-Counter-Identifier	2901	UTF8String	Nomeia um contador de política. Vinculado a um nome de Regra de Cobrança no OmniHSS.
Policy-Counter-Status	2902	UTF8String	Rótulo de status definido pelo operador para o contador. Impulsiona a ação de aplicação.
Policy-Counter-Status-Report	2903	Agrupado	Identificador + status de um contador (+ quaisquer status pendentes).
SL-Request-Type	2904	Enumerado	INITIAL_REQUEST (0) para a primeira solicitação, INTERMEDIATE_REQUEST (1) a partir de então.
Pending-Policy-Counter-Information	2905	Agrupado	Um status futuro e o momento em que se torna atual.
Pending-Policy-Counter-Change-Time	2906	Tempo	Quando um status pendente entra em vigor.
SN-Request-Type	2907	Unsigned32	Bitmask em um SNR. Bit 0 = relatório normal, bit 1 = abortar (OCS pede para encerrar a sessão Sy).

AVP	Código	Tipo	Descrição
Subscription-Id	443	Agrupado	Identidade do assinante (IMSI e/ou MSISDN) na SLR.

Códigos de Resultado

Código	Nome	Significação
2001	DIAMETER_SUCCESS	Solicitação processada com sucesso
5030	DIAMETER_USER_UNKNOWN	OCS não conhece o assinante; sessão Sy é criada
5570	DIAMETER_ERROR_UNKNOWN_POLICY_COUNTERS	Um ou mais contadores de política solicitados desconhecidos pelo OCS
4241	DIAMETER_ERROR_NO_AVAILABLE_POLICY_COUNTERS	O OCS não possui contadores de política para o assinante

Os códigos 5570 e 4241 são valores de Código de Resultado Experimental específicos do Sy ([TS 29.219 §5.5](#)); 5030 é definido pela [RFC 4006](#).

Documentação Relacionada

- [PCRF](#) - Controle de política Gx e Rx que o Sy alimenta
- [Protocolos Diameter](#) - Fluxos de mensagens em todas as interfaces HSS
- [Arquitetura](#) - Arquitetura geral do HSS

troubleshooting

```

---
last_update:
  date: "2026-08-22T09:27:45Z"
---

# Guia de Solução de Problemas do OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](../README.md)

---

## Índice

- [Visão Geral da Solução de Problemas](#visão-geral-da-solução-de-problemas)
- [Falhas de Autenticação](#falhas-de-autenticação)
- [Problemas de Conectividade do Diameter](#problemas-de-conectividade-do-diameter)
- [Problemas de Banco de Dados](#problemas-de-banco-de-dados)
- [Falhas de Registro EPC](#falhas-de-registro-epc)
- [Falhas de Registro IMS](#falhas-de-registro-ims)
- [Falhas de Chamada VoLTE](#falhas-de-chamada-volte)
- [Problemas de Roaming](#problemas-de-roaming)
- [Problemas de EIR](#problemas-de-eir)
- [Problemas de Desempenho](#problemas-de-desempenho)
- [Problemas de Estado do Assinante](#problemas-de-estado-do-assinante)
- [Problemas de API](#problemas-de-api)
- [Ferramentas e Comandos de Diagnóstico](#ferramentas-e-comandos-de-diagnóstico)

---

## Visão Geral da Solução de Problemas

### Abordagem Geral de Solução de Problemas

```mermaid
graph TD
 START[Problema Reportado] --> IDENTIFY[Identificar Sintomas]
 IDENTIFY --> SCOPE[Escopo do Impacto]
 SCOPE --> SINGLE[Verificar Dados do

```



```
Assinante]
 SCOPE -->|Múltiplos Assinantes| MULTI[Verificar
Sistema/Perfil]
 SCOPE -->|Todos os Assinantes| SYSTEM[Verificar Saúde do
Sistema]

SINGLE --> SUB_CHECK[Verificar Configuração do Assinante]
MULTI --> PROFILE_CHECK[Verificar Configuração do Perfil]
SYSTEM --> SYS_CHECK[Verificar Diameter/DB/Sistema]

SUB_CHECK --> LOGS[Revisar Logs]
PROFILE_CHECK --> LOGS
SYS_CHECK --> LOGS

LOGS --> ROOT[Identificar Causa Raiz]
ROOT --> FIX[Aplicar Correção]
FIX --> VERIFY[Verificar Resolução]
VERIFY --> DOC[Documentar Solução]

style START fill:#e3f2fd
style R00T fill:#fff9c4
style FIX fill:#c8e6c9
```

## Informações a Coletar

Antes de solucionar qualquer problema, colete:

### 1. Informações do Assinante (se específico do assinante)

- IMSI
- MSISDN (número de telefone)
- Último estado conhecido
- Mensagens de erro do dispositivo

### 2. Informações de Tempo

- Quando o problema começou?
- É intermitente ou constante?
- Hora da última operação bem-sucedida

### 3. Escopo do Impacto

- Assinante único ou múltiplos?
- Rede específica ou todas as redes?
- Serviço específico (dados/vóz) ou ambos?

### 4. Estado do Sistema

- Verifique o **Painel de Controle** para o status do sistema
- Revise o status do par Diameter
- Verifique a conectividade do banco de dados

---

## Falhas de Autenticação

### Sintomas

- Assinante não consegue se conectar à rede
- Erros "Autenticação rejeitada"
- Tentativas de autenticação repetidas

### Causas e Soluções Comuns

#### Causa 1: Conjunto de Chaves Incorreto

##### Sintomas:

- Falha de autenticação consistente para assinante específico
- Funciona para outros assinantes com o mesmo perfil

##### Passos de Diagnóstico:

1. Consultar assinante para verificar key\_set\_id:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/imsi/[IMSI]
```

2. Verificar se o conjunto de chaves existe e tem os valores corretos:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/key_set/[KEY_SET_ID]
```

3. Comparar valores de Ki e OPC com a documentação do cartão SIM

### **Solução:**

- Atualizar assinante com o **conjunto de chaves** correto
- Se as chaves estiverem corretas, o cartão SIM pode estar com defeito

## **Causa 2: SQN Fora de Sincronização**

### **Sintomas:**

- A autenticação falha após ter funcionado anteriormente
- Erro: "Falha de sincronização SQN"
- Funciona intermitentemente

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar o estado do assinante para o valor SQN no banco de dados
2. Procurar erros relacionados ao SQN nos logs
3. Verificar o valor SQN do conjunto de chaves do assinante

### **Solução:**

- O SQN será automaticamente re-sincronizado após o assinante enviar AUTS
- Se persistente, redefinir SQN para 0 no conjunto de chaves (requer re-conexão do assinante)

**Aviso:** Redefinir SQN pode causar problemas de segurança. Faça isso apenas durante a manutenção.

## **Causa 3: Assinante Desativado**

### **Sintomas:**

- Autenticação rejeitada imediatamente

- Nenhum vetor de autenticação gerado

### Passos de Diagnóstico:

1. Verificar o status de habilitação do assinante:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/imsi/[IMSI]
```

2. Verificar se o campo `enabled` é `true`

### Solução:

- **Habilitar assinante:**

```
curl -k -X PUT https://hss.example.com:8443/api/subscriber/[ID] \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"subscriber": {"enabled": true}}'
```

### Causa 4: Perfil EPC Ausente

#### Sintomas:

- A pesquisa do assinante é bem-sucedida, mas a autenticação falha
- Erro: "Nenhum perfil EPC atribuído"

### Passos de Diagnóstico:

1. Verificar o campo `epc_profile_id` do assinante
2. Verificar se o perfil EPC existe:

```
curl -k
https://hss.example.com:8443/api/epc/profile/[PROFILE_ID]
```

### Solução:

- Atribuir um **perfil EPC** válido ao assinante

# Fluxograma de Solução de Problemas de Autenticação

Lexical error on line 2. Unrecognized text. ... --> CHECK\_ENABLED&fl°  
°123¶Assinante Hab -----^

Tentar novamente

## Problemas de Conectividade do Diameter

### Sintomas

- Pares Diameter mostrando como desconectados no [Painel de Controle](#)
- Erros "Sem rota para o host"
- Serviços falhando para todos os assinantes

### Causas e Soluções Comuns

#### Causa 1: Conectividade de Rede

##### Sintomas:

- O par nunca se conecta
- Erros de tempo limite de conexão
- Ping falha para o par

##### Passos de Diagnóstico:

1. Verificar a conectividade de rede do OmniHSS para o par:

```
ping [PEER_IP]
```

2. Verificar se a porta Diameter é acessível:

```
telnet [PEER_IP] 3868
```

3. Verificar se as regras do firewall permitem tráfego Diameter (porta 3868)

### **Solução:**

- Corrigir o roteamento de rede
- Atualizar regras do firewall
- Verificar se o par está em execução e ouvindo

### **Causa 2: Configuração Diameter Incorreta**

#### **Sintomas:**

- Tentativas de conexão falham
- Troca CER/CEA falha
- O par rejeita a conexão

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Revisar a configuração Diameter em runtime.exs:
  - Verificar se origin\_host do par corresponde ao valor esperado
  - Verificar configuração do origin\_realm
  - Verificar se o endereço IP do par está correto
2. Verificar logs para erros CER/CEA
3. Verificar se a configuração do par espera o origin\_host do OmniHSS

### **Solução:**

- Atualizar runtime.exs com a **configuração Diameter correta**
- Reiniciar o OmniHSS após a alteração de configuração
- Coordenar com o administrador do par para verificar as configurações

### **Causa 3: Problemas de Certificado (TLS Diameter)**

#### **Sintomas:**

- A conexão falha durante o handshake TLS
- Erros de validação de certificado
- Erros "Certificado expirado" ou "Certificado inválido"

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar se os arquivos de certificado existem em `priv/cert/`
2. Verificar a expiração do certificado:

```
openssl x509 -in priv/cert/diameter.crt -noout -dates
```

3. Verificar se a cadeia de certificados está completa
4. Verificar o certificado do par se TLS mútuo

### **Solução:**

- Renovar certificados expirados
- Instalar a cadeia de certificados correta
- Atualizar arquivos de certificado e reiniciar o OmniHSS

## **Causa 4: Incompatibilidade de Suporte de Aplicação do Par**

### **Sintomas:**

- O par se conecta, mas não suporta as aplicações necessárias
- A troca de capacidades é bem-sucedida, mas as operações falham
- Erros "Aplicação não suportada"

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar a [página Diameter do Painel de Controle](#) para aplicações do par
2. Verificar se o par suporta a aplicação necessária (S6a, Cx, Sh, etc.)
3. Revisar a troca CER/CEA nos logs

### **Solução:**

- Verificar se a configuração do par inclui as aplicações Diameter necessárias

- Verificar se o tipo de par corresponde à funcionalidade esperada:
  - O MME deve suportar S6a (16777251)
  - O S-CSCF deve suportar Cx (16777216)
  - O P-GW deve suportar Gx (16777238)

## Fluxograma de Solução de Problemas do Diameter

Lexical error on line 2. Unrecognized text. ...onectado] --> PING&f°  
°123¶Rede Acessíve -----^

Tentar novamente

---

## Problemas de Banco de Dados

### Sintomas

- A API retorna erros 500
- O Painel de Controle não carrega
- Erros "Falha na conexão com o banco de dados"
- Desempenho de consulta lento

### Causas e Soluções Comuns

#### Causa 1: Servidor de Banco de Dados Offline

##### Sintomas:

- Todas as chamadas da API falham
- O Painel de Controle mostra erro
- Erros "Conexão recusada"

##### Passos de Diagnóstico:



### 1. Testar a conectividade do banco de dados:

```
Conectar ao banco de dados
psql -h [DB_HOST] -U [DB_USER] -d [DB_NAME]
```

### 2. Verificar o status do serviço de banco de dados no servidor de banco de dados

### 3. Verificar a conectividade de rede com o servidor de banco de dados

## **Solução:**

- Iniciar o serviço de banco de dados
- Corrigir problemas no servidor de banco de dados
- Verificar o roteamento de rede para o servidor de banco de dados

## **Causa 2: Credenciais de Banco de Dados Incorretas**

### **Sintomas:**

- Erros "Autenticação falhou"
- OmniHSS não consegue se conectar na inicialização

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Revisar a configuração do banco de dados em runtime.exs
2. Testar credenciais manualmente com o cliente do banco de dados
3. Verificar permissões do usuário do banco de dados

## **Solução:**

- Atualizar a **configuração do banco de dados** em runtime.exs
- Conceder permissões corretas ao usuário do banco de dados
- Reiniciar o OmniHSS após a alteração de configuração

## **Causa 3: Pool de Conexões Esgotado**

### **Sintomas:**

- Erros 500 intermitentes
- Erros "Sem conexões disponíveis"
- Períodos de alta carga acionam falhas

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar a contagem atual de conexões no banco de dados
2. Revisar o tamanho do pool de banco de dados em runtime.exs
3. Monitorar o uso de conexões durante a carga máxima

### **Solução:**

- Aumentar o tamanho do pool na configuração de runtime.exs
- Investigar vazamentos de conexão se o pool esgotar repetidamente
- Considerar escalonamento do banco de dados se a carga for consistentemente alta

## **Causa 4: Consultas Lentas**

### **Sintomas:**

- Respostas da API muito lentas
- Timeouts em pesquisas de assinantes
- CPU do banco de dados alta

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Consultar o banco de dados para o log de consultas lentas
2. Identificar consultas específicas lentas
3. Verificar se faltam índices
4. Verificar contagem de assinantes e tamanhos das tabelas

### **Solução:**

- Otimizar consultas lentas
- Adicionar índices ausentes
- Considerar ajuste de desempenho do banco de dados
- Planejar escalonamento do banco de dados se necessário

# Fluxograma de Solução de Problemas do Banco de Dados

Lexical error on line 2. Unrecognized text. ...Dados] --> CONNECT&f1°  
°123¶¶Consegue Cone -----^

Tentar novamente

---

## Falhas de Registro EPC

### Sintomas

- Assinante não consegue se conectar à rede LTE
- MME rejeita a conexão
- Nenhuma sessão PDN estabelecida

### Causas e Soluções Comuns

#### Causa 1: Roaming Negado

##### Sintomas:

- Assinante funciona na rede doméstica, mas falha ao roaming
- Erros "Roaming não permitido"
- Funciona para algumas redes, mas não para outras

##### Passos de Diagnóstico:

1. Verificar o campo roaming\_profile\_id do assinante
2. Consultar perfil de roaming e regras
3. Verificar MCC/MNC da rede visitada
4. Verificar se a regra de roaming existe para essa rede

##### Solução:

- Adicionar **regra de roaming** para MCC/MNC da rede visitada
- Ou atualizar a ação padrão do perfil de roaming para permitir
- Consulte a **Documentação de Roaming** para configuração

## **Causa 2: Configuração APN Ausente**

### **Sintomas:**

- A conexão é bem-sucedida, mas a sessão PDN falha
- Erros "APN desconhecido" do MME
- Assinante não consegue obter conexão de dados

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar se o perfil EPC tem perfis APN vinculados
2. Verificar se o identificador APN corresponde ao que o dispositivo solicita
3. Consultar a configuração do perfil APN

### **Solução:**

- Vincular **perfis APN** ao perfil EPC do assinante
- Garantir que o nome APN corresponda à configuração do dispositivo
- Verificar se o perfil de QoS do APN existe

## **Causa 3: MME Não Conectado**

### **Sintomas:**

- Todos os assinantes falham ao se conectar
- Sem comunicação com o MME
- Par Diameter offline

### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar a **página Diameter do Painel de Controle**
2. Verificar se o status do par MME está "Conectado"
3. Verificar se o MME suporta a aplicação S6a

### **Solução:**

- Solucionar **conectividade Diameter**
- Verificar configuração do MME
- Contatar o administrador do MME

## Causa 4: Corrupção do Estado do Assinante

### Sintomas:

- Assinante aparece como conectado, mas não consegue se conectar novamente
- O estado não corresponde à realidade
- A desconexão e reconexão falham

### Passos de Diagnóstico:

1. Consultar o estado do assinante no banco de dados
2. Verificar se há atribuições de MME obsoletas
3. Verificar o timestamp da última atualização

### Solução:

- Limpar o estado do assinante (procedimento de desconexão)
- Redefinir o MME de serviço no estado do assinante
- Pode exigir ciclo de energia do assinante

## Fluxograma de Solução de Problemas de Registro EPC

Lexical error on line 2. Unrecognized text. ...stro EPC] --> HOME&fl°123¶ßNa  
Rede Domés -----^

Tentar novamente

---

# Falhas de Registro IMS

## Sintomas

- Assinante não consegue registrar para VoLTE
- "Falha no registro IMS" no dispositivo
- Dados funcionam, mas voz não

## Causas e Soluções Comuns

### Causa 1: IMS Desativado para o Assinante

#### Sintomas:

- Assinante tem dados, mas sem IMS
- Registro rejeitado imediatamente

#### Passos de Diagnóstico:

1. Consultar assinante e verificar o campo `ims_enabled`
2. Verificar se o assinante tem `ims_profile_id` atribuído

#### Solução:

- **Habilitar IMS** para o assinante
- Atribuir **perfil IMS**

### Causa 2: S-CSCF Não Conectado

#### Sintomas:

- Todos os registros IMS falham
- Sem tráfego Diameter relacionado ao IMS

#### Passos de Diagnóstico:

1. Verificar a **página Diameter do Painel de Controle**
2. Verificar se o par S-CSCF está conectado

3. Verificar se o S-CSCF suporta a aplicação Cx

### **Solução:**

- Corrigir **conectividade Diameter** para o S-CSCF
- Verificar configuração do S-CSCF

### **Causa 3: Modelo IFC Ausente ou Inválido**

#### **Sintomas:**

- Registro falha durante User-Authorization-Answer
- Erros relacionados ao IFC nos logs

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Consultar o perfil IMS do assinante
2. Verificar se o modelo IFC está presente
3. Verificar a sintaxe XML do IFC

### **Solução:**

- Atualizar **perfil IMS** com um modelo IFC válido
- Consulte a **Documentação de Perfis** para exemplos de IFC

### **Causa 4: Roaming Negado para IMS**

#### **Sintomas:**

- IMS funciona na rede doméstica
- Falha ao roaming
- Roaming de dados funciona, mas não IMS

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar a ação IMS do perfil de roaming
2. Verificar se as regras de roaming têm a `ims_action` correta

### **Solução:**

- Atualizar [regras de roaming](#) para permitir IMS
- Ou atualizar a ação padrão do perfil de roaming para IMS

## Fluxograma de Solução de Problemas de Registro IMS

Lexical error on line 2. Unrecognized text. ...o IMS] --> ENABLED&fI°  
°123¶IMS Habilidad -----^

Tentar novamente

---

## Falhas de Chamada VoLTE

### Sintomas

- Registro IMS bem-sucedido, mas chamadas falham
- Áudio em uma direção
- Chamada cai imediatamente
- Erro "Chamada falhou" no dispositivo

### Causas e Soluções Comuns

#### Causa 1: P-CSCF Não Conectado

##### Sintomas:

- Registro funciona, mas chamadas falham
- Autorização de mídia falha

##### Passos de Diagnóstico:

1. Verificar a [página Diameter do Painel de Controle](#)
2. Verificar se o par P-CSCF está conectado
3. Verificar se o P-CSCF suporta a aplicação Rx (função PCRF do OmniHSS)



### **Solução:**

- Corrigir **conectividade Diameter** para o P-CSCF
- Verificar se a configuração do P-CSCF aponta para o OmniHSS para Rx

### **Causa 2: Autorização de Mídia Ausente**

#### **Sintomas:**

- O início da configuração da chamada falha
- Troca AAR/AAA falha
- Erros na interface Rx

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar logs para mensagens Diameter Rx
2. Verificar se AAR (AA-Request) foi recebido
3. Verificar a resposta AAA (AA-Answer)

### **Solução:**

- Verificar se o P-CSCF está enviando AAR para autorização de mídia
- Verificar a configuração da aplicação Rx do OmniHSS
- Verificar se o assinante tem registro IMS ativo

### **Causa 3: Problemas de QoS/Bearer**

#### **Sintomas:**

- Chamada conecta, mas sem áudio
- Áudio em uma direção
- Problemas de qualidade

#### **Passos de Diagnóstico:**

1. Verificar o perfil de QoS do APN para o APN de voz
2. Verificar se o QCI está configurado corretamente (tipicamente QCI 1 para voz)
3. Verificar se o P-GW está conectado para Gx (função PCRF)

## Solução:

- Verificar **perfil de QoS do APN** para o APN IMS
- Garantir que o QCI 1 esteja configurado para bearer de voz
- Corrigir **conectividade Diameter** para o P-GW, se necessário

## Fluxograma de Solução de Problemas de Chamada VoLTE

Lexical error on line 2. Unrecognized text. ...ada VoLTE] --> REG&fI°  
°123¶IMS Registrad -----^

Tentar novamente

---

## Problemas de Roaming

### Sintomas

- Assinante funciona em casa, mas não quando está em roaming
- Algumas redes de roaming funcionam, outras não
- Roaming de dados funciona, mas não voz (ou vice-versa)

### ### Causas Comuns e Soluções

#### #### Causa 1: Nenhum Perfil de Roaming Atribuído

##### **\*\*Sintomas:\*\***

- Roaming falha para o assinante
- Outros assinantes rodam com sucesso

##### **\*\*Passos de Diagnóstico:\*\***

1. Consultar `roaming\_profile\_id` do assinante
2. Verificar se o campo é nulo

##### **\*\*Solução:\*\***

- Atribuir [perfil de roaming](./api-reference.md#roaming-management) ao assinante

#### #### Causa 2: Roaming Negado pela Política

##### **\*\*Sintomas:\*\***

- Roaming falha consistentemente em rede específica
- Erro indica rejeição da política

##### **\*\*Passos de Diagnóstico:\*\***

1. Identificar MCC/MNC da rede visitada a partir do dispositivo do assinante ou MME
2. Consultar perfil de roaming do assinante
3. Verificar regras de roaming para MCC/MNC correspondentes
4. Verificar ação padrão do perfil

##### **\*\*Solução:\*\***

- Adicionar [regra de roaming](./api-reference.md#create-roaming-rule) para permitir a rede visitada:

```
```bash
```

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/roaming/rule \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "roaming_rule": {
    "name": "Allow Visited Network",
    "mcc": "310",
    "mnc": "410",
```

```
"data_action": "allow",  
"ims_action": "allow"  
}  
'
```

Causa 3: Dados Permitidos, mas IMS Negado

Sintomas:

- Roaming de dados funciona
- Roaming de voz/IMS falha
- Disponibilidade de serviço dividida

Passos de Diagnóstico:

1. Consultar regras de roaming para a rede visitada
2. Verificar valores de `data_action` vs `ims_action`
3. Verificar ações padrão do perfil de roaming

Solução:

- Atualizar regra de roaming para permitir IMS:
 - Definir `ims_action: "allow"`
- Ou atualizar `ims_action_if_no_rules_match` do perfil para `"allow"`

Veja a [Documentação de Roaming](#) para configuração detalhada.

Problemas de EIR

Sintomas

- Dispositivos bloqueados inesperadamente
- Dispositivos roubados não bloqueados
- Verificação de EIR falhando

Causas Comuns e Soluções

Causa 1: Regex IMEI Incorreto

Sintomas:

- Dispositivos errados bloqueados/permitidos
- Regra corresponde incorretamente

Passos de Diagnóstico:

1. Consultar regras de EIR
2. Identificar qual regra está correspondendo
3. Testar padrão regex contra IMEI real
4. Verificar prioridade/ordem da regra

Solução:

- Atualizar **regra de EIR** com regex correto
- Testar regex minuciosamente antes de aplicar
- Considerar a ordem da regra (primeira correspondência vence)

Causa 2: MME Não Enviando Requisições S13

Sintomas:

- Verificação de EIR nunca acontece
- Todos os dispositivos permitidos independentemente das regras

Passos de Diagnóstico:

1. Verificar se o MME está configurado para usar a interface S13
2. Verificar se o par Diameter do MME está conectado
3. Verificar suporte à aplicação S13
4. Revisar configuração do MME

Solução:

- Configurar MME para realizar verificações de EIR via S13

- Verificar se o par Diameter suporta a aplicação S13 (16777252)
- Contatar o administrador do MME se necessário

Causa 3: Nenhuma Regra Padrão

Sintomas:

- Dispositivos que não correspondem a nenhuma regra têm comportamento inesperado

Passos de Diagnóstico:

1. Consultar todas as regras de EIR
2. Verificar se existe uma regra catch-all
3. Verificar a ordenação das regras

Solução:

- Adicionar regra padrão com regex `.*` para corresponder a todos os IMEIs
 - Definir ação apropriada (whitelist ou blacklist)
 - Garantir que regras específicas sejam verificadas antes da catch-all
-

Problemas de Desempenho

Sintomas

- Respostas lentas da API
- Timeouts de requisições Diameter
- Alto uso de CPU ou memória
- Painel de Controle lento para carregar

Causas Comuns e Soluções

Causa 1: Alta Carga no Banco de Dados

Sintomas:

- Todas as operações lentas
- CPU do banco de dados alta
- Timeouts de consulta

Passos de Diagnóstico:

1. Verificar uso de recursos do servidor de banco de dados
2. Identificar consultas lentas
3. Verificar se há índices faltando
4. Monitorar padrões de consulta

Solução:

- Otimizar consultas lentas
- Adicionar índices ao banco de dados
- Aumentar recursos do banco de dados
- Considerar escalonamento do banco de dados
- Veja [Problemas de Banco de Dados](#)

Causa 2: Alto Número de Assinantes

Sintomas:

- Desempenho degradado ao longo do tempo
- Lentidão correlaciona-se com o crescimento de assinantes
- Operações de lista especialmente lentas

Passos de Diagnóstico:

1. Consultar contagem total de assinantes
2. Verificar tamanhos das tabelas
3. Revisar planos de execução de consultas
4. Monitorar tendências de uso de recursos

Solução:

- Planejar atualização de capacidade
- Otimizar consultas para grandes conjuntos de dados

- Considerar paginação para grandes resultados
- Implementar cache se necessário

Causa 3: Problemas com o Par Diameter

Sintomas:

- Operações Diameter lentas
- Timeouts em par específico
- Alguns pares rápidos, outros lentos

Passos de Diagnóstico:

1. Verificar [página Diameter do Painel de Controle](#)
2. Identificar par lento
3. Testar latência de rede para o par
4. Verificar uso de recursos do par

Solução:

- Investigar problemas de desempenho do par
- Verificar caminho de rede para congestionamento
- Considerar adicionar pares redundantes
- Aumentar timeout Diameter se necessário

Causa 4: Problemas de Memória

Sintomas:

- Uso de memória do OmniHSS alto
- Erros de falta de memória
- Desempenho degrada ao longo do tempo

Passos de Diagnóstico:

1. Verificar uso de memória do OmniHSS na página de Aplicação
2. Monitorar tendência de memória
3. Verificar se há vazamentos de memória

4. Revisar configurações da VM Erlang

Solução:

- Reiniciar o OmniHSS para limpar condição temporária
 - Investigar vazamento de memória se o uso crescer continuamente
 - Ajustar configurações de memória da VM Erlang em runtime.exs
 - Planejar atualização de hardware se constantemente alto
-

Problemas de Estado do Assinante

Sintomas

- Assinante aparece como anexado, mas não está
- Informações de estado desatualizadas
- Informações de localização incorretas
- Não é possível desanexar o assinante

Causas Comuns e Soluções

Causa 1: Falha/Reinício do MME

Sintomas:

- Assinante mostra MME servindo que não está mais servindo
- Assinante não pode anexar após reinício do MME
- Estado está desatualizado

Passos de Diagnóstico:

1. Verificar estado do assinante para o MME servindo
2. Verificar se o MME reiniciou
3. Verificar o último horário de conexão do MME

Solução:

- Aguardar o assinante anexar novamente (o estado será atualizado)
- Ou limpar manualmente o estado do assinante
- O MME deve enviar Cancel-Location no reinício

Causa 2: Desanexação de Rede Não Recebida

Sintomas:

- Assinante desligado, mas aparece como anexado
- Sessões PDN permanecem no banco de dados
- Localização não limpa

Passos de Diagnóstico:

1. Verificar timestamp `last_seen` do assinante
2. Verificar se o estado é antigo (horas ou dias)
3. Verificar se o dispositivo do assinante é acessível

Solução:

- O estado será limpo quando o assinante anexar novamente
- Ou aguardar timeout de estado (se implementado)
- Limpeza manual pode ser necessária para estado muito desatualizado

Causa 3: Corrupção de Banco de Dados

Sintomas:

- Estado inconsistente entre tabelas
- Violações de chave estrangeira
- Estado não faz sentido

Passos de Diagnóstico:

1. Consultar estado do assinante diretamente do banco de dados
2. Verificar registros órfãos
3. Verificar integridade referencial

Solução:

- Identificar e corrigir dados inconsistentes
 - Pode exigir limpeza manual do banco de dados
 - Contatar suporte se a corrupção for generalizada
-

Problemas de API

Sintomas

- API retorna erros
- Respostas lentas da API
- Não é possível criar/atualizar entidades
- Erros 500

Causas Comuns e Soluções

Causa 1: Dados de Requisição Inválidos

Sintomas:

- Erros 400 ou 422
- Mensagens de erro de validação
- Campo rejeitado

Passos de Diagnóstico:

1. Revisar resposta de erro para erros de campo específicos
2. Verificar formato da requisição API
3. Verificar se os campos obrigatórios estão presentes
4. Verificar tipos de dados

Solução:

- Corrigir dados da requisição para corresponder à [referência da API](#)
- Garantir que todos os campos obrigatórios estejam incluídos
- Verificar se referências de chave estrangeira existem (IDs de perfil, etc.)

Causa 2: Restrição de Chave Estrangeira

Sintomas:

- Não é possível criar assinante
- Erro: "key_set_id não existe"
- Entidade referenciada não encontrada

Passos de Diagnóstico:

1. Identificar qual chave estrangeira está falhando
2. Verificar se a entidade referenciada existe:
 - key_set_id → conjuntos de chaves
 - epc_profile_id → perfis EPC
 - ims_profile_id → perfis IMS

Solução:

- Criar a entidade referenciada primeiro
- Ou usar ID de entidade existente
- Seguir [fluxo de provisionamento completo](#)

Causa 3: Conectividade com o Banco de Dados

Sintomas:

- Erros 500
- Todas as chamadas de API falham
- Erros de conexão com o banco de dados

Solução:

- Veja [Problemas de Banco de Dados](#)
-

Ferramentas e Comandos de Diagnóstico

Verificações Rápidas do Painel de Controle

1. Visão Geral do Sistema

- URL: `https://[hostname]:7443/overview`
- Verificar: Contagens de assinantes, sessões ativas, status do sistema

2. Status Diameter

- URL: `https://[hostname]:7443/diameter`
- Verificar: Todos os pares críticos conectados

3. Saúde da Aplicação

- URL: `https://[hostname]:7443/application`
- Verificar: Uso de memória, contagem de processos, tempo de atividade

Comandos de Diagnóstico da API

Verificar Saúde do Sistema:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/status
```

Consultar Assinante:

```
# Por IMSI
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/imsi/001001123456789

# Por MSISDN
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/msisdn/14155551234

# Por ID
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber/d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851
```

Listar Todos os Assinantes:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/subscriber
```

Verificar Configuração do Perfil:

```
# Perfil EPC
curl -k https://hss.example.com:8443/api/epc/profile/e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3

# Perfil IMS
curl -k https://hss.example.com:8443/api/ims/profile/7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7

# Perfil de Roaming
curl -k https://hss.example.com:8443/api/roaming/profile/9c858901-8a57-4791-81fe-4c455b099bc9
```

Comandos de Diagnóstico de Rede

Testar Conectividade da Porta Diameter:

```
telnet [PEER_IP] 3868
```

Verificar Certificado TLS:

```
openssl s_client -connect [hostname]:8443 -showcerts
```

Testar Conectividade com o Banco de Dados:

```
psql -h [DB_HOST] -U [DB_USER] -d [DB_NAME] -c "SELECT COUNT(*)  
FROM subscriber;"
```

Análise de Logs

Pesquisar Logs por IMSI Específico:

```
grep "001001123456789" /var/log/omnihss/omnihss.log
```

Encontrar Falhas de Autenticação:

```
grep "authentication.*fail" /var/log/omnihss/omnihss.log
```

Verificar Eventos de Par Diameter:

```
grep "Diameter peer" /var/log/omnihss/omnihss.log
```

Encontrar Erros de Banco de Dados:

```
grep -i "database.*error" /var/log/omnihss/omnihss.log
```

Diretrizes de Escalonamento

Quando Escalonar

Escalonar para suporte de engenharia/fornecedor quando:

1. **Falhas em todo o sistema** que não podem ser resolvidas com procedimentos documentados
2. **Corrupção de dados** ou estado inconsistente do banco de dados
3. **Suspeitas de bugs de software** ou comportamento inesperado
4. **Problemas de desempenho** que não podem ser resolvidos com ajustes
5. **Incidentes de segurança** ou acesso não autorizado
6. **Questões sobre comportamento não documentado**

Informações a Fornecer

Ao escalonar, incluir:

1. **Sintomas detalhados** - O que está falhando, quando, para quem
2. **Passos tomados** - O que você já fez para solucionar o problema
3. **Logs** - Trechos relevantes de logs mostrando o problema
4. **Configuração** - Porções relevantes de runtime.exs (redigir dados sensíveis)
5. **Ambiente** - Versão do OmniHSS, versão do banco de dados, versão do SO
6. **Impacto** - Quantos assinantes afetados, impacto nos negócios
7. **Exemplos de assinantes** - IMSIs específicos mostrando o problema

Crítico vs Não Crítico

Problemas Críticos (Escalonar Imediatamente):

- Sistema completamente fora do ar
- Todos os assinantes incapazes de anexar
- Corrupção de banco de dados
- Violação de segurança

Problemas Não Críticos (Documentar e Escalonar Durante o Horário Comercial):

- Problemas de assinantes únicos que podem ser contornados
- Degradação de desempenho que é gerenciável
- Solicitações de aprimoramento

- Questões de documentação
-

Referência de Mensagens de Erro Comuns

Erros de Autenticação

Mensagem de Erro	Causa	Solução
"Falha na geração de vetores de autenticação"	Conjunto de chaves ausente ou inválido	Verificar configuração do conjunto de chaves
"Falha de sincronização de SQN"	SQN fora de sincronia	Aguardar ressincronização
"Assinante não encontrado"	IMSI inválido	Verificar IMSI, provisionar assinante
"Assinante desativado"	enabled=false	Ativar assinante

Erros de Diameter

Mensagem de Erro	Causa	Solução
"Timeout de conexão com o par Diameter"	Problema de rede	Verificar conectividade de rede
"Troca de CER/CEA falhou"	Desajuste de configuração	Verificar configuração Diameter
"Aplicação não suportada"	Par não suporta aplicativo requerido	Verificar aplicações do par
"Falha na handshake TLS"	Problema de certificado	Verificar certificados

Erros de Banco de Dados

Mensagem de Erro	Causa	Solução
"Conexão recusada"	Banco de dados fora do ar	Iniciar banco de dados
"Autenticação falhou"	Credenciais erradas	Corrigir credenciais
"Sem conexões disponíveis"	Pool esgotado	Aumentar tamanho do pool
"Timeout de consulta"	Consulta lenta	Otimizar consultas

Erros de API

Mensagem de Erro	Causa	Solução
"key_set_id não existe"	Chave estrangeira inválida	Criar conjunto de chaves primeiro
"IMSI já foi utilizado"	IMSI duplicado	Usar IMSI diferente ou excluir existente
"Erro de validação"	Entrada inválida	Verificar formato e requisitos do campo

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Referência da API](#) →

Integração de Webhook do OmniHSS

[← Voltar ao Guia de Operações](#)

Índice


- [Visão Geral](#)
 - [Como Funcionam os Webhooks](#)
 - [Eventos de Webhook](#)
 - [Carga Útil do Webhook](#)
 - [Configuração](#)
 - [Casos de Uso](#)
 - [Considerações de Segurança](#)
 - [Solução de Problemas](#)
-

Visão Geral

O OmniHSS suporta **webhooks** para notificar sistemas externos sobre eventos de assinantes em tempo real. Quando eventos específicos ocorrem (como atualizações de localização, solicitações de autenticação ou registros IMS), o OmniHSS pode enviar uma solicitação HTTP POST para o seu endpoint de webhook configurado com os dados completos do perfil do assinante.

O Que São Webhooks?

Webhooks são callbacks HTTP que permitem que o OmniHSS envie notificações de eventos para sua aplicação à medida que acontecem, em vez de exigir que sua aplicação consulte a API HSS em busca de alterações.

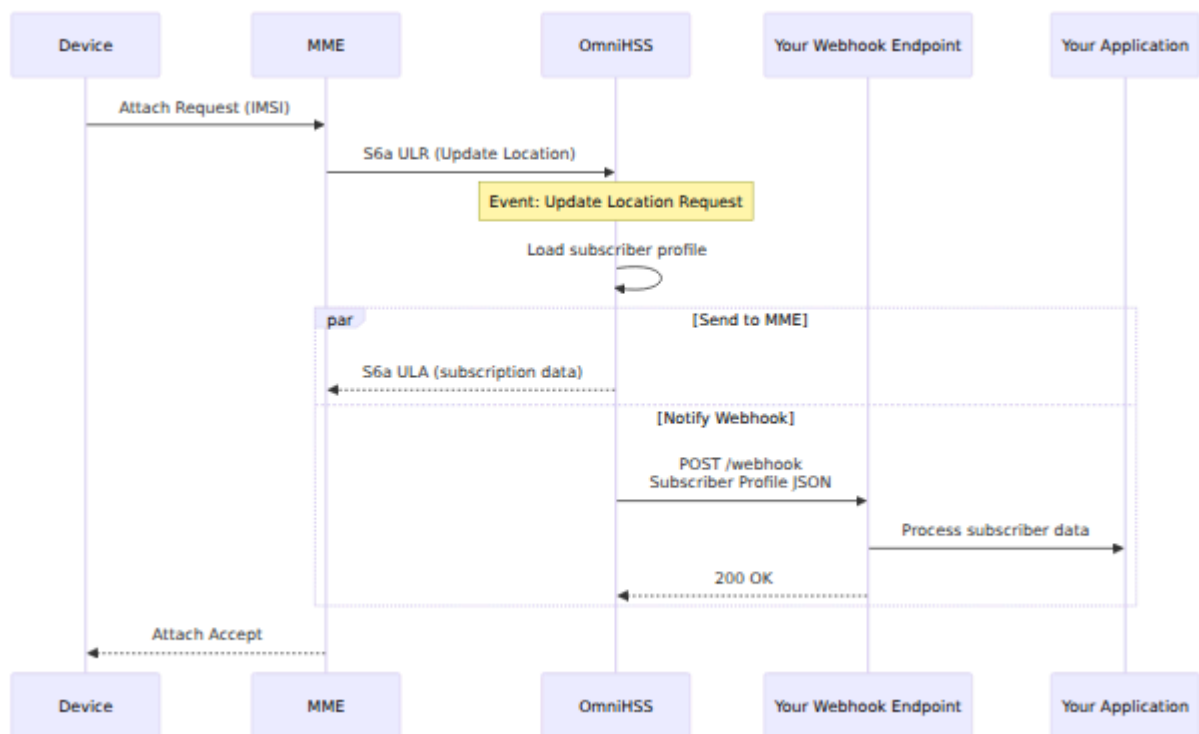

Principais Benefícios

- **Notificações em tempo real** - Receba atualizações instantâneas quando eventos de assinantes ocorrem
- **Dados completos do assinante** - Cada webhook inclui o perfil completo do assinante (mesmo que `GET /api/subscriber`)
- **Automação orientada a eventos** - Acione fluxos de trabalho, análises ou provisionamento com base em eventos de rede
- **Redução de polling** - Não há necessidade de consultar continuamente a API em busca de alterações de status do assinante
- **Flexibilidade de integração** - Conecte o OmniHSS a sistemas de faturamento, plataformas de análise ou aplicações personalizadas

Como Funcionam os Webhooks

Fluxo de Eventos

1. **Evento ocorre** - Um assinante realiza uma ação (anexar, atualização de localização, registro IMS, etc.)

2. **HSS processa o evento** - O OmniHSS lida com a solicitação/resposta Diameter normalmente
3. **Webhook acionado** - Se um webhook estiver registrado para este tipo de evento, o HSS envia um HTTP POST para seu endpoint
4. **Dados do assinante incluídos** - A carga útil do webhook contém o perfil completo do assinante em formato JSON
5. **Sua aplicação responde** - Seu endpoint deve retornar HTTP 200-299 para reconhecer o recebimento

Garantias de Entrega

- **Entrega de melhor esforço** - Webhooks são enviados de forma assíncrona e não bloqueiam operações de rede
- **Timeout** - Solicitações de webhook expiram após 5 segundos
- **Sem tentativas** - Se seu endpoint estiver indisponível ou retornar um erro, o webhook não será tentado novamente
- **Ordem não garantida** - Eventos podem chegar fora de ordem sob alta carga

Importante: Operações de rede (autenticação, atualizações de localização, etc.) **não** dependem da entrega do webhook. Se seu endpoint de webhook estiver fora do ar, o serviço do assinante continua normalmente.

Eventos de Webhook

O OmniHSS pode acionar webhooks para os seguintes eventos:

Eventos EPC/LTE

Evento	Acionador	Descrição
update_location_request	S6a ULR	Assinante anexa ou realiza Atualização de Área de Rastreamento
authentication_information_request	S6a AIR	A rede solicita vetores de autenticação para o assinante
purge_request	S6a PUR	MME remove o contexto do assinante (dispositivo desligado, desconectado)
cancel_location_answer	S6a CLA	MME reconhece a desregistro do assinante

Eventos IMS

Evento	Acionador	Descrição
ims_registration	Cx SAR	Assinante registra para o serviço IMS/VoLTE
ims_deregistration	Cx SAR (des-reg)	Assinante se desregistra do IMS
ims_profile_request	Sh UDR	O Servidor de Aplicação solicita o perfil IMS do assinante

Eventos de Política (PCRF)

Evento	Acionador	Descrição
policy_request	Gx CCR	P-GW solicita política para a sessão de dados do assinante
media_authorization	Rx AAR	P-CSCF solicita autorização de mídia para chamada IMS

Eventos Multi-IMSI

Evento	Acionador	Descrição
imsi_switch	ULR para IMSI diferente no mesmo SIM	Dispositivo muda para um IMSI diferente em um SIM multi-IMSI

Carga Útil do Webhook

Formato da Solicitação

Quando um evento ocorre, o OmniHSS envia uma solicitação HTTP POST para a URL do webhook configurada:

POST /your-webhook-endpoint HTTP/1.1
Host: your-server.com
Content-Type: application/json
X-OmniHSS-Event: update_location_request
X-OmniHSS-Event-ID: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
X-OmniHSS-Timestamp: 2025-01-15T14:30:00Z

```
{
  "event": "update_location_request",
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "timestamp": "2025-01-15T14:30:00Z",
  "subscriber": {
    "id": "d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851",
    "imsi": "001001123456789",
    "enabled": true,
    "ims_enabled": true,
    "msisdns": [
      {"id": "16fd2706-8baf-433b-82eb-8c7fada847da", "msisdn":
"14155551001"},
      {"id": "27ae3807-9cbf-4a4c-93fc-9d8afdb958eb", "msisdn":
"14155551002"}
    ],
    "sim": {
      "id": "3f2504e0-4f89-41d3-9a0c-0305e82c3301",
      "iccid": "8991101200003204510",
      "is_esim": false
    },
    "key_set": {
      "id": "6ba7b810-9dad-41d1-80b4-00c04fd430c8",
      "amf": "8000"
    },
    "epc_profile": {
      "id": "e58ed763-928c-4155-bee9-fdbaaadc15f3",
      "name": "Premium 100Mbps",
      "ue_ambr_dl_kbps": 100000,
      "ue_ambr_ul_kbps": 50000
    },
    "ims_profile": {
      "id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
      "name": "Standard VoLTE"
    },
    "roaming_profile": {
      "id": "9c858901-8a57-4791-81fe-4c455b099bc9",
```

```

    "name": "International Roaming Allowed"
  },
  "subscriber_state": {
    "mme_host": "mme-01.example.com",
    "mme_realm": "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    "visited_plmn": "001001",
    "last_update": "2025-01-15T14:30:00Z"
  },
  "custom_attributes": {
    "account_type": "premium",
    "billing_plan": "unlimited"
  }
},
"event_context": {
  "visited_plmn": "310410",
  "mme_host": "mme-roaming.example.com",
  "location_update_type": "initial_attach"
}
}

```

Estrutura da Carga Útil

Campo	Tipo	Descrição
<code>event</code>	string	Tipo de evento (ex: <code>update_location_request</code>)
<code>event_id</code>	string	UUID único para esta entrega de webhook
<code>timestamp</code>	string	Timestamp ISO 8601 quando o evento ocorreu
<code>subscriber</code>	object	Perfil completo do assinante (mesmo que <code>GET /api/subscriber/:id</code>)
<code>event_context</code>	object	Dados contextuais adicionais específicos do evento

Campos do Contexto do Evento

O objeto `event_context` contém informações específicas do evento:

Para `update_location_request`:

```
{
  "visited_plmn": "310410",
  "mme_host": "mme-roaming.example.com",
  "mme_realm": "epc.mnc410.mcc310.3gppnetwork.org",
  "location_update_type": "initial_attach"
}
```

Para `imsi_switch`:

```
{
  "previous_imsi": "001001111111111",
  "new_imsi": "310410222222222",
  "sim_id": "3f2504e0-4f89-41d3-9a0c-0305e82c3301",
  "previous_mme_host": "mme-home.example.com",
  "new_mme_host": "mme-roaming.example.com"
}
```

Para `ims_registration`:

```
{
  "scscf_host": "scscf-01.ims.example.com",
  "public_identities": [
    "sip:001001123456789@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org",
    "sip:+14155551001@ims.example.com",
    "tel:+14155551001"
  ]
}
```

Cabeçalhos HTTP

Cabeçalho	Descrição	Exemplo
Content-Type	Sempre application/json	application/json
X-OmniHSS-Event	Tipo de evento	update_location_request
X-OmniHSS-Event-ID	Identificador único do evento	UUID
X-OmniHSS-Timestamp	Timestamp do evento	Formato ISO 8601
User-Agent	Versão do OmniHSS	OmniHSS/1.0

Configuração

Registrando Webhooks

Webhooks são configurados via API do OmniHSS.

Registrar um Webhook

```
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/webhook \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "webhook": {
    "url": "https://your-server.com/omnihss-webhook",
    "events": [
      "update_location_request",
      "ims_registration",
      "imsi_switch"
    ],
    "enabled": true,
    "description": "Webhook do sistema de faturamento de
produção"
  }
}'
```

Resposta:

```
{
  "data": {
    "id": "4e5d6c7b-8a9f-4b0c-8d1e-2f3a4b5c6d7e",
    "url": "https://your-server.com/omnihss-webhook",
    "events": [
      "update_location_request",
      "ims_registration",
      "imsi_switch"
    ],
    "enabled": true,
    "description": "Webhook do sistema de faturamento de
produção",
    "created_at": "2025-01-15T14:00:00Z"
  }
}
```

Listar Webhooks

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/webhook
```

Atualizar Webhook

```
curl -k -X PUT https://hss.example.com:8443/api/webhook/4e5d6c7b-8a9f-4b0c-8d1e-2f3a4b5c6d7e \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "webhook": {
      "enabled": false
    }
  }'
```

Deletar Webhook

```
curl -k -X DELETE
https://hss.example.com:8443/api/webhook/4e5d6c7b-8a9f-4b0c-8d1e-2f3a4b5c6d7e
```

Requisitos do Endpoint do Webhook

Seu endpoint de webhook deve:

1. **Aceitar solicitações POST** com `Content-Type: application/json`
2. **Responder rapidamente** - Retornar HTTP 200-299 dentro de 5 segundos
3. **Ser idempotente** - Lidar com entregas duplicadas de forma adequada
4. **Usar HTTPS** - Para segurança, use endpoints TLS/SSL (recomendado)
5. **Validar cargas úteis** - Verificar se a solicitação é do OmniHSS (veja a seção de Segurança)

Exemplo de Manipulador de Webhook (Node.js/Express):

```
const express = require('express');
const app = express();

app.post('/omnihss-webhook', express.json(), (req, res) => {
  const { event, subscriber, event_context } = req.body;

  console.log(`Evento recebido: ${event}`);
  console.log(`IMSI do assinante: ${subscriber.imsi}`);

  // Processar os dados do assinante
  // ... sua lógica de negócios aqui ...

  // Responder imediatamente para reconhecer o recebimento
  res.status(200).json({ received: true });

  // Lidar com processamento assíncrono após a resposta
  processWebhook(req.body).catch(console.error);
});


async function processWebhook(payload) {
  // Sua lógica de processamento assíncrono
  // ex: atualizar sistema de faturamento, acionar análises, etc.
}

app.listen(3000);
```

Casos de Uso

1. Faturamento em Tempo Real e Monitoramento de Uso

Rastrear o uso da rede do assinante e acionar eventos de faturamento em tempo real.

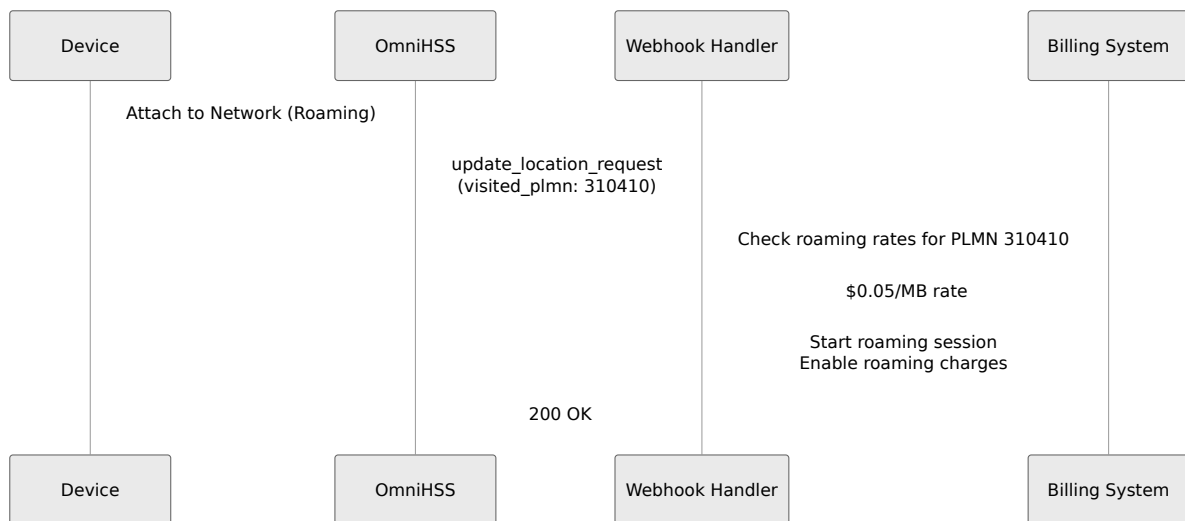

Benefícios:

- Detectar instantaneamente quando assinantes estão em roaming internacional
- Aplicar taxas de roaming apropriadas em tempo real
- Rastrear horários de início/fim da sessão com precisão
- Gerar alertas de uso quando os limites são atingidos

2. Análise e Monitoramento

Enviar dados de atividade do assinante para plataformas de análise para painéis e relatórios em tempo real.

Caso de Uso: Rastrear assinantes ativos por região

```
// Manipulador de webhook alimentando dados para a plataforma de análise
app.post('/omnihss-webhook', async (req, res) => {
  const { event, subscriber, event_context } = req.body;

  if (event === 'update_location_request') {
    await analytics.track({
      event: 'subscriber_location_update',
      imsi: subscriber.imsi,
      visited_plmn: event_context.visited_plmn,
      timestamp: req.body.timestamp,
      profile: subscriber.epc_profile.name
    });
  }


  res.status(200).send();
});
```

Painel de Análise:

- Assinantes ativos por MME
- Assinantes em roaming por país
- Distribuição de níveis de serviço
- Taxas de sucesso de registro IMS

3. Detecção de Fraude e Segurança

Detectar padrões de atividade suspeita em tempo real e acionar respostas automatizadas.

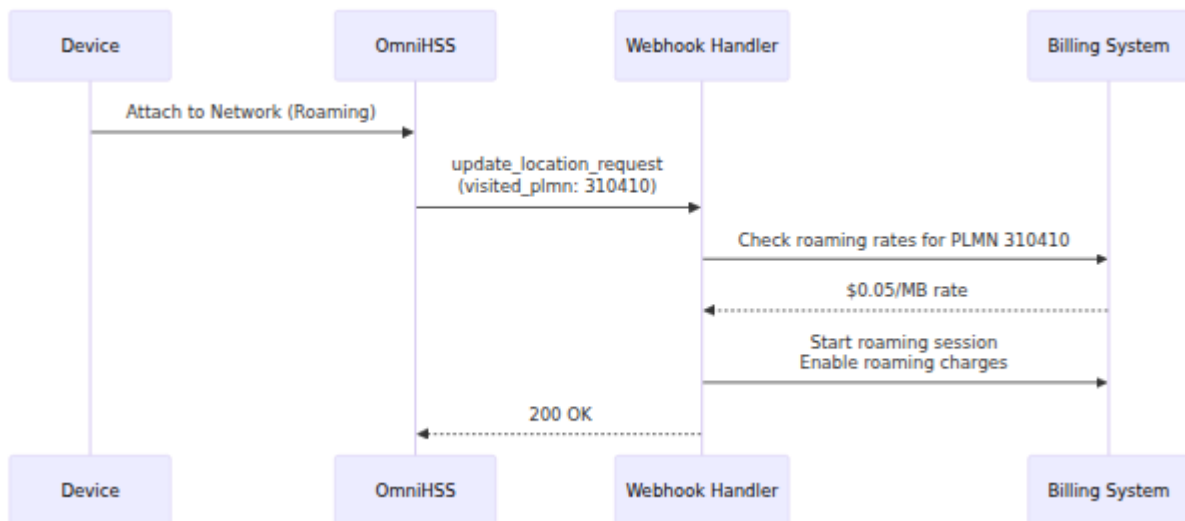

Cenários de Detecção de Fraude:

1. Mudanças Rápidas de Localização

- Assinante anexa no País A
- 30 minutos depois, anexa no País B (fisicamente impossível)
- Ação: Marcar conta, enviar alerta para equipe de segurança

2. Abuso de Troca de IMSI

- Múltiplas trocas rápidas de IMSI no mesmo SIM
- Possível clonagem de SIM ou uso não autorizado de multi-IMSI
- Ação: Desabilitar todos os IMSIs no SIM, notificar equipe de fraude

3. Roaming Não Autorizado

- Assinante vai para país bloqueado (sanções, risco de fraude)
- Ação: Desabilitar assinante automaticamente, bloquear acesso à rede

Exemplo de Implementação:

```

@app.route('/omnihss-webhook', methods=['POST'])
def webhook_handler():
    data = request.json
    subscriber = data['subscriber']
    event_context = data.get('event_context', {})

    if data['event'] == 'update_location_request':
        visited_plmn = event_context.get('visited_plmn')

        # Verificar países bloqueados
        if visited_plmn in BLOCKED_PLMNS:
            disable_subscriber(subscriber['imsi'])
            alert_security_team(subscriber, 'Roaming para PLMN
bloqueado')

        # Verificar viagem impossível
        if is_impossible_travel(subscriber['imsi'], visited_plmn):
            flag_for_review(subscriber['imsi'])
            alert_fraud_team(subscriber, 'Viagem impossível
detectada')

    return jsonify({'status': 'ok'}), 200

```

4. Automação de Provisionamento

Provisionar ou atualizar automaticamente serviços de assinantes com base em eventos de rede.

Caso de Uso: Ativar automaticamente IMS quando o assinante usa VoLTE pela primeira vez

```

app.post('/omnihss-webhook', async (req, res) => {
  const { event, subscriber } = req.body;

  if (event === 'ims_registration' && !subscriber.ims_enabled) {
    // Primeiro usuário de IMS - habilitar IMS permanentemente
    await omnihss.updateSubscriber(subscriber.id, {
      ims_enabled: true,
      custom_attributes: {
        ...subscriber.custom_attributes,
        volte_activated_at: new Date().toISOString()
      }
    });

    // Atualizar CRM
    await crm.updateCustomer(subscriber.imsi, {
      features: ['volte']
    });
  }


  res.status(200).send();
});

```

5. Notificações para Clientes

Enviar notificações em tempo real para clientes sobre seus serviços.

Caso de Uso: Mensagem de boas-vindas ao entrar em roaming internacional

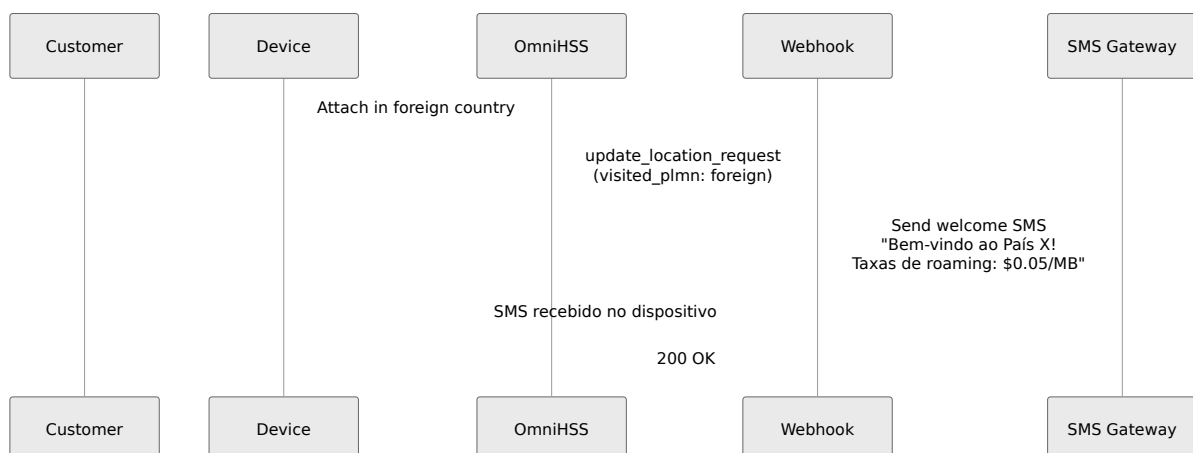

Exemplo de Notificações:

- "Bem-vindo ao [País]! Taxas de roaming se aplicam."
- "Você usou 80% da sua cota de dados"
- "Serviço VoLTE agora ativo em seu dispositivo"
- "Sua conta foi atualizada para Premium"

6. Gestão de SIM Multi-IMSI

Rastrear e gerenciar assinantes com SIMs multi-IMSI, recebendo notificações quando eles trocam IMSIs.

```
app.post('/omnihss-webhook', async (req, res) => {
  const { event, subscriber, event_context } = req.body;

  if (event === 'imsi_switch') {
    const { previous_imsi, new_imsi, sim_id } = event_context;

    // Registrar troca de IMSI para análise
    await db.logImsiSwitch({
      sim_id,
      from_imsi: previous_imsi,
      to_imsi: new_imsi,
      timestamp: req.body.timestamp
    });

    // Atualizar sistema de faturamento
    await billing.endSession(previous_imsi);
    await billing.startSession(new_imsi);

    // Alertar se troca excessiva (potencial fraude)
    const switchCount = await db.getSwitchCount(sim_id, '24h');
    if (switchCount > 10) {
      await alertFraudTeam(`Troca excessiva de IMSI: SIM
${sim_id}`);
    }
  }

  res.status(200).send();
});
```

7. Integração com Sistemas Externos

Conectar o OmniHSS a sistemas de terceiros sem polling.

Exemplos de Integrações:

- **Sistemas de CRM** - Atualizar registros de clientes com uso de serviços
 - **Monitoramento de Rede** - Alimentar dados de assinantes para plataformas de análise de rede
 - **Sistemas de Faturamento** - Acionar cobranças com base em eventos de rede
 - **Sistemas de Tickets** - Criar tickets automaticamente para autenticações falhadas
 - **Armazéns de Dados** - Transmitir eventos de assinantes para análise de big data
-

Considerações de Segurança

Segredo/Assinatura do Webhook

Para verificar se os webhooks são do OmniHSS, implemente a verificação de assinatura:

```
# Configurar webhook com segredo
curl -k -X POST https://hss.example.com:8443/api/webhook \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "webhook": {
    "url": "https://your-server.com/omnihss-webhook",
    "events": ["update_location_request"],
    "secret": "your-secret-key-here"
  }
}'
```

O OmniHSS incluirá um cabeçalho `X-OmniHSS-Signature`:

X-OmniHSS-Signature:

sha256=5d7a8f9b2c1e3a4d6f7e8b9c0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a

Verifique a assinatura:

```
const crypto = require('crypto');

function verifyWebhook(req) {
  const signature = req.headers['x-omnihss-signature'];
  const secret = process.env.WEBHOOK_SECRET;
  const payload = JSON.stringify(req.body);

  const expectedSignature = 'sha256=' +
    crypto.createHmac('sha256', secret)
      .update(payload)
      .digest('hex');

  return crypto.timingSafeEqual(
    Buffer.from(signature),
    Buffer.from(expectedSignature)
  );
}

app.post('/omnihss-webhook', (req, res) => {
  if (!verifyWebhook(req)) {
    return res.status(401).json({ error: 'Assinatura inválida' });
  }

  // Processar webhook...
  res.status(200).send();
});
```

Melhores Práticas

1. **Use HTTPS** - Sempre use TLS para endpoints de webhook
2. **Valide assinaturas** - Verifique assinaturas de webhook para evitar spoofing
3. **Limitação de taxa** - Implemente limitação de taxa em endpoints de webhook

4. **Lista de IPs permitidos** - Restringir o acesso ao webhook aos endereços IP do OmniHSS
5. **Monitore falhas** - Rastrear falhas e erros de entrega de webhook
6. **Sanitize dados** - Validar e sanitizar cargas úteis de webhook antes de processá-las
7. **Credenciais seguras** - Armazenar segredos de webhook em configuração segura (variáveis de ambiente, gerenciador de segredos)

Privacidade de Dados

As cargas úteis do webhook contêm **informações sensíveis do assinante**:

- IMSI (identidade do assinante)
- MSISDNs (números de telefone)
- Dados de localização (PLMN visitado, MME)
- Informações do perfil de serviço

Requisitos de Conformidade:

- **GDPR** - Garantir que os dados do webhook sejam processados em conformidade com o GDPR
- **Retenção de dados** - Implementar políticas de retenção de dados apropriadas
- **Controle de acesso** - Restringir o acesso ao endpoint do webhook
- **Criptografia** - Usar TLS para transporte de webhook
- **Registro de auditoria** - Registrar todas as entregas de webhook para conformidade

Solução de Problemas

Webhook Não Recebido

Sintomas:

- Eventos ocorrem, mas o webhook não é acionado

- Endpoint do webhook nunca recebe solicitações

Passos de Solução de Problemas:

1. Verifique se o webhook está habilitado:

```
curl -k https://hss.example.com:8443/api/webhook  
# Verifique "enabled": true
```

2. Verifique a configuração dos eventos do webhook:

- Certifique-se de que o tipo de evento esteja incluído na lista de `events` do webhook
- Exemplo: Se você deseja eventos `ims_registration`, verifique se está na matriz de eventos

3. Revisar logs do HSS:

- Verificar erros de entrega do webhook
- Procurar problemas de conectividade de rede
- Verificar se não há falhas de resolução de DNS

4. Testar acessibilidade do endpoint:

```
curl -X POST https://your-server.com/omnihss-webhook \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"test": true}'
```

Webhook Expirando

Sintomas:

- Logs do HSS mostram erros de timeout do webhook
- Endpoint do webhook recebe a solicitação, mas o HSS marca como falha

Solução:

1. Responder imediatamente:

- Retornar HTTP 200 dentro de 5 segundos
- Processar dados de forma assíncrona após responder

2. Otimizar o desempenho do endpoint:

```
// RUIM - Processamento síncrono lento
app.post('/webhook', (req, res) => {
  processData(req.body); // Bloqueia por 10 segundos
  res.status(200).send();
});

// BOM - Processamento assíncrono após resposta
app.post('/webhook', (req, res) => {
  res.status(200).send(); // Responder imediatamente
  processData(req.body); // Processar assíncrono
});
```

Webhooks Duplicados

Sintomas:

- Mesmo evento entregue várias vezes
- `event_id` é idêntico para entregas duplicadas

Causa:

- Retentativas de rede (embora o OmniHSS não retente, a infraestrutura de rede pode)
- Múltiplos webhooks registrados para o mesmo evento

Solução:

Implementar idempotência usando `event_id`:

```
const processedEvents = new Set();

app.post('/omnihss-webhook', (req, res) => {
  const eventId = req.body.event_id;

  if (processedEvents.has(eventId)) {
    // Já processado, pular
    return res.status(200).json({ status: 'duplicate' });
  }

  processedEvents.add(eventId);

  // Processar webhook...
  processWebhook(req.body);

  res.status(200).json({ status: 'processed' });
});
```

Webhook Retorna Erro

Sintomas:

- Endpoint retorna HTTP 4xx ou 5xx
- Logs do HSS falha na entrega do webhook

Erros Comuns:

1. **401 Não Autorizado** - Verificação de assinatura falhou
 - Verificar se o segredo do webhook corresponde à configuração
 - Verificar algoritmo de cálculo da assinatura
2. **400 Solicitação Inválida** - Payload inválido
 - Verificar análise do payload do webhook
 - Garantir que o cabeçalho Content-Type seja tratado
3. **500 Erro Interno do Servidor** - Endpoint falhou
 - Revisar logs de erro do endpoint

- Adicionar tratamento de erro e logging

Solução:

Adicionar tratamento de erro abrangente:

```
app.post('/omnihss-webhook', async (req, res) => {
  try {
    // Verificar assinatura
    if (!verifyWebhook(req)) {
      return res.status(401).json({ error: 'Assinatura inválida' });
    }

    // Validar payload
    if (!req.body.event || !req.body.subscriber) {
      return res.status(400).json({ error: 'Payload inválido' });
    }

    // Processar webhook
    await processWebhook(req.body);

    res.status(200).json({ status: 'ok' });
  } catch (error) {
    console.error('Erro no processamento do webhook:', error);
    // Retornar 200 para evitar retentativa, registrar erro para
    // investigação
    res.status(200).json({ status: 'error', message: error.message });
  }
});
```

Dados do Assinante Ausentes

Sintomas:

- Webhook recebido, mas objeto do assinante está incompleto
- Campos esperados estão nulos ou ausentes

Possíveis Causas:

1. **Assinante não totalmente provisionado** - Alguns perfis podem ser opcionais (IMS, roaming)
2. **Condição de corrida de dados** - Assinante atualizado entre o acionamento do evento e o envio do webhook

Solução:

Tratar campos opcionais de forma adequada:

```
const { subscriber } = req.body;

// Verificar campos opcionais
const imsProfile = subscriber.ims_profile || { name: 'Sem IMS' };
const roamingProfile = subscriber.roaming_profile || { name: 'Sem Roaming' };

// Tratar MSISDNs ausentes
const msisdns = subscriber.msisdns || [];
```

Monitoramento e Observabilidade

Métricas do Webhook

Acompanhar o desempenho e a confiabilidade do webhook:

Métricas a Monitorar:

- Taxa de entrega do webhook (bem-sucedida vs. falhada)
- Latência do webhook (tempo do evento até a resposta do endpoint)
- Tempos de resposta do endpoint
- Taxas de erro por endpoint
- Eventos por segundo

Exemplo de Consulta de Dashboard (Prometheus/Grafana):

```
# Taxa de sucesso do webhook
rate(omnihss_webhook_success_total[5m]) /
rate(omnihss_webhook_attempts_total[5m])

# Latência do webhook
histogram_quantile(0.95, omnihss_webhook_duration_seconds)
```

Logs do Webhook

Ativar logging detalhado do webhook para solução de problemas:

Formato de Log:

```
{
  "timestamp": "2025-01-15T14:30:00Z",
  "level": "info",
  "component": "webhook",
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "webhook_id": "4e5d6c7b-8a9f-4b0c-8d1e-2f3a4b5c6d7e",
  "event_type": "update_location_request",
  "subscriber_imsi": "001001123456789",
  "endpoint": "https://your-server.com/omnihss-webhook",
  "http_status": 200,
  "duration_ms": 145,
  "error": null
}
```

[← Voltar ao Guia de Operações](#) | [Próximo: Referência da API](#) →

